


# Guia de atualização

**NOTA:** Utilize uma chave de fendas PH1 para os parafusos especificados neste manual.


## Remoção da tampa do compartimento

- Remova o(s) parafuso(s) da tampa do compartimento do PC Portátil.
- Desaperte o **parafuso de fixação** sem removê-lo da tampa.
- Para evitar puxar e danificar os cabos ligados, levante ligeiramente a tampa para revelar o compartimento sem remover a tampa completamente.

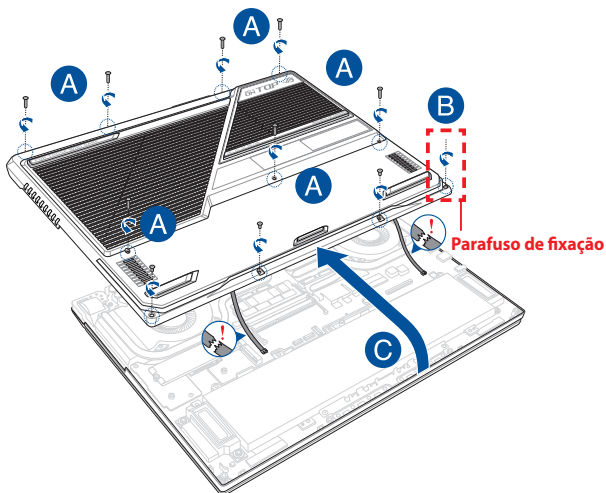


Para recolocar a tampa do compartimento:

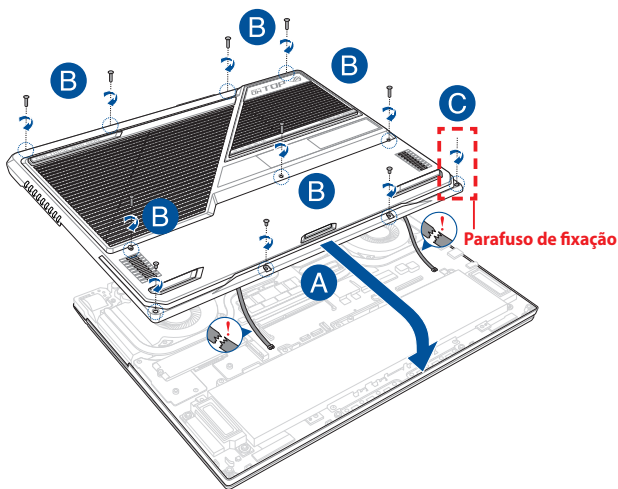


- A. Alinhe e volte a encaixar a tampa do compartimento.
- B. Fixe a tampa com o(s) parafuso(s) removido(s) anteriormente.
- C. Aperte o **parafuso de fixação**.



## Mapa de parafusos da tampa

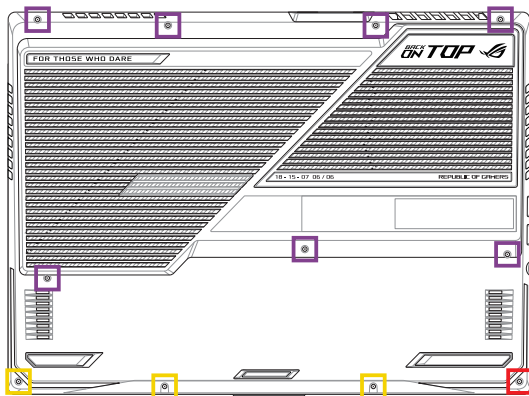
Modelo					
G533QS	G533QR	G533QM	G543QS	G543QR	G543QM
G513QR	G513QM	G513IR	G513IM	GL543QR	GL543QM
GL543IR	GL543IM	PX513QR	PX513QM	PX513IR	PX513IM



-  M2,5 X 12 (7 unid.)
-  M2,5 X 6 (3 unid.)
-  M2,5 X 7 (1 unid. parafuso de fixação)

## Modelo

G513QC	G513QE	G513QH	G513IC	G513IE	G513IH
GL543QC	GL543QE	GL543QH	GL543IC	GL543IE	GL543IH
PX513QC	PX513QE	PX513QH	PX513IC	PX513IE	PX513IH

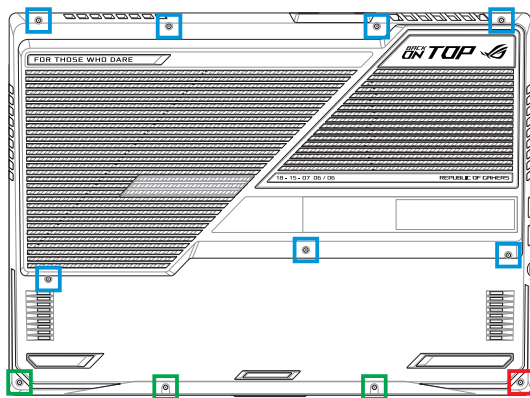

- M2,5 X 9 (7 unid.)
- M2,5 X 4,5 (3 unid.)
- M2,5 X 5 (1 unid. parafuso de fixação)

## Instalação de um módulo de memória RAM

Atualize a capacidade de memória do seu PC Portátil instalando um módulo de memória RAM (memória de acesso aleatório) no compartimento para módulos de memória. Os passos seguintes mostram como pode instalar um módulo de memória RAM no seu PC Portátil:

---

**AVISO!** Desligue todos os periféricos ligados, todos os cabos telefónicos ou de telecomunicações e o conector de alimentação (por exemplo, fonte de alimentação externa, bateria, etc.) antes de remover a tampa do compartimento.

---

---

**IMPORTANTE!** Consulte um centro de assistência autorizado ou o revendedor para obter mais informações acerca de módulos RAM de atualização para o seu PC Portátil. Adquira os módulos RAM apenas em revendedores autorizados deste PC Portátil, para garantir a máxima compatibilidade e fiabilidade.

---

**NOTA:**

- O aspeto da parte inferior do PC portátil e do módulo RAM poderá variar de acordo com o modelo, mas o processo de instalação do módulo RAM mantém-se o mesmo.
  - Recomenda-se que instale o módulo RAM sob a supervisão de um técnico qualificado. Também pode visitar um centro de assistência autorizado para obter assistência adicional.
-


- A. Remova a tampa do compartimento.

---

**NOTA:** Para obter mais detalhes, consulte a secção *Remover a tampa do compartimento* neste manual.

---

- B. Alinhe e insira o módulo RAM na respetiva ranhura para módulo RAM.
- C. Pressione o módulo RAM até encaixar totalmente na devida posição.

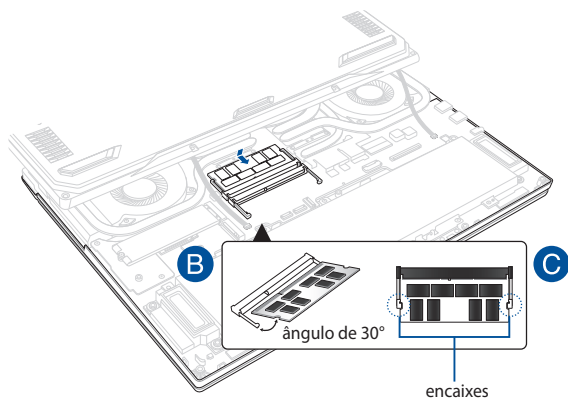

## Instalação de uma placa M.2

Para instalar uma placa M.2 compatível no seu PC Portátil, consulte os passos seguintes:

---

**IMPORTANTE!** Adquirir a sua placa M.2 em revendedores autorizados deste PC Portátil para garantir a máxima compatibilidade e fiabilidade.

---

**AVISO!** Desligue todos os periféricos ligados, todos os cabos telefónicos ou de telecomunicações e o conector de alimentação (por exemplo, fonte de alimentação externa, bateria, etc.) antes de remover a tampa do compartimento.

---

**NOTA:**

- O aspeto da parte inferior do PC Portátil e da placa M.2 poderá variar de acordo com o modelo, mas o processo de instalação mantém-se o mesmo.
  - Recomenda-se que instale a placa M.2 sob a supervisão de um técnico qualificado. Também pode visitar um centro de assistência autorizado para obter assistência adicional.
  - A ranhura M.2 2280 não suporta SSD SATA M.2.
-

- A. Remova a tampa do compartimento.

---

**NOTA:** Para obter mais detalhes, consulte a secção *Remover a tampa do compartimento* neste manual.

---

- B. Alinhe e insira a placa M.2 na correspondente ranhura para módulos de placa.
- C. Fixe a placa M.2 utilizando o(s) parafuso(s) fornecido(s).

