


Guía de actualización

NOTA: Utilice un destornillador PH1 para los tornillos mencionados en este manual.


Retirada de la tapa del compartimento

- Quite el/los tornillo(s) de la tapa del compartimento del equipo portátil.
- Afloje el **Tornillo** sin retirarlo de la tapa.
- Para evitar tirar de los cables conectados y provocar daños en los mismos, levante ligeramente la cubierta para dejar el compartimento al descubierto sin quitarla completamente.

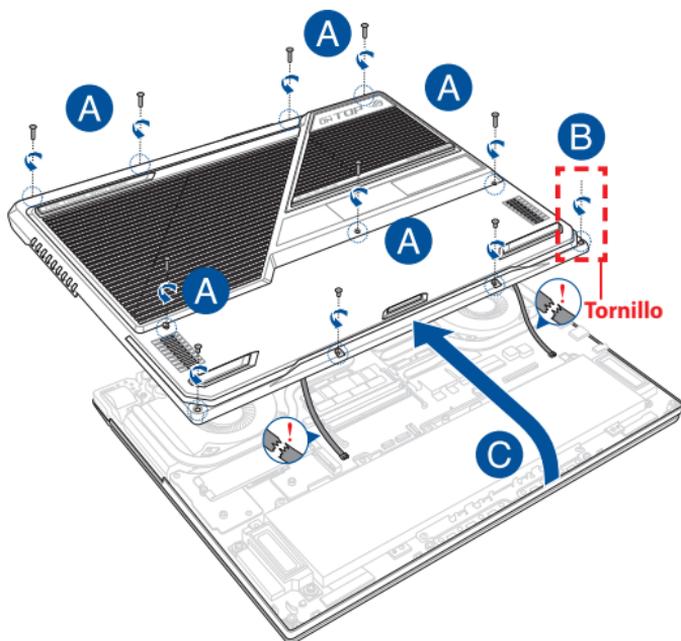


Para volver a acoplar la tapa del compartimento:

- A. Alinee y vuelva a acoplar la tapa del compartimento.
- B. Asegure la tapa con el/los tornillo(s) que quitó anteriormente.
- C. Apriete el **Tornillo**.

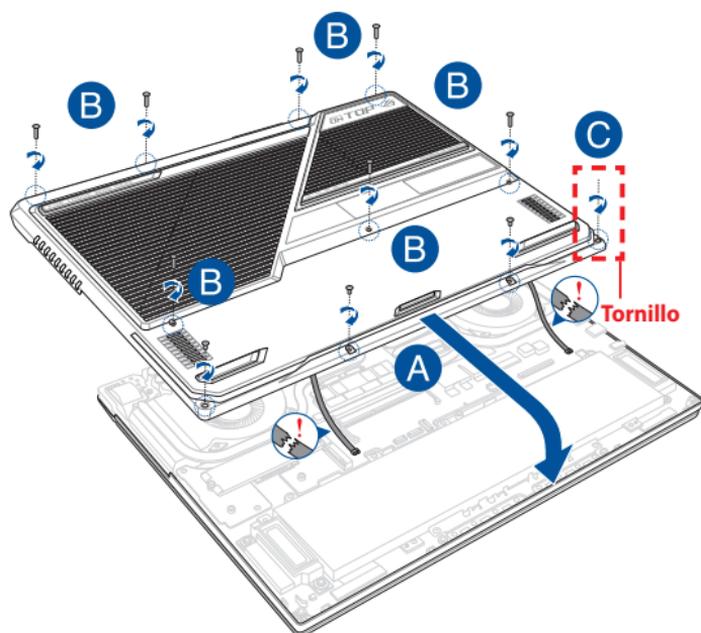

Mapa de tornillos de la cubierta

Modelo					
G533QS	G533QR	G533QM	G543QS	G543QR	G543QM
G513QR	G513QM	G513IR	G513IM	GL543QR	GL543QM
GL543IR	GL543IM	PX513QR	PX513QM	PX513IR	PX513IM

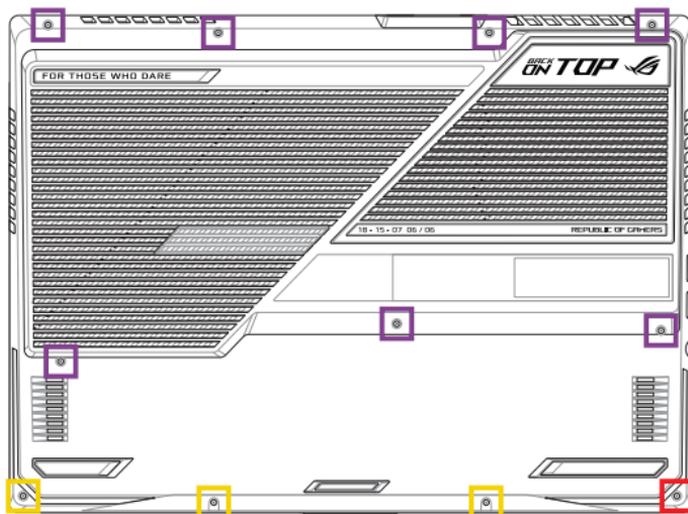

-  M2.5 X 12 (7 uds.)
-  M2.5 X 6 (3 uds.)
-  M2.5 X 7 (1 ud. tornillo)

Instalación de un módulo RAM

Puede ampliar la capacidad de memoria de su equipo portátil instalando un módulo RAM (memoria de acceso aleatorio) en el compartimento de módulos de memoria. Los pasos siguientes le muestran cómo instalar un módulo RAM en el equipo portátil:

¡ADVERTENCIA! Desconecte todos los periféricos del equipo, cualquier línea telefónica o de telecomunicaciones y los conectores de alimentación (tales como alimentación externa, batería, etc.) antes de retirar la tapa del compartimento.

¡IMPORTANTE! Visite un centro de servicio técnico autorizado para obtener más información sobre módulos RAM para el equipo portátil. Compre solo módulos RAM en puntos de venta autorizados de este equipo portátil para garantizar la máxima compatibilidad y fiabilidad.


NOTA:

- La apariencia de la vista inferior del equipo portátil y del módulo RAM puede variar en función del modelo, pero la instalación del módulo no cambia.
 - Es recomendable instalar el módulo RAM bajo la supervisión de un profesional. También puede visitar un centro de servicio autorizado para obtener ayuda.
-

- A. Quite la tapa del compartimento.

NOTA: Para obtener más información, consulte la sección *Quitar la tapa del compartimento* de este manual.

- B. Alinee e inserte el módulo RAM en su ranura.
- C. Empuje el módulo RAM hacia abajo hasta que quede encajado en su lugar (escuchará un chasquido).

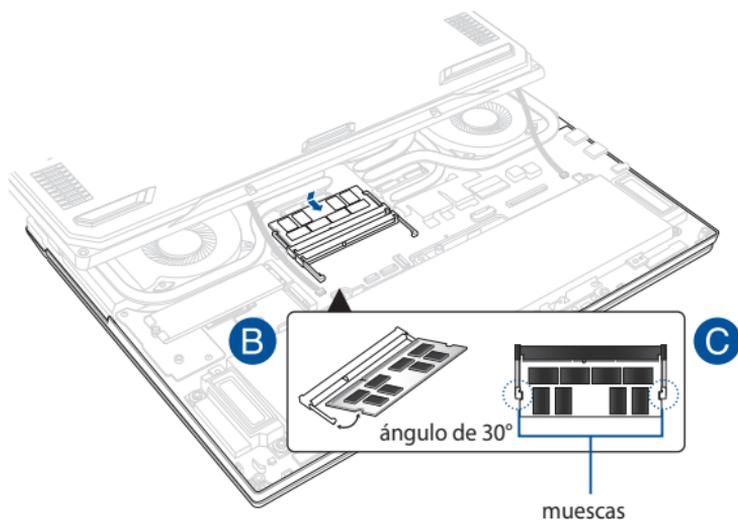

Instalar una tarjeta M.2

Consulte los pasos siguientes cuando instale una tarjeta M.2 compatible en el equipo portátil:

¡IMPORTANTE! Adquiera su tarjeta M.2 en puntos de venta autorizados de este equipo portátil para garantizar la máxima compatibilidad y fiabilidad.

¡ADVERTENCIA! Desconecte todos los periféricos del equipo, cualquier línea telefónica o de telecomunicaciones y los conectores de alimentación (tales como alimentación externa, batería, etc.) antes de retirar la tapa del compartimento.

NOTA:

- La apariencia de la vista inferior del equipo portátil y de la tarjeta M.2 puede variar en función del modelo, pero la instalación del módulo no cambia.
 - Es recomendable que instale la tarjeta M.2 bajo la supervisión de un profesional. También puede visitar un centro de servicio autorizado para obtener ayuda.
 - La ranura M.2 2280 no admite unidades de estado sólido (SSD) SATA M.2.
-

- A. Quite la tapa del compartimento.

NOTA: Para obtener más información, consulte la sección *Quitar la tapa del compartimento* de este manual.

- B. Alinee e inserte la tarjeta M.2 en su ranura para módulos de tarjeta.
- C. Fije la tarjeta M.2 en su lugar utilizando el/los tornillo(s) incluido(s).

