


Uppgraderingshandbok

OBS! Använd en PH1-skruvmejsel för de skruvar som förekommer i denna manual.


Ta bort utökningsplatsluckan

- Ta bort skruven/skruvarna från den bärbara datorns lock.
- Lossa **pop-open-skruv** utan att ta bort skruven från luckan.
- För att förhindra att dra i och orsakar skador på de anslutna kablarna, lyft du upp locket för att visa facket utan att ta bort locket helt.

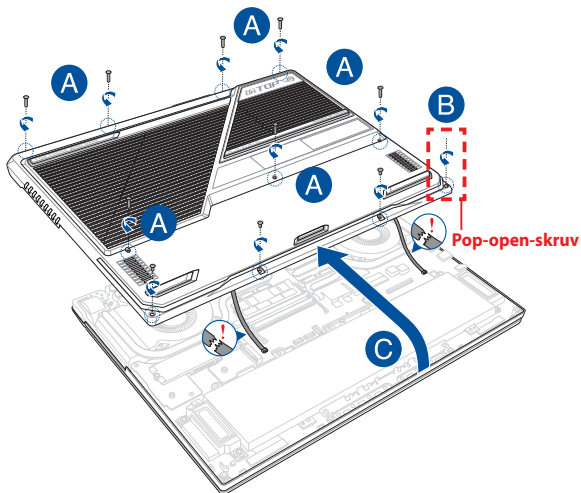

Sätta tillbaka utökningsplatsluckan:


- A. Rikta in och sätt tillbaka utökningsplatsluckan.
- B. Skruva fast luckan igen med skruven/skruvarna du tog bort tidigare.
- C. Dra åt **pop-open-skraven**.

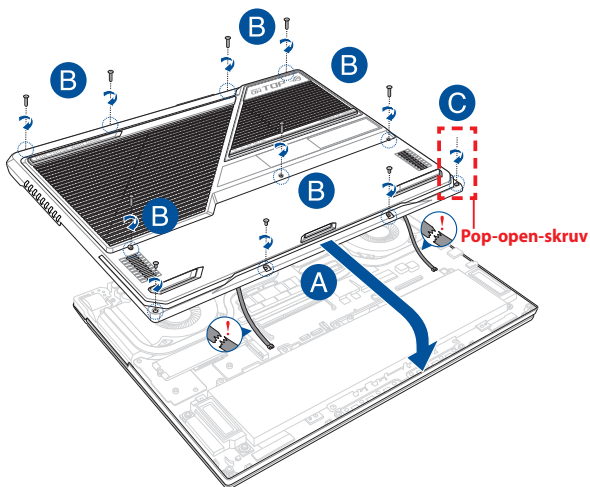

Skiss över höljets skruvar

Modell


G533QS	G533QR	G533QM	G543QS	G543QR	G543QM
G513QR	G513QM	G513IR	G513IM	GL543QR	GL543QM
GL543IR	GL543IM	PX513QR	PX513QM	PX513IR	PX513IM

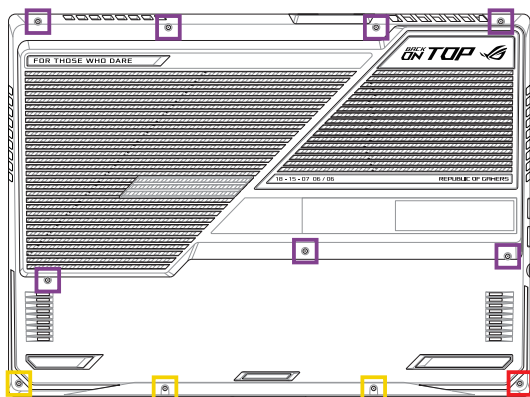

- M2.5 X 12 (7 st.)
- M2.5 X 6 (3 st.)
- M2.5 X 7 (1 st. PC öppnande skruv)

Modell

G513QC	G513QE	G513QH	G513IC	G513IE	G513IH
GL543QC	GL543QE	GL543QH	GL543IC	GL543IE	GL543IH
PX513QC	PX513QE	PX513QH	PX513IC	PX513IE	PX513IH

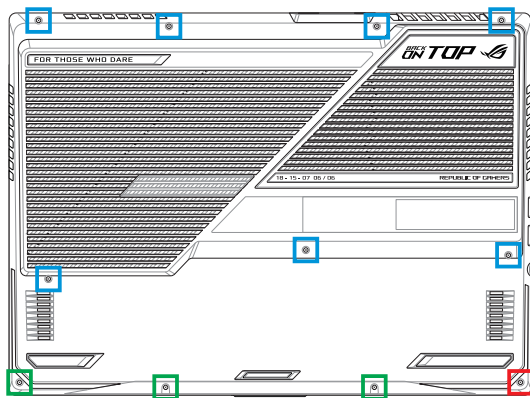

- M2.5 X 9 (7 st.)
- M2.5 X 4,5 (3 st.)
- M2.5 X 5 (1 st. PC öppnande skruv)

Installera en RAM-modul

Uppgradera minneskapaciteten på din bärbara dator genom att installera en RAM-modul (Random Access Memory) i minnesmodulplatsen. Följande steg visar dig hur en RAM-modul installeras i din bärbara dator:

WARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon- eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern strömförsörjning, batteri etc.) innan utökningsplatsluckan tas bort.

VIKTIGT! Uppsök ett auktoriserat servicecenter eller en återförsäljare för information om uppgraderingar av RAM-modulen på din bärbara dator. Köp endast RAM-moduler från auktoriserade återförsäljare av denna bärbara dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.


OBS!

- Den bärbara datorns undersida och RAM-modul kan se olika ut på olika modeller, men installationen av RAM-modulen är densamma.
 - Du rekommenderas ha professionell tillsyn vid installation av RAM-modulen. Du kan även uppsöka ett auktoriserat servicecenter för mer hjälp.
-

- A. Ta bort luckan till hårddiskplatsen.

OBS! Mer information finns i avsnittet *Ta bort luckan till hårddiskplatsen*.

- B. Rikta in och sätt i RAM-modulen i RAM-modulkortplatsen.
C. Skjut ned RAM-modulen tills den klickar på plats.

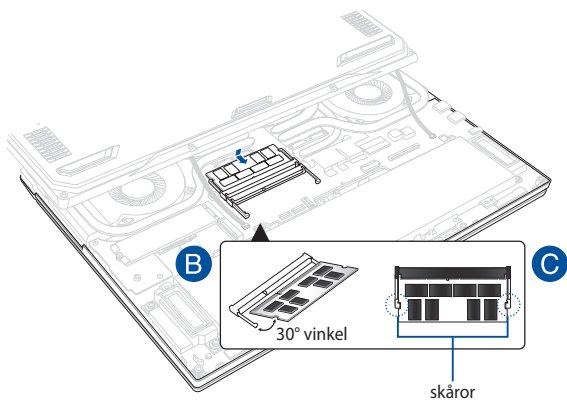

Installera ett M.2-kort

Se följande steg vid installation av ett kompatibelt M.2-kort i din bärbara dator:

VIKTIGT! Köp endast ett M.2-kort från auktoriserade återförsäljare av denna bärbara dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.

WARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon- eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern strömförsörjning, batteri etc.) innan utökningsplatsluckan tas bort.

OBS!

- Den bärbara datorns undersida och M.2-kort kan se olika ut på olika modeller, men installationen av modulen är densamma.
 - Du rekommenderas ha professionell tillsyn vid installation av M.2-kortet. Du kan även uppsöka ett auktoriserat servicecenter för mer hjälp.
 - M.2 2280-kortplatsen har inte stöd för M.2 SATA SSD.
-

- A. Ta bort luckan till hårddiskplatsen.

OBS! Mer information finns i avsnittet *Ta bort luckan till hårddiskplatsen*.

- B. Rikta in och sätt i M.2-kortet i dess kortmodulplats.
C. Fäst M.2-kortet på plats med hjälp av medföljande skruv(ar).

