


คู่มือการอัปเดต

หมายเหตุ: ใช้ไขควง PH1 สำหรับสกรูที่ระบุในคู่มือนี้


การถอดฝาปิดช่องใส่

- ไขสกรูออกจากฝาปิดช่องใส่ของโน้ตบุ๊กพีซี
- คลาย**สกรูเปิดฝา**โดยไม่ต้องถอดสกรูออกจากฝาครอบ
- เพื่อป้องกันไม่ให้ดึงถูกสายเคเบิล และทำให้เกิดความเสียหายกับสายเคเบิลที่เชื่อมต่ออยู่ ค่อย ๆ ยกฝาขึ้นเพื่อให้มองเห็นช่องโดยไม่ต้องถอดฝาออกอย่างสมบูรณ์

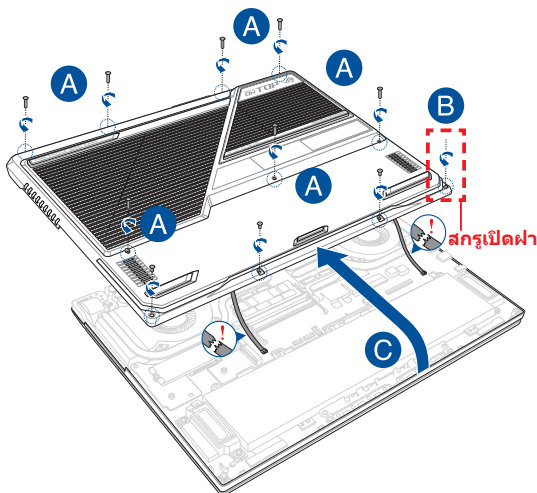

การติดฝาปิดช่องใส่กลับเข้าที่:


- A. จัดตำแหน่งและติดฝาปิดกลับเข้าไปที่ช่องใส่
- B. ยึดฝาปิดด้วยสกรูที่คุณไขออกมาก่อนหน้านี้
- C. ขัน**สกรูเปิดฝา**ให้แน่น

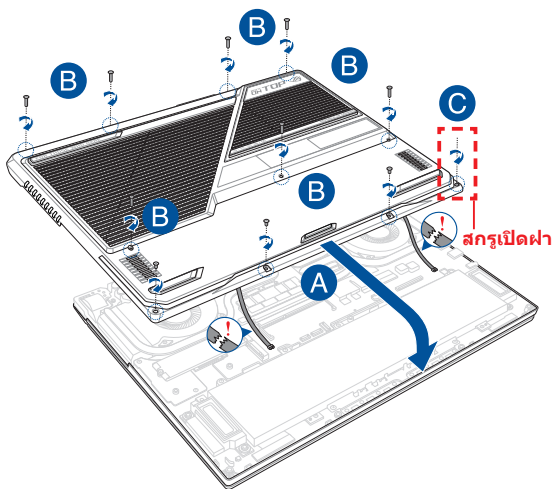

แผนผังสกรูฝาด

รุ่น


G533QS	G533QR	G533QM	G543QS	G543QR	G543QM
G513QR	G513QM	G513IR	G513IM	GL543QR	GL543QM
GL543IR	GL543IM	PX513QR	PX513QM	PX513IR	PX513IM

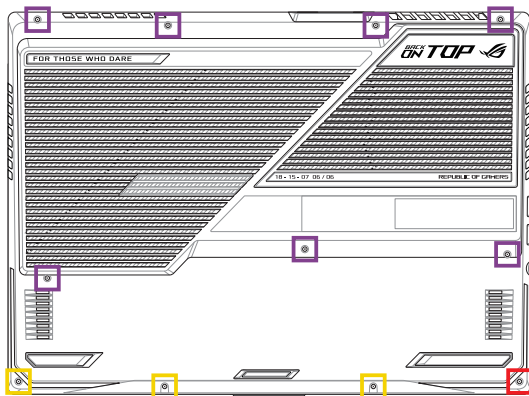

- M2.5 X 12 (7 ชิ้น)
- M2.5 X 6 (3 ชิ้น)
- M2.5 X 7 (สกรูเปิดฝา 1 ชิ้น)

รุ่น

G513QC	G513QE	G513QH	G513IC	G513IE	G513IH
GL543QC	GL543QE	GL543QH	GL543IC	GL543IE	GL543IH
PX513QC	PX513QE	PX513QH	PX513IC	PX513IE	PX513IH

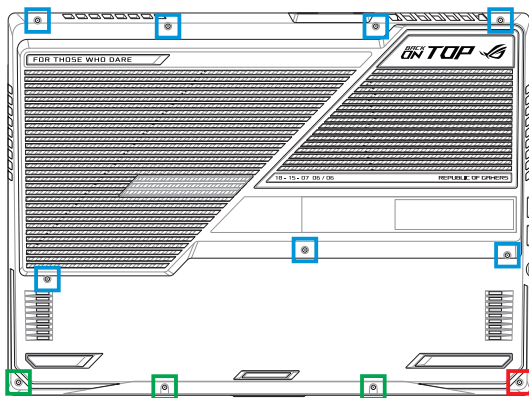

- M.2 X 9 (7 ขั้ว)
- M.2 X 4.5 (3 ขั้ว)
- M.2 X 5 (สกรูเปิดฝา 1 ขั้ว)

การติดตั้งโมดูล RAM

อัปเดตความจุหน่วยความจำของ Notebook PC ของคุณด้วยการติดตั้งโมดูล RAM (หน่วยความจำชั่วคราว) ลงไปในช่องโมดูลหน่วยความจำขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงวิธีติดตั้งโมดูล RAM ลงไปใน Notebook PC ของคุณ

คำเตือน! ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด สายโทรศัพท์ หรือสายการสื่อสาร และสายเชื่อมต่อพลังงานใดๆ (เช่น แหล่งจ่ายพลังงานภายนอก ชุดแบตเตอรี่ ฯลฯ) ก่อนถอดฝาปิดช่องใส่

สำคัญ! ไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตหรือร้านค้าปลีกเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตโมดูล RAM สำหรับ Notebook PC ของคุณ ชื่อโมดูล RAM จากร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตให้ขาย Notebook PC นี้เพื่อเป็นการรับประกันว่าใช้งานร่วมกันได้และมีความน่าเชื่อถือสูงสุด

หมายเหตุ:


- รูปลักษณะจากมุมมองด้านล่างของ Notebook PC ของคุณและโมดูล RAM อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น แต่การติดตั้งโมดูล RAM มีลักษณะเดียวกัน
 - แนะนำให้คุณติดตั้งโมดูล RAM ภายใต้การดูแลของมืออาชีพ คุณสามารถไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
-

A. ถอดฝาปิดช่องใส่

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ส่วนการถอดฝาปิดช่องใส่ในคู่มือฉบับนี้

B. จัดตำแหน่งและใส่โมดูล RAM ลงไปในช่องโมดูล RAM

C. ดันโมดูล RAM ลงไปจนเข้าที่ดังคลิก

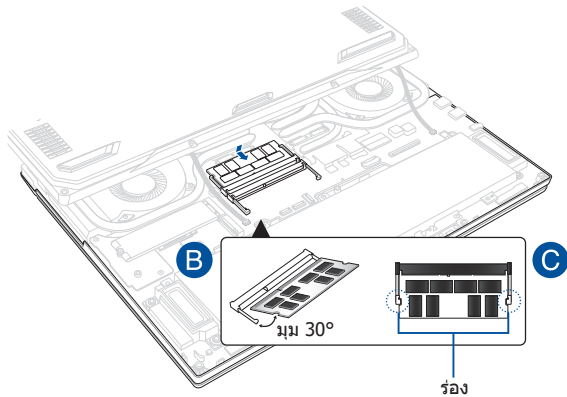

การติดตั้งการ์ด M.2

ดูที่ขั้นตอนต่อไปในการติดตั้งการ์ด M.2 ลงไปใน Notebook PC ของคุณ:

สำคัญ! ซ็อกเก็ต M.2 จากร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตให้ขาย Notebook PC นี้เพื่อเป็นการรับประกันว่าใช้งานร่วมกันได้และมีความน่าเชื่อถือสูงสุด

คำเตือน! ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด สายโทรศัพท์ หรือสายการสื่อสาร และสายเชื่อมต่อพลังงานใดๆ (เช่น แหล่งจ่ายพลังงานภายนอก ชุดแบตเตอรี่ ฯลฯ) ก่อนถอดฝาปิดช่องใส่

หมายเหตุ:

- รูปลักษณะด้านล่างของ Notebook PC ของคุณและการ์ด M.2 อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น แต่การติดตั้งการ์ด M.2 มีลักษณะเหมือนกัน
 - แนะนำให้คุณติดตั้งการ์ด M.2 ภายใต้การดูแลของมืออาชีพ คุณสามารถไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
 - สล็อต M.2 2280 ไม่รองรับ M.2 SATA SSD
-

A. ถอดฝาปิดช่องใส่

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ส่วนการถอดฝาปิดช่องใส่ในคู่มือฉบับนี้

B. จัดตำแหน่งและใส่การ์ด M.2 ลงไปในสล็อตโมดูลการ์ด

C. ยึดการ์ด M.2 ให้เข้าตำแหน่งโดยใช้สกรูที่นำมา

