

NW13522

Andre utgave / september 2017



REPUBLIC OF
GAMERS

G SERIES

GAMING NOTEBOOK PC



ASUS

Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingsystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPEIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPEIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.

Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke.

SPEISIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

Copyright © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.

Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultatet fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPEIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.

Service og support

Besøk vårt flerspråkelige nettsted på <https://www.asus.com/support/>

Innhold

Om denne håndboken	7
Begreper brukt i denne håndboken	9
Ikoner	9
Skrifttyper.....	9
Sikkerhets hensyn	10
Bruke den bærbare PC-en	10
Ta vare på den bærbare PC-en.....	11
Riktig deponering.....	12

Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Bli kjent med den bærbare PC-en din	14
Sett ovenfra	14
Bunn	17
Høyresiden	19
Venstresiden.....	20
Forsiden.....	22
Sett bakfra	25

Kapittel 2: Bruke den bærbare PC-en

Komme i gang.....	28
Lad opp den bærbare PC-en	28
Løft for å åpne skjermen	30
Trykk på strømknappen	30
Bruke styreflaten.....	31
Bruke tastaturet.....	38
Funksjonstaster	38
Numerisk tastatur	41

Kapittel 3: Arbeide med Windows® 10

Starte opp for første gang	44
Start-meny	45
Windows®-apper	47
Arbeide med Windows®-apper	48
Tilpasse Windows®-apper	48
Oppgavevisning	51
Snap-funksjon	52
Snap-punkter	52
Handlingscenter	54
Andre tastaturnarveier	55
Koble til trådløse nettverk	57
Wi-Fi-kobling	57
Bluetooth	58
Aireplane mode(Flymodus)	59
Koble til kablede nettverk	60
Slå av den bærbare PC-en	62
Sette den bærbare PC-en i hvilemodus.....	63
Bruke trådløs Xbox One-kontroller	64

Kapittel 4: Selvtest (POST = Power-On Self Test)

Selvtest (POST = Power-On Self Test)	66
Bruke POST til å få tilgang til BIOS og feilsøke	66
BIOS	66
Tilgang til BIOS	66
BIOS-innstillinger	67
Gjenopprette systemet ditt.....	74
Utføre et gjenoppretingsalternativ	75

Kapittel 5: Oppgradere den bærbare PC-en

Ta av avlukkedekeaset	78
Installere en RAM-modul (Random Access Memory)	80
Montere en harddisk	82
Installere et M.2-kort	87

Tips og ofte stilte spørsmål (OSS)

Nyttige tips for den bærbare PC-en	90
Maskinvare-OSS	91
Programvare-OSS	94

Tillegg

Oversikt	98
Nettverkskompatibilitets erklæring	98
Ikke-tale-utstyr	98
Kunngjøring fra Federal Communications Commission	100
Forsiktighetserklæring om eksponering av FCC Radiofrekvens (RF)	101
Advarsel om RF-eksponering	101
Trådløs operasjonskanal for ulike domener	102
Sikkerhetskrav til strøm	102
Merknader for TV-tuner	102
REACH merknader	102
UL sikkerhetsmerknader	103

Produktmerknad fra Macrovision Corporation.....	104
Unngå hørselstap	104
Melding om belegg	104
Forhåndsregler for Norden (for lithium-ion batterier)	105
CTR 21-godkjenning (for Bærbar PC-er med innebygd modem)	106
Produktet er i samsvar med Energy Star	108
Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk	108
ASUS-resirkulering / Returtjenester.....	109
Forenklet EU-samsvarserklæring	109
RØD RF-utgangstabell	110

Om denne håndboken

Denne håndboken inneholder informasjon om maskinvare- og programvarefunksjonene til den bærbare PC-en, inndelt i følgende kapitler:

Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Dette kapitlet forklarer maskinvarekomponentene til den bærbare PC-en.

Kapittel 2: Bruke den bærbare PC-en

Dette kapitlet viser deg hvordan du bruker de forskjellige delene til den bærbare PC-en.

Kapittel 3: Arbeide med Windows® 10

Dette kapitlet gir en oversikt over bruk av Windows® 10 på den bærbare PC-en.

Kapittel 4: Selvtest (POST = Power-On Self Test)

Dette kapitlet viser deg hvordan du bruker POST til å endre innstillingene til den bærbare PC-en.

Kapittel 5: Oppgradere den bærbare PC-en

Dette kapitlet guider deg gjennom utskifting og oppgradering av deler på den bærbare PC-en.

Tips og ofte stilte spørsmål (OSS)

Dette avsnittet inneholder noen anbefalte tips, maskinvare-OSS og programvare-OSS du kan lese for å vedlikeholde og løse problemer med den bærbare PC-en.

Tillegg

Denne delen inneholder merknader og sikkerhetserklæringer for den bærbare PC-en.

Begreper brukt i denne håndboken

For å utheve viktig informasjon i denne håndboken, presenteres noe tekst på denne måten:

VIKTIG! Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må følges for å fullføre en oppgave.

MERK: Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver.

ADVARSEL! Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke skader din bærbare PC og komponentene i den.

Ikoner

Ikonene nedenfor viser hvilken enhet som kan brukes for å fullføre oppgaver eller prosedyrer på din bærbare PC.



= Bruk styreplaten.



= Bruk tastaturet.

Skrifttyper

Fet = Dette indikerer en meny eller et element som skal velges.

Kursiv = Dette viser til avsnitt som du kan lese i denne bruksanvisningen.

Sikkerhetshensyn

Bruke den bærbare PC-en



Denne bærbare PC-en bør kun brukes i miljøer med temperaturer mellom 5°C (41°F) og 35°C (95°F).



Referer til klassifiseringsmerkelappen på bunnen av Bærbare PC'en og sørg for at strømadapteren din samsvarer med klassifiseringen.



Den bærbare PC-en må ikke plasseres i fanget ditt eller andre deler av kroppen. Dette for å forhindre ubehag eller skade fra varmeeksponering.



Ikke bruk skadete strømledninger, tilbehør eller andre ytre utstyrsenheter.



Mens den er slått på, sørg for at du ikke bærer eller dekker til den bærbare PC-en med noen gjenstander som kan redusere luftsirkulasjon.



Ikke plasser den bærbare PC-en på ujevne eller ustabile overflater.



Du kan sende den bærbare PC-en gjennom røntgenmaskiner (brukes på gjenstander som er plassert på transportbånd), men ikke utsett den for magnetiske detektorer og lesere.



Kontakt flyselskapet ditt for informasjon om relaterte tjenester ombord som kan brukes og restriksjoner som må følges når du bruker den bærbare PC-en ombord.

Ta vare på den bærbare PC-en



Koble fra vekselstrømmen og ta ut batteripakken (hvis gjeldende) før rengjøring av den bærbare PC-en. Bruk en ren cellulosesvamp eller sømstet pusseskinn fuktet med en ikke-skurende vaskemiddelopløsning og noen dråper varmt vann. Fjern overflødig fuktighet fra den bærbare PC-en med en tørr klut.



Sterke løsemidler som fortynningsmidler, benzen eller andre kjemikalier må ikke brukes på eller nær den bærbare PC-en.



Ikke plasser gjenstander oppå den bærbare PC-en.



Ikke utsett den bærbare PC-en for sterke magnetiske eller elektriske felter.



Ikke bruk i nærheten av eller utsett den bærbare PC-en for væsker, regn eller fuktighet.



Ikke utsett den bærbare PC-en din for støvete miljø.



Ikke bruk den bærbare PC-en din nær gasslekkasjer.

Riktig deponering



IKKE kast Bærbare PC'en i kommunalt avfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter.




IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kapittel 1: ***Maskinvareoppsett***

Bli kjent med den bærbare PC-en din

Sett ovenfra

MERK: Layouten til tastaturet kan variere avhengig av region eller land. Dette kan variere avhengig av modellen til den bærbare PC-en.

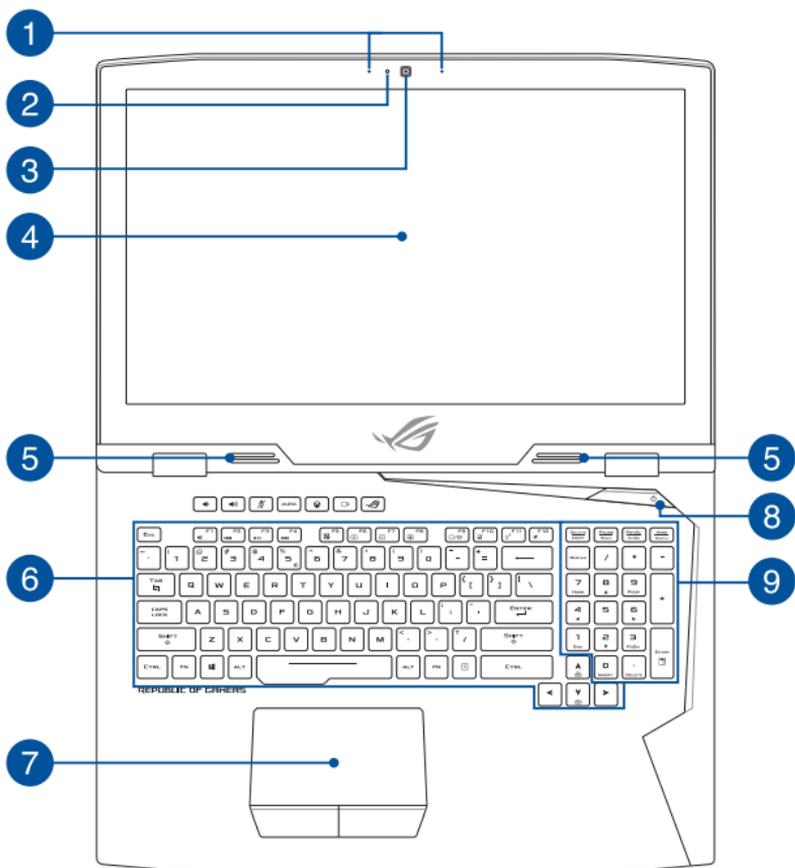

- 1 Array-mikrofoner**

Array-mikrofonene har funksjoner som opphever ekko, undertrykker støy og bestemmer retning for å gjenkjenne stemmer og ta opp lyd bedre.
- 2 Kameraindikator**

Kameraindikatoren viser når det innebygde kameraet er i bruk.
- 3 Kamera**

Dette innebygde kameraet lar deg ta bilder eller spille inn videoer med den bærbare PC-en din.
- 4 Skjerm**

Skjermen passer utmerket til å vise bilder, videoer og andre multimediefiler på notatboken.
- 5 Lydhøytalere**

De innebygde høytalerne gir deg lyd rett fra den bærbare datamaskinen. Lydfunksjonene i denne bærbare datamaskinen reguleres av programvare.
- 6 Tastatur**

Tastaturet har QWERTY-taster i full størrelse med komfortabel reisedybde for skriving. Det lar deg også bruke funksjonstastene, gir rask tilgang til Windows® og kontrollere andre multimediefunksjoner.

MERK: Tastaturlayouten varierer avhengig av modell eller område.

7 Styreplate

Styreplaten tillater bruk av multi-bevegelser for å navigere på skjermen, som gir en intuitiv brukeropplevelse. Det simulerer også funksjonene til en vanlig mus.

MERK: For flere detaljer, se *Bruke styreflaten* i denne håndboken.

8 Strømknapp

Trykk på strømknappen for å slå den bærbare PC-en på eller av. Du kan også bruke strømknappen til å sette den bærbare PC-en i hvile- eller dvalemodus og vekke den opp fra hvile- eller dvalemodus.

Dersom den bærbare PC-en ikke svarer, trykker du og holder strømknappen i minst fire (4) sekunder til den bærbare PC-en slås av.

9 Numerisk tastatur

Det numeriske tastaturet kan brukes for inntasting av tall eller for piltaster.


MERK: For flere detaljer, se *Numerisk tastatur*-delen i denne håndboken.

Bunn

MERK: Undersiden kan variere i utseende avhengig av modell.

ADVARSEL! Bunnen på den bærbare PC-en kan bli varm til svært varm ved bruk eller mens batteripakken lades. Når du arbeider med den bærbare PC-en, må du ikke plassere den på overflater som kan blokkere ventilene.

VIKTIG! Batteritiden varierer etter bruk og etter spesifikasjonene for denne bærbare PC-en. Batteripakken kan ikke demonteres.

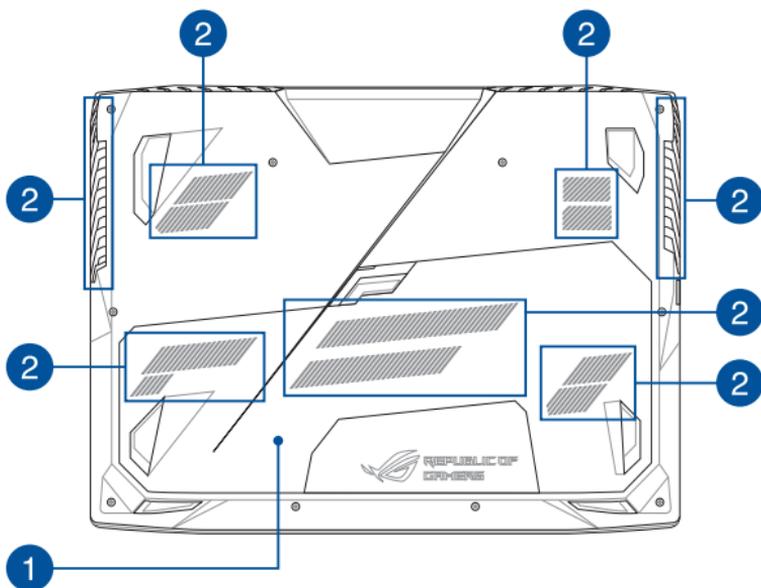

1 Deksel

Dette dekselet beskytter de reserverte plassene i den bærbare PC-en for de uttakbare harddiskmodulene (HDD), SSD (M.2 2280) og minnemodulene (RAM).

MERK:


- For flere detaljer, se *Kapittel 5: Oppgradere den bærbare PC-en*-delen i denne håndboken.
 - M.2 2280-spor 1 støtter SATA-SSD, mens spor 2 og 3 støtter både PCIe (NVMe)-SSD og SATA-SSD. For flere detaljer, se *Installere et M.2-kort-en*-delen i denne håndboken.
-

2 Luftventiler

Luftventilene lar kjølig luft komme inn og varm luft komme ut av den bærbare PC-en.

ADVARSEL! Sørg for at papir, bøker, klær, kabler eller andre gjenstander ikke blokkerer noen av luftventilene ellers kan overoppheting oppstå.

Høyresiden

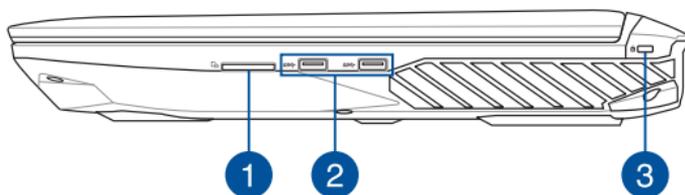

1 Minnekortleser

Denne bærbare PC-en har et enkelt innebygd minnekortleserspor som støtter SD-kortformater.


2 USB 3.0-port

Denne Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)-porten gir en overføringshastighet på opptil 5 Gbit/s og er bakoverkompatibel med USB 2.0.

3 Spor for Kensington®-lås

Sporet for Kensington®-lås lar deg sikre den bærbare datamaskinen med Kensington®-kompatible sikkerhetsprodukter.

Venstresiden

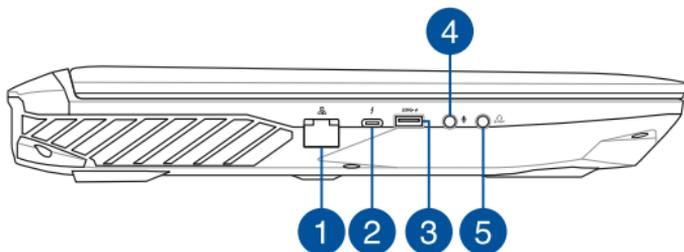

1 LAN port

Sæt netværkskablet i dette stik for at tilslutte til lokalnetværk (LAN).

2 USB Type-C-/Thunderbolt 3-kombiport

Denne Universal Serial Bus 3.1 (USB 3.1)-porten gir en overføringshastighed på op til 10 Gbit/s, og er bakoverkompatibel med USB 2.0. Brug en Thunderbolt 3-adapter for å koble den bærbare PC-en til en ekstern skjerm av typen DisplayPort, VGA, DVI eller HDMI for å oppleve høyopløslige visningsfunksjoner med Intel® Thunderbolt™-teknologi.

MERK: Overføringshastighet på denne porten kan variere avhengig av modellen.

3 USB 3.0-port med USB Charger+

Denne Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)-porten gir en overføringshastighet på op til 5 Gbit/s og er bakoverkompatibel med USB 2.0. ⚡-ikonet indikerer at denne porten er utstyrt med USB Charger+, som lar deg hurtiglade mobilenheter.


4 Mikrofon-inngangskontakt

Mikrofon-inngangskontakten brukes til å koble den bærbare PC-en til en ekstern mikrofon.

5 Kombinasjonskontakt med hodetelefon- og S/PDIF-utgang

Denne porten lar deg koble den bærbare PC-en til høyttalere med forsterker eller hodetelefoner. Denne kontakten kan også brukes til å koble den bærbare datamaskinen til S/PDIF-kompatible enheter (S/PDIF = Sony/Philips Digital Interconnect Format).

Forsiden

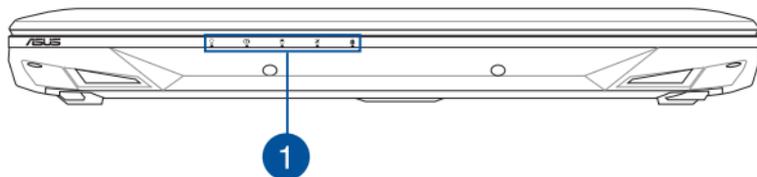

1 Statusindikatorer

Statusindikatorerne hjelper til med å identifisere gjeldende maskinvarestatus på den bærbare PC-en.



Strømindikator

Strømindikatoren tennes når den bærbare PC-en er slått på og blinker sakte når den bærbare PC-en er i hvilemodus.



Batteriladeindikator med to farger

LED-lampen med to farger gir en visuell indikasjon på batteriets ladestatus. Se følgende tabell for detaljer:

Farge	Status
Fast grønt	Den bærbare er tilkoblet en strømkilde, lader batteriet og batteristyrken er mellom 95 og 100 %.
Fast oransje	Den bærbare er tilkoblet en strømkilde, lader batteriet og batteristyrken er under 95 %.
Blinker oransje	Den bærbare datamaskinen går på batteristrøm og batteristyrken er mindre enn 10 %.
Lys slukket	Den bærbare datamaskinen går på batteristrøm og batteristyrken er mellom 10 % og 100 %.

Indikator for stasjonsaktivitet

Denne indikatoren tennes når den bærbare PC-en leser/skriver til interne lagringsstasjoner.

Indikator for flymodus


Denne indikatoren tennes når notatbokens flymodus aktiveres.

MERK: når den er aktivert, vil **Airplane mode (flymodusen)** deaktivere all trådløs nettverkskobling.

Number lock-indikator

Denne indikatoren tennes når number lock-funksjonen er aktivert. Denne lar deg bruke noen av tastene på tastaturet for inntasting av tall.

Sett bakfra

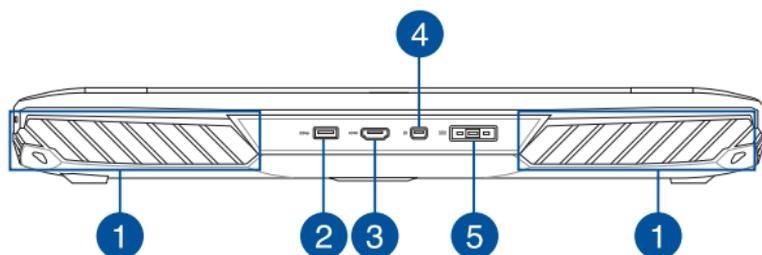

1 Luftventiler

Luftventilene lar kjølig luft komme inn og varm luft komme ut av den bærbare PC-en.

VIKTIG! Sørg for at papir, bøker, klær, kabler eller andre gjenstander ikke blokkerer noen av luftventilene ellers kan overoppheting oppstå.

2 USB 3.0-port

Denne Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)-porten gir en overføringshastighet på opptil 5 Gbit/s og er bakoverkompatibel med USB 2.0.

3 HDMI-port

Denne porten er for en High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kontakt og er HDCP-kompatibel for HD DVD, Blu-ray og annet beskyttet innhold.

4 Mini DisplayPort-port

Denne porten lar deg koble den bærbare PC-en til en ekstern skjerm.

5 Strøm (DC) inngang

Slut strømadapteren til dette stik for at oplade batteriet og for at levere strøm til Notebook PC'en.

ADVARSEL! Under brugen kan adapteren blive varm. Adapteren må ikke tildækkes, og du må ikke røre den, mens den er tilsluttet en strømkilde.

VIGTIGT! Du må kun bruge strømadapteren til at oplade batteriet og levere strøm til Notebook PC'en.

Kapittel 2:

Bruke den bærbare PC-en

Komme i gang


Lad opp den bærbare PC-en

- Kobler strømledningen til vekselstrøm-likestrømomformereren.
- Koble DC-strømkontakten inn i den bærbare PC-ens strøminntak (DC).
- Koble AC-strømadapteren til en 100 V ~ 240 V strømkilde.



Lad den bærbare PC-en i **3 timer** før du bruker den i batterimodus for første gang.

MERK: Strømadapteren kan variere i utseende, avhengig av modell og region.

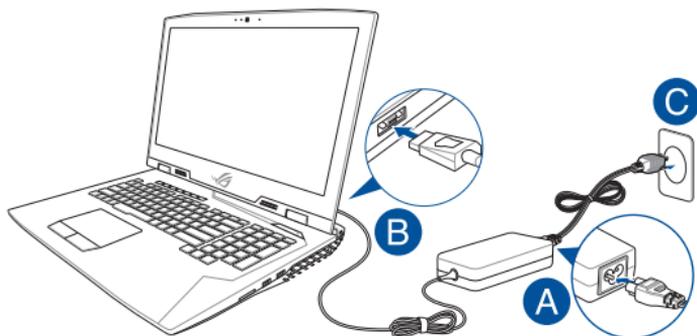

VIKTIG!

Informasjon om strømadapter:

- Inngangsspenning: 100–240 V vekselstrøm (AC)
 - Inngangsfrekvens: 50–60 Hz
 - Utgående strømstyrke: 16,9A (330W)
 - Utgående spenning: 19,5 V likestrøm (DC)
-

VIKTIG!


- Finn strømkravetiketten på den bærbare datamaskinen og tilsvarende informasjon på strømadapteren, og kontroller at oppgitt inngående/utgående strøm samsvarer. Enkelte datamaskinmodeller kan være merket med flere utgående strømstyrker basert på tilgjengelig varenummer.
 - Sørg for at den bærbare PC-en er koblet til strømadapteren før du slår den på for første gang. Vi anbefaler sterkt at du bruker en jordet stikkontakt når du bruker den bærbare PC-en med en strømadapter.
 - Stikkontakten må være lett tilgjengelig og i nærheten av den bærbare PC-en.
 - Trekk ut strømpluggen fra den bærbare PC-en for å koble den fra strømforsyningen.
-

ADVARSEL!


Les de følgende forholdsreglene for den bærbare PC-ens batteri:

- Kun autoriserte ASUS-teknikere kan fjerne batteriet inne i enheten (kun for utbyttbart batteri).
 - Batteriet som brukes i denne enheten kan innebære en risiko for brann eller kjemisk forbrenning hvis det fjernes eller demonteres.
 - Rett deg etter de advarende merkelappene for din personlige sikkerhet.
 - Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med en feil type.
 - Må ikke kastes i et ildsted.
 - Batteriet i den bærbare PC-en må overhodet ikke kortsluttes.
 - Batteriet må overhodet ikke demonteres og settes sammen igjen (kun for utbyttbart batteri).
 - Må ikke brukes dersom det oppstår lekkasje.
 - Batteriet og dets tilhørende deler må resirkuleres eller avhendes forsvarlig.
 - Batteriet og andre små komponenter må oppbevares utilgjengelig for barn.
-

Løft for å åpne skjermen

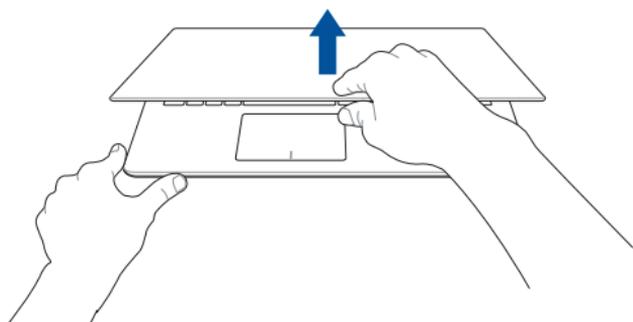

Trykk på strømknappen

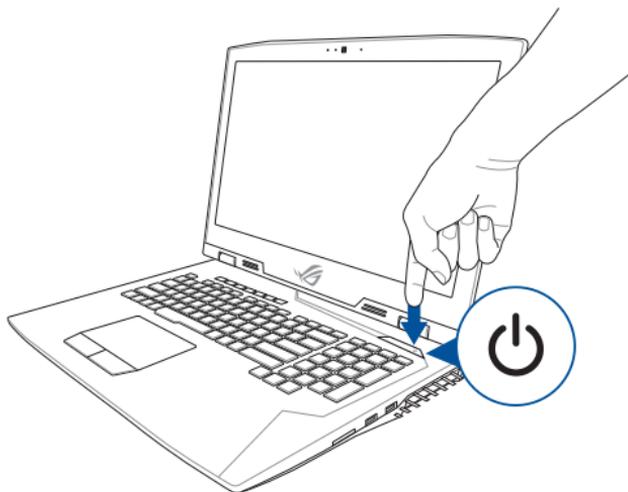


Bruke styreflaten


Flytte pekeren

Du kan trykke eller klikke hvor som helst på styreplaten for å aktivere pekeren, og deretter skyve fingeren på styreplaten for å flytte pekeren på skjermen.


Skyv horisontalt

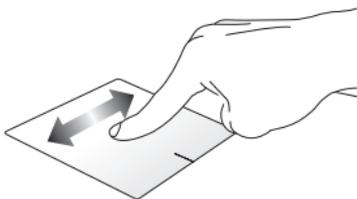

Skyv vertikalt

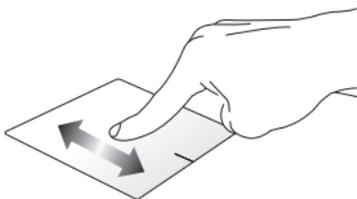


Skyv diagonalt

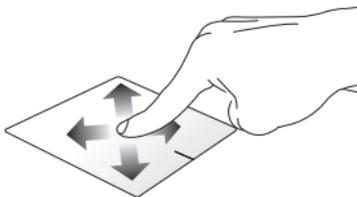


Sådan bruges berøringspladen

Trykk/dobbeltrykk

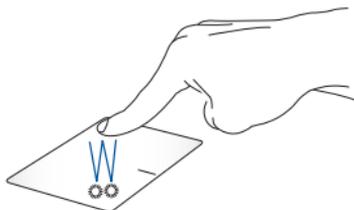


- Trykk en app for å velge den.
- Dobbeltrykk en app for å starte den.

Dra og slipp

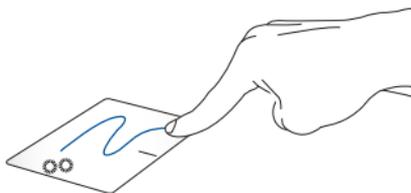


Dobbelklikk et element, skyv deretter samme finger uten å løfte den av styreplaten. For å slippe elementet på dens nye plassering, løfter du fingeren fra styreplaten.

Venstreklikk

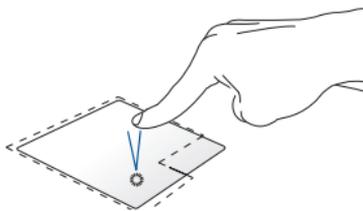

Høyreklikk

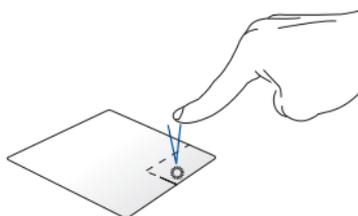


- Klikk en app for å velge den. Trykk denne knappen for å åpne høyreklikkmenyen.
- Dobbelklikk en app for å starte den.

MERK: Områdene innenfor den stiplede linjen representerer plasseringene av venstre museknapp og høyre museknapp på styreplaten.


To fingers bevegelser

Trykk

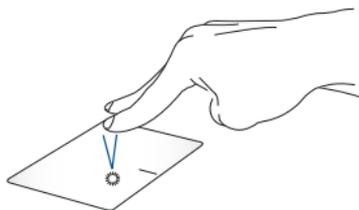


Trykk to fingre på styreplaten for å simulere høyreklikkfunksjonen.

To fingers rulling (opp/ned)

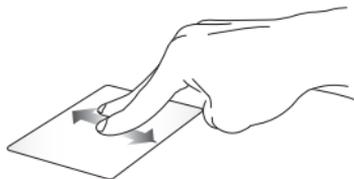


Skyv to fingre for å bla opp eller ned.

To fingers rulling (venstre/høyre)

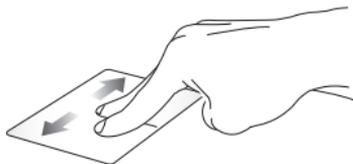


Skyv to fingre for å bla til venstre eller høyre.

Zoom ut

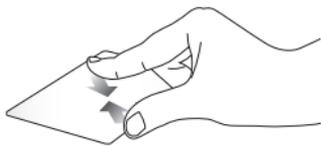


Før to fingre sammen på styreplaten.

Zoom inn

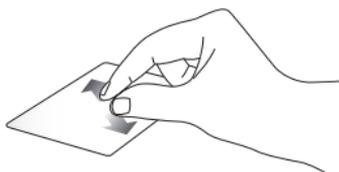

Spre to fingre fra hverandre på styreplaten.


Dra og slipp

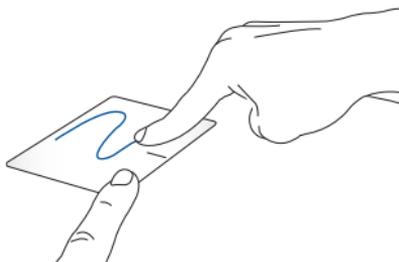

Velg et element og trykk deretter og hold venstre klikknapp. Bruk den andre fingeren til å skyve på styreplaten for å dra elementet, og løft fingeren av knappen for å slippe elementet.

Bevegelser med tre fingre

Trykk

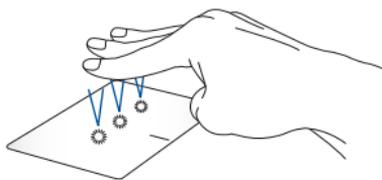

Trykk tre fingre på styreflaten for å starte Cortana.

Sveip til venstre/høyre




Hvis du har åpnet flere apper, kan du sveipe tre fingre til venstre eller høyre for å bytte mellom disse appene.

Sveip opp



Sveip ned

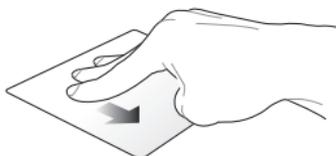


Sveip opp for å se en oversikt over alle appene som er åpne.

Sveip ned for å vise skrivebordet.

Bevegelser med fire fingre

Trykk

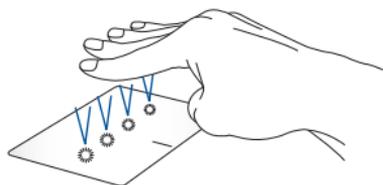

Trykk fire fingre på styreflaten for å starte Action Center.

Tilpasse styreflaten

1. Start **All settings (Alle innstillinger)** fra Action Center.
2. Velg **Devices (Enheter)**, og velg deretter **Mouse & touchpad (Mus & styreflate)**.
3. Juster innstillingene etter behov.

Bruke tastaturet

Funksjonstaster

Funksjonstastene på den bærbare PC-ens tastatur kan utløse følgende kommandoer:



Skrur av eller på høyttaleren



Hopper til forrige spor eller spol tilbake



Spiller av eller tar pause



Hopper til neste spor eller spol fremover



Slår turbo-vifte på eller av



Slår skjermpaneler på eller av



Reduserer lysstyrken på skjermen



Øker lysstyrken på skjermen



Bytter visningsmodus

MERK: sørg for at den eksterne skjermen er koblet til din bærbare pc.



Aktiverer eller deaktiverer styreplaten



Setter den bærbare pc-en i **Sleep mode (hvilemodus)**



Skrur **Airplane mode (flymodus)** av eller på

MERK: når den er aktivert, vil **Airplane mode (flymodusen)** deaktivere all trådløs nettverkskobling.



Øker lysstyrken for bakgrunnsbelyst tastatur



Reduserer lysstyrken for bakgrunnsbelyst tastatur

-  Skurr ned volumet på høyttaleren
-  Skurr opp volumet på høyttaleren
-  Skurr mikrofonen på eller av
-  Starter AURA-programmet
-  Starter Xbox LIVE-programmet
-  Starter XSplit-opptak/strømming
-  Åpner Gaming Center-programmet


Numerisk tastatur

MERK: Utformingen av det numeriske tastaturet kan variere mellom modeller eller områder, men bruken er uforandret.

Det numeriske tastaturet på den bærbare PC-en kan brukes for inntasting av tall eller for piltaster.



Trykk på  +  for å veksle mellom bruk av tastaturet som talltaster eller som piltaster.

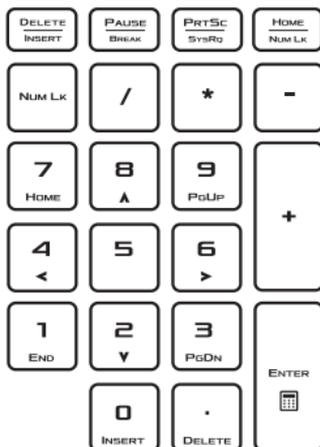

Kapittel 3:

Arbeide med Windows® 10

Starte opp for første gang

Når du starter datamaskinen din for første gang, vises en serie med skjermer for å hjelpe deg med konfigurering av de grunnleggende innstillingene på Windows® 10-operativsystemet.


Slik starter du opp den bærbare PC-en for første gang:

1. Trykk på strømknappen på din bærbare PC. Vent et par minutter til oppsettskjermen vises.
2. Fra oppsettskjermen velger du region og språk som skal brukes på den bærbare PC-en.
3. Les nøye gjennom lisensvilkårene. Velg **I accept (Jeg godtar)**.
4. Følg anvisningene på skjermen for å konfigurere følgende grunnleggende elementer:
 - Personlig tilpasning
 - Kom på nett
 - Innstillinger
 - Din konto
5. Når du har konfigurert de grunnleggende elementene, fortsetter Windows® 10 med å installere apper og foretrukne innstillinger. Sørg for at den bærbare PC-en er slått på under hele installasjonsprosessen.
6. Når installasjonsprosessen er fullført, vises Skrivebordet.

MERK: Skjermbildene i dette kapittelet er kun ment som en referanse.

Start-meny

Start-menyen er den viktigste inngangsporten til programmer på den bærbare PC-en, Windows®-apper, mapper og innstillinger.

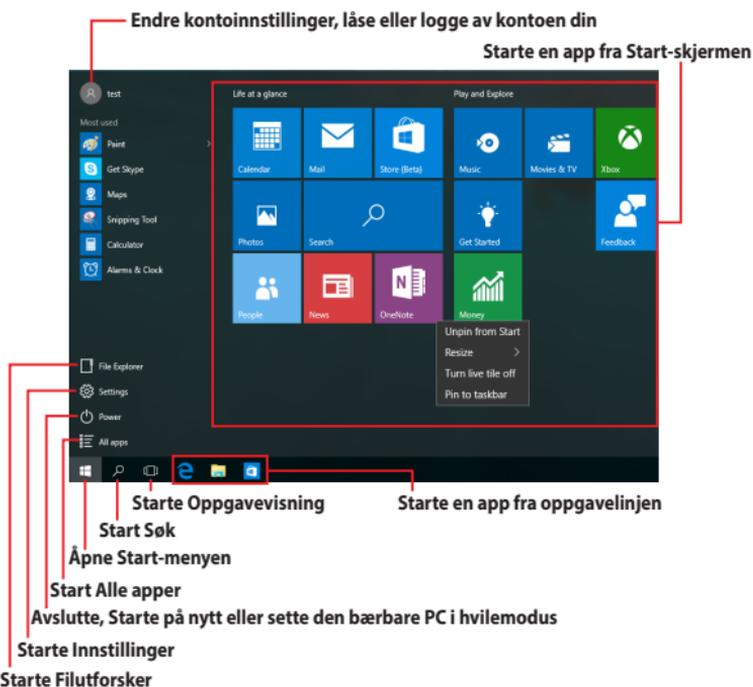

Du kan bruke Start-menyen til følgende vanlige aktiviteter:

- Starte programmer eller Windows®-apper
- Åpne ofte brukte programmer eller Windows®-apper
- Justere innstillingene til den bærbare PC-en
- Få hjelp med Windows-operativsystemet
- Slå av den bærbare PC-en
- Logge av Windows eller bytte til en annen brukerkonto

Åpne Start-menyen



Hold musepekeren over Start-knappen  i nedre venstre hjørne på skrivebordet, og klikk.



Trykk Windows-logoen  på tastaturet.

Åpne programmer fra Start-menyen


Et av de mest vanlige bruksområdene for Start-menyen er å åpne programmer som er installert på den bærbare PC-en.



Plasser musepekeren over programmet, og klikk for å starte det.



Bruk piltastene for å bla gjennom programmene. Trykk




for å starte.

MERK: Velg **All apps (Alle apper)** nederst i venstre rute for å vise en fullstendig liste over programmer og mapper på den bærbare PC-en i alfabetisk rekkefølge.

Windows®-apper

Dette er apper som er festet på Start-menyen. De vises i flisformat for enkel tilgang.

MERK: Noen Windows®-apper krever at du er logget på Microsoft-kontoen din før de starter helt.

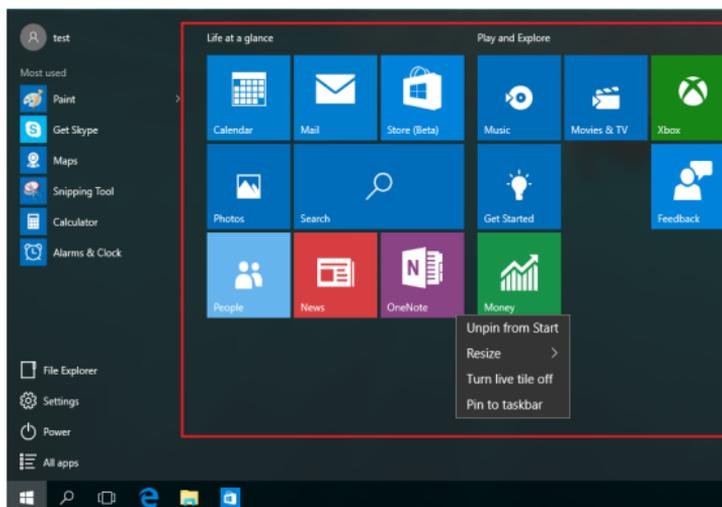

Arbeide med Windows®-apper

Bruk berøringsskjermen, styreplaten eller tastaturet på notatboken til å starte, tilpasse og lukke apper.

Starte Windows®-apper fra Start-menyen



Plasser musepekeren over appen, og klikk for å starte den.



Bruk piltastene for å bla gjennom appene. Trykk



for å starte en app.

Tilpasse Windows®-apper

Du kan flytte, endre størrelse på eller løsne apper fra Start-skjermen med følgende trinn:

Flytte apper



Plasser musepekeren over appen, og dra og slipp den til en ny plassering.

Endre størrelse på apper



Hold musepekeren over appen, høyreklikk den, klikk **Resize (Endre størrelse)**, og velg størrelse for appflisen.



Bruk piltastene for å navigere til appen. Trykk , velg **Resize (Endre størrelse)** og velg en størrelse for appflisen.

Løsne apper



Hold musepekeren over appen, høyreklikk den, og klikk deretter **Unpin from Start (Løsne fra Start)**.



Bruk piltastene for å navigere til appen. Trykk , og velg **Unpin from Start (Løsne fra Start)**.

Feste apper til oppgavelinjen



Hold musepekeren over appen, høyreklikk den, og klikk deretter **Pin to taskbar (Fest til oppgavelinjen)**.



Bruk piltastene for å navigere til appen. Trykk , og velg **Pin to taskbar (Fest til oppgavelinjen)**.

Feste flere apper til Start-menyen




Når du er på **All apps (Alle apper)**, holder du musepekeren over appen du vil legge til Start-menyen, høyreklikker, og klikker deretter **Pin to Start (Fest til Start)**.



Når du er på **All Apps (Alle apper)**, trykker du  på appen du vil å legge til på Start-menyen, så velger du **Pin to Start (Fest til Start)**.

Oppgavevisning

Bytt raskt mellom åpne apper og programmer med funksjonen for oppgavevisning. Du kan også bruke oppgavevisning til å veksle mellom skrivebord.

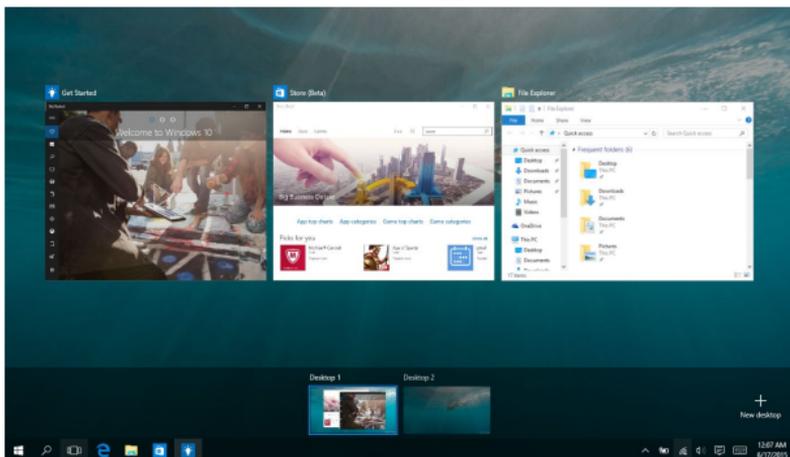

Starte oppgavevisning




Hold musepekeren over -ikonet på oppgavelinjen, og klikk.



Trykk  +  på tastaturet.


Snap-funksjon

Snap-funksjonen viser apper side om side, som lar deg arbeide eller bytte mellom apper.

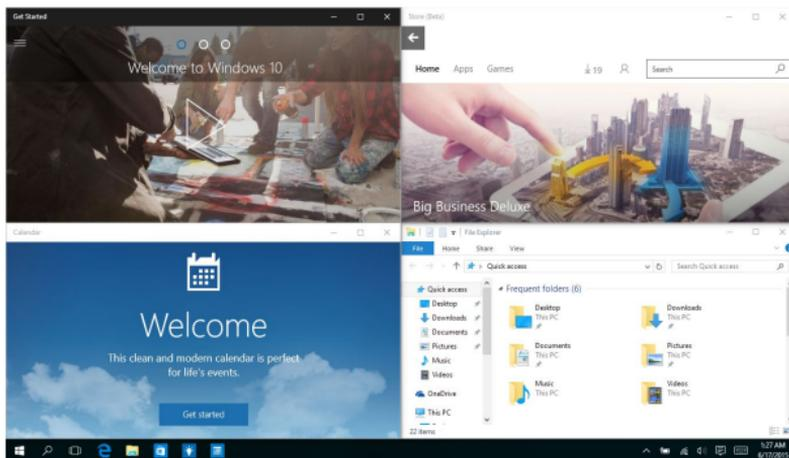

Snap-punkter

Du kan dra og slippe apper til disse punktene for å smekke dem på plass.

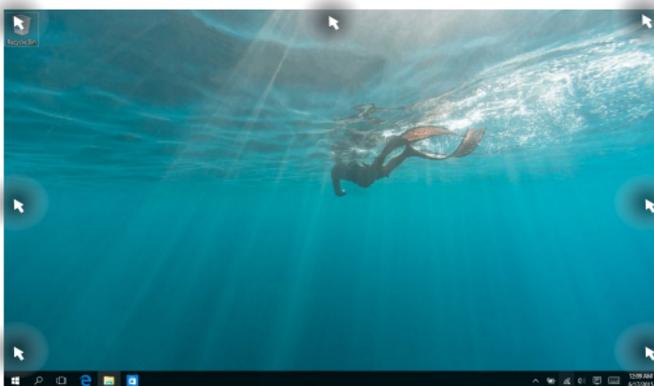

Bruke Snap




1. Start appen du vil feste.
2. Dra tittellinjen til appen, og slippe den til kanten av skjermen for å feste den.
3. Start en ny app, og gjenta trinnene over for å feste en til app.



1. Start appen du vil feste.
2. Trykk og hold -knappen, og bruk piltastene for å feste appen.
3. Start en ny app, og gjenta trinnene over for å feste en til app.

Handlingscenter

Handlingscenter samler varslinger fra apper og gir ett enkelt sted der du kan kommunisere med dem. Den har også den veldig nyttige delen Hurtighandlinger nederst.

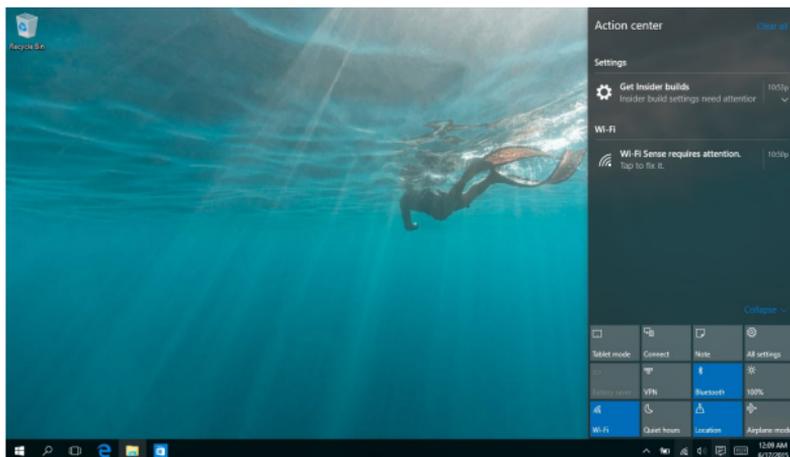

Starte Handlingscenteret



Hold musepekeren over -ikonet på oppgavelinjen, og klikk.



Trykk  +  på tastaturet.

Andre tastatursnarveier

Med tastaturet, kan du også bruke følgende snarveier for å hjelpe deg med å starte applikasjoner og navigere i Windows® 10.



Åpner **Start menu (Start-menyen)**



Starter **Action Center (Handlingscenter)**



Starter skrivebordet



Starter **File Explorer (Filutforsker)**



Åpner **Share (Del)**-panelet



Åpner **Settings (Innstillinger)**



Starter **Connect (Koble til)**-panelet



Aktiverer låseskjermen



Minimerer vinduet som for øyeblikket er aktivt



Starter **Search (Søk)**



Starter **Project (Prosjekt)**-panelet



Åpner **Kjør**-vinduet



Åpner **Hjelpemiddelsenter**



Åpner hurtigmenyen til startknappen



Starter forstørrelsesikonet og zoomer inn på skjermen



Zoomer ut på skjermen



Åpner **Narrator-innstillingene**

Koble til trådløse nettverk

Wi-Fi-kobling

Få tilgang til e-post, surf på internett og del applikasjoner via sosiale medier ved hjelp av Wi-Fi på din bærbare PC.

VIKTIG! Denne funksjonen deaktiveres i **Airplane mode (flymodus)**. Sørg for at **Airplane mode (flymodus)** er avslått før du aktiverer Wi-Fi-tilkoblingen.

Koble til Wi-Fi

Koble den bærbare PC-en til et Wi-Fi-nettverk ved hjelp av følgende fremgangsmåte:



1. Velg -ikonet fra oppgavelinjen.
2. Velg -ikonet for å aktivere Wi-Fi.
3. Velg et tilgangspunkt fra listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
4. Velg **Connect (Koble til)** for å koble til nettverket.

MERK: Du kan bli bedt om å taste inn en sikkerhetskode for å aktivere Wi-Fi-tilkoblingen.

Bluetooth

Bruk Bluetooth til å muligjøre trådløse dataoverføringer med andre Bluetooth-aktiverede enheter.

VIKTIG! Denne funksjonen deaktiveres i **Airplane mode (flymodus)**. Sørg for at **Airplane mode (flymodus)** er slått av før du aktiverer Bluetooth-tilkoblingen.

Pare med andre Bluetooth-aktiverede enheter

Du må pare den bærbare PC-en med andre Bluetooth-aktiverede enheter for å aktivere dataoverføringer. Koble enhetene sammen ved hjelp av følgende trinn:



1. Åpne **Settings (Innstillinger)** fra Start-menyen.
2. Velg **Devices (Enheter)**, velg **Bluetooth** for å søke etter Bluetooth-aktiverede enheter.
3. Velg en enhet fra listen. Sammenlign passordet på den bærbare PC-en med passordet som ble sendt til den valgte enheten. Hvis de er det samme, velger du **Yes (Ja)** for å pare den bærbare PC-en med enheten.

MERK: For noen Bluetooth-aktiverede enheter, kan du bli bedt om å taste inn passordet til den bærbare PC-en.

Aireplane mode(Flymodus)

Airplane mode (Flymodus) deaktiverer trådløs kommunikasjon, og lar deg bruke den bærbare PC-en på en trygg måte mens du er ombord i et fly.

MERK: Kontakt flyselskapet ditt for informasjon om relaterte tjenester ombord som kan brukes og restriksjoner som må følges når du bruker den bærbare PC-en ombord.

Slå Flymodus på



1. Start **Action Center (Handlingscenter)** fra oppgavelinjen.
2. Velg -ikonet for å aktivere Airplane mode (Flymodus).



Trykk på  + .

Slå Flymodus av



1. Start **Action Center (Handlingscenter)** fra oppgavelinjen.
2. Velg -ikonet for å deaktivere Airplane mode (Flymodus).



Trykk på  + .

Koble til kablede nettverk

Du kan også koble til kablede nettverk, som lokale nettverk og bredbåndsforbindelser til Internett, med LAN-porten på den bærbare PC-en.

MERK: Kontakt Internett-leverandøren din (ISP) for detaljer eller nettverksadministratoren for hjelp med å sette opp Internett-forbindelsen.

For å konfigurere innstillingene henviser du til følgende fremgangsmåter.

VIKTIG! Sørg for at en nettverkskabel er koblet til mellom LAN-porten på den bærbare PC-en og et lokalt nettverk før du utfører følgende handlinger.

Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse



1. Start **Settings (Innstillinger)**.
2. Velg **Network & Internet (Nettverk og Internett)**.
3. Velg **Ethernet > Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter)**.
4. Velg LAN, og velg **Properties (Egenskaper)**.
5. Velg **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4))**, og klikk deretter **Properties (Egenskaper)**.
6. Velg **Obtain an IP address automatically (Motta IP-adresse automatisk)**, og klikk **OK**.

MERK: Gå videre til de neste trinnene hvis du bruker PPPoE-forbindelse.

7. Gå tilbake til **Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter)**-vinduet, og klikk **Set up a new connection or network (Sett opp en ny tilkobling eller nettverk)**.
8. Velg **Connect to the Internet (Koble til Internett)**, og klikk **Next (Neste)**.
9. Velg **Broadband (PPPoE) (Bredbånd (PPPoE))**.
10. Skriv inn brukernavn, passord og tilkoblingsnavn, og trykk deretter **Connect (Koble til)**.
11. Klikk **Close (Lukk)** for å avslutte konfigurasjonen.
12. Velg  på oppgavelinjen, og klikk deretter tilkoblingen du opprettet.
13. Skriv inn brukernavn og passord, og trykk **Connect (Koble til)** for å starte tilkoblingen til Internett.

Konfigurere en statisk IP-nettverkstilkobling



1. Gjenta trinn 1 til 5 under *Koble til en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse*.
2. Velg **Use the following IP address (Bruk følgende IP-adresse)**.
3. Skriv inn IP-adressen, nettverksmasken og standard gateway fra din tjenesteleverandør.
4. Hvis nødvendig, kan du også skrive inn foretrukket DNS-serveradresse og alternativ DNS-serveradresse og deretter velge **OK**.

Slå av den bærbare PC-en

Du kan slå av den bærbare PC-en din ved å gjøre ett av følgende:



- Åpne Start-menyen, og velg deretter  **Power** > **Shut down (Avslutt)** for å slå av normalt.
- Fra påloggingsskjermen velger du  > **Shut down (Avslutt)**.



- Trykk  +  for å avslutte Windows. Velg **Shut down (Avslutt)** fra rullegardinlisten, og velg deretter **OK**.
- Hvis den bærbare PC-en ikke svarer, trykk og hold strømknappen i minst 4 sekunder til den bærbare PC-en slås av.

Sette den bærbare PC-en i hvilemodus

Slik setter du den bærbare PC-en i hvilemodus:



- Åpne Start-menyen, og velg deretter  **Power** > **Sleep (Hvile)** for å sette den bærbare PC-en i hvilemodus.
- Fra påloggingsskjermen velger du  > **Sleep (Hvile)**.



Trykk  +  for å avslutte Windows. Velg **Sleep (Hvile)** fra rullegardinlisten, og velg **OK**.

MERK: Du kan også trykke strømknappen én gang for å sette den bærbare PC-en i hvilemodus.

Bruke trådløs Xbox One-kontroller

Din bærbare PC-en har innebygd støtte for Xbox trådløs, slik at du kan koble til en trådløs Xbox One-kontroller og få samme spillopplevelse som på Xbox One. Du finner mer informasjon på <https://support.xbox.com/en-US/xbox-one/accessories/using-xbox-one-wireless-controllers-on-pc-info>.

Kapittel 4:

Selvtest

(POST = Power-On Self Test)

Selvtest (POST = Power-On Self Test)

Selvtest (POST = Power-On Self Test) er en serie med programvarekontrollerte diagnostikktester som kjører når du slår på eller starter den bærbare PC-en på nytt. Programvaren som kontrollerer POST er installert som en permanent del av arkitekturen til den bærbare PC-en.

Bruke POST til å få tilgang til BIOS og feilsøke

Under POST, kan du få tilgang til BIOS-innstillingene eller kjøre feilsøkingsalternativer med funksjonstastene på den bærbare PC-en. Du kan henvise til følgende informasjon for flere detaljer.

BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) lagrer systemmaskinvareinnstillinger som er nødvendige for systemoppstart i den bærbare PC-en.

Standard BIOS-innstillinger gjelder for de fleste forhold. Ikke endre standard BIOS-innstillinger utenom i følgende omstendigheter:

- En feilmelding vises på skjermen under systemoppstart og ber om at du kjører BIOS-oppsett.
- DU har installert en ny systemkomponent som krever ytterligere BIOS-innstillinger eller oppdateringer.

ADVARSEL: Bruk av upassende BIOS-innstillinger kan føre til et ustabilt system eller feil under oppstart. Vi anbefaler sterkt at du bare endrer BIOS-innstillingene ved hjelp av opplært servicepersonale.

Tilgang til BIOS

Gå til BIOS-innstillingene på en av følgende måter:


- Start den bærbare PC-en på nytt og trykk deretter på  under POST.
- Åpne Start-menyen, og velg **Settings (Innstillinger) > Update and security (Oppdatering og sikkerhet) > Recovery (Gjenoppretting)**, og velg deretter **Restart Now (Start på nytt nå)** Under Avansert oppstart. Når du ser skjermen for Avansert oppstart, velger du **Troubleshoot (Feilsøking) > Advanced options (Avanserte alternativer) > UEFI Firmware Settings (UEFI-fastvareinnstillinger) > Restart (Start på nytt)**.

BIOS-innstillinger

MERK: BIOS-skjermbildene i dette avsnittet er kun ment som en referanse. De virkelige skjermbildene kan variere med modeller og områder.

EZ-modus


Denne menyen vises når du går inn i BIOS-oppsettprogrammet og gir en oversikt over grunnleggende systeminformasjon. Du får tilgang til Avansert modus (for avanserte BIOS-innstillinger) ved å velge **Advanced Mode (Avansert modus) (F7)** eller trykke .

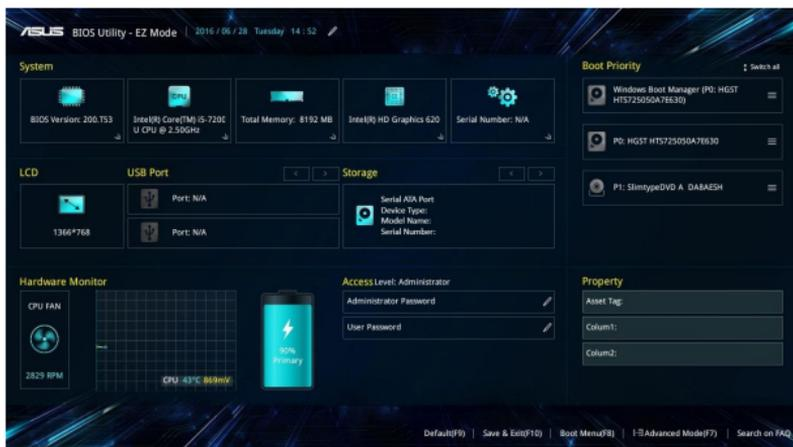

Oppstart

Denne menyen lar deg stille inn prioriteringer for oppstart. Du kan henvise til følgende fremgangsmåter når du stiller inn oppstartsprioritering.

1. Velg **oppstartsalternativ nr. 1 (Boot Option #1)** på **oppstartskjermen (Boot)**.
2. Trykk  og velg en enhet som **Boot Option #1 (oppstartsalternativ nr. 1)**.

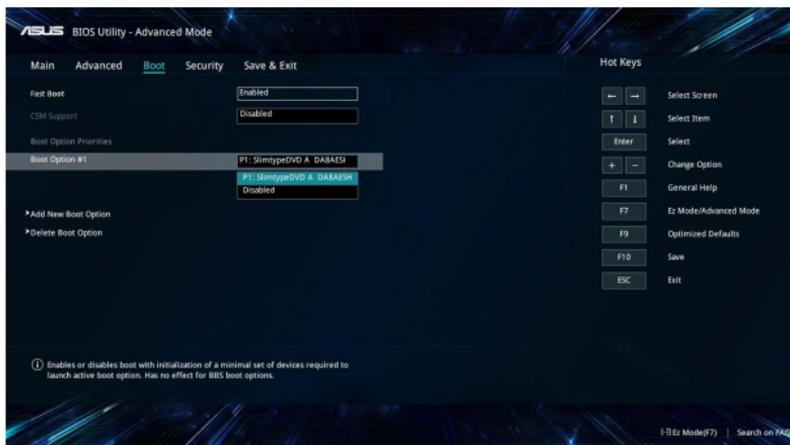


Sikkerhet


Denne menyen lar deg sette opp administrator- og brukerpassordet til den bærbare PC-en. Den lar deg også kontrollere tilgangen til den bærbare PC-ens harddiskstasjon, I/O-grensesnitt og USB-grensesnitt.

MERK:

- Hvis du tar i bruk et **User Password (Brukerpassord)** blir du bedt om å skrive inn dette før du får tilgang til operativsystemet på den bærbare PC-en.
- Hvis du tar i bruk et **Administrator Password (Administratorpassord)** blir du bedt om å skrive inn dette før du får tilgang til BIOS.

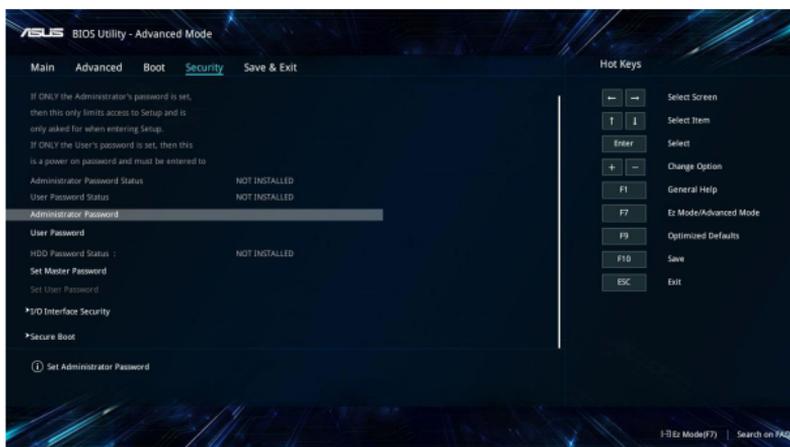

Fjerne passordet:

1. Velg **administratorpassord (Administrator Password)** eller **brukerpassord (User Password)** på **sikkerhetsskjermen (Security)**.
2. Skriv inn et passord og trykk på .
3. Skriv inn passordet på nytt for å bekrefte, og velg **OK**.


Fjerne passordet:

1. Velg **administratorpassord (Administrator Password)** eller **brukerpassord (User Password)** på **sikkerhetsskjermen (Security)**.
2. Skriv inn det gjeldende passordet og trykk .
3. La de andre feltene stå tomme, og velg **OK** for å fortsette.
4. Velg **OK** å fjerne det gamle passordet.

MERK: Du trenger et tastatur for å skrive inn passordet.


Lagre og avslutt

For å bevare konfigurasjonsinnstillingene dine, velg **Save Changes and Exit (Lagre endringer og avslutt)** før du avslutter BIOS.

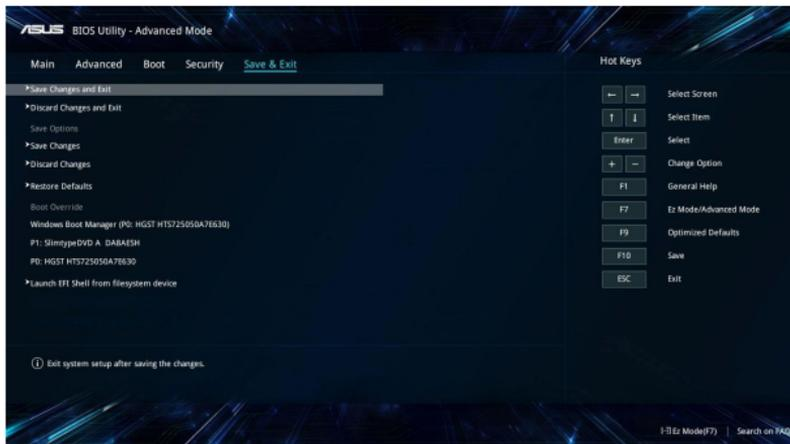


BIOS oppdatering

1. Bekreft riktig modell på den bærbare PC-en og last ned den siste BIOS-filen for modellen din fra ASUS-websidne.
2. Lagre en kopi av den nedlastede BIOS-filen på en flashdiskstasjon.
3. Koble flashdiskstasjonen til den bærbare PC-en.
4. Start den bærbare PC-en på nytt, og gå til BIOS-innstillingene.
5. Når du er i BIOS-menyen, velger du **Advanced (Avansert)** > **ASUS EZ Flash 3 Utility (ASUS EZ Flash 3-verktøy)**, så trykker du på .

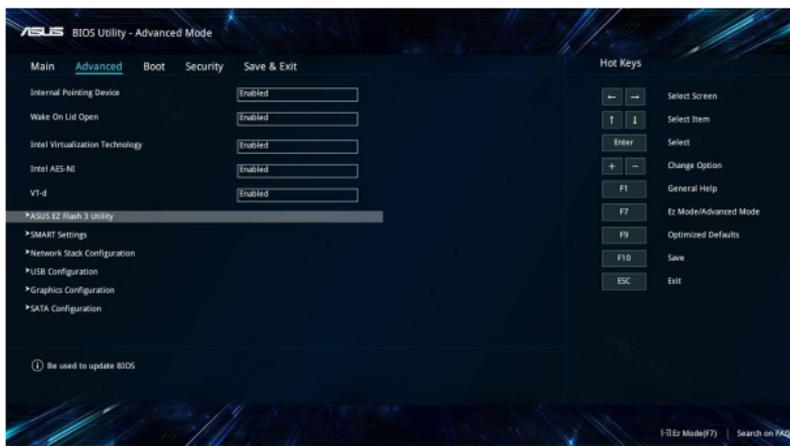

6. Finn den nedlastede BIOS-filen på flashdiskstasjonen og trykk på . Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppdateringen.

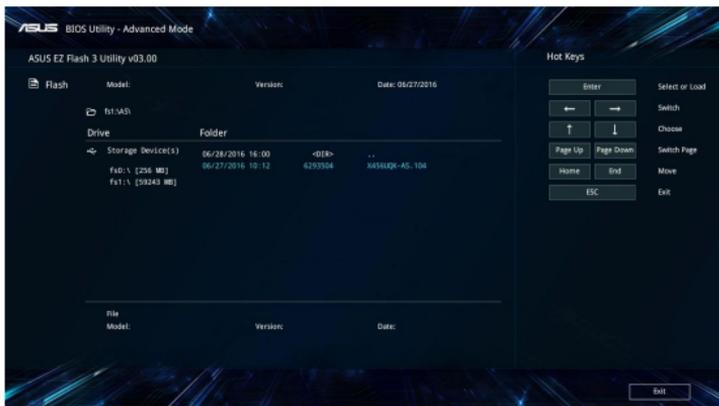

7. Når oppdateringsprosessen i BIOS er ferdig, klikk **Lagre og avslutt > Restore Defaults (Gjenoppsett standarder)** for å gjenopprette systemet til standardinnstillingene.

Gjenopprette systemet ditt

Med gjenopprettingsalternativer på den bærbare PC kan du gjenopprette systemet til den opprinnelige tilstanden eller bare oppdatere innstillingene for å forbedre ytelsen.

VIKTIG!

- Sikkerhetskopier alle datafilene dine før du gjenoppretter noe på den bærbare PC-en.
 - Noter viktige tilpassede innstillinger som for eksempel nettverksinnstillinger, brukernavn og passord for å unngå tap av data.
 - Sørg for at den bærbare PC-en er koblet til en strømkilde før du nullstiller systemet.
-

Windows® 10 støtter følgende alternativer for gjenoppretting:

- **Behold filene mine** – Dette alternativet lar deg oppdatere den bærbare PC-en uten å påvirke personlige filer (bilder, musikk, videoer, dokumenter) og apper fra Windows®-butikken.

Med dette alternativet kan du gjenopprette den bærbare PC-en til standardinnstillingene og slette andre installerte apper.


- **Fjern alt** – Dette gjenoppretter PC-en til opprinnelige fabrikkinnstillinger. Du må sikkerhetskopiere data før du gjør dette.
- **Go back to an earlier build (Gå tilbake til en tidligere build)** – Dette alternativet lar deg gå tilbake til en tidligere build. Bruk dette alternativet hvis denne builden ikke fungerer for deg.

- **Advanced startup (Avansert oppstart)** – Dette alternativet lar deg utføre andre avanserte alternativer for gjenoppretting på den bærbare PC-en:
 - Bruk en USB-stasjon, nettverkstilkobling eller Windows-gjenopprettings-DVD for å starte den bærbare PC-en.
 - Bruk **Troubleshoot (Feilsøking)** for å aktivere noen av disse avanserte gjenopprettingsalternativene: System Restore (Systemgjenoppretting), System Image Recovery (Systembildegjenoppretting), Startup Repair (Oppstartsreparasjon), Command Prompt (Kommandolinje), UEFI Firmware Settings (UEFI-fastvareinnstillinger), Startup Settings (Oppstartsinnstillinger).


Utføre et gjenopprettingsalternativ

Se følgende trinn hvis du vil ha tilgang til og bruke noen av de tilgjengelige alternativene for gjenoppretting på den bærbare PC-en.

1. Start **Settings (Innstillinger)**, og velg **Update and security (Oppdatering og sikkerhet)**.

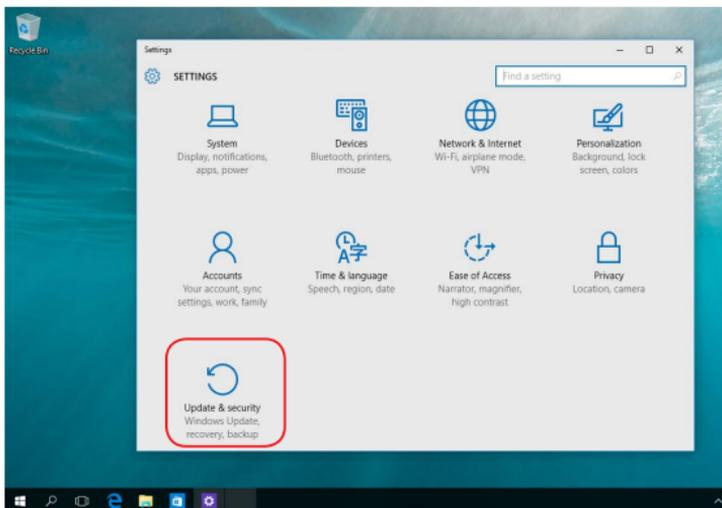

2. Under **Update and security (Oppdatering og sikkerhet)** velger du **Recovery (Gjenoppretting)**, så velger du gjenopprettingsalternativ.

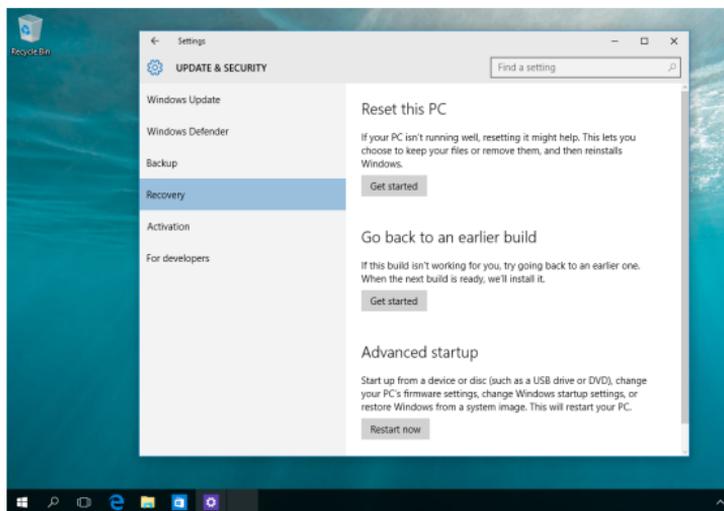


Kapittel 5: Oppgradere den bærbare PC-en

Ta av avlukkedekselet

- A. Trekk gummidekselet slik at du ser skruen under.


VIKTIG! Gummidekselet skal sitte fast på avlukkedekselet på den bærbare PC-en. Du skal IKKE bruke kraft til å løsne det eller fjerne det helt fra avlukkedekselet.

- B. Løsne skruene fra den bærbare datamaskinens avlukkedeksel.
- C. Trekk ut avlukkedekslet og fjern det fullstendig fra den bærbare datamaskinen.

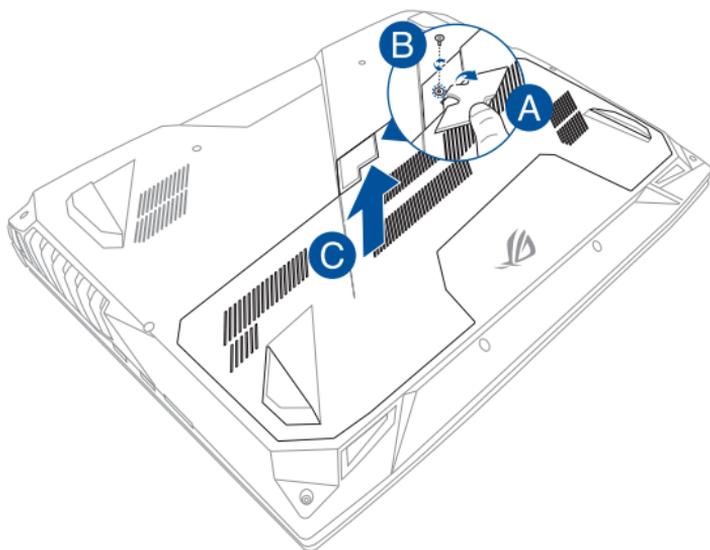

Slik fester du dekselet igjen:

- A. Sett dekselet på linje, og fest det på plass.
- B. Fest dekselet med skruene du tok av tidligere.
- C. Sett gummidekselet på plass igjen.

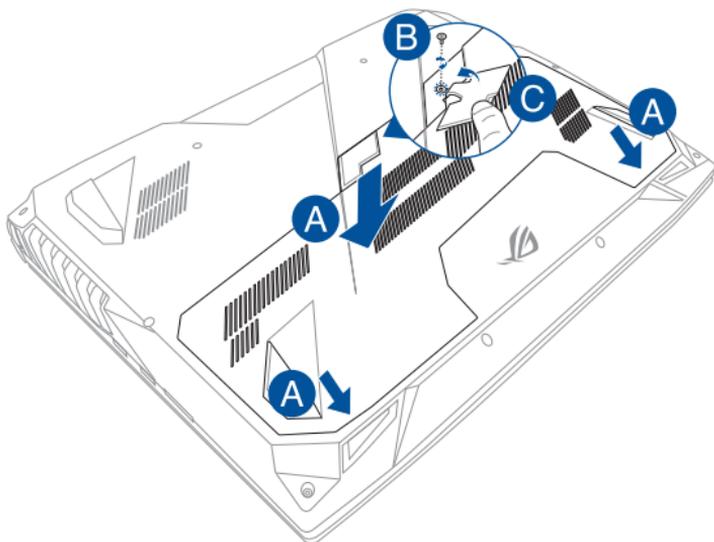

Installere en RAM-modul (Random Access Memory)

Oppgrader den bærbare datamaskinens minnekapasitet ved å installere en RAM-modul i avlukket for minnemoduler. Trinnene nedenfor viser hvordan du installerer en RAM-modul i den bærbare datamaskinen:

ADVARSEL! Koble fra alle tilkoblede utstyrsenheter, telefon- eller telekommunikasjonslinjer og strømkontakt (som ekstern strømforsyning, batteripakke, osv.) før du fjerner dekslet på harddisken.

VIKTIG! Besøk et autorisert servicesenter eller forhandler for informasjon om minneoppgraderinger for den bærbare PC-en. Bare kjøp utvidelsesmoduler fra autoriserte forhandlere av denne bærbare PC-en for å sørge for maksimal kompatibilitet og pålitelighet.

MERK:


- Undersiden av den bærbare datamaskinen og RAM-modulen kan se forskjellig ut avhengig av modellen, men installasjonen av RAM-modulen er den samme.
 - Det anbefales at du får faglig hjelp til å montere RAM-modulen. Du kan også besøke et autorisert servicesenter for å få hjelp.
-

- A. Ta av avlukkedekelet.

MERK: Du finner mer informasjon i delen *Ta av avlukkedekelet* i denne elektroniske håndboken.

- B. Juster og sett RAM-modulen inn i RAM-modulsportet.

- C. Trykk ned RAM-modulen til den klikker på plass

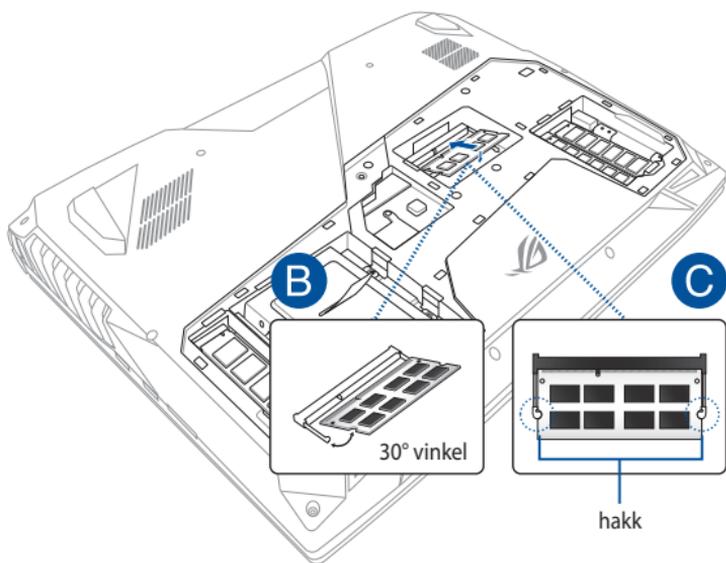

Montere en harddisk

Følg trinnene nedenfor hvis du trenger å bytte harddisken på den bærbare datamaskinen.

VIKTIG! Kjøp en HDD bare fra autoriserte forhandlere av denne bærbare datamaskinen for å sikre maksimal kompatibilitet og pålitelighet.

ADVARSEL! Koble fra alle tilkoblede utstyrsenheter, telefon- eller telekommunikasjonslinjer og strømkontakt (som ekstern strømforsyning, batteripakke, osv.) før du fjerner dekslet på harddisken.


MERK:

- Den bærbare datamaskinen kan se annerledes ut på undersiden alt etter modell, men HDD-installasjonen er den samme.
 - Det anbefales at du får faglig hjelp til å montere harddisken igjen. Du kan også besøke et autorisert servicesenter for å få hjelp.
-


- A. Ta av avlukkedekelet.

MERK: Du finner mer informasjon i delen *Ta av avlukkedekelet* i denne elektroniske håndboken.


- B. Fjern skruene som fester harddiskkuffen til luken.
- C. (Valgfritt) Hvis en harddisk er installert på den bærbare PC-en, kobler du harddiskkluken fra harddiskporten som vist i illustrasjonen nedenfor.

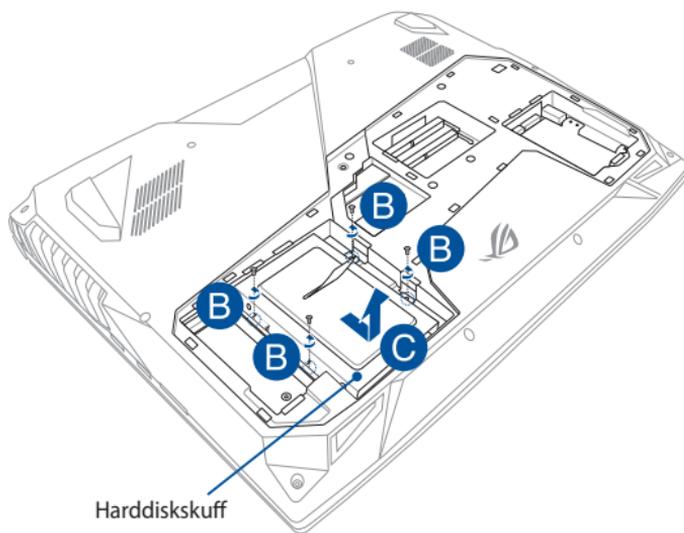


- D. (Valgfritt) Hvis en harddisk er koblet til harddiskluken, kan du se følgende beskrivelse for hvordan du fjerner den gamle harddisken:
1. Fjern alle skruene på sidene av harddiskluken.
 2. Ta harddiskluken av den gamle harddisken, og plasser harddisken på en flat og tørr overflate med kretskortet vendt opp, som vist i illustrasjonen nedenfor.

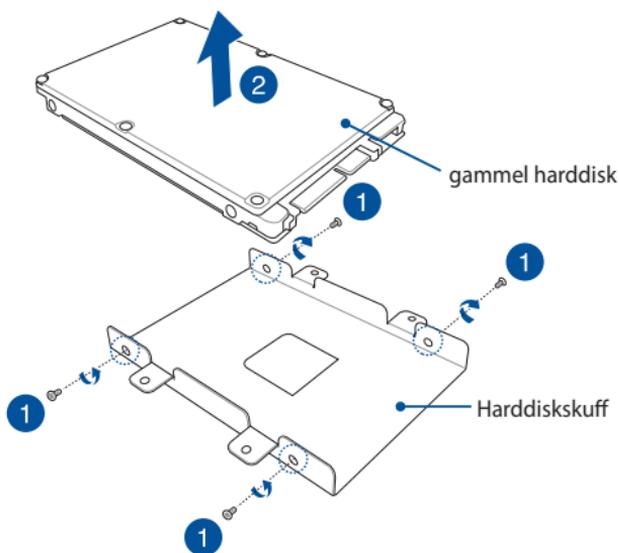

- E. Sett den nye harddisken inn i harddiskkuffen som vist nedenfor. Sørg for at kontaktene til harddisken ikke er blokkert av noen del av HDD-luken.
- F. Sett på plass og skru fast skruene som du fjernet tidligere.

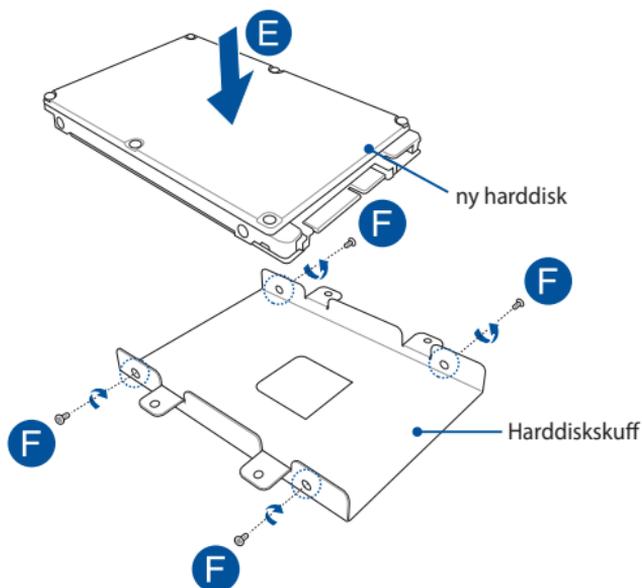

- G. Sett HDD-luken tilbake i avlukket med harddiskkontakten innrettet med den bærbare datamaskinens HDD-port. Skyv HDD-luken til den kobles til den bærbare datamaskinen.
- H. Fest HDD-luken med skruene du fjernet tidligere.

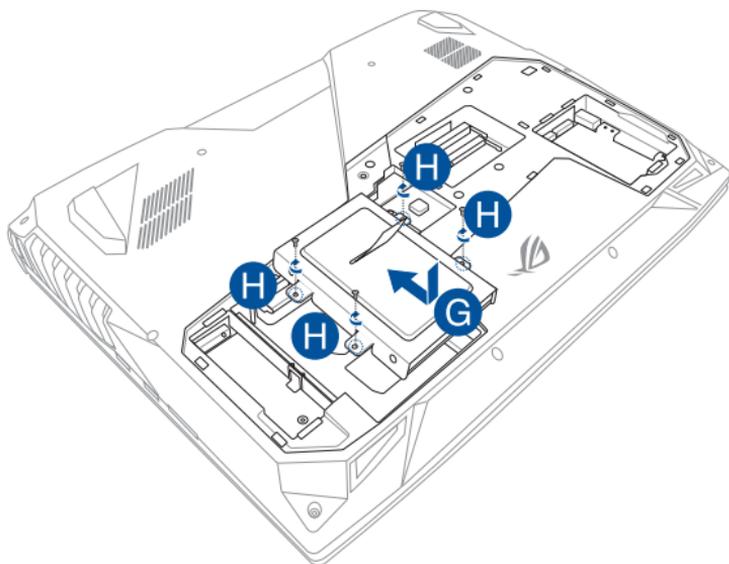

Installere et M.2-kort

Følg trinnene nedenfor når du skal installere et kompatibelt M.2-kort i den bærbare PC-en.

VIKTIG! Bare kjøp M.2-kort fra autoriserte forhandlere av denne bærbare PC-en for å sørge for maksimal kompatibilitet og pålitelighet.

ADVARSEL! Koble fra alle tilkoblede utstyrsenheter, telefon- eller telekommunikasjonslinjer og strømkontakt (som ekstern strømforsyning, batteripakke, osv.) før du fjerner dekslet på harddisken.


MERK:

- Hvordan undersiden av den bærbare PC-en ser ut, samt utseendet til M.2-kort, kan variere avhengig av modellen, men installasjonsprosessen er den samme.
 - Det anbefales at du får faglig hjelp til å montere M.2-kortet. Du kan også besøke et autorisert servicesenter for å få hjelp.
-

- A. Ta av avlukkedekelet.

MERK: Du finner mer informasjon i delen *Ta av avlukkedekelet* i denne elektroniske håndboken.

- B. Sett M.2-kortet på linje med kortmodulsporet, og skyv det inn.
C. Fest M.2-kortet ved hjelp av den medfølgende skruen.

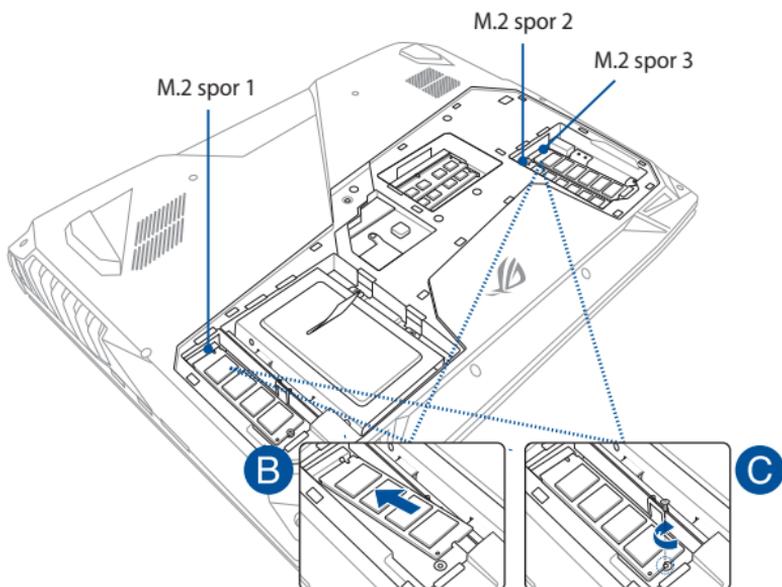

MERK: M.2 2280-spor 1 støtter SATA-SSD, mens spor 2 og 3 støtter både PCIe (NVMe)-SSD og SATA-SSD.

Tips og ofte stillede spørgsmål (OSS)

Nyttige tips for den bærbare PC-en

Maksimer bruken av den bærbare PC-en, vedlikehold systemytelsen og vær sikker på at alle dataene tas godt vare på ved å lese disse nyttige tipsene som er lette å følge:

- Oppdater Windows® regelmessig for å være sikker på at applikasjonene har de siste sikkerhetsinnstillingene.
- Bruk programvare som beskytter mot virus, og hold den oppdatert.
- Med mindre det er tvingende nødvendig, ikke avslutt eller slå av den bærbare PC-en med overlegg.
- Sikkerhetskopier dataene regelmessig og lagre dem på en ekstern stasjon.
- Ikke bruk den bærbare PC-en når temperaturen er ekstremt høy. Hvis du ikke skal bruke den bærbare PC-en på en lang stund (minst én måned), anbefaler vi at du tar ut batteriet hvis dette lar seg gjøre.
- Koble fra alt eksternt utstyr og påse at du har følgende elementer for hånden før du tilbakestill den bærbare PC-en:
 - Produktnøkler for operativsystemet og installerte applikasjoner
 - Sikkerhetskopidata
 - ID og passord for pålogging
 - Informasjon om internettforbindelse

Maskinvare-OSS

1. Det dukker opp et svart punkt eller av og til et fargepunkt på skjermen når jeg slår på den bærbare PC-en. Hva skal jeg gjøre?

Det er normalt at slike punkter vises på skjermen. De påvirker ikke systemet. Hvis det skjer til stadighet og nedsetter systemytelsen, ta kontakt med et autorisert ASUS Servicesenter.

2. Skjermen har ujevn farge og lysstyrke. Hvordan kan jeg ordne dette?

Fargen og lysstyrken på skjermen påvirkes av vinkelen og hvordan den bærbare PC-en er plassert. Lysstyrken og fargetonen på ulike modeller av den bærbare PC-en, kan også variere. Du kan bruke funksjonstastene eller skjerminnstillingene i operativsystemet til å justere skjermens utseende.

3. Hvordan kan jeg maksimere den bærbare PC-ens batterilevetid?

Prøv disse forslagene:

- Bruk funksjonstastene til å justere skjermens lysstyrke.
- Hvis du ikke trenger å bruke Wi-Fi-koblingen, bytt til **Airplane mode (Flymodus)**.
- Koble fra ubrukte USB-enheter.
- Lukk ubrukte applikasjoner, særlig de som krever mye av systemminnet.

4. LED-indikatoren for batteriet lyser ikke. Hva er galt?

- Se etter om strømadapteren eller batteripakken er ordentlig montert. Alternativt kan du koble fra strømadapteren eller batteripakken, vente ett minutt, og så koble dem til igjen i stikkontakten og den bærbare PC-en.
- Hvis problemet fortsetter, kontakt det lokale ASUS Servicesenteret for å få hjelp.

5. Hvorfor virker ikke styreplaten?

Trykk på  +  for å aktivere styreplaten.

6. Hvorfor hører jeg ingen lyd fra den bærbare PC-ens høyttalere når jeg avspiller lyd- og videofiler?

Prøv disse forslagene:

- Trykk på  for å øke lydstyrken.
- Kontroller om høyttalerne er dempet.
- Undersøk om det er tilkoblet hodetelefoner i den bærbare PC-en, og fjern dem i så fall.

7. Hva skal jeg gjøre hvis jeg mister strømadapteren eller batteriene i den bærbare PC-en slutter å fungere?

Kontakt det lokale ASUS Servicesenteret for å få hjelp.

8. Det lar seg ikke gjøre å skrive ordentlig på den bærbare PC-en fordi markøren stadig flytter seg. Hva skal jeg gjøre?

Kontroller at det ikke er noe som uforvarende berører eller trykker på styreplaten mens du skriver med tastaturet. Du kan også

deaktivere styreplaten ved å trykke på  + .

9. Når jeg trykker på «U»-, «I»- og «O»-tastene, vises numre på skjermen istedenfor bokstaver. Hvordan kan jeg endre dette?

Trykk på -tasten eller  + -tastene (på utvalgte

modeller) på den bærbare PC-en for å slå av denne funksjonen og bruke de nevnte tastene til å skrive tekst.

10. Jeg overclokket systemet, og nå fryser skjermen min. Hva kan jeg gjøre?

Trykk og hold inne strømknappen i tyve (20) sekunder, og slipp. Den bærbare PC-en starter opp og laster inn standard forholdsinnstillinger automatisk.

Programvare-OSS

1. **Når jeg slår på den bærbare PC-en, tennes indikatorlampen for strøm, men ikke indikatorlampen for stasjonsaktivitet. Systemet starter heller ikke opp. Hva gjør jeg for å ordne dette?**

Prøv disse forslagene:

- Tving den bærbare PC-en til å slå seg av ved å trykke og holde strømknappen i minst fire (4) sekunder. Undersøk om strømadapteren og batteripakken er satt ordentlig inn, og slå deretter på den bærbare PC-en.
- Hvis problemet fortsetter, kontakt det lokale ASUS Servicesenteret for å få hjelp.

2. **Hva skal jeg gjøre hvis denne meldingen vises på skjermen: «Remove disks or other media. Press any key to restart. (Fjern disk eller andre media. Trykk på en tast for omstart.)»?**

Prøv disse forslagene:

- Fjern alle tilkoblede USB-enheter og start den bærbare PC-en på nytt.
- Fjern eventuelt også platen i den optiske stasjonen før du starter på nytt.
- Hvis problemet fortsetter, kan det være et problem med minnet i den bærbare PC-en. Kontakt det lokale ASUS Servicesenteret for å få hjelp.

3. **Den bærbare PC-en starter langsommere enn vanlig og operativsystemet går tregt. Hvordan kan jeg ordne dette?**

Slett alle applikasjoner som du nylig har installert og/eller som ikke ble levert sammen med operativsystemet. Start deretter systemet på nytt.

4. Den bærbare PC-en starter ikke. Hvordan kan jeg ordne dette?

Prøv disse forslagene:

- Fjern alt utstyr som er koblet til den bærbare PC-en, og start systemet på nytt.
- Hvis problemet fortsetter, kontakt det lokale ASUS Servicesenteret for å få hjelp.

5. Hvorfor kan ikke den bærbare PC-en våkne opp fra hvilemodus eller dvalemodus?

- Du må trykke på strømknappen for å gjenoppta arbeidet fra den foregående arbeidstilstanden.
- Systemet kan ha tømt batteriene fullstendig. Sett strømadapteren inn i den bærbare PC-en og i en stikkontakt, og trykk deretter på strømknappen.

Tillegg

Oversikt

Den 4. august 1998 ble EU-rådets beslutning angående CTR 21 publisert i EUs offisielle journal. CTR 21 gjelder for all ikke-tale-terminalutstyr med DTMF-oppringing som er ment å kobles til analoge PSTN (Public Switched Telephone Network).

CTR 21 (Common Technical Regulation - Vanlig teknisk forskrift) til tilbehør for tilkobling til det analoge offentlige telefonnettets terminalutstyr (utenom terminalutstyr med støtte for taletelefoni i grunngitte tilfeller) hvori nettverksadressering, hvis levert, bruker dobbelttonet multifrekvenssignal.

Nettverkskompatibilitets erklæring

Erklæring gjort av produsenten til teknisk kontrollorgan og selgeren: "Denne erklæringen vil indikere nettverk som utstyret er konstruert for å fungere i og alle underrettede nettverk som utstyret kan ha samkjøringsvanskeligheter med."

Erklæring gjort av produsenten til brukeren: "Denne erklæringen vil angi nettverkene som utstyret er konstruert til å fungere med og eventuelle meddelte nettverk som utstyret kan ha samarbeidsvanskeligheter med. Produsenten skal også knytte til en erklæring for å gjøre det klart hvor nettverkskompatibilitet er avhengig av fysiske og programsvitsjede innstillinger. Erklæringen skal også råde brukeren til å kontakte forhandleren dersom han eller hun ønsker å bruke utstyret på et annet nettverk."

Frem til nå har kontrollorganet (Notified Body) i CETECOM utstedt flere paneuropeiske godkjennelser med bruk av CTR 21. Resultatet er Europas første modemer som ikke krever regulerende godkjennelser i hvert europeisk land.

Ikke-tale-utstyr

Telefonsvarere og høyt-talende telefoner kan være kvalifisert samt modemer, fakser, autodialere og alarmsystemer. Utstyr hvor ende-til-ende-talekvaliteten er kontrollert av forskrifter (for eksempel er håndsett-telefoner og i enkelte land også trådløse telefoner) er utelukket.

Denne tabellen viser de landene som for tiden bruker CTR21 standarden.

Land	Søkt	Mer testing
Østerrike ¹	Ja	Nei
Belgia	Ja	Nei
Tsjekkia	Ja	Ikke aktuelt
Danmark ¹	Ja	Ja
Finland	Ja	Nei
Frankrike	Ja	Nei
Tyskland	Ja	Nei
Hellas	Ja	Nei
Ungarn	Nei	Ikke aktuelt
Island	Ja	Nei
Irland	Ja	Nei
Italia	Under behandling	Under behandling
Israel	Nei	Nei
Lichtenstein	Ja	Nei
Luxemburg	Ja	Nei
Nederland ¹	Ja	Ja
Norge	Ja	Nei
Polen	Nei	Ikke aktuelt
Portugal	Nei	Ikke aktuelt
Spania	Nei	Ikke aktuelt
Sverige	Ja	Nei
Sveits	Ja	Nei
Storbritannia	Ja	Nei

Denne informasjonen ble kopiert fra CETECOM og leveres uten erstatningsansvar. For oppdateringer av denne tabellen, kan du besøke http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 Nasjonale krav vil kun gjelde dersom utstyret kan bruke pulssignalering (produsenter kan angi i bruksanvisningen at utstyret er bare ment å støtte DTMF-signalering, noe som vil gjøre ytterligere testing overflødig).

I Nederland er ytterligere testing nødvendig for serietilkobling og anrops-ID-muligheter.

Kunngjøring fra Federal Communications Commission

Denne enheten er i overensstemmelse med FCC regedel 15. Operasjon er underlagt de to følgende vilkårene:

- Dette utstyret må ikke medføre skadelige forstyrrelser.
- Denne enheten må godta all forstyrrelse mottatt, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket operasjon.

Dette utstyret har vært testet, overholder grensene for klasse B digitalt utstyr, og er i samsvar til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er satt opp for å opprettholde akseptabel beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret er brukt i et bolig miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut energi med radiofrekvenser. Hvis det ikke er installert i henhold til bruksanvisningen kan det gi skadelige forstyrrelser på annen radiokommunikasjon. Det er ingen garanti for at en forstyrrelse kan finne sted under en spesiell installasjon. Dersom dette utstyret ikke skaper farlig forstyrrelse til radio- eller fjernsynmottak, som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsen på en eller flere av følgende måter:

- Endre retning eller plassering av mottaker antennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.

- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koblet til på.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV tekniker for hjelp.

ADVARSEL! Bruk av en skjermet type strømledning er et krav i følge FCC emisjonsgrenser og for å forhindre forstyrrelse med en nærliggende radio og fjernsynsmottak. Det er viktig at kun den medfulgte strømledningen brukes. Bruk kun skjermede kabler for å koble til I/O-enheter til dette utstyret. Du er advart at endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar kan annullere din tillatelse til å håndtere utstyret.

(Ettertrykt fra Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

Forsiktighetserklæring om eksponering av FCC Radiofrekvens (RF)

ADVARSEL! Enhver endring eller modifikasjon som ikke er direkte godkjent av selskapet ansvarlig for overholdelse kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å bruke dette utstyret. "Produsenten erklærer at denne enheten er begrenset til Kanal 1 til 11 i 2.4GHz frekvensen ved spesifisert fastvare kontrollert i USA."

Advarsel om RF-eksponering

Dette utstyret må installeres og brukes i henhold til instruksjoner som er gitt og antennen(e) som brukes for denne senderen må installeres med en avstand på minst 20 cm fra alle personer og må ikke installeres på samme plass eller brukes sammen med andre antenner eller sendere. Sluttbrukere og installatører må ha tilgang til instruksjoner om installasjon av antennen og bruksvilkår for senderen slik at de møter kravene for RF-eksponering.

Trådløs operasjonskanal for ulike domener

Nord-Amerika	2.412-2.462 GHz	K01 til K11
Japan	2.412-2.484 GHz	K01 til K14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	K01 til K13

Sikkerhetskrav til strøm

Produkter med elektriskspenninger rangert opp til 6A og som veier mer enn 3 kilo må bruke godkjente strømledninger større enn eller lik: H05VV-F, 3G, 0.75mm² eller H05VV-F, 2G, 0.75mm².

Merknader for TV-tuner

Merknad til CATV system-installatør - Kabeldistribusjonssystemet bør jordes i henhold til ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), særlig seksjon 820.93 om jording av ytre skjerming av koaksialkabel - installasjonen bør omfatte jording av koaksialkabelen ved inngangen av bygningen.

REACH merknader

I samsvar med REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals)-regelverket, publiserer vi de kjemiske stoffene i våre produkter på ASUS REACH-nettstedet på <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

UL sikkerhetsmerknader

Påkrevd for UL 1459 dekker telekommunikasjons (telefon) utstyr ment å være elektrisk tilkoblet et telekommunikasjonsnettverk som har en operasjonsspenning til bakken som ikke overstiger 200V som toppverdi, 300V fra toppverdi til bunnverdi, og 105V rms, og installert eller brukt i overensstemmelse med National Electrical Code (NFPA 70).

Når modemmet til den bærbare PC-en brukes, bør grunnleggende sikkerhetsforholdsregler følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk sjokk, og personskade, inkludert følgende:

- Ikke bruk din Bærbare PC i nærheten av vann, for eksempel, nært et badekar, vaskeservant, kjøkkenvask, vaskestamp, i en våt kjeller eller nær et svømmebasseng.
- Ikke bruk din Bærbare PC i tordenvær. Det finnes en risiko for elektrisk sjokk under lynnedslag.
- Ikke bruk din Bærbare PC i nærheten av en gasslekkasje.

Påkrevd for UL 1642 som dekker primære (ikke oppladbare) og sekundære (oppladbare) litium batterier som brukes som strømkilder i produkter. Disse batteriene inneholder metallisk litium, eller en litium metallblanding, eller et litium ion, og kan bestå av en enkel elektrokjemisk celle eller to eller flere celler koblet sammen i serier, parallell, eller begge, som konverterer kjemisk energi til elektrisk energi i en irreversibel eller reversibel kjemisk reaksjon.

- Ikke deponer batteripakken for din Bærbare PC i en åpen flamme, da de kan eksplodere. Sjekk lokale reguleringer for informasjon om miljøstasjoner.
- Ikke bruk strømadaptere eller batterier fra andre enheter for å redusere faren for personskader grunner brann eller eksplosjon. Bruk kun UL sertifiserte strømadaptere eller batterier levert av fabrikanten eller autorisert forhandler.

Produktmerknað fra Macrovision Corporation

Dette produktet inkorporerer kopirettslig beskyttet teknologi som er beskyttet av metodekrav fra enkelte U.S patenter og andre intellektuelle eiendomsrettigheter eid av Macrovision Corporation og andre rettighetshavere. Bruk av denne rettighetsbeskyttede teknologien må være godkjent av Macrovision Corporation. Den er bare ment for bruk i hjemmet og for annen begrenset fremvisning *såfremt ikke annet er godkjent av Macrovision Corporation*. Demontering og omvendt konstruksjon er forbudt.

Unngå hørselstap

For å forhindre mulig hørselsskade, ikke lytt ved høye lydnivåer for lengre perioder.



Melding om belegg

VIKTIG! Elektrisk isolasjon og sikkerhet ivaretas med et belegg som er påført for å isolere bærbare PCs kabinett med unntak av kontaktene for inn- og utdata på sidene.

Forhåndsregler for Norden (for lithium-ion batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

CTR 21-godkjenning (for Bærbar PC-er med innebygd modem)

Danish

•Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.•

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”

English

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

Finnish

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liittytäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

French

•Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.•

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει απ' αυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

Swedish

”Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”

Produktet er i samsvar med Energy Star



ENERGY STAR er et fellesprogram mellom U.S. Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy for å hjelpe til med å spare penger og beskytte miljøet ved å fremme energieffektive produkter og vaner.

Alle ASUS-produkter med ENERGY STAR-logoen er i samsvar med ENERGY STAR-standarden, og energisparende funksjoner er aktivert som standard. Skjermen og datamaskinen settes automatisk i dvalemodus etter 10 og 30 minutter uten aktivitet fra brukeren. For å vekke opp datamaskinen, klikker du på musen eller trykker på en tast på tastaturet. Besøk <http://www.energystar.gov/powermanagement> for nærmere informasjon om energistyring og hvilke fordeler den gir for miljøet. Besøk også <http://www.energystar.gov> for nærmere informasjon om fellesprogrammet ENERGY STAR.

MERK: Energy Star støttes IKKE på Freedos og Linux-baserte produkter.

Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk

ASUS følger et grønt designkonsept under utforming og produksjon av produktene sine, og kvalitetssikrer hvert trinn i livssyklusen til ASUS-produkter slik at de er på linje med globale miljøregelverk. I tillegg kunngjør ASUS relevant informasjon basert på krav i lovverkene.

Les <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> for å finne kunngjort informasjon basert på lovverk ASUS er i samsvar med:

Japan JIS-C-0950 Materialdeklarasjoner

EU REACH SVHC

Korea RoHS

ASUS-resirkulering / Returtjenester

ASUS programmer for resirkulering og retur springer ut fra vår forpliktelse til å følge de høyeste standarder for å beskytte det globale miljøet. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner.

Forenklet EU-samsvarserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU.

Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på:

<https://www.asus.com/support/>.

Wi-Fi-området 5150–5350 MHz skal begrenses til innendørs bruk for landene som er oppført i tabellen:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		



RØD RF-utgangstabell

Intel 8265NGW

Funksjon	Frekvens	Maksimal utgangseffekt (EIRP)
WiFi	2412 - 2472 MHz	17 dBm
	5150 - 5350 MHz	19 dBm
	5470 - 5725 MHz	18 dBm
	5725 - 5850 MHz	9 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	11 dBm

Microsoft/1804

Funksjon	Frekvens	Maksimal utgangseffekt (EIRP)
XBOX	2412 - 2472 MHz	15 dBm
	5150 - 5250 MHz	14 dBm
	5725 - 5850 MHz	12 dBm