


# Vodič za nadogradnju


## Uklanjanje poklopca odjeljka

- Otpustite vijak poklopca, ali ga nemojte uklanjati s poklopca.
- Otpustite **Pop-open Screw (vijak za otvaranje)**, ali ga nemojte ukloniti iz poklopca.
- Da bi se spriječilo povlačenje i izazivanje oštećenja spojenih kabela, malo podignite poklopac da se vidi odjeljak, ali nemojte potpuno ukloniti poklopac.

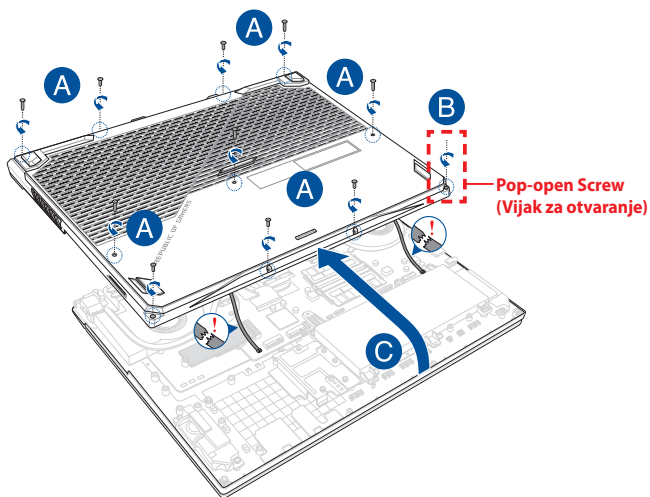


Za ponovno pričvršćivanje poklopca odjeljka:

- A. Poravnajte i ponovno spojite poklopac odjeljka.
- B. Pričvrstite poklopac vijcima koje ste ranije uklonili.
- C. Pritegnite **Pop-open Screw (vijak za otvaranje)**.

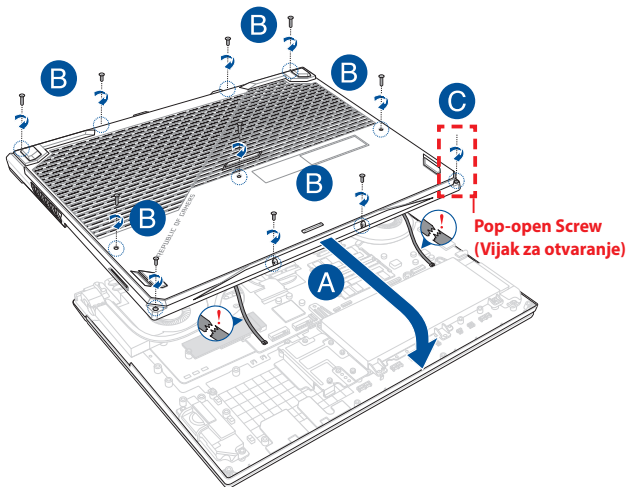

## Karta vijaka poklopca

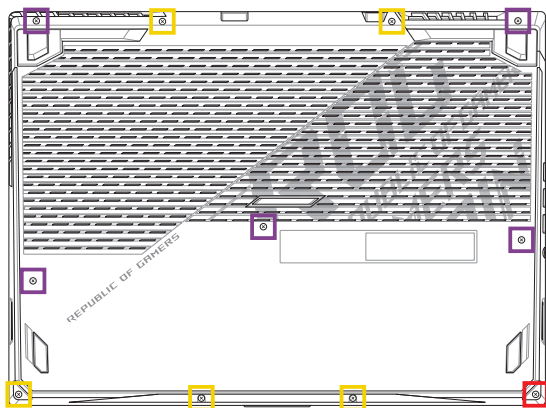

- M2.5 X 12 (5 kom.)
- M2.5 X 7,5 (5 kom.)
- M2.5 X 8 (1 kom. Pop-open Screw (vijka za otvaranje))

## Postavljanje modula RAM memorije

Nadogradite memorijski kapacitet prijenosnog računala postavljanjem modula RAM memorije (memorija s izravnim pristupom) u odjeljak modula memorije. U sljedećim se koracima opisuje postavljanje modula RAM memorije u prijenosno računalo:

---

**UPOZORENJE!** Prije uklanjanja poklopca odjeljka odspojite sve spojene periferne uređaje, telefonske i telekomunikacijske kabele te priključak za napajanje (poput onog za vanjsko napajanje, baterije itd.).

---

**VAŽNO!** Posjetite ovlaštenu servisnu centar ili trgovinu kako biste dobili informacije o nadogradnjama modula RAM memorije za vaše prijenosno računalo. Kupite module RAM memorije iz trgovina ovlaštenih za prodaju ovog prijenosnog računala kako biste osigurali maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost.

---

### **NAPOMENA:**

- Izgled donje strane vašeg prijenosnog računala i modula RAM memorije može se razlikovati ovisno o modelu, no postavljanje modula RAM memorije uvijek je isto.
  - Preporučujemo da modul RAM memorije postavite uz stručni nadzor. Također možete posjetiti ovlaštenu servisnu centar ako vam je potrebna dodatna pomoć.
-


- A. Uklonite poklopac odjeljka.

---

**NAPOMENA:** Dodatne informacije potražite u dijelu *Uklanjanje poklopcu odjeljka* u ovom priručniku.

---

- B. Poravnajte i umetnite modul RAM memorije u utor za modul RAM memorije.
- C. Pritisnite modul RAM memorije prema dolje dok zvučno ne sjedne na mjesto.

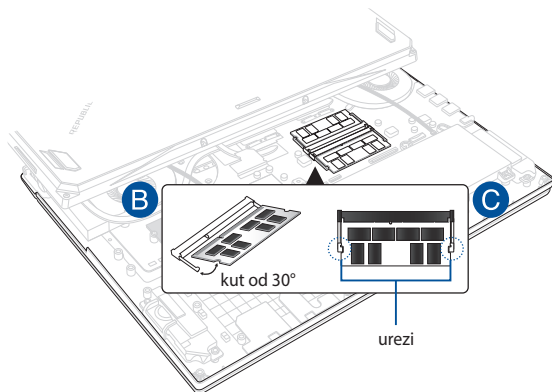

## Postavljanje kartice M.2

Pogledajte korake u nastavku prilikom postavljanja kompatibilne kartice M.2 u svoje prijenosno računalo:

---

**VAŽNO!** Kupite karticu M.2 iz trgovina ovlaštenih za prodaju ovog prijenosnog računala kako biste osigurali maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost.

---

**UPOZORENJE!** Prije uklanjanja poklopca odjeljka odspojite sve spojene periferne uređaje, telefonske i telekomunikacijske kabele te priključak za napajanje (poput onog za vanjsko napajanje, baterije itd.).

---

### **NAPOMENA:**

- Izgled donje strane vašeg prijenosnog računala i kartice M.2 može se razlikovati ovisno o modelu, no postavljanje modula uvijek je isto.
  - Preporučujemo da karticu M.2 postavite uz stručni nadzor. Također možete posjetiti ovlaštenu servisnu centar ako vam je potrebna dodatna pomoć.
-


- A. Uklonite poklopac odjeljka.

---

**NAPOMENA:** Dodatne informacije potražite u dijelu *Uklanjanje poklopca odjeljka* u ovom priručniku.

---

- B. Poravnajte i umetnite karticu M.2 u utor za modul kartice.
- C. Učvrstite M.2 karticu na mjesto koristeći isporučene vijke.

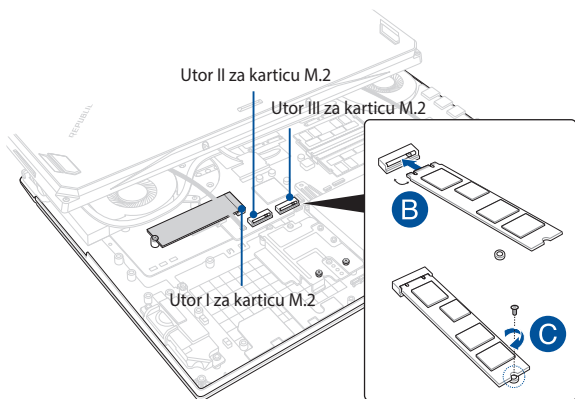

---

**NAPOMENA:** Utor II za karticu M.2 2280 podržava PCIe (NVMe) SSD, dok utori I i III podržavaju i PCIe (NVMe) SSD i SATA SSD.

---

