


Uppgraderingshandbok


Ta bort utökningsplatsluckan

- Ta bort skruven/skruvarna från den bärbara datorns lock.
- Lossa **pop-open-skraven** utan att ta bort skruven från luckan.
- För att förhindra att dra i och orsakar skador på de anslutna kablarna, lyft du upp locket för att visa facket utan att ta bort locket helt.

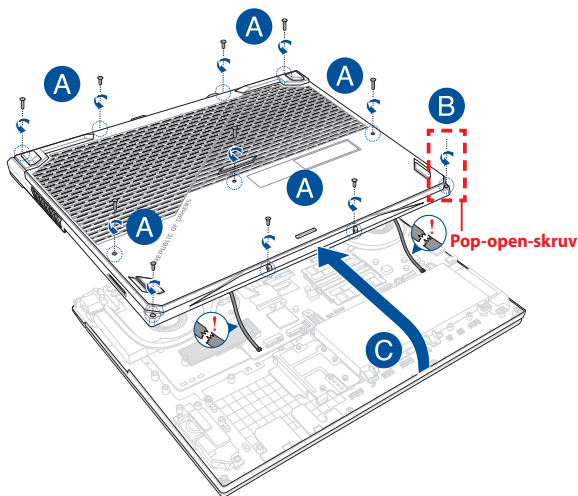


Sätta tillbaka utökningsplatsluckan:

- A. Rikta in och sätt tillbaka utökningsplatsluckan.
- B. Skruva fast luckan igen med skruven/skruvarna du tog bort tidigare.
- C. Dra åt **pop-open-skruven**.

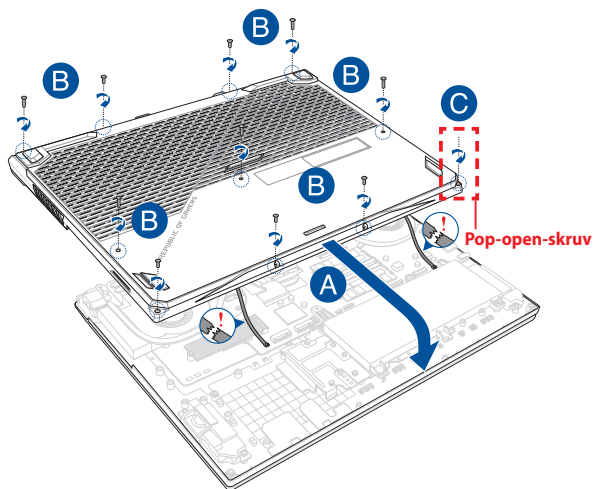

Skiss över höljets skruvar

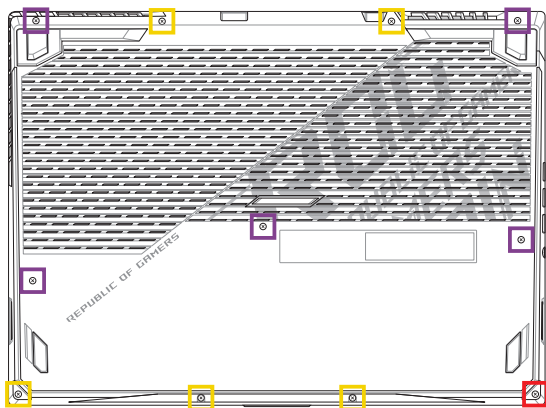

- M2.5 X 12 (5 st.)
- M2.5 X 7,5 (5 st.)
- M2.5 X 8 (1 st. pop-open-skruv)

Installera en RAM-modul

Uppgradera minneskapaciteten på din bärbara dator genom att installera en RAM-modul (Random Access Memory) i minnesmodulplatsen. Följande steg visar dig hur en RAM-modul installeras i din bärbara dator:

WARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon- eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern strömförsörjning, batteri etc.) innan utökningsplatsluckan tas bort.

VIKTIGT! Uppsök ett auktoriserat servicecenter eller en återförsäljare för information om uppgraderingar av RAM-modulen på din bärbara dator. Köp endast RAM-moduler från auktoriserade återförsäljare av denna bärbara dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.


OBS!

- Den bärbara datorns undersida och RAM-modul kan se olika ut på olika modeller, men installationen av RAM-modulen är densamma.
 - Du rekommenderas ha professionell tillsyn vid installation av RAM-modulen. Du kan även uppsöka ett auktoriserat servicecenter för mer hjälp.
-

- A. Ta bort luckan till hårddiskplatsen.

OBS! Mer information finns i avsnittet *Ta bort luckan till hårddiskplatsen*.

- B. Rikta in och sätt i RAM-modulen i RAM-modulkortplatsen.
C. Skjut ned RAM-modulen tills den klickar på plats.

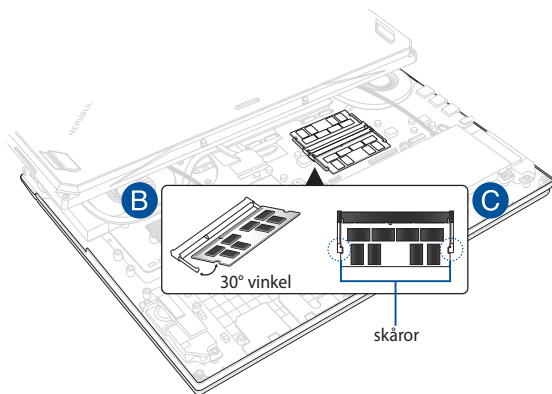

Installera ett M.2-kort

Se följande steg vid installation av ett kompatibelt M.2-kort i din bärbara dator:

VIKTIGT! Köp endast ett M.2-kort från auktoriserade återförsäljare av denna bärbara dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.

WARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon- eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern strömförsörjning, batteri etc.) innan utökningsplatsluckan tas bort.


OBS!

- Den bärbara datorns undersida och M.2-kort kan se olika ut på olika modeller, men installationen av modulen är densamma.
 - Du rekommenderas ha professionell tillsyn vid installation av M.2-kortet. Du kan även uppsöka ett auktoriserat servicecenter för mer hjälp.
-

- A. Ta bort luckan till hårddiskplatsen.

OBS! Mer information finns i avsnittet *Ta bort luckan till hårddiskplatsen*.

- B. Rikta in och sätt i M.2-kortet i dess kortmodulplats.
C. Fäst M.2-kortet på plats med hjälp av medföljande skruv(ar).

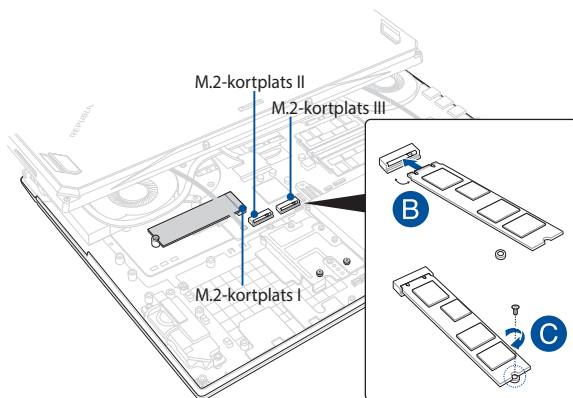

OBS! M.2 2280-kortplats II har stöd för PCIe (NVMe) SSD medan kortplats I och kortplats III har stöd för PCIe (NVMe) SSD och SATA SSD.
