



ROG STRIX

GAMING NOTEBOOK PC

MORE INFO:



INFORMACIJE O AVTORSKIH PRAVICAH

Nobeno od teh navodil, vključno z izdelki in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije, ki jih je kupec shranil v namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja družbe ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA "KOT SO" BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI VNESENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNSENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BODO ASUS, NJEGOVI DIREKTORJI, USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE, SLUČAJNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE (VKLJUČNO S POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBIČKA, IZGUBE POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI ČE JE BIL ASUS OBVEŠČEN O MOŽNOSTIH TOVRSTNE ŠKODE, DO KATERE JE PRIŠLO ZARADI OKVARE ALI NAPAKE V TEH NAVODILIH ALI NA IZDELKU.

Izdelki in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih, so ali niso registrirane blagovne znamke ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist lastnika, brez namena kršitev.

SPECIFIKACIJE IN INFORMACIJE V TEM PRIROČNIKU SO SAMO INFORMATIVNE NARAVE IN SO PREDMET SPREMENB BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA. PRAV TAKO JIH NI MOGOČE DOJEMATI KOT ASUSOVO ZAVEZO. ASUS NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTI, KI SE LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO Z IZDELKI IN OPISANIMI PROGRAMI.

Avtorske pravice © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Zaradi napake družbe ASUS ali koga drugega, se lahko pojavijo okoliščine, kjer ste upravičeni, da vam družba ASUS povrne škodo. V takem primeru, je ASUS ne glede na to, zakaj vam je družba ASUS dolžna povrniti škodo, odgovoren le za telesne poškodbe (vključno s smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

Družba ASUS je odgovorna samo za povračilo izgube, nadomestilo za škodo ali zahtevek, na podlagi pogodbe, postopka ali prekrška v okviru te garancijske izjave.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce družbe ASUS. To je največja skupna odgovornost družbe ASUS, njenih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA NASLEDNJE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBO ALI POŠKODBE VAŠIH ZAPISOV ALI PODATKOV; ALI (3) POSEBNA, NENAMERNA, NEPOSREDNA ŠKODA ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA (VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE SO ASUS, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI PRODAJALCI O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČENI.

SERVIS IN PODPORA

Obiščite naše večjezično spletno mesto na naslovu <https://www.asus.com/support/>.

MyASUS ponuja različne funkcije podpore, vključno z odpravljanjem težav, optimizacijo delovanja izdelkov in integracijo programske opreme ASUS, ter vam pomaga organizirati osebno namizje in povečati prostor za shranjevanje. Za več podrobnosti obiščite <https://www.asus.com/support/FAQ/1038301/>.

Kazalo vsebine

O tem priročniku	7
Konvencije, uporabljene v tem priročniku	8
Ikone.....	8
Pisave	8
Varnostna opozorila.....	9
Uporaba prenosnega računalnika.....	9
Vzdrževanje prenosnega računalnika.....	10
Pravilno odlaganje	11
Informacije o varnosti baterije.....	12

1. poglavje: Namestitev strojne opreme

Spoznavanje prenosnega računalnika.....	16
Pogled od spredaj	16
Pogled od spodaj.....	22
Pogled z desne	24
Pogled z leve	25
Pogled od zadaj.....	26

2. poglavje: Uporaba prenosnega računalnika

Prvi koraki.....	30
Napolnite baterijo prenosnega računalnika.....	30
Dvignite zaslon, da ga odprete.....	33
Pritisnite gumb za vklop/izklop.....	33
Uporaba sledilne ploščice	34
Uporaba tipkovnice	41
Funkcijske tipke.....	41
Bližnjične tipke	43
Tipke Windows	43
Uporaba številske tipkovnice	44

3. poglavje: Delo s sistemom Windows

Prvi zagon.....	46
Meni Start (Začetek).....	47
Aplikacije Windows.....	49
Delo z aplikacijami Windows.....	50
Prilagajanje aplikacij Windows.....	50
Task view (Pregled opravil).....	52
Widgets (Pripomočki).....	53
Funkcija Snap (Pripenjanje).....	55
Pomembna območja za Snap (Pripenjanje).....	55
Action Center (Središče za opravila).....	57
Nastavitev zaslona OLED.....	59
Nastavitev Dark Mode (Temni način).....	59
Izklapljanje zaslona, ko ni v uporabi.....	61
Prilagajanje svetlosti zaslona.....	63
Samodejno skrivanje opravilne vrstice.....	65
Nastavitev Dark Mode (Temni način) v zbirki Microsoft Office.....	67
Druge bližnjice na tipkovnici.....	68
Vzpostavitev povezave z brezžičnimi omrežji.....	70
Wi-Fi.....	70
Bluetooth.....	71
Airplane mode (Letalski način).....	72
Vzpostavitev povezave z žičnimi omrežji.....	73
Izklop prenosnega računalnika.....	75
Preklop prenosnega računalnika v način Sleep (Spanje).....	76
Preklop prenosnega računalnika v način najnižje porabe.....	77

4. poglavje: Samodejno testiranje ob vklopu (POST)

Samodejno testiranje ob vklopu (POST)	80
Uporaba POST za dostop do sistema BIOS in Troubleshoot (Odpravljanje težav)	80
BIOS	80
Dostop do BIOS-a	80
Obnova sistema.....	81
Izvedba možnosti obnove.....	82

Nasveti in pogosta vprašanja

Uporabni nasveti za prenosni računalnik	86
Pogosta vprašanja o strojni opremi	88
Pogosta vprašanja o programski opremi	91

Dodatki

Pravne informacije	94
Obvestilo o patentu Access Advance	94
Regulativne izjave	95
Izjava Komisije za zvezne komunikacije (FCC)	95
Informacije o izpostavljenosti radijskim frekvencam komisije FCC	96
Varnostni napotki UL.....	97
Zahteve za varno napajanje.....	98
Obvestila TV-sprejemnika.....	98
Obvestilo o izdelku podjetja Macrovision	98
Preprečitev izgube sluha.....	98

Nordijska opozorila za litij (za baterije z delnim litijem).....	99
Izjava o skladnosti z direktivo o ekološki zasnovi izdelkov	100
EU REACH in 33. člen	100
EU RoHS.....	100
Obvestilo o premazu	101
ASUS-ove storitve recikliranja in vračanja	101
Direktiva o okoljsko primerni zasnovi	101
Izdelek s certifikatom ENERGY STAR®	102
Registrirani izdelki EPEAT	103
Obvestilo o omrežju Wi-Fi.....	103
Poenostavljena izjava EU o skladnosti	103

O tem priročniku

Priročnik vsebuje informacije o lastnostih strojne in programske opreme vašega prenosnega računalnika, ki so razvrščene v naslednja poglavja:

1. poglavje: Namestitev strojne opreme

V tem poglavju so podrobno opisane komponente strojne opreme v vašem prenosnem računalniku.

2. poglavje: Uporaba prenosnega računalnika

V tem poglavju je prikazana uporaba različnih delov prenosnega računalnika.

3. poglavje: Delo s sistemom Windows

V tem poglavju je opisana uporaba operacijskega sistema Windows v prenosnem računalniku.

4. poglavje: Samodejno testiranje ob vklopu (POST)

V tem poglavju je prikazana uporaba preizkusa POST za spreminjanje nastavitev prenosnega računalnika.

Nasveti in pogosta vprašanja

V tem razdelku najdete nekatere priporočene nasvete ter pogosta vprašanja o strojni in programski opremi, ki jih lahko preberete, kadar opravljate vzdrževalna dela ali odpravljate težave s prenosnim računalnikom.

Dodatki

V tem razdelku boste našli obvestila in varnostne izjave za prenosni računalnik.

Konvencije, uporabljene v tem priročniku

Za poudarjanje najpomembnejših informacij v tem priročniku so sporočila prikazana tako:

POMEMBNO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, če želite dokončati opravilo.

OPOMBA: V tem sporočilu so navedene dodatne informacije in nasveti, uporabni za dokončanje opravil.

OPOZORILO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, da se zaščitite med izvajanjem določenih opravil in da preprečite poškodbe podatkov ter komponent v prenosnem računalniku.

Ikone

Spodnje ikone označujejo, s katero napravo je mogoče dokončati nabor opravil ali postopkov v prenosnem računalniku.



= Uporabite sledilno ploščico.



= Uporabite tipkovnico.

Pisave

Krepko = Označuje meni ali element, ki ga morate izbrati.

Ležeče = Prikazuje razdelke, na katere se lahko sklicujete v tem priročniku.

Varnostna opozorila

Uporaba prenosnega računalnika



Prenosni računalnik uporabljajte v okoljih s temperaturo med 5 °C (41 °F) in 35 °C (95 °F).



Upoštevajte nalepko z navedeno nazivno napetostjo na spodnji strani prenosnega računalnika in preverite, da je vaš kabel za priklop primeren navedeni napetosti.



Prenosni računalnik se lahko med uporabo ali polnjenjem baterije segreje oziroma postane vroč. Prenosni računalnik ne imejte v naročju ali v bližini katerega koli dela telesa, da se ne bi opekli. Prenosnega računalnika med uporabo ne postavljajte na površine, ki ovirajo ventilatorje.



S prenosnim računalnikom ne uporabljajte poškodovanih napajalnih kablov, dodatkov in drugih zunanjih naprav.



Ko je prenosni računalnik vklopljen, ga ne premikajte in ne pokrivajte z nobenim materialom, ki lahko ovira kroženje zraka.



Prenosnega računalnika ne nameščajte na neravne ali nestabilne delovne površine.



Prenosni računalnik lahko spustite skozi rentgenske naprave na letališčih (ki se uporabljajo za elemente na transportnem traku), vendar ga ne izpostavljajte magnetnim detektorjem ali palicam.



Obrnite se na ponudnika letalskih storitev, kjer boste dobili več informacij o sorodnih storitvah, ki jih lahko uporabljate med letom, in omejitvah, ki jih morate upoštevati pri uporabi prenosnega računalnika med letom.

Vzdrževanje prenosnega računalnika



Pred čiščenjem prenosni računalnik odklopite iz električnega napajanja in odstranite baterijo (če je treba). Uporabite čisto celulozno gobo ali krpo iz irhovine, navlaženo s toplo vodo. S čisto krpo odstranite morebitno dodatno vlago s prenosnega računalnika. Vsem tekočinam preprečite vstop v ohišje ali režo tipkovnice, da preprečite kratek stik ali korozijo.



Na prenosnem računalniku ali v njegovi bližini ne uporabljajte močnih topil, kot so alkohol, razredčila, benzen ali druge kemikalije.



Na prenosni računalnik ne postavljajte predmetov.



Prenosnega računalnika ne izpostavljajte močnim magnetnim ali električnim poljem.



Prenosnega računalnika ne uporabljajte na dežju, v vlažnih prostorih ali blizu tekočin oziroma ga ne izpostavljajte tekočinam, dežju ali vlagi.



Prenosnega računalnika ne uporabljajte v prašnih prostorih.



Prenosnega računalnika ne uporabljajte blizu mest, kjer pušča plin.



Vklopljenih elektronskih naprav ne odlagajte v bližino prenosnega računalnika, da preprečite motnje zaslona zaradi elektromagnetnih valov.



Prenosni računalnik ne uporabljajte za rudarjenje kriptovalut (količina električne energije, ki se porabi za rudarjenje, je ogromna, pridobivanje konvertibilne virtualne valute pa je zamudno) in/ali s tem povezanih dejavnosti.

Pravilno odlaganje



Prenosnega računalnika NE odlagajte na javno smetišče. Izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da izdelka (električne, elektronske opreme in baterij, ki vsebujejo živo srebro) ne smete odložiti na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.



Baterije ne zavržite med komunalne odpadke. Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da baterij ne smete odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.

Informacije o varnosti baterije

Zaščita baterije

- S pogostim polnjenjem baterije pri visoki napetosti lahko skrajšate njegovo življenjsko dobo. Ko je baterija povsem napolnjena, bo sistem zaradi zaščite morda ustavil polnjenje, ko bo ta napolnjena med 90 % in 100 %.

OPOMBA: Raven, pri kateri se začne baterija znova polniti, je običajno nastavljena med 90 % in 99 %. Dejanska vrednost se lahko razlikuje glede na model.

- Polnjenje ali shranjevanje baterije pri visoki temperaturi okolice lahko povzroči trajno znižanje njene zmogljivosti in občutno skrajša njeno življenjsko dobo. Če je temperatura baterije previsoka, lahko sistem zmanjša zmogljivost polnjenja ali celo ustavi polnjenje, da jo zaščiti.
- Kapaciteta baterije se lahko poslabša tudi, če napravo izklopite in odklopite iz vira napajanja z izmeničnim tokom. To je običajno, saj sistem še vedno črpa majhno količino energije iz baterije.

Standardna nega baterije

- Če naprave ne boste uporabljali dalj časa, napolnite baterijo na 50 %, izklopite napravo in odklopite napajalnik na izmenični tok. Baterijo na vsake tri mesece napolnite na 50 %, da preprečite njeno prekomerno izpraznitev in poškodbe.
- Baterije ne polnite dalj časa pri visoki napetosti, da podaljšate njeno življenjsko dobo. Če za napravo stalno uporabljate napajanje z izmeničnim tokom, baterijo vsaj enkrat na vsaka dva tedna izpraznite na 50 %. Življenjsko dobo baterije lahko podaljšate tudi tako, da v aplikaciji MyASUS spremenite nastavitve za možnost Battery Health Charging (Polnjenje za ustreznost stanja baterije).
- Priporočamo, da baterijo hranite pri temperaturi med 5 °C (41 °F) in 35 °C (95 °F), napolnjena pa naj bo vsaj na 50 %. Življenjsko dobo baterije lahko podaljšate tudi tako, da v aplikaciji MyASUS spremenite nastavitve za možnost Battery Health Charging (Polnjenje za ustreznost stanja baterije).
- Baterije ne puščajte v vlažnih okoljih. Izpostavljenost vlažnim okoljem lahko povzroči hitrejše praznjenje baterije. Okolja z nizko temperaturo lahko poškodujejo kemikalije v bateriji, pri visoki temperaturi ali pregrevanju pa lahko pride do eksplozije.
- Naprave ali baterije ne odlagajte v bližino radiatorjev, kaminov, preči, grelnikov ali katerih koli drugih virov toplote, kjer je temperatura višja od 60 °C (140 °F). V okolju z visoko temperaturo lahko pride do eksplozije ali puščanja, ki lahko povzroči požar.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


1. poglavje:

Namestitev strojne opreme

Spoznavanje prenosnega računalnika

Pogled od spredaj

OPOMBA: Videz tipkovnice se lahko razlikuje glede na regijo ali državo. Glede na model prenosnega računalnika se lahko razlikuje tudi videz sprednje strani.

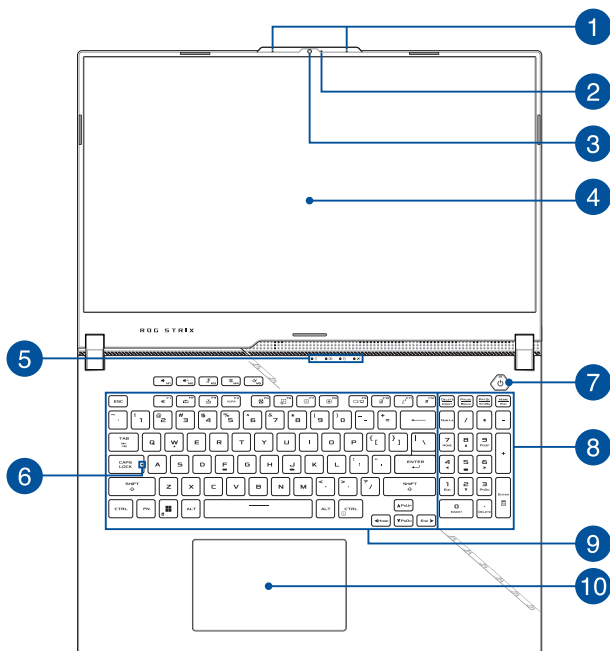

1 Komplet mikrofонов

Komplet mikrofонов ima funkcije preprečevanja odmeva, dušenja hrupa in oblikovanja usmerjenega snopa za boljšo prepoznavo glasu in snemanje zvoka.

2 Indikator kamere

Indikator kamere prikazuje, kdaj je vgrajena kamera v uporabi.

3 Kamera

Z vgrajeno kamero lahko s prenosnim računalnikom zajemate slike ali videoposnetke.

4 Zaslón

Zaslón zagotavlja izjemne lastnosti ogledovanja slik, videoposnetkov in drugih večpredstavnostnih datotek na prenosnem računalniku.

5

Indikatorji stanja

Z indikatorji stanja lahko prepoznate trenutno stanje strojne opreme v prenosnem računalniku.

**Indikator vklopa/izklopa**

Indikator vklopa/izklopa zasveti, ko je prenosni računalnik vklopljen, in utripa, kadar je prenosni računalnik v načinu spanja.

**Dvobarvni indikator polnjenja baterije**

Dvobarvni indikator LED prikazuje stanje polnjenja baterije. Za podrobnosti si oglejte to tabelo:

Barva	Stanje
Sveti belo	Prenosni računalnik je priključen na vir napajanja, akumulator pa je popolnoma napolnjen.
Sveti oranžno	Prenosni računalnik je priključen na vir napajanja, akumulator se polni in je napolnjen med 0 % in 99 %.
Utripa oranžno	Prenosni računalnik deluje na baterijsko napajanje, napolnjenost baterije pa je manjša kot 10 %.
Lučke ne svetijo	Prenosni računalnik deluje na baterijsko napajanje, napolnjenost baterije pa je med 10 % in 100 %.



Indikator dejavnosti pogona

Indikator zasveti, ko prenosni računalnik dostopa do notranjega pomnilnika.



Indikator Airplane mode (Letalski način)

Ta indikator zasveti, ko je v prenosnem računalniku omogočen Airplane mode (Letalski način).

OPOMBA: Če omogočite **Airplane mode (Letalski način)**, onemogočite vse brezžične povezave.

6 Indikator za Caps Lock

Ta indikator zasveti, če je aktivirana funkcija Caps Lock. S funkcijo Caps Lock lahko s tipkovnico prenosnega računalnika vnašate velike črke (npr. A, B, C).

7 Gumb za vklop/izklop

Pritisnite gumb za vklop/izklop za vklop ali izklop prenosnega računalnika. Z gumbom za vklop/izklop lahko prenosni računalnik preklopite v način spanja ali način mirovanja ali ga iz takega stanja povrnate.

V primeru da postane prenosni računalnik neodziven, pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop vsaj za štiri (4) sekunde, da se prenosni računalnik izklopi.

8 Številska tipkovnica

Številska tipkovnica ima ti dve funkciji: vnos števil in usmerjanje kazalca.

OPOMBA: Za več informacij si oglejte razdelek *Uporaba številске tipkovnice* v tem priročniku.

9

Tipkovnica

Tipkovnica je sestavljena iz tipk QWERTY polne velikosti z udobno globino premika za tipkanje. Omogoča vam tudi uporabo funkcijskih tipk, hiter dostop do sistema Windows in upravljanje drugih večpredstavnostnih funkcij.

OPOMBA: Postavitev tipkovnice se lahko razlikuje, odvisno od modela in države.

10

Sledilna ploščica

Sledilna ploščica omogoča uporabo več potez za pomikanje po zaslonu, kar vam zagotavlja intuitivno uporabniško izkušnjo. Ploščica tudi simulira delovanje navadne miške.

OPOMBA: Za več informacij si oglejte razdelek *Uporaba sledilne ploščice* v tem priročniku.


Pogled od spodaj

OPOMBA: Videz spodnje strani se lahko razlikuje glede na model.

OPOZORILO! Prenosni računalnik se lahko med uporabo ali polnjenjem baterije segreje oziroma postane vroč. Prenosni računalnik ne imejte v naročju ali v bližini katerega koli dela telesa, da se ne bi opekli. Prenosnega računalnika med uporabo ne postavljajte na površine, ki ovirajo ventilatorje.

POMEMBNO!

- Čas uporabe baterije se razlikuje glede na uporabo in specifikacije tega prenosnega računalnika. Baterije ni mogoče razstaviti.
- Sestavne dele kupite pri pooblaščenih prodajalcih, da zagotovite največjo možno združljivost in zanesljivost. Za servisiranje izdelka in pomoč pri pravilnem razstavljanju ali sestavljanju izdelka se obrnite na servisni center ali pooblaščen prodajalce podjetja ASUS.

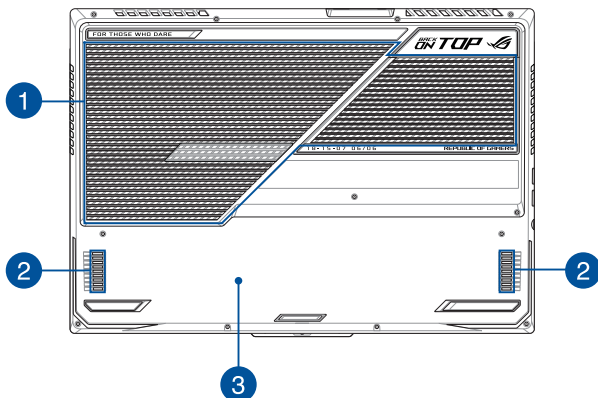

1 Prezračevalne reže

Prezračevalne reže omogočajo vstop hladnega zraka v prenosni računalnik in izhod toplega zraka iz njega.

OPOZORILO! Prepričajte se, da papir, knjige, obleke, kabli ali drugi predmeti ne ovirajo prezračevalnih rež, da preprečite pregrevanje.

2 Zvočniki

Vgrajeni zvočniki omogočajo poslušanje neposredno s prenosnega računalnika. Zvočne funkcije nadzoruje programska oprema.


3 Spodnji pokrov

Ta pokrovček ščiti prostore na prenosnem računalniku, ki so rezervirani za odstranljive SSD (reža M.2 2280) in module RAM (bralno-pisalni pomnilnik).

OPOMBA:

- Dodatne podrobnosti najdete v servisnem priročniku na našem večjezikovnem spletnem mestu <https://www.asus.com/support/>.
 - Reža M.2 2280 ne podpira diskov SSD M.2 SATA.
-

Pogled z desne

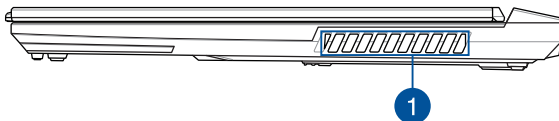


1

Prezračevalne reže

Prezračevalne reže omogočajo vstop hladnega zraka v prenosni računalnik in izhod toplega zraka iz njega.

OPOZORILO! Prepričajte se, da papir, knjige, obleke, kabli ali drugi predmeti ne ovirajo prezračevalnih rež, da preprečite pregrevanje.

Pogled z leve



1 Prezračevalne reže

Prezračevalne reže omogočajo vstop hladnega zraka v prenosni računalnik in izhod toplega zraka iz njega.

OPOZORILO! Prepričajte se, da papir, knjige, obleke, kabli ali drugi predmeti ne ovirajo prezračevalnih rež, da preprečite pregrevanje.


2 Vrata USB 3.2 Gen 1

Vrata USB 3.2 (univerzalno serijsko vodilo 3.2) Gen 1 omogočajo hitrost prenosa do 5 Gbit/s in zagotavljajo združljivost s starejšo različico USB 2.0.

3 Priključek za slušalke/slušalke z mikrofonom/mikrofon

Na ta vrata lahko priključite močnejše zvočnike ali slušalke. Na ta vrata lahko priključite tudi slušalke z mikrofonom ali zunanji mikrofoni.

Pogled od zadaj



1 Prezračevalne reže

Prezračevalne reže omogočajo vstop hladnega zraka v prenosni računalnik in izhod toplega zraka iz njega.

OPOZORILO! Prepričajte se, da papir, knjige, obleke, kabli ali drugi predmeti ne ovirajo prezračevalnih rež, da preprečite pregrevanje.

2 Kombinirana vrata USB 3.2 Gen 2 Type-C®/DisplayPort

Vrata USB 3.2 Gen 2 Type-C® omogočajo hitrost prenosa do 10 Gbit/s in so povratno združljiva s standardom USB 2.0. Za priključitev prenosnega računalnika na zunanji zaslon uporabite vmesnik USB Type-C®.

OPOMBA: Hitrosti prenosov skozi ta vrata so lahko pri različnih modelih različne.

Kombinirana USB 3.2 Gen 2 Type-C®/DisplayPort/Power Delivery

Vrata USB 3.2 Gen 2 Type-C® omogočajo hitrost prenosa do 10 Gbit/s in so povratno združljiva s standardom USB 2.0. Za priključitev prenosnega računalnika na zunanji zaslon uporabite vmesnik USB Type-C®. Priključite vir napajanja z nazivno napetostjo 20 V/5 A, da napolnite akumulator in zagotovite napajanje za prenosni računalnik.

OPOMBA: Hitrosti prenosov skozi ta vrata so lahko pri različnih modelih različne.

OPOZORILO! Napajalnik lahko med uporabo postane topel ali celo vroč. Ko je napajalnik priključen v električno vtičnico, ga ne pokrivajte in ne približujte svojemu telesu.

POMEMBNO!

- Če ima vir električne energije nizko napetost, bo polnjenje baterije prenosnega računalnika morda trajalo dlje časa.
 - Za polnjenje prenosnega računalnika s kombiniranimi vrati USB Power Delivery uporabljajte samo vire napajanja z nazivno napetostjo 20 V/5 A, s čimer preprečite morebitne poškodbe. Za več informacij in pomoč se obrnite na servisni center družbe ASUS.
-

4

Izhodna vrata HDMI

Ta vrata omogočajo pošiljanje zvočnih in videosignalov iz vašega prenosnega računalnika napravam s podporo za HDMI prek kablov HDMI.

POMEMBNO! Za podporo monitorja 8K s HDMI 2.1 je potreben dvojni kanal. Glede ustreznih konfiguracij se posvetujte z lokalnimi prodajalci.

5

Vrata LAN

Na ta vrata priključite omrežni kabel, da vzpostavite povezavo z lokalnim omrežjem.

OPOZORILO! Ta vrata LAN ne podpirajo PoE (Power over Ethernet – napajanje prek ethernet). Povezava naprave PoE s prenosnim računalnikom lahko povzroči poškodbe matične plošče.

6

Vhodna vrata za napajanje (enosmerni tok)

Na ta vrata priključite priloženi napajalnik za polnjenje baterije in zagotavljanje vira napajanja za prenosni računalnik.

OPOZORILO! Napajalnik lahko med uporabo postane topel ali celo vroč. Ko je napajalnik priključen v električno vtičnico, ga ne pokrivajte in ne približujte svojemu telesu.

POMEMBNO! Za polnjenje baterije in napajanje prenosnega računalnika uporabljajte le priloženi napajalnik.

2. poglavje:

Uporaba prenosnega računalnika

Prvi koraki


Napolnite baterijo prenosnega računalnika

- A. Priključite napajalni kabel na napajalnik za izmenični/enosmerni tok.
- B. Priključite priključek za enosmerni tok v napajalno vtičnico (enosmerni tok) v prenosnem računalniku.
- C. Priključite pretvornik za izmenični tok v vir napetosti 100 V~240 V.



Pred prvo uporabo prenosnega računalnika v načinu baterije ga polnite **3 ure**.

OPOMBA: Videz napajalnika se lahko razlikuje glede na modele in vašo regijo.

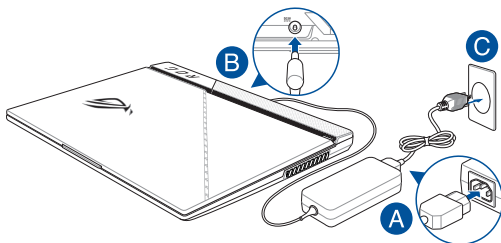

POMEMBNO!

Informacije o vmesniku za napajalnik na izmenični/enosmerni tok:

- Vhodna napetost: 100–240 V (AC)
- Vhodna frekvenca: 50–60 Hz
- Nazivni izhodni tok: 16,5 A (330 W)
- Nazivna izhodna napetost: 20 V

Informacije o vmesniku USB Power Delivery*:

- Vhodna napetost: 100–240 V (AC)
- Vhodna frekvenca: 50–60 Hz
- Nazivni izhodni tok: 5 A (100 W)
- Nazivna izhodna napetost: 20 V

** V izbranih modelih*

POMEMBNO!


- Poiščite nalepko z navedbo nazivne vhodne/izhodne vrednosti na prenosnem računalniku in se prepričajte, da se ujema s podatki o nazivni vhodni/izhodni vrednosti na napajalniku. Nekateri modeli prenosnih računalnikov imajo več nazivnih izhodnih tokov glede na razpoložljivi SKU.
 - Pred prvim vklopom prenosnega računalnika poskrbite, da je priključen na napajalnik. Napajalni kabel vedno priključite neposredno v stensko vtičnico brez podaljškov. Zaradi vaše varnosti napravo priključite samo v pravilno ozemljeno električno vtičnico.
 - Stenska vtičnica mora biti zlahka dostopna in blizu prenosnega računalnika.
 - Če želite prenosni računalnik izklopiti iz glavnega napajanja, ga iztaknite iz stenske vtičnice.
-

OPOZORILO!

Preberite naslednje previdnostne ukrepe v zvezi z baterijo prenosnega računalnika:


- Baterijo lahko iz naprave odstranijo samo pooblašeni tehniki ASUS (samo v primeru baterije, ki je ni mogoče odstraniti).
 - Baterija, vgrajena v to napravo, lahko v primeru odstranitve ali razstavljanja predstavlja nevarnost požara ali kemičnih opeklin.
 - Za zagotovitev svoje varnosti upoštevajte opozorilne oznake.
 - Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
 - Ne zavržite v ogenj.
 - Nikoli ne poskušajte povzročiti kratkega stika baterije prenosnega računalnika.
 - Baterije nikoli ne poskušajte odstraniti ali znova namestiti (samo za neodstranljivo baterijo).
 - Če opazite puščanje, prenehajte z uporabo.
 - Baterijo in njene sestavne dele je treba reciklirati ali ustrezno zavreči.
 - Baterijo in druge majhne sestavne dele hranite izven dosega otrok.
-

Dvignite zaslon, da ga odprete

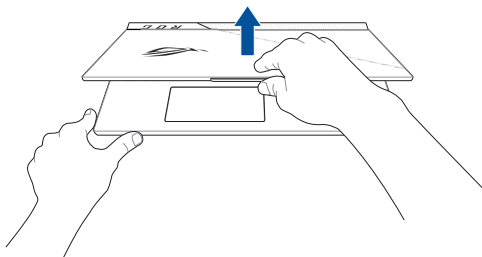

OPOMBA: Za izboljšano hlajenje priporočamo, da pokrov z zaslonom med uporabo odprete na vsaj 60 stopinj.

Pritisnite gumb za vklop/izklop

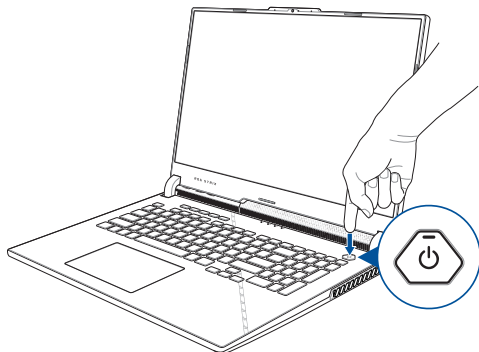


Uporaba sledilne ploščice


Premikanje kazalca

Za aktiviranje kazalca lahko tapnete na kateri koli del sledilne ploščice in nato kazalec premikate po zaslonu z vlečenjem prsta po sledilni ploščici.


Vodoravno vlečenje

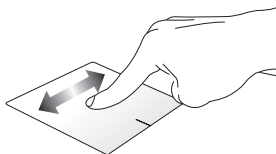

Navpično vlečenje

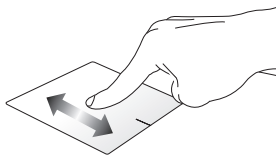


Prečno vlečenje

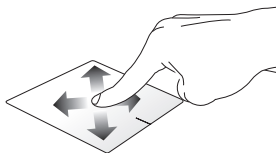


Poteze z enim prstom

Tap/dvojni tap

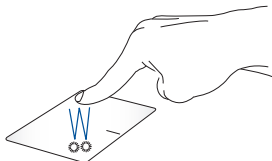

- Tapnite na aplikacijo, da jo izberete.
- Dvojno tapnite na aplikacijo, da jo zaženete.

Povleci in spusti

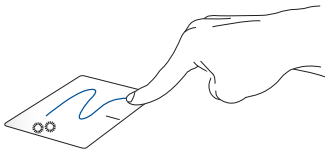


Dvojno tapnite na element in ga povlecite z istim prstom, ne da bi ga privzdignili s sledilne ploščice. Za spust elementa na novo lokacijo privzdignite prst s sledilne ploščice.

Levi klik



- Kliknite aplikacijo, da jo izberete.
- Dvokliknite aplikacijo, da jo zaženete.

Desni klik

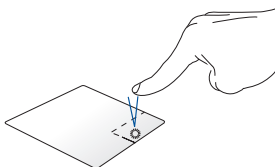


Kliknite ta gumb, da odprete priročni meni.

OPOMBA: Območja znotraj prekinjene črte predstavljajo mesta leve tipke miške in desne tipke miške na sledilni ploščici.


Poteze z dvema prstoma

Tap

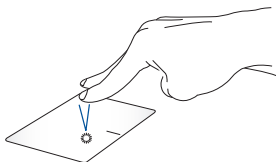

Z dvema prstoma dvojno tapnite na sledilno ploščico, da simulirate funkcijo desnega klika.

**Pomikanje z dvema prstoma
(navzgor/navzdol)**

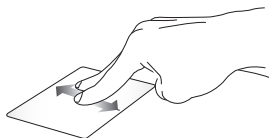

Povlecite z dvema prstoma za premik navzgor ali navzdol.

**Pomikanje z dvema prstoma
(levo/desno)**




Povlecite z dvema prstoma za premik v levo ali desno.

Pomanjšava



Na sledilni ploščici dva prsta pomaknite skupaj.

Povečava

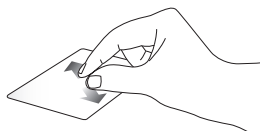

Na sledilni ploščici dva prsta pomaknite narazen.

Povleci in spusti



Izberite element in pritisnite ter pridržite levi gumb. Z drugim prstom povlecite po sledilni ploščici, da povlečete element, ter privzdignite prst z gumba, da element spustite.

Poteze s tremi prsti

Tap



S tremi prsti tapnite na sledilno ploščico, da prikličete funkcijo, ki ste jo izbrali v možnosti Settings (Nastavitve).

Podrsanje levo/podrsanje desno




Če ste odprli več aplikacij, s tremi prsti podrsajte v levo ali desno, da preklopite med njimi.

Podrsanje navzgor



Podrsajte navzgor, da si ogledate pregled vseh trenutno odprtih aplikacij.


Podrsanje navzdol

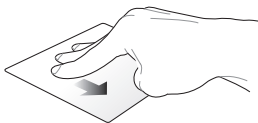

Podrsajte navzdol, da prikažete namizje.

Poteze s štirimi prsti

Tap

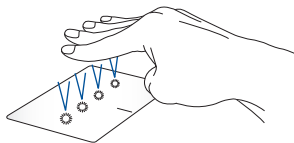

S štirimi prsti tapnite na sledilno ploščico, da prikličete funkcijo, ki ste jo izbrali v možnosti Settings (Nastavitve).


Uporaba tipkovnice

Funkcijske tipke

S funkcijskimi tipkami na tipkovnici prenosnega računalnika lahko sprožite naslednje ukaze:



Vklop ali izklop zvočnika



Zniža svetlost osvetljene tipkovnice



Zviša svetlost osvetljene tipkovnice



Vklop/izklop učinka osvetlitve Aura




Preklopi način ventilatorja



Aktiviranje orodja za zajem zaslona



Zmanjšanje svetlosti zaslona



Povečanje svetlosti zaslona



Preklop med načini zaslona

OPOMBA: Poskrbite, da je na prenosni računalnik priključen dodatni zaslon.



Omogočitev ali onemogočitev sledilne ploščice



Za prehod prenosnega računalnika v način **Sleep mode (Način spanja)**



Vklop/izklop **Airplane mode (Letalski način)**


OPOMBA: Če omogočite **Airplane mode (Letalski način)**, onemogočite vse brezžične povezave.




Prikaz spustnega menija



Simulira tipko Page Up



Simulira tipko Page Down



Simulira tipko Home



Simulira tipko End



Omogoči ali onemogoči funkcijo zaklepanja tipk sistema Windows

Bližnjične tipke

Vsaka programirljiva bližnjična tipka lahko predvaja posneti makro ali dodeljeno funkcijo. Bližnjične tipke lahko programirate v aplikaciji Armoury Crate ali pa pritisnete bližnjično tipko, da sprožite naslednje privzete ukaze:



Zmanjšanje glasnosti zvočnika



Povečanje glasnosti zvočnika



Vklop ali izklop mikrofona



Preklopi način ventilatorja



Zažene aplikacijo Armoury Crate

Tipke Windows

Na tipkovnici prenosnega računalnika sta dve posebni tipki Windows, ki se uporabljata tako:



Zažene meni Start (Začetek)



ali



+



Prikaz spustnega menija

Uporaba številske tipkovnice

OPOMBA: Postavitev številske tipkovnice se lahko razlikuje glede na model ali regijo, način uporabe pa je enak.

Številka tipkovnica je na voljo pri nekaterih modelih prenosnih računalnikov. Številčno tipkovnico lahko uporabite za vnos števil ali kot tipke za usmerjanje kazalca.



Pritisnite  za preklop funkcije številske tipkovnice s številskih tipk na smerne tipke in obratno.



3. poglavje:

Delo s sistemom Windows

Prvi zagon

Ob prvem zagonu prenosnega računalnika se pojavi več zaslonov, ki vas vodijo skozi konfiguracijo operacijskega sistema Windows.

Prvi zagon prenosnega računalnika:

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop prenosnega računalnika. Počakajte nekaj minut, da se pojavi zaslon za nastavitve.
2. Na zaslonu za nastavitve izberite regijo in jezik, v katerem želite uporabljati prenosni računalnik.
3. Pozorno preberite Licenčno pogodbo. Izberite **Accept (Sprejmi)**.
4. Po navodilih na zaslonu konfigurirajte naslednje osnovne elemente:
 - Osebné prilagoditve
 - Vzpostavitev internetne povezave
 - Nastavitve
 - Svoj račun
5. Po izvedbi konfiguracije osnovnih elementov sistem Windows namesti vaše aplikacije in uveljavi želene nastavitve. Poskrbite, da je prenosni računalnik med postopkom nastavitve priključen na napajanje.
6. Po zaključku postopka nastavitve se pojavi Desktop (Namizje).


OPOMBA: Posnetki zaslona v tem poglavju so zgolj ilustrativni.

Meni Start (Začetek)

Meni Start (Začetek) je glavna pot do programov, aplikacij Windows, map in nastavitev vašega prenosnega računalnika.

Spreminjanje nastavitev računa, zaklepanje in odjava iz vašega računa

Zagon aplikacije prek menija Start (Začetek)

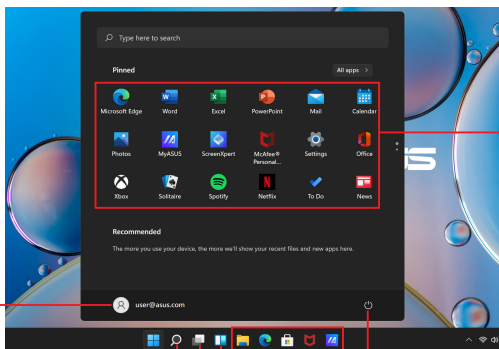

Zagon menija Start (Začetek)

Zagon Search (Iskanje)

Zagon Task view (Pregled opravil)

Zagon Widgets (Pripomočki)

Svoj prenosni računalnik zaustavite, ponovno zaženite ali ga preklopite v spanje

Zagon aplikacije prek opravilne vrstice

Meni Start (Začetek) lahko uporabljate za izvajanje naslednjih pogostih dejavnosti:

- Zagon programov ali aplikacij Windows
- Odpiranje pogosto uporabljenih programov ali aplikacij Windows
- Spreminjanje nastavitev prenosnega računalnika
- Pridobitev pomoči o operacijskem sistemu Windows
- Izklop prenosnega računalnika
- Odjava iz sistema Windows ali preklon na drug uporabniški račun

Zagon menija Start (Začetek)



Postavite kazalec miške nad ikono Start  na namizju in kliknite nanjo.



Pritisnite tipko z logotipom Windows  na tipkovnici.

Odpiranje programov prek menija Start (Začetek)

Meni Start (Začetek) se med drugim najpogosteje uporablja za odpiranje programov, nameščenih v vašem prenosnem računalniku.



Postavite kazalec miške nad program in kliknite, da ga odprete.



Po programih lahko brskate s puščičnimi tipkami.
Pritisnite , da ga zaženete.

OPOMBA: Izberite **All apps (Vse aplikacije)**, da prikažete seznam vseh programov in map v prenosnem računalniku po abecednem vrstnem redu.

Aplikacije Windows

Za zagotovitev preprostega dostopa so te aplikacije pripete v meni Start (Začetek) in prikazane v obliki ploščic.

OPOMBA: Za popolno odpiranje nekaterih aplikacij Windows se morate prijaviti v svoj račun Microsoft.



Delo z aplikacijami Windows

Zagon aplikacij Windows prek menija Start (Začetek)



Postavite kazalec miške nad aplikacijo in kliknite, da jo odprete.



Po aplikacijah lahko brskate s puščičnimi tipkami.

Pritisnite , da zaženete aplikacijo.

Prilagajanje aplikacij Windows

Aplikacije iz menija Start (Začetek) lahko premaknete, odpnete ali pripnete v pravilno vrstico po naslednjih korakih:

Premikanje aplikacij



Postavite kazalec miške nad aplikacijo in jo povlecite ter spustite na novo lokacijo.

Odpenjanje aplikacij



Postavite kazalec miške nad aplikacijo in kliknite nanjo z desno tipko miške, nato pa kliknite **Unpin from Start (Odpni iz začetnega menija)**.



S puščičnimi tipkami se pomaknite na aplikacijo.

Pritisnite  ali  +  (v izbranih modelih) in nato izberite **Unpin from Start (Odpni iz začetnega menija)**.

Pripenjanje aplikacij v opravilno vrstico



Postavite kazalec miške nad aplikacijo in kliknite nanjo z desno tipko miške, nato pa kliknite **Pin to taskbar (Priprni v opravilno vrstico)**.



S puščičnimi tipkami se pomaknite na aplikacijo.

Pritisnite  ali  +  (v izbranih modelih)

in nato izberite **Pin to taskbar (Priprni v opravilno vrstico)**.

Pripenjanje dodatnih aplikacij v meni Start (Začetek)



V možnosti **All apps (Vse aplikacije)** postavite kazalec miške nad aplikacijo, ko jo želite dodati v meni Start (Začetek), in kliknite nanjo z desno tipko miške, nato pa kliknite **Pin to Start (Priprni v začetni meni)**.




V možnosti **All apps (Vse aplikacije)**, pritisnite 

ali  +  (v izbranih modelih) na aplikaciji, ki jo

želite dodati v meni Start (Začetek), nato pa izberite **Pin to Start (Priprni v začetni meni)**.

Task view (Pregled opravil)

S funkcijo Task view (Pregled opravil) lahko hitro preklapljate med odprtimi aplikacijami in programi, uporabljate pa jo lahko tudi za preklapljanje med namizji.

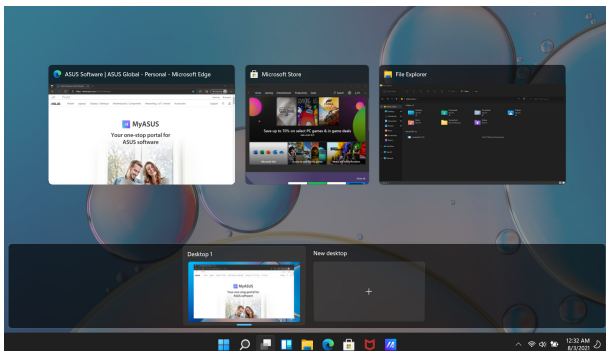

Zagon Task view (Pregled opravil)




Postavite kazalec miške nad ikono  v opravilni vrstici in kliknite nanjo.



Pritisnite  +  na tipkovnici.

Widgets (Pripomočki)

Widgets (Pripomočki) lahko zaženete za hiter dostop do pomembnih informacij.

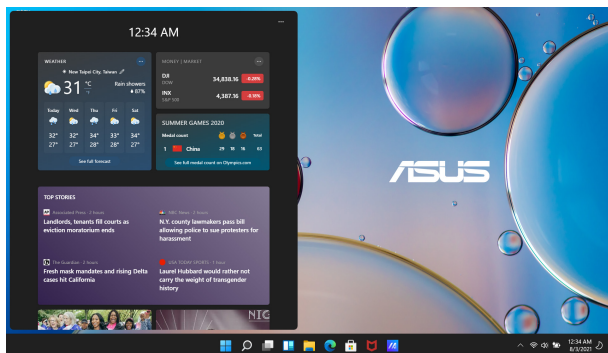


Zagon Widgets (Pripomočki)



Postavite kazalec miške nad ikono  v opravilni vrstici in kliknite nanjo.



Pritisnite  +  na tipkovnici.

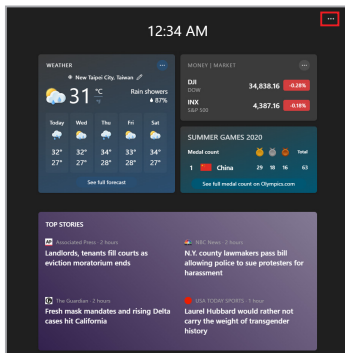


Prilaganje Widgets (Pripomočki)



Kliknite/tapnite ikono **•••** in nato izberite **Manage interests (Upravljanje interesov)**, da spremenite vsebino, ki se prikaže v Widgets (Pripomočki).


Funkcija Snap (Pripenjanje)

Funkcija Snap (Pripenjanje) prikaže aplikacije eno poleg druge, da lahko delate v aplikacijah ali preklapljate med njimi.

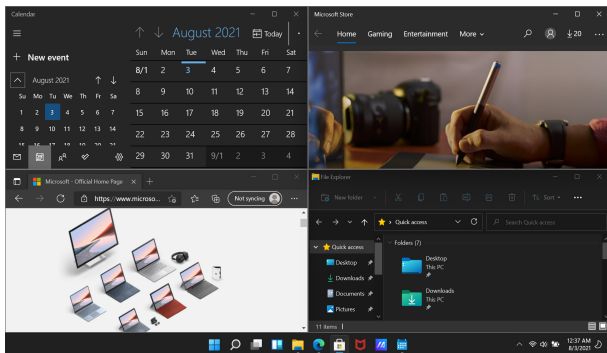

Pomembna območja za Snap (Pripenjanje)

Aplikacije lahko povlečete in spustite v ta pomembna območja, da jih pripnete na ustrezno mesto.

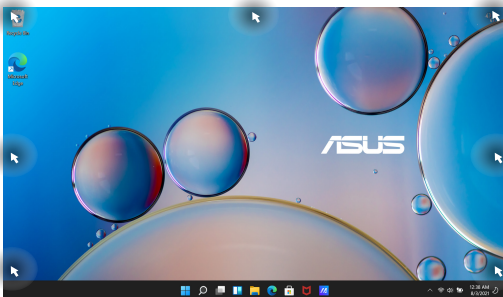

Uporaba funkcije Snap (Pripenjanje)




1. Zaženite aplikacijo, ki jo želite pripeti.
2. Povlecite naslovno vrstico aplikacije in aplikacijo spustite na rob zaslona, da jo pripnete.
3. Zaženite drugo aplikacijo in ponovite zgoraj navedene korake, da jo pripnete.



1. Zaženite aplikacijo, ki jo želite pripeti.
2. Pritisnite in pridržite tipko  in nato pripnite aplikacijo z uporabo puščičnih tipk.
3. Zaženite drugo aplikacijo in ponovite zgoraj navedene korake, da jo pripnete.

Action Center (Središče za opravila)

V Action Center (Središče za opravila) so združena obvestila aplikacij in predstavlja eno samo mesto, kjer jih lahko upravljate. Vsebuje tudi zelo uporaben razdelek Quick Actions (Hitra opravila).

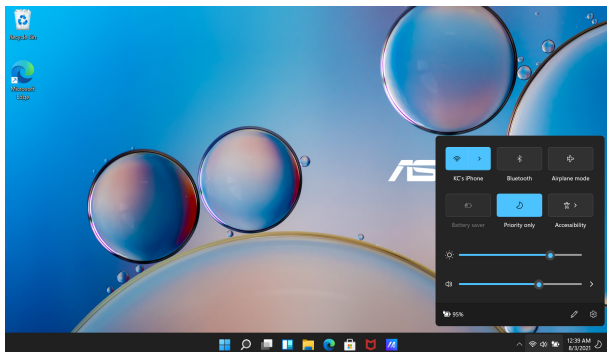

Zagon Quick Actions (Hitra opravila)



Postavite kazalec miške nad ikone stanja v opravilni vrstici in kliknite nanjo.



Pritisnite  +  na tipkovnici.



Zagon Notifications (Obvestila)



Postavite kazalec miške nad datum in uro v opravljeni vrstici ter kliknite nanjo.



Pritisnite  +  na tipkovnici.


Nastavitev zaslona OLED

Za zagotovitev najboljšega izkoristka zaslona OLED (v izbranih modelih) priporočamo več nastavitev. Te nastavitve pomagajo optimizirati vizualno izkušnjo, maksimirati trajanje baterije in podaljšati življenjsko dobo prenosnega računalnika ASUS.

Nastavitev Dark Mode (Temni način)

Dark Mode (Temni način) je privzeto omogočen. Če želite preveriti ali prilagoditi nastavitve:

1. Zaženite meni Start (Začetek).
2. Kliknite/tapnite **Settings (Nastavitve)** in izberite **Personalization (Prilagajanje)**.

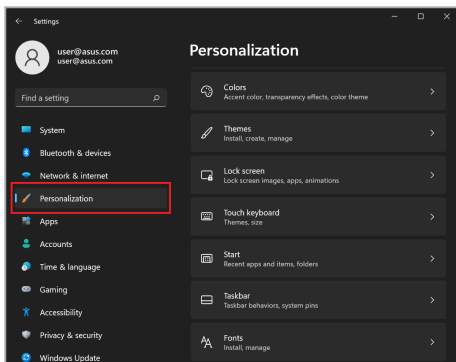


3. Izberite zavihek **Colors (Barve)**, da si ogledate možnosti.





Izklapljanje zaslona, ko ni v uporabi

Poskrbite, da zaslon nastavite tako, da se samodejno izklopi, ko ni v uporabi. Če želite preveriti ali prilagoditi nastavitve:

1. Zaženite meni Start (Začetek).
2. Kliknite/tapnite **Settings (Nastavitve)** in izberite **System (Sistem)**.

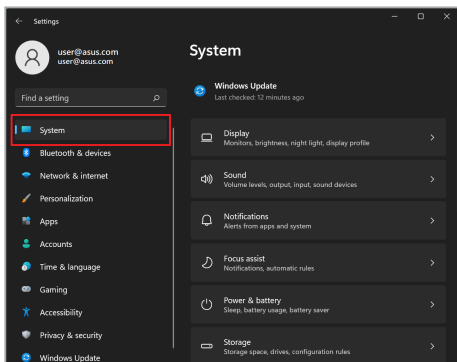


3. Izberite zavihek **Power & battery (Napajanje in baterija)**, da si ogledate možnosti.

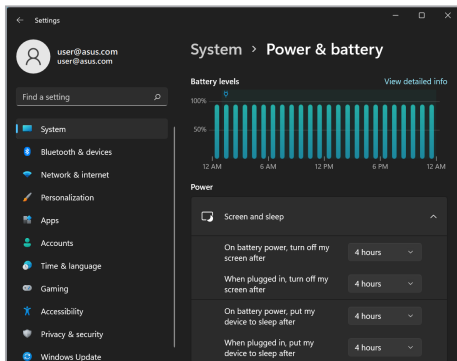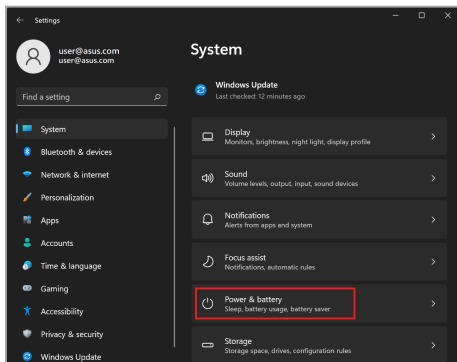


Prilagajanje svetlosti zaslona

Priporočamo, da omogočite animiran ohranjevalnik zaslona s temnim ozadjem in da zaslona OLED ne nastavite na najvišjo svetlost, da podaljšate njegovo življenjsko dobo. Če želite preveriti ali prilagoditi nastavitve:

1. Zaženite meni Start (Začetek).
2. Kliknite/tapnite **Settings (Nastavitve)** in izberite **Personalization (Prilagajanje)**.

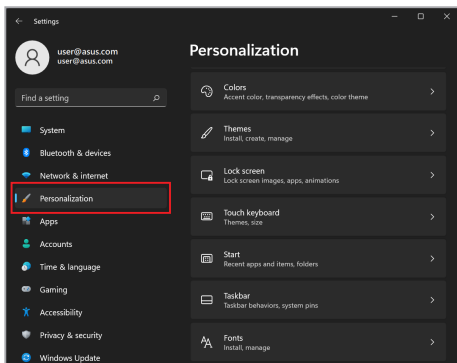


3. Izberite zavihek **Lock screen (Zaklenjeni zaslon)** in nato izberite **Screen saver (Ohranjevalnik zaslona)**, da si ogledate možnosti.

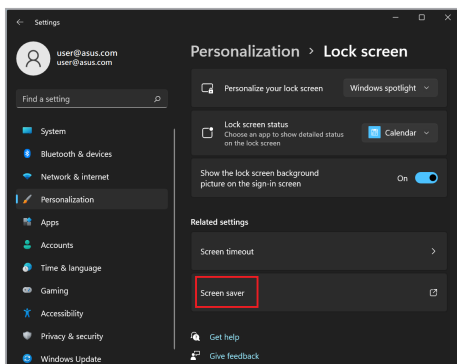



Samodejno skrivanje opravilne vrstice

Za preprečitev dolgotrajnega prikazovanja opravilne vrstice na zaslonu OLED poskrbite, da jo samodejno skrijete. Če želite prilagoditi nastavitve:

1. Zaženite meni Start (Začetek).
2. Kliknite/tapnite **Settings (Nastavitve)** in izberite **Personalization (Prilagajanje)**.

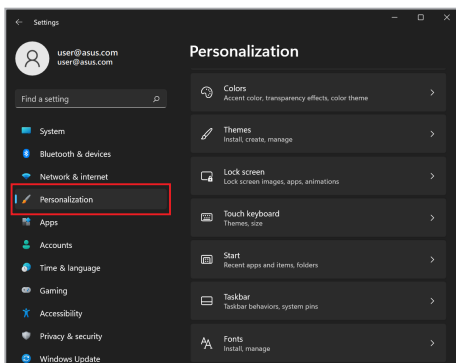

3. Izberite zavihek **Taskbar (Opravična vrstica)** in omogočite možnost **Automatically hide the taskbar (Samodejno skrij opravilno vrstico)**.

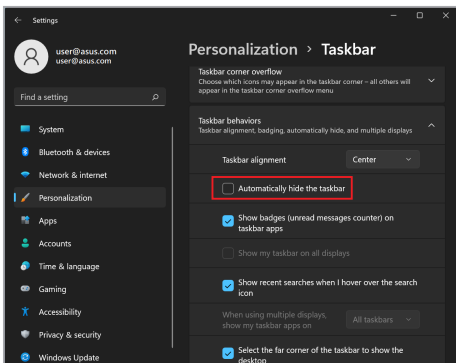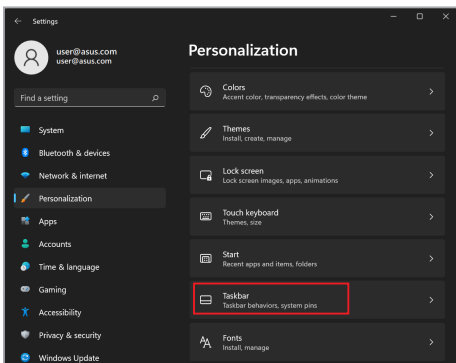

Nastavitev Dark Mode (Temni način) v zbirki Microsoft Office

1. Zaženite aplikacijo Microsoft Office in kliknite/tapnite možnost **File (Datoteka) > Account (Račun)**.
2. Izberite **Dark Gray (Temno siva)** v **Office Theme (Officeova tema)**. Tema bo uporabljena za vse Microsoftove aplikacije.

Druge bližnjice na tipkovnici

Na tipkovnici lahko uporabljate tudi naslednje bližnjice, ki vam pomagajo pri zagonu aplikacij in navigaciji po sistemu Windows.



Zažene **Start menu (Začetni meni)**



Zažene **Action Center (Središče za opravila)**



Zažene namizje



Zažene **File Explorer (Raziskovalec)**



Zažene **Settings (Nastavitve)**



Zažene ploščo **Connect (Vzpostavitev povezave)**



Aktivira Lock screen (Zaklenjeni zaslon)



Minimizira vsa trenutno aktivna okna



Zažene **Search (Iskanje)**



Zažene ploščo **Project (Projekt)**



Odpre okno **Run (Zaženi)**



Odpre **Accessibility (Dostopnost)**



Odpre kontekstni meni gumba "Start"



Zažene ikono povečevalnika in poveča zaslon



Pomanjša zaslon

Vzpostavitev povezave z brezžičnimi omrežji

Wi-Fi

S pomočjo povezave Wi-Fi prenosnega računalnika lahko dostopate do e-pošte, brskate po internetu in delite aplikacije prek družbenih omrežij.

POMEMBNO! Airplane mode (Letalski način) to funkcijo onemogoči. Pred omogočitvijo povezave Wi-Fi v prenosnem računalniku poskrbite, da je **Airplane mode (Letalski način)** izklopljen.

Vzpostavitev povezave Wi-Fi

Prenosni računalnik povežite v omrežje Wi-Fi po naslednjih korakih:



1. Zaženite **Action Center (Središče za opravila)** iz opravilne vrstice.
2. Kliknite/tapnite ikono **Wi-Fi**, da omogočite Wi-Fi.
3. S seznama povezav Wi-Fi, ki so na voljo, izberite dostopno točko.
4. Izberite možnost **Connect (Vzpostavi povezavo)**, da vzpostavite povezavo z omrežjem.

OPOMBA: Za aktiviranje povezave Wi-Fi boste morda morali vnesti varnostni ključ.

Bluetooth

Z uporabo funkcije Bluetooth lahko prenašate podatke med drugimi napravami, ki podpirajo Bluetooth.

POMEMBNO! Airplane mode (Letalski način) to funkcijo onemogoči. Pred omogočitvijo povezave Bluetooth v prenosnem računalniku poskrbite, da je **Airplane mode (Letalski način)** izklopljen.

Seznanitev z drugimi napravami, ki podpirajo Bluetooth

Za omogočitev prenosa podatkov morate prenosni računalnik seznaniti z drugimi napravami, ki podpirajo Bluetooth. Naprave povežite po naslednjih korakih:



1. Zaženite **Settings (Nastavitve)** v meniju Start (Začetek).
2. Izberite **Bluetooth & devices (Bluetooth in naprave) > Add device (Dodaj napravo)**, da poiščete naprave, ki podpirajo Bluetooth.
3. S seznama izberite napravo, ki jo želite seznaniti s prenosnim računalnikom.

OPOMBA: Pri nekaterih napravah Bluetooth boste morali v prenosni računalnik vnesti geslo.

Airplane mode (Letalski način)

Airplane mode (Letalski način) onemogoči brezžično komunikacijo, kar omogoča varno uporabo prenosnega računalnika v letalu.

OPOMBA: Obrnite se na ponudnika letalskih storitev, kjer boste dobili več informacij o sorodnih storitvah, ki jih lahko uporabljate med letom, in omejitvah, ki jih morate upoštevati pri uporabi prenosnega računalnika med letom.

Vklop/izklop Airplane mode (Letalski način)



1. Zaženite **Action Center (Središče za opravila)** iz opravilne vrstice.
2. Kliknite/tapnite ikono **Airplane mode (Letalski način)**, da omogočite ali onemogočite Airplane mode (Letalski način).

Vzpostavitev povezave z žičnimi omrežji

Prek vrat LAN prenosnega računalnika se lahko povežete tudi z žičnimi omrežji, kot so lokalna omrežja in širokopolasovna internetna povezava.

OPOMBA: Za pomoč pri nastavitvi internetne povezave se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev (ISP) ali skrbnika omrežja.

Nastavitve konfigurirajte po naslednjih postopkih.

POMEMBNO! Pred izvedbo naslednjih dejanj poskrbite, da je nameščen mrežni kabel med vrati LAN prenosnega računalnika in lokalnim omrežjem.

Konfiguriranje dinamične omrežne povezave IP/PPPoE



1. Zaženite **Settings (Nastavitve)**.
2. Izberite **Network & internet (Omrežje in internet)**.
3. Izberite **Dial-up (Povezava na klic) > Network and Sharing Center (Središče za omrežje in skupno rabo)**.
4. Izberite svoj LAN in nato izberite **Properties (Lastnosti)**.
5. Izberite **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internetni protokol IPv4 (TCP/IPv4))** in nato izberite **Properties (Lastnosti)**.
6. Izberite **Obtain an IP address automatically (Samodejno pridobi naslov IP)** in nato izberite **OK (V redu)**.

OPOMBA: Če uporabljate povezavo PPPoE, nadaljujte z naslednjimi koraki.

7. Vrnite se v okno **Network and Sharing Center (Središče za omrežje in skupno rabo)** in izberite **Set up a new connection or network (Nastavitev nove povezave ali omrežja)**.
8. Izberite **Connect to the Internet (Vzpostavi povezavo z internetom)** in nato izberite **Next (Naprej)**.
9. Izberite **Broadband (PPPoE) (Širokopasovno (PPPoE))**.
10. Vnesite svoje uporabniško ime, geslo in ime povezave ter izberite **Connect (Vzpostavi povezavo)**.
11. Izberite **Close (Zapri)**, da dokončate konfiguriranje.
12. Kliknite/tapnite na ikone stanja v opravljeni vrstici ter izberite povezavo, ki ste jo pravkar ustvarili.
13. Vnesite svoje uporabniško ime in geslo ter izberite **Connect (Vzpostavi povezavo)**, da vzpostavite povezavo z internetom.

Konfiguriranje statične omrežne povezave IP



1. Ponovite postopek od 1. do 5. koraka v razdelku *Konfiguriranje dinamične omrežne povezave IP/PPPoE*.
2. Izberite **Use the following IP address (Uporabi ta naslov IP)**.
3. Vnesite naslov IP, masko podomrežja in privzeti prehod vašega ponudnika storitev.
4. Po potrebi lahko vnesete tudi naslov prednostnega strežnika DNS in naslov alternativnega strežnika DNS ter izberete **OK (V redu)**.

Izklop prenosnega računalnika

Prenosni računalnik lahko izklopite po enem od naslednjih postopkov:



- Za izvedbo običajne zaustavitve sistema zaženite meni Start (Začetek) in izberite  > **Shut down (Zaustavitev sistema)**.
- Na zaslonu za prijavo izberite  > **Shut down (Zaustavitev sistema)**.



- Pritisnite  +  , da zaženete Shut Down Windows (Zaustavitev sistema Windows). Izberite **Shut down (Zaustavitev sistema)** na spustnem seznamu in nato izberite **OK (V redu)**.
- V primeru da postane prenosni računalnik neodziven, pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop vsaj štiri (4) sekunde, da se prenosni računalnik izklopi.

Preklop prenosnega računalnika v način Sleep (Spanje)

Za preklop prenosnega računalnika v Sleep mode (Način spanja):



- Za preklop prenosnega računalnika v način Sleep (Spanje) odprite meni Start (Začetek) in izberite  > **Sleep (Spanje)**.
- Na zaslonu za prijavo izberite  > **Sleep (Spanje)**.



Pritisnite  +  , da zaženete Shut Down

Windows (Zaustavitev sistema Windows). Izberite **Sleep (Spanje)** na spustnem seznamu in nato izberite **OK (V redu)**.

OPOMBA: Prenosni računalnik lahko v Sleep mode (Način spanja) preklopite tudi z enkratnim pritiskom na gumb za vklop/izklop.

Preklop prenosnega računalnika v način najnižje porabe

Za preklop vašega prenosnega računalnika v način najnižje porabe:

1. Omogočite hiter zagon.

Z desno miškino tipko kliknite ikono Windows Start (Začetek) > izberite **Run (Zaženi)** > vnesite: **powercfg.cpl** > kliknite **OK (V redu)** > **Choose what the power buttons do (Izberite funkcijo gumbov za napajanje)** > **Change settings that are currently unavailable (Spremenite nastavitve, ki trenutno niso na voljo)** > označite **Turn on fast startup (recommended) (Vkljopi hitri zagon (priporočeno))** > kliknite **Save changes (Shrani spremembe)**.

2. Izklopite prenosni računalnik.



- Za izvedbo običajne zaustavitve sistema odprite meni Start (Začetek) in izberite **Shut down (Zaustavitev sistema)**.
- Na zaslonu za prijavo izberite ikono napajanja in nato izberite **Shut down (Zaustavitev sistema)**.



- Pritisnite  + , da zaženete Shut Down Windows (Zaustavitev sistema Windows). Izberite **Shut down (Zaustavitev sistema)** na spustnem seznamu in nato izberite **OK (V redu)**.
- V primeru da postane prenosni računalnik neodziven, pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop vsaj štiri (4) sekunde, da se prenosni računalnik izklopi.

[illegible]

4. poglavje:
Samodejno testiranje ob vklopu
(POST)

Samodejno testiranje ob vklopu (POST)

POST (Power-On Self-Test – samodejno testiranje ob vklopu) je niz programsko nadzorovanih diagnostičnih testov, ki se izvedejo ob vklopu ali ponovnem zagonu prenosnega računalnika. Programska oprema, ki nadzoruje POST, je nameščena kot trajni del arhitekture prenosnega računalnika.

Uporaba POST za dostop do sistema BIOS in Troubleshoot (Odpravljanje težav)

Med POST lahko z uporabo funkcijskih tipk prenosnega računalnika dostopite do nastavitve BIOS ali zaženete možnosti za odpravljanje težav. Za dodatne podrobnosti preberite naslednje informacije.

BIOS

V BIOS-u (Basic Input and Output System – osnovnem vhodno/izhodnem sistemu) so shranjene sistemske nastavitve strojne opreme, ki so potrebne za zagon sistema v prenosnem računalniku.

Za večino pogojev prenosnega računalnika se uporabljajo privzete nastavitve BIOS. Privzetih nastavitev BIOS ne spreminjajte, razen v naslednjih okoliščinah:

- Med zagonom sistema se na zaslonu pojavi obvestilo o napaki, ki od vas zahteva, da zaženete BIOS Setup (Nastavitve BIOS).
- Namestili ste novo sistemsko komponento, ki zahteva dodatne nastavitve ali posodobitve BIOS-a.

OPOZORILO! Uporaba neprimernih nastavitev BIOS lahko povzroči nestabilnost sistema ali nezmožnost zagona. Močno priporočamo, da nastavitve BIOS spreminjate izključno s pomočjo usposobljenega serviserja.

Dostop do BIOS-a

Ponovno zaženite prenosni računalnik in med POST pritisnite .

Obnova sistema

Z uporabo možnosti obnove prenosnega računalnika lahko ponovno vzpostavite izvirno stanje sistema ali preprosto osvežite nastavitve, kar pripomore k učinkovitosti.

POMEMBNO!

- Pred izvedbo kakršne koli možnosti obnove prenosnega računalnika izdelajte varnostne kopije vseh podatkov.
 - Zabeležite pomembne prilagojene nastavitve, kot so nastavitve omrežja, uporabniška imena in gesla, da preprečite izgubo podatkov.
 - Poskrbite, da je prenosni računalnik pred ponastavitvijo sistema vklopljen v vir napajanja.
-

Sistem Windows omogoča izvedbo naslednjih možnosti obnove:

- **Keep my files (Ohrani moje datoteke)** – ta možnost omogoča osvežitev prenosnega računalnika, ki ne vpliva na osebne datoteke (fotografije, glasbo, videoposnetke, dokumente).

Z uporabo te možnosti lahko obnovite privzete nastavitve prenosnega računalnika in izbrišete druge nameščene aplikacije.


- **Remove everything (Odstrani vse)** – ta možnost prenosni računalnik ponastavi na tovarniške nastavitve. Pred izvedbo te možnosti morate izdelati varnostno kopijo svojih podatkov.

- **Advanced startup (Napredni zagon)** – z uporabo te možnosti lahko izvedete druge napredne možnosti obnove prenosnega računalnika, kot so:
 - Zagon prenosnega računalnika z uporabo pogona USB, omrežne povezave ali DVD-ja za obnovo sistema Windows.
 - Uporaba možnosti **Troubleshoot (Odpravljanje težav)** za omogočitev katere od naslednjih naprednih možnosti obnove: Startup Repair (Popravilo ob zagonu), Uninstall Updates (Odstranitev posodobitev), Startup Settings (Nastavitve zagona), UEFI Firmware Settings (Nastav. vdel. prog. opr. vmesnika UEFI), Command Prompt (Ukazni poziv), System Restore (Obnovitev sistema) in System Image Recovery (Obnovitev posnetka sistema).

Izvedba možnosti obnove

Za dostop do in uporabo katere od možnosti obnove prenosnega računalnika glejte naslednje korake.

1. Zaženite **Settings (Nastavitve)** in izberite **System (Sistem)** > **Recovery (Obnovitev)**.

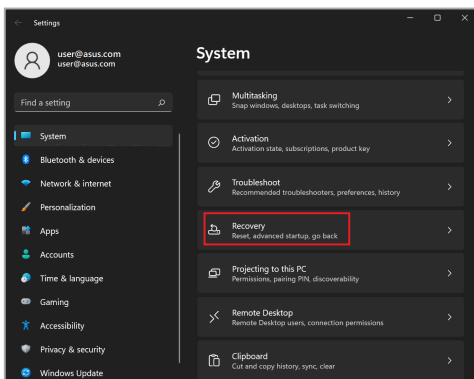

2. Izberite možnost obnove, ki jo želite izvesti.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Nasveti in pogosta vprašanja

Uporabni nasveti za prenosni računalnik

V nadaljevanju lahko najdete nekaj uporabnih nasvetov, ki jih lahko upoštevate, če želite poskrbeti za čim boljšo uporabo prenosnega računalnika, vzdrževati delovanje sistema v njem in poskrbeti za varnost podatkov:

- Sistem Windows redno posodablajte in tako poskrbite, da imajo aplikacije najnovejše varnostne nastavitve.
- Posodobite MyASUS in tako poskrbite, da imate najnovejše nastavitve za ekskluzivne aplikacije, gonilnike in pripomočke družbe ASUS.
- Svoje podatke zaščitite s protivirusno programsko opremo, ki jo morate prav tako posodabljati.
- Razen če to ni nujno potrebno, prenosnega računalnika ne izklaplajte s prisilno zaustavitvijo.
- Svoje podatke vedno varnostno kopirajte in pri tem pazite, da varnostno kopijo podatkov ustvarite na zunanem disku.
- Če prenosnega računalnika ne boste uporabljali dlje časa, napolnite baterijo na 50 %, izklopite prenosni računalnik in odklopite napajalnik na izmenični tok.
- Če svoj prenosni računalnik brez prekinitev polnete z izmeničnim tokom, morate v aplikaciji MyASUS možnost Battery Health Charging (Polnjenje za ustreznost stanja baterije) nastaviti na način Balanced (Uravnoteženi način).

- Preden ponastavite prenosni računalnik, odklopite vse zunanje naprave in se prepričajte, da imate naslednje:
 - Ključ izdelka za operacijski sistem in druge nameščene aplikacije
 - Varnostne kopije podatkov
 - ID in geslo za prijavo
 - Podatke za internetno povezavo
- Za odpravljanje težav in ogled nekaterih najpogostejše zastavljenih vprašanj obiščite našo stran za podporo na naslovu <https://www.asus.com/support>.

Pogosta vprašanja o strojni opremi

1. Na zaslonu prenosnega računalnika se ob vklopu pojavi črna in včasih rdeča pika. Kaj naj naredim?

Čeprav se te pike običajno prikažejo na zaslonu, ne vplivajo na vaš sistem. Če se pojav nadaljuje in pozneje vpliva na delovanje sistema, se posvetujte s pooblaščenim servisnim centrom ASUS.

2. Barva in svetlost na zaslonu nista enakomerni. Kako lahko to popravim?

Na barvo in svetlost zaslona lahko vplivata kot in trenutni položaj prenosnega računalnika. Svetlost in barvni odtenek na vašem prenosnem računalniku sta odvisna tudi od modela. Videz zaslona lahko prilagodite s funkcijskimi tipkami ali nastavitvami zaslona v operacijskem sistemu.

3. Kako lahko podaljšam življenjsko dobo baterije prenosnega računalnika?

Tukaj je nekaj predlogov:

- S funkcijskimi tipkami prilagodite svetlost zaslona.
- Če ne uporabljate nobene povezave Wi-Fi, sistem preklopite v način **Airplane mode (Letalski način)**.
- Odklopite naprave USB, ki jih ne uporabljate.
- Zaprite aplikacije, ki jih ne uporabljate, predvsem tiste, ki zavzamejo preveč sistemskega pomnilnika.

4. Lučka LED za baterijo se ne prižge. Kaj je narobe?

- Preverite, ali sta napajalni adapter oziroma baterija pravilno nameščena. Lahko tudi odklopite napajalnik oziroma baterijo, počakate minuto, nato pa ju znova vklopite v vtičnico in prenosni računalnik.
- Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na lokalni servisni center ASUS.

5. Zakaj sledilna ploščica ne dela?

Pritisnite  +  in omogočite sledilno ploščico.

6. Zakaj iz zvočnikov prenosnega računalnika ne slišim nobenega zvoka, ko predvajam zvočne in videodatoteke?

Tukaj je nekaj predlogov:


- Pritisnite  in tako povečajte glasnost zvočnikov.
- Preverite, ali so zvočniki nastavljeni na nemi način.
- Preverite, ali je v prenosni računalnik priključen priključek za slušalke, in ga odstranite.

7. Kaj naj storim, če izgubim napajalnik za prenosni računalnik ali če baterija neha delati?

Za pomoč se obrnite na lokalni servisni center ASUS.

8. Na prenosnem računalniku ne morem pravilno tipkati, ker se kazalnik kar naprej premika. Kaj naj naredim?

Prepričajte se, da se noben predmet nehote ne dotika sledilne ploščice in ne pritiska nanjo, medtem ko tipkate na tipkovnici. Sledilno ploščico lahko tudi onemogočite, tako da pritisnete



9. Onemogočil sem način spanja. Zakaj moj prenosni računalnik preklopi v način spanja, ko zaprem pokrov?

Če zaprete pokrov, ko je sistem zelo obremenjen, prenosni računalnik preklopi v način spanja, da prepreči pregrevanje.

Pogosta vprašanja o programski opremi

1. **Ko vklopim prenosni računalnik, se indikator vklopa/izklopa prižge, indikator aktivnosti pogona pa ne. Poleg tega se sistem ne zažene. Kako odpravim to težavo?**

Tukaj je nekaj predlogov:

- Prenosni računalnik prisilno zaustavite, tako da pritisnete gumb za vklop/izklop in ga pridržite za najmanj štiri (4) sekunde. Preverite, ali sta napajalnik in baterija pravilno vstavljena, nato pa vklopite prenosni računalnik.
- Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na lokalni servisni center ASUS.

2. **Kaj naj storim, kadar se na zaslonu prikaže to sporočilo: "Odstranite diske ali druge medije. Pritisnite katero koli tipko za ponovni zagon."**

Tukaj je nekaj predlogov:

- Odstranite vse priključene naprave USB, nato pa ponovno zaženite prenosni računalnik.
- Odstranite vse optične diske, ki so ostali v optičnem pogonu, nato pa ponovno zaženite prenosni računalnik.
- Če težave na ta način ne morete odpraviti, ima lahko prenosni računalnik težavo s shranjevanjem v pomnilnik. Za pomoč se obrnite na lokalni servisni center ASUS.

3. **Prenosni računalnik se zažene počasneje kot običajno, operacijski sistem pa dela z zamikom. Kako lahko to popravim?**

Izbrišite aplikacije, ki ste jih namestili pred kratkim, ali tiste, ki niso bile priložene vašemu operacijskemu sistemu, nato pa znova zaženite sistem.

4. Prenosni računalnik se ne zažene. Kako lahko to popravim?

Tukaj je nekaj predlogov:

- Odstranite vse naprave, ki so priključene v prenosni računalnik, nato pa ponovno zaženite sistem.
- Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na lokalni servisni center ASUS.

5. Zakaj se prenosni računalnik ne more prebuditi iz načina spanja?

- Pritisniti morate gumb za vklop/izklop, da nadaljujete z zadnjim delovnim stanjem.
- Sistem je morda porabil celotno baterijo. V prenosni računalnik priklopite napajalnik, nato pa ga priklopite v vtičnico, ter pritisnite gumb za vklop/izklop.

Dodatki

Pravne informacije

Obvestilo o patentu Access Advance



Regulativne izjave

Izjava Komisije za zvezne komunikacije (FCC)

Ta naprava izpolnjuje 15. točko pravilnika komisije FCC. Delovanje je podrejeno dvema pogojema:

- Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.
- Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda B, v skladu s predpisi 15. točke pravilnika Komisije za zvezne komunikacije (FCC). Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja in oddaja radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije, da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z vklopom in izklopom opreme, lahko uporabnik motnje popravi z enim ali več od navedenih ukrepov:

- Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Priklopite opremo na vtičnico, ki ni ista, na katero je priklopljen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

OPOZORILO! Zahtevana je uporaba zaščenega kabla v skladu s predpisi FCC o omejitvah emisij in za preprečitev motenj radijskega in televizijskega sprejema v bližini. Uporabljajte samo priloženi kabel za napajanje. Za priklop naprav I/O na to opremo uporabljajte samo zaščiten kabel. Opozarjamo vas, da spremembe in prilagoditve, ki jih osebje, odgovorno za odobritev, izrecno ne odobri, lahko razveljavijo vašo pravico za upravljanje s to opremo.

(Prepisano iz 15.193. in 1993. točke Kodeksa zveznih pravil št. 47, Washington DC: Oddelek za zvezni register, Nacionalni arhiv in administracijski register, Oddelek za tisk vlade ZDA.)

Informacije o izpostavljenosti radijskim frekvencam komisije FCC

Naprava izpolnjuje vladne zahteve glede izpostavljenosti radijskim valovom. Ta naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne presega omejitve emisij glede izpostavljenosti radiofrekvenčni energiji (RF), kot jo določa Federal Communications Commission (Zvezna komisija za komunikacije, FCC) vlade ZDA. Merska enota standarda izpostavljenosti je specifična stopnja absorpcije ali SAR (Specific Absorption Rate). Omejitev SAR, ki jo določa komisija FCC, je 1,6 W/kg. Preskusi za SAR se izvajajo z uporabo standardnih položajev delovanja, ki jih je sprejela komisija FCC, pri oddajanju EUT z določeno ravno moči na različnih kanalih. Komisija FCC je izdala dovoljenje za opremo za to napravo z vsemi sporočenimi vrednostmi SAR, ki so bile ocenjene v skladu s smernicami FCC o izpostavljenosti RF. Informacije o SAR o tej napravi so v evidenci komisije FCC in jih najdete v razdelku Display Grant na spletnem mestu www.fcc.gov/oet/ea/fccid.

Varnostni napotki UL

Zahteve za UL 1459 o telekomunikacijskih napravah (telefon), ki naj bi bile priklopljene z elektriko na telekomunikacijsko omrežje z ozemljeno delovno napetostjo, ki ne presega vrha 200 V, 300 V od vrha do vrha in 105 V rms, in nameščene ali uporabljene v skladu z nacionalnim kodeksom o elektriki (NFPA 70).

Pri uporabi modema prenosnega računalnika morajo biti vedno upoštevani osnovni varnostni ukrepi za zmanjšanje tveganja požara, električnega šoka in poškodb oseb, ki vključujejo naslednje zahteve:

- NE uporabljajte prenosnega računalnika v bližini vode, npr. blizu kadi, umivalnika, kuhinjskega korita ali pomivalnega korita, v vlažni kleti ali blizu bazena.
- NE uporabljajte prenosnega računalnika v času neviht. Zaradi strel obstaja manjša možnost električnega udara.
- NE uporabljajte prenosnega računalnika v bližini uhajanja plina.

To velja za UL 1642, ki obsega primarne (za enkratno uporabo) in sekundarne (za ponovno polnjenje) litijeve baterije, ki se uporabljajo kot vir energije za izdelke. Te baterije vsebujejo kovinski litij ali primes litija ali delni litij in so lahko sestavljene iz ene elektrokemične celice ali iz dveh ali več celic, ki so povezane v serije, vzporedno ali oboje, ki spremenijo kemično energijo v električno energijo z nepovratno ali povratno kemijsko reakcijo.

- NE mečite baterij iz prenosnega računalnika v ogenj, saj lahko eksplodirajo. Preverite lokalne predpise o posebnih navodilih za odstranitev, ki naj bi zmanjšali nevarnost poškodb oseb zaradi ognja ali eksplozije.
- Za preprečevanje poškodb oseb zaradi ognja ali eksplozije NE uporabljajte napajalnikov ali baterij drugih naprav. Uporabljajte le napajalnike ali baterije s potrdilom UL, ki so na voljo pri proizvajalcu ali pooblaščenih trgovcih.

Zahteve za varno napajanje

Za izdelke z električnim napajanjem do 6 A in s težo nad 3 kg morate uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² ali H05VV-F, 2G, 0,75 mm².

Obvestila TV-sprejemnika

Opomba k namestitvenemu programu sistema CATV – sistem kablov mora biti ozemljen skladno z ANSI/NFPA 70, Nacionalnim kodeksom za električarje (NEC), posebej s sekcijo 820.93, ozemljitev zunanjega prenapetostnega ščita koaksialnega kabla – namestitev pa mora vsebovati tudi povezavo oboda koaksialnega kabla z ozemljitvijo stavbe.

Obvestilo o izdelku podjetja Macrovision

Ta izdelek vsebuje tehnologijo zaščite avtorskih pravic, ki je zaščiten z metodo zahtev na določene ameriške patente in ostale pravice intelektualne lastnine, katerih lastnik je podjetje Macrovision in ostali nosilci pravic. Uporabo tehnologije zaščite avtorskih pravic mora pooblastiti podjetje Macrovision in je namenjena samo domači in ostali omejeni uporabi, *razen če podjetje Macrovision določi drugače*. Razstavljanje ali razgradnja je prepovedana.

Preprečitev izgube sluha

Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dlje časa.



Nordijska opozorila za litij (za baterije z delnim litijem)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL!! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Izjava o skladnosti z direktivo o ekološki zasnovi izdelkov

ASUS pri oblikovanju in izdelavi svojih izdelkov sledi smernicam zelene prihodnosti in zagotavlja, da je vsak cikel življenjske dobe izdelka ASUS skladen z globalnimi okoljskimi predpisi. Poleg tega ASUS razkriva pomembne informacije, ki temeljijo na zahtevah predpisov.

Za razkritje informacij, ki temeljijo na zahtevah predpisov, s katerimi je ASUS usklajen, glejte <http://csr.asus.com/Compliance.htm>.

EU REACH in 33. člen

Vsebnosti kemijskih snovi v naših izdelkih objavljamo skladno s predpisi REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals – Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij) na spletnem mestu ASUS REACH <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

EU RoHS

Ta izdelek je skladen z direktivo EU RoHS. Za več podrobnosti glejte <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>.

Obvestilo o premazu

POMEMBNO! Električno izolacijo in varnost zagotavlja prevleka, ki izolira ohišje prenosnega računalnika povsod, razen na straneh, kjer se nahajajo vrata V/I.

ASUS-ove storitve recikliranja in vračanja

ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter embalažo.

Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Direktiva o okoljsko primerni zasnovi

Evropska unija je napovedala okvir za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (2009/125/ES). Posebni ukrepi za izvedbo so usmerjeni v izboljšanje okoljske učinkovitosti določenih izdelkov ali več vrst izdelkov. ASUS zagotavlja dostopnost informacij o izdelkih na spletni strani CSR. Več informacij lahko najdete na spletnem mestu <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>.

Izdelek s certifikatom ENERGY STAR®



ENERGY STAR® je skupni program Agencije Združenih držav Amerike za varovanje okolja (U.S. Environmental Protection Agency) in Oddelka za energijo Združenih držav Amerika (U.S. Department of Energy), ki nam je vsem v pomoč pri varčevanju z denarjem in varovanju okolja z energetsko učinkovitimi izdelki.

Vsi izdelki podjetja ASUS, ki so označeni z logotipom ENERGY STAR®, so v skladu s standardom ENERGY STAR® in imajo že privzeto omogočeno funkcijo upravljanja porabe energije. Monitor je nastavljen tako, da samodejno preklopi v stanje spanja v 10 minutah nedejavnosti uporabnika, računalnik pa je nastavljen tako, da samodejno preklopi v stanje spanja v 30 minutah nedejavnosti uporabnika. Če želite prebuditi računalnik, kliknite miško, pritisnite poljubno tipko na tipkovnici ali pritisnite gumb za vklop/izklop.

Obiščite <http://www.energystar.gov/powermanagement> za podrobne informacije o upravljanju porabe energije in s tem povezanimi koristmi za okolje. Obiščite tudi <http://www.energystar.gov> za podrobne informacije o skupnem programu ENERGY STAR®.

OPOMBA: Program ENERGY STAR® NI podprt za operacijske sisteme FreeDOS in Linux.

Registrirani izdelki EPEAT

Javna objava ključnih okoljskih informacij za registrirane izdelke ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool – orodje za presojo vplivov elektronskih izdelkov na okolje) je na voljo na spletnem mestu <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41>. Več informacij o programu EPEAT in smernice za nakup so na voljo na spletnem mestu www.epeat.net.

Obvestilo o omrežju Wi-Fi

POMEMBNO! Kartica za omrežje Wi-Fi 6E je na voljo v izbranih modelih. Povezljivost v pasu Wi-Fi 6E se lahko razlikuje glede na predpise in potrdila v posamezni državi/regiji.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

ASUSTek Computer Inc. tukaj izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive 2014/53/EU. Polno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na <https://www.asus.com/support/>.

Wi-Fi, ki deluje v pasovnem območju 5150–5350 MHz, mora biti v državah, navedenih v spodnjem seznamu, omejen na notranjo uporabo:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		



[illegible]