


# Täiustamise juhend


## Pesa kate eemaldamine

- Eemaldage sülearvuti lahtri kaane kruvi(d).
- Keerake kiirkruvi lahti, aga ärge seda katte küljest eemaldage.
- Tõmmake pesa kate välja ja eemaldage see täielikult sülearvutist.

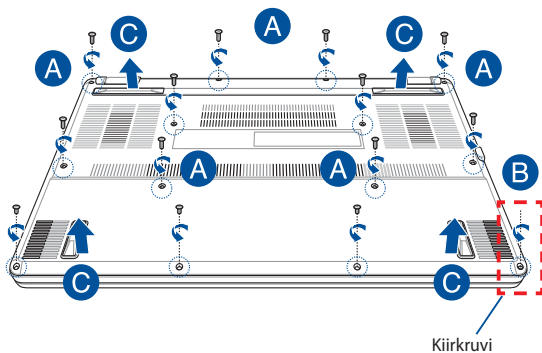


## Pesa katte tagasi paigaldamine

- A. Joondage pesa kate korpusega ja pange see tagasi.
- B. Kinnitage kaas eelnevalt eemaldatud kruvi(de)ga.
- C. Keerake kiirkruvi kinni.

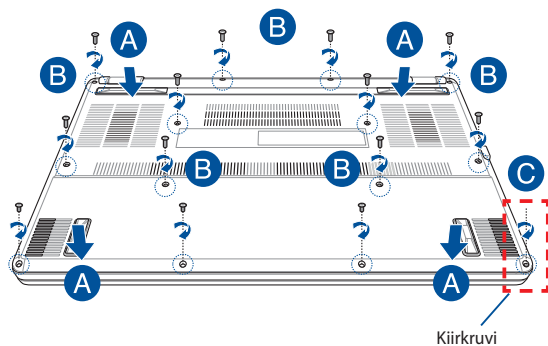

## Katte kruvide skeem

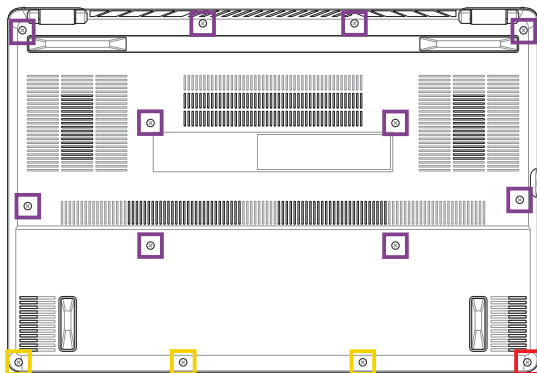

- M2 X 9 (10 tk)
- M2 X 4,5 (3 tk)
- M2,5 X 6 (kiirkruvi, 1 tk)

## RAM (muutmälu) paigaldamine

Sülearvuti mälu mahu suurendamiseks võib mälu mooduli pesasse paigaldada muutmälu mooduli. RAM-mooduli paigaldamiseks sülearvutisse toimige vastavalt alljärgnevale juhistelet.

---

**HOIATUS!** Enne pesa katte eemaldamist lahutage arvutist kõik välisseadmed, telefonid või sideühendused ja toiteadapter (nt väline toiteallikas, aku jne).

---

**OLULINE!** Lisateabe saamiseks RAM-moodulite värskenduste kohta oma sülearvuti jaoks, pöörduge volitatud teeninduskeskuse või edasimüüja poole. Maksimaalse ühilduvuse ja usaldusväarsuse tagamiseks soetage RAM-moodulid selle sülearvuti volitatud edasimüüjatelt.

---

### **MÄRKUS:**

- Sõltuvalt mudelist võib teie sülearvuti põhi ja RAM-moodul olla erinev, kuid RAM-mooduli paigaldusviis on sama.
  - Soovitav on paigaldada RAM-moodul asjatundja järelevalvel. Abi saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
-


- A. Eemaldage pesa kate.

---

**MÄRKUS:** Lisateavet vt selle juhendi jaotisest *Pesa katte eemaldamine*.

---

- B. Pange RAM-moodul korralikult mälmooduli pesasse.
- C. Lükake RAM-moodul alla nii, et see klõpsatab oma kohale.

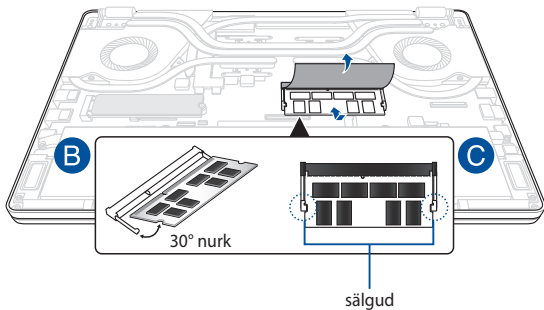

## M.2 kaardi paigaldamine

Ühilduva M.2 kaardi paigaldamisel oma sülearvutisse järgige allpool toodud juhiseid.

---

**OLULINE!** Maksimaalse ühilduvuse ja usaldusväärsuse tagamiseks soetage M.2 kaart selle sülearvuti volitatud edasimüüjatelt.

---

**HOIATUS!** Enne pesa katte eemaldamist lahutage arvutist kõik välisseadmed, telefonid või sideühendused ja toiteadapter (nt väline toiteallikas, aku jne).

---

### **MÄRKUS:**

- Sõltuvalt mudelist võib teie sülearvuti põhi ja M.2 kaart olla erinev, kuid mooduli paigaldusviis on sama.
  - Soovitav on paigaldada M.2 kaart asjatundja järelevalvel. Abi saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
  - M.2 2280 pesa ei toeta pooljuhtketast M.2 SATA SSD.
-

- A. Eemaldage pesa kate.

---

**MÄRKUS:** Lisateavet vt selle juhendi jaotisest *Pesa katte eemaldamine*.

---

- B. Pange M.2 kaart korralikult kaardimooduli pesasse.
- C. Kinnitage M.2-kaart kaasas oleva(te) kruvi(de)ga.

