


Uppgraderingshandbok


Ta bort utökningsplatsluckan

- Ta bort skruven/skruvarna från den bärbara datorns lock.
- Lossa på snäppöppningsskruven utan att ta bort skruven från höljet.
- Dra ut utökningsplatsluckan och ta bort den helt från din bärbara dator.

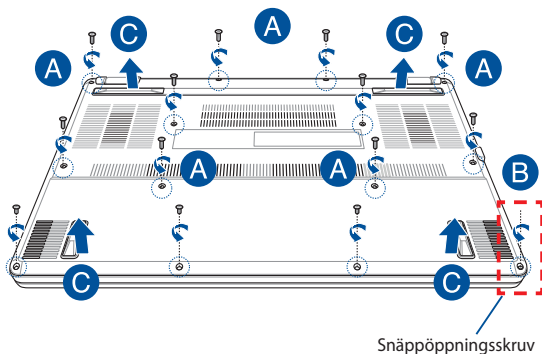


Sätta tillbaka utökningsplatsluckan:

- A. Rikta in och sätt tillbaka utökningsplatsluckan.
- B. Skruva fast luckan igen med skruven/skruvarna du tog bort tidigare.
- C. Dra åt snäppöppningsskruven

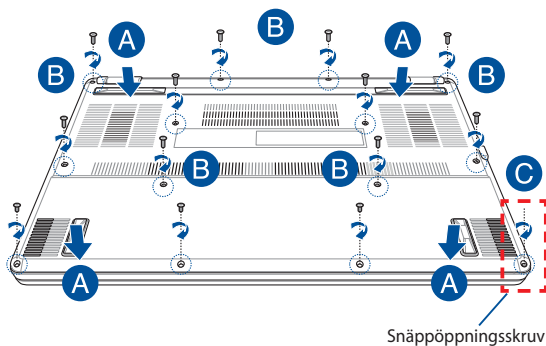

Skiss över höljets skruvar

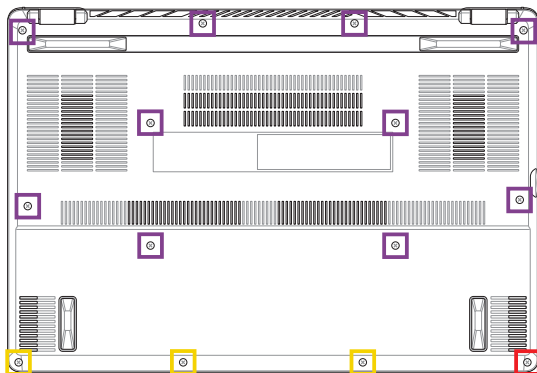

- M2 X 9 (10 ST)
- M2 X 4,5 (3 ST)
- M2,5 X 6 (1 ST snäppöppningsskruv)

Installera en RAM-modul

Uppgradera minneskapaciteten på din bärbara dator genom att installera en RAM-modul (Random Access Memory) i minnesmodulplatsen. Följande steg visar dig hur en RAM-modul installeras i din bärbara dator:

WARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon- eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern strömförsörjning, batteri etc.) innan utökningsplatsluckan tas bort.

VIKTIGT! Uppsök ett auktoriserat servicecenter eller en återförsäljare för information om uppgraderingar av RAM-modulen på din bärbara dator. Köp endast RAM-moduler från auktoriserade återförsäljare av denna bärbara dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.


OBS!

- Den bärbara datorns undersida och RAM-modul kan se olika ut på olika modeller, men installationen av RAM-modulen är densamma.
 - Du rekommenderas ha professionell tillsyn vid installation av RAM-modulen. Du kan även uppsöka ett auktoriserat servicecenter för mer hjälp.
-

- A. Ta bort luckan till hårddiskplatsen.

OBS! Mer information finns i avsnittet *Ta bort luckan till hårddiskplatsen*.

- B. Rikta in och sätt i RAM-modulen i RAM-modulkortplatsen.
- C. Skjut ned RAM-modulen tills den klickar på plats.

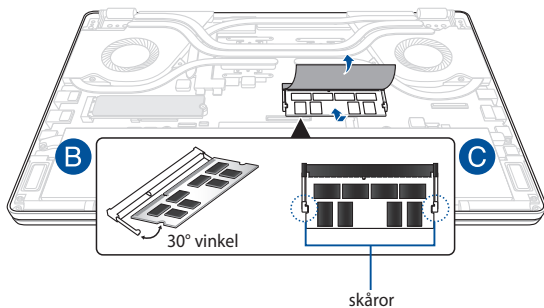

Installera ett M.2-kort

Se följande steg vid installation av ett kompatibelt M.2-kort i din bärbara dator:

VIKTIGT! Köp endast ett M.2-kort från auktoriserade återförsäljare av denna bärbara dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.

WARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon- eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern strömförsörjning, batteri etc.) innan utökningsplatsluckan tas bort.

OBS!

- Den bärbara datorns undersida och M.2-kort kan se olika ut på olika modeller, men installationen av modulen är densamma.
 - Du rekommenderas ha professionell tillsyn vid installation av M.2-kortet. Du kan även uppsöka ett auktoriserat servicecenter för mer hjälp.
 - M.2 2280-kortplatsen har inte stöd för M.2 SATA SSD.
-

- A. Ta bort luckan till hårddiskplatsen.

OBS! Mer information finns i avsnittet *Ta bort luckan till hårddiskplatsen*.

- B. Rikta in och sätt i M.2-kortet i dess kortmodulplats.
C. Fäst M.2-kortet på plats med hjälp av medföljande skruv(ar).

