

DU14527

Herziene Editie V2 / Juli 2018



# G SERIES

GAMING NOTEBOOK PC



**ASUS**

## COPYRIGHT-INFORMATIE

Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalstelsel of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden.

ASUS BIJDT DEZE HANDLEIDING "ZOALS ZE IS" ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERIVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT.

Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten.

DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEFVIG AAN WIJZIGINGEN. ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN.

Copyright © 2018 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

## BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke andere eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.

ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis van het contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.

Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn.

IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERIVING OF VERLIES VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

## SERVICE EN ONDERSTEUNING

Bezoek onze meertalige website op <https://www.asus.com/support/>

# Inhoudsopgave

Over deze handleiding .....	7
In deze handleiding gebruikte conventies.....	9
Pictogrammen .....	9
Typografie .....	9
Veiligheidsmaatregelen .....	10
Uw Notebook PC gebruiken .....	10
Zorg voor uw Notebook PC .....	11
Goede verwijdering .....	12

## Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware

Uw laptop leren kennen.....	14
Bovenaanzicht .....	14
Onderkant .....	19
Rechterkant .....	21
Linkerkant.....	22

## Hoofdstuk 2: Uw Notebook PC gebruiken

Aan de slag.....	26
Uw Notebook PC opladen.....	26
Optillen om het weergavepaneel te openen .....	28
Druk op de startknop.....	28
Het touchpad gebruiken .....	29
Het toetsenbord gebruiken .....	36
Functietoetsen.....	36
Windows® 10-toetsen .....	38
Numerieke toetsen .....	39

## Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 10

De eerste keer starten.....	42
Menu Start.....	43
Windows®-apps.....	45
Met Windows®-apps werken.....	46
Windows®-apps aanpassen.....	46
Taakweergave.....	49
Snap-functie.....	50
Snap-hotspots.....	50
Actiecentrum.....	52
Andere sneltoetsen.....	53
Verbinding maken met draadloze netwerken.....	55
Wi-Fi.....	55
Bluetooth.....	56
Airplane mode (Vliegtuigmodus).....	57
Verbinding maken met bedrade netwerken.....	58
Een dynamische IP/PPPoE-netwerkverbinding instellen.....	58
Een netwerk met een statisch IP-adres instellen.....	59
Uw notebook uitschakelen.....	60
Uw notebook in de slaapmodus plaatsen.....	61

## Hoofdstuk 4: POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen)

POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen).....	64
POST gebruiken om naar het BIOS te gaan en om problemen op te lossen... 64	
BIOS.....	64
Het BIOS openen.....	64
Instellingen van systeem-BIOS.....	65
Uw systeem herstellen.....	72
Een hersteloptie uitvoeren.....	73

## Hoofdstuk 5: Uw notebook upgraden

De klep van het compartiment verwijderen .....	76
Een RAM-module (Random Access Memory) installeren .....	78
De harde schijf installeren .....	80
Een M.2-kaart installeren .....	86

## Tips en veelgestelde vragen

Nuttige tips voor uw notebook .....	90
Veelgestelde vragen hardware .....	91
Veelgestelde vragen software .....	94

## Bijlagen

Informatie dvd-romstation.....	98
Blu-ray ROM-stationsinformatie .....	100
Naleving interne modem.....	100
Overzicht .....	101
Verklaring van netwerkcompatibiliteit .....	101
Non-voice apparatuur .....	101
FCC-verklaring (Federal Communications Commission) .....	103
Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan radiofrequenties (RF) .....	104
Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen .....	105
UL-veiligheidsrichtlijnen .....	106
Vereiste spanningsveiligheid .....	107
Mededelingen tv-tuner .....	107
REACH.....	107
Productmededeling Macrovision Corporation.....	107

Preventie van gehoorverlies.....	107
Lithium-waarschuwingen voor Noord-Europa (voor lithium-ionbatterijen).....	108
CTR 21-goedkeuring (voor notebook met geïntegreerde modem).....	109
Naleving en verklaring van wereldwijde milieuvoorschriften .....	111
Bericht deklaag.....	111
ASUS-recycling/Diensten voor terugname .....	111
Vereenvoudigd EU-conformiteitsverklaring.....	112

## Over deze handleiding

Deze handleiding bevat informatie over de hardware- en software-opties van uw notebook, georganiseerd in de volgende hoofdstukken:

### **Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware**

In dit hoofdstuk worden de hardware-componenten beschreven van uw notebook.

### **Hoofdstuk 2: Uw Notebook PC gebruiken**

Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van de verschillende delen van de notebook.

### **Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 10**

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het gebruik van Windows® 10 op uw notebook.

### **Hoofdstuk 4: POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen)**

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u POST gebruikt om de instellingen van uw notebook te wijzigen.

## **Hoofdstuk 5: Uw notebook upgraden**

Dit hoofdstuk begeleidt u doorheen het proces van het vervangen en bijwerken van onderdelen van uw notebook.

### **Tips en veelgestelde vragen**

In dit gedeelte vindt u enkele aanbevolen tips en veelgestelde vragen over hardware en software die u kunt raadplegen voor het onderhouden en oplossen van gebruikelijke problemen met uw notebook.

### **Bijlagen**

Dit deel bevat berichtgevingen en veiligheidsverklaringen over uw notebook.



## In deze handleiding gebruikte conventies

Om belangrijke informatie in deze handleiding te markeren, worden berichten als volgt voorgesteld:

---

**BELANGRIJK!** Dit bericht bevat essentiële informatie die moet worden opgevolgd om een taak te voltooien.

---

**OPMERKING:** Dit bericht bevat aanvullende informatie en tips die kunnen helpen bij het voltooien van taken.

---

**WAARSCHUWING!** Dit bericht bevat belangrijke informatie die moet worden opgevolgd om uw veiligheid te bewaren tijdens het uitvoeren van bepaalde taken en om schade aan de gegevens en onderdelen van uw notebook te voorkomen.

---

## Pictogrammen

De onderstaande pictogrammen geven aan welk apparaat kan worden gebruikt voor het voltooien van een reeks taken of procedures op uw notebook.



= De aanraaktoetsen gebruiken.



= Het toetsenbord gebruiken.

## Typografie

**Vet** = Dit geeft een menu of een item aan dat moet worden geselecteerd.

*Cursief* = Hiermee worden delen aangegeven waarnaar u kunt verwijzen in deze handleiding.

# Veiligheidsmaatregelen

## Uw Notebook PC gebruiken



Deze notebook mag alleen worden gebruikt op plaatsen met een omgevingstemperatuur tussen 5°C (41°F) en 35°C (95°F).



Zie het vermogenslabel op de onderkant van de notebook en zorg ervoor dat de voedingsadapter overeenkomt met dit vermogen.



Laat uw Notebook PC niet op uw schoot of nabij een lichaamsdeel staan om ongemakken of verwondingen door blootstelling aan hitte te voorkomen.



Gebruik geen beschadigde voedingskabels, accessoires en andere randapparatuur met uw notebook.



Wanneer de Notebook PC AAN staat, moet u ervoor zorgen dat u het niet draagt of bedekt met enig materiaal dat de luchtcirculatie kan reduceren.



Plaats uw Notebook PC niet op ongelijke of onstabiele werkoppervlakken.



U kunt uw Notebook PC door röntgenapparaten op luchthavens sturen (gebruikt voor items die op de lopende band worden geplaatst), maar stel ze niet bloot aan magnetische detectors en wanden.



Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor meer informatie over gerelateerde services aan boord die kunnen worden gebruikt en beperkingen die moeten worden opgevolgd bij het gebruiken van uw Notebook PC aan boord.

## Zorg voor uw Notebook PC



Haal de wisselstroom los en verwijder de accu (indien van toepassing) voordat u uw Notebook PC reinigt. Gebruik een schone cellulosespons of zeemlap die is bevochtigd met een oplossing van niet-schurend afwasmiddel en een paar druppels warm water. Verwijder al het extra vocht van uw Notebook PC met gebruik van een droge doek.



Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals verdunners, benzeen of andere chemicaliën op of nabij uw Notebook PC.



Plaats geen objecten bovenop uw Notebook PC.



Stel uw Notebook PC niet bloot aan sterke magnetische of elektrische velden.



Gebruik en stel uw Notebook PC niet bloot aan vloeistoffen, regen of vocht.



Stel uw Notebook PC niet bloot aan stoffige omgevingen.



Gebruik uw Notebook PC niet nabij gaslekken.

## Goede verwijdering



Gooi de notebook NIET bij het huisvuil. Dit product werd ontworpen om een hergebruik van de onderdelen en het recyclen mogelijk te maken. Het symbool met doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het product (elektrische, elektronische apparatuur en kwikhoudende knoopcelbatterij) niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Informeer naar de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van elektronica.



Gooi de batterij NIET bij het huisvuil. Het symbool met de doorgestreepte afvalcontainer betekent dat de batterij niet bij het huisvuil mag worden gegooid.


# ***Hoofdstuk 1:***

## ***Instellen van de hardware***

# Uw laptop leren kennen

## Bovenaanzicht

**OPMERKING:** De toetsenbordindeling kan per regio of land verschillen. De weergave van de laptop kan afwijken en verschilt per laptopmodel.

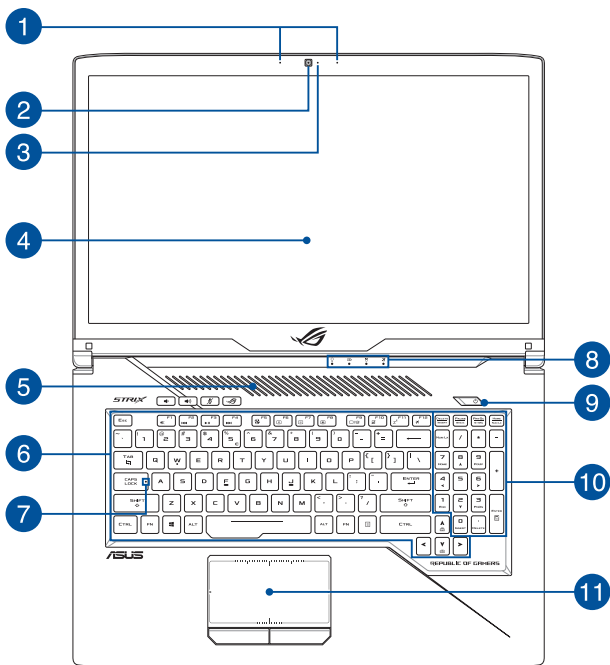

- 1 Matrixmicrofoons**  
De matrixmicrofoons kunnen echo's en ruis onderdrukken en beschikken over straalvorming voor betere spraakherkenning en geluidsopnamen.
- 2 Camera**  
Met de ingebouwde camera kunt u foto's maken of video's opnemen via uw laptop.
- 3 Controlelampje voor camera**  
Het controlelampje voor de camera geeft aan wanneer de ingebouwde camera wordt gebruikt.
- 4 Beeldschermpaneel**  
Dit HD-weergavepaneel biedt uitstekende weergavefuncties voor foto's, video's en andere multimediatebestanden op uw laptop.
- 5 Ventilatieopeningen**  
De ventilatieopeningen laten koele lucht binnenkomen en warme lucht uit uw laptop ontsnappen.

---

**WAARSCHUWING!** Voorkom oververhitting: zorg dat papier, boeken, kleding, kabels of andere objecten geen ventilatieopeningen blokkeren.

---

## 6 Toetsenbord

Het toetsenbord heeft volwaardige QWERTY-toetsen met een comfortabele bewegingsdiepte voor het typen. Het stelt u tevens in staat om de functietoetsen te gebruiken, maakt snelle toegang tot Windows® mogelijk en regelt andere multimediafuncties.

---

**OPMERKING:** De toetsenbordindeling verschilt per model of regio.

---

## 7 Controlelampje voor Caps Lock

Dit controlelampje gaat branden als de caps lock-functie wordt geactiveerd. U kunt met Caps lock hoofdletters typen (bijv. A, B, C) met het toetsenbord van de laptop.

## 8 Controlelampjes

De controlelampjes helpen om de huidige status van de hardware van uw laptop te herkennen.



### **Controlelampje voor de voeding**

Het controlelampje voor de voeding gaat branden als de laptop wordt ingeschakeld en knippert langzaam als de laptop in de slaapstand staat.

### **Controlelampje voor de accu, met twee kleuren**

Het tweekleurige ledlampje biedt een visuele aanduiding van het accuniveau. Raadpleeg de volgende tabel voor meer informatie:



Kleur	Status
<b>Groen brandend</b>	De laptop is aangesloten op een voedingsbron en het accuniveau ligt tussen 95% en 100%.
<b>Oranje brandend</b>	De laptop is aangesloten op een voedingsbron; de accu wordt opgeladen en het accuniveau is minder dan 95%.
<b>Oranje knipperend</b>	Dit controlelampje gaat branden als uw laptop gebruikmaakt van de accu en het accuniveau minder is dan 10%.
<b>Lampjes uit</b>	De laptop werkt op de accu en het accuniveau ligt tussen 10% en 100%.

#### **Controlelampje voor schijfactiviteit**

Dit controlelampje gaat branden als uw laptop gebruikmaakt van de interne opslagstations.

#### **Controlelampje voor de vliegtuigstand**

Dit controlelampje gaat branden als de vliegtuigstand op uw laptop is ingeschakeld.

---

**OPMERKING:** Als de **Vliegtuigstand** is ingeschakeld, worden alle draadloze verbindingen uitgeschakeld.

---

## 9 Aan-uitknop

Druk op de aan-uitknop om uw laptop in of uit te schakelen. U kunt de aan-uitknop ook gebruiken om uw laptop in de slaap- of sluimerstand te zetten en om deze weer te activeren.

Als uw laptop niet meer reageert, moet u de aan-uitknop minimaal vier (4) seconden ingedrukt houden tot deze wordt uitgeschakeld.

## 10 Numeriek toetsenbord

Het numerieke toetsenbord schakelt tussen de volgende twee functies: voor het invoeren van cijfers en als richtingspijlen.

---

**OPMERKING:** Raadpleeg *Het numerieke toetsenbord gebruiken* in deze handleiding voor meer informatie.

---

## 11 Touchpad

De touchpad maakt het mogelijk om meerdere gebaren te gebruiken om op het scherm te navigeren. Dat levert een intuïtieve gebruikerservaring op. Hij simuleert tevens de functies van een normale muis.

---

**OPMERKING:** Raadpleeg *De touchpad gebruiken* in deze handleiding voor meer informatie.

---

## Onderkant

---

**OPMERKING:** Het uiterlijk van de onderkant kan, afhankelijk van het model, verschillen.


---

**WAARSCHUWING!** De onderkant van de laptop kan tijdens het gebruik of tijdens het opladen van de accu warm tot heet worden. Plaats uw laptop tijdens het gebruik niet op oppervlakken die de ventilatie kunnen blokkeren.

---

### BELANGRIJK!

- De gebruiksduur van de accu verschilt per gebruik en is afhankelijk van de specificaties voor deze laptop. De accu mag niet worden gedemonteerd.
  - Koop componenten bij erkende verkopers om een maximale compatibiliteit en betrouwbaarheid te verzekeren. Raadpleeg bij een ASUS servicecentrum of bij erkende verkopers inzake productservice of assistentie bij de juiste demontage of montage van het product.
- 

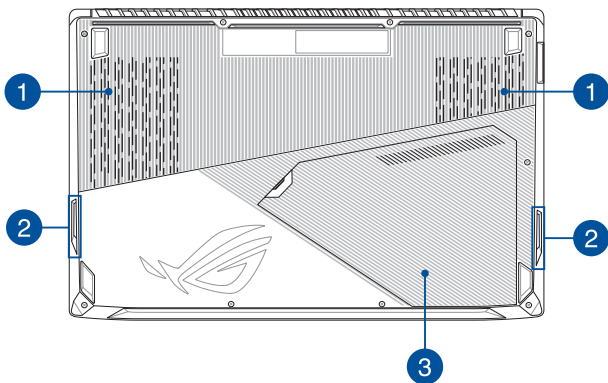

## 1 Ventilatieopeningen

De ventilatieopeningen laten koele lucht binnenkomen en warme lucht uit uw laptop ontsnappen.

---

**WAARSCHUWING!** Voorkom oververhitting: zorg dat papier, boeken, kleding, kabels of andere objecten geen ventilatieopeningen blokkeren.

---

## 2 Audioluidsprekers

Via de ingebouwde audioluidsprekers kunt u audio direct vanaf de laptop horen. De audiofuncties worden geregeld via de software.

## 3 Klep van compartiment


Deze klep beschermt de ruimten in uw laptop die zijn voorbehouden voor de verwisselbare NVMe SSD (M.2 2280-sleuf), harde schijf (HDD) en de RAM-modules ('Random Access Memory').

---

### OPMERKING:

- Raadpleeg voor meer informatie *Hoofdstuk 5: Uw laptop upgraden* in deze handleiding.
  - De M.2 2280-sleuf ondersteunt zowel PCIe-SSD's (NVMe) als SATA-SSD's.
-

## Rechterkant



### 1 Geheugenkaartlezer

Deze ingebouwde geheugenkaartlezer ondersteunt SD- en SDHC-kaartindelingen.

### 2 USB 3.1 Type-C™-poort. gen. 2

De USB 3.1 (Universal Serial Bus 3.1) Gen 2 Type C™-poort biedt een overdrachtsnelheid tot 10 Gbit/s en is achterwaarts compatibel met USB 2.0.

---

**OPMERKING:** Dse overdrachtsnelheid van deze poort kan verschillen afhankelijk van het model.

---


### 3 USB 3.1 Gen 1-poort

De USB 3.1 (Universal Serial Bus 3.1) Gen 1-poort biedt een overdrachtsnelheid tot 5 Gbit/s en is achterwaarts compatibel met USB 2.0.

### 4 Kensington®-beveiligingsslot

Met de Kensington®-beveiligingsslot kunt u uw laptop beveiligen met behulp van Kensington®-compatibele beveiligingsproducten voor laptops.

## Linkerkant



### 1 Voedingsingang (gelijkstroom)

Sluit de bijgeleverde voedingsadapter aan op deze poort om uw accu op te laden en uw laptop van stroom te voorzien.

---

**WAARSCHUWING!** De adapter kan warm tot heet worden tijdens gebruik. Bedek adapter niet en houd deze uit de buurt van uw lichaam wanneer hij op een voedingsbron is aangesloten.

---

**BELANGRIJK!** Gebruik alleen de bijgeleverde voedingsadapter om de accu op te laden en stroom te leveren aan uw laptop.

---

### 2 LAN-poort

Steek de netwerkkabel in deze poort om verbinding te maken met een lokaal netwerk (LAN).

### **3 Mini DisplayPort, dubbele modus**

Met deze poort kunt u uw laptop aansluiten op een extern beeldscherm.

### **4 HDMI-poort**

Deze poort is voor de HDMI-aansluiting ('High-Definition Multimedia Interface') en is HDCP-compliant voor het afspelen van HD-dvd's, Blu-ray en andere beschermde inhoud.

### **5 USB 3.1 Gen 1-poort**

De USB 3.1 (Universal Serial Bus 3.1) Gen 1-poort biedt een overdrachtsnelheid tot 5 Gbit/s en is achterwaarts compatibel met USB 2.0.

### **6 Hoofdtelefoon-/headset-/microfoonaansluiting**

Via deze poort kunt u versterkte luidsprekers of een hoofdtelefoon aansluiten. U kunt deze poort ook gebruiken om uw headset op een externe microfoon aan te sluiten.





## ***Hoofdstuk 2:*** ***Uw Notebook PC gebruiken***

## Aan de slag

### Uw Notebook PC opladen

- Sluit de wisselstroomkabel aan op de wisselstroomconvector.
- Steek de gelijkstroomadapter in de (gelijk-) stroominput van uw Notebook PC.
- Steek de wisselstroomadapter in een stroombron van 100V~240V.




Laad de Notebook PC gedurende **3 uur** op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.

---

**OPMERKING:** De voedingsadapter kan er anders uitzien, afhankelijk van de modellen en uw regio.

---

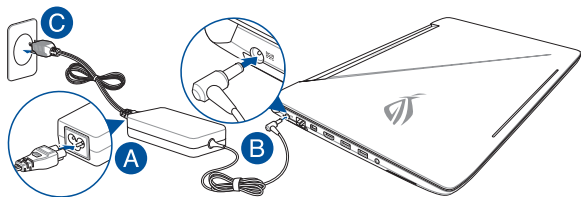

---

#### **BELANGRIJK!**

Informatie stroomadapter:

- Ingangsspanning: 100–240Vac
  - Ingangsfrequentie: 50–60Hz
  - Nominale uitvoerstroom: 9.23A (180W) / 11.8A (230W)
  - Nominale uitvoerspanning: 19.5 Vdc
-

---

## **BELANGRIJK!**


- Zoek het vermogenslabel voor input/output op uw Notebook PC en zorg ervoor dat het overeenkomt met de vermogensinformatie op uw stroomadapter. Sommige Notebook PC-modellen kunnen een outputstroom met verschillend vermogen hebben op de beschikbare SKU.
  - Wij raden u sterk aan een geaard stopcontact te gebruiken wanneer u de notebook gebruikt in de voedingsadaptermodus.
  - Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn en in de buurt van uw notebook liggen.
  - Om uw notebook los te koppelen van de netstroom, trekt u de stekker van uw notebook uit het stopcontact.
- 

## **WAARSCHUWING!**

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor de batterij van uw notebook.

- Alleen bevoegde ASUS-technici mogen de batterij uit het apparaat verwijderen (alleen voor niet-verwijderbare batterij).
  - De batterij die in dit apparaat wordt gebruikt, kan een risico op brand of chemische brandwonden betekenen als de batterij wordt verwijderd of gedemonteerd.
  - Volg de waarschuwingslabels voor uw persoonlijke veiligheid.
  - Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
  - Niet weggooien in vuur.
  - Probeer nooit een kortsluiting te veroorzaken aan de batterij van uw notebook.
  - Probeer nooit de batterij te demonteren of opnieuw te monteren (alleen voor niet-verwijderbare batterij).
  - Stop het gebruik als er een lek is gevonden.
  - De batterij en de onderdelen ervan moeten op de juiste wijze worden gerecycled of weggegooid.
  - Houd de batterij en andere kleine componenten uit de buurt van kinderen.
-

## Optillen om het weergavepaneel te openen

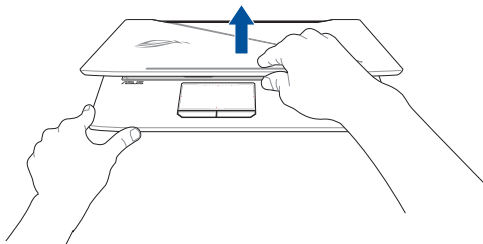


---

**OPMERKING:** Voor een betere warmteafvoer raden wij u aan om het weergavepaneel tenminste op 60 graden te openen tijdens gebruik.

---

## Druk op de startknop

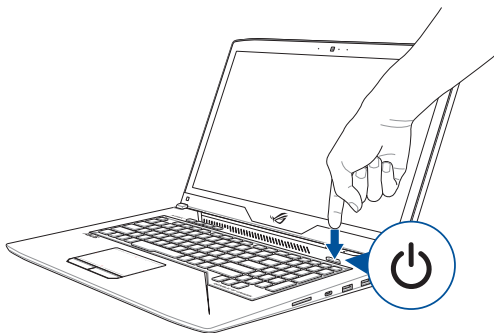


# Het touchpad gebruiken


## De aanwijzer verplaatsen

U kunt overal op het touchpad tikken of klikken om de aanwijzer te activeren. Schuif vervolgens uw vinger over het touchpad om de aanwijzer op het scherm te verplaatsen.


### Horizontaal schuiven

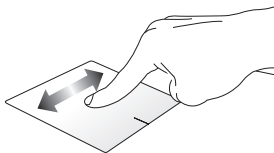

### Verticaal schuiven

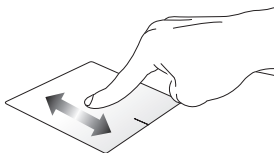

### Diagonaal schuiven

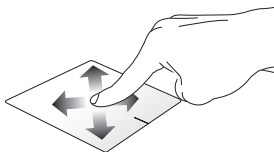


## Bewegingen met één vinger

### Tikken/dubbeltikken



- Tik op een app om deze te selecteren.
- Dubbeltik op een app om deze te starten.

### Slepen en neerzetten

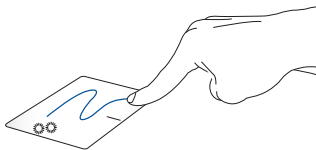


Dubbeltik op een item en schuif vervolgens met dezelfde vinger zonder deze van de touchpad te tillen. Om het item op zijn nieuwe locatie neer te zetten, tilt u uw vinger op van de touchpad.

## Klikken met de linkermuisknop



## Klikken met de rechtermuisknop

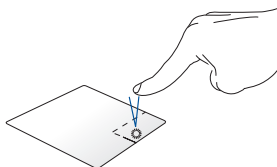

- Klik op een app om deze te selecteren.
  - Dubbelklik op een app om deze te starten.
- Klik op deze knop om het snelmenu te openen.


---

**OPMERKING:** De gebieden binnen de stippellijn geven de locaties op het touchpad aan van de linkermuisknop en de rechtermuisknop.

---


## Bewegingen met twee vingers

### Tik

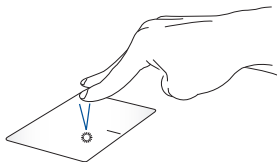

Tik met twee vingers op de touchpad om de rechtsklikfunctie te simuleren.

### **Scrollen met twee vingers (omhoog/omlaag)**

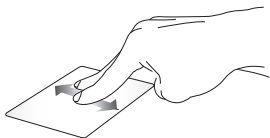

Schuif twee vingers om omhoog of omlaag te scrollen.

### **Scrollen met twee vingers (links/ rechts)**




Schuif twee vingers om naar links of rechts te scrollen.

### **Uitzoomen**



Breng uw twee vingers samen op de touchpad.


### **Inzoomen**

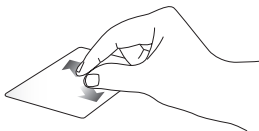

Spread uw twee vingers open op de touchpad.



## Slepen en neerzetten

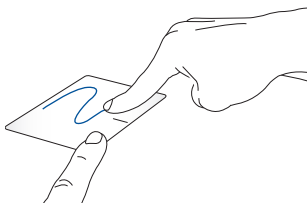

Selecteer een item en houd vervolgens de linkerknop ingedrukt. Schuif met uw andere vinger over de touchpad om het item te slepen en neem uw vinger van de knop om het item los te laten.

## Gebaren met drie vingers

### Tik



Tik met drie vingers op het toetsenbord om Cortana op te roepen.

## Veeg naar links/rechts




Als u meerdere apps hebt geopend, veegt u met drie vingers naar links of rechts om tussen deze apps te wisselen.

## Omhoog vegen



Veeg omhoog om een overzicht te zien van alle momenteel geopende apps.


## Omlaag vegen

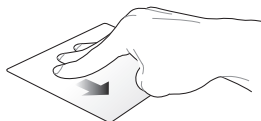

Veeg omlaag om het bureaublad te tonen.

## Bewegingen met vier vingers

### Tik

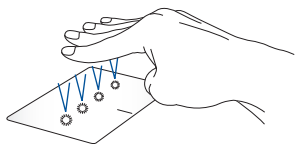

Tik met vier vingers op het touchpad om Action Center (Actiecentrum) op te roepen.

## Uw touchpad aanpassen

1. Start **All (Alles)-instellingen** van het Action Center (Actiecentrum).
2. Selecteer **Devices (Apparaten)** en selecteer daarna **Mouse & touchpad (Muis en touchpad)**.
3. Stel de instellingen af naar uw voorkeur.

# Het toetsenbord gebruiken

## Functietoetsen

De functietoetsen op het toetsenbord van uw notebook kunnen de volgende opdrachten activeren:



Zet het luidsprekervolume lager



Gaat terug naar vorig nummer



Speelt of pauzeert



Overslaan naar volgende track



Schakelt de turboventilator in of uit



Schakelt het display in of uit



Vermindert de helderheid van het scherm



Verhoogt de helderheid van het scherm



Schakelt de weergavemodus

---

**OPMERKING:** Zorg dat het tweede scherm is aangesloten op uw notebook.

---



Schakelt de touchpad in of uit



Zet de notebook in de **Sleep mode (Slaapmodus)**



Schakelt **Airplane mode (Vliegtuigmodus)** in of uit

---

**OPMERKING:** Indien ingeschakeld, schakelt de **Airplane mode (Vliegtuigmodus)** alle draadloze verbindingen uit.

---



Vermeerdert de helderheid van de achtergrondverlichting van het toetsenbord



Vermindert de helderheid van de achtergrondverlichting van het toetsenbord



Zet het luidsprekervolume lager



Zet het luidsprekervolume hoger



Schakelt de microfoon in of uit



Opent de toepassing Gaming Center

## Windows® 10-toetsen

Het toetsenbord van uw notebook bevat twee speciale Windows® toetsen die gebruikt worden als hieronder beschreven:



Opent het startmenu



Geeft het vervolgkeuzemenu weer

## Numerieke toetsen


---

**OPMERKING:** De lay-out van het numerieke toetsenbord kan verschillen afhankelijk van het model of territorium, maar de gebruikprocedures blijven dezelfde.

---

Bepaalde notebook-modellen beschikken over een numeriek toetsenblok. U kunt dit toetsenblok gebruiken voor numerieke invoer of om de aanwijzer te besturen.



Druk op  om te schakelen tussen het gebruik van het toetsenblok als cijfertoetsen of als richtingstoetsen.







# ***Hoofdstuk 3:***

## ***Werken met Windows® 10***

## De eerste keer starten

Als u de computer voor het eerst start, verschijnt een reeks schermen die u helpen bij het instellen van de basisinstellingen van Windows® 10.

Uw notebook de eerste keer starten:

1. Druk op de voedingsknop op uw notebook. Wacht een paar minuten totdat het opstartscherm verschijnt.
2. Kies op het instelscherm uw regio en een taal die u wilt gebruiken op uw notebook.
3. Lees de licentievoorwaarden. Selecteer **I accept (Ik ga akkoord)**.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm voor de configuratie van de volgende basisonderdelen:
  - Personaliseren
  - Ga online
  - Instellingen
  - Uw account
5. Na het configureren van de basisitems, gaat Windows® 10 over tot de installatie van uw apps en voorkeursinstellingen. Zorg dat uw notebook ingeschakeld blijft tijdens het instellingsproces.
6. Zodra het instellingsproces is voltooid, verschijnt het bureaublad.


---

**OPMERKING:** De schermafbeeldingen in dit hoofdstuk zijn louter informatief bedoeld.

---

## Menu Start

Het menu Start is de belangrijkste poort om naar de programma's, Windows®-apps, mappen en instellingen van uw notebook te gaan.

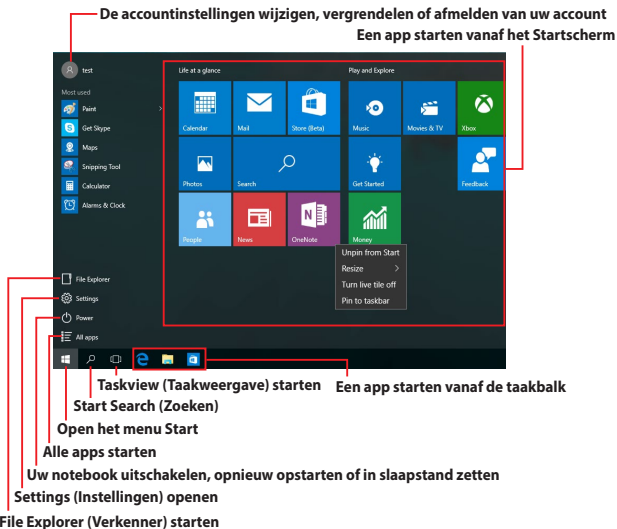


U kunt het menu Start gebruiken om deze algemene activiteiten uit te voeren:

- Programma's of Windows®-apps starten
- Gemeenschappelijk gebruikte programma's of Windows®-apps openen
- De notebookinstellingen aanpassen
- Hulp krijgen bij het Windows-besturingssysteem
- Uw notebook uitschakelen
- Afmelden van Windows of schakelen naar een andere gebruikersaccount

## Het menu Start openen



Plaats uw muisaanwijzer boven de Start-knop  in de linkerbenedenhoek van uw bureaublad en klik erop.



Druk op de Windows-logotoets  op uw toetsenbord.

## Programma's openen vanaf het Start-menu

Een van de meest algemene toepassingen van het menu Start is het openen van programma's die op uw notebook zijn geïnstalleerd.



Plaats uw muisaanwijzer over het programma en klik erop om het te starten.



Gebruik de pijltoetsen om door de programma's te bladeren. Druk op  om deze te starten.

---

**OPMERKING:** Selecteer **All apps (Alle apps)** onderaan in het linkerpaneel om een volledige lijst van de programma's en mappen op uw notebook in alfabetische volgorde weer te geven.

---

## Windows®-apps

Dit zijn apps die aan het menu Start zijn bevestigd en als tegels worden weergegeven voor gemakkelijke toegang.

---

**OPMERKING:** Voor sommige Windows® apps moet u zich aanmelden bij uw Microsoft-account voordat ze volledig worden gestart.

---



## Met Windows®-apps werken

Gebruik het aanraakscherm, de touchpad of het toetsenbord van uw notebook om uw apps te starten, aan te passen en te sluiten.


### Windows®-apps openen vanaf het menu Start



Plaats uw muisaanwijzer over de app en klik erop om deze te starten.



Gebruik de pijltoetsen om door de apps te bladeren.

Druk op  om een app te starten.

## Windows®-apps aanpassen

Met de volgende stappen kunt u apps verplaatsen, hun grootte aanpassen, loskoppelen of vastmaken aan de taakbalk vanaf het menu Start:

### Apps verplaatsen



Plaats uw muisaanwijzer boven de app en sleep deze vervolgens naar een nieuwe locatie.

## De grootte van apps wijzigen



Plaats uw muisaanwijzer boven de app en klik met de rechtermuisknop; Klik vervolgens op **Resize (Grootte wijzigen)**.



Gebruik de pijltoetsen om naar de app te navigeren.

Druk op  of  +  (alleen op geselecteerde modellen), selecteer dan **Resize (Grootte wijzigen)** en selecteer een grootte voor de app-tegel.




## Apps loskoppelen



Plaats uw muisaanwijzer boven de app en klik met de rechtermuisknop; Klik vervolgens op **Unpin from Start (Loskoppelen van start)**.



Gebruik de pijltoetsen om naar de app te navigeren.

Druk op  of  +  (alleen op geselecteerde modellen) en selecteer vervolgens **Unpin from Start (Loskoppelen van start)**.

## Apps vastmaken aan de taakbalk



Plaats uw muisaanwijzer boven de app en klik met de rechtermuisknop erop. Klik dan op **Pin to taskbar (Vastmaken aan de taakbalk)**.



Gebruik de pijltoetsen om naar de app te navigeren.

Druk op  of  +  (alleen op geselecteerde modellen) en selecteer dan **Pin to taskbar (Vastmaken aan de taakbalk)**.

## Meer apps vastmaken aan het menu Start



Plaats vanaf **All apps (Alle apps)** uw muisaanwijzer boven de app die u wilt toevoegen aan het menu Start en klik erop met de rechtermuisknop. Klik dan op **Pin to Start (Vastmaken aan start)**.




Druk onder **All apps (Alle apps)** op  of

 +  (alleen op geselecteerde modellen) op de app die u wilt toevoegen aan het menu Start en selecteer dan **Pin to Start (Vastmaken aan start)**.




# Taakweergave

Schakel snel tussen geopende apps en programma's met de taakweergavefunctie. U kunt deze taakweergave ook gebruiken om te schakelen naar een ander bureaublad.

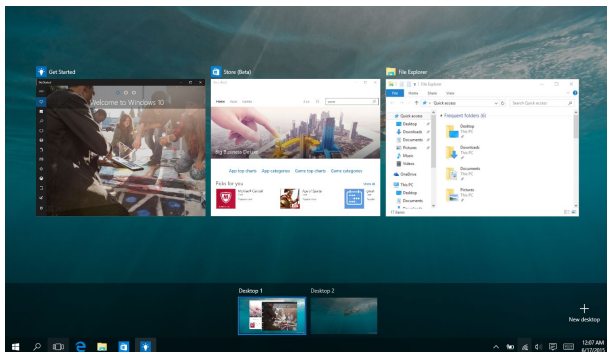

## Taakweergave starten

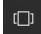


Plaats uw muisaanwijzer boven het pictogram  op de taakbalk en klik erop.



Druk op  +  op uw toetsenbord.


## Snap-functie

De functie Snap (Uitlijnen) toont apps naast elkaar, zodat u kunt werken met of schakelen tussen apps.

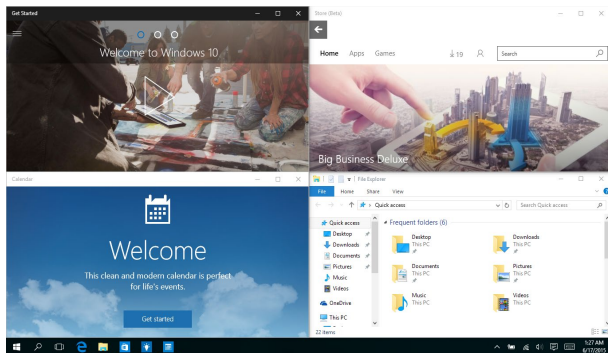

## Snap-hotspots

U kunt apps naar deze hotspots slepen en neerzetten om hen op hun plaats uit te lijnen.

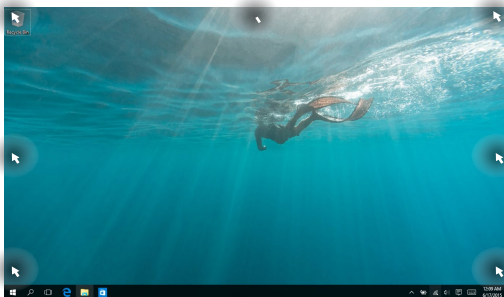

## Snap (Uitlijnen) gebruiken




1. Start de app die u wilt uitlijnen.
2. Sleep de titelbalk van uw app en plaats de app aan de rand van het scherm om te worden uitgelijnd.
3. Start een andere app en herhaal de bovenstaande stappen om een andere app uit te lijnen.



1. Start de app die u wilt uitlijnen.
2. Houd de toets  ingedrukt en gebruik dan de pijltoetsen op de app uit te lijnen.
3. Start een andere app en herhaal de bovenstaande stappen om een andere app uit te lijnen.


# Actiecentrum

Het Action Center (Actiecentrum) consolideert meldingen van apps en biedt één plaats waar u ermee kunt werken. Het heeft ook een bijzonder nuttige sectie Quick Actions (Snelle acties) onderaan.

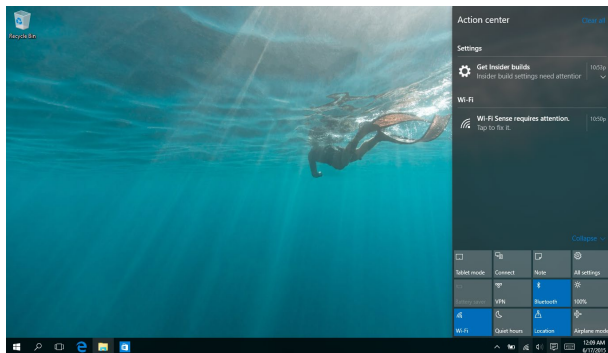

## Actiecentrum starten

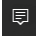

Plaats uw muisaanwijzer boven het pictogram  op de taakbalk en klik erop.



Druk op  +  op uw toetsenbord.

## Andere sneltoetsen

Met het toetsenbord kunt u ook de volgende sneltoetsen gebruiken bij het starten van applicaties en het navigeren door Windows® 10.



Opent het **Start-menu**



Hiermee wordt het **Action Center (Actiecentrum)** gestart



Start het bureaublad



Opent de **File Explorer (Verkenner)**



Opent het paneel **Share (Delen)**




Opent **Settings (Instellingen)**



Opent het paneel **Connect (Verbinden)**



Activeert het vergrendelscherm



Minimaliseert het momenteel actieve venster



Start **Search (Zoeken)**



Opent het paneel **Project**



Opent het venster **Uitvoeren**



Opent het **Toegankelijkheidscentrum**



Opent het contextmenu van de startknop



Start het vergrootglas en zoomt in op het scherm



Zoomt uit op het scherm



Opent de **Verteller-instellingen**

# Verbinding maken met draadloze netwerken

## Wi-Fi

Via de Wifi-verbinding van uw notebook kunt u e-mails openen, op internet surfen en toepassingen delen via sociale netwerksites.

---


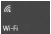
**BELANGRIJK!** De **Airplane mode (Vliegtuigmodus)** schakelt deze functie uit. Controleer of **Airplane mode (Vliegtuigmodus)** is uitgeschakeld voordat u de Wifi-verbinding inschakelt.

---

## Wifi verbinden

Verbind uw notebook met een wifi-netwerk met de volgende stappen:



1. Selecteer het pictogram  in de taakbalk.
2. Selecteer het pictogram  om wifi in te schakelen.
3. Selecteer een toegangspunt in de lijst van beschikbare Wifi-verbindingen.
4. Selecteer **Connect (Verbinden)** om de netwerkverbinding te starten.

---

**OPMERKING:** U kunt worden gevraagd een beveiligingssleutel in te voeren om de Wifi-verbinding te activeren.

---

## Bluetooth

Gebruik Bluetooth om draadloze gegevensoverdracht met andere Bluetooth-apparaten mogelijk te maken.

---

**BELANGRIJK!** De **Airplane mode (Vliegtuigmodus)** schakelt deze functie uit. Controleer of **Airplane mode (Vliegtuigmodus)** is uitgeschakeld voordat u de Bluetooth-verbinding inschakelt.

---

### Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

U moet uw notebook koppelen met andere Bluetooth-apparaten om gegevensoverdracht mogelijk te maken. Sluit uw apparaten aan met de volgende stappen:



1. Start **Settings (Instellingen)** vanaf het menu Start.
2. Selecteer **Devices (Apparaten)** en selecteer vervolgens **Bluetooth** om Bluetooth-apparaten te zoeken.
3. Selecteer een apparaat uit de lijst. Vergelijk de code op uw notebook met de code die naar het gekozen apparaat is gezonden. Selecteer **Yes (Ja)** als ze identiek zijn om uw notebook met het apparaat te koppelen.

---

**OPMERKING:** Bij sommige Bluetooth-apparaten kunt u gevraagd worden om de code voor uw notebook in te voeren.

---



## Airplane mode (Vliegtuigmodus)

De Airplane mode (vliegtuigmodus) schakelt draadloze communicatie uit zodat u uw notebook veilig in een vliegtuig kunt gebruiken.

---

**OPMERKING:** Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor meer informatie over gerelateerde services aan boord die kunnen worden gebruikt en beperkingen die moeten worden opgevolgd bij het gebruiken van uw Notebook PC aan boord.



---

### Vliegtuigmodus inschakelen




1. Start **Action Center (Actiecentrum)** vanaf de taakbalk.
2. Selecteer het pictogram  om de Vliegtuigmodus in te schakelen.





Druk op  + .

### Vliegtuigmodus uitschakelen



1. Start **Action Center (Actiecentrum)** vanaf de taakbalk.
2. Selecteer het pictogram  om Airplane mode (Vliegtuigmodus) uit te schakelen.



Druk op  + .

## Verbinding maken met bedrade netwerken

U kunt ook verbinding maken met bedrade netwerken zoals LANs en breedband internet-aansluitingen via de LAN-poort van uw notebook.

---

**OPMERKING:** Neem contact op met uw Internet Service Provider (ISP) voor details of met uw netwerkbeheerder voor ondersteuning bij het opzetten van uw internetverbinding.

---

Zie de volgende procedures voor het configureren van de instellingen.

---

**BELANGRIJK!** Zorg er voor dat een netwerkkabel is aangesloten tussen de LAN-poort van uw notebook en een lokaal netwerk voordat u de volgende handelingen uitvoert.

---

## Een dynamische IP/PPPoE-netwerverbinding instellen




1. Open **Settings (Instellingen)**.
2. Selecteer **Network & Internet (Netwerk & internet)**.
3. Selecteer **Ethernet > Network and Sharing Center (Ethernet > Netwerkkentrum)**.
4. Selecteer uw LAN en vervolgens **Properties (Eigenschappen)**.
5. Selecteer **Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4) (Internetprotocol versie 4 (TCP/IPv4))** en selecteer dan **Properties (Eigenschappen)**.
6. Selecteer **Obtain an IP address automatically (Automatisch een IP-adres verkrijgen)** en vervolgens **OK**.

---

**OPMERKING:** Ga door naar de volgende stappen als u een PPPoE-verbinding gebruikt.

---

7. Keer terug naar het venster **Network and Sharing Center (Netwerkcentrum)** en selecteer dan **Set up a new connection or network (Een nieuwe verbinding of netwerk instellen)**.
8. Selecteer **Connect to the Internet (Verbinding maken met het internet)** en dan **Next (Volgende)**.
9. Tik op **Broadband (PPPoE) (Breedband (PPPOE))**.
10. Typ uw gebruikersnaam, wachtwoord en verbindingnaam en selecteer dan **Connect (Verbinden)**.
11. Selecteer **Close (Sluiten)** om de configuratie te voltooien.
12. Selecteer  in de taakbalk en selecteer de verbinding die u pas hebt gemaakt.
13. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord en selecteer **Connect (Verbinden)** om de internetverbinding te starten.

## Een netwerk met een statisch IP-adres instellen





1. Herhaal de stappen 1 tot en met 5 van *Verbinding maken met een dynamisch IP/PPPoE-netwerk*.
2. Selecteer **Use the following IP address (Het volgende IP-adres gebruiken)**.
3. Voer het IP-adres, subnetmasker en gatewayadres van uw serviceprovider in.
4. Indien gewenst kunt u ook het adres voor de voorkeurs-DNS-server en de alternatieve DNS-server invoeren en **OK** selecteren.



## Uw notebook uitschakelen

U kunt uw notebook uitschakelen met een van de volgende werkwijzen:



- Open het Start-menu en selecteer dan  **Power** > **Shut down (uitschakelen)** om normaal uit te schakelen.
- In het aanmeldingsscherf selecteert u  > **Shut down (Uitschakelen)**.





- Druk op  +  om Windows uit te schakelen. Selecteer **Shut Down (Uitschakelen)** in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens **OK**.
- Als uw notebook niet reageert, houdt u de voedingsknop gedurende minstens vier (4) seconden ingedrukt tot uw notebook wordt uitgeschakeld.

## Uw notebook in de slaapmodus plaatsen

Uw notebook in de slaapmodus plaatsen:



- Open het Start-menu en selecteer dan  **Power** > **Sleep (Slaapstand)** om uw notebook in de slaapstand te zetten.
- In het aanmeldingsscherm selecteert u  > **Sleep (Slaapstand)**.



Druk op  +  om Windows uit te schakelen.

Selecteer **Sleep (Slaapstand)** in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens **OK**.

---

**OPMERKING:** U kunt de notebook ook in de slaapstand plaatsen door eenmaal op de voedingsknop te drukken.

---



## ***Hoofdstuk 4: POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen)***

## POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen)

De POST is een reeks door software bestuurd diagnostische tests die worden uitgevoerd als u de notebook inschakelt of herstart. De software die de POST bestuurt, is als vast onderdeel van de architectuur van de notebook geïnstalleerd.

## POST gebruiken om naar het BIOS te gaan en om problemen op te lossen

Tijdens POST kunt u de BIOS-instellingen bereiken of opties voor probleemoplossing uitvoeren met de functietoetsen van de notebook. Zie de volgende informatie voor details.

## BIOS

Het BIOS (Basic Input and Output System) bevat instellingen voor de systeemhardware die nodig zijn om uw notebook te starten.

De standaardinstellingen van het BIOS gelden voor de meeste omstandigheden van uw notebook. Verander de standaardinstellingen van het BIOS niet behalve onder de volgende omstandigheden:

- Tijdens het opstarten van het systeem verschijnt een foutbericht op het scherm waarin wordt gevraagd om de BIOS-setup uit te voeren.
- U hebt een nieuw onderdeel aan het systeem toegevoegd waarvoor nieuwe BIOS-instellingen of wijzigingen nodig zijn.

---

**WAARSCHUWING!** Onjuiste BIOS-instellingen kunnen instabiliteit of problemen bij het opstarten veroorzaken. We raden sterk aan om de BIOS-instellingen alleen met behulp van getraind onderhoudspersoneel te wijzigen.

---

## Het BIOS openen

Ga naar de BIOS-instellingen met een van de volgende methoden:





- Herstart uw notebook en druk op  tijdens POST.
- Open het menu Start en kies **Settings (Instellingen) > Update & security (Bijwerken en beveiliging) > Recovery (Herstel)** en selecteer dan **Restart now (Opnieuw opstarten)** onder Geavanceerd opstarten. als u het scherm Geavanceerd opstarten opent, selecteert u **Troubleshoot (Problemen oplossen) > Advanced options (Geavanceerde opties) > UEFI Firmware Settings (UEFI-firmwareinstellingen) > Restart (Herstarten)**.

## Instellingen van systeem-BIOS

**OPMERKING:** De afbeelding van de BIOS-vensters in dit gedeelte zijn slechts informatief bedoeld. De werkelijke schermen verschillen afhankelijk van het model en de regio.

### EZ-modus


Dit menu verschijnt wanneer u het BIOS setup-programma opent en biedt u een overzicht van de informatie over het basissysteem. Om toegang te krijgen tot de Geavanceerde modus voor de geavanceerde BIOS-instellingen, selecteert u **Advanced Mode (Geavanceerde modus) (F7)** of drukt u op .

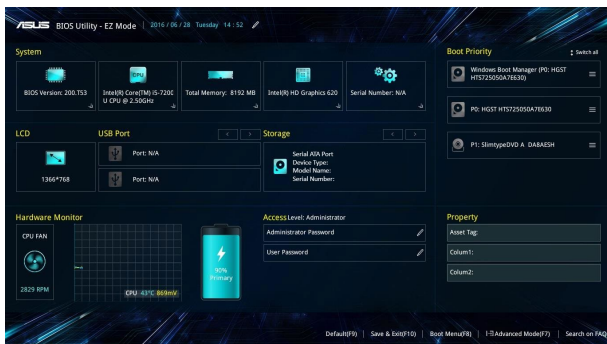

## Boot (Opstarten)

In dit menu kunt u de prioriteiten voor opstarten instellen. Zie de volgende procedures bij het instellen van de opstartprioriteit.

1. Selecteer **Boot Option #1 (Opstartoptie 1)** op het scherm **Boot (Opstarten)**.
2. Druk op  en selecteer een apparaat als **Boot Option #1 (Opstartoptie 1)**.

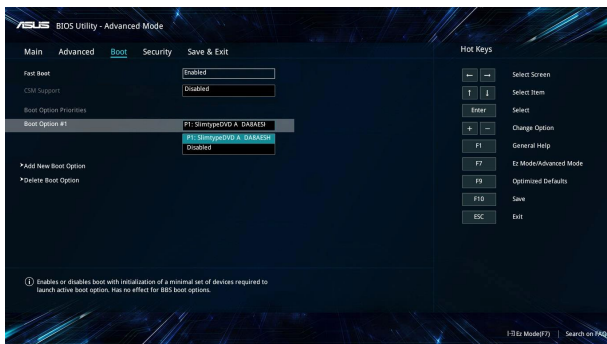


## Security (Beveiliging)


Met dit menu kunt u het beheerders- en gebruikerswachtwoord voor uw notebook instellen. Hiermee beheert u ook de toegang tot de harde schijf van de notebook, de invoer/uitvoer (I/O) interface, en de USB-interface.

### OPMERKING:


- Als u een **User Password (gebruikerswachtwoord)** instelt, wordt u hiernaar gevraagd voordat u naar het besturingssysteem van uw notebook gaat.
- Als u een **Administrator Password (beheerderswachtwoord)** instelt, wordt u daarnaar gevraagd voordat u het BIOS opent.

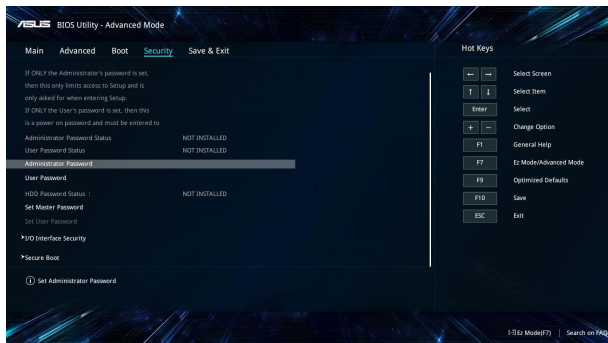

Het wachtwoord instellen:

1. Selecteer in het scherm **Security (Beveiliging)** de optie **Administrator Password (Beheerderswachtwoord instellen)** of **User Password (Gebruikerswachtwoord)**.
2. Geef een wachtwoord op en druk op .
3. Typ het wachtwoord opnieuw als bevestiging en selecteer vervolgens **OK**.

Het wachtwoord wissen:

1. Selecteer in het scherm **Security (Beveiliging)** de optie **Administrator Password (Beheerderswachtwoord instellen)** of **User Password (Gebruikerswachtwoord)**.
2. Voer het huidige wachtwoord in en druk op .
3. Laat de andere velden blanco en selecteer dan **OK** om door te gaan.
4. Selecteer **OK** om het oude wachtwoord te wissen.


---

**OPMERKING:** Er is een toetsenbord vereist voor het invoeren van het wachtwoord.

---

## Save & Exit (Opslaan en eindigen)


Selecteer voor het bewaren van de configuratie-instellingen **Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten)** voordat u het BIOS verlaat.

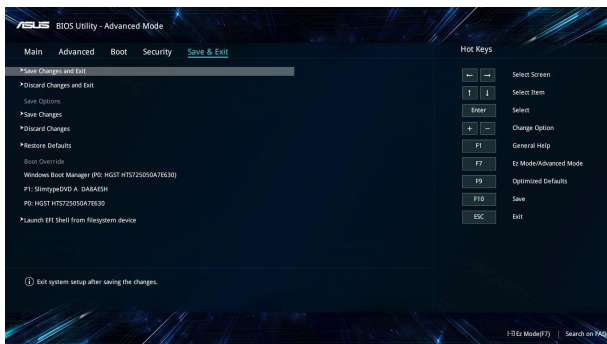



## Het BIOS opwaarderen:

1. Controleer het model van de notebook en download het nieuwste BIOS-bestand voor uw model van de website van ASUS.
2. Sla een kopie van het gedownloade BIOS-bestand op een USB-stick op.
3. Steek de USB-stick in uw notebook.
4. Start uw notebook opnieuw op en open dan de BIOS-instellingen.
5. Kies in het BIOS-menu voor **Advanced (Geavanceerd) > ASUS EZ Flash 3 Utility (ASUS EZ Flash 3 -hulpprogramma)** en druk

dan op .

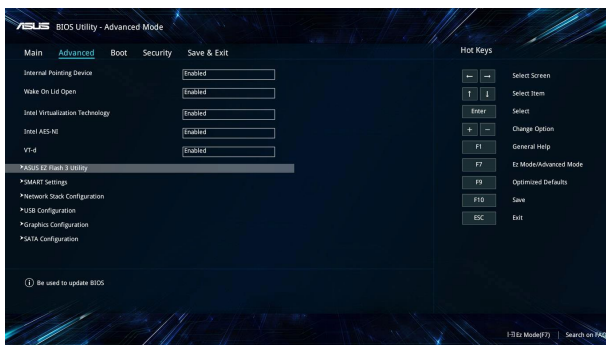

6. Zoek het gedownloadde BIOS-bestand op de USB-stick op en druk op . Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.

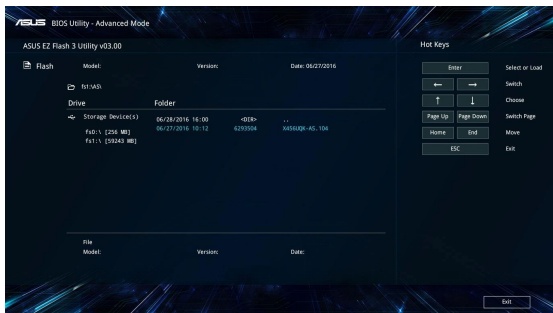

7. Klik na de BIOS update op **Save & Exit (Opslaan en eindigen)** > **Restore Defaults (Standaardwaarden herstellen)** om de standaardinstellingen van het systeem te herstellen.

## Uw systeem herstellen

Door het gebruik van herstelopties op uw notebook kunt u het systeem herstellen naar zijn originele status of kunt u de instellingen gewoon vernieuwen om de prestaties te helpen verbeteren.

---

### BELANGRIJK!

- Maak een back-up van al uw gegevensbestanden voordat u enige hersteloctie uitvoert op uw notebook.
- Noteer belangrijke aangepaste instellingen, zoals netwerkinstellingen, gebruikersnamen en wachtwoorden om gegevensverlies te voorkomen.
- Controleer of uw notebook is aangesloten op een stroombron voordat u dit systeem opnieuw instelt.

---

Met Windows® 10 kunt u een van de volgende herstelocties uitvoeren:

- **Keep m files (Bewaar mijn bestanden )** - Met deze optie kunt u uw notebook vernieuwen zonder dat dit invloed heeft op persoonlijke bestanden (foto's, muziek, video's, documenten) en apps van Windows® Store.

Met deze optie kunt uw notebook opnieuw instellen naar de standaardinstellingen en andere geïnstalleerde apps verwijderen.

- **Remove everything (Verwijder alles)** - Deze optie stelt uw notebook opnieuw in naar de fabriekinstellingen. U moet een back-up maken van uw gegevens voordat u deze optie uitvoert.




- **Go back to an earlier build (Terug naar een eerdere versie)**- Met deze optie keert u terug naar een eerdere versie. Gebruik deze optie als deze versie niet werkt voor u.
- **Advanced startup (Geavanceerde opstartopties)** - Met deze optie kunt u andere geavanceerde herstelopties uitvoeren op uw notebook, zoals:
  - Het gebruik van een USB-station, netwerkverbinding of Windows herstel-dvd voor het opstarten van uw notebook.
  - Met **Troubleshoot (Probleem oplossen)** kunt u elk van deze geavanceerde herstelopties inschakelen: Systeemherstel, Herstellen met systeeminstallatiekopie, Opstartherstel, Opdrachtprompt, Instellingen van UEFI-firmware, Opstartinstellingen.


## Een hersteloptie uitvoeren

Raadpleeg de volgende stappen als u een van de beschikbare herstelopties wilt openen en gebruiken voor uw notebook.

1. Open **Settings (Instellingen)** en selecteer **Update and security (Bijwerken en beveiligen)**.

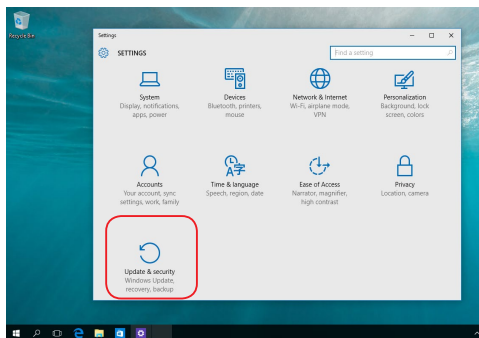

2. Selecteer onder **Update and security (Bijwerken en beveiligen)** de optie **Recovery (Herstel)** en selecteer dan de hersteloptie die u wilt uitvoeren.

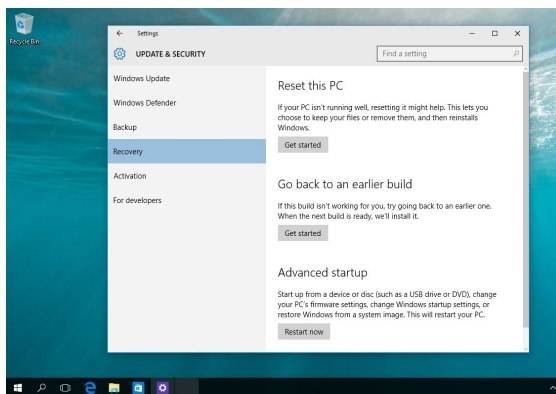

## ***Hoofdstuk 5:*** ***Uw notebook upgraden***

## De klep van het compartiment verwijderen


- A. Verwijder de rubberen afdekking zodat de schroef eronder zichtbaar wordt.

---

**BELANGRIJK!** De rubberen afdekking is ontworpen om aan de klep van het compartiment van de notebook te worden bevestigd. Forceer de afdekking NIET om hem los te maken of om hem volledig van de klep van het compartiment te verwijderen.


---

- B. Verwijder de schroeven van de klep van het compartiment van de notebook.
- C. Trek de klep van het compartiment uit en verwijder hem volledig uit de notebook.

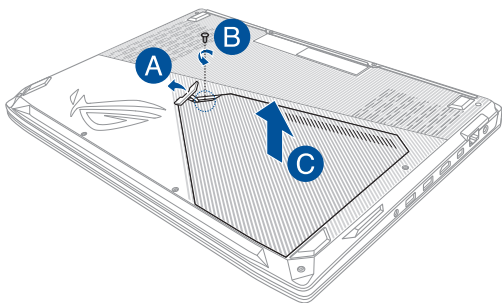

De klep van het compartiment opnieuw vastmaken:

- A. Lijn de klep uit en maak hem opnieuw vast aan het compartiment.
- B. Maak het paneel vast met de schroeven die u eerder hebt verwijderd.
- C. Plaats de rubberen afdekking op zijn plaats.

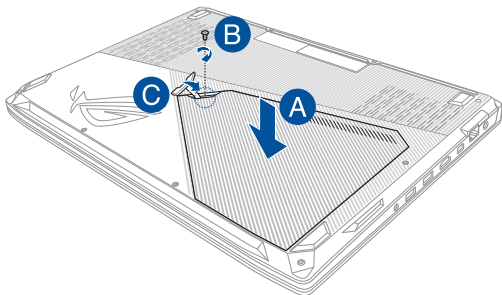

## Een RAM-module (Random Access Memory) installeren

Voer een upgrade uit van de geheugencapaciteit van uw notebook door een RAM-module te installeren in het geheugenmodulevak. De volgende stappen tonen u hoe u een RAM-module kunt installeren in de notebook:

---

**WAARSCHUWING!** Koppel alle aangesloten randapparaten, alle telefoon- of communicatielijnen en de voedingaansluiting (zoals een externe voeding, accuset, enz.) los voordat u de klep van de harde schijf verwijdert.

---

**BELANGRIJK!** Neem contact op met een erkend onderhoudscentrum of verkoper voor informatie over de geheugenupgade van uw notebook. Koop de uitbreidingmodules uitsluitend bij erkende verkopers van deze notebook zodat u zeker bent van een maximale compatibiliteit en betrouwbaarheid.

---

**OPMERKING:**

- De onderzijde van uw notebook en de RAM-module kunnen er, afhankelijk van het model, anders uitzien, maar de installatie van de RAM-module blijft hetzelfde.
  - Het wordt aangeraden dat u de RAM-module onder professioneel toezicht installeert. U kunt ook een erkend servicecentrum bezoeken voor meer hulp.
-


- A. Verwijder de klep van het compartiment.

---

**OPMERKING:** Zie het hoofdstuk *De klep van het compartiment verwijderen* in deze handleiding voor meer informatie.

---

- B. Lijn de RAM-module uit en stop deze in de sleuf voor de RAM-module.
- C. Duw de RAM-module omlaag tot hij op zijn plaats klikt.

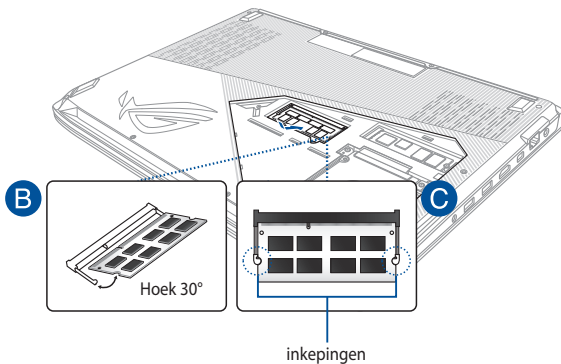

## De harde schijf installeren

Zie de volgende stappen als u de harde schijf (HDD, Hard Disk Drive) van uw notebook moet vervangen.

---

**BELANGRIJK!** Koop een HDD bij een erkende verkoper van deze notebook zodat u zeker bent van maximale compatibiliteit en betrouwbaarheid.

---

**WAARSCHUWING!** Koppel alle aangesloten randapparaten, alle telefoon- of communicatielijnen en de voedingaansluiting (zoals een externe voeding, accuset, enz.) los voordat u de klep van de harde schijf verwijdert.

---

**OPMERKING:**

- De onderkant van uw notebook en de HDD kunnen, afhankelijk van het model, er anders uitzien, maar de HDD-installatie blijft hetzelfde.
  - Wij raden u aan de harde schijf te vervangen onder toezicht van bevoegde vakmensen. U kunt ook een erkend servicecentrum bezoeken voor meer hulp.
-




- A. Verwijder de klep van het compartiment.

---


**OPMERKING:** Zie het hoofdstuk *De klep van het compartiment verwijderen* in deze handleiding voor meer informatie.

---


- B. Verwijder de schroeven waarmee de HDD-sleuf aan het compartiment is bevestigd.

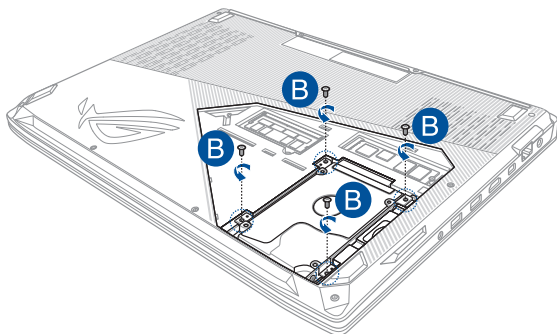


- C. (Optioneel) Als er op dit moment een HDD in uw laptop is geïnstalleerd, moet u de HDD-sleuf iets uit het compartiment tillen.
- D. Koppel de HDD-sleuf los van de HDD-kabel (zie de onderstaande afbeelding).

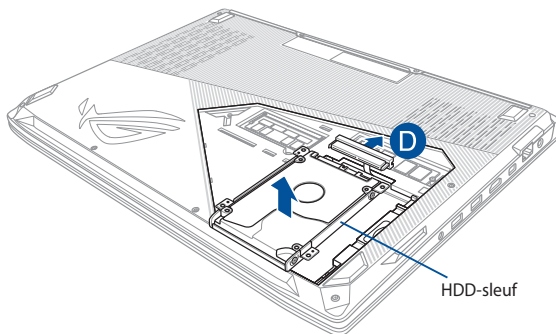


- E. (Optioneel) Als er momenteel een HDD is bevestigd in de HDD-sleuf, raadpleegt u de volgende stappen over het verwijderen van een oude HDD:
1. Verwijder alle schroeven op de zijkanten van de HDD-sleuf.
  2. Verwijder de oude HDD uit de HDD-sleuf en plaats dan de oude HDD op een vlak droog oppervlak met de printplaat (PCB, Printed Circuit Board) omhoog gericht zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

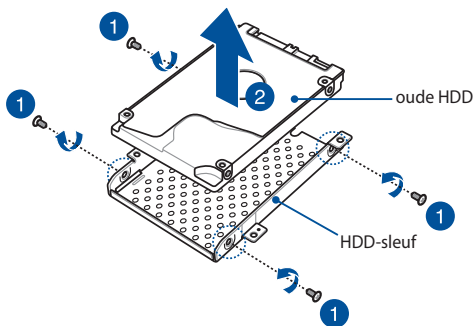

- F. Plaats de nieuwe HDD in de HDD-sleuf zoals hieronder weergegeven. Controleer of de poortansluitingen van uw HDD niet worden gehinderd door delen van de HDD-sleuf.
- G. Draai de schroeven die u eerder hebt verwijderd, weer vast.

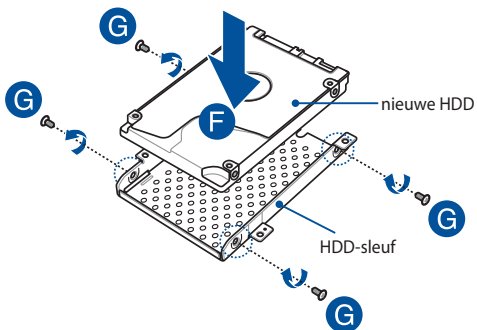

- H. Plaats de HDD-sleuf terug in het compartiment, waarbij de HDD-stekker is uitgelijnd met de HDD-kabel van de laptop. Duw op de HDD-sleuf tot deze verbonden is met de notebook.
- I. Maak de HDD-sleuf vast met de schroeven die u eerder hebt verwijderd.

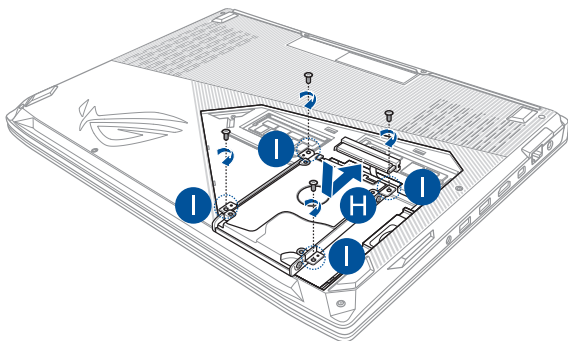

## Een M.2-kaart installeren

Raadpleeg de volgende stappen wanneer u een nieuwe M.2-kaart in uw notebook installeert.

---

**BELANGRIJK!** Koop de M.2-kaart bij erkende verkopers van deze notebook zodat u zeker bent van maximale compatibiliteit en betrouwbaarheid.

---

**WAARSCHUWING!** Koppel alle aangesloten randapparaten, alle telefoon- of communicatielijnen en de voedingaansluiting (zoals een externe voeding, accuset, enz.) los voordat u de klep van de harde schijf verwijdert.

---

**OPMERKING:**

- De onderkant van uw notebook en de M.2-kaart kunnen verschillen per model, maar het installatieproces van de module blijft hetzelfde.
  - Het wordt aangeraden dat u de M.2-kaart onder professioneel toezicht installeert. U kunt ook een erkend servicecentrum bezoeken voor meer hulp.
  - De M.2 2280-sleuf ondersteunt zowel PCIe-SSD's (NVMe) als SATA-SSD's.
-


- A. Verwijder de klep van het compartiment.

---

**OPMERKING:** Zie het hoofdstuk *De klep van het compartiment verwijderen* in deze handleiding voor meer informatie.

---

- B. Verwijder de schroef uit het schroefgat.
- C. Lijn de M.2-kaart uit en plaats hem in de sleuf van de kaartmodule.
- D. Maak de M.2-kaart vast met de schroef die u eerder hebt verwijderd.

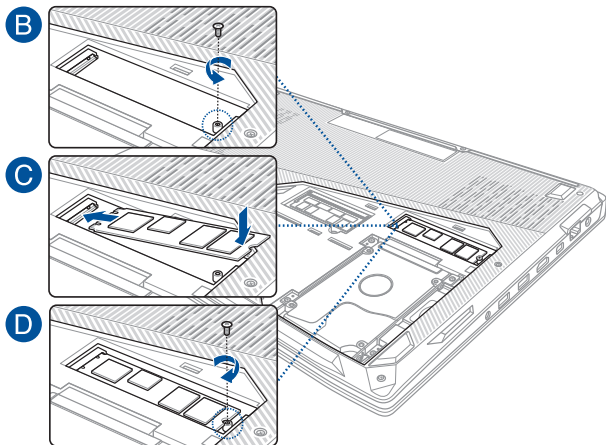





## ***Tips en veelgestelde vragen***

## Nuttige tips voor uw notebook

Om u te helpen optimaal gebruik te maken van uw notebook, de systeemprestaties te onderhouden, en ervoor te zorgen dat al uw gegevens veilig worden bewaard, vindt u hier enkele nuttige tips die u kunt volgen:

- Voer periodiek een update uit van Windows® om zeker te zijn dat uw toepassingen de nieuwste beveiligingsinstellingen hebben.
- Gebruik een antivirussoftware om uw gegevens te beschermen en houd ook deze software up-to-date.
- Tenzij dit absoluut noodzakelijk is, is het af te raden uw notebook geforceerd uit te schakelen.
- Maak altijd een back-up van uw gegevens en maak er een gewoonte van back-upgegevens op een extern opslagstation te zetten.
- Gebruik de notebook niet bij extreem hoge temperaturen. Als u de notebook gedurende langere tijd niet zult gebruiken (minstens een maand), raden wij u aan de batterij te verwijderen als deze kan worden verwijderd.
- Koppel alle externe apparaten los en controleer of de volgende items aanwezig zijn voordat u een rest van uw notebook start:
  - Productsleutel voor uw besturingssystemen en andere geïnstalleerde toepassingen
  - Back-upgegevens
  - Aanmeldings-ID en wachtwoord
  - Informatie internetverbinding

## Veelgestelde vragen hardware

### 1. Wanneer ik de notebook inschakel, verschijnt een zwart punt of soms een gekleurd punt op het scherm. Wat moet ik doen?

Hoewel deze punten normaal op het scherm verschijnen, zullen ze uw systeem niet beïnvloeden. Als het incident zich blijft voordoen en hierdoor uw systeemprestaties beïnvloedt, moet u een erkend ASUS-servicecentrum raadplegen.

### 2. Mijn beeldscherm heeft een ongelijke kleur en helderheid. Hoe kan ik dit oplossen?

De kleur en helderheid van het beeldscherm kunnen worden beïnvloed door de hoek en huidige positie van uw notebook. De helderheid en kleurtoon van uw notebook kunnen ook verschillen afhankelijk van het model. U kunt de functietoetsen of de beeldscherminstellingen in uw besturingssysteem gebruiken om het uiterlijk van uw beeldscherm aan te passen.

### 3. Hoe kan ik de levensduur van de batterij van mijn notebook maximaliseren?



U kunt ook elk van de volgende suggesties proberen:

- Gebruik de functietoetsen om de beeldschermhelderheid aan te passen.
- Als u geen wifi-verbinding gebruikt, schakelt u het systeem naar de **Airplane mode (Vliegtuigmodus)**.
- Koppel ongebruikte USB-apparaten los.
- Sluit ongebruikte toepassingen, vooral deze die teveel systeemgeheugen verbruiken.

#### 4. De LED-indicator van de batterij licht niet op. Wat is er verkeerd?


- Controleer of de voedingsadapter of de batterijdoos correct is vastgemaakt. U kunt ook de voedingsadapter of batterijdoos loskoppelen, een minuut wachten en deze vervolgens opnieuw aansluiten op het stopcontact en de notebook.
- Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor hulp.

#### 5. Waarom werkt mijn touchpad niet?

Druk op  +  om uw touchpad in te schakelen.

#### 6. Waarom hoor ik geen geluid uit de luidsprekers van mijn notebook wanneer ik audio- en videobestanden afspeel?



U kunt ook elk van de volgende suggesties proberen:

- Druk op  om het luidsprekervolume te verhogen.
- Controleer of uw luidsprekers niet zijn gedempt.
- Controleer of er een hoofdtelefoonaansluiting op uw notebook is aangesloten en koppel deze los.




#### 7. Wat moet ik doen als de voedingsadapter van mijn notebook verloren gaat of als de batterij niet meer werkt?

Neem contact op met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor hulp.

**8. Mijn notebook kan geen correcte toetsaanslagen doen omdat mijn cursor blijft bewegen. Wat moet ik doen?**

Controleer of er niets per ongeluk uw touchpad aanraakt of erop drukt terwijl u op het toetsenbord typt. U kunt de touchpad ook uitschakelen door op  +  te drukken.

**9. Wanneer ik op mijn toetsenbord op de toetsen "U", "I" en "O" druk, verschijnen geen letters, maar cijfers. Hoe kan ik dit veranderen?**

Druk op de toets ,  +  (alleen op geselecteerde modellen) op uw notebook om deze functie uit te schakelen en de vermelde toetsen te gebruiken voor het invoeren van letters.

**10. Ik heb de slaapstand uitgeschakeld, maar waarom gaat mijn laptop nog steeds naar de slaapstand als ik het deksel sluit?**

Door het deksel te sluiten terwijl het systeem zwaar belast is, dwingt u de laptop om naar de slaapstand te aan om oververhitting te voorkomen.

## Veelgestelde vragen software

- 1. Wanneer ik mijn notebook inschakel, licht de voedingsindicator, maar niet de indicator van de schijfactiviteit op. Ook het systeem wordt niet opgestart. Wat kan ik doen om dit op te lossen?**

U kunt elk van de volgende suggesties proberen:

- Forceer het uitschakelen van de notebook door de voedingsknop minstens vier (4) seconden ingedrukt te houden. Controleer of de voedingsadapter en de batterijdoos correct zijn geplaatst en schakel vervolgens uw notebook in.
- Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor hulp.

- 2. Wat moet ik doen als mijn scherm dit bericht weergeeft: "Remove disks or other media. Press any key to restart. (Verwijder schijven of andere media. Druk op een willekeurige toets om opnieuw te starten.)"?**

U kunt elk van de volgende suggesties proberen:

- Verwijder alle aangesloten USB-apparaten en start vervolgens uw notebook opnieuw op.
- Verwijder alle optische schijven die in het optische station zijn achtergebleven en start vervolgens opnieuw op.
- Als het probleem blijft bestaan, kan uw notebook een probleem hebben met de geheugenopslag. Neem contact op met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor hulp.

- 3. Mijn notebook start trager op dan gewoonlijke en met besturingssysteem werkt traag. Hoe kan ik dit oplossen?**

Verwijder de toepassingen die u onlangs hebt geïnstalleerd of die niet bij uw besturingssysteem waren geleverd en start uw systeem opnieuw op.

#### **4. Mijn notebook start niet op. Hoe kan ik dit oplossen?**

U kunt elk van de volgende suggesties proberen:

- Verwijder alle op uw notebook apparaten en start uw systeem opnieuw op.
- Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor hulp.

#### **5. Waarom kan ik mijn notebook niet activeren uit de slaapstand of stand-by?**

- U moet op de voedingsknop drukken om uw laatste bedrijfsstatus te hervatten.
- Uw systeem heeft zijn batterijvermogen mogelijk volledig opgebruikt. Sluit de voedingsadapter aan op uw notebook en een stopcontact en druk vervolgens op de voedingsknop.





# ***Bijlagen***

## Informatie dvd-romstation

Met het dvd-romstation kunt u uw eigen cd's en dvd's weergeven en maken. U kunt een optionele dvd-viewersoftware aanschaffen voor het weergeven van dvd-bestanden.

---

**OPMERKING:** Het dvd-station is beschikbaar op bepaalde modellen.

---

### Regionale weergave-informatie

De weergave van dvd-filmtitels omvat het decoderen van MPEG2-video, digitale AC3-audio en door CSS beveiligde inhoud. CSS (soms kopieerbeveiliging genoemd) is de naam die werd gegeven aan het schema voor de inhoudsbescherming dat door de filmindustrie wordt toegepast om te voldoen aan de behoefte aan een bescherming tegen het illegaal kopiëren van inhoud.

Hoewel er talrijke regels zijn die aan CSS-licentiehouders worden opgelegd, is er één regel die het meeste betrekking heeft op de weergavebeperkingen op de in regio's ingedeelde inhoud. Om de geografische opgesplitste releasedatum van films te vergemakkelijken, worden dvd-videotitels uitgegeven voor specifiek geografische regio's zoals hieronder omschreven onder "Regiodefinities". De wetten op het auteursrecht vereisen dat alle dvd-films worden beperkt tot een specifieke regio (doorgaans gecodeerd volgens de regio waar de dvd wordt verkocht). Terwijl de inhoud van een dvd-film kan worden uitgegeven voor meerdere regio's, vereisen de CSS-regels dat elk systeem dat in staat is CSS-gecodeerde inhoud af te spelen, alleen in staat mag zijn om één regio af te spelen.

---

**BELANGRIJK!** De instelling van de regio kan maximaal vijf maal worden gewijzigd via de weergavesoftware. Daarna kan de speler alleen dvd-films van de laatste regio-instelling afspelen. Als u de regiocode daarna opnieuw aanpast, zal het toestel opnieuw moeten worden ingesteld naar de fabrieksinstelling. Deze bewerking valt niet onder de garantie. Als een reset nodig is, zullen de verzend- en resetkosten voor rekening van de gebruiker zijn.

---

## Regiodefinities

### Regio 1

Canada, VS, Amerikaanse territoria

### Regio 2

Tsjechië, Egypte, Finland, Frankrijk, Duitsland, de Golfstaten, Hongarije, IJsland, Iran, Irak, Ierland, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Saoedi-Arabië, Schotland, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Syrië, Turkije, UK, Griekenland, Voormalige Joegoslavische Republiek, Slowakije

### Regio 3

Birma, Indonesië, Zuid-Korea, Maleisië, Filippijnen, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam

### Regio 4

Australië, Caraïben (behalve Amerikaanse Territoria), Centraal-Amerika, Nieuw-Zeeland, Pacifische eilanden, Zuid-Amerika

### Regio 5

GOS, India, Pakistan, Rest van Afrika, Rusland, Noord-Korea

### Regio 6

China

## Blu-ray ROM-stationsinformatie

Met het Blu-ray-station kunt u HD-video's (high definition) en andere schijfbestandformaten, zoals dvd's en cd's weergeven.

---

**OPMERKING:** Het Blu-ray-station is beschikbaar op bepaalde modellen.

---

### Regiodefinities

#### Regio A

Noord-, Midden- en Zuid-Amerikaanse landen en hun territoria; Taiwan, Hongkong, Macao, Japan, Korea (Zuid en Noord), landen in Zuidoost-Azië en hun territoria.

#### Regio B

Europese en Afrikaanse landen, landen uit Zuidwest-Azië en hun territoria; Australië en Nieuw-Zeeland.

#### Regio C

Landen uit Centraal- en Zuid-Azië en Oost-Europa en hun territoria; China en Mongolië.

---

**OPMERKING:** Raadpleeg de Blu-ray Disc-website op [www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx](http://www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx) voor meer informatie.

---

## Naleving interne modem

De notebook met interne modem voldoet aan JATE (Japan), FCC (VS, Canada, Korea, Taiwan) en CTR21. De interne modem werd goedgekeurd in overeenstemming met de Richtlijn van de Raad 98/482/EC voor pan-Europese enkelvoudige aansluitingen op een openbaar telefoonnet (PSTN= public switched telephone network) Door verschillen tussen de afzonderlijke PSTN's die in verschillende landen worden aangeboden, biedt de goedkeuring niet zelfstandig een onvoorwaardelijke garantie van succesvol gebruik op elk eindpunt van een PSTN-net. Als er problemen optreden, dient u in de eerste plaats contact op te nemen met de leverancier van uw apparatuur.

## Overzicht

Op 4 augustus 1998 werd het besluit van de Europese raad met betrekking tot de CTR 21 gepubliceerd in het officiële tijdschrift van de EG. De CTR 21 is van toepassing op alle eindapparatuur zonder spraak met DTMF-kiesmogelijkheden, die bedoeld is om op de analoge PSTN (Public Switched Telephone Network) te worden aangesloten.

CTR 21 (Common Technical Regulation) voor de vereisten van de randapparaten voor verbinding met analoge openbare telefoonnetwerken (PSTN) (behalve eindapparatuur die spraaktelefonie ondersteunt) waarin netwerkadressering, indien voorzien, gebeurt via een signaal van twee tonen op meerdere frequenties.

## Verklaring van netwerkcompatibiliteit

Verklaring die door de fabrikant moet worden gegeven aan de aangemelde instantie (Notified Body) en de verkoper: "Deze verklaring zal de netwerken aangeven waarvoor deze apparatuur werd ontwikkeld en alle gemelde netwerken waarmee de apparatuur bij de onderlinge werking problemen kan ondervinden."

Verklaring die door de fabrikant aan de gebruiker moet worden gegeven: "Deze verklaring zal de netwerken aangeven waarvoor deze apparatuur werd ontwikkeld en alle gemelde netwerken waarmee de apparatuur bij de onderlinge werking problemen kan ondervinden. De fabrikant zal ook een verklaring koppelen om duidelijk te maken op welk vlak de netwerkcompatibiliteit afhankelijk is van de instellingen van fysieke en softwareschakelopties. Deze verklaring zal de gebruiker ook de raad geven contact op te nemen met de verkoper als deze de apparatuur op een ander netwerk wil gebruiken."

Tot op heden heeft de Notified Body van CETECOM verschillende pan-Europese goedkeuringen verleend voor het gebruik van CTR21. De resultaten zijn de eerste modems in Europa die geen regelgevende goedkeuring vereisen in elk afzonderlijk Europees land.

## Non-voice apparatuur

Naast antwoordapparaten en luidsprekertelefoons, kunnen ook modems, faxapparaten, automatische kiesapparaten en alarmsystemen in aanmerking komen. Apparatuur waarvoor de end-to-end kwaliteit van de spraak door voorschriften worden beheerd (bijv. telefoons met handsets en in sommige landen ook draadloze telefoons), is uitgesloten.

## Deze tabel toont de landen die momenteel onder de CTR21-standaard vallen.

<b>Land</b>	<b>Toegepast</b>	<b>More Testing</b>
Oostenrijk <sup>1</sup>	Ja	Nee
België	Ja	Nee
Tsjechië	Nee	Niet van toepassing
Denemarken <sup>1</sup>	Ja	Ja
Finland	Ja	Nee
Frankrijk	Ja	Nee
Duitsland	Ja	Nee
Griekenland	Ja	Nee
Hongarije	Nee	Niet van toepassing
IJsland	Ja	Nee
Ierland	Ja	Nee
Italië	In behandeling	In behandeling
Israël	Nee	Nee
Liechtenstein	Ja	Nee
Luxemburg	Ja	Nee
Nederland <sup>1</sup>	Ja	Ja
Noorwegen	Ja	Nee
Polen	Nee	Niet van toepassing
Portugal	Nee	Niet van toepassing
Spanje	Nee	Niet van toepassing
Portugal	Ja	Nee
Zwitserland	Ja	Nee
Verenigd Koninkrijk	Ja	Nee

Deze informatie werd gekopieerd van CETECOM wordt geleverd zonder enige verantwoordelijkheid. Updates van deze tabel kunt u vinden op [http://www.cetecom.de/technologies/ctr\\_21.html](http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html).

1 De nationale vereisten zullen alleen van toepassing zijn als het apparaat puls kiezen mag gebruiken (fabrikanten kunnen in de gebruiksaanwijzing vermelden dat het apparaat alleen bedoeld is om DTMF-signalen te ondersteunen, zodat alle extra tests overbodig worden).

In Nederland zijn extra tests vereist voor aansluiting in serie en faciliteiten voor de beller-ID.

## FCC-verklaring (Federal Communications Commission)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
- Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, in naleving van deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een thuis installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit en kan indien onjuist geïnstalleerd en niet volgens de instructies gebruikt, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.

---

**WAARSCHUWING!** Het gebruik van een voedingskabel van het beschermde type is vereist om te voldoen aan de FCC-emissiebeperkingen en om storingen in nabijgelegen radio- en tv-ontvangst te voorkomen. Het is van essentieel belang dat alleen de meegeleverde voedingskabel wordt gebruikt. Gebruik alleen afgeschermd kabels om I/O-apparaten aan te sluiten op deze uitrusting. Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

---

(Afgedrukt van de Code van Federale Voorschriften nr. 47, deel 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives en Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

## Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan radiofrequenties (RF)

---

**WAARSCHUWING!** Aanpassingen en wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken, vernietigen.

---

Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen betreffende blootstelling aan stralen, die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend op een minimumafstand van 20 cm tussen de straler en uw lichaam. Om te blijven voldoen aan de FCC-vereisten met betrekking tot RF-blootstelling, moet u direct contact met de zendantenne vermijden tijdens het zenden. Eindgebruikers moeten de specifieke gebruiksaanwijzingen volgen om norm met betrekking tot RF-blootstelling na te leven.



## Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen

N. Amerika	2.412-2.462 GHz	Kanalen 01 tot 11
Japan	2.412-2.484 GHz	Kanalen 01 tot 14
Europa (ETSI)	2.412-2.472 GHz	Kanalen 01 tot 13

## UL-veiligheidsrichtlijnen

Vereist voor UL 1459-dekkende telecommunicatieapparatuur (telefoon) die bedoeld is voor elektrische aansluiting op een telecommunicatienetwerk dat een werkspanning voor de aarding heeft die de 200V-piek, 300V piek-naar-piek en 105V rms niet overschrijdt, en in overeenstemming met de Nationale Elektrische Code (NFPA 70) wordt geïnstalleerd of gebruikt.

Wanneer u de modem van de notebook gebruikt, dient u altijd de standaard veiligheidsmaatregelen op te volgen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel, inclusief de volgende voorschriften, te voorkomen:

- Gebruik de notebook niet in de nabijheid van water, zoals bij een badkuip, een wastafel, een gootsteen of een wasmachine, in een vochtige kelder of bij een zwembad.
- Gebruik de notebook niet tijdens een onweer. Er kan een klein risico bestaan op elektrische schok door bliksem.
- Gebruik de notebook niet in de buurt van een gaslek.

Vereist voor UL 1642-dekkende primaire (niet oplaadbare) en secundaire (oplaadbare) lithiumbatterijen voor gebruik als voedingsbron in de producten. Deze batterijen bevatten metaallithium, een lithiumlegering of een lithium-ion en kunnen samengesteld zijn uit één elektrochemische cel of uit twee of meer cellen die serieel, parallel of op beide manieren aangesloten zijn, en die de chemische energie converteren naar elektrische energie door een onomkeerbare of omkeerbare chemische reactie.

- Gooi de batterij van de notebook niet in het vuur, aangezien de batterij kan ontploffen. Raadpleeg de lokale richtlijnen voor mogelijke speciale voorschriften op het vlak van afvalverwijdering om het risico op lichamelijke letsels door brand of explosie te voorkomen.
- Gebruik geen voedingsadapters of batterijen van andere apparaten om het risico op lichamelijke letsels door brand of explosie te vermijden. Gebruik alleen UL-gecertificeerde voedingsadapters of batterijen die door de fabrikant of een erkende verdeler zijn geleverd.

## Vereiste spanningsveiligheid

Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van meer dan 3 kg moeten goedgekeurde voedingskabels gebruiken die groter zijn dan of gelijk aan: H05VV-F, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> of H05VV-F, 2G, 0.75mm<sup>2</sup>.

## Mededelingen tv-tuner

Opmerking voor de installateur van het kabeltv-systeem - Het kabeldistributiesysteem moet geaard zijn in overeenstemming met ANSI/NFPA 70, de NEC (National Electrical Code = nationale elektrische code), in het bijzonder met Sectie 820.93, Aarding van buitenste geleidende schild van een coaxiale kabel. De installatie moet een aansluiting bevatten van de afscherming van de coaxiale kabel met de aarding bij de ingang van het gebouw.

## REACH

In naleving van het REACH-regelgevingskader (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen), hebben wij de chemische bestanddelen van onze producten bekendgemaakt op de ASUS REACH-website op <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

## Productmededeling Macrovision Corporation

In dit product is de kopieerbeveiligingstechnologie geïntegreerd dat wordt beschermd door methodeclaims van sommige Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van Macrovision Corporation en andere eigenaars van rechten. Het gebruik van deze kopieerbeveiligingstechnologie moet door Macrovision Corporation zijn goedgekeurd en is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en andere beperkte weergavemethodes, *tenzij anders toegelaten door Macrovision Corporation*. Reverse engineering of demontage is verboden.

## Preventie van gehoorverlies

Om mogelijk gehoorverlies te voorkomen, mag u niet gedurende langere perioden luisteren met een hoog volume.



## Lithium-waarschuwingen voor Noord-Europa (voor lithium-ionbatterijen)

**CAUTION!** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

**ATTENZIONE!** Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

**VORSICHT!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

**ADVARSEL!** Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

**WARNING!** Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparatillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

**VAROITUS!** Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

**ATTENTION!** Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

**ADVARSEL!** Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

**ВНИМАНИЕ!** При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

# CTR 21-goedkeuring (voor notebook met geïntegreerde modem)

## Danish

•Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.

## Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”

## English

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

## Finnish

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liittytäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

## French

•Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

## German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

## Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει απ' αυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

## Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

## Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

## Spanish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

## Swedish

”Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”

## Naleving en verklaring van wereldwijde milieuvoorschriften

ASUS volgt het concept voor groen design om haar producten te ontwerpen en te vervaardigen en zorgt ervoor dat elke fase van de levenscyclus van ASUS-producten voldoet aan de wereldwijde milieuvoorschriften. Daarnaast onthult ASUS de relevante informatie op basis van de vereisten voor de voorschriften.

Raadpleeg <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> voor de bekendmaking van informatie op basis van de vereisten voor de voorschriften waaraan ASUS voldoet:

### Verklaringen betreffende materiaal Japan JIS-C-0950

#### EU REACH SVHC

#### Korea RoHS

## Bericht deklaag

---

**BELANGRIJK!** Om elektrische isolatie te bieden en elektrische veiligheid te behouden, is een coating aangebracht om de notebookbehuizing te isoleren, behalve op de zijkanalen waar zich de I/O-poorten bevinden.

---

## ASUS-recycling/Diensten voor terugname

De recycling- en terugnameprogramma's van ASUS zijn voortgevloeid uit onze inzet voor de hoogste standaarden voor milieubescherming. Wij geloven erin u oplossingen te bieden om uw producten, batterijen, andere componenten alsook het verpakkingsmateriaal verantwoordelijk te recyclen. Ga naar <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> voor gedetailleerde informatie over recycling in verschillende regio's.

## Vereenvoudigd EU-conformiteitsverklaring

ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit model voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Er moet een minimale scheidingsafstand van 20 cm worden aangehouden tussen het lichaam van de gebruiker en het apparaat, inclusief de antenne, wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen, om te voldoen aan de RF-blootstellingvereisten in Europa. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op <https://www.asus.com/support/>.

De WiFi op 5150-5350MHz zal beperkt zijn tot binnengebruik voor in de tabel vermelde landen:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

