


# Jaunināšanas rokasgrāmata


## Nodalījuma vāka noņemšana

- Noņemiet gumijas pārsegu(s), lai atklātu apakšā esošās skrūve(s).
- Izņemiet skrūvi(-es) no piezīmjdatora nodalījuma pārsega.
- Pavelciet nodalījuma pārsegu uz āru un noņemiet to no piezīmjdatora.

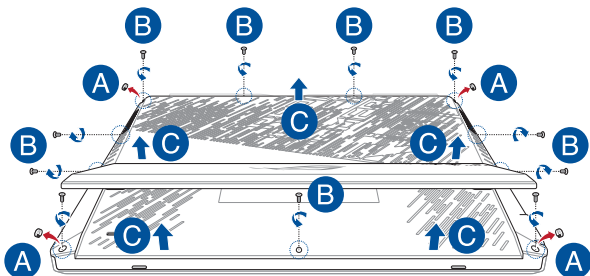

Nodalījuma vāku uzstādīšana atpakaļ tā vietā

- A. Savietojiet un uzstādiet nodalījuma vāku atpakaļ tā vietā.
- B. Nostipriniet pārsegu, ieskrūvējot iepriekš izņemto(-ās) skrūvi(-es).
- C. Uzlieciet gumijas pārsegu(s).

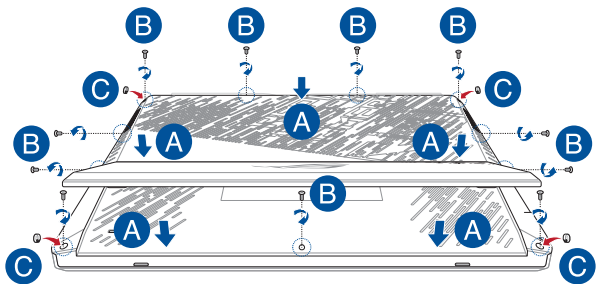

## RAM (brīvpiekļuves atmiņas) moduļa uzstādīšana

Palieliniet piezīmjdatora atmiņas kapacitāti, uzstādot RAM (brīvpiekļuves atmiņas) moduli atmiņas moduļu nodalījumā. Tālāk ir sniegti norādījumi par RAM moduļa uzstādīšanu piezīmjdatorā.

---

**BRĪDINĀJUMS!** Pirms nodalījuma vāka noņemšanas atvienojiet visas pievienotās perifērijas ierīces, tālruņa un telekomunikāciju līnijas, kā arī barošanas savienotāju (piemēram, ārēja barošanas avota, akumulatora utt.).

---

**SVARĪGI!** Lai saņemtu informāciju par sava piezīmjdatora RAM paplašināšanas iespējām, vērsieties pilnvarotā apkalpošanas centrā vai pie mazumtirgotāja. Lai nodrošinātu maksimālu saderību un uzticamību, iegādājieties RAM moduļus pie pilnvarotajiem šī piezīmjdatora mazumtirgotājiem.

---

### **PIEZĪME.**

- Piezīmjdatora apakšpuses un RAM moduļa izskats var atšķirties atkarībā no modeļa, bet RAM moduļa uzstādīšana ir vienāda.
  - RAM moduļa uzstādīšanu ieteicams veikt speciālista uzraudzībā. Lai saņemtu palīdzību, varat arī vērsties pilnvarotā apkalpošanas centrā.
-


- A. Noņemiet nodalījuma vāku.

---

**PIEZĪME.** Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā *Nodalījuma vāka noņemšana*.

---

- B. Savietojiet un ievietojiet RAM moduli tā slotā.
- C. Spiediet RAM moduli uz leju, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.

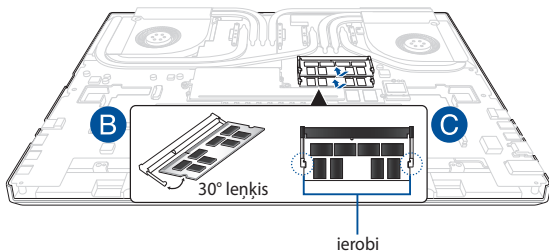

## M.2 kartes uzstādīšana

Lai piezīmjdatorā uzstādītu saderīgu M.2 karti, izpildiet tālāk norādītās darbības.

---

**SVARĪGI!** Lai nodrošinātu maksimālu saderību un uzticamību, iegādājieties M.2 karti pie pilnvarotajiem šī piezīmjdatora mazumtirgotājiem.

---

**BRĪDINĀJUMS!** Pirms nodalījuma vāka noņemšanas atvienojiet visas pievienotās perifērijas ierīces, tālruna un telekomunikāciju līnijas, kā arī barošanas savienotāju (piemēram, ārēja barošanas avota, akumulatora utt.).

---

### PIEZĪME.

- Piezīmjdatora apakšpusē un M.2 kartes izskats var atšķirties atkarībā no modeļa, bet moduļa uzstādīšana ir vienāda.
  - M.2 kartes uzstādīšanu ieteicams veikt speciālista uzraudzībā. Lai saņemtu palīdzību, varat arī vērsties pilnvarotā apkalpošanas centrā.
  - M.2 2280 slots neatbalsta M.2 SATA SSD.
-


- A. Noņemiet nodalījuma vāku.

---


**PIEZĪME.** Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā *Nodalījuma vāka noņemšana.*

---

- B. Izņemiet skrūvi(-es) no plāksnes.
- C. Paceliet plāksnes, lai atklātu M.2 karšu atveres.

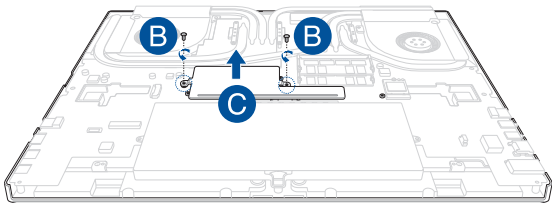

- D. Salāgojiet M.2 karti ar tās moduļa slotu un ievietojiet karti tajā.
- E. Nostipriniet M.2 karti vietā, izmantojot komplektācijā iekļauto(-ās) skrūvi(-es).

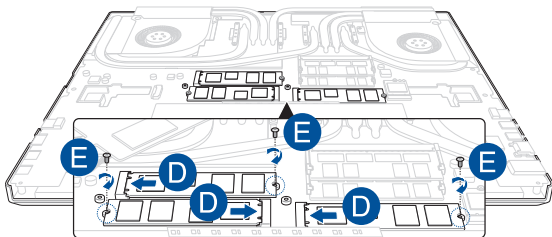

- F. Ievietojiet plāksni vietā.
- G. Nostipriniet plāksni, ieskrūvējot iepriekš izņemto(-ās) skrūvi(-es).

