



## Uppgraderingsguide

- A. Ta bort gummihöljet/gummihöljerna för att exponera skruven/skruvarna under.
- B. Ta bort skruven/skruvarna från den bärbara datorns lock.
- C. Dra ut utökningsplatsluckan och ta bort den helt från din bärbara dator.

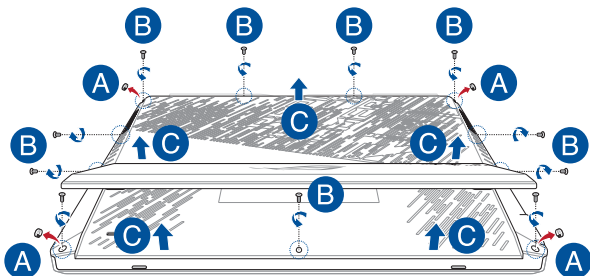

Sätta tillbaka utökningsplatsluckan:

- A. Rikta in och sätt tillbaka utökningsplatsluckan.
- B. Skruva fast luckan igen med skruven/skruvarna du tog bort tidigare.
- C. Sätt tillbaka gummihåljet/gummihåljena.

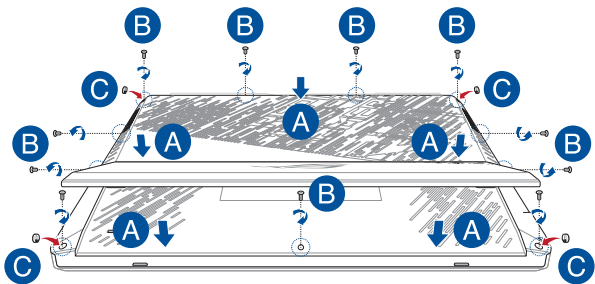

## Installera en RAM-modul

Uppgradera minneskapaciteten på din bärbara dator genom att installera en RAM-modul (Random Access Memory) i minnesmodulplatsen. Följande steg visar dig hur en RAM-modul installeras i din bärbara dator:

---

**WARNING!** Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon- eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern strömförsörjning, batteri etc.) innan utökningsplatsluckan tas bort.

---

**VIKTIGT!** Uppsök ett auktoriserat servicecenter eller en återförsäljare för information om uppgraderingar av RAM-modulen på din bärbara dator. Köp endast RAM-moduler från auktoriserade återförsäljare av denna bärbara dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.

---

### **OBS!**

- Den bärbara datorns undersida och RAM-modulen kan se olika ut på olika modeller, men installationen av RAM-modulen är densamma.
  - Du rekommenderas ha professionell tillsyn vid installation av RAM-modulen. Du kan även uppsöka ett auktoriserat servicecenter för mer hjälp.
-


- A. Ta bort utökningsplatsluckan.

---

**OBS!** Mer information finns i avsnittet *Ta bort utökningsplatsluckan* i den här manualen.

---

- B. Rikta in och sätt i RAM-modulen i RAM-modulkortplatsen.
- C. Skjut ned RAM-modulen tills den klickar på plats.

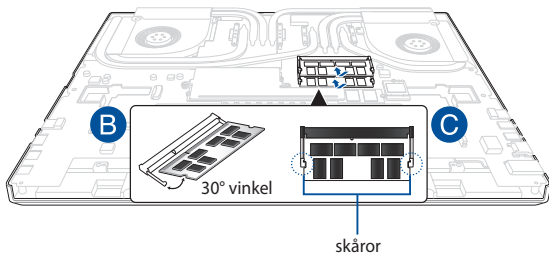

## Installera ett M.2-kort

Se följande steg vid installation av ett kompatibelt M.2-kort i din bärbara dator:

---

**VIKTIGT!** Köp endast ett M.2-kort från auktoriserade återförsäljare av denna bärbara dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.

---

**WARNING!** Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon- eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern strömförsörjning, batteri etc.) innan utökningsplatsluckan tas bort.

---

### **OBS!**

- Den bärbara datorns undersida och M.2-kort kan se olika ut på olika modeller, men installationen av modulen är densamma.
  - Du rekommenderas ha professionell tillsyn vid installation av M.2-kortet. Du kan även uppsöka ett auktoriserat servicecenter för mer hjälp.
  - M.2 2280-kortplatsen har inte stöd för M.2 SATA SSD.
-


- A. Ta bort utökningsplatsluckan.

---


**OBS!** Mer information finns i avsnittet *Ta bort utökningsplatsluckan* i den här manualen.

---

- B. Ta bort skruven/skruvarna från plattan.
- C. Lyft upp plattan för att avslöja M.2-kortplatserna.

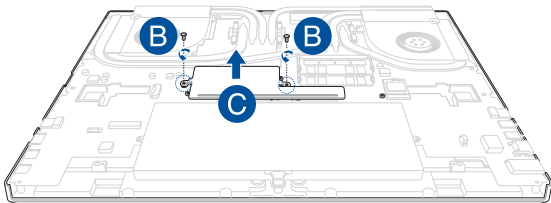

- D. Rikta in och sätt i M.2-kortet i dess kortmodulplats.
- E. Fäst M.2-kortet på plats med hjälp av medföljande skruv(ar).

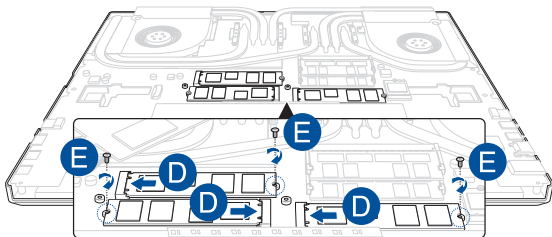

- F. Sätt tillbaka plattan.
- G. Sätt fast plattan med skruven/skruvarna som du tog bort tidigare.

