


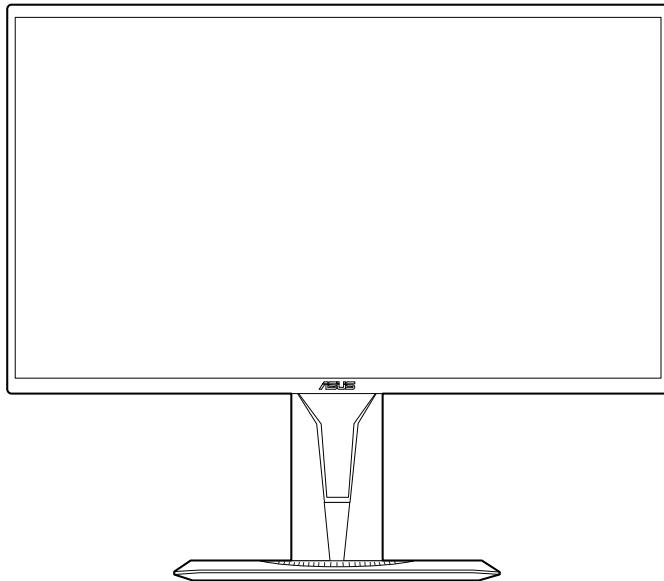

Monitor LCD seria VG259

Ghidul utilizatorului



Prima ediție

August 2019

Drepturi de autor © 2019 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte din acest manual, inclusiv produsele sau software-urile descrise în acesta, nu poate fi reproducă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de recuperare sau tradusă în orice limbă sau prin orice mijloace, cu excepția documentației păstrate de cumpărător în scopuri de recuperare, fără permisiunea scrisă expresă a companiei ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”).

Garanția sau perioada de service a produsului nu va fi prelungită dacă: (1) produsul este reparat, modificat sau alterat, numai în cazul în care o astfel de reparație, modificare sau alterare este autorizată în scris de către ASUS; sau (2) numărul de serie al produsului este șters sau lipsește.

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚII, FIE ELE EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE DE COMERICALIZARE SAU POTRIVIREA PENTRU UN ANUMIT SCOP. ASUS, DIRECTORII, MEMBRII, ANGAJATII SAU AGENTII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI ÎN NICIUN CAZ PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE SAU CORELATE (INCLUSIV DAUNE PENTRU PIERDERI DE PROFIT, PIERDERI DE AFACERI, PIERDERI DE UTILIZARI SAU DATE, ÎNTRERUPERI DE ACTIVITATE ȘI ALTE DAUNE ASEMĂNĂTOARE), CHIAR DACĂ COMPANIA ASUS A FOST INFORMATĂ DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE REZULTATE ÎN URMA ORICĂRUI DEFECT SAU EROARE DIN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

SPECIFICAȚIILE ȘI INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV, POT FI MODIFICATE ÎN ORICE MOMENT FĂRĂ NOTIFICARE ȘI NU TREBUIE CONSIDERATE UN ANGAJAMENT AL COMPANIEI ASUS. COMPANIA ASUS NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA SAU RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE ERORI SAU INADVERTENȚE CARE POT SĂ APARĂ ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV ÎN PRODUSELE ȘI SOFTWARE-URILE DESCRISE ÎN ACESTA.

Numele produselor și corporațiilor care apar în acest manual pot fi mărci înregistrate sau drepturi de autor ale companiilor respective sau nu și sunt utilizate numai pentru identificare sau explicare și în beneficiul proprietarilor, fără intenția de a încălca legea.

Cuprins

Notificări	iv
Informații privind siguranța	v
Îngrijire și curățare	vi
Takeback Services.....	vii
Capitolul 1: Prezentare produs	
1.1 Bun venit!	1-1
1.2 Conținutul ambalajului	1-1
1.3 Prezentare monitor	1-2
1.3.1 Partea frontală	1-2
1.3.2 Partea din spate.....	1-3
1.3.3 Functia GamePlus	1-4
1.3.4 Functia GameVisual.....	1-5
Capitolul 2: Setare	
2.1 Asamblarea piciorului/bazei monitorului.....	2-1
2.2 Reglarea monitorului	2-2
2.3 Demontarea piciorului (pentru montare pe perete VESA).....	2-3
2.4 Conectarea cablurilor	2-4
2.5 Pornirea monitorului.....	2-4
Capitolul 3: Instrucțiuni generale	
3.1 Meniu OSD (On-Screen Display)	3-1
3.1.1 Mod de reconfigurare.....	3-1
3.1.2 Prezentarea funcției OSD	3-1
3.2 Prezentare specificații	3-7
3.3 Dimensiuni cadru	3-9
3.4 Depanare (Întrebări frecvente).....	3-10
3.5 Mod de operare suportat.....	3-11

Notificări

Declarația Comisiei federale de comunicații

Acest dispozitiv respectă Secțiunea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea presupune următoarele două condiții:

- Acest dispozitiv nu provoacă interferențe dăunătoare și
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.

Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, conform Secțiunii 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt destinate să furnizeze o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare dintr-o instalatie rezidențială. Acest echipament generază, utilizează și poate emite energie pe frecvențe radio și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor exista interferențe într-o anumită instalatie. În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru receptia radio sau a televiziunii, care poate fi determinată prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce să corecteze interferența prin intermediul uneia sau mai multor măsuri dintre următoarele:

- Reorientarea sau mutarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză dintr-un circuit diferit față de acela la care este conectat receptorul.
- Consultarea furnizorului sau a unui tehnician experimentat de radio/televiziune.



Utilizarea cablurilor ecranați pentru conectarea monitorului la placa video este necesară pentru asigurarea respectării regulamentului FCC. Schimbările sau modificările acestei unități care nu au fost aprobată în mod expres de către partea responsabilă cu conformitatea pot anula autoritatea utilizatorului de a folosi acest echipament.

Declarația Departamentului de comunicații canadian

Acest aparat digital nu depășește limitele de Clasa B pentru emisiile de zgomot radio ale unui aparat digital stabilite în Regulamentul privind interferențele radio al Departamentului de comunicații canadian.

Acest aparat digital de Clasa B respectă normele ICES-003 din Canada.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouiller du Canada.



Informații privind siguranță

- Înainte de configurarea monitorului, citiți cu atenție toate documentele care v-au fost furnizate în pachet.
- Pentru prevenirea incendiilor sau a pericolelor electrice, nu expuneți niciodată monitorul la ploaie sau umezeală.
- Nu încercați niciodată să deschideți carcasa monitorului. Tensiunile ridicate periculoase din interiorul monitorului vă pot provoca vătămări corporale grave.
- În cazul în care sursa de alimentare este defectă, nu încercați să o reparați de unul singur. Contactați un tehnician de service autorizat sau distribuitorul.
- Înainte de utilizarea produsului, asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate în mod corect și că cablurile de alimentare nu sunt deteriorate. În cazul în care constați deteriorări, contactați imediat distribuitorul.
- Sloturile și orificiile de pe partea din spate și de sus a carcasei au rolul de ventilare. Nu blocați aceste sloturi. Nu așezați niciodată acest produs lângă sau pe un radiator sau o sursă de căldură în cazul în care acesta nu are o ventilație corespunzătoare.
- Monitorul trebuie utilizat numai cu tipul de sursă de alimentare indicat pe etichetă. Dacă nu sunteți siguri de tipul de sursă de alimentare a locuinței dumneavoastră, consultați distribuitorul sau compania de electricitate locală.
- Folosiți ștecherul de alimentare corespunzător, care respectă standardele locale de electricitate.
- Nu supraîncărcați cablurile de alimentare multiplă și prelungitoarele. Supraîncărcarea poate cauza incendii sau șocuri electrice.
- Evitați praful, umiditatea și temperaturile extreme. Nu așezați monitorul într-o zonă în care poate deveni umed. Așezați monitorul pe o suprafață stabilă.
- Deconectați unitatea în timpul unei furtuni sau dacă aceasta nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru va proteja monitorul de daunele cauzate de căderile de tensiune.
- Nu împingeți obiecte și nu turnați niciodată lichide de niciun fel prin sloturile carcasei monitorului.
- Pentru asigurarea unei funcționări satisfăcătoare, utilizați monitorul numai cu computere din lista UL, care au prize configurate corespunzător, marcate cu 100-240V AC.
- În cazul în care întâmpinați probleme tehnice cu monitorul, contactați un tehnician de service autorizat sau distribuitorul.

- Reglarea controalelor de volum, precum și egalizatorul altor setări decât poziția centrală pot mări tensiunea de ieșire audio/căști și, prin urmare, nivelul de presiune al sunetului.
 - Adaptorul este utilizat numai pentru acest monitor și nu trebuie utilizat în alte scopuri.
- Dispozitivul dumneavoastră utilizează una dintre următoarele surse de alimentare:
- Producător: Delta Electronics Inc., Model: ADP-40KD BB



Acest simbol cu un coș de gunoi mobil tăiat indică faptul că produsul (echipament electric sau electronic, și bateria cu celule care conțin mercur) nu trebuie eliminate la un loc cu deșeurile municipale. Vă rugăm să verificați reglementările locale pentru eliminarea produselor electronice.

Îngrijire și curățare

- Înainte de ridicarea și repoziționarea monitorului, este bine să deconectați cablurile, inclusiv cablul de alimentare. Urmați tehniciile de ridicare corect atunci când reponziionați monitorul. Atunci când ridicăți sau transportați monitorul, prindeți de marginile acestuia. Nu ridicăți monitorul de picior sau de cablu.
- Curățare. Oprîți monitorul și deconectați cablul de alimentare. Curătați suprafața monitorului cu o lavetă non-abrazivă, care nu lasă scame. Petele persistente pot fi îndepărtate cu o lavetă umedă cu detergent mediu.
- Evitați utilizarea unui detergent care conține alcool sau acetonă. Folosiți un detergent destinat utilizării pentru monitoare. Nu pulverizați niciodată detergent direct pe ecran, deoarece acesta se poate scurge în interiorul monitorului și poate provoca scurci electrice.

Următoarele simptome ale monitorului sunt normale:

- Ecranul poate să pâlpâie în timpul primei utilizări din cauza naturii luminii fluorescente. Oprîți comutatorul de alimentare și porniți-l din nou pentru a vă asigura că pâlpâitul dispare.
- Este posibil să observați o strălucire ușor neuniformă pe ecran, în funcție de fundalul de desktop utilizat.
- Atunci când o singură imagine este afișată timp de mai multe ore, după schimbarea acesteia poate să rămână un ecou al ecranului precedent. Ecranul va reveni apoi ușor sau puteți opri comutatorul de alimentare pe durata acestor ore.
- Atunci când ecranul devine negru, clipește sau nu mai funcționează, contactați distribuitorul sau centrul de servicii pentru reparare. Nu reparați ecranul de unul singur!

Simboluri utilizate în acest ghid



ATENȚIE: Informație pentru prevenirea accidentărilor personale atunci când încercați să rezolvați o sarcină.



AVERTISMENT: Informație pentru prevenirea daunelor componentelor atunci când încercați să rezolvați o sarcină.



IMPORTANT: Informații pe care TREBUIE să le urmați pentru rezolvarea unei sarcini.



OBSERVAȚIE: Sfaturi și informații suplimentare pentru a vă ajuta să rezolvați o sarcină.

Unde puteți găsi mai multe informații

Consultați următoarele surse pentru informații suplimentare și pentru actualizări despre produse și software.

1. Website-urile ASUS

Website-urile ASUS din întreaga lume oferă informații actualizate despre produsele hardware și software ASUS. Consultați <http://www.asus.com>.

2. Documentație optională

Pachetul produsului dumneavoastră poate include documente optionale, adăugate de către distribuitorul dumneavoastră. Aceste documente nu fac parte din pachetul standard.

Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials.

Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detail recycling information in different region.

Informații despre produs pentru eticheta UE privind eficiența energetică



VG259Q



VG259QR

1.1 Bun venit!

Vă mulțumim că ați achiziționat monitorul LCD ASUS®!

Cel mai nou monitor LCD cu ecran lat de la ASUS oferă un afișaj mai mare, mai luminos și mai clar, plus o serie de funcții care vă îmbunătățesc experiența de vizionare.

Cu aceste funcții vă puteți bucura de confortul și experiența vizuală încântătoare pe care v-o oferă monitorul!

1.2 Conținutul ambalajului

Verificați dacă ambalajul dumneavoastră conține următoarele elemente:


- ✓ Monitor LCD
- ✓ Bază monitor
- ✓ Ghid rapid de utilizare
- ✓ Garanție
- ✓ Adaptor pentru alimentare
- ✓ Cablu de alimentare
- ✓ Cablu DisplayPort (optional)
- ✓ Cablu HDMI (optional)



În cazul în care unul dintre elementele de mai sus este deteriorat sau lipsește, contactați imediat distribuitorul.

1.3 Prezentare monitor

1.3.1 Partea frontală

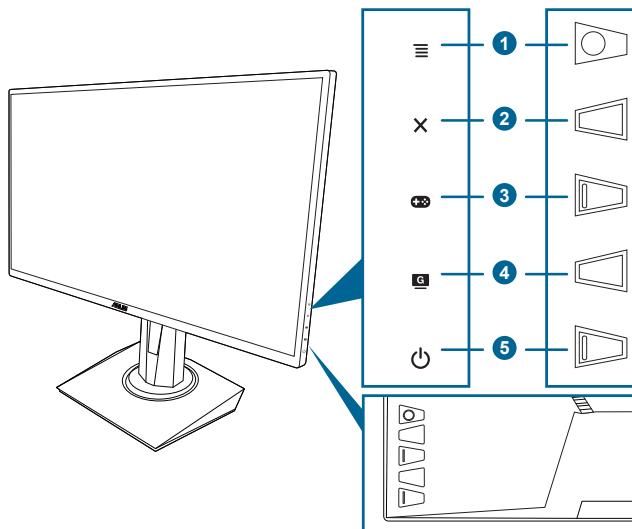


1. Butonul (pe 5 direcții):
 - Activează meniu OSD. Acționează elementul selectat din meniu OSD.
 - Mărește/micșorează valorile sau mută selecția în sus/jos/stânga/dreapta.
 - Afisează bara pentru selecția intrării, atunci când monitorul intră în modul de aşteptare sau afisează mesajul „FĂRĂ SEMNAL”.
2. Butonul
 - Iese din elementul meniului OSD.
 - Afisează bara pentru selecția intrării, atunci când monitorul intră în modul de aşteptare sau afisează mesajul „FĂRĂ SEMNAL”.
 - Activează și dezactivează funcția Blocare taste, la o apăsare continuă de aproximativ 5 secunde.
3. Butonul
 - Tastă rapidă GamePlus. Mutăți butonul în sus/jos pentru selectare și apăsați pentru a confirma funcția dorită.
 - Afisează bara pentru selecția intrării, atunci când monitorul intră în modul de aşteptare sau afisează mesajul „FĂRĂ SEMNAL”.
4. Butonul
 - Tastă rapidă GameVisual. Această funcție conține 7 sub-funcții pe care le puteți selecta pentru preferințele dumneavoastră.

- Afisează bara pentru selecția intrării, atunci când monitorul intră în modul de așteptare sau afisează mesajul „FĂRĂ SEMNAL”.
5. Buton de pornire/indicator de pornire 
- Pornește/oprește monitorul.
 - Descrierea culorilor indicatorului de pornire este prezentată în tabelul de mai jos.

Stare	Descriere
Alb	PORNIT
Auriu	Mod de așteptare/Fără semnal
OPRIT	OPRIT

1.3.2 Partea din spate

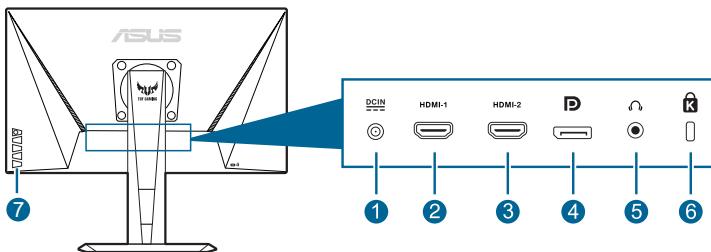

- Port DC-IN.** La acest port se conectează cablul de alimentare.
- Port HDMI.** Acest port este utilizat pentru conectarea unui dispozitiv compatibil HDMI.
- Port HDMI.** Acest port este utilizat pentru conectarea unui dispozitiv compatibil HDMI.
- DisplayPort.** Acest port este utilizat pentru conectarea unui dispozitiv compatibil cu DisplayPort.
- Mufă jack pentru căști.** Acest port este disponibil numai atunci când este conectat un cablu HDMI/DisplayPort.
- Slot de blocare Kensington.**
- Butoane de control.**

1.3.3 Funcția GamePlus

Funcția GamePlus oferă un set de instrumente și crează un mediu de joc mai bun pentru utilizatorii care joacă diferite tipuri de jocuri. Cu 6 opțiuni diferite, suprapunerea cu reticulele vă permite să alegeti cel mai potrivit reticul pentru jocul pe care îl jucăti. De asemenea, există un cronometru pe ecran, pe care îl puteți poziționa în partea stângă a ecranului pentru a putea urmări timpul de joc, în timp de contor FPS (cadre pe secundă) vă afișează cât de bine rulează jocul. Alinierea afișajului prezintă linii de aliniere pe cele 4 laturi ale ecranului, devenind un instrument simplu și util pentru alinierea perfectă a mai multor monitoare.

Pentru activarea funcției GamePlus:

1. Apăsați tasta rapidă GamePlus.
2. Mutăți butonul  în sus/jos pentru a alege dintre diferite funcții.
3. Apăsați butonul  sau mutăți butonul  spre dreapta pentru a confirma funcția aleasă și mutăți butonul  în sus/jos pentru a naviga prin setări. Mutăți butonul  spre stânga pentru revenire la ecranul anterior, închidere și ieșire.
4. Selectați setarea dorită și apăsați butonul  pentru a o activa. Apăsați butonul  pentru a o dezactiva.

Meniu principal GamePlus	GamePlus — Punct ochit	GamePlus — TempORIZATOR
 Punct ochit (Modul de lucru)  Temporizator  Contor FPS  Aliniere afișaj  NEXT  BACK/EXIT	 •      NEXT  BACK/EXIT	30:00 40:00 50:00 60:00 90:00  NEXT  BACK/EXIT

1.3.4 Funcția GameVisual

Funcția GameVisual vă ajută să selectați dintre diferite moduri de imagine într-un mod practic.

Pentru activarea funcției GameVisual:

Apăsați în mod repetat tasta rapidă GameVisual pentru selectare.

- **Mod peisaj:** Aceasta este cea mai bună alegere pentru afișarea de imagini cu peisaje prin intermediul tehnologiei GameVisual™ Video intelligence.
- **Mod curse:** Aceasta este cea mai bună alegere pentru a juca jocuri de curse prin intermediul tehnologiei GameVisual™ Video intelligence.
- **Mod cinema:** Aceasta este cea mai bună alegere pentru vizionarea de filme prin intermediul tehnologiei GameVisual™ Video intelligence.
- **Mod RTS/RPG:** Aceasta este cea mai bună alegere pentru a juca jocuri de tip Strategie în timp real (RTS)/Joc de rol (RPG) prin intermediul tehnologiei GameVisual™ Video intelligence.
- **Mod FPS:** Aceasta este cea mai bună alegere pentru a juca jocuri de tip Shooter la persoana întâi prin intermediul tehnologiei GameVisual™ Video intelligence.
- **Mod sRGB:** Aceasta este cea mai bună alegere pentru vizualizarea de fotografii și elemente grafice de pe PC.
- **MOBA Mode:** Aceasta este cea mai bună alegere pentru a juca jocuri online de tip Arenă de luptă cu mai mulți jucători prin intermediul tehnologiei GameVisual™ Video intelligence.



-
- În Modul curse, următoarele funcții nu pot fi configurate de către utilizator: Saturație, Ton strat, Claritate, ASCR.
 - În Modul sRGB, următoarele funcții nu pot fi configurate de către utilizator: Strălucire, Contrast, Saturație, Culoare temperatură, Ton strat, Claritate, ASCR.
 - În Modul MOBA, următoarele funcții nu pot fi configurate de către utilizator: Saturație, Ton strat, Claritate, ASCR.
-


2.1 Asamblarea piciorului/bazei monitorului

Pentru asamblarea bazei monitorului:

1. Așezați partea frontală a monitorului pe o masă.
2. Atașați baza la picior, asigurându-vă că agățătoarea de pe picior pătrunde în canelura bazei.
3. Fixați baza pe picior cu ajutorul șurubului.




Vă recomandăm să acoperiți suprafața mesei cu un material moale pentru a preveni deteriorarea monitorului.

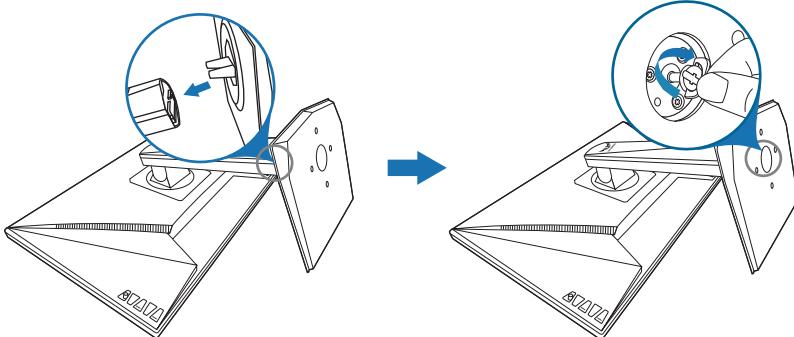

2.2 Reglarea monitorului


- Pentru o vizualizare optimă, vă recomandăm să priviți direct spre monitor și apoi să reglați monitorul la unghiul care vă este cel mai confortabil.
- Țineți suportul pentru a preveni căderea monitorul în timpul modificării unghiului.
- Unghiul recomandat este între $+33^\circ$ și -5° (pentru înclinare)/ $+90^\circ$ și -90° (pentru rotire)/ ± 130 mm (pentru reglarea înălțimii)/ 90° (pentru vizualizare tip portret).

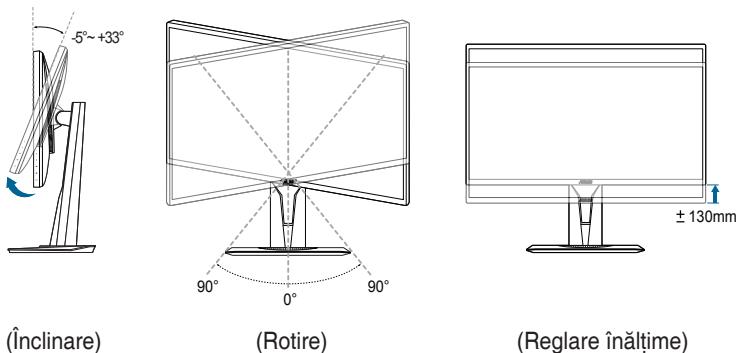

 Este normal ca monitorul să se clătească puțin atunci când reglați unghiul de vizualizare.

Pivotarea monitorului

- Ridicați monitorul în poziția cea mai înaltă.
- Înclinați monitorul la unghiul maxim.
- Pivotați monitorul la unghiul dorit.

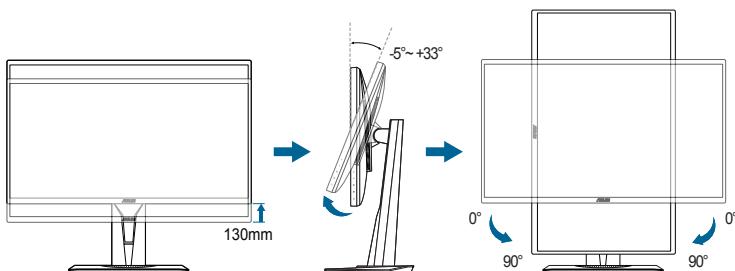


 Este normal ca monitorul să se clătească puțin atunci când reglați unghiul de vizualizare.

2.3 Demontarea piciorului (pentru montare pe perete VESA)


Piciorul/Baza demontabil(ă) a(l) acestui monitor este proiectat(ă) special pentru montarea pe perete VESA.

Pentru demontarea piciorului/bazei:


1. Așezați partea frontală a monitorului pe o masă.
2. Îndepărtați gumele din cele patru găuri de șurub. (Figura 1)
3. Îndepărtați baza (Figura 2).
4. Folosiți o șurubelnită pentru a scoate șurubul din balama (Figura 3), apoi îndepărtați balamaua.

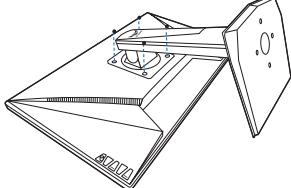

(Figura 1)

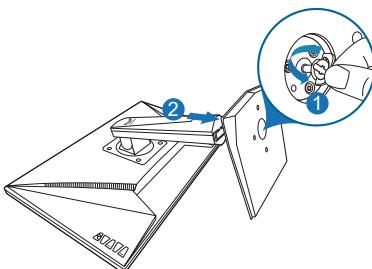

(Figura 2)

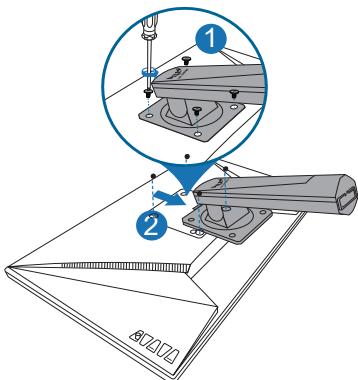


(Figura 3)



Vă recomandăm să acoperiți suprafața mesei cu un material moale pentru a preveni deteriorarea monitorului.

2.4 Conectarea cablurilor

Conectați cablurile respectând următoarele instrucții:

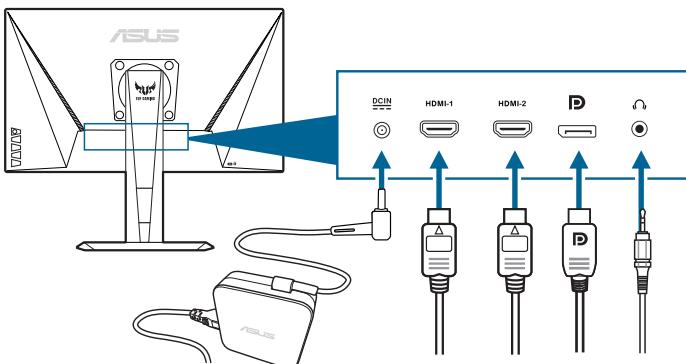

- **Pentru conectarea cablului de alimentare:**
 - a. Conectați cu grijă adaptorul pentru alimentare la intrarea DC a monitorului.
 - b. Conectați un capăt al cablului de alimentare la adaptorul pentru alimentare și celălalt la o priză.
- **Pentru conectarea cablului DisplayPort/HDMI:**
 - a. Conectați un capăt al cablului DisplayPort/HDMI la mufa DisplayPort/HDMI a monitorului.
 - b. Conectați celălalt capăt al cablului DisplayPort/HDMI la mufa DisplayPort/HDMI a computerului dumneavoastră.
- **Pentru utilizarea căștilor:** Conectați mufa căștilor la mufa jack pentru căști a monitorului atunci când este utilizat un semnal HDMI sau DisplayPort.

2.5 Pornirea monitorului

Apăsați butonul de pornire . Consultați paginile 1-2 pentru locația butonului de pornire. Indicatorul de pornire se va aprinde cu o lumină de culoare albă, arătând că monitorul este PORNIT.

3.1 Meniu OSD (On-Screen Display)


3.1.1 Mod de reconfigurare



1. Apăsați butonul pentru a activa meniul OSD.
2. Apăsați butonul în sus/jos pentru a naviga printre funcții. Selectați funcția dorită și apăsați butonul din nou în sus/jos pentru a naviga printre funcțiile sub-meniuului. Selectați funcția dorită din sub-menu și apăsați butonul sau apăsați butonul spre dreapta pentru activare.
3. Apăsați butonul în sus sau în jos pentru a modifica setările funcției selectate.
4. Pentru a ieși și salva meniul OSD, apăsați butonul sau apăsați spre stânga în mod repetat, până când meniul OSD dispare. Pentru reglarea altor funcții, repetați pașii 1-3.

3.1.2 Prezentarea funcției OSD


1. GameVisual

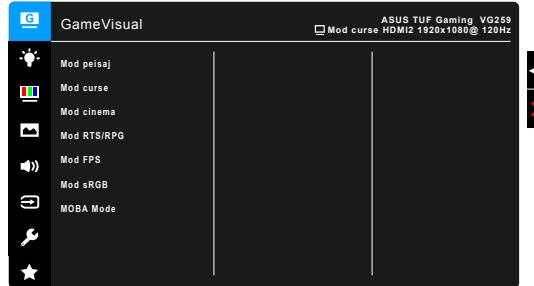

Vă rugăm să consultați "1.3.4 Funcția GameVisual".

2. Filtru Lumină Albastră

În această funcție puteți regla nivelul filtrului de lumină albastră.

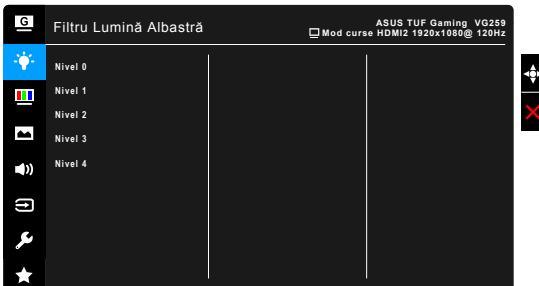

- **Nivel 0:** Nicio schimbare.
- **Nivel 1~4:** Cu cât nivelul este mai mare, cu atât este dispersată mai puțină lumină albastră. Atunci când Filtrul Lumină Albastră este activat, setările implicate pentru Modul curse vor fi importate în mod automat. Între Nivelul 1 și Nivelul 3, funcția Strălucire poate fi configurată de către utilizator. Nivelul 4 este setarea optimizată. Aceasta respectă Certificarea TUV pentru emisia de lumină albastră. Funcția de Strălucire nu poate fi configurată de către utilizator.




Consultați recomandările de mai jos, pentru a atenua stresul asupra ochilor:

- Dacă se lucrează ore îndelungate, se recomandă ca utilizatorii să-și mai mute privirea de la ecran o anumită perioadă de timp. După aproximativ 1 oră de lucru continuu la computer, se recomandă să fie luate scurte pauze (cel puțin 5 minute). Pauzele scurte și frecvente sunt mai eficiente decât o singură pauză lungă.
- Pentru a reduce la minimum stresul asupra ochilor și uscăciunea ochilor, utilizatorii trebuie să-și odihnească periodic ochii, focalizând asupra unor obiecte aflate la distanță mare.
- Exercițiile pentru ochi pot ajuta la reducerea stresului asupra ochilor. Repetați des aceste exerciții. Dacă stresul asupra ochilor continuă, vă rugăm să consultați un medic. Exerciții pentru ochi: (1) Priviți în sus și în jos în mod repetat (2) Rotiți încet ochii (3) Deplasați ochii pe diagonală.
- Lumina albastră de energie înaltă poate conduce la stres asupra ochilor și la apariția AMD (Degenerare maculară legată de vîrstă). Filtrul de lumină albastră reduce 70 % (max.) din lumina albastră dăunătoare, pentru a evita apariția CVS (Sindromul privitului la computer).

3. Culoare

Setați culoarea dorită din acest meniu.

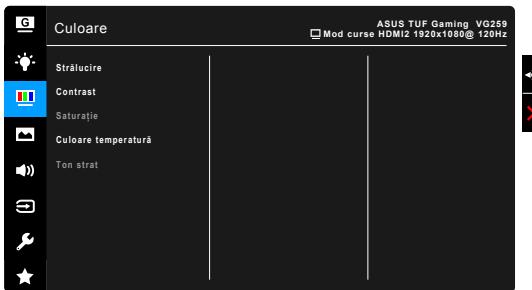

- **Strălucire:** intervalul reglabil este între 0 și 100.
- **Contrast:** intervalul reglabil este între 0 și 100.
- **Saturatie:** Intervalul reglabil este între 0 și 100.
- **Culoare temperatură:** conține 4 moduri și anume Rece, Normal, Cald și Mod utilizator.
- **Ton strat:** conține trei moduri de culoare, și anume Roșiotic, Natural și Gălbui.

4. Imagine

Configurați setările imaginii din acest meniu.



- **Claritate:** Intervalul reglabil este între 0 și 100.
- **Trace Free:** Regleză timpul de răspuns al monitorului.



Această funcție nu este disponibilă când este activat ELMB.



- **Control aspect:** Regleză raportul de aspect la Plin sau 4:3.

4:3 este disponibil doar când sursa de intrare este în formatul 4:3.



- **VividPixel:** Intensifică conturul imaginii afișate și generează pe ecran imagini de înaltă calitate.

- **ASCR:** Activează/Dezactivează funcția ASCR (Raport contrast intelligent ASUS).
- **Adaptive-Sync/FreeSync:** Permite unei surse video compatibile* Adaptive-Sync/FreeSync să regleze dinamic rata de reîmprospătare a ecranului, bazat pe frecvența cadrelor unui conținut tipic, pentru o actualizare a afișajului caracterizată de eficiență energetică, lipsă întreruperilor și latență redusă.



Pentru a activa Adaptive-Sync/FreeSync, mai întâi dezactivați funcția ELMB.

* Adaptive-Sync/FreeSync poate fi activat doar în intervalul 48Hz ~ 144Hz.

* Pentru procesoarele grafice compatibile, cerințele minime de PC privind driverele și sistemul, vă rugăm să contactați producătorii procesoarelor grafice.

- **ELMB:** Activează/Dezactivează funcția ELMB (Extreme Low Motion Blur). Această funcție este disponibilă atunci când rata de reîmprospătare este de 100Hz, 120Hz, 144Hz sau 165Hz (pentru **VG259QR**).



Pentru a activa ELMB, mai întâi dezactivați funcția Adaptive-Sync/FreeSync.


- **Shadow Boost:** Îmbunătățirea culorilor închise ajustează curba gamma a monitorului pentru a îmbogăți tonurile închise dintr-o imagine, făcând scenele și obiectele închise mult mai ușor de văzut.



Acestă funcție este disponibilă numai în modul curse, modul RTS/RPG, modul FPS sau modul sRGB.

5. Sunet


Configurați setările sunetului din acest meniu.

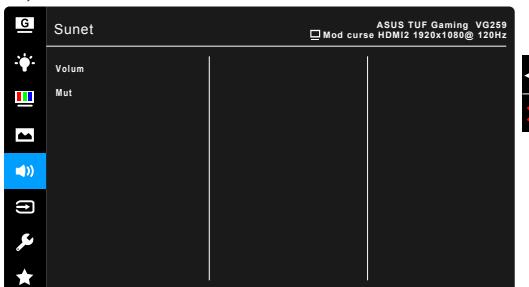

- **Volum:** intervalul reglabil este între 0 și 100.
- **Mut:** activează sau dezactivează sunetul monitorului.


6. Selectare introducere

În această funcție vă puteți selecta sursa de intrare dorită.

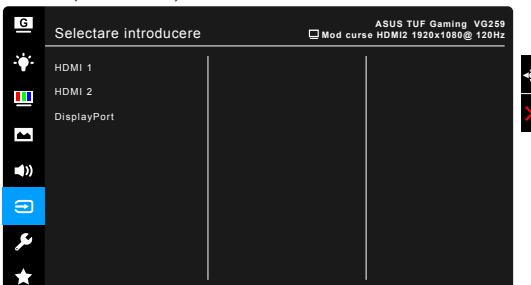

7. Configurare sistem

Vă permite să configurați sistemul.

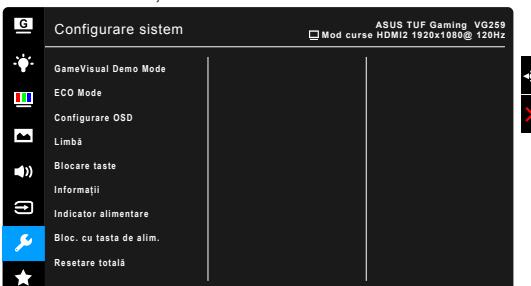

- **GameVisual Demo Mode:** Activează modul demonstrativ pentru funcția GameVisual.
- **ECO Mode:** reduce consumul de energie.
- **Configurare OSD:**
 - * Regleză Pauză OSD între 10 și 120 de secunde.
 - * Activează sau dezactivează funcția DDC/CI.
 - * Regleză fundalul OSD de la opac la transparent.
- **Limbă:** Pentru fiecare selecție există 21 de limbi, inclusiv engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, olandeză, portugheză, rusă, cehă, croată, poloneză, română, maghiară, turcă, chineză simplificată, chineză tradițională, japoneză, coreeană, thailandeză, indoneză, persană.
- **Blocare taste:** Pentru dezactivarea tuturor tastelor pentru funcții. Apăsați **X** timp de cel puțin 5 secunde pentru a anula funcția blocării tastelor.
- **Informații:** Afisează informațiile despre monitor.
- **Indicator alimentare:** Pornește/Oprește indicatorul LED al alimentării.
- **Bloc. cu tasta de alim.:** Activează sau dezactivează tasta de alimentare.
- **Resetare totală:** „Da” vă permite să restabiliți setările implicate.

8. MyFavorite

Încarcă/Salvează toate setările de pe monitor.




3.2 Prezentare specificații

Tip panou	TFT LCD
Dimensiune panou	Ecran lat de 24,5" W (16:9, 62,2 cm)
Rezoluție maximă	1920 x 1080
Dimensiune pixeli	0,2832 mm x 0,2802 mm
Strălucire (tipică)	VG259Q: 400 cd/m ² VG259QR: 300 cd/m ²
Raport contrast (tipic)	1000:1
Raport contrast (max.)	100.000.000:1 (cu ASCR activat)
Unghi de vizualizare (O/V) CR>10	178°/178°
Culori afișaj	16,7 M
Timp de răspuns	3 ms (de la gri la gri), 1ms MPRT
Selectie culoare temperatură	4 culori de temperatură
Intrare analogică	Fără
Intrare digitală	HDMI x 2, DisplayPort v1.2 x 1
Mufă jack pentru căști	Da
Intrare audio	Fără
Difuzor (încorporat)	2 W x 2 Stereo, RMS
Port USB 3.0	Fără
Culori	Negru
LED pornire	Alb (pornit)/Auriu (În aşteptare)
Înclinare	+33° ~ -5°
Rotire	+90° ~ -90°
Reglare înălțime	130 mm
Montare pe perete VESA	100 x 100 mm
Blocare Kensington	Da
Tensiune nominală	AC: 100~240 V DC: 19 V, 2,1A (adaptor AC)
Consum energie	Pornit: < 40 W, În aşteptare: < 0,5 W, Oprit: < 0,3 W
Temperatură (în timpul funcționării)	0°C~40°C
Temperatură (în modul oprit)	-20°C~+60°C
Dimensiuni (L x Î x A) fără suport	563 x 329 x 51 mm
Dimensiuni (L x Î x A) cu suport	563 x 487 x 211 mm (în partea cea mai de sus) 563 x 357 x 211 mm (în partea cea mai de jos) 664 x 415 x 221 mm (ambalaj)
Greutate (estimativă)	5,1 kg (Net); 2,9 kg (fără suport); 7,4 kg (Brut)
Mai multe limbi	21 de limbi (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, olandeză, portugheză, rusă, cehă, croată, poloneză, română, maghiară, turcă, chineză simplificată, chineză tradițională, japoneză, coreeană, thailandeză, indoneză, persană)

Accesorii	Cablu DisplayPort (optional), cablu HDMI (optional), adaptor pentru alimentare, cablu de alimentare, ghid rapid de utilizare, garanție
Conformitate și standarde	UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, CU, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, J-MOSS, WEEE, Windows 7 & 10 WHQL, CEL, MEPS, PSE, UkrSEPRO, KCC, E-Standby, TUV-Flicker Free, TUV-Low Blue Light, ICES-3, PC Recycle

***Specificațiile pot fi schimbate fără notificare.**

3.3 Dimensiuni cadru

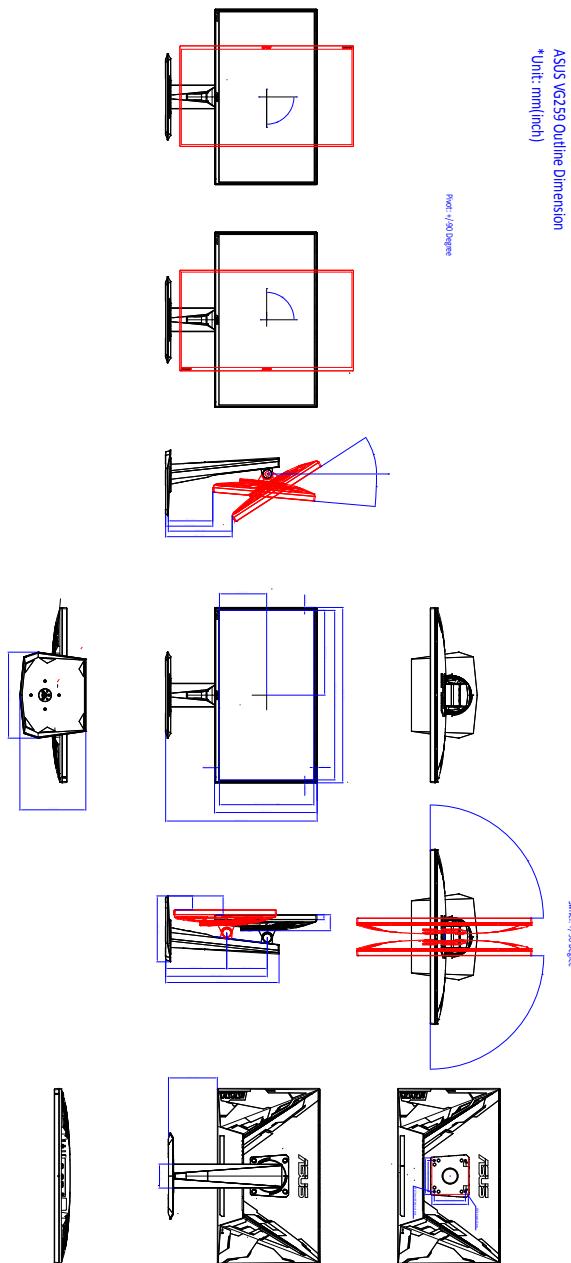

3.4 Depanare (Întrebări frecvente)

Problemă	Soluție posibilă
LED-ul de pornire nu este PORNIT	<ul style="list-style-type: none">Apăsați butonul  pentru a verifica dacă monitorul este pe modul PORNIT.Verificați dacă cablul de alimentare este conectat în mod corespunzător la monitor și la priza de alimentare.
LED-ul de pornire este auriu și ecranul nu afișează nicio imagine	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă monitorul și computerul sunt pe modul PORNIT.Asigurați-vă că cablul de semnal este conectat în mod corespunzător la monitor și la computer.Verificați cablul de semnal și asigurați-vă că niciunul dintre pini nu este îndoit.Conectați computerul la alt monitor disponibil pentru a verifica dacă computerul funcționează în mod corespunzător.
Imaginea afișată este prea luminoasă sau prea întunecată	<ul style="list-style-type: none">Reglați setările pentru Contrast sau Strălucire prin intermediul OSD.
Imaginea afișată sacadează sau pe aceasta se observă un model de undă	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că cablul de semnal este conectat în mod corespunzător la monitor și la computer.Mutați dispozitivele electrice care pot cauza interferențe electrice.
Imaginea afișată are defecte de culoare (albul nu arată alb)	<ul style="list-style-type: none">Verificați cablul de semnal și asigurați-vă că niciunul dintre pini nu este îndoit.Efectuați Resetarea totală prin intermediul OSD.Reglați setările culorilor R/G/B sau selectați Culoare temperatură prin intermediul OSD.

3.5 Mod de operare suportat

VG259Q

Frecvență rezoluție	Rată de reîmprospătare	Orizontal
640x350	70Hz	31,469KHz
640x350	85Hz	37,861KHz
640x480	60Hz	31,469KHz
640x480	67Hz	35KHz
640x480	75Hz	37,5KHz
640x480	85Hz	43,269KHz
720x400	70Hz	31,469KHz
720x400	85Hz	37,927KHz
800x600	56Hz	35,156KHz
800x600	60Hz	37,897KHz
800x600	72Hz	48,077KHz
800x600	75Hz	46,875KHz
800x600	85Hz	53,674KHz
832x624	75Hz	49,725KHz
848x480	60Hz	31,02KHz
1024x768	60Hz	48,363KHz
1024x768	70Hz	56,476KHz
1024x768	75Hz	60,023KHz
1024x768	85Hz	68,677KHz
1152x864	75Hz	67,5KHz
1280x720	60Hz	44,444KHz
1280x720	60Hz	44,772KHz
1280x720	75Hz	56,456KHz
1280x768	60Hz	47,396KHz
1280x800	60Hz	49,306KHz
1280x800	60Hz	49,702KHz
1280x800	75Hz	62,795KHz
1280x960	60Hz	60KHz
1280x1024	60Hz	63,981KHz
1280x1024	75Hz	79,976KHz
1366x768	60Hz	47,712KHz
1440x900	60Hz	55,469KHz
1440x900	60Hz	55,935KHz
1440x900	75Hz	70,635KHz

Frecvență rezoluție	Rată de reîmprospătare	Orizontal
1680x1050	60Hz	64,674KHz
1680x1050	60Hz	65,29KHz
1920x1080	60Hz	66,587KHz
1920x1080	60Hz	67,5KHz
1920x1080	85Hz	95,43KHz
1920x1080*	100Hz	113,3KHz
1920x1080*	120Hz	137,2KHz
1920x1080* (DP)	144Hz	158,11KHz
640x480P (HDMI)	59,94/60Hz	31,469KHz/31,5KHz
720x480P (HDMI)	59,94/60Hz	31,469KHz/31,5KHz
720x576P (HDMI)	50Hz	31,25KHz
1280x720P (HDMI)	50Hz	37,5KHz
1280x720P (HDMI)	59,94/60Hz	44,955KHz/45KHz
1440x480P (HDMI)	59,94/60Hz	31,469KHz/31,5KHz
1440x576P (HDMI)	50Hz	31,25KHz
1920x1080P (HDMI)	50Hz	56,25KHz
1920x1080P (HDMI)	59,94/60Hz	67,433KHz/67,5KHz

VG259QR

Frecvență rezoluție	Rată de reîmprospătare	Orizontal
640x350	70Hz	31,469KHz
640x350	85Hz	37,861KHz
640x480	60Hz	31,469KHz
640x480	67Hz	35KHz
640x480	75Hz	37,5KHz
640x480	85Hz	43,269KHz
720x400	70Hz	31,469KHz
720x400	85Hz	37,927KHz
800x600	56Hz	35,156KHz
800x600	60Hz	37,897KHz
800x600	72Hz	48,077KHz
800x600	75Hz	46,875KHz
800x600	85Hz	53,674KHz
832x624	75Hz	49,725KHz
848x480	60Hz	31,02KHz
1024x768	60Hz	48,363KHz
1024x768	70Hz	56,476KHz
1024x768	75Hz	60,023KHz

Frecvență rezoluție	Rată de reîmprospătare	Orizontal
1024x768	85Hz	68,677KHz
1152x864	75Hz	67,5KHz
1280x720	60Hz	44,444KHz
1280x720	60Hz	44,772KHz
1280x720	75Hz	56,456KHz
1280x768	60Hz	47,396KHz
1280x800	60Hz	49,306KHz
1280x800	60Hz	49,702KHz
1280x800	75Hz	62,795KHz
1280x960	60Hz	60KHz
1280x1024	60Hz	63,981KHz
1280x1024	75Hz	79,976KHz
1366x768	60Hz	47,712KHz
1440x900	60Hz	55,469KHz
1440x900	60Hz	55,935KHz
1440x900	75Hz	70,635KHz
1680x1050	60Hz	64,674KHz
1680x1050	60Hz	65,29KHz
1920x1080	60Hz	66,587KHz
1920x1080	60Hz	67,5KHz
1920x1080	85Hz	95,43KHz
1920x1080*	100Hz	113,3KHz
1920x1080*	120Hz	137,2KHz
1920x1080* (DP)	144Hz	158,11KHz
1920x1080* (DP)	165Hz	192,788KHz
640x480P (HDMI)	59,94/60Hz	31,469KHz/31,5KHz
720x480P (HDMI)	59,94/60Hz	31,469KHz/31,5KHz
720x576P (HDMI)	50Hz	31,25KHz
1280x720P (HDMI)	50Hz	37,5KHz
1280x720P (HDMI)	59,94/60Hz	44,955KHz/45KHz
1440x480P (HDMI)	59,94/60Hz	31,469KHz/31,5KHz
1440x576P (HDMI)	50Hz	31,25KHz
1920x1080P (HDMI)	50Hz	56,25KHz
1920x1080P (HDMI)	59,94/60Hz	67,433KHz/67,5KHz

Observație: Trebuie să selectați una dintre sincronizările marcate cu „*” pentru activarea caracteristicii ELMB sau a frecvenței de 144 Hz (și a frecvențelor superioare), cu o placă video (GPU) compatibilă.