ASUS LCD Monitor

Quick Start Guide

(FR) Guide de mise en route (DE) Schnellstartanleitung (IT) Guida rapida (ES) Guía de inicio rápido (RU) Краткое руководство (NL) Snelle gebruikshandleiding (SE) 快速使用指南 (NO) 快速入门指南 (DK) クイックスタートガイド (PT) 간편 시작 설명서 (GR) Guia de consulta rápida (HU) Hızlı başlangıç kılavuzu (TH) دليل التشغيل السريع (AR) **คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว** (TR) Hurtigvejledning (FI) Nopean aloituksen opas (SV) Hurtigstartveiledning (PL) Snabbstartsguide (CZ) Instrukcja szybkiego uruchomienia (SK) Stručná príručka (SI) Gyors telepítési útmutató (LT) Ghid de pornire rapidă (LV) Vodič za brzo korišćenje (EE) Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (UA) Panduan ringkas (BG) Ръководство за бърз старт (RO) Stručný návod na spustenie (IS) Lühijuhend (LV) Trumpas vartotojo žinynas (MK) Īsas pamācības rokasgrāmata (SR) Інструкція з використання

VN247 / VN248

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification of alteration is authorized in writing by ASUS; or (2) the serial number of the product is defaced or missing.

ASUS PROVIDES THIS MANUAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ASUS, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE), EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT.

SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY ASUS. ASUS ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT.

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

■ ASUS CONTACT INFORMATION

■ ASUSTeK Computer Inc.		■ ASUS Computer International (America)		■ ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)	
Address	15 Li-Te Rd., Peitou, Taipei 11259, Taiwan	Address	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA	Address	Harkortstr. 21-23 D-40880 Ratingen, Germany
Telephone	+886-2-2894-3447	Fax	+1-510-608-4555	Telephone	+49-1805-010920
Fax	+886-2-2894-7798	Website	http://usa.asus.com/	Website	http://www.asus.de/
E-mail	info@asus.com.tw			Online Contact	http://www.asus.de/sales
Website	http://www.asus.com.tw/				
■ Technical Support		**■ Technical Support**		**■ Technical Support**	
Telephone	+86-21-38429911	Telephone	+1-812-282-2787 (English Only)	Telephone	+49-1805-010923
			+1-905-370-2787 (French Only)	Support Fax	+49-2102-959911
		Online Support	http://support.asus.com/	Online Support	http://support.asus.com/

DETACHING THE ARM/BASE

(FR) Détacher le bras/la base (DE) Arm/Basis abnehmen (IT) Rimuovere il supporto/base (ES) Desmontar el brazo y la base (RU) Разъединение кронштейна и основания (NL) De arm/voet losmaken (SE) 拆開支臂 / 底座 (NO) 卸下支撑臂 / 底座 (DK) アーム / ベースを取り外す (PT) 암 / 베이스 분리하기 (GR) Remover o/a braço/base (HU) Kol/alttığın sökülmesi (TH) فصل الذراع/القاعدة (AR) **การถอดแขน/ฐาน** (TR) Sådan afmonteres armen/foden (FI) Varren/jalustan irrottaminen (NO) Løsne armen fra underdelen (SV) Lösgöra arm/fästiv (PL) Odłączanie ramienia/podstawy (CZ) Odpojení ramene/podstavce (SK) A kar/talp leszerelése (SI) Detaşarea braţului/suportului (EE) Demontiranje kraka/osnove (LT) Αποσυνδεση του βραχιονα/βασης (LV) Melepaskan lengan/dudukan (UA) Демонтиране на държача/основата (RO) Odpojenie ramena/základne (BG) Toendi/aluse eemaldamine (IS) Atramos / pagrindo nuėmimas (MK) Turētāja/pamatnes atvienošana (SR) Від'єднання більця/основи

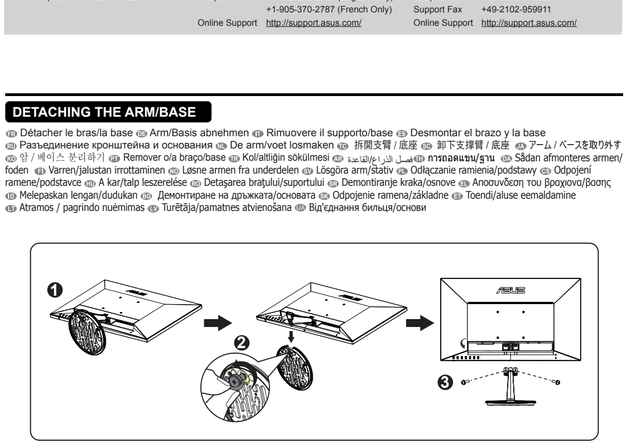

ADJUSTING THE MONITOR

(FR) Réglage du moniteur (DE) Anpassen des Bildschirms (IT) Regolazione del monitor (ES) Ajustar el monitor (RU) Регулировка монитора (NL) De monitor afstellen (SE) 調整顯示器 (NO) 调整显示器 (DK) モニターを調整する (PT) 모니터 조정 방법 (GR) Ajuste do monitor (HU) Monitörü ayarlama (TH) ضبط الشاشة (AR) **การปรับจอภาพ** (TR) Indstilling af skærm (FI) Näytön säätäminen (SV) Justering av skjermen (PL) Regulacja monitora (CZ) Nastavení monitoru (SK) A monitor beállítása (SI) Ajustarea monitorului (EE) Podešavanje monitora (LT) Pūdymo ties oblovinę (LV) Menyesuaikan monitor (BG) Настройване на монитора (RO) Nastavenie monitora (IS) Monitori reguleerimine (LT) Monitoriaus reguliavimas (LV) Monitora noregulēšana (SR) Регулювання монітора



ASSEMBLING THE BASE

(FR) Assemblage de la base du moniteur (DE) Befestigen des Monitorstandfußes (IT) Assemblaggio della base del monitor (ES) Ensamblar la base del monitor (RU) Соединение подставки с монитором (NL) De voet van de monitor monteren (SE) 組裝顯示器底座 (NO) 组装显示器底座 (DK) モニターの台を組み立てる (PT) 모니터 소개 (GR) Normas de segurança (HU) Monitör altlığını monte etme (TH) تركيب القاعدة (AR) **การประกอบฐานจอภาพ** (TR) Samling af skærmfoden (FI) Näyttöjalustan kokoaminen (SV) Montere skjermsokkelen (PL) Montering av monitorsockeln (CZ) Podłączanie podstawy monitora (SK) Montáž podstavce monitoru (SI) A monitortalp összeszerelése (EE) Asamblarea bazei monitorului (LT) Sklapanje osnove monitora (LV) Συναρμολόγηση της βάσης της οθόνης (BG) Memasang dudukan monitor (RO) Монтиране на основата на монитора (IS) BeZmontovanie základne monitora (LT) Monitori aluse koostamine (LV) Monitoriaus pagrindo montavimas (SR) Monitoriaus pagrindo montavimas (UA) Встановлення підставки

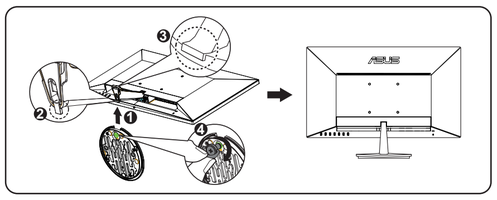

(EN) **To assemble the monitor base:**

1. Attach the base to the arm and fix with the screw to join them tightly. You can easily tighten the screw by fingers. (The end of the arm will slightly protrude from the base. No need to push it in.)
2. Adjust the monitor to the angle that is most comfortable for you.

⚠ We recommend that you cover the table surface with soft cloth to prevent damage to the monitor.

(FR) **Pour assembler la base du moniteur :**

1. Attachez la base au bras et utilisez les vis pour la fixer. Vous pouvez facilement serrer les vis à la main. (L'extrémité du bras sortira légèrement de la base. Pas besoin de l'enfoncer.)
2. Ajustez le moniteur pour que l'angle soit confortable.

⚠ Nous vous conseillons de couvrir la surface de la table avec un chiffon doux pour éviter d'endommager le moniteur

(DE) **Dies geschieht wie folgt:**

1. Befestigen Sie den Fuß am Schwenkarm und drehen Sie die Schraube fest. Sie lässt sich problemlos von Hand festziehen. (Das Ende des Arms steht leicht von der Basis ab. Nicht hineindrücken.)
2. Stellen Sie einen für Sie bequemen Neigungswinkel ein.

⚠ Um Schäden am Monitor zu verhindern, sollte der Tisch mit einem weichen Tuch bedeckt werden.

(IT) **Per montare la base del monitor:**

1. Collegare la base al braccio e fissare con la vite per unirli saldamente. Le viti possono essere serrate con le dita. (L'estremità del braccio protenderà di poco dalla base. Non è necessario spingerla verso l'interno.)
2. Regolare il monitor in base all'angolo di visione più comodo.

⚠ Si consiglia di coprire la superficie del tavolo con un panno morbido per evitare danni al monitor.

(ES) **Para montar la base del monitor:**

1. Acople la base al brazo y fíjela con el tornillo para que ambas piezas queden firmemente unidas. Puede apretar fácilmente el tornillo con los dedos. (El extremo del brazo sobresaldrá ligeramente de la base. No es necesario meterlo.)
2. Ajuste el monitor con el ángulo que le resulte más cómodo.

⚠ Es recomendable que cubra la superficie de la mesa con un paño suave para no dañar el monitor.

(RU) **Для сборки подставки монитора выполните следующие действия:**

1. Присоедините подставку к стойке и надежно зафиксируйте ее винтом. Винт можно закрутить рукой. (Конец рычага слегка выступает из основания. Не надо заталкивать его внутрь.)
2. Установите наиболее удобный угол наклона монитора.

⚠ Рекомендуется накрыть поверхность стола мягкой тканью, чтобы защитить монитор.

(NL) **De voet van de monitor installeren:**

1. Bevestig de voet aan de arm en bevestig deze met de schroef om ze stevig vast te maken. U kunt de schroef eenvoudig vastdraaien met uw vingers. (Het uiteinde van de arm steekt iets uit de basis. Het is niet nodig om dit in te drukken.)
2. Pas de monitor aan op de hoek die het meest comfortabel is voor u.

⚠ Wij raden aan dat u het tafeloppervlak afdekt met een zachte doek om schade aan de monitor te voorkomen.

(TC) **組合顯示器底座：**

1. 連接底座與顯示器支架，並以螺絲將兩者栓緊固定。您只要以手指就能輕鬆旋緊螺絲。（調整臂末端會稍微突出底座，無需予以推入。）
2. 將顯示器調整至最適合的觀看角度。

⚠ 建議您以軟布覆蓋桌面，以免損壞顯示器。

(SC) **组装显示器底座：**

1. 将底座装到支撑臂上，用螺丝将它们牢固联结。您可以轻松地用手指拧紧螺丝。（支撑臂末端将从底座上略微突出。不需要将其推入。）
2. 将显示器调整到最适合观看的角度。

⚠ 我们建议您在桌面上铺上软布，以免损坏显示器。

(JA) **ディスプレイベースの組み立て：**

1. ベースをアームに取り付け、ネジでしっかり固定します。ネジは指で簡単に締められます。(アームの端が台からわずかに突き出ています。中に押し込む必要はありません。)
2. ディスプレイを見やすい角度に調整します。

⚠ ディスプレイの損傷を防ぐために、設置する台に柔らかい布を敷いておくことをお勧めします。

(KO) **모니터 받침대 조립 방법 :**

1. 받침대를 암에 부착하고 나사를 사용하여 단단히 고정시킵니다. 나사는 손으로 쉽게 조일 수 있습니다. (암의 끝이 베이스에서 약간 돌출됩니다. 이를 밀어 넣지 않아도 됩니다.)
2. 모니터를 가장 사용하기 편한 각도로 조정합니다.

⚠ 모니터 손상을 방지하기 위해 부드러운 천으로 테이블 표면을 덮도록 권장합니다.

(PT) **Para montar a base do monitor:**

1. Una a base ao suporte e aperte bem o parafuso. Os parafusos podem ser facilmente apertados à mão. (A extremidade do braço irá sobressair ligeiramente da base. Não é necessário empurrá-lo.)
2. Ajuste o monitor para um ângulo que lhe seja mais confortável.

⚠ Recomendamos-lhe que cubra a superfície da mesa com um pano macio para evitar danificar o ecrã do monitor.

(TR) **Monitör tabanını monte etmek için:**

1. Tabanı kola takın ve sıkı biçimde bağlanmaları için vida ile sabitleyin. Vidayı parmaklarınızla rahatça sıkıştırabilirsiniz. (Kolun ucunu hafifçe altlıktan çıkarın. İçeri itmenize gerek yoktur.)
2. Monitörü en rahat edeceğiniz açıya ayarlayın.

⚠ Monitörün hasar görmesini önlemek için masa yüzeyine yumuşak bir örtü örtmenizi öneririz.

(AR) **تركيب قاعدة الشاشة:**

١.ثبت القاعدة في الذراع مع ربطها بالمسمار لتثبيتها بإحكام. ويمكنك ربط المسمار بأصابعك بسهولة. (سوف يبرز طرف الذراع قليلاً من القاعدة. لا تحتاج إلى دفعه داخلها.)

٢.اضبط الشاشة لناحية الزاوية الأكثر راحة بالنسبة لك.

⚠ نوصي بتغطية سطح المنضدة بقطعة من القماش الناعم لتجنب تعريض الشاشة للتلف.

(TH) **ในการประกอบฐานจอภาพ:**

1. ต่อฐานเข้ากับแขน และยึดด้วยสกรู เพื่อยึดเข้าด้วยกันให้แน่น คุณสามารถหมุนสกรูดยนิ้วได้งายๆ (ปลายแขนจะยื่นออกจากฐานเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องผลักเข้าไปด้านใน)
2. ปรับจอภาพให้เป็นมุมที่คุณรู้สึกสบายมากที่สุด

⚠ เราแนะนำให้คุณปูพื้นผิวโต๊ะด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับจอภาพ

(DA) **Sådan samles skærmens fod:**

1. Sæt foden på armen og fastgør den med skruen, så de sidder stramt sammen. Du kan nemt stramme skruen med fingrene. (Enden på armen vil stikke lidt ud af foden. Du behøver ikke at trykke den ind.)
2. Juster skærmen til den vinkel, der er mest komfortabel for dig.

⚠ Vi anbefaler, at du dækker bordoverfladen med en blød klud for at undgå, at skærmen beskadiges.

(FI) **Näytön jalustan kokoaminen:**

1. Liitä jalusta varteen ja kiinnitä ne tiukasti ruuvilla. Voit kiristää ruuvin helposti sormin.(Varren pää työntyy hieman esiin alustasta. Sitä ei tarvitse työntää sisään.)
2. Säädä näyttö itsellesi sopivimpaan kulmaan.

⚠ Suosittelemme, että peität pöydän pinnan pehmeällä kankaalla estääksesi näytön vahingoittumisen.

(NO) **Slik setter du på skjermfoten:**

1. Sett foten på armen og fest skruen slik at de sitter godt sammen. Du kan enkelt stramme skruen med fingrene. (Enden av armen stikker litt utenfor basen. Det er ikke nødvendig å skyve den inn.)
2. Juster skjermen til vinkelen som føles mest behagelig for deg.

⚠ Vi anbefaler at du dekker bordoverflaten med en myk klut så skjermen ikke blir skadet.

(SV) **Sätta ihop bildskärmsfoten:**

1. Fäst foten i armen och fixera genom att dra åt skruven ordentligt. Det är lätt att dra åt skruven med fingrama. (Armens ände kommer att sticka ut lite från basen. Den behöver inte puttas in.)
2. Justera bildskärmen till den vinkel som känns mest bekväm.

⚠ Vi rekommenderar att du täcker bordsytan med ett mjukt tyg för att undvika att bildskärmen skadas.

(PL) **W celu montażu podstawy monitora:**

1. Zamontuj podstawę do wspornika i zamocuj śrubą w celu ich mocnego połączenia. Śrubę można łatwo dokręcić palcami. (Koniec ramienia lekko wystaje z podstawy. Nie trzeba go naciskać.)
2. Wyreguluj kąt nachylenia monitora, do najbardziej wygodnej pozycji.

⚠ Zalecamy przykrycie powierzchni stołu miękkim materiałem, aby zabezpieczyć monitor przed uszkodzeniem.

(CS) **Postup montáže základny monitoru:**

1. Upevněte základnu na rameno a pevně spojte šroubem. Šrouby lze snadno dotáhnout jen prsty. (Konec ramene se vysune z podstavce. Není třeba tlačit dovnitř.)
2. Nastavte sklon monitoru, který vám nejvíce vyhovuje.

⚠ Doporučujeme položit na stůl měkký hadr, aby se monitor nepoškodil.

(HU) **A monitortalp összeszerelése:**

1. Illessze a talpat a karhoz, majd rögzítse szorosan a csavarral. A csavart ujjal is könnyen meghúzhatja. (A kar vége kissé kiáll a talpból. Nem szükséges benyomni.)
2. A monitort kényelmes szögbe döntse.

⚠ Tanácsos az asztal felületét puha kendővel leteríteni, nehogy megsérüljön a monitor.

(RO) **Pentru a asambla baza monitorului:**

1. Ataşaţi baza braţului şi fixaţi cu şuruburile pentru a le uni strâns. Puteţi strânge uşor şurubul cu degetele. (Capătul braţului va ieşi în afară puţin de la bază. Nu este nevoie să împingeţi.)
2. Reglaţi monitorul la unghiul care vă este cel mai confortabil.

⚠ Vă recomandăm să acoperiţi suprafaţa mesei cu o cârpă moale pentru a preveni deteriorarea monitorului.

(SR) **Da biste sastavili bazu monitora:**

1. Prikačite bazu za polugu i učvrstite zavrtnjem kako biste ih čvrsto spojili. Zavrtanj možete lako da zategnete prstima. (Kraj ruke će se pomalo pojavljivati iz osnove. Nema potrebe da se gurne unutra.)
2. Podesite monitor pod uglom koji vam najviše odgovara.

⚠ Preporučujemo da pokrijete površinu stola mekom krpom kako bi sprečili oštećenje monitora.

(EL) **Για να συναρμολογήσετε τη βάση της οθόνης:**

1. Προσαρτήστε τη βάση στο βραχίονα και στερεώστε με τη βίδα για να ενωθούν σφιχτά. Μπορείτε να σφίξετε εύκολα τη βίδα με τα δάκτυλά σας. (Το άκρο του βραχίονα θα προεξέχει ελαφρώς από τη βάση. Δεν χρειάζεται να το σπρώξετε μέσα.)
2. Προσαρμόστε την οθόνη στη γωνία η οποία είναι η πιο άνετη για εσάς.

⚠ Συνιστούμε να καλύψετε την επιφάνεια του τραπεζιού με ένα μαλακό ύφασμα για να αποφύγετε ζημιά στην οθόνη.

(ID) **Untuk memasang dudukan monitor:**

1. Pasang dudukan ke bagian lengan, lalu kencangkan dengan sekrup agar terpasang dengan benar. Anda dapat dengan mudah mengencangkan sekrup tersebut menggunakan jari. (Ujung lengan akan sedikit keluar dari dasar. Anda tidak perlu mendorongnya.)
2. Atur posisi monitor agar sesuai dengan sudut pandang yang nyaman bagi Anda.

⚠ Sebaiknya permukaan meja diberi alas kain lembut agar monitor tidak rusak.

(BG) **Сглобяване на основата на монитора:**

1. Монтирайте основата към дръжката и закрепете здраво с болта. Можете да затегнете болта и ръчно. (Краят на дръжката ще излиза малко извън основата. Няма нужда да натискате навътре.)
2. Настройте монитора на ъгъл за гледане според предпочитанията си.

⚠ За да не повредите монитора, препоръчваме Ви да поставите мека покривка, кърпа или плат на масата.

(SK) **Zloženie podstavca monitora:**

1. Podstavec pripevnite k ramenu a upevnite pevne skrutkou. Skrutku je možné jednoducho utiahnuť prstami. (Koniec ramena bude mierne vyčnievať zo základne. Nie je nutné ho zatlačiť.)
2. Uhol monitora nastavte tak, aby bol pre vás čo najpohodlnejší.

⚠ Odporúčame vám zakryť povrch stola mäkkou tkaninou, aby ste zabránili poškodeniu monitora.

(ET) **Monitori aluse koostamiseks:**

1. Paigaldage alus toendile ja kinnitage see kindlalt kruviga. Saate vaevata pingutada kruvi ka sõrmedega. (Toendi ots ulatub alusest veidi välja. Puudub vajadus selle sisse lükkamiseks.)
2. Seadke monitor enda jaoks kõige sobivama nurga alla.

⚠ Soovitatav on katta laud pehme riidega, et vältida monitori kahjustamist.

(LT) **Norėdami surinkti monitoriaus pagrindą:**

1. Pritvirtinkite pagrindą prie svirties ir tvirtai prisukite varžtus. Varžtus galite lengvai prisukti pirštais. (Atramos galas truputį išsikiša iš pagrindo. Jo įstumti nereikia.)
2. Sureguliuokite monitoriaus kampą taip, kaip jums patogu.

⚠ Rekomenduojame stalą, ant kurio statysite monitorių, apdengti minkšta staltiese tam, kad monitorius nebūtų pažeistas.

(LV) **Lai pievienotu monitora pamatni, rīkojieties kā minēts tālāk:**

1. Pievienojiet pamatni kronšteinam un cieši pievelciet skrūves. Skrūvju pievilkšana ir viegli paveicama ar pirkstiem. (Svira nedaudz izvirzīsies no pamatnes. Nav nepieciešams to stumt.)
2. Noregulējiet monitoru tādā leņķī, kas jums ir parocīgs.

⚠ Lai nesabojātu monitoru, iesakām uz galda virsmas uzklāt mīkstu drānu.

(UA) **Щоб зібрати основу монітора:**

1. Приєднайте основу до плеча і зафіксуйте гвинтом, щоб вони міцно з'єдналися. Гвинт легко затягти пальцями. (Кінець плеча трохи видаватиметься з основи. Не треба просовувати його всередину.)
2. Відрегулювати кут нахилу монітору так, як вам найзручніше.

⚠ Радимо вкрити поверхню столу м'якою тканиною, щоб не пошкодити монітор.

CONNECTING THE CABLES

(FR) Branchement des câbles (DE) Anschließen der Kabel (IT) Collegamento dei cavi (ES) Conectar los cables (RU) Подключение кабелей (NL) De kabels aansluiten (SE) 連接纜線 (NO) 连接线缆 (DK) ケーブルを接続する (PT) 빠른 시작 설명서 (GR) Ligação dos cabos (HU) Kabloları bağlama (TH) توصيل الكابلات (AR) การเชื่อมต่อสายเคเบิล (TR) Tilslutning af kablerne (FI) Kaapelien liittäminen (SV) Koble til kablene (NO) Ansluta kablarna (PL) Podłączanie kabli (CZ) Připojení kabelů (SK) A kábelek csatlakoztatása (SI) Conectarea cablurilor (EE) Povezivanje kablova (LT) Συνδέσεις των καλωδίων (LV) Menyambungkan kabel (BG) Свързване на кабелите (RO) Pripojenie káblov (IS) Kaablite ühendamine (LT) Kabelių prijungimas (LV) Kabeļu pievienošana (SR) Підключення кабелів

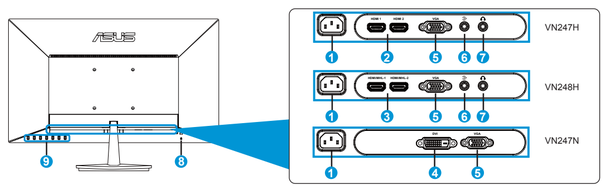

1. AC-IN port
2. HDMI port
3. HDMI/MHL port
4. DVI port
5. VGA port
6. Audio - in Port
7. Earphone - out Port
8. Kensington Lock
9. Control buttons

1. ENTRÉE AC
2. Port HDMI
3. Port HDMI/MHL
4. Port DVI
5. Port VGA
6. Port Entrée audio
7. Ecouteurs – Port rt de sortie
8. Fente de verrou KensingtonPort
9. Boutons de contrôle

1. Netzeingang
2. HDMI-Port
3. HDMI/MHL-Port
4. DVI-Anschluss
5. VGA-Anschluss
6. Audio in-Anschluss
7. Kopfhöreranschluss
8. Kensington-Sicherheitsvorrichtung
9. Kontrolltasten

1. Porta AC-IN
2. Porta HDMI
3. Porta HDMI/MHL
4. Porta DVI
5. Porta VGA
6. Porta ingresso audio
7. Porta di uscita cuffie
8. Alloggio sistema antifurto Kensington
9. Tasti di controllo

1. Puerto ENTRADA DE CA
2. Puerto HDMI
3. Puerto HDMI/MHL
4. Puerto DVI
5. Puerto VGA
6. Puerto de Entrada de audio
7. Puerto de salida de auricular
8. Ranura de bloqueo Kensington
9. Botones de control

1. Разъем питания пер. тока
2. Вход HDMI
3. Вход HDMI/MHL
4. Вход DVI
5. Вход VGA
6. Линейный вход аудиосигнала
7. Выход для наушников
8. Гнездо замка Kensington
9. Кнопки управления

1. Wisselstroomingang
2. HDMI-poort
3. HDMI/MHL-poort
4. DVI-poort
5. VGA-poort
6. Audioĳin-in poort
7. Oortelefoonuitgang
8. Kensington-vergrendelingssleuf
9. Bedieningsknoppen

1. AC 輸入埠
2. HDMI 連接埠
3. HDMI/MHL 連接埠
4. DVI 連接埠
5. VGA 連接埠
6. 音源線輸入埠
7. 耳機輸出埠
8. Kensington 防盜鎖插槽
9. 控制按鈕

1. 交流电源输入端口
2. HDMI 端口
3. HDMI/MHL 端口
4. DVI 端口
5. VGA 端口
6. 音频输入端口
7. 耳机输出端口
8. Kensington 锁槽
9. 控制按钮

1. AC入力ポート
2. HDMI ポート
3. HDMI/MHL ポート
4. DVI ポート
5. VGA ポート
6. オーディオライン入力ポート
7. イヤフォン – 出力ポート
8. ケンジントン・ロック スロット
9. コントロールボタン

1. AC 입력 포트
2. HDMI 포트
3. HDMI/MHL 포트
4. DVI 포트
5. VGA 포트
6. 라인 입력 포트
7. 이어폰 출력 포트
8. 켄싱턴 잠금 장치 슬롯
9. 컨트롤 버튼

1. Porta de entrada AC
2. Porta HDMI
3. Porta HDMI/MHL
4. Porta DVI
5. Porta VGA
6. Entrada de linha de áudio
7. Porta de saída dos auscultadores
8. Ranhura do tipo Kensington lock
9. Botões de controlo

1. AC-IN yuvası
2. HDMI yuvası
3. HDMI/MHL yuvası
4. DVI yuvası
5. VGA yuvası
6. Ses Hat Girişi bağlantı noktası
7. Kulaklık çıkış Yuvası
8. Kensington kilidi yuvası
9. Kumanda düğmeleri

1. AC-IN ,منفذ
2. HDMI ,منفذ
3. HDMI/MHL ,منفذ
4. DVI ,منفذ
5. VGA ,منفذ
6. مخرج سماعة الأذن ,منفذ
7. فتحة قفل Kensington.منفذ
8. أزرار التحكم.

1. **พอร์ต** AC-IN
2. **พอร์ต** HDMI
3. **พอร์ต** HDMI/MHL
4. **พอร์ต** DVI
5. **พอร์ต** VGA
6. **พอร์ต** Line – in
7. **พอร์ตหูฟังสำหรับหูฟัง**
8. **สล็อตล็อค** Kensington
9. **ปุ่มควบคุม**

1. AC-IND port
2. HDMI port
3. HDMI/MHL port
4. DVI port
5. VGA port
6. Audio-indgangsport
7. Øretelefon - udport
8. Stik til Kensington-lås
9. Betjeningsknapper

1. AC-IN-portti
2. HDMI-portti
3. HDMI/MHL-portti
4. DVI-portti
5. VGA-portti
6. Audiotulo-portti
7. Kuulokelähtö
8. Kensington-lukkopaikka
9. Ohjauspainikkeet

1. AC INN-tilkobling
2. HDMI-port
3. HDMI/MHL-port
4. DVI-port
5. VGA-port
6. Lydinngang
7. Hodetelefoner ut-port
8. Spor for Kensington-lås
9. Kontrollknapper

1. Växelströmsingång
2. HDMI-portt
3. HDMI/MHL-portt
4. DVI-portt
5. VGA-portt
6. Ljudlinjeingång
7. Hörlursutgång
8. Plats för Kensington-lås
9. Kontrollknappar

1. Port AC-IN
2. Port HDMI
3. Port HDMI/MHL
4. Port DVI
5. Port VGA
6. Port liniowego wejścia audio
7. Wyjściowy port słuchawkowy
8. Gniazdo blokady Kensington
9. Przyciski sterowania

1. Zdířka pro připojení napájení
2. Zdířka HDMI
3. Zdířka HDMI/MHL
4. Zdířka DVI
5. Zdířka VGA
6. Linkový vstup (zvuk)
7. Zdířka výstupu pro sluchátka
8. Otvor pro zámek Kensington
9. Ovládací tlačítka

1. AC-IN csatlakozó
2. HDMI csatlakozó
3. HDMI/MHL csatlakozó
4. DVI csatlakozó
5. VGA-csatlakozó
6. Audió vonalszintű bemeneti csatlakozó
7. Fülhallgató kimeneti csatlakozó
8. Kensington típusú zárat fogadó horony
9. Kezelőszervek

1. Conector intrare AC
2. Conector HDMI
3. Conector HDMI/MHL
4. Conector DVI
5. Port VGA
6. Port intrare linie audio
7. Conector ieşire căşti
8. Slot de încuietoare Kensington
9. Butoane de control

1. AC-ULAZNI port
2. HDMI port
3. HDMI/MHL port
4. DVI port
5. VGA port
6. Port za ulaz audio linije
7. Slušalice - izlazni Port
8. Prorez za Kensington bravu
9. Kontrolni tasteri

1. Θύρα εισόδου AC
2. Θύρα HDMI
3. Θύρα HDMI/MHL
4. Θύρα DVI
5. Θύρα VGA
6. Θύρα εισόδου ήχου
7. Θύρα υποδοχής ακουστικών
8. Υποδοχή κλειδαριάς Kensington
9. Πλήκτρα ελέγχου

1. Port AC-IN
2. Port HDMI
3. Port HDMI/MHL
4. Port DVI
5. Port VGA
6. Port saluran masuk audio
7. Port earphone-out
8. Slot kunci Kensington
9. Tombol kontrol

1. AC вход
2. HDMI порт
3. HDMI/MHL порт
4. DVI вход
5. VGA вход
6. Аудио Line-in вход
7. Изход за слушалки
8. Слот за заключващ механизъм Kensington
9. Контролни бутони

1. Port pre pripojenie prívodu striedavého prúdu
2. Port HDMI
3. Port HDMI/MHL
4. Port DVI
5. Port VGA
6. Port audio Vstupu
7. Výstupný port pre slúchadlá
8. Štrbina pre zámok typu Kensington
9. Ovládacie tlačidlá

1. AC-IN port
2. HDMI port
3. HDMI/MHL port
4. DVI port
5. VGA port
6. Audio Line-in port
7. Kõrvaklapid - väljundpesa
8. Kensingtoni luku pesa
9. Juhtnupud

1. „AC-IN" įvesties prievadas
2. HDMI prievadas
3. HDMI/MHL prievadas
4. DVI prievadas
5. VGA prievadas
6. Garso įvesties prievadas
7. Ausinių išvesties prievadas
8. Anga Kensingtono užraktui
9. Valdymo mygtukai

1. AC-IN ports
2. HDMI ports
3. HDMI/MHL ports
4. DVI ports
5. VGA ports
6. Audio līnijas ieejas ports
7. Austiņas – izvades ports
8. Kensington slēdzenes ports
9. Vadības pogas

1. Порт входу змінного струму
2. Порт HDMI
3. Порт HDMI/MHL
4. Порт DVI
5. Порт VGA
6. Порт входу аудіо
7. Порт виходу навушника
8. Замок Kensington
9. Контрольні кнопки

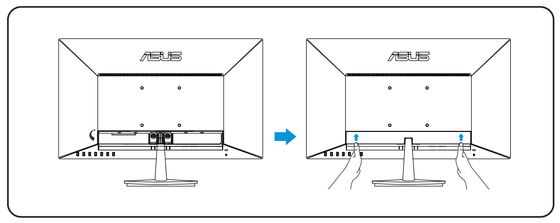

(EN) Flip upward the IO port cover to connect cables. After connected cables, replace the cover and carefully push it upward to its original position with both thumbs at both sides of the cover.

(FR) Retirez en poussant vers le haut le couvercle du port E/S pour brancher les câbles. Lorsque les câbles sont branchés, remettez le couvercle et poussez-le doucement vers le haut dans sa position originale avec deux pouces des deux côtés du couvercle.

(DE) E/A-Portabdeckung zum Anschließen der Kabel hochklappen. Nach Anschluss der Kabel Abdeckung wieder anbringen und vorsichtig mit beiden Daumen an beiden Seiten der Abdeckung in der Ausgangsposition festdrücken.

(IT) Sollevare il coperchio della porta I/O per collegare i cavi. Dopo avere collegato i cavi, rimettere il coperchio, appoggiare entrambi i pollici sui lati del coperchio e spingerlo delicatamente verso l'alto nella sua posizione originale.

(ES) Levante la tapa del puerto de E/S para conectar los cables. Una vez conectados los cables, vuelva a colocar la tapa y empújela hacia arriba hasta su posición original, colocando los pulgares a ambos lados de dicha capa.

(RU) Для подключения кабелей откиньте вверх крышку входных и выходных разъемов. После подключения кабелей закройте крышку и осторожно переместите ее вверх в исходное положение, удерживая за края большими пальцами.

(NL) Open de klep van de IO-poort om kabels aan te sluiten. Sluit de klep nadat de kabels zijn aangesloten en druk hem voorzichtig omhoog in de oorspronkelijke stand met beide duimen aan weerskanten van de klep.

(TC) 將 IO 連接埠保護蓋向上翻以連接纜線。纜線接妥後，裝回保護蓋，再以雙手拇指同時從保護蓋兩側小心地將保護蓋向上推回原位。

(SC) 向上翻开 IO 端口盖以连接电缆。连接电缆后，装回端口盖，然后用两个拇指夹住盖的两侧，小心将其向上推回原来位置。

(JA) IOポートカバーを上方にひっくり返してケーブルを接続します。ケーブルを接続したら、カバーを元に戻し両手の親指でカバーの両側を持って元の位置まで慎重に押し上げます。

(KO) IO 포트 커버를 위로 젖히고 케이블을 연결합니다. 케이블을 연결한 후 커버를 다시 덮고 두 엄지를 커버의 양쪽에 대고 커버를 위로 밀어 원래의 위치에 넣습니다.

(PT) Levante a tampa da porta de E/S para ligar os cabos. Após a ligação dos cabos, volte a colocar a tampa e empurre-a cuidadosamente para cima, para a sua posição original, com ambos os polegares em ambos os lados da tampa.

(GR) Κάλυμμα θυρών εισόδου/εξόδου ανοιχτό. Μετά τη σύνδεση των καλωδίων, τοποθετήστε ξανά στη θέση του το κάλυμμα και πιέστε προσεκτικά προς τα πάνω στην αρχική θέση του και με τους δυο αντίχειρες σε αμφότερες τις πλευρές του καλύμματος.

(HU) 向上翻开 IO 端口盖以连接电缆，连接电缆后，装回端口盖，然后用两个拇指夹住盖的两侧，小心将其向上推回原来位置。

(TH) พลิกฝาปิดพอร์ต IO ขึ้นเพื่อเชื่อมต่อสายเคเบิล หลังจากที่เชื่อมต่อสายเคเบิลแล้ว ให้ใส่ฝาปิดกลับคืน และค่อยๆ ผลักขึ้นไปยังตำแหน่งดั้งเดิมอย่างระมัดระวังด้วยทั้งแม่มือทั้งสองด้านของฝาปิด

(AR) اقلب غطاء منفذ IO إلى أعلى لتوصيل الكابلات. بعد توصيل الكابلات، استبدل الغطاء وادفعه بعناية إلى أعلى نحو موضعه الأصلي مع وضع إبهاميك على كلا جانبي الغطاء.

(DK) Flip låget til IO-porten op for at tilslutte kablerne. Når du har sat kablerne i, skal du sætte låget på igen og tryk det forsigtigt opad med tommefingrene på hver sin side til dets oprindelige placering.

(FI) Käännä IO-porttikantta ylöspäin kaapelien liittämiseksi. Aseta kansi kaapelien liittämisen jälkeen takaisin paikalleen ja työnnä sitä varovasti molemmilla peukaloilla kummaltakin sivulta ylöspäin alkuperäiseen asentoonsa.

(NO) Vipp I/U-portdekslet oppover for å koble til kabler. Når kablene er tilkoblet, sett dekslet tilbake og skyv det forsiktig oppover til sin opprinnelige posisjon med tomlene på begge sider av dekslet.

(SV) Vänd upp IO-öppningens skydd som täcker kablarna.Sätt tillbaka skyddet när kablarna anslutits, och skjut försiktigt upp det till urspr

MONITOR INTRODUCTION

FR Présentation du moniteur ES Einführung zum Monitor IT Introduzione al monitor PT Introducción al monitor RU Общие сведения о мониторе NL Kennismaken met de monitor PL Wprowadzenie do monitora TR Ekranı Tanıma SV Introduktion av bildskärmen DA Introduktion af billedskærmen NO Introduksjon til skjermen FI Näytön esittely SK Montere skjermsokkelen CS Monitorintroduktion HU Bevezetés a monitorba EL Εισαγωγή στην οθόνη HE مقدمة عن الشاشة AR تقديم الشاشة TH แนะนำจอภาพ VI Giới thiệu về màn hình KO 모니터 소개 ZH-CN 显示器简介 ZH-TW 顯示器介紹 JA 各部の説明 ID Pengenalan monitor MS Pengenalan monitor UK Ознайомлення з монітором RO Introducere în monitor HR Upoznavanje s monitorom SR Представљање монитора SL Predstavitev monitorja SK Predstavenie monitora CS Představení monitoru ET Monitori tutvustus LV Monitora apraksts LT Monitoriaus aprašymas FA معرفی مانیتور HI मॉनिटर परिचय BN মনিটর পরিচিতি UR مانیٹر کا تعارف

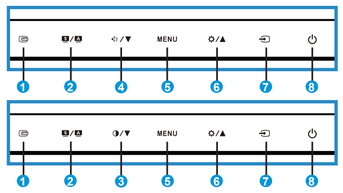

1. Button
- Press this button to activate the QuickFit function designed for alignment.
2. / Button
- Automatically adjust the image to its optimized position, clock, and phase by long pressing this button for 2-4 seconds (for VGA mode only).
- Use this hotkey to switch from six video preset modes (Scenery Mode, Standard Mode, Theater Mode, Game Mode, Night View Mode, and sRGB Mode) with SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Exit the OSD menu or go back to the previous menu as the OSD menu is active.
3. / Button
- Press this button to decrease the value of the function selected or move to the next function.This is also a hotkey for Contrast adjustment.
4. / Button
- Press this button to decrease the value of the function selected or move to the next function.This is also a hotkey for Volume adjustment.
5. MENU Button
- Press this button to enter/select the icon (function) highlighted while the OSD menu is activated.
- Press this button over five seconds to enable or disable the key lock function
6. / Button
- Press this button to increase the value of the function selected or move to the previous function.This is also a hotkey for Brightness adjustment.
7. Button
- Use this hotkey to switch from VGA, DVI (VN247N), HDMI (VN247H), HDMI/MHL (VN248H) input signals.
8. Button/ Power Indicator
- Press this button to turn the monitor on/off.

1. Taste
- Mit dieser Tasten aktivieren Sie zur Anpassung die QuickFit-Funktion.
2. Taste /
- Für automatische Einstellung der optimalen Position, Phase und des Takts; drücken Sie hierfür diese Taste 2-4 Sek. (nur VGA-Modus).
- Verwenden Sie die Schnelltaste zum Umschalten zwischen den sechs voreingestellten Videomodi (Szenenmodus, Standardmodus, Theatermodus, Spielmodus, Nachtsichtmodus und sRGB-Modus) mit SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Mit dieser Taste beenden Sie überdies das OSD-Menü oder kehren bei aktivem Menü zum vorherigen Menü zurück.
3. Taste /
- Mit dieser Taste verringern Sie den Wert der ausgewählten Funktion oder springen zur nächsten Funktion. Diese Taste dient auch als Schnelltaste zur Kontrasteinstellung.
4. Taste /
- Mit dieser Taste verringern Sie den Wert der ausgewählten Funktion oder springen zur nächsten Funktion. Hiermit wird auch die Lautstärke eingestellt.
5. Taste MENU
- Mit dieser Taste wird bei aktivem OSD-Menü die markierte Funktion (das Symbol) aufgerufen bzw. ausgewählt.
- Halten Sie diese Taste zum De-/Aktivieren der Tastensperre mehr als fünf Sekunden gedrückt.
6. Taste /
- Taste zur Reduzierung des Werts der gewählten Funktion oder zum Ansteuern der nächsten Funktion.Hiermit wird auch die Helligkeit eingestellt.
7. Taste für Eingangsauswahl
- Mit dieser Taste wird zwischen VGA-, DVI-(VN247N), HDMI-(VN247H), HDMI/MHL-(VN248H)- Eingangssignal umgeschaltet.
8. Einschalttaste/ LED für Stromversorgung
- Taste zum Ein- und Ausschalten des Geräts.

1. Botón
- Presione este botón para activar la función QuickFit diseñada para alineación.
2. Botón /
- Si presiona este botón entre 2 y 4 segundos, podrá ajustar automáticamente la imagen con los valores de posición, reloj y fase óptimos (solamente para el modo VGA).
- Utilice este botón de acceso directo para cambiar entre los seis modos preestablecidos de vídeo (Modo Escenario, Modo Estándar, Modo Cine, Modo Juego, Modo Noche y Modo sRGB) con la tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.También permite salir del menú OSD o retroceder al menú OSD anterior.
3. Botón /
- Pulse este botón para reducir el valor de la función seleccionada o pasar a la función siguiente. Esto es también una tecla rápida para el ajuste de Relación de Contraste.
4. Botón /
- Pulse este botón para reducir el valor de la función seleccionada o pasar a la función siguiente. También es una tecla de acceso directo para ajustar el volumen.
5. Botón MENU
- Presione este botón para entrar o seleccionar el icono (función) resaltado mientras el menú OSD está activado.
- Presione este botón durante más de cinco segundos para habilitar o deshabilitar la función de bloqueo de los botones.
6. Botón /
- Presione este botón para aumentar el valor de la función seleccionada o moverse hacia la derecha o hacia arriba a la función siguiente. También es una tecla de acceso directo para ajustar el brillo.
7. Botón Seleccionar entrada
- Utilice este botón de acceso directo para cambiar entre las señales de entrada VGA, DVI (VN247N), HDMI (VN247H), HDMI/MHL (VN248H).
8. Botón de alimentación/ Indicador de alimentación
- Presione este botón para encender y apagar el monitor.

1. Tasto
- Premere questo tasto per attivare la funzione QuickFit progettate per l'allineamento.
2. Tasto /
- Consente di regolare automaticamente l'immagine in base a posizione, clock e fase ottimali premendo a lungo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA).
- Usare questo tasto di scelta rapida per passare tra sei modalità video predefinite (scenario, standard, teatro, giochi, visione notturna e sRGB) con tecnologia SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Consente di uscire dal menu OSD o tornare al menu precedente quando il menu OSD è attivo.
3. Tasto /
- Premere questo pulsante per diminuire il valore della funzione o per andare alla funzione successiva. Questo è un altro tasto rapido per la regolazione del contrasto.
4. Tasto /
- Premere questo pulsante per diminuire il valore della funzione o per andare alla funzione successiva. È anche un tasto di scelta rapida per la regolazione del volume.
5. Tasto MENU
- Premere questo tasto per accedere/selezionare l'icona (la funzione) evidenziata con l'OSD attivato.
- Premere questo tasto per più di cinque secondi per abilitare o disabilitare la funzione di blocco dei tasti.
6. Tasto /
- Premere questo tasto per incrementare il valore della funzione selezionata o spostarsi a destra/in alto alla funzione successiva. È anche un tasto di scelta rapida per la regolazione della luminosità.
7. Tasto di selezione ingresso
- Usare questo tasto di scelta rapida per passare tra i segnali di ingresso VGA, DVI (VN247N), HDMI (VN247H), HDMI/MHL (VN248H).
8. Tasto di alimentazione / Indicatore di alimentazione
- Premere questo tasto per accendere/spegnere il monitor.

1. Кнопка
- Натисніть на цю кнопку, щоб активувати функцію QuickFit, призначену для вирівнювання.
2. Кнопка /
- Автоматично відрегулюйте найкращі розташування, годинник і фазу зображення, натискаючи цю кнопку протягом 2-4 секунд (лише для режиму VGA).
- Ярликом перемикайтеся між шістьма попередньо налаштованими режимами відео (Пейзажі, Стандарт, Кінотеатр, Гра, Нічний перегляд, sRGB) технології SPLENDID™ Video Intelligence. Вийдіть з ЕМ або поверніться у попереднє меню, коли ЕМ активне.
3. Кнопка /
- Натисніть на цю кнопку, що зменшити значення вибраної функції, або перейти до наступної функції. Це також ярлик для регулювання контрасту.
4. Кнопка /
- Натисніть на цю кнопку, що зменшити значення вибраної функції, або перейти до наступної функції. Це також ярлик регулювання гучності.
5. Кнопка МЕНЮ
- Натисніть на цю кнопку, щоб увійти до/вибрати підсвічену піктограму (функцію), коли активоване ЕМ.
- Натискайте на цю кнопку понад 5 секунд, щоб активувати або вимкнути функцію блокування клавіш.
6. Кнопка /
- Натисніть на цю кнопку, щоб збільшити значення вибраної функції або перейти до попередньої функції. Це також ярлик регулювання яскравості.
7. Кнопка
- Ярликом перемикайтеся між сигналами входу VGA, DVI (VN247N), HDMI (VN247H), і HDMI/MHL (VN248H).
8. Кнопка / Індикатор живлення
- Натисніть на цю кнопку, щоб увімкнути/вимкнути монітор.

1. Knop
- Druk op deze knop om de QuickFit-functie te activeren die is voorzien voor de uitlijning.
2. / Knop
- Het beeld automatisch aanpassen op de optimale positie, klok en fase door gedurende 2 tot 4 seconden op deze knop te drukken (uitsluitend voor VGA-modus).
- Gebruik deze sneltoets om te schakelen tussen zes vooraf ingestelde standen (Landschap, standaard, Bioscoop, Spel, Nachtopname en sRGB) met de SPLENDIDTM-videoverbeteringstechnologie. Sluit het OSD-menu of ga terug naar het vorige menu wanneer het OSD-menu actief is.
3. / Knop
- Druk op deze knop om de waarde van de geselecteerde functie te verminderen of naar de volgende functie te gaan. Dit is ook een hotkey voor de afstelling van de contrastverhouding.
4. / Knop
- Druk op deze knop om de waarde van de geselecteerde functie te verminderen of naar de volgende functie te gaan. Dit is ook een sneltoets voor volume-afstemming.
5. MENU-knop
- Druk op deze knop om het pictogram (functie) te openen/selecteren wanneer de OSD actief is.
- Houd deze knop minstens vijf seconden ingedrukt om de vergrendelfunctie in of uit te schakelen.
6. / Knop
- Druk op deze knop om de waarde te verhogen van de geselecteerde functie of om omhoog/omlaag naar de volgende functie te gaan. Dit is ook een sneltoets voor het afstemmen van de helderheid.
7. Invoerselectieknop
- Gebruik deze sneltoets om te wisselen van VGA, DVI (VN247N),HDMI (VN247H), HDMI/MHL (VN248H) ingangssignaal.
8. Stroomknop/ Stroomindicator
- Druk op de knop om de monitor aan en uit te zetten.

1. Button
- Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction QuickFit qui est pour l'alignement.
2. / Button
- Règle automatiquement l'image à sa position optimale, ainsi que l'heure et la phase, lorsque vous appuyez sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA seulement).
- Utilisez cette touche de raccourci pour basculer entre les six modes de préréglages vidéo (mode Paysage, mode Standard, mode Théâtre, mode Jeux, mode Vue nocturne et mode sRVB) avec la technologie SPLENDID™ Video Intelligence. Quittez le menu OSD ou retournez au menu précédent quand le menu OSD est actif.
3. / Bouton
- Appuyez sur ce bouton pour diminuer la valeur de la fonction choisie ou passer à la fonction suivante. Cette touche sert aussi pour le réglage du contraste.
4. / Bouton
- Appuyez sur ce bouton pour diminuer la valeur de la fonction choisie ou passer à la fonction suivante. Ceci est également une touche de raccourci pour le réglage du volume.
5. Bouton MENU
- Appuyez sur ce bouton pour ouvrir/sélectionner l'icône (fonction) en surbrillance pendant que le menu OSD est ouvert.
- Appuyez sur ce bouton pendant cinq secondes pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage des touches.
6. / Bouton
- Appuyez sur ce bouton pour augmenter la valeur de la fonction sélectionnée ou pour aller vers la droite/en haut à la fonction suivante. C'est aussi un bouton de raccourci pour le réglage de la luminosité.
7. Button
- Utilisez ce bouton de raccourci pour changer entre le signal d'entrée VGA, DVI (VN247N), HDMI (VN247H), HDMI/MHL (VN248H).
8. Bouton d'alimentation/ LED indicateur de alimentação
- Prima este botão para ligar/desligar o monitor.

1. Botão
- Prima este botão para activar a função de alinhamento QuickFit.
2. / Botão
- Ajusta automaticamente a imagem optimizando a sua posição, a frequência dos píxeis e a fase premindo este botão durante 2-4 segundos (apenas no modo VGA).
- Use esta tecla de função para alternar entre os seis modos de vídeo predefinidos (Modo de Cenário, Modo Padrão, Modo de Cinema, Modo de Jogo, Modo Nocturno e Modo sRGB) com a Tecnologia de Inteligência de Vídeo SPLENDID™. Saia do menu apresentado no ecrã ou volte ao menu anterior enquanto o menu apresentado no ecrã estiver activo.
3. / Botão
- Prima este botão para diminuir o valor da função seleccionada ou para ir para a função seguinte. Esta tecla também permite o ajustamento da relação de contraste.
4. / Botão
- Prima este botão para diminuir o valor da função seleccionada ou para ir para a função seguinte. Este é também o botão de atalho para ajuste do volume.
5. Botão MENU
- Prima este botão para confirmar/seleccionar o ícone (função) realçado durante a apresentação de informação no ecrã.
- Prima este botão durante mais de cinco segundos para activar ou desactivar a função de bloqueio do teclado.
6. / Botão
- Prima este botão para aumentar o valor da função seleccionada ou para se mover para a direita/para cima para passar para a função seguinte. Este é também o botão de atalho para ajuste do brilho.
7. Botão para selecção da entrada
- Use este botão de atalho para alternar entre as entradas de sinal VGA, DVI (VN247N), HDMI (VN247H), HDMI/MHL (VN248H).
8. Botão de alimentação/ LED indicador de alimentação
- Prima este botão para ligar/desligar o monitor.

1. -painike
- Paina tätä painiketta aktivoidaksesi kohdistusta varten suunnitellun QuickFit-toiminnon.
2. / -painike
- Säädä kuvan optimaalinen sijainti, kello ja vaihe automaattisesti pitämällä painiketta painettuna pitkään (2-4 sekuntia) (vain VGA-malli).
- Voit vaihtaa tällä pikanäppäimellä kuuden esiasetetun SPLENDID™ Video Intelligence -teknologiaa käyttävän videotilan välillä (Maisematila, Vakiotila, Teatteritila, Peilitila, Yönäkymätila ja sRGB-tila) . Poistu kuvaruutuvalikosta tai siirry takaisin edelliseen valikkoon, kun kuvaruutuvalikko on aktiivinen.
3. / -painike
- Painamalla tätä painiketta voit vähentää valitun toiminnon arvoa tai siirtyä seuraavaan toimintoon. Tämä on myös pikanäppäin kontrastisuhteen säätämiseen.
4. / -painike
- Painamalla tätä painiketta voit vähentää valitun toiminnon arvoa tai siirtyä seuraavaan toimintoon. Tämä on myös pikanäppäin äänenvoimakkuuden säätöön.
5. MENU (Valikko) -painike
- Paina tätä painiketta vahvistaaksesi/valitaksesi kuvakkeen (toiminto), joka on valittu, kun OSD (Kuvaruutu) -valikko on aktivoitu.
- Kytke näppäinlukko päälle tai pois päältä painamalla tätä painiketta yli viisi sekuntia.
6. / -painike
- Lisää tällä painikkeella valitun toiminnon arvoa tai siirry oikealle/ylös seuraavaan toimintoon. Tämä on myös pikanäppäin kirkkauden säätöön.
7. Tulon valintapainike
- Vaihda tällä pikanäppäimellä VGA-, DVI-(VN247N), HDMI-(VN247H), HDMI/MHL-(VN248H) tulosignaalin välillä.
8. Virtanäppäin/ Virtaindikaattori
- Käynnistä/sammuta monitori tätä näppäintä painamalla.

1. gomb
- Nyomja meg a gombot a kép igazításához tervezett QuickFit funkció aktiválásához.
2. / Gomb
- A gomb hosszú ideig tartó lenyomása (2-4 másodpercig) automatikusan optimális helyzetbe, órajelre és fázisra állítja a képet (csak a VGA üzemmód esetében).
- Használja ezt a gyorsgombot hat előre beállított videó üzemmód közötti váltáshoz (Tájkép, Normál, Színház, Játék, Éjszakai és sRGB mód), a SPLENDID™ intelligens videotechnológia támogatásával. Kilépés az OSD menüből, illetve visszatérés az előző menübe, ha az OSD menü aktív.
3. / gomb
- Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott funkció értékének csökkentéséhez, vagy lépjen a következő funkcióra. Gyorsgombként is működik a kontrasztarány beállításához.
4. / Botunol
- Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott funkció értékének csökkentéséhez, vagy lépjen a következő funkcióra. Gyorsgombként is működik a hangerő beállításához.
5. MENU gomb
- Nyomja meg ezt a gombot a belépéshez/kiemelt ikon (funkció) kiválasztásához aktív OSD menü mellett.
- Nyomja meg ezt a gombot több mint öt másodpercig a billentyűzár funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.
6. / gomb
- Ez a gomb a kijelölt funkció értékének növelésére, illetve a következő funkcióra történő jobbra/lefelé lépésre való. Gyorsgombként is működik a fényerő beállításához.
7. Bemenetválasztás gomb
- Nyomja meg ezt a gyorsgombot a VGA, DVI (VN247N), HDMI (VN247H), HDMI/MHL (VN248H) bemeneti jelforrás közötti váltáshoz.
8. Üzemkapcsoló gomb/ Bekapcsolt állapotot jelző fény
- Nyomja meg a gombot a monitor be-, illetve kikapcsolásához.

1. Butonul
- Apăsați pe acest buton pentru a activa funcția QuickFit (Potrivire rapidă) proiectată pentru aliniere.
2. / Buton
- Reglează automat imaginea în poziția optimă, frecvența și faza prin apăsarea lungă a acestui buton timp de 2-4 secunde (doar pentru mod VGA).
- Utilizați această tastă rapidă pentru a comuta între șase moduri video prestabilite (Mod Peisaj, Mod Standard, Mod Teatru, Mod Joc, Mod Vizualizare nocturnă și Mod sRGB) cu tehnologia de inteligență video SPLENDID™.
- Ieșiți din meniul OSD sau reveniți la meniul anterior în timp ce meniul OSD este activ.
3. / Butonul
- Apăsați acest buton pentru a descrește valoare funcției selectate sau pentru a trece la funcția următoare. Aceasta este, de asemenea, o tastă rapidă pentru reglarea raportului de contrast.
4. / Butonul
- Apăsați acest buton pentru a descrește valoare funcției selectate sau pentru a trece la funcția următoare. Aceasta este, de asemenea, o tastă de acces rapid pentru reglarea volumului.
5. Butonul MENU
- Apăsați acest buton pentru a intra în/selecta pictograma (funcția) evidențiată în timp ce OSD este activat.
- Apăsați acest buton în decurs de 5 secunde pentru a activa sau dezactiva funcția de blocare a tastelor.
6. / Butonul
- Apăsați acest buton pentru a mări valoarea funcției selectate sau a trece la dreapta/în sus la funcția următoare. Aceasta este, de asemenea, o tastă de acces rapid pentru reglarea luminozității.
7. Buton de selectare sursă
- Utilizați această tastă de acces rapid pentru a comuta între semnalul de intrare VGA, DVI (VN247N), HDMI (VN247H), HDMI/MHL (VN248H).
8. Buton de alimentare/Indicator de alimentare.
- Utilizați acest buton pentru a porni și opri monitorul.

1. Кнопка .
- Включение функции QuickFit, предназначенной для выбора режима отображения различной информации.
2. Кнопка /
- Автоматически настраивает параметры изображения для достижения оптимального положения, частоты и фазы при длительном нажатии в течение 2-4 секунд (для моделей со входом VGA).
- Используйте данную кнопку для переключения между шестью предустановленными видеорежимами (Сцена, Стандартный, Театр, Игра, Ночной и sRGB) с использованием SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Выход из экранного меню или возврат к предыдущему меню, если экранное меню активно.
3. Кнопка / .
- Нажимайте эту кнопку для уменьшения значения выбранной функции или для перехода к следующей функции.Это также «горячая» клавиша для настройки отношения контраста.
4. Кнопка / .
- Нажимайте эту кнопку для уменьшения значения выбранной функции или для перехода к следующей функции.Кроме того, эта кнопка служит для регулировки громкости.
5. Кнопка MENU.
- Вход/выбор выделенной функции (значка) при использовании экранного меню.
- Нажмите и удерживайте эту кнопку более пяти секунд для включения или отключения функции блокировки клавиш.
6. Кнопка / .
- Уменьшение значения выбранного параметра или переход к вправо/вверх к следующей функции. Кроме того, эта кнопка служит для регулировки яркости.
7. Кнопка выбора входа .
- Служит для переключения между источниками сигнала VGA, DVI (VN247N), HDMI (VN247H), HDMI/MHL (VN248H).
8. Кнопка питания / Индикатор питания.
- Для включения или выключения монитора нажмите эту кнопку.

1. Tlačidlo
- Stlačením tohto tlačidla zaktivujete funkciu QuickFit, ktorá bola navrhnutá na zarovnanie.
2. Tlačidlo /
- Dlhým stlačením tohto tlačidla počas doby 2-4 sekúnd (iba pre režim VGA) dôjde k automatickému nastaveniu optimálnej polohy, synchronizácie a fázy obrazu.
- Pomocou tohto aktivačného klávesu dokážete prepínať medzi šiestimi prednastavenými režimami pre video (režim zobrazenia scenérie, Štandardný režim, režim divadlo, režim hra, režim nočného zobrazenia a režim sRGB), a to pomocou technológie SPLENDID™ Video Intelligence Technology. V prípade, že je ponuka OSD aktívna, ponuku OSD opustíte alebo prejdete na predchádzajúcu ponuku.
3. Tlačidlo /
- Stlačením tohto tlačidla zmenšíte hodnotu pre vybranú funkciu alebo prejdete na nasledujúcu funkciu. Ide aj o aktivačný kláves pre nastavenie kontrastného pomeru.
4. Tlačidlo /
- Stlačením tohto tlačidla zmenšíte hodnotu pre vybranú funkciu alebo prejdete na nasledujúcu funkciu. Ide aj o aktivačný kláves pre nastavenie Hlasitosti.
5. Tlačidlo MENU
- V prípade aktívnej ponuky OSD stlačením tohto tlačidla potvrdíte/vyberiete zvýraznenú ikonu (funkciu).
- Stlačením tohto tlačidla na viac ako päť sekúnd zaktivujete alebo deaktivujte funkciu zablokovania klávesov.
6. Tlačidlo /
- Stlačením tohto tlačidla zvýšite hodnotu pre vybranú funkciu alebo prejdete doprava/hore na nasledujúcu funkciu.Ide aj o aktivačný kláves pre nastavenie jasu.
7. Tlačidlo Voľby Vstupu
- Pomocou tohto aktivačného klávesu dokážete prepínať vstupný signál VGA, DVI (VN247N), HDMI (VN247H), HDMI/MHL (VN248H).
8. Hlavný vypínač / Indikátor napájania
- Stlačte toto tlačidlo, aby ste zapli alebo vypli monitor.

1. Κουμπί
- Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία QuickFit που έχει σχεδιαστεί για ευθυγράμμιση.
2. Κουμπί /
- Προσαρμόζει αυτόματα την εικόνα στην βέλτιστη θέση, το ρολόι και τη φάση αφού πατήσετε αυτό το κουμπί για 2-4 δευτερόλεπτα (μόνο στη λειτουργία VGA).
- Χρησιμοποιήστε αυτό το hotkey για εναλλαγή στις έξι προεπιλεγμένες λειτουργίες βίντεο (Λειτουργία σκηνικού, Τυπική λειτουργία, Λειτουργία κινηματογράφου, Λειτουργία παιχνιδιού, Λειτουργία νυχτερινής προβολής και Λειτουργία sRGB) με την Τεχνολογία ευφυούς βίντεο SPLENDID™. Πραγματοποιήστε έξοδο από το μενού επί της οθόνης (OSD) ή επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού όσο το μενού OSD είναι ενεργό.
3. Κουμπί /
- Πατήστε το κουμπί αυτό για να μειώσετε την τιμή της επιλεγμένης λειτουργίας ή για να μετακινηθείτε στην επόμενη λειτουργία. Είναι επίσης ένα hotkey για τη ρύθμιση του Λόγου Αντίθεσης.
4. Κουμπί /
- Πατήστε το κουμπί αυτό για να μειώσετε την τιμή της επιλεγμένης λειτουργίας ή για να μετακινηθείτε στην επόμενη λειτουργία. Αυτό είναι επίσης πλήκτρο άμεσης πρόσβασης για ρύθμιση της Έντασης του ήχου.
5. Κουμπί MENU
- Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισάγετε/επιλέξετε το εικονίδιο (λειτουργία) που επισημαίνεται όταν το μενού OSD είναι ενεργοποιημένο.
- Πιέστε αυτό το κουμπί για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρολογίου.
6. Κουμπί /
- Πατήστε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε την τιμή της επιλεγμένης λειτουργίας ή να μεταβείτε δεξιά/επάνω στην επόμενη λειτουργία. Αυτό είναι επίσης πλήκτρο άμεσης πρόσβασης για ρύθμιση της Φωτεινότητας.
7. Κουμπί Επιλογής Εισόδου
- Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο άμεσης πρόσβασης για εναλλαγή μεταξύ των σημάτων εισόδου VGA, DVI (VN247N), HDMI (VN247H), HDMI/MHL (VN248H).
8. Κουμπί / ενδεικτική λυχνία
- Πατήστε αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης.

1. زر
- اضغط على هذا الزر لتنشيط وظيفة QuickFit (الملاءمة السريعة) المصممة بغرض إجراء المحاذاة.
2. / زر
- يتم ضبط الصورة تلقائيًا على أفضل وضع لها وكذا الساعة والمرحلة من خلال الضغط الطويل على هذا الزر لمدة ٢-٤ ثوانٍ (مع طراز VGA فقط).
- استخدم مفتاح الاختصار هذا للتبديل بين أوضاع الفيديو الستة مسبقة الضبط (وضع المشاهد، الوضع القياسي، وضع المسرح، وضع الألعاب، الوضع الليلي، وضع sRGB) مع تقنية SPLENDID™ للفيديو. قم بالخروج من قائمة التعليمات المعروضة على الشاشة أو قم بالعودة إلى القائمة السابقة التي تكون فيها قائمة التعليمات المعروضة نشطة.
3. / زر
- اضغط هذا الزر لتقليل قيمة الوظيفة المحددة أو الانتقال للوظيفة التالية. وهذا مفتاح اختصار لتعديل التباين.
4. / زر
- اضغط هذا الزر لتقليل قيمة الوظيفة المحددة أو الانتقال للوظيفة التالية. وهذا هو أيضا هوتكي لتعديل حجم التداول.
5. زر MENU
- اضغط هذا الزر لإدخال/اختيار الأيقونة (الوظيفة) المحددة عندما يتم تنشيط قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).
- اضغط على هذا الزر لأكثر من ٥ ثوانٍ لتمكين وظيفة قفل المفاتيح أو تعطيلها.
6. / زر
- اضغط هذا الزر لزيادة قيمة الوظيفة التي تم تحديدها أو الانتقال إلى الوظيفة السابقة. وهذا أيضا مفتاح اختصار لتعديل السطوع.
7. زر
- استخدم مفتاح الاختصار هذا للانتقال من إشارات الإدخال VGA، DVI (VN٢٤٧N)، HDMI/MHL (VN٢٤٨H).
8. مؤشر الطاقة/ الزر
- اضغط هذا الزر لتشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة.

1. Düğme
- Hizalama için tasarlanmış Hızlı Sığdır işlevini etkinleştirmek için bu düğmeye basın.
2. / Düğme
- Bu düğmeye 2-4 saniye süreyle basarak görüntüyü optimum konumuna, saate ve faza otomatik olarak ayarlayın (yalnız VGA modu için).
- SPLENDID™ Video Akıllı Teknolojili altı video önayarı modu arasında (Manzara Modu, Standart Mod, Sinema Modu, Oyun Modu, Gece Görünümü Modu ve sRGB Modu) geçiş yapmak için bu kısayol tuşunu kullanın. OSD menüsünden çıkın veya OSD menüsü etkinken önceki menüye geri gidin.
3. / Düğme
- Seçilen işlevin değerini azaltmak veya bir sonraki işleve geçmek için bu düğmeye basın. Bu ayrı zamanda Kontrast Oranı ayarlaması için de kısa yol tuşudur.
4. / Düğme
- Seçilen işlevin değerini azaltmak veya bir sonraki işleve geçmek için bu düğmeye basın. Bu ayrı zamanda Ses Düzeyi ayarı için bir geçiş tuşudur.
5. MENU Düğmesi
- OSD etkinken, vurgulanan simgeyi (işlevi) girmek/seçmek için bu düğmeye basın.
- Tuş kilidi işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu düğmeye beş saniyeden fazla basın.
6. / Düğme
- Seçilen işlevin değerini artırmak veya sağdaki/yukarıdaki sonraki işleve geçmek için bu düğmeye basın. Bu ayrı zamanda Parlaklık ayarı için bir geçiş tuşudur.
7. Giriş Seçimi Düğmesi
- VGA, DVI (VN247N), HDMI (VN247H), HDMI/MHL (VN248H) girişi sinyalleri arasında geçiş yapmak için bu geçiş tuşunu kullanın.
8. Güç düğmesi/ Güç göstergesi
- Monitörü açıp kapatmak için bu düğmeye basın.

1. Taster
- Pritisnite ovaj taster da aktivirate QuickFit funkciju, dizajniranu za poravnanje.
2. / Taster
- Automatski podesite sliku na optimalnu poziciju, sat i fazu dugim pritiskom na ovaj taster u trajanju od oko 2-4 sekunde (samo za VGA režim).
- Upotrebite ovaj brzi taster kada želite da se prebacite između šest unapred podešenih režima (Režim za pejsaž, Standardni režim, Bioskopski režim, Režim za igrice, Režim za gledanje tamnih scena i sRGB režim) uz SPLENDID™ Video intelligentnu tehnologiju. Izađite iz menija na ekranu ili se vratite na prethodni meni dok je meni na ekranu aktivan.
3. / Taster
- Pritisnite ovaj taster da biste smanjili vrednost odabrane funkcije ili idite na sledeću funkciju. Ovo je takođe brzi taster za podešavanje kontrasta.
4. / Taster
- Pritisnite ovaj taster da biste smanjili vrednost odabrane funkcije ili idite na sledeću funkciju. Ovo je takođe brzi taster za podešavanje tona.
5. Taster MENU
- Pritisnite ovaj taster da biste ušli u/odabrali označenu ikonicu (funkciju) dok je prikaz na ekranu aktiviran.
- Pritisnite ovo dugme i držite ga duže od pet sekundi da biste omogućili ili onemogućili funkciju zaključavanja tastera.
6. / Taster
- Pritisnite ovaj taster da biste povećali vrednost odabrane funkcije ili idite desno/naviše na sledeću funkciju. Ovo je takođe brzi taster za podešavanja Osvetljenja.
7. Taster za Odabir Unosa
- Koristite ovaj brzi taster da se prebacujete iz VGA, DVI (VN247N), HDMI (VN247H), HDMI/MHL (VN248H) i ulaznog signala.
8. Taster za napajanje/ Indikator napajanja
- Pritisnite ovaj taster da biste uključili/isključili monitor.

1. Kuumpí
- Patítste autó to kuumpí gia va energopoiísete tin leitourgía QuickFit pou échei sxediasteí gia euthygrámmisi.
2. Kuumpí /
- Prosarmózei aftómata tin eikóna stin vélti sti thési, to rolói kai ti fási afoú patí sete autó to kuumpí gia 2-4 deuterólepta (móno stin leitourgía VGA).
- Chrisimopoiíste autó to hotkey gia enallagí stis éxi proepilegménes leitourgíes bínteo (Leitourgía skinikoú, Tutiki leitourgía, Leitourgía kinimatográfou, Leitourgía paichnidioú, Leitourgía nyxterinís provolís kai Leitourgía sRGB) me tin Texnología eusfoús bínteo SPLENDID™. Pragmatopoiíste éxodo apó to menoú epí tis othónis (OSD) í epistrépste sto proigoúmeno ménoú ósto to menoú OSD eínai energó.
3. Kuumpí /
- Patíste to kuumpí autó gia na meiósete tin timí tis epilegménis leitourgías í gia na metakinitheíte stin epómeni leitourgía. Eínai epísis éna hotkey gia tin rýthmisi tou Lógou Antíthesis.
4. Kuumpí /
- Patíste to kuumpí autó gia na meiósete tin timí tis epilegménis leitourgías í gia na metakinitheíte stin epómeni leitourgía. Aftó eínai epísis plíktro ámesis prósbasis gia rýthmisi tis Éntasis tou ícou.
5. Kuumpí MENU
- Patíste autó to kuumpí gia na eiságete/epilékste to eikonídio (leitourgía) pou episimaínetai ótan to menoú OSD eínai energopoiiméno.
- Piéste autó to kuumpí gia perissótero apó pénte deuterólepta gia na energopoiíste í na apenergopoiíste ti leitourgía kleidómatos plíktrologíou.
6. Kuumpí /
- Patíste autó to kuumpí gia na avxíste tin timí tis epilegménis leitourgías í na metabeíte dexiá/entáno stin epómeni leitourgía. Aftó eínai epísis plíktro ámesis prósbasis gia rýthmisi tis Foteinótitas.
7. Kuumpí Epilogís Eisódou
- Chrisimopoiíste autó to plíktro ámesis prósbasis gia enallagí metaxý tón simáton eisódou VGA, DVI (VN247N), HDMI (VN247H), HDMI/MHL (VN248H).
8. Kuumpí / endeiktikí lychnía
- Patíste autó to kuumpí gia energopoíisi/apenergopoíisi tis othónis.

1. Gumb
- Pritisnite ta gumb za aktiviranje funkcije QuickFit, namenjene poravnavanju.
2. / Gumb
- Samodejno prilagodi najboljši položaj, uro in fazo slike, če ta gumb pribl. 2 do 4 sekunde držite pritisnjenega (samo za način VGA).
- Z bližnjico preklapljajte med šestimi vnaprej nastavljenimi videonastavitvami (Pokrajina, Standardno, Gledališče, Igra, Nočni pogled in sRGB) s tehnologijo SPLENDID™ Video Intelligence. Izhod iz OSD izvedite ali se vrnite na prejšnji meni, kadar je OSD meni vklopljen.
3. / Gumb
- Pritisnite ta gumb, da zmanjšate vrednost izbrane funkcije ali pojdite na naslednjo funkcijo. Ta gumb je tudi bližnjica za nastavitev kontrastnega razmerja.
4. / Gumb
- Pritisnite ta gumb, da zmanjšate vrednost izbrane funkcije ali pojdite na naslednjo funkcijo. Ta gumb je tudi bližnjica za nastavitev glasnosti.
5. Gumb MENU
- Pritisnite ta gumb, da potrdite izbiro ali označite ikono (funkcijo), ki je označena, ko je OSD aktiven.
- Pritisnite ta gumb in ga pridržite več kot pet sekund, da omogočite ali onemogočite funkcijo zaklepanja tipk.
6. / Gumb
- Pritisnite ta gumb, da povečate vrednost izbrane funkcije ali pojdite na naslednjo funkcijo. Ta gumb je tudi bližnjica za nastavitev svetlosti.
7. Gumb za izbiro vira
- Ta gumb je bližnjica za preklapljanje med signali VGA, DVI (VN247N), HDMI (VN247H), HDMI/MHL (VN248H).
8. Gumb za napajanje/ Kazalnik napajanja
- Ta gumb je namenjen vklopu in izklopu monitorja.

1. Gomb
- Nyomja meg a gombot a QuickFit-funkció aktiválásához, amely igazítás céljából készült.
2. / Gomb
- A gomb hosszú ideig tartó lenyomása (2-4 másodpercig) automatikusan optimális helyzetbe, órajelre és fázisra állítja a képet (csak a VGA üzemmód esetében).
- Használja ezt a gyorsgombot hat előre beállított videó üzemmód közötti váltáshoz (Tájkép, Normál, Színház, Játék, Éjszakai és sRGB mód), a SPLENDID™ intelligens videotechnológia támogatásával. Kilépés az OSD menüből, illetve visszatérés az előző menübe, ha az OSD menü aktív.
3. / gomb
- Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott funkció értékének csökkentéséhez, vagy lépjen a következő funkcióra. Gyorsgombként is működik a kontrasztarány beállításához.
4. / gomb
- Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott funkció értékének csökkentéséhez, vagy lépjen a következő funkcióra. Gyorsgombként is működik a hangerő beállításához.
5. MENU gomb
- Nyomja meg ezt a gombot a belépéshez/kiemelt ikon (funkció) kiválasztásához aktív OSD menü mellett.
- Nyomja meg ezt a gombot több mint öt másodpercig a billentyűzár funkció engedélyezéséhez vagy let