



MB14FCD

ASUS ZenScreen™ DUO

Guide d'utilisation

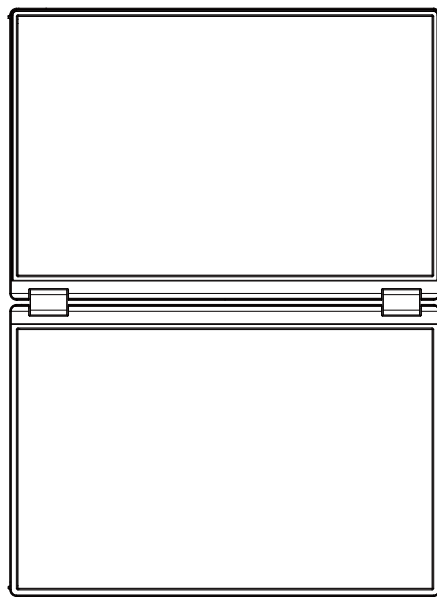


Table des matières

Déclaration	iii
Informations relatives à la sécurité.....	v
Entretien et nettoyage	vii
Service de recyclage.....	viii
1.1 Merci pour votre utilisation !	1-1
1.2 Liste des éléments	1-1
1.3 Avertissement.....	1-2
1.4 Brève présentation du moniteur	1-4
1.4.1 Vue d'ensemble de face	1-4
1.4.2 QuickFit	1-5
2.1 Position verticale du moniteur	2-1
2.2 Connexion du moniteur USB au système	2-2
2.3 Déclaration	2-4
3.1 Menu OSD (Affichage à l'écran).....	3-1
3.1.1 Comment reconfigurer.....	3-1
3.1.2 Présentation des fonctions OSD	3-2
3.2 Caractéristiques techniques.....	3-9
3.3 Dépannage (FAQ).....	3-10
3.4 Liste des fréquences prises en charge	3-11

Copyright © 2026 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Sauf pour les documents conservés par l'acheteur à des fins de sauvegarde, aucune partie de ce manuel, y compris les produits et logiciels qui y sont présentés, ne peut être copiée, diffusée ou transcrite sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, ni être stockée dans un système de recherche ou traduite dans une autre langue sans l'autorisation écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER INC (ci-après dénommée « ASUS »).

Dans les cas suivants, l'utilisateur ne pourra prétendre à la garantie produit ni au service de maintenance : (1) Réparation, modification ou altération du produit sans autorisation écrite de ASUS ; (2) Le numéro de série du produit est endommagé ou manquant.

ASUS fournit ce manuel « en l'état », sans aucune garantie expresse ou implicite, y compris mais sans s'y limiter les garanties ou conditions implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. En aucun cas ASUS, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de pertes indirectes, spéciales, accidentelles ou inévitables (y compris perte de revenus, perte d'activité, impossibilité d'utilisation ou perte de données, interruption d'activité, etc.) causées par des défauts ou erreurs dans ce manuel ou dans les produits, même si ASUS a été informée de la possibilité de telles pertes.

Les spécifications et informations contenues dans ce manuel sont fournies à titre de référence générale uniquement, et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis ; elles ne constituent donc pas un engagement de la part de ASUS. ASUS décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs présentes dans ce manuel (y compris les produits et logiciels qui y sont présentés).

Les noms de produits et de sociétés apparaissant dans ce manuel peuvent être ou non des marques déposées ou des droits d'auteur des sociétés concernées, et sont utilisés uniquement à des fins d'identification ou d'explication, sans intention de porter atteinte aux droits et intérêts de leurs propriétaires.

Déclaration

Déclaration de la Federal Communications Commission

Cet appareil est conforme aux exigences de la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; et
- Cet appareil doit pouvoir supporter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement anormal.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour les appareils numériques de Classe A suivant la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lors d'une installation en zone résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à l'absence d'interférences dans certaines conditions d'installation. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle (ce qui peut être déterminé en l'éteignant puis en le rallumant), il est conseillé à l'utilisateur de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes pour éliminer les interférences :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher cet appareil et le récepteur sur des prises de courant appartenant à des circuits différents.
- Consulter un agent ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration du Ministère canadien des Communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de Classe B relatives aux émissions de bruit radioélectrique des appareils numériques, telles que spécifiées dans le Règlement sur les interférences radio du Ministère canadien des Communications.

Cet appareil numérique de Classe B est conforme aux exigences de la norme ICES-003 du Canada.

Lorsque l'appareil chute, il peut provoquer des blessures graves, voire la mort. Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur selon les instructions d'installation.



Remarque : Ce moniteur a obtenu la certification ENERGY STAR.

Ce produit est conforme à la spécification ENERGY STAR dans les réglages d'usine par défaut qui peuvent être restaurés grâce au menu « Réinitialisation d'usine par défaut » dans le menu OSD. Toute modification des paramètres d'usine ou activation de fonctions supplémentaires peut entraîner une augmentation de la consommation d'énergie, dépassant ainsi les limites spécifiées par ENERGY STAR



Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive du Conseil relative à la coordination et à l'unification des législations des pays membres en matière de compatibilité électromagnétique (2014/30/UE), la directive basse tension (2014/35/UE), la directive ErP (2009/125/CE) et la directive RoHS (2011/65/UE). Ce produit a été testé et reconnu conforme aux normes de coordination applicables aux équipements informatiques, publiées conformément aux directives du Journal officiel de l'Union européenne.

Déclaration symbolique DEEE

Ce symbole apposé sur le produit ou son emballage signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Il vous incombe de déposer votre appareil usagé dans un site de recyclage spécialisé pour les équipements électriques et électroniques hors d'usage. Le recyclage séparé de votre appareil usagé contribue à préserver les ressources naturelles et garantit un traitement respectueux de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les organismes de recyclage des appareils usagés, veuillez contacter les services municipaux, les agences de traitement des déchets domestiques ou les points de vente de ce produit.



EEE yönetmeliğine uygundur

Informations relatives à la sécurité

- Avant d'installer ce moniteur USB portable, veuillez lire attentivement tous les documents inclus dans l'emballage du produit.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer ce moniteur USB portable à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas ouvrir le boîtier de ce moniteur USB portable.
- Avant d'utiliser ce moniteur USB portable, assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés et que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. En cas de dommage, veuillez contacter immédiatement le revendeur.
- Évitez la poussière, l'humidité et les températures extrêmes. Ne placez pas ce moniteur USB portable dans une zone sujette à l'humidité. Veuillez installer ce moniteur USB portable sur une surface stable.
- Ne pas insérer d'objets étrangers ni projeter de liquide dans les ouvertures du boîtier de ce moniteur USB portable.
- En cas de problème technique lors de l'utilisation de ce moniteur USB portable, veuillez contacter un technicien qualifié ou le revendeur.
- Conformément à la norme IEC62368-1, ce moniteur USB portable est alimenté par un port USB compatible avec les circuits LPS et SELV.

Avertissement

L'utilisation d'autres combinés ou écouteurs peut entraîner une perte d'audition due à une pression acoustique excessive.

Veuillez confirmer que le système de distribution électrique propose un disjoncteur d'une valeur nominale de 100/240V et 20A (maximum) lorsque ce produit est installé dans des bâtiments.

Si le cordon d'alimentation est fourni avec une fiche à 3 broches, veuillez brancher le cordon d'alimentation sur une prise à 3 trous reliée à la terre. Ne désactivez pas la languette de mise à la terre du cordon d'alimentation, par exemple, en utilisant un adaptateur à 2 languettes. La languette de mise à la terre est une mesure de sécurité importante.

Risque lié à la stabilité.

Si ce produit tombe, il peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Pour éviter tout accident, ce produit doit être solidement installé au sol ou au mur conformément aux instructions d'installation.

Si ce produit tombe, il peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Afin d'éviter de nombreux accidents (notamment chez les enfants), quelques mesures préventives simples peuvent être prises, telles que :

Veuillez à utiliser des armoires, étagères ou méthodes d'installation recommandées par le fabricant du produit.

Veuillez à utiliser un mobilier capable de supporter ce produit en toute sécurité.

Ne placez pas ce produit au bord du meuble qui le soutient.

Veuillez à expliquer aux enfants les dangers liés au fait de grimper sur le mobilier pour atteindre ce produit ou ses commandes.

Veuillez à disposer correctement les câbles connectés à ce produit afin d'éviter qu'ils ne fassent trébucher, ne soient tirés ou écrasés.

Ne placez pas ce produit dans un endroit instable.

Ne placez pas ce produit sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque), sauf si le meuble et le produit sont fixés à l'aide d'un support adapté.

Ne placez jamais de tissu ou d'autres objets entre ce produit et le meuble qui le soutient.

Ne placez jamais d'objets tels que des jouets ou des télécommandes sur le dessus de ce produit ou du meuble qui le soutient, car cela pourrait inciter les enfants à grimper.

Si le produit existant doit être conservé et déplacé, les précautions ci-dessus restent applicables.

Si la pression acoustique des écouteurs est trop élevée, elle peut entraîner une perte auditive. Le réglage de l'égaliseur à sa valeur maximale augmente la tension de sortie des écouteurs, ce qui accroît la pression acoustique.

Déclaration sur la restriction des substances dangereuses (Inde) Ce produit est conforme aux exigences de la « Réglementation de l'Inde sur la gestion des déchets électroniques, 2016 ». La teneur en plomb, mercure, chrome hexavalent, polybiphényles bromés (PBB) et polybiphényléthers bromés (PBDE) dans les matériaux homogènes ne doit pas dépasser 0,1% et la teneur en cadmium ne doit pas dépasser 0,01%, à l'exception des dérogations listées à l'Annexe 2 de ces réglementations.

■ ASUS CONTACT INFORMATION					
■ ASUSTeK Computer Inc.		■ ASUS Computer International (America)		■ ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)	
Address	1F, No.15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City, 112	Address	48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538, USA	Address	Harkortstr. 21-23 D-40880 Ratingen, Germany
Telephone	+886-2-2894-3447	Telephone	+1-510-739-3777	Telephone	+49-1805-010920
Fax	+886-2-2894-7798	Fax	+1-510-608-4555	Website	http://www.asus.de/
E-mail	info@asus.com.tw	Website	http://usa.asus.com/	Online Contact	http://www.asus.de/sales
Website	http://www.asus.com.tw/	■ Technical Support		■ Technical Support	
■ Technical Support		Telephone	+1-812-282-2787 (English Only) +1-905-370-2787 (French Only)	Telephone	+49-1805-010923
Telephone	+86-21-38429911	Online Support	http://support.asus.com/	Support Fax	+49-2102-959911
				Online Support	http://support.asus.com/

Avertissement

- Pour les appareils de Classe I, il convient d'utiliser des fiches d'alimentation avec mise à la terre de protection et une connexion à un réseau électrique correctement mis à la terre. Lors d'une installation dans un bâtiment, veuillez vérifier que le système de distribution électrique peut supporter la tension nominale de l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion, ne pas exposer le moniteur à la pluie ou à un environnement humide. Le moniteur contient une tension élevée dangereuse. Ne pas ouvrir le boîtier du moniteur. En cas de maintenance, veuillez faire appel à un personnel technique qualifié.
- Toute modification ou tout réglage non effectué conformément au manuel d'utilisation peut entraîner un risque d'électrocution ou de danger électrique ou mécanique.
- Ne pas placer le moniteur sur un chariot, une plateforme, un trépied, un support ou une table instable. En cas de chute, le moniteur peut provoquer des blessures corporelles et des dommages graves au produit. Utilisez uniquement les accessoires d'installation recommandés par le fabricant et installez le produit conformément aux instructions du fabricant.
- De nombreuses ouvertures longues et étroites peuvent être présentes dans les parties supérieure et inférieure du boîtier arrière pour la ventilation. Afin d'assurer le fonctionnement continu du moniteur sans surchauffe, les ouvertures prévues pour la dissipation thermique ne doivent pas être obstruées ni recouvertes. Le moniteur ne doit pas être placé sur un lit, un canapé, une couverture ou toute surface similaire, ni à proximité d'un radiateur ou d'une source de chaleur. Il ne doit pas être installé dans une bibliothèque ou une boîte, sauf si une ventilation est garantie.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans les ouvertures situées à l'arrière du boîtier du moniteur. Cela pourrait endommager les composants du circuit et provoquer un incendie ou une électrocution. Ne pas éclabousser le moniteur de liquide.

Entretien et nettoyage

- Nettoyage. Éteignez le moniteur et débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyez la surface du moniteur avec un chiffon non pelucheux et non abrasif. Imbibez le chiffon d'un détergent neutre et essuyez les taches tenaces.
- Ne pas utiliser de détergents contenant de l'alcool ou de l'acétone. Utilisez un détergent spécial pour écran LCD. Ne vaporisez pas le détergent directement sur l'écran, car il pourrait s'infiltrer dans le moniteur et provoquer une électrocution.

Les phénomènes suivants sont normaux pour le moniteur :

- Il se peut que la luminosité de l'écran semble légèrement irrégulière, ce qui est lié au motif du bureau utilisé.
- Après l'affichage d'une même image pendant plusieurs heures, l'image précédente peut rester visible lors du passage à une autre image. L'écran va se rétablir progressivement, ou vous pouvez éteindre l'interrupteur d'alimentation pendant plusieurs heures.
- Si l'écran devient noir, clignote ou ne fonctionne plus, veuillez contacter le revendeur ou le centre de service pour réparation. Ne tentez pas de réparer l'écran vous-même !
- Après une utilisation répétée, il y aura des problèmes tels que des plis ou des renflements au milieu de l'écran, ce qui est normal.

Conventions utilisées dans ce manuel



Avertissement : Ces informations visent à éviter que vous ne vous blessiez lors de l'exécution d'une tâche.



Attention : Ces informations visent à éviter que des composants ne soient endommagés lors de l'exécution d'une tâche.



Important : Vous devez suivre ces informations lors de l'exécution d'une tâche.



Remarque : Ces conseils et informations supplémentaires sont conçus pour vous aider à accomplir une tâche.

Informations complémentaires

Pour plus d'informations ou pour les mises à jour des produits et logiciels, veuillez utiliser les ressources suivantes.

1. Site Web ASUS

Le site Web mondial d'ASUS fournit des informations actualisées sur les produits matériels et logiciels ASUS, à l'adresse suivante : **<http://www.asus.com>**

2. Documents optionnels

Votre revendeur peut avoir ajouté des documents optionnels à l'emballage de votre produit. Ces documents ne font pas partie de l'emballage standard du produit.

Service de recyclage

Le programme de recyclage et de récupération ASUS découle de notre engagement envers les normes les plus strictes en matière de protection de l'environnement. Nous encourageons la mise à disposition de solutions permettant aux clients de recycler de manière fiable les produits, les batteries, ainsi que les autres composants et matériaux d'emballage.

Veuillez consulter <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>, pour en savoir plus sur le recyclage dans les différentes régions.

Informations sur l'étiquette énergétique UE du produit



MB14FCD

1.1 Merci pour votre utilisation !

Merci d'avoir acheté un moniteur USB portable ASUS® !

Le dernier moniteur USB portable ASUS offre portabilité et commodité au quotidien, tout en améliorant votre expérience et votre confort visuel.

1.2 Liste des éléments

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus dans l'emballage :


- ✓ Moniteur ZenScreen Duo
- ✓ Guide de démarrage rapide
- ✓ Carte de garantie
- ✓ Câble de type C * 2
- ✓ Câble Mini HDMI vers HDMI
- ✓ Support panoramique-inclinable
- ✓ Sacoche ZenScreen
- ✓ Adaptateur secteur
- ✓ Carte d'avertissement



-
- Si l'un des éléments ci-dessus est endommagé ou manquant, veuillez contacter immédiatement le revendeur.
-


1.3 Avertissement

1. N'exercez pas de pression sur l'écran, sous peine de l'endommager.

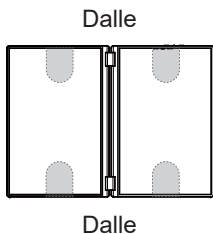


2. Veuillez éviter de plier le MB14FCD de la façon suivante.

X

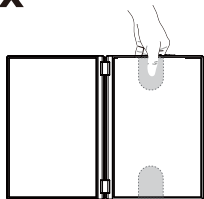


X

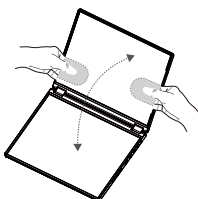


Veuillez utiliser MB14FCD comme suit.

O

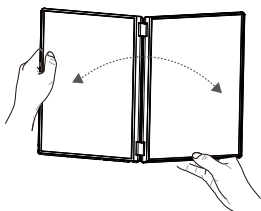


O

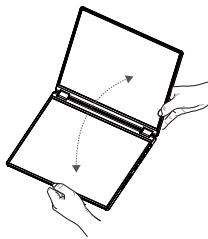


3. Veuillez éviter de laisser des objets sur le MB14FCD. Veuillez également éviter d'essuyer l'écran avec de l'eau ou de l'alcool.

X

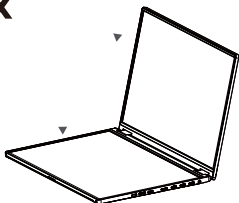

X

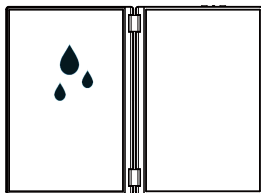


Le MB14FCD peut être plié à 360°.



4. Remarque : Le MB14FCD n'est pas un écran tactile et ne prend pas en charge l'écriture. Ne touchez pas l'écran et n'utilisez pas de stylet ou d'objets pointus pour laisser des marques sur le MB14FCD.


X

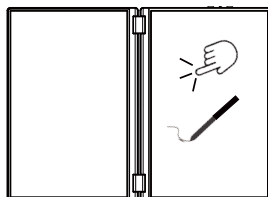

- En raison du matériau et des caractéristiques uniques de l'écran pliable, il est normal que des plis apparaissent dans la zone de pliage. Cela n'affecte ni la qualité ni les performances du moniteur.

1.4 Brève présentation du moniteur

1.4.1 Vue d'ensemble de face

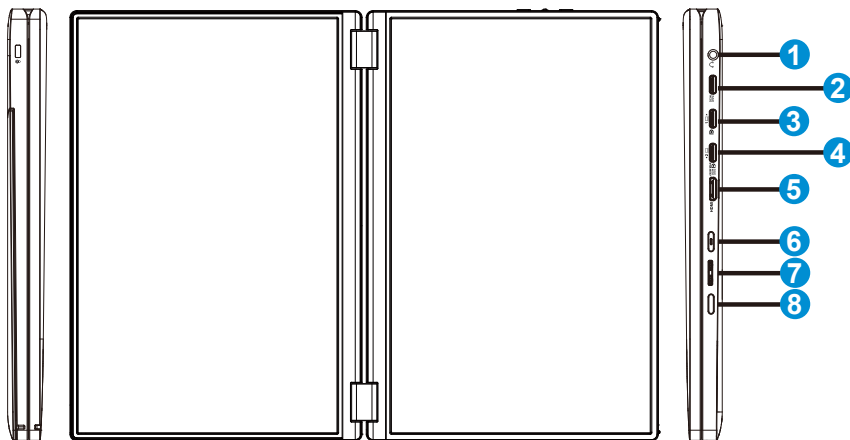

- 1. Port pour prise casque
- 2. Port d'alimentation
- 3. Port USB de type C 1
- 4. Port USB de type C 2
- 5. Port Mini-HDMI
- 6. Bouton d'alimentation / témoin d'alimentation
 - Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le moniteur.
 - Le tableau suivant décrit les indications de couleur du témoin d'alimentation.

Statut	Introduction
Blanc	Démarrer
Orange	Mode veille
Sombre	Fermer


- 7. Bouton multifonction
 - Appuyez sur ce bouton pour démarrer le menu OSD.
 - Après avoir démarré le menu Menu principal
 - 1. Appuyez vers le haut pour faire ap- 1. Poussez vers le haut pour monter.
 - paraître la luminosité.
 - 2. Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le 2. Appuyez sur ce bouton pour confir-
 - menu principal. mer.
 - 3. Appuyez vers le bas pour faire appa- 3. Appuyez vers le bas pour descendre.
 - raître l'affichage.
- 8. Boutons Démarrer, Fermer et Retour
 - Appuyez sur ce bouton pour démarrer le menu OSD.
 - Appuyez sur ce bouton après avoir démarré le menu OSD pour le quitter.
 - Appuyez sur ce bouton dans le menu principal pour revenir au niveau précé-
 - dent.

1.4.2 Fonction QuickFit

La fonction QuickFit contient deux motifs : (1) Grille et (2) Taille photo.

1. Grid pattern (motif grille) : Cette fonction aide les designers et les utilisateurs à organiser le contenu et la mise en page afin d'obtenir un rendu cohérent


Si la rotation automatique est activée, la grille d'alignement 1 pivote automatiquement.

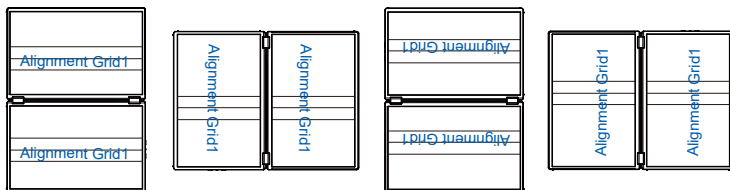

- La fonction de rotation automatique peut être utilisée sur un système Windows ou sur un moniteur avec le logiciel DisplayWidget Center installé.





2. Photo size (taille photo) : Permet aux photographes et autres utilisateurs d'afficher et de modifier les photos à leur taille réelle sur l'écran.

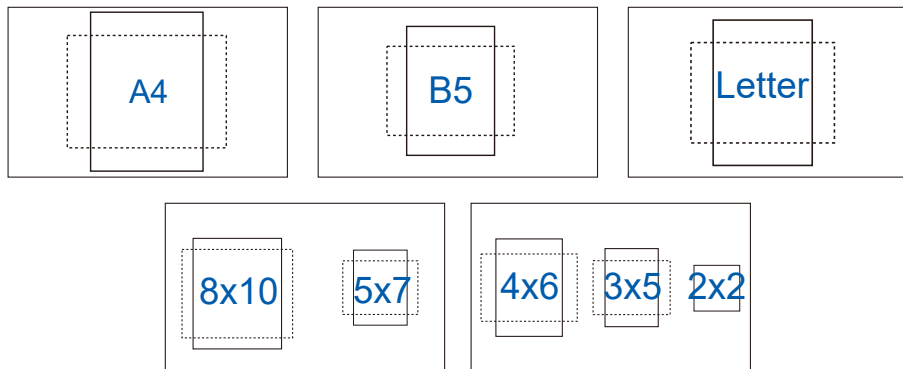



2.1 Position verticale du moniteur

Dans le cas où il est soutenu par un support, ce moniteur dispose de plusieurs positions verticales.

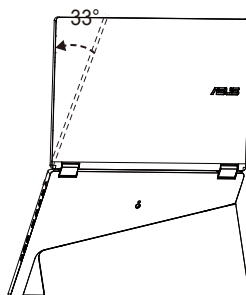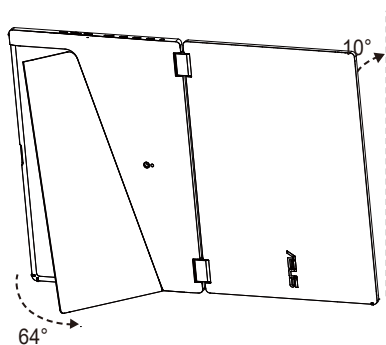

Support trépied compatible : Support ASUS ZenScreen MTS02D


* Support trépied non fourni.

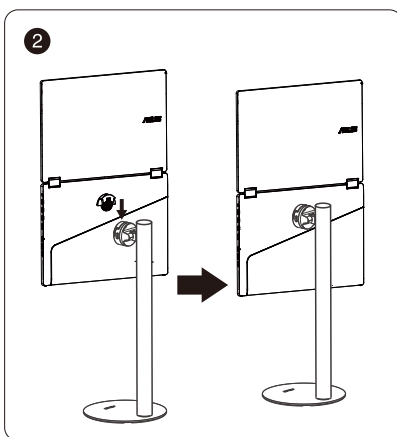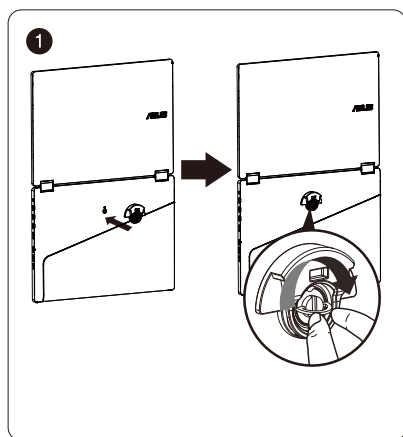


MTS02D

2.2 Connexion du moniteur USB au système


A

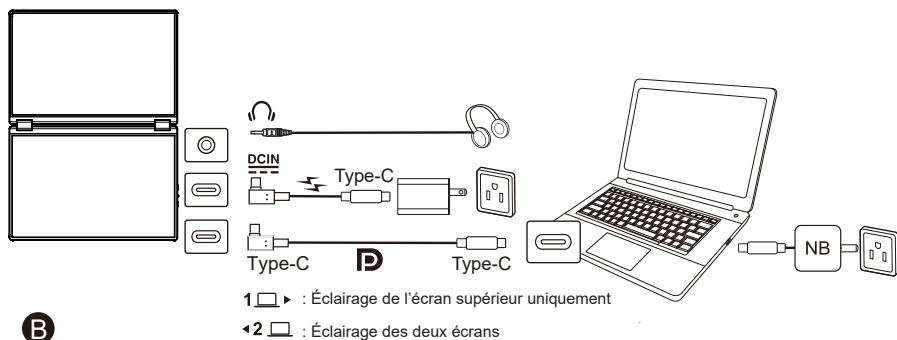

B

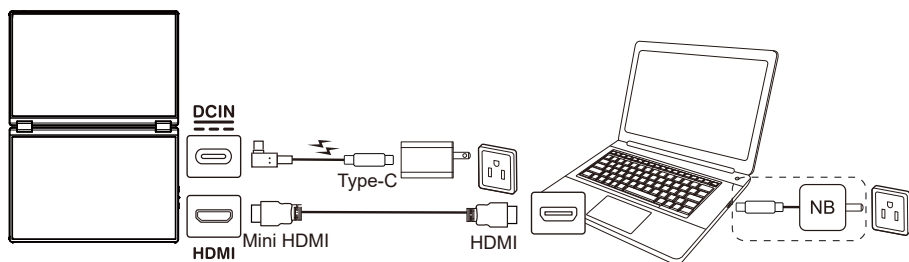


C

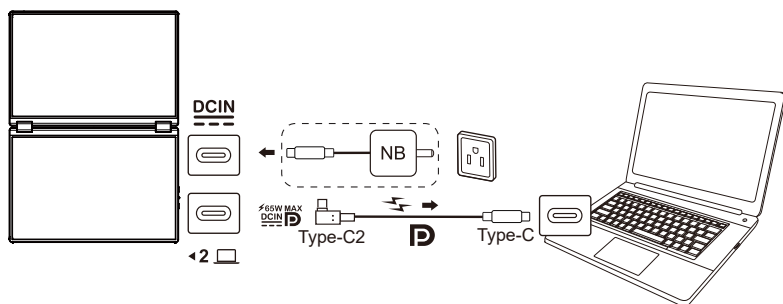

2.3 Déclaration

Ce produit contient des matériaux magnétiques, qui présentent un risque potentiel d'endommagement des disques durs des ordinateurs portables et des éléments sensibles aux matériaux magnétiques.

Ne placez pas ce produit sur l'ordinateur portable lorsque celui-ci est en cours d'utilisation (en mode fonctionnement ou veille). À défaut, les données du disque dur risquent d'être définitivement perdues ou l'écran de l'ordinateur portable risque de s'éteindre en raison du mécanisme de protection automatique de l'ordinateur portable. Lorsque ce produit est placé dans la sacoche de l'ordinateur portable avec ce dernier, assurez-vous de couper l'alimentation de l'ordinateur portable pour éviter d'endommager le disque dur.

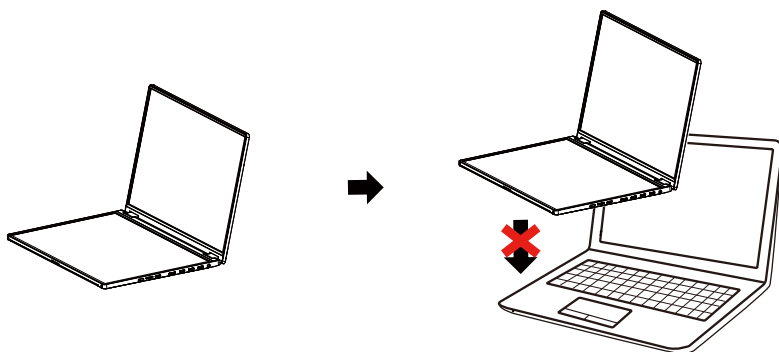

Précautions

- (1) Veuillez faire une pause de 10 minutes après avoir utilisé le produit pendant 30 minutes ;
- (2) Les enfants de moins de 2 ans ne doivent pas regarder l'écran et les enfants de plus de 2 ans ne doivent pas regarder l'écran plus d'une heure par jour.

3.1 Menu

3.1.1 Comment reconfigurer



1. Appuyez sur la touche centrale pour afficher la sélection de fonction, puis appuyez à nouveau sur le bouton de menu de la touche centrale afin d'afficher le menu OSD.
2. Appuyez sur le bouton central haut/bas pour changer les options dans le menu. Lorsque vous passez d'une icône à une autre, le nom de l'option est mis en surbrillance.
3. Pour sélectionner l'élément en surbrillance dans le menu, appuyez sur le bouton central.
4. Appuyez sur le bouton central haut/bas pour sélectionner les paramètres requis.
5. Appuyez sur le bouton pour retourner au menu précédent.

3.1.2 OSD

1. Splendid



Cette fonction comprend 8 sous-fonctions, que vous pouvez sélectionner selon vos besoins.




- **Mode Standard** : Option idéale pour l'édition de documents avec la technologie vidéo intelligente SILENDID™.
- **Mode sRGB** : Option idéale pour la navigation dans les photos et les graphiques sur PC.
- **Mode Paysage** : Option idéale pour afficher des photos de paysages avec la technologie vidéo intelligente SILENDID™.
- **Mode Cinéma** : Option idéale pour regarder des films avec la technologie vidéo intelligente SILENDID™.
- **Mode Jeu** : Option idéale pour jouer avec la technologie vidéo intelligente SILENDID™.
- **Mode Lecture** : Option idéale pour la lecture.
- **Mode Sombre** : Il s'agit de la meilleure option dans un environnement avec un faible éclairage de fond.
- **Mode Utilisateur** : Permet d'ajuster des paramètres de couleur supplémentaires.

2. Affichage


Cette fonction comprend 4 sous-fonctions, que vous pouvez sélectionner selon vos besoins.

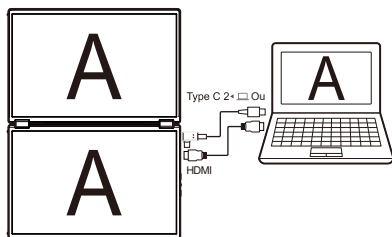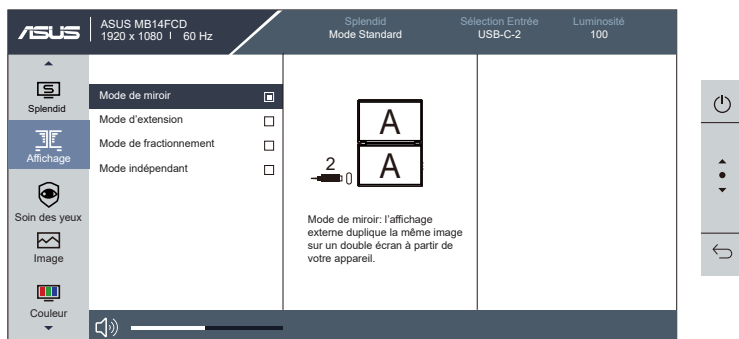


- **Mode de miroir** : Ce mode prend en charge l'interface Type C-2 et HDMI, avec deux écrans affichant la même image, ce qui permet de dupliquer ou d'étendre l'image de l'ordinateur portable.

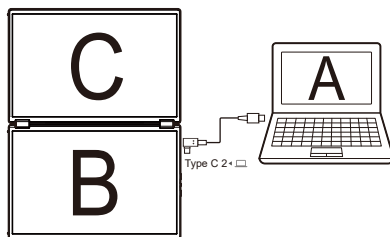

- **Mode d'extension** : Ce mode prend uniquement en charge l'interface Type C-2, les écrans supérieur et inférieur affichant des images différentes, ce qui équivaut à brancher deux moniteurs en même temps. Il permet de dupliquer ou d'étendre l'image de l'ordinateur portable.

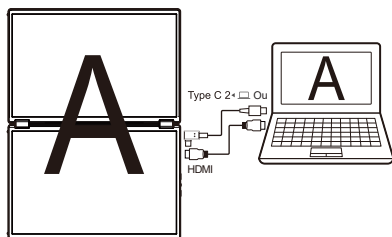


- **Mode de fractionnement** : Ce mode prend en charge l'interface Type C-2 et HDMI, avec les écrans supérieur et inférieur fusionnés en un même écran, ce qui permet de dupliquer ou d'étendre l'image de l'ordinateur portable.

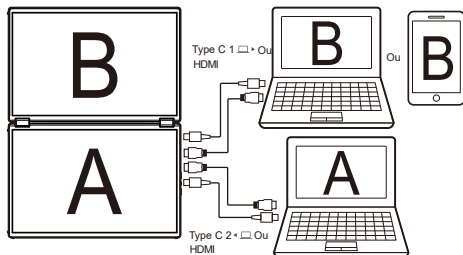

- **Mode indépendant** : Dans ce mode, les deux signaux d'écran sont indépendants et deux sources de signaux différentes peuvent être connectées. Des options d'interface (Type C-1 et Type C-2 Type C-1 et HDMI, HDMI et Type C-2) sont également fournies pour divers appareils (téléphones mobiles, consoles de jeux, ordinateurs portables et de bureau).

3. Soins des yeux

Permet d'ajuster le niveau d'énergie du rétroéclairage LED pour le mode « Soins des yeux ».

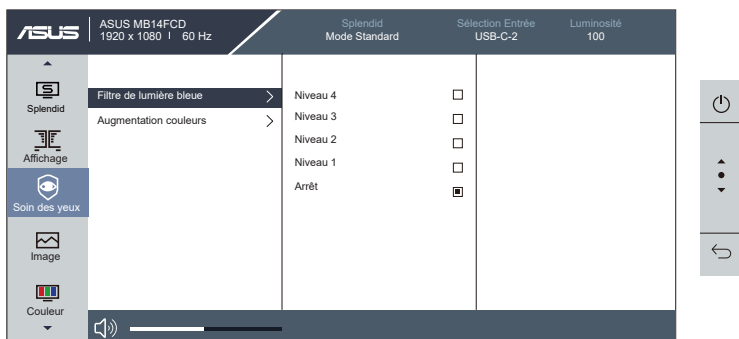

- **Filtre de lumière bleue** : Cette fonction permet d'ajuster la réduction de lumière bleue sur cinq niveaux. Désactivé : Aucun changement. Niveau 4 : Plus le niveau est élevé, plus la lumière bleue est bloquée. Lorsque le filtre de lumière bleue est activé, les réglages du mode Standard sont automatiquement importés. Les utilisateurs peuvent configurer la fonction de luminosité, qui est verrouillée sur un préréglage optimal. Cette fonction est conforme aux exigences TÜV Low Blue Light.
- **Augmentation couleurs** : La plage de réglage de l'augmentation des couleurs va de 0 à 100.



- Cette fonction n'est pas disponible en mode sRGB de Splendid.



Veillez vous référer aux instructions suivantes pour atténuer la fatigue oculaire :

- Après une longue période de travail, l'utilisateur doit cesser de fixer l'écran pendant un certain temps. Il est recommandé de faire une pause (au moins 5 minutes) après avoir travaillé en continu sur l'ordinateur portable pendant 1 heure. Des pauses courtes et fréquentes sont plus efficaces qu'une seule pause prolongée.
- Afin de réduire la fatigue et la sécheresse oculaires, l'utilisateur doit reposer ses yeux régulièrement et regarder au loin pendant un moment.
- Les exercices oculaires aident à atténuer la fatigue visuelle. L'utilisateur doit pratiquer des exercices oculaires fréquemment. Si la fatigue oculaire persiste, veuillez consulter un médecin. Exercices oculaires : (1) Regardez de haut en bas à plusieurs reprises (2) Tournez lentement le globe oculaire (3) Déplacez le globe oculaire obliquement.
- La lumière bleue à haute énergie peut facilement provoquer une fatigue oculaire et une DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge). Le filtre de lumière bleue peut réduire jusqu'à 70% de cette lumière nocive, contribuant ainsi à éviter le CVS (syndrome de vision artificielle).

4. Image

Vous pouvez régler la luminosité de l'image, son contraste, sa netteté, le Trace Free, ses réglages HDR et le Contrôle de l'aspect dans cette fonction principale.



- **Luminosité** : Réglable de 0 à 100.
- **Contraste** : Réglable de 0 à 100.
- **Netteté** : Ajuste le niveau du netteté de 0 à 100.
- **Trace Free** : Ajuste le temps de réponse, de 0 à 100, par intervalles de 20 unités.
- **Contrôle de l'aspect** : Permet d'ajuster le format.
- **Réglages HDR** : Plage dynamique élevée, incluant Gaming HDR, Cinema HDR, Console HDR et Luminosité Réglable.



- Lorsque du contenu HDR est affiché, l'image est optimisée selon la norme HDR, les fonctions suivantes ne sont donc pas disponibles : Splendid, Couleur.

5. Couleur

Cette fonction permet de sélectionner votre couleur d'image préférée.




- **Saturation** : Réglable de 0 à 100.
- **Température Couleur** : Comprend trois modes de couleurs prédéfinis (**Froid**, **Normal** et **Chaud**) et **Mode Utilisateur**.



- En mode Utilisateur, l'utilisateur peut configurer les valeurs R (Rouge), V (Vert) et B (Bleu), avec une plage de réglage de 0 à 100.

6. Sélection Entrée


Pour sélectionner la source d'entrée : **USB-C-1**, **USB-C-2** et signal **HDMI**
Lorsque la fonction « Détect. auto entrée » est désactivée, la source d'entrée du moniteur ne bascule pas automatiquement.

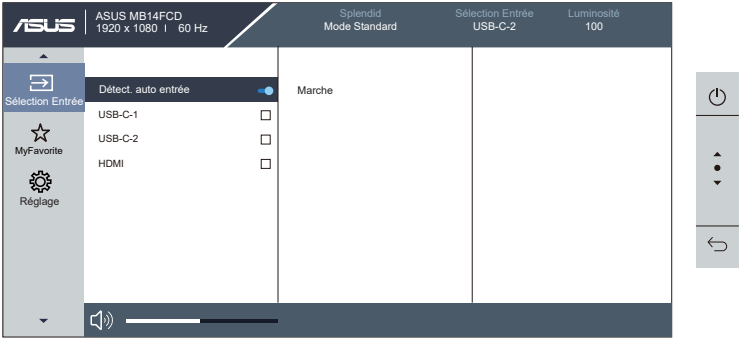

7. MyFavorite


Les utilisateurs peuvent sélectionner des fonctions telles que « Splendid », « Luminosité », « Contraste », « Rotation automatique », « Volume », « Muet », « Sélection Entrée », « Lum Bleue » et « Température Couleur », « QuickFit », « Affichage » puis les assigner comme touches de raccourci.

Le bouton central est défini par défaut sur Luminosité vers le haut et Affichage vers le bas.

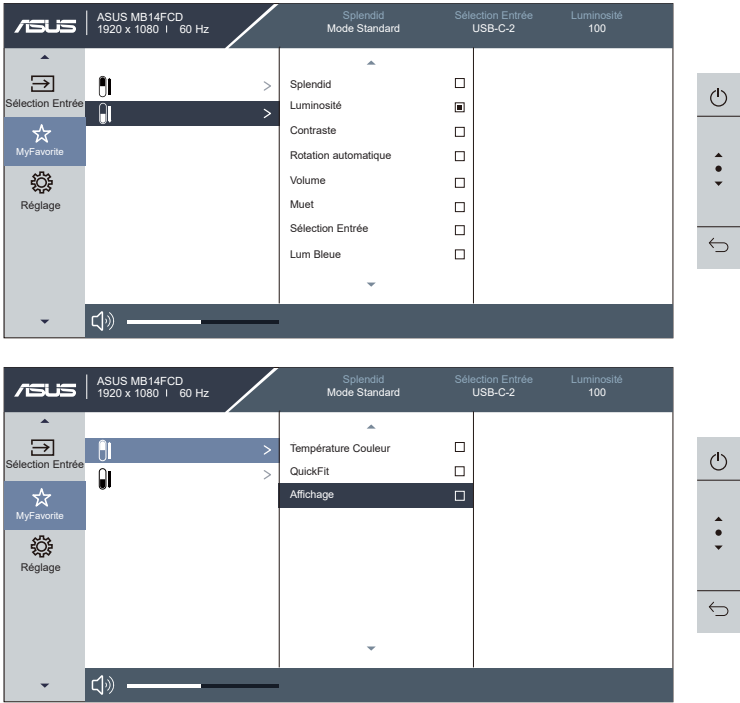

8. Réglage

Ajustez la configuration du système

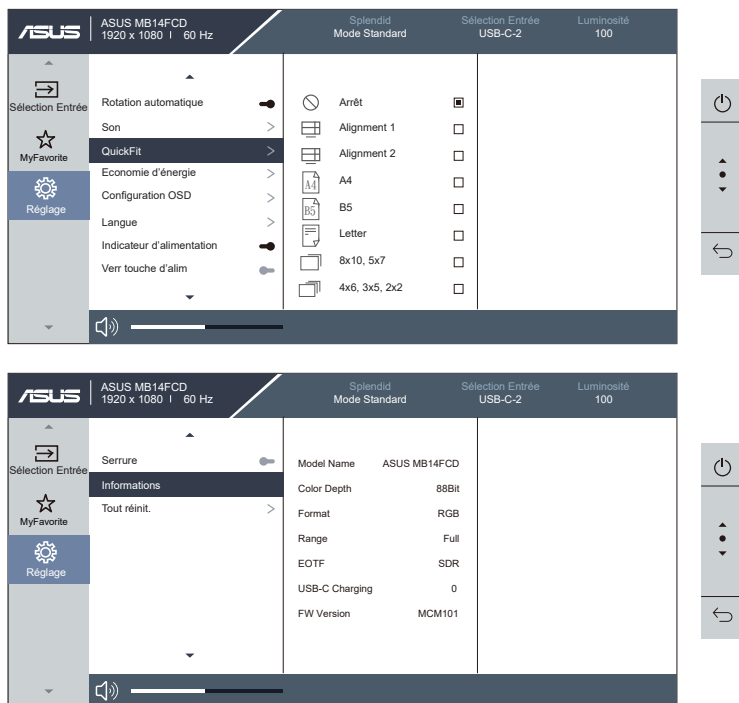

- **Rotation automatique** : Active/désactive la rotation automatique de l'image.
- **Son** : Ajuster le volume et activer le mode muet.
- **QuickFit** : Comprend huit options : « Alignment 1 », « Alignment 2 », « B5 », « Letter », « 8x10, 5x7 », « 4x6, 3x5, 2x2 », « Arrêt » et « A4 ».
- **Économie d'énergie** : Inclut le mode Performance et le mode Économie d'énergie. Le réglage par défaut est le mode Performance.
- **Configuration OSD** : Comprend trois options : « Délai OSD », « Transparence » et « DDC/CI ».
- **Langue** : Sélectionnez la langue de l'OSD. Les choix comprennent : **English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Русский, Polski, Čeština, Hrvatski, Magyar, Română, Português, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, العربية, ไทย, Bahasa Indonesia, Українська, Tiếng Việt.**
- **Indicateur d'alimentation** : Pour activer/désactiver la LED d'alimentation.
- **Verr touche d'alim** : Désactiver/activer la touche d'alimentation.
- **Serrure** : Désactiver toutes les fonctions des touches.
- **Informations** : Affiche les informations relatives au moniteur
- **Tout réinit.** : Lorsque « OUI » est sélectionné, tous les paramètres sont rétablis aux valeurs d'usine.

3.2 Caractéristiques techniques

Mode	MB14FCD
Dimensions de la dalle	14 pouces
Résolution	1920 x 1200
Luminosité (typique)	350 nits
Contraste (typique)	1200:1
Nombre de couleurs affichées	16,7 M (8bits)
Couleur	Noir
Consommation électrique en fonctionnement	≤19 W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Dimensions physiques (L × H × P)	31,58x21,39x1,93 cm
Dimensions de l'emballage (L × H × P)	40,50x28,00x9,80 cm
Poids net (estimation)	1,2 Kg
Poids brut (estimation)	2,3 Kg
Tension nominale	5V=3,0A ou 9V=3,0A ou 12V = 2,5A ou 15V=2,0A ou 20V=1,5A
Adaptateur	ASUS/AD2166*20 100-240V ~ 50/60Hz, 0,8A 5V=3,0A (mode normal) 9V=3,0A ou 12V=2,5A ou 15V=2A Ou 20V =1,5A(mode recharge rapide)
Conformité et normes	cTUVus, CB, CE, ErP, FCC, ICES-003, CCC, BSMI, EAC, RCM, VCCI, J-MOSS, RoHS, WEEE, Windows 10/11 WHQL, KC SDOC, KCC, UkrSEPRO, Ukraine Energy, AU MEPS, VN MEPS, norme TÜV flicker-free, norme TÜV low blue light, ISTA-6A, Energy Star 8.0, HDMI, DP, PC Recycle

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

3.3 Dépannage (FAQ)

Problèmes	Solutions possibles
Le voyant LED d'alimentation ne s'allume pas	- Appuyez  sur le bouton pour vérifier que le moniteur est en mode sous tension. - Vérifiez que la ligne de signal est correctement branchée sur le moniteur et sur l'ordinateur portable.
Le voyant LED d'alimentation s'allume en jaune, mais aucune image ne s'affiche à l'écran	- Vérifiez que le moniteur et l'ordinateur portable sont tous deux en mode marche. - Assurez-vous que la ligne de signal est correctement connectée entre le moniteur USB portable et l'ordinateur portable. - Raccordez l'ordinateur portable à un moniteur fonctionnel pour vérifier qu'il fonctionne correctement.
L'image à l'écran est trop lumineuse ou trop sombre	- Utilisez le bouton pour ajuster le réglage de la luminosité. - Lorsque l'image de l'écran est trop sombre, connectez l'adaptateur.
L'image à l'écran tremble ou présente des motifs d'ondulations	- Assurez-vous que la ligne de signal est correctement connectée entre le moniteur USB portable et l'ordinateur portable. - Éloignez tout appareil électronique susceptible de provoquer des interférences.
Après avoir connecté le périphérique source d'entrée de type USB C, le voyant d'alimentation clignote en continu ou affiche à plusieurs reprises le logo ASUS	- Vérifiez que l'adaptateur est connecté. - Utilisez le câble et l'adaptateur Type-C d'origine
L'image ne peut pas s'afficher une fois le câble Type-C connecté.	Utilisez le câble et l'adaptateur Type-C d'origine
Il n'y a pas d'image sur l'écran supérieur en mode étendu	Les Mac Book et Chrome OS (AMD) ne prennent pas en charge les écrans doubles étendus. Si vous devez étendre deux écrans, veuillez utiliser d'autres sources d'entrée
Le signal du téléphone mobile ne peut pas être étendu sur deux écrans	Le mode étendu n'est pas pris en charge sur les téléphones mobiles, veuillez choisir un autre mode
Impossible d'afficher cinq écrans en même temps	Les circuits graphiques Intel ne peuvent afficher qu'un maximum de quatre écrans

*En raison du matériau et des caractéristiques uniques de l'écran pliable, il est normal que des plis apparaissent dans la zone de pliage. Cela n'affecte ni la qualité ni les performances du moniteur.

Liste de connexion de l'affichage

Interface	Affichage	Mode indépendant (Windows/MAC/Chrome)	Mode de miroir (Windows/MAC/Chrome)	Mode d'extension (Windows*)	Mode de fractionnement (Windows/MAC/Chrome)
USB-C2 		V	V	V	V
USB-C1 		V	X	X	X
Mini-HDMI 		V	V	X	V

3.4 Liste des fréquences prises en charge

Horloge PC

Résolution	Taux rafraîch.	HDMI	Type-C
640x480	59,94Hz	V	V
800x600	60,32Hz	V	V
1024x768	60,00Hz	V	V
1280x720	60,00Hz	V	V
1280x960	60,00Hz	V	V
1280x1024	60,02Hz	V	V
1600x1200	60,00Hz	V	V
1920x1080	60,00Hz	V	V
1920x1200	59,95Hz	V	V
1920x2160	60,00Hz	V	V
1920x2400	60,00Hz	V	V

Horloge vidéo

Résolution	Taux rafraîch.	HDMI	Type-C
640x480	59,94Hz	V	V
720x480	59,94Hz	V	V
1280x720	60,00Hz	V	V
1920x1080	60,00Hz	V	V