

E13863



ROG SWIFT OLED

PG42UQ

KULLANICI KILAVUZU

ASUS

Telif hakkı © 2022 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm Hakları Saklıdır.

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım dâhil olmak üzere, yedekleme amacı için satın alan tarafından tutulan belgeler dışında bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC. şirketinin ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, iletilemez, uyarılamaz ya da bir bilgi çekme sisteminde saklanamaz veya herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla herhangi bir dile çevrilemez.

Aşağıdaki durumlarda ürün garantisi veya servis uzatılamaz: (1) ASUS tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça ürün onarılmışsa, modifiye edilmişse veya değiştirilmişse veya (2) ürünün seri numarası tahrif edilmişse veya kayıpsa.

ASUS, BU KILAVUZU, "MEVCUT DURUMUYLA" VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE ZİMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZİMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİL, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amacıyla ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılmıştır.

İçindekiler

Bildirimler	iv
Güvenlik bilgileri	vi
Bakım ve Temizlik	xi
1.1 Hoşgeldiniz	1-1
1.2 Paketin içeriği	1-1
1.3 Standı Takma	1-2
1.3.1 Kablo Yönetimi	1-2
1.3.2 Uzaktan Kumanda	1-3
1.4 Kabloları bağlama	1-5
1.4.1 LCD monitörün arkası	1-5
1.5 Monitöre giriş	1-6
1.5.1 Önden/Yandan görünüm	1-6
2.1 Monitörü ayarlama	2-1
2.2 Anahat boyutu	2-2
2.3 Monitörü açma	2-3
3.1 OSD (Ekran Göstergesi) menüsü	3-1
3.1.1 Yeniden yapılandırma	3-1
3.1.2 OSD İşlevlerine Giriş	3-2
3.2 Teknik Özellikler	3-11
3.3 Sorun giderme (SSS)	3-13
3.4 Desteklenen Zamanlama Listesi	3-14

Bildirimler

Federal İletişim Komisyonu (FCC) Beyanı

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümü ile uyumludur. Kullanım, aşağıdaki iki şarta bağlıdır:

- Bu aygıt zararlı parazite neden olmamalıdır.
- Bu cihaz, istenmeyen işlemlere neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiş ve Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı dijital cihazlarla ilgili kısıtlamalara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kısıtlamalar, ev kurulumlarında, zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun biçimde kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimine zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına dair bir garanti verilmez. Bu cihaz radyo ve televizyon alıcılarında, cihazın kapatılması ve açılması ile anlaşılabilecek zararlı parazitlerin oluşmasına neden olursa, kullanıcı aşağıdaki önlemleri uygulayarak parazitleri gidermeyi deneyebilir:

- Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirmek.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırmak.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlamak.
- Yardım için bayiinize veya deneyimli radyo/TV teknisyenine danışın.



FCC düzenlemelerine uygunluğu sağlamak için monitörün grafik kartına bağlantısı için blendajlı kabloların kullanılması gerekir. Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmadan bu üniteye yapılan değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uygunluk Beyanı Bu cihaz, Elektromanyetik Uyumluluk (2014/30/EU), Düşük Voltaj Direktifi (2014/35 /EU), ErP Direktifi (2009/125/EC) ve RoHS direktifi (2011/65/EU) ile ilgili, Üye Devletlerin Yasalarının Yakınlaştırılmasına Dair Konsey Direktifinde belirtilen gerekliliklere uygundur. Bu ürün test edilmiş ve Avrupa Birliği Resmi Gazeteleri Direktifleri altında yayınlanan Bilgi Teknolojileri Teçhizatı için uyumlaştırılmış standartlara uygun olduğu tespit edilmiştir.

Kanada İletişim Dairesi Beyanı

Bu dijital cihaz, Kanada İletişim Dairesinin Radyo Parazitleri Düzenlemesinde belirlenen, dijital cihazdan yayılan radyo gürültüsü için B Sınıfı limitlerini aşmamaktadır.

Bu B sınıfı dijital cihaz, Kanada'daki ICES-003 standardıyla uyumludur.

Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada Girişime Neden Olan Ekipman Yönetmeliğinin tüm gereksinimlerini karşılar.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.

Bu işaret veya beyan, aşağıdaki veya benzer metinleri içerir:

DİKKAT

PİL YANLIŞ BİR PİL TÜRÜ İLE DEĞİŞTİRİLİRSE PATLAMA RİSKİ VARDIR.

KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA GÖRE İMHA EDİN

Dikkat

Bir korumayı ortadan kaldırılabilecek yanlış tipte bir pilin takılması

Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin, patlamaya neden olabilecek şekilde mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi

Bir pili, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek son derece yüksek sıcaklıklı bir ortamda bırakılması

Bir pilin patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz kalması.

AB Batarya Yönetmeliği



Pil(ler) veya ambalaj üzerindeki bu sembol, bu ürünle birlikte verilen pil(ler) in evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, çevreyi ve sağlığı korumak için lütfen pil(ler)i diğer atık türlerinden ayırın ve yerel geri dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün. Pil(ler) %0,004'ten fazla kurşun içeriyorsa, bu sembolün altına kurşunun (Pb) kimyasal sembolü eklenir. Bu pil(ler)in geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel yetkilinizle veya ürünü ya da pil(ler)i satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.

Dikkat (Pille çalışan modeller için geçerlidir)

- Pillerin, pozitif ve negatif uçlarının her zaman pil bölmesinde gösterildiği gibi doğru yönde olacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Farklı türde pilleri birlikte kullanmayın (örneğin; manganez dioksit pil ve alkalin pil vb.).
- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Eski ve yeni pillerin birlikte kullanılması pil ömrünü kısaltacak veya eski pillerden kimyasal sızıntılara neden olacaktır.
- Bir pili son derece yüksek sıcaklıklı veya hava basıncının son derece düşük olduğu bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pillerden sızan kimyasallar ciltte tahrişe neden olabilir. Pillerden herhangi bir kimyasal madde sızarsa, kuru bir bez kullanarak akan maddeyi hemen silin ve pilleri mümkün olan en kısa sürede değiştirin.
- Pili yutmayın. Kimyasal yanık tehlikesi.
- Pillerin yutulmuş veya vücudun herhangi bir yerine sokulmuş olabileceğini düşünüyorsanız, derhâl doktora başvurun.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.
- Pil bölmesi güvenli bir şekilde kapanmazsa, ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun.

Güvenlik bilgileri

- Monitörü kurmadan önce, paket içinde gelen tüm belgeleri okuyun.
- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, monitörü asla yağmura veya neme maruz bırakmayın.
- Monitör kapağını asla açmaya çalışmayın. Monitör içindeki tehlikeli yüksek voltaj, ciddi fiziksel yaralanmaya yol açabilir.
- Güç kaynağı arızalanırsa, onu kendiniz onarmaya çalışmayın. Yetkili bir servis teknisyeni veya perakendecinizle bağlantıya geçin.
- Ürünü kullanmadan önce, tüm kabloların doğru bağlandığından ve elektrik kablolarının hasarlı olmadığından emin olun. Herhangi bir hasar saptarsanız, hemen bayiinizle bağlantıya geçin.

- Kapağın arkasındaki ve üstündeki delikler ve açıklıklar, havalandırma amaçlıdır. Bu delikleri tıkamayın. Bu ürünü, uygun havalandırma sağlanmadıkça asla bir radyatör veya güç kaynağının yakınına veya üstüne koymayın.
- Monitör, yalnızca etikette gösterilen türde güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır. Evinizdeki güç kaynağı türünden emin değilseniz, bayiinizle veya yerel elektrik şirketinizle bağlantıya geçin.
- Yerel elektrik standardınızla uyumlu, doğru elektrik prizini kullanın.
- Elektrik uçlarına ve uzatma kablolarına aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yükleme, yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Tozdan, nemden ve aşırı sıcaklıktan kaçının. Monitörü, su alabilecek bir alana yerleştirmeyin. Monitörünüzü sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Bir yıldırım anında veya uzunca bir süre kullanılmayacak olduğunda cihazın fişini prizden çıkarın. Bu, monitörü güç dalgalanmalarına karşı koruyacaktır.
- Monitör kapağı üzerindeki deliklere asla herhangi bir nesne sokmayın veya herhangi bir sıvı damlatmayın.
- Tatminkar kullanımı sağlamak için, monitörü, yalnızca 100 ~ 240V AC arasında uygun yapılandırılmış girişleri olan UL listesine dahil bilgisayarlara kullanın.
- Elektrik prizi ekipmanın yakınına takılmalı ve kolayca erişilebilir.
- Monitörde teknik sorunlar yaşarsanız yetkili bir servis teknisyeniyle iletişime geçin.
- Elektrik fişini prize takmadan önce bir topraklamalı bağlantı sağlayın. Topraklamalı bağlantıyı keserken, elektrik fişini prizden çekip çıkardıktan sonra bağlantının kesildiğinden emin olun.
- Lütfen bina tesisatındaki dağıtım sisteminin 120/240V, 20A (maksimum) değerinde bir devre kesici sağlayacağını onaylayın.
- Güç kablosunda 3 uçlu bir fiş varsa, kabloyu 3 uçlu prize (topraklı) takın. Güç kablosunun topraklama pimini, örneğin 2 pimli bir adaptör takarak devre dışı bırakmayın. Topraklama pimi önemli bir güvenlik özelliğidir.

UYARI

Belirtilenlerin dışındaki kulaklıkların kullanımı, aşırı ses basınçlarından dolayı işitme kaybıyla sonuçlanabilir.

Stabilite Tehlikesi.

Ürün düşerek ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Yaralanmaları önlemek için, bu ürünün montaj talimatlarına uygun olarak zemine/duvara sağlam bir şekilde takılması gerekir.

Ürün düşerek ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Başta çocuklar olmak üzere pek çok yaralanma, aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak önenebilir:

DAİMA ürün setinin üreticisi tarafından önerilen dolapları veya sehpaları ya da kurulum yöntemlerini kullanın.

HER ZAMAN ürünü güvenli destekleyebilecek mobilyalar kullanın.

HER ZAMAN ürünün, destekleyen mobilyanın kenarından sarkmadığından emin olun.

HER ZAMAN çocukları, ürüne veya kontrollerine ulaşmak için mobilyaların üzerine çıkmanın tehlikeleri hakkında eğitin.

HER ZAMAN ürününüze bağlı kordonları ve kabloları, onlara takılmayacak, çekmeyecek veya yakalanmayacak şekilde yönlendirin.

Bir ürünü ASLA dengesiz bir yere yerleştirmeyin.

Ürünü hem mobilyayı hem de ürünü uygun bir desteğe sabitlemeden ASLA yüksek mobilyaların (örneğin dolaplar veya kitaplıklar) üzerine yerleştirmeyin.

Ürünü ASLA ürün ile destekleyen mobilya arasında bulunabilecek kumaş veya diğer malzemelerin üzerine yerleştirmeyin.

Ürünün veya ürünün üzerine yerleştirildiği mobilyaların üzerine ASLA çocukları tırmanmaya teşvik edebilecek oyuncak ve uzaktan kumanda gibi eşyalar koymayın.

Mevcut ürün elde tutulacak ve taşınacaksa, yukarıdaki hususlar aynı şekilde uygulanmalıdır.

Tehlikeli Maddelerle İlgili Kısıtlama İfadesi (Hindistan)

Bu ürün "Hindistan E-Atık (Yönetim) Kuralları, 2016" ile uyumludur ve homojen malzemelerde ağırlıkça %0,1'i aşan konsantrasyonda Kurşun, Civa, Heksavalent Krom, polibromlu bifeniller (PBB'ler) ve polibromlu difenil eterlerin (PBDE'ler) ve Kuralın Çizelgesi 2'de listelenen istisnalar haricinde, homojen malzemelerde ağırlıkça %0,01'i aşan kadmiyum kullanımını yasaklar.





Avrupa Birliği'nde evlerde atık ekipmanın kullanıcı tarafından bertaraf edilmesi

Ürünün veya ambalajının üzerindeki bu simge, bu ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atık ekipmanınızı, atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek atmak sizin sorumluluğunuzdadır. Atma işlemi sırasında atık ekipmanınızın ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Atık ekipmanınızı geri dönüşüm için nereye bırakabileceğiniz konusunda daha fazla bilgi için lütfen yerel şehir ofisinizle, evsel atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.

Monitör, fabrika ayarlarına sıfırlama/varsayılan ayar modunda düşük mavi ışık paneli ve TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Donanım Çözümü ile uyumluluğu kullanır.


TÜV Rheinland Flicker Free Sertifikası.

Bu ürün, ekranın insan gözü için görünür ve görünmez titreşim oluşturup oluşturmadığını ve bu nedenle kullanıcıların gözlerini yorup zorlamadığını tespit etmek için kullanılır.


Takılmayı Önleme

Ekranı kullanırken, monitörün düşmesini önlemek için monitörün ağırlığını destekleyebilecek bir kordon veya zincir kullanarak LCD'yi duvara sabitleyin.

1

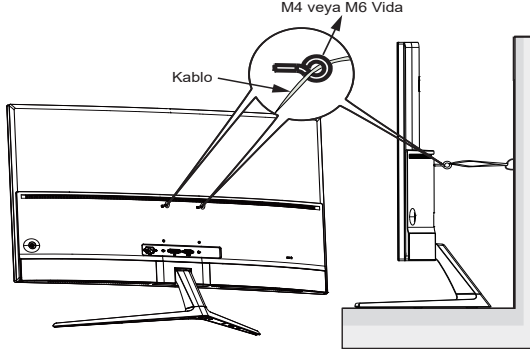

2

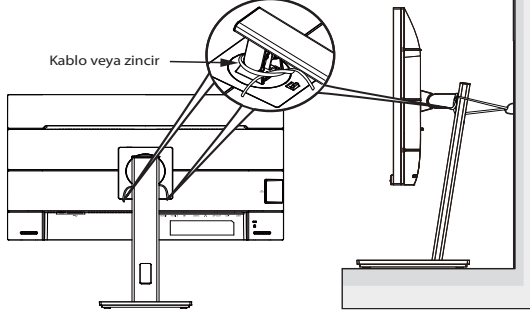

- Ekran tasarımı gösterilenlerden farklı olabilir.
- Kurulum yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır ve daha fazla bilgi için lütfen tedarikçinizle iletişime geçin.
- Net ağırlığı > = 7kg olan modeller için. Lütfen Takılmayı Önlemek için uygun yöntemi seçin.
- VESA Montajlı modeller için, lütfen ❶ yöntemini kullanın; halkalı vidaları VESA Montaj deliğine takın, ardından kordonu veya zinciri duvara bağlayın. Aksi takdirde lütfen kordonu veya zinciri standa bağlamak için ❷ yöntemini kullanın ve ardından duvara sabitleyin.

Bakım ve Temizlik

- Monitörünüzü kaldırmadan veya yeniden yerleştirmeden önce, kablolarını ve elektrik kablosunu çıkarmanız iyi olur. Monitörü yerleştirirken doğru kaldırma teknikleri kullanın. Monitörü kaldırken veya taşıırken, kenarlarından kavrayın. Ekranı altlığından veya kablosundan tutarak kaldırmayın.
- Temizleme. Monitörünüzü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çıkarın. Monitör yüzeyini, tüy bırakmayan, aşındırmayan bir bezle temizleyin. İnatçı lekeler, hafif bir temizlik malzemesiyle nemlendirilmiş bezle çıkarılabilir.
- Alkol veya aseton içeren bir temizleyici kullanmaktan kaçının. LCD'ye uygun bir temizleyici kullanın. Temizleyiciyi asla doğrudan ekrana sıkmayın; monitörün içine sızabilir ve bir elektrik çarpmasına yol açabilir.



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu bu sembolü, ürünün (elektrikli, elektronik donanım ve cıva içeren düğme pil), şehir çöpüne atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin imhası için lütfen yerel düzenlemeleri kontrol edin.

AEEE yönetmeliğine uygundur

Monitörden aşağıdaki belirtilerin görülmesi normaldir:

- Ekran ilk kullanım sırasında floresan ışığının doğasından ötürü titreşebilir. Titreşimin yok olması için güç düğmesini kapatın ve yeniden açın.
- Kullandığınız masaüstü desenine bağlı olarak ekranınızda farklı parlaklık düzeyleri görebilirsiniz.
- Aynı görüntü saatler boyunca gösterildiğinde, başka bir görüntüye geçilince önceki ekranın bir gölge görüntüsü kalabilir. Ekran yavaşça düzelecektir ya da kullanmadığınız saatler boyunca Güç Düğmesini kapatabilirsiniz.
- Ekran karardığında veya ani bir parlaklık belirdiğinde veya artık çalışmıyorsa, onarılması için bayiinizle veya servis merkeziyle bağlantıya geçin. Ekranı kendiniz onarmaya çalışmayın!

Bu kılavuzda kullanılan standartlar



UYARI: Bir işi tamamlamaya çalışırken kendinize zarar vermenizi önleyecek bilgiler.



DİKKAT: Bir işi tamamlamaya çalışırken bileşenlere hasar vermenizi önleyecek bilgiler.



ÖNEMLİ: Bir işi tamamlamaya çalışırken uymanız GEREKEN bilgiler.



NOT: Bir işi tamamlarken yardımcı olabilecek ipuçları ve ek bilgiler.

Bilgilerin bulunabileceği yerler

Ek bilgiler ve ürün ve yazılım güncellemeleri için aşağıdaki kaynaklara başvurun.

1. ASUS web siteleri

Dünya çapındaki ASUS web siteleri, ASUS donanım ve yazılım ürünleri hakkında güncel bilgiler sunar. <http://www.asus.com> adresini ziyaret edin

2. İsteğe bağlı belgeler

Ürün paketinizde, bayiiniz tarafından eklenmiş olabilecek isteğe bağlı belgeler bulunabilir. Bu belgeler, standart paketin bir parçası değildir.

Geri alım hizmetleri

ASUS geri dönüşüm ve geri alma programları, çevremizi korumak için en yüksek standartlara olan bağlılığımızdan gelir. Müşterilerimize ürünlerimizi, pillerimizi ve diğer bileşenleri ve ayrıca ambalaj malzemelerini sorumlu bir şekilde geri dönüştürebilmeleri için çözümler sunmaya inanıyoruz.

Farklı bölgelerdeki ayrıntılı geri dönüştürme bilgileri için lütfen <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> adresine gidin.

AB enerji etiketi için ürün bilgisi



1.1 Hoşgeldiniz

ASUS® OLED Oyun monitörünü satın aldığınız için teşekkürler!

ASUS'un en yeni geniş ekran OLED monitörü daha canlı, daha geniş ve daha parlak bir görüntünün yanı sıra izleme deneyiminizi geliştiren bir dizi özellik sunar.

Bu özelliklerle, monitörün size getirdiği rahatlığın ve keyifli görsel deneyimin keyfini çıkarabilirsiniz!

1.2 Paketin içeriği

Aşağıdaki öğelerin pakette olduğunu kontrol edin:

- ✓ OLED Monitör
- ✓ Monitör Altlığı
- ✓ Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- ✓ Garanti Kartı
- ✓ Güç Kablosu
- ✓ Ultra Yüksek Hızlı HDMI 2.1 Kablosu
- ✓ DP Kablo
- ✓ USB Kablosu
- ✓ Giriş/Çıkış bağlantı noktası kapağı
- ✓ Renk Kalibrasyon Test Raporu
- ✓ Uzaktan Kumanda
- ✓ Piller
- ✓ ROG etiketi




- Yukarıdaki öğelerden herhangi biri hasarlıysa veya kayıpsa, hemen perakendecinizle bağlantıya geçin.



- Yaklaşık 10 dakika boyunca sinyal algılanmazsa, monitör otomatik olarak kaydetme moduna girer.

1.3 Standı Takma

1. Giriş/çıkış bağlantı noktası kapağını monitörün arkasından çıkarın. Ardından Alyan anahtarını kapaktan çıkarın.
2. Giriş/çıkış bağlantı noktası kapağını yerine takın. Ardından standı yuvasına hizalayın ve takın.
3. Alyan anahtarını kullanarak standı dört (4) M6 x 15 mm vidayla sabitleyin.

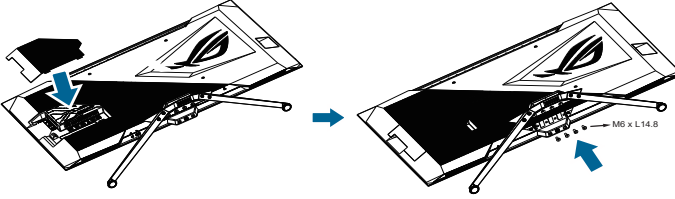


- **Monitörün hasar görmesini önlemek için masa yüzeyine yumuşak bir örtü örtmenizi**


1.3.1 Kablo Yönetimi

Giriş/çıkış bağlantı noktası kapağı yardımıyla kabloları düzenleyebilirsiniz.


- **Kabloların düzenlenmesi**

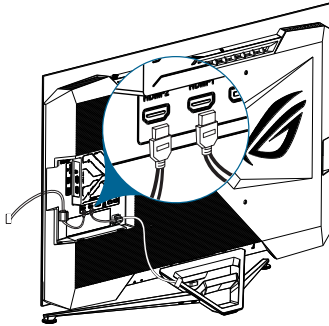

- **Giriş/çıkış bağlantı noktası kapağının kullanılması:** kapak takılabilir veya çıkarılabilir.

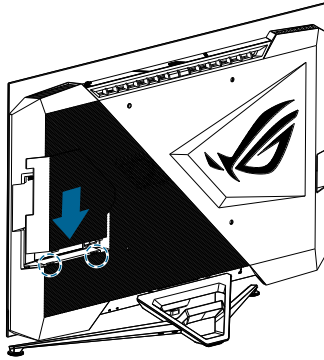


1.3.2 Uzaktan Kumanda

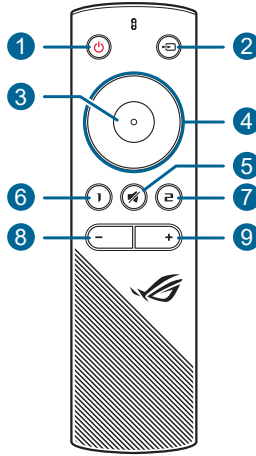

1. **Güç düğmesi:** Monitörü açar/kapatar.
2. **Giriş düğmesi:** Giriş kaynağını değiştirir.
3. **Giriş düğmesi:** Seçimi onaylar.
4. **Yön tuşları:** Değerleri Artır/Azalt veya seçiminizi yukarı/aşağı/sola/sağa hareket ettirir.
5. **Sessiz düğmesi:** Sesi geçici olarak kapatır.
6. **Kısayol 1 tuşu:** Varsayılan olarak, GamePlus kısayoludur. Kısayol tuşu işlevini değiştirmek için MyFavorite > Kısayol > Kısayol 1 menüsüne gidin.
7. **Kısayol 2 tuşu:** Varsayılan olarak, GameVisual kısayoludur. Kısayol tuşu işlevini değiştirmek için MyFavorite > Kısayol > Kısayol 2 menüsüne gidin.
8. **Sesi Kısma düğmesi:** Ses düzeyini azaltır.
9. **Ses Açma düğmesi:** Ses düzeyini artırır.

Pil deęiřimi iin:

Pil kapaęını aın ve pilleri pil blmesine takın. Ardından pil kapaęını yerine takın.

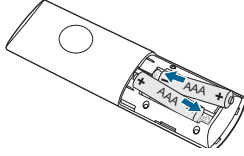


Pillerin yanlış kullanılması, sızıntılara veya patlamalara neden olabilir. Bu talimatlara mutlaka uyun:

- "AAA" pilleri, her bir pilin üzerindeki (+) ve (-) iřaretleri pil blmesindeki (+) ve (-) iřaretleriyle eřleřecek řekilde yerleřtirin.
- Farklı trdeki pilleri birlikte kullanmayın.
- Yeni pilleri kullanılmıř pillerle birlikte kullanmayın. Bu, pillerin mrnn kısalmasına veya akmasına neden olur.
- Pil blmesi iinde sıvı sızıntısını nlemek iin bitmiř pilleri hemen ıkarın. Cildinize zarar verebileceęinden, aıktaki pil asidine dokunmayın.
- Uzaktan kumandayı uzun sre kullanmayı dřnmyorsanız, pilleri ıkarın.

1.4 Kabloları bağlama

1.4.1 LCD monitörün arkası

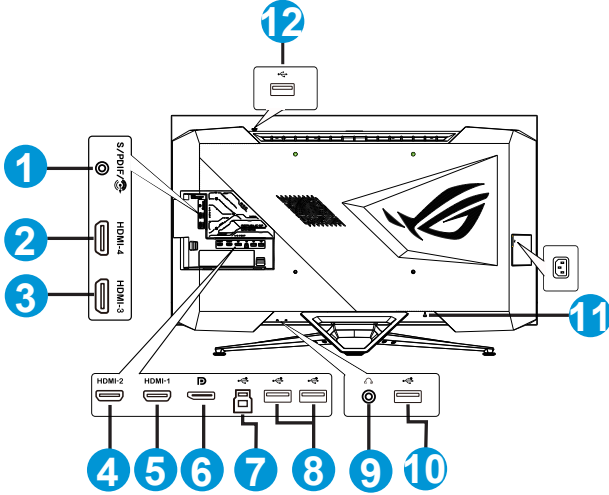


1. S/PDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
2. HDMI 2.0 Bağlantı Noktası
3. HDMI 2.0 Bağlantı Noktası
4. HDMI 2.1 Bağlantı Noktası
5. HDMI 2.1 Bağlantı Noktası
6. DisplayPort
7. USB3.2 Gen 1 Yukarı Akış Bağlantı Noktası
8. USB3.2 Gen 1 Aşağı Akış Bağlantı Noktası
9. Kulaklık Jaki
10. USB3.2 Gen 1 Aşağı Akış Bağlantı Noktası
11. Kensington Kilidi
12. USB3.2 Gen 1 Aşağı Akış Bağlantı Noktası

1.5 Monitöre giriş

1.5.1 Önden/Yandan görünüm

Monitör ayarlarını yapmak için monitörün alt kısmındaki kontrol düğmesini kullanın.

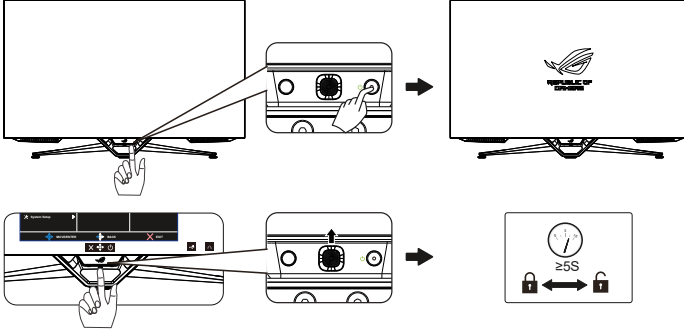

1. Güç Göstergesi:

Güç göstergesindeki renklerin tanımları aşağıdaki tablodadır.

Durum	Açıklama
Durum	Açıklama
Kırmızı	AÇIK (Güç Ayarı Standart Moddur.)
Amber	Bekleme modu (Güç Ayarı Standart Moddur.)
KAPALI	KAPALI Bekleme modu (Güç Ayarı Güç Tasarrufu Modudur.)

2. Güç Düğmesi:

- Monitörü kapatmak için bu düğmeye basın. Monitörü açmak için herhangi bir tuşa basın.

3. (5 yönlü) Düğme:


- OSD menüsünü açmak için bu düğmeye basın.
- Değerleri artırır/azaltır veya seçiminizi yukarı/aşağı/sola/sağa taşır.

4. Kapat Düğmesi:

- OSD menüsünden çıkar.

2.1 Monitörü ayarlama


- Optimum bir görüntüleme için, monitörün bütün yüzüne bakmanızı ve ardından monitörü sizin için en rahat olan açıya ayarlamanızı öneririz.
- Açısını değiştirirken monitörün düşmesini önlemek için ayaklığı tutun.
- Monitörün açısını -5° ila 5° arasında ayarlayabilirsiniz.

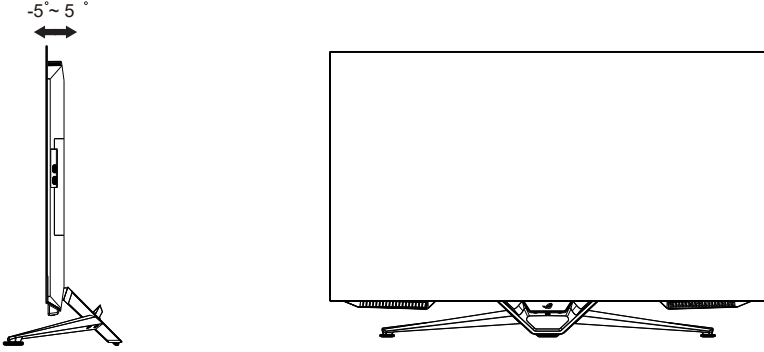

Görüş açısını ayarlarken monitörün biraz sallanması normaldir.

2.2 Anahat boyutu

Ünite: mm [inç]

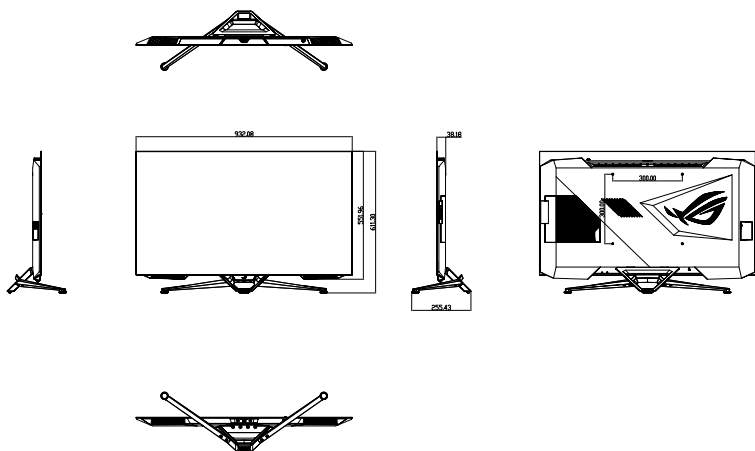

2.3 Monitörü açma

Monitörü açmak için uzaktan kumandadaki  düğmesine veya monitördeki  düğmesine basabilirsiniz.


Güç Göstergesi işlevi etkinleştirilirse ve bir giriş kaynağı algılanırsa, monitörün açıldığını belirtmek için güç LED'i kırmızı renkte yanar.

Güç LED'i Güç Tasarrufu modunda yanmaz.

3.1 OSD (Ekran Göstergesi) menüsü

3.1.1 Yeniden yapılandırma

Menüde gezinmek ve ayarlamalar yapmak için uzaktan kumandayı veya monitördeki Kontrol düğmelerini kullanabilirsiniz.

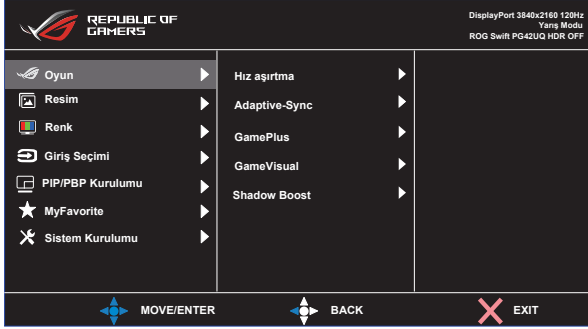


Menüde gezinmek ve uzaktan kumandayı kullanarak ayarlamalar yapmak için aşağıdakileri yapın:

1. OSD menüsünü etkinleştirmek için Enter düğmesine basın.
2. İşlevler arasında gezinmek için Gezinti düğmesini yukarı/aşağı hareket ettirin. İstediğiniz işlevi vurgulayın ve etkinleştirmek için Giriş düğmesine basın. Seçilen işlevin bir alt menüsü varsa, alt menü işlevleri arasında gezinmek için Gezinme düğmesini tekrar yukarı/aşağı hareket ettirin. İstenen alt menü işlevini vurgulayın ve etkinleştirmek için Giriş düğmesine basın veya Gezinti düğmesini sağa hareket ettirin.
3. Seçilen işlevin ayarlarını değiştirmek için Gezinti düğmesini yukarı/aşağı hareket ettirin.
4. OSD menüsünden çıkmak ve kaydetmek için, OSD menüsü kaybolana kadar Gezinme düğmesini art arda sola hareket ettirin. Diğer özelliklere ayar yapmak için adım 1 ile 3'ü tekrarlayın.

3.1.2 OSD İşlevlerine Giriş

1. Oyun

Oyun tercihlerinizi yapılandırın.

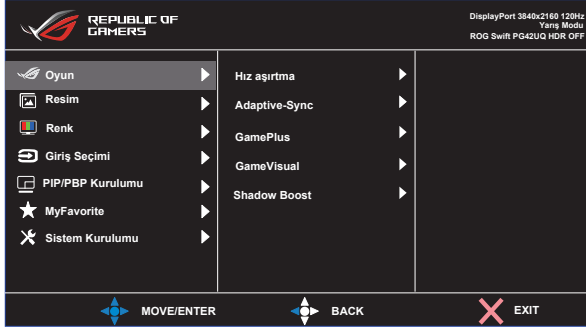

- **Hız aşırma:** Yenileme hızını ayarlar.

- **AÇIK:** Bu işlev, yenileme hızını ayarlamanıza olanak tanır.
- **Maks Yenileme Hızı:** 138 Hz'lik bir maksimum yenileme hızı seçmenize olanak tanır (Yalnız DisplayPort / HDMI1 / HDMI2 girişi için).



- Hız aşırma, ekranın titremesine neden olabilir. Bu tür etkileri azaltmak için DisplayPort kablosunu çıkarın ve daha güvenli bir Maks. Yenileme hızı ile tekrar denemek için monitör OSD menüsünü kullanın.

- **Düşük Yenileme Hızı:** Bir Adaptive-Sync destekli grafik kaynağının, güç verimliliği, gerçek anlamda teklememe ve düşük gecikmeli görüntü güncelleme (DisplayPort için) amacıyla görüntü yenileme hızını tipik içerik çerçeve hızları temelinde dinamik olarak ayarlamasına olanak tanıyabilir.



- Bu işlev yalnızca HDMI1/HDMI2 için 48Hz~120Hz ve Hız Aşırma özellikli DisplayPort için 48Hz~138Hz aralığında etkinleştirilebilir.
- Desteklenen GPU'lar, minimum Bilgisayar sistemi ve sürücü gereklilikleri için lütfen GPU üreticileri ile iletişime geçin.

- **GamePlus:** Oyun ortamını yapılandırın. Ayrıntılı bilgi için 1.3.4 GamePlus İşlevine bakın.
- **GameVisual:** Resim modunu seçin. Ayrıntılı bilgi için 1.3.5 GameVisual İşlevine bakın.
- **Shadow Boost:** Görüntüdeki koyu tonları zenginleştirmek için monitör gama eğrisini ayarlar ve karanlık sahnelerin ve nesnelerin daha kolay bulunmasını sağlar.

2. Resim

Görüntü ayarlarını yapılandırır.



- **Parlaklık:** Parlaklık düzeyini ayarlar.
- **Düzgün Parlaklık:** Özellik etkinleştirildiğinde, ekran farklı bir ekran boyutunda görüntülendiğinde sistem ekranının maksimum parlaklığını ayarlamaz.
- **Kontrast:** Kontrast düzeyini ayarlar.
- **VividPixel:** Görüntülenen resmin ana hatlarını iyileştirir ve ekranda yüksek kaliteli görüntüler oluşturur.
- **HDR Ayarı:** HDR modunu ASUS Gaming HDR, ASUS Cinema HDR veya Console HDR olarak ayarlar. HDR parlaklığı, Parlaklık Ayarlanabilir işlevi etkinleştirildiğinde ayarlanabilir.
- **Görünüş Kontrolü:** En boy oranını **Tam, Dengi, 1:1, 16:9 (24"W), 16:9 (27"W) ve 21:9 (34"W)** olarak ayarlar.
- **Mavi Işık Filtresi:** LED arka ışıktan yayılan mavi ışığın enerji düzeyini azaltır.
 - **Düzyey 0:** Değişiklik yok.
 - **Düzyey 1~4:** Seviye ne kadar yüksek olursa, mavi ışık o kadar az dağılır. Mavi Işık Filtresi etkinleştirildiğinde, Yarış Modu varsayılan ayarları otomatik olarak alınacaktır. Düzyey 1 ila Düzyey 3 arasında, Parlaklık işlevi kullanıcı tarafından yapılandırılabilir. Düzyey 4 en uygun duruma getirilmiş ayardır. Parlaklık işlevi kullanıcı tarafından yapılandırılmaz.



- Monitör, fabrika ayarlarına sıfırlama/varsayılan ayar modunda düşük mavi ışık paneli ve TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Donanım Çözümü ile uyumluluğu kullanır (Parlaklık: %90, Kontrast: %80, CCT: 6500K, Önaray modu: Yarış Modu, Güç Ayarı: EVET).




Göz yorgunluklarını azaltmak için lütfen aşağıdaki bilgilere başvurun:

- Saatler boyunca çalışılması durumunda, kullanıcılar ekrandan bir süreliğine uzaklaşmalıdır. Bilgisayar başında yaklaşık 1 saat aralıksız çalışmadan sonra kısa molalar (en az 5 dakika) verilmesi önerilir. Kısa ve sık molalar vermek tek bir uzun moladan daha etkilidir.
 - Göz yorgunluğunu ve gözlerdeki kuruluğu en aza indirmek için, kullanıcılar uzaktaki nesnelere odaklanarak düzenli olarak gözleri dinlendirmelidir.
 - Göz egzersizleri göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olabilir. Bu egzersizleri sık yineleyin. Göz yorgunluğu devam ederse lütfen bir doktora danışın. Göz egzersizleri: (1) Art arda yukarı ve aşağı bakın (2) Gözlerinizi yavaşça yuvarlayın (3) Gözlerinizi çaprazlama hareket ettirin.
-

3. Renk

Bu işlev üzerinden istediğiniz görüntü rengini seçin.

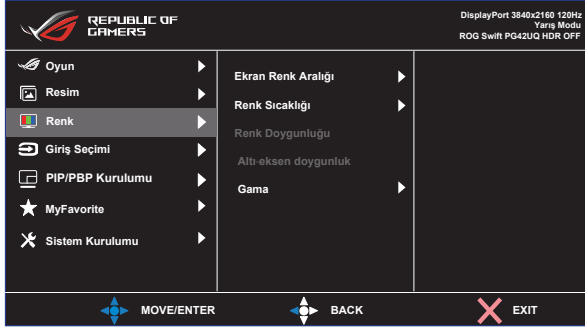


- **Ekran Renk Aralığı:** Renk alanını sRGB ve DCI-P3 olarak seçin.
- **Renk Sıcaklığı:** Yedi ön ayarlı renk modu (**4000K, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 10000K**) ve **Kullanıcı** Modu içerir.
- **Renk Doygunluğu:** Ayar aralığı 0 - 100 arasındadır.
- **Altı-eksen doygunluk:** R/G/B/C/M/Y doygunluğunu ayarlayın. Aralık 0 - 100 arasındadır.
- **Gama:** 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, 2,6 dahil üç gama modu içerir.



- Kullanıcı Modunda, R (Kırmızı), G (Yeşil) ve B (Mavi) renk değerleri kullanıcı tarafından yapılandırılabilir; ayarlama aralığı 0 ~ 100 arasındadır.


4. Giriş Seçimi

İstediğiniz giriş kaynağını seçin ve Otomatik Giriş Algılama işlevini açık ve kapalı arasında değiştirin. Otomatik Giriş Algılama işlevi devre dışı bırakıldığında monitör giriş kaynağı otomatik olarak değişmez.

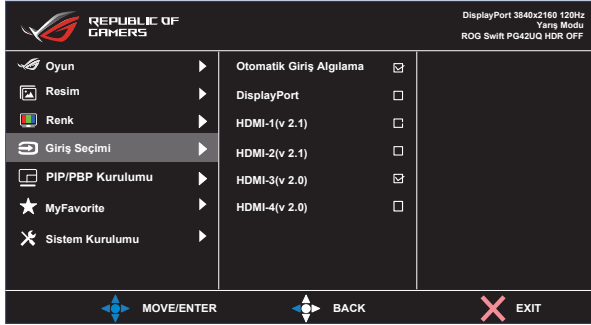

5. PIP/PBP Kurulumu

PIP/PBP Ayarları, herhangi bir video kaynağından bağlı alt-pencere(ler)i açmanıza izin verir.

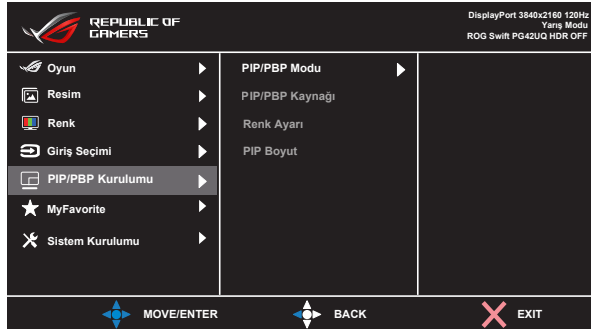


- **PIP/PBP Modu:** PIP, PBP'yi seçer veya kapatır.
- **PIP/PBP Kaynağı:** Video giriş kaynağını "DisplayPort, HDMI-1 (v 2.1), HDMI-2 (v 2.1), HDMI-3 (v 2.0), HDMI-4 (v 2.0)" arasından seçer.
- **Renk ayarı:** Her PIP/PBP penceresi için GameVisual modunu ayarlayın.
- **PIP Boyut:** PIP boyutunu "Küçük", "Orta" veya "Geniş" olarak ayarlayın.



- PIP/PBP işlevini etkinleştirmek için Adaptive-Sync/Değişken Yenileme Hızı ve HDR işlevini devre dışı bırakın.

6. MyFavorite


Kısayol düğmesine bir işlev atayın, mevcut sistem konfigürasyonlarını kaydedin veya sistem konfigürasyonunu geri yükler.

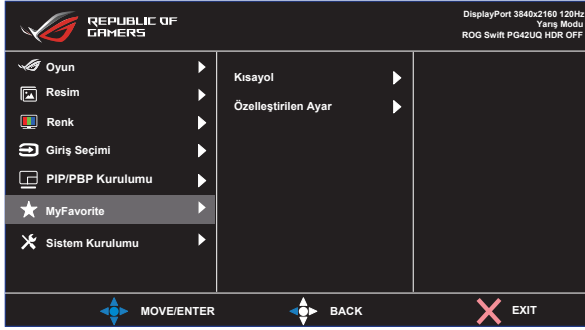

- **Kısayol:** Belirlenen kısayol düğmesi için bir işlev atar.
- **Özelleştirilen Ayar:** Monitörün tüm ayarlarını Yüke/Kaydet.


7. Sistem Kurulumu

Sistem yapılandırmalarını ayarlar.

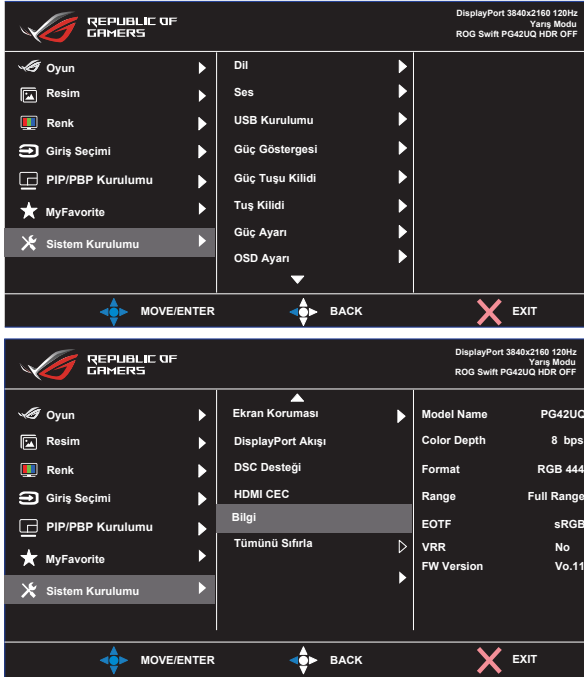

- **Dil:** OSD dilini seçin. Seçenekleriniz şunlardır: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Rusça, Lehçe, Çekçe, Hırvatça, Macarca, Romence, Portekizce, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Korece, Farsça, Tay Dili, Endonezya Dili ve Ukraynaca.
- **Ses:** Sesle ilgili ayarları yapılandırır.
 - **Ses Düzeyi:** Ses düzeyini ayarlar.
 - **Sessiz:** Sessiz işlevini Etkinleştirir/Devre dışı bırakır.
 - **Ses Kaynağı:** Monitör sesinin hangi kaynaktan geldiğini belirler.
 - **Ses Çıkışı:** Ses çıkış ayarını hoparlör, hat çıkışı veya kulaklık olarak ayarlar.
 - **AudioWizard:** Ses modunu seçer.
- **USB Kurulumu:** Bekleme sırasında USB Hub kullanılabilirliğini ayarlar.
- **Güç Göstergesi:** LED güç göstergesini açar/kapatır.

- **Güç Tuşu Kilidi:** Güç tuşunu devre dışı bırakır/etkinleştirir.
- **Tuş Kilidi:** Tüm işlev tuşlarını devre dışı bırakmak için bu işlevi etkinleştirir. Tuş kilidi işlevini iptal etmek için **Gezinme** düğmesine beş saniyeden uzun süre basın.
- **Güç Ayarı:** Güç ayarı modunu seçin.
Ayar **Standart Mod** olarak belirlenirse, daha yüksek güç tüketimine neden olabilir. Öte yandan, ayar **Güç Tasarrufu Moduna** ayarlanırsa, sınırlı parlaklık performansına neden olabilir.

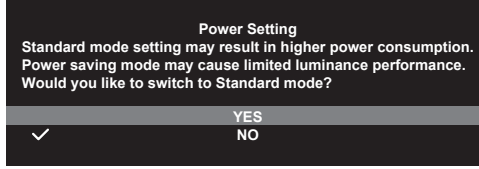

- **OSD Ayarı:** OSD menüsüyle ilgili ayarları yapılandırın.
 - OSD-Konum: OSD menüsünün konumunu ayarlayın.
 - OSD Zaman Aşımı: OSD zaman aşımını ayarlar.
 - Saydamlık: OSD arkaplanını opak ile saydam arasında ayarlayın.
 - Uz.Kmndyla Yknlştır: Uzaktan kumandayı kullanırken OSD menüsünün boyutunu seçer.
 - Ksylv T.ile Yknlştır: Kontrol düğmelerini kullanırken OSD menüsünün boyutunu seçer.
 - DDC/CI: DDC/CI işlevini etkinleştirir/ devre dışı bırakır.
- **Ekran Koruması:** Ekran koruyucuyla ilgili kurulumu yapılandırır. Ekran belirli bir süre açık kaldığında, görüntü tutmayla ilgili görüntü kalitesi sorunlarını iyileştirebilirsiniz.
 - **Ekran Koruyucu:** Ekran koruyucu işlevini etkinleştirir/devre dışı bırakır. Ekranda herhangi bir değişiklik olmadığında ekran parlaklığı otomatik olarak azalır.
 - **Piksel Temizleme:** Monitörünüz uzun süre açık kaldığında ekranda oluşabilecek sorunları kalibre eder. İşlem yaklaşık 6 dakika sürer. Bu işlev, monitör kapatıldığında otomatik olarak etkinleştirilecektir. Devam ederken güç kablosunu çıkarmayın. Monitörü açarsanız Piksel Temizleme çalışmayı durduracaktır.
 - **Ekran Taşıma:** Görüntünün gösterge paneline yapışmasını önlemek için ekran hareket seviyesini seçin.
 - **Logo Parlaklığı Ayarla:** Sistemin olası resim kalitesi sorunlarını düzeltmek için logo parlaklığını otomatik olarak ayarlamasına izin vermek üzere bu işlevi etkinleştirin.

- **DisplayPort Akışı:** Grafik kart DP sürümüne göre DisplayPort 1.2 veya DisplayPort 1.4'ü seçin.
- **DSC:** DSC (Ekran Akışı Sıkıştırma) işlevini Etkinleştirir/Devre Dışı Bırakır.
- **HDMI CEC:** HDMI CEC işlevini Etkinleştirir/Devre dışı bırakır. İşlev etkinleştirilirse, HDMI bağlantı noktaları aracılığıyla monitöre bağlı cihazları kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.
- **Bilgi:** Monitör bilgilerini görüntüler.
- **Tümünü Sıfırla:** Tüm ayarları fabrika varsayılan moduna geri döndürmek EVET'i seçin.

3.2 Teknik Özellikler

Panel türü	OLED
Panel Boyutu	41,5" G (106 cm)
En Yüksek Çözünürlük	3840x2160
Piksel Aralığı	0,2395 mm x 0,2395 mm
Parlaklık	135 nit(Tip.)(APL %100)
Kontrast Oranı	1500000:1(APL %25)Tip
Görüntüleme Açısı (Y/D)	178°(D) /178°(Y)
Ekran Renkleri	1,07B
Tepki Süresi	0,1 ms (G ila G)
Renk sıcaklığı seçimi	8 renk sıcaklıkları
Analog giriş	HAYIR
Dijital Giriş	DisplayPort v1.4 x 1, HDMI v2.0 x 2, HDMI v2.1 x 2
Kulaklık jakı	Evet
Ses çıkışı	Evet
Hoparlör (Entegre)	Evet
USB3.2 Bağlantı Noktası	4xUSB 3.2 Gen 1 Type-A
Renk	Siyah
Güç LED'i	Kırmızı(Açık)/Turuncu(Bekleme)/Yanıp Sönen Turuncu(Piksel Temizleme)(LED varsayılan olarak KAPALIDIR)
Eğim	-5° ~ +5°
Dönüş	HAYIR
Yükseklik ayarı	HAYIR
VESA duvar montajı	300 x 300 mm
Kensington kilidi	Evet
Voltaj değeri	AC 100-240V, 50/60 Hz
Güç tüketimi	Güç Açık: < 220 W Bekleme: <0,5 W Güç Kapalı: <0,3 W
Sıcaklık (Çalıştırma)	0°C ~ 40°C
Sıcaklık (Çalışmadığında)	-20°C ~ +60°C
Boyutlar (G x Y x D)	932,08 X 611,3 X 255,4 mm (standlı) 932,08 X 551,96 X 37,38 mm (standsız) 1070 x 870 x 188 mm (paket)

Ağırlık (Yaklaşık)	13,58 kg (standsız) 14,77 kg (Net) 20,07 kg (Brüt)
Çoklu dil	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca, Rusça, Polonyaca, Çekçe, Hırvatça, Macarca, Romence, Portekizce, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Korece, Farsça, Tayca, Endonezyaca, Ukraynaca
Aksesuarlar	DP kablosu, HDMI kablosu, USB kablosu, güç kablosu, hızlı başlangıç kılavuzu, garanti kartı, renk kalibrasyon testi raporu, ROG etiketi, Giriş/Çıkış bağlantı noktası kapağı

*Teknik özellikler bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.

3.3 Sorun giderme (SSS)

Sorun	Olası Çözüm
Güç LED'i AÇIK değil	• Monitörün AÇIK modda olup olmadığını anlamak için  düğmesine basın. • Elektrik kablosunun monitöre ve elektrik prizine doğru biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. • Ana menü OSD'sindeki Güç Göstergesi işlevini kontrol edin. Güç LED'ini açmak için "AÇIK"ı seçin.
Güç LED'i ışıkları amber renginde ve ekranda hiç bir görüntü yok.	• Monitörün ve bilgisayarın AÇIK modda olup olmadıklarını kontrol edin. • Sinyal kablosunun monitöre ve bilgisayara uygun biçimde bağlandığından emin olun. • Sinyal kablosunu kontrol edin ve pinlerin eğilmediğinden emin olun. • Bilgisayarın doğru çalıştığından emin olmak için, onu başka bir monitöre bağlayın.
Ekran görüntüsü çok açık veya çok karanlık	• OSD üzerinden Kontrast ve Parlaklık ayarlarını yapın.
Ekran görüntüsü zıplıyor veya görüntüde bir dalga deseni oluşuyor	• Sinyal kablosunun monitöre ve bilgisayara uygun biçimde bağlandığından emin olun. • Elektriksel parazit yaratabilecek elektrikli cihazları uzaklaştırın.
Ekran görüntüsünde renk hataları var (beyaz, beyaz gibi görünmüyor)	• Sinyal kablosunu kontrol edin ve pinlerin eğilmediğinden emin olun. • OSD üzerinden Sıfırlama gerçekleştirin. • OSD üzerinden R/G/B renk ayarlarını yapın veya Renk Sıcaklığı seçin.
Ses yok veya düşük	• Hem monitörünüzde hem de bilgisayarınızda ses düzeyi ayarlarını yapın. • Bilgisayar ses kartı sürücüsünün uygun biçimde takıldığından ve etkinleştirildiğinden emin olun. • Ses kaynağını kontrol edin.
BIOS ekranı görüntülenemiyor	• Lütfen CSM işlevini ve Oyun Modunu etkinleştirin. • * Güç Ayarını Standart Mod olarak ayarlayın.
Daha uzun süre güç açık	• Monitör kapatıldıktan sonra arka plana yapışan görüntü temizleme işlemini gerçekleştirecektir. Görüntü yapışmasını temizlerken güç düğmesine basmak işlemi iptal edecektir. Bu nedenle, monitörün açılması daha yavaş olacaktır.

3.4 Desteklenen Zamanlama Listesi

HDMI2.0	DP1.4	HDMI2.1	HDMI2.1(21:9)	DP1.4(21:9)
720x400/70Hz	720x400/70Hz	720x400/70Hz	720x400/70Hz	720x400/70Hz
640x480/60Hz	640x480/60Hz	640x480/60Hz	640x480/60Hz	640x480/60Hz
640x480/67Hz	640x480/67Hz	640x480/67Hz	640x480/67Hz	640x480/67Hz
640x480/72Hz	640x480/72Hz	640x480/72Hz	640x480/72Hz	640x480/72Hz
640x480/75Hz	640x480/75Hz	640x480/75Hz	640x480/75Hz	640x480/75Hz
800x600/56Hz	800x600/56Hz	800x600/56Hz	800x600/56Hz	800x600/56Hz
800x600/60Hz	800x600/60Hz	800x600/60Hz	800x600/60Hz	800x600/60Hz
800x600/72Hz	800x600/72Hz	800x600/72Hz	800x600/72Hz	800x600/72Hz
800x600/75Hz	800x600/75Hz	800x600/75Hz	800x600/75Hz	800x600/75Hz
1024x768/60Hz	1024x768/60Hz	1024x768/60Hz	1024x768/60Hz	1024x768/60Hz
1024x768/70Hz	1024x768/70Hz	1024x768/70Hz	1024x768/70Hz	1024x768/70Hz
1024x768/75Hz	1024x768/75Hz	1024x768/75Hz	1024x768/75Hz	1024x768/75Hz
1280x1024/75Hz	1280x1024/75Hz	1280x1024/75Hz	1280x1024/75Hz	1280x1024/75Hz
1280 x 960 / 60Hz	1280 x 960/60Hz	1280 x 960/60Hz	1280 x 960/60Hz	1280 x 960/60Hz
1280 x 1024 /60Hz	1280 x 1024/60Hz	1280 x 1024/60Hz	1280 x 1024/60Hz	1280 x 1024/60Hz
1440 x 900 / 60Hz	1440 x 900/60Hz	1440 x 900/60Hz	1440 x 900/60Hz	1440 x 900/60Hz
1152 x 864/75Hz	1152 x 864/75Hz	1152 x 864/75Hz	1152 x 864/75Hz	1152 x 864/75Hz
1280 x 720/60Hz	1280 x 720/60Hz	1280 x 720/60Hz	1280 x 720/60Hz	1280 x 720/60Hz
1680 x 1050/60Hz	1680 x 1050/60Hz	1680 x 1050/60Hz	1680 x 1050/60Hz	1680 x 1050/60Hz
1920 x 1080/60Hz	1920 x 1080/60Hz	1920 x 1080/60Hz	1920 x 1080/60Hz	1920 x 1080/60Hz
1280 x 720 P 59,94/60Hz 16:9	1280 x 720 P 59,94/60Hz 16:9	1280 x 720 P 59,94/60Hz 16:9	1280 x 720 P 59,94/60Hz 16:9	1280 x 720 P 59,94/60Hz 16:9
1280 x 720 P 50Hz 16:9	1280 x 720 P 50Hz 16:9	1280 x 720 P 50Hz 16:9	1280 x 720 P 50Hz 16:9	1280 x 720 P 50Hz 16:9
1920 x 1080 P 50Hz 16:9	1920 x 1080 P 50Hz 16:9	1920 x 1080 P 50Hz 16:9	1920 x 1080 P 50Hz 16:9	1920 x 1080 P 50Hz 16:9
1920 x 1080 P 59,94/60Hz 16:9	1920 x 1080 P 59,94/60Hz 16:9	1920 x 1080 P 59,94/60Hz 16:9	1920 x 1080 P 59,94/60Hz 16:9	1920 x 1080 P 59,94/60Hz 16:9
1920 x 1080 P 119,88/120Hz 16:9	1920 x 1080 P 119,88/120Hz 16:9	1920 x 1080 P 119,88/120Hz 16:9	1920 x 1080 P 119,88/120Hz 16:9	1920 x 1080 P 119,88/120Hz 16:9
1920 x 1080 P 100Hz 16:9	1920 x 1080 P 100Hz 16:9	1920 x 1080 P 100Hz 16:9	1920 x 1080 P 100Hz 16:9	1920 x 1080 P 100Hz 16:9
3840 x 2160 P 24Hz 16:9	3840 x 2160 P 100Hz 16:9	3840 x 2160 P 100Hz 16:9	3840 x 2160 P 100Hz 16:9	3840 x 2160 P 100Hz 16:9
3840 x 2160 P 25Hz 16:9	3840 x 2160 P 24Hz 16:9	3840 x 2160 P 24Hz 16:9	3840 x 2160 P 24Hz 16:9	3840 x 2160 P 24Hz 16:9
3840 x 2160 P 30Hz 16:9	3840 x 2160 P 25Hz 16:9	3840 x 2160 P 25Hz 16:9	3840 x 2160 P 25Hz 16:9	3840 x 2160 P 25Hz 16:9
3840 x 2160 P 50Hz 16:9	3840 x 2160 P 30Hz 16:9	3840 x 2160 P 30Hz 16:9	3840 x 2160 P 30Hz 16:9	3840 x 2160 P 30Hz 16:9
3840 x 2160 P 60Hz 16:9	3840 x 2160 P 50Hz 16:9	3840 x 2160 P 50Hz 16:9	3840 x 2160 P 50Hz 16:9	3840 x 2160 P 50Hz 16:9
720 x 480 P 59,94/60Hz 16:9	3840 x 2160 P 60Hz 16:9	3840 x 2160 P 60Hz 16:9	3840 x 2160 P 60Hz 16:9	3840 x 2160 P 60Hz 16:9
720 x 480 P 59,94/60Hz 4:3	3840 x 2160 P 120Hz 16:9	3840 x 2160 P 120Hz 16:9	3840 x 2160 P 120Hz 16:9	3840 x 2160 P 120Hz 16:9
720 x 576 P 50Hz 16:9	1920x2160/60Hz	2560x1440/120Hz	1920x2160/60Hz	2560x1440/120Hz

720 x 576 P 50Hz 4:3	2560x1440/60Hz	2560x1440/60Hz	2560x1440/60Hz	2560x1440/60Hz
1920x2160/60Hz	3840x2160/120Hz	3840x1600/60Hz	3840x1600/60Hz	3840x1600/60Hz
2560x1440/120Hz	3840x1600/120Hz	3440x1440/100Hz	3440x1440/100Hz	3440x1440/100Hz
	3440x1440/120Hz	3440x1440/60Hz	3440x1440/60Hz	3440x1440/60Hz
	3840x1080/120Hz	3840x1080/120Hz	3840x1080/120Hz	3840x1080/120Hz
	2560x1440/120Hz	1920x2160/60Hz	2560x1440/120Hz	1920x2160/60Hz
	3840x2160/138Hz (hız aşırma)	3840x1600/120Hz		
		3440x1440/120Hz		
		3840x1080/120Hz		
		3840x2160/138Hz (hız aşırma)		

*** Yukarıdaki tablolarda gösterilmeyen modlar, desteklenemez.
Optimum çözünürlük için, yukarıdaki tablolarda gösterilen
modlardan birini seçmenizi öneririz.**

