
Série VG27AQME5F
Moniteur LCD

Guide de l'utilisateur

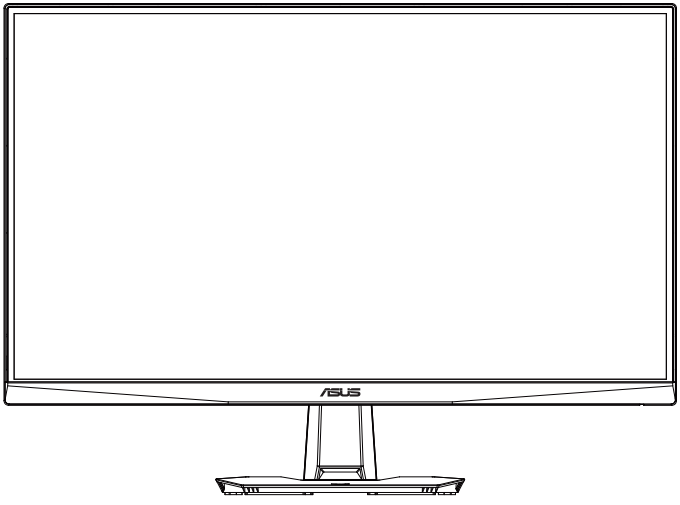

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Table des matières

Avis iii

Informations de sécurité v

Entretien et nettoyage viii

Services de reprise ix

1.1 Bienvenue ! 1-1

1,2 Contenu de l'emballage 1-1

1,3 Assemblage du moniteur 1-2

1.4 Détachement du bras/pied (pour montage mural VESA) 1-3

1.5 Gestion des câbles (incluant les ports E/S) 1-4

1.6 Réglage du moniteur 1-5

2.1 Présentation du moniteur 2-1

2.1.1 Vue avant 2-1

2.1.2 Vue arrière 2-3

3.1 Menu OSD (On-Screen Display) 3-1

3.1.1 Comment reconfigurer 3-1

3.1.2 Présentation des fonctions OSD 3-3

3.2 DisplayWidget Center 3-14

3.3 Résumé des caractéristiques techniques 3-16

3.4 Dimensions extérieures 3-18

3.5 Dépannage (FAQ) 3-19

3.6 Liste des fréquences Pris En Charge 3-20

Copyright © 2026 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel, y compris les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de récupération ou traduite dans quelque langue que ce soit, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sauf la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans l'autorisation écrite expresse d'ASUSTeK COMPUTER INC. (« ASUS »).

La garantie ou le service du produit ne sera pas prolongé si : (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins qu'une telle réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS ; ou (2) le numéro de série du produit est effacé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES DE COMMERCIALISATION OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYÉS OU AGENTS NE SERONT TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, PERTE D'ACTIVITÉ, PERTE D'USAGE OU DE DONNÉES, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ ET AUTRES SIMILAIRES), MÊME SI ASUS A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES RÉSULTANT DE TOUT DÉFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU PRODUIT.

LES SPÉCIFICATIONS ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT MANUEL SONT FOURNIES À TITRE PUREMENT INFORMATIF ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS ; ELLES NE SAURAIENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ERREURS OU D'INEXACTITUDES SUSCEPTIBLES DE FIGURER DANS LE PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS CONCERNANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS.

Les noms de produits et d'entreprises mentionnés dans le présent manuel peuvent être ou non des marques déposées ou protégées par le droit d'auteur appartenant à leurs sociétés respectives ; ils sont utilisés exclusivement à des fins d'identification ou d'explication, au profit de leurs titulaires, et sans intention de contrefaçon.

Avis

Déclaration de la Federal Communications Commission (FCC)

Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- L'appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, il risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être vérifié en mettant l'appareil hors tension puis sous tension, l'utilisateur est invité à tenter de remédier à ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration du ministère canadien des Communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B pour les émissions de bruit radio provenant d'appareils numériques, telles que définies dans le Règlement sur le brouillage radio du ministère canadien des Communications.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

L'appareil peut tomber, causant des blessures corporelles graves ou la mort. Pour prévenir les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol ou au mur conformément aux instructions d'installation.

EAC

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux exigences énoncées dans la directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE), la directive basse tension (2014/35/UE), le RÈGLEMENT (UE) 2024/1781 et la directive RoHS (2011/65/UE). Ce produit a été testé et reconnu conforme aux normes harmonisées pour les équipements de technologie de l'information, ces normes harmonisées étant publiées sous les directives du Journal officiel de l'Union européenne.

Déclaration relative au symbole DEEE

Ce symbole apposé sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Il vous incombe de remettre vos équipements usagés à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La collecte sélective et le recyclage de vos équipements usagés lors de leur mise au rebut contribuent à préserver les ressources naturelles et garantissent un recyclage respectueux de la santé humaine et de l'environnement. Pour obtenir davantage d'informations sur les points de dépôt dédiés au recyclage de vos équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service local de gestion des déchets ménagers ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.



EEE yönetmeliğine uygundur

Informations de sécurité

- Avant d'installer le moniteur, lisez attentivement toute la documentation fournie dans l'emballage.
- Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais le moniteur à la pluie ou à l'humidité.
- N'ouvrez jamais le boîtier du moniteur. Les hautes tensions dangereuses présentes à l'intérieur du moniteur peuvent provoquer des blessures corporelles graves.
- Si l'alimentation est défectueuse, n'essayez pas de la réparer vous-même. Contactez un technicien de service qualifié ou votre revendeur.
- Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés et que les câbles d'alimentation ne sont pas endommagés. Si vous détectez des dommages, contactez immédiatement votre revendeur.
- Des fentes et ouvertures situées à l'arrière ou au haut du boîtier assurent la ventilation. Ne bloquez pas ces fentes. Ne placez jamais ce produit près ou sur un radiateur ou une source de chaleur, sauf si une ventilation adéquate est assurée.
- Le moniteur doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous avez un doute concernant le type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez votre revendeur ou votre fournisseur d'électricité local.
- Utilisez la prise d'alimentation appropriée, conforme à la norme électrique locale.
- Ne surchargez pas les multiprises ni les rallonges électriques. Une surcharge peut entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Évitez la poussière, l'humidité et les températures extrêmes. Ne placez pas le moniteur dans un endroit où il risque d'être exposé à l'humidité. Installez le moniteur sur une surface stable.
- Débranchez l'appareil en cas d'orage avec éclairs ou s'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Cette précaution protège le moniteur contre les dommages causés par les surtensions.
- N'introduisez jamais d'objets et ne versez aucun liquide dans les fentes du boîtier du moniteur.
- Pour assurer un fonctionnement correct, utilisez le moniteur uniquement avec des ordinateurs certifiés UL équipés de prises appropriées indiquant une tension comprise entre 100 et 240 V CA.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et rester facilement accessible.
- En cas de problème technique avec le moniteur, contactez un technicien de maintenance qualifié ou votre revendeur.
- Effectuez la mise à la terre avant de brancher la fiche d'alimentation sur le réseau électrique. Lors du débranchement, retirez d'abord la fiche d'alimentation, puis déconnectez la mise à la terre.

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'écouteurs ou de casques non spécifiés peut provoquer une perte auditive due à des niveaux de pression acoustique excessifs.

Veuillez vérifier que l'installation électrique du bâtiment dispose d'un disjoncteur adapté, nominal 120/240 V, 20 A (maxi).

Si le cordon d'alimentation est muni d'une fiche à trois broches, branchez-le dans une prise mise à la terre à trois broches. Ne neutralisez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation, par exemple en utilisant un adaptateur à deux broches. La broche de mise à la terre constitue une fonction de sécurité essentielle.

Risque d'instabilité.

Le produit risque de chuter, ce qui pourrait entraîner des blessures corporelles graves, voire mortelles. Afin de prévenir tout accident, ce produit doit être solidement fixé au sol ou au mur, conformément aux instructions d'installation.

La chute du produit peut provoquer des blessures corporelles graves, voire mortelles. De nombreux accidents, en particulier chez les enfants, peuvent être évités en adoptant des précautions simples, telles que :

Utilisez TOUJOURS les meubles, supports ou méthodes d'installation recommandés par le fabricant du produit.

Utilisez TOUJOURS des meubles capables de supporter le produit en toute sécurité.

Veillez TOUJOURS à ce que le produit ne dépasse pas du bord du meuble qui le supporte.

Sensibilisez TOUJOURS les enfants aux dangers que représente le fait de grimper sur les meubles pour accéder au produit ou à ses commandes.

Disposez TOUJOURS les cordons et câbles connectés à votre produit de manière à éviter tout risque de trébuchement, de traction ou de saisie.

Ne placez JAMAIS le produit dans un emplacement instable.

Ne placez JAMAIS le produit sur des meubles hauts (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans fixer à la fois les meubles et le produit à un Support approprié.

Ne placez JAMAIS le produit sur du tissu ou d'autres matériaux susceptibles de se trouver entre le produit et le meuble de Support.

Ne placez JAMAIS d'objets susceptibles d'inciter les enfants à grimper, tels que des jouets et des télécommandes, sur le dessus du produit ou du meuble sur lequel le produit est placé.

Si le produit existant doit être conservé et déplacé, les mêmes précautions que celles mentionnées ci-dessus doivent être appliquées.

Une pression acoustique excessive provenant des écouteurs et des casques peut entraîner une perte auditive. Le réglage de l'égaliseur au maximum augmente la tension de sortie des écouteurs et des casques, et par conséquent le niveau de pression acoustique.

Déclaration relative à la restriction des substances dangereuses (Inde) : Ce produit est conforme aux « India E-Waste (Management) Rules, 2016 » et interdit l'utilisation de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de biphényles polybromés (PBB) et d'éthers diphényliques polybromés (PBDE) à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids dans les matériaux homogènes et à 0,01 % en poids dans les matériaux homogènes pour le cadmium, à l'exception des exemptions énumérées dans l'Annexe 2 de ces règles.

ASUS CONTACT INFORMATION

ASUSTeK Computer Inc.

Address	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Telephone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2894-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Website	http://www.asus.com.tw/

Technical Support

Telephone	+86-21-38429911

ASUS Computer International (America)

Address	48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538, USA
Telephone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Website	http://usa.asus.com/

Technical Support

Telephone	+1-812-282-2787 (English Only)
	+1-905-370-2787 (French Only)
Online Support	http://support.asus.com/

ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)

Address	Harkortstr. 21-23 D-40880 Ratingen, Germany
Telephone	+49-1805-010920
Website	http://www.asus.de/
Online Contact	http://www.asus.de/sales

Technical Support

Telephone	+49-1805-010923
Support Fax	+49-2102-959911
Online Support	http://support.asus.com/

Entretien et nettoyage

- Avant de soulever ou de repositionner votre moniteur, il est préférable de débrancher les câbles et le cordon d'alimentation. Suivez les techniques de levage appropriées lors du positionnement du moniteur. Lorsque vous soulevez ou transportez le moniteur, saisissez-le par les bords. Ne soulevez pas l'écran par son pied ou par le cordon.
- Nettoyage. Éteignez votre moniteur et débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyez la surface du moniteur avec un chiffon non pelucheux et non abrasif. Les taches tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié avec un produit nettoyant doux.
- Évitez d'utiliser un produit nettoyant contenant de l'alcool ou de l'acétone. Utilisez un produit nettoyant conçu pour les écrans LCD. Ne vaporisez jamais de produit nettoyant directement sur l'écran, car il pourrait s'infiltrer à l'intérieur du moniteur et provoquer un choc électrique.

Les symptômes suivants sont normaux avec ce moniteur :

- L'écran peut scintiller lors des premières utilisations en raison de la nature de l'éclairage fluorescent. Éteignez l'interrupteur d'alimentation, puis rallumez-le pour vous assurer que le scintillement disparaît.
- Vous pouvez constater une luminosité légèrement inégale sur l'écran selon le motif de bureau que vous utilisez.
- Lorsqu'une même Image est affichée pendant plusieurs heures, une rémanence de l'Écran précédent peut persister après le changement d'Image. L'Écran retrouvera son état normal lentement, ou vous pouvez Éteindre l'interrupteur d'Alimentation pendant plusieurs heures.
- Si l'Écran devient noir, clignote ou cesse de fonctionner, contactez votre revendeur ou le centre de service pour effectuer la réparation. N'essayez pas de réparer l'Écran vous-même !

Conventions utilisées dans ce guide



AVERTISSEMENT : Informations visant à prévenir les blessures corporelles lors de l'exécution d'une tâche.



ATTENTION : Informations visant à prévenir les dommages aux composants lors de l'exécution d'une tâche.



IMPORTANT : Informations que vous DEVEZ respecter pour accomplir une tâche.



REMARQUE : Conseils et informations supplémentaires facilitant l'exécution d'une tâche.

Où trouver davantage d'Informations

Reportez-vous aux sources suivantes pour obtenir des informations complémentaires ainsi que des Mises à jour des produits et logiciels.

1. **Sites Web ASUS**

   Les sites Web ASUS à l'échelle mondiale fournissent des informations actualisées sur les produits matériels et logiciels ASUS. Reportez-vous à **http://www.asus.com**

2. **Documentation optionnelle**

   L'emballage de votre produit peut contenir une documentation optionnelle ajoutée par votre revendeur. Ces documents ne font pas partie du contenu Standard.

3. **Protégez vos yeux avec les moniteurs ASUS Eye Care**

   Les derniers moniteurs ASUS intègrent des technologies exclusives de Filtre de lumière bleue et sans scintillement pour préserver la santé de vos yeux dans le monde numérique d'aujourd'hui. Consultez **https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/**

Services de reprise

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de notre engagement envers les normes les plus élevées en matière de protection de l'environnement. Nous nous engageons à fournir des solutions permettant à nos clients de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants, ainsi que les matériaux d'emballage.

Veuillez consulter le site http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pour obtenir des informations détaillées sur le recyclage selon les régions.

1.1 Bienvenue !

Nous vous remercions d'avoir acheté le moniteur LCD ASUS® !

Le dernier moniteur LCD grand écran d'ASUS offre un affichage plus net, plus large et plus lumineux, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités qui enrichissent votre expérience visuelle.

Grâce à ces fonctionnalités, vous pourrez apprécier la commodité et l'expérience visuelle agréable offertes par ce moniteur !

1,2 Contenu de l'emballage

Vérifiez que votre emballage contient les éléments suivants :

- ✓ Moniteur LCD
- ✓ Pied du moniteur
- ✓ Base du moniteur
- ✓ Guide de démarrage rapide
- ✓ Carte de garantie
- ✓ Cordon d'alimentation
- ✓ Câble HDMI (en option)
- ✓ Câble DP
- ✓ 1 tournevis en forme de L (en option)
- ✓ 4 vis




- Si l'un des éléments ci-dessus est endommagé ou manquant, contactez immédiatement votre revendeur.

1,3 Assemblage du moniteur

Pour assembler le moniteur :

1. Alignez le trou de vis sur le bras avec la vis fournie sur la base. Ensuite, insérez la base dans le bras.
2. Fixez la base au bras en serrant la vis fournie.

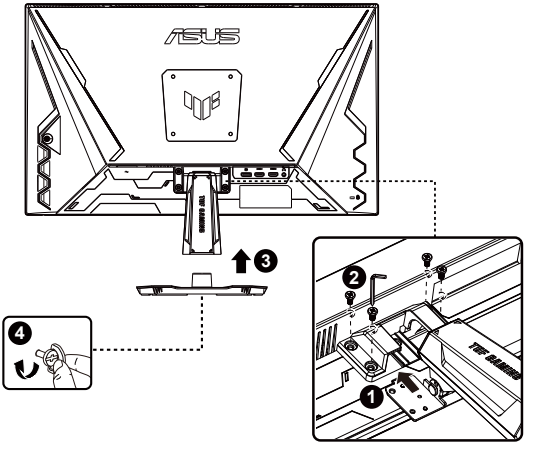

*Taille de la vis : M4 x 8 mm


*Taille de vis Base : M6 x 25 mm

1.4 Détachement du bras/pied (pour montage mural VESA)

Le pied amovible de ce moniteur est spécialement conçu pour un montage mural VESA.


Pour détacher le bras/pied:

1. Débranchez les câbles d'alimentation et de signal. Placez soigneusement la face avant du moniteur vers le bas sur une table propre recouverte d'un tissu doux afin d'éviter tout dommage.
2. Retirez les quatre (4) vis fixant le bras à l'arrière du moniteur.
3. Détachez le pied (bras et base) du moniteur.

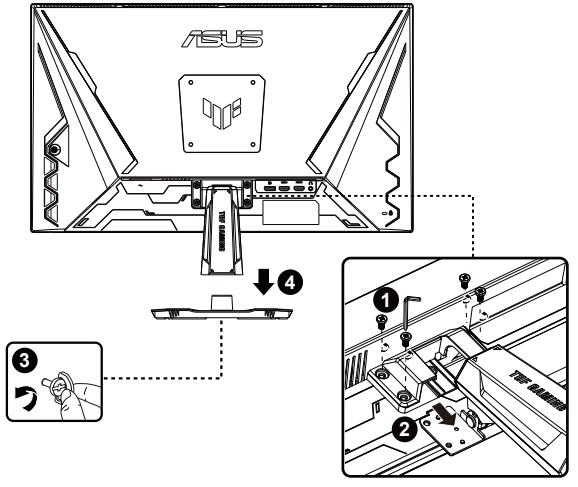

- Le kit de montage mural VESA (100 x 100 mm) est vendu séparément.
- Utilisez uniquement un support de montage mural certifié UL, avec une charge/poids minimale de 28,8 kg (taille de vis : M4 x 8 mm).

1.5 Gestion des câbles (incluant les ports E/S)

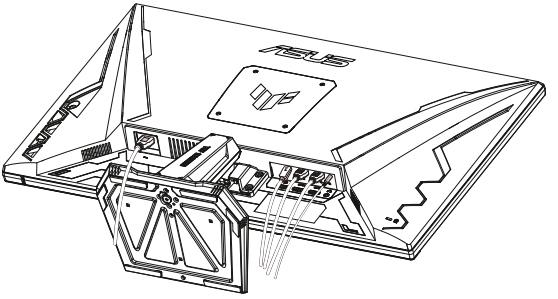

- **Pour connecter le câble HDMI/DisplayPort :**

  a. Branchez une extrémité du câble HDMI/DisplayPort dans la prise HDMI/DisplayPort du moniteur.


  b. Connectez l'autre extrémité du câble HDMI/DisplayPort à la prise HDMI/DisplayPort de votre appareil.

Une fois ces câbles connectés, vous pouvez sélectionner le signal souhaité via l'option Sélec Entrée du Menu OSD.

Si vous devez remplacer le cordon d'alimentation ou le(s) câble(s) de connexion, veuillez contacter le service clientèle ASUS.

1.6 Réglage du moniteur


- Pour un confort visuel optimal, nous vous recommandons de faire face à l'écran du moniteur, puis d'ajuster l'inclinaison du moniteur selon l'angle qui vous convient le mieux.
- Maintenez le pied fermement pour éviter que le moniteur ne tombe lors du réglage de son inclinaison.
- Vous pouvez régler l'inclinaison du moniteur de +20˚ à -5˚.

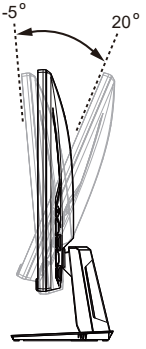

2.1 Présentation du moniteur

2.1.1 Vue avant

Utilisez le bouton de commande situé au dos du moniteur pour ajuster les paramètres de l'image.

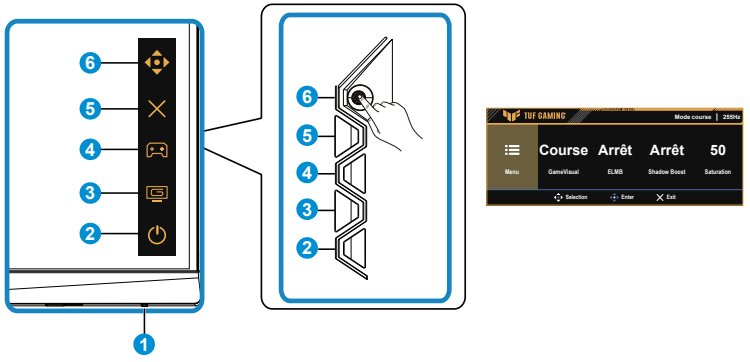

1. Indicateur d'alimentation :
   - Le code couleur de l'indicateur d'alimentation est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Statut	Description
Blanc	Marche
Ambre	Mode Veille
Arrêt	Arrêt



2. Bouton d'alimentation :
   - Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le moniteur.
3. Bouton GameVisual :



   Il s'agit du raccourci 2.
   - Appuyez sur ce Raccourci pour basculer entre neuf modes vidéo prédéfinis (Mode Paysage, Mode course, Mode cinéma, Mode RTS/RPG, Mode FPS, Mode sRGB, MOBA Mode, Vision nuit et Mode Utilisateur) grâce à la technologie d'intelligence vidéo GameVisual™.
4. Bouton GamePlus :

   Il s'agit du raccourci 1
   - **GamePlus** : La fonction GamePlus fournit une boîte à outils et crée un meilleur environnement de jeu pour les utilisateurs lorsqu'ils jouent à différents types de jeux. En particulier, la fonction Viseur est spécialement conçue pour les nouveaux joueurs ou les débutants intéressés par les jeux de tir à la première personne (FPS).

     Pour activer GamePlus :
     - Appuye**z sur le** bouton **GamePlus** pour accéder au menu principal GamePlus.

- Activez le Compteur de FPS, le Viseur, le Tireur d'élite, la Minuterie, le Chronomètre ou l'Alignement écran.
- Déplacez le bouton vers le haut/bas pour sélectionner et appuyez sur pour confirmer la fonction souhaitée. Appuyez sur ✕ pour désactiver et quitter.
- Le Viseur, la Minuterie, le Chronomètre et le Compteur de FPS peuvent être déplacés en appuyant sur la touche à 5 directions.

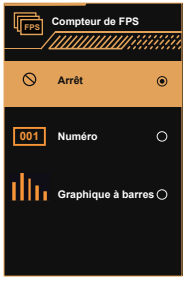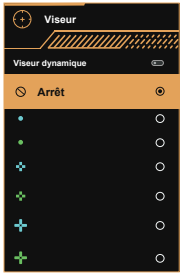
Menu principal GamePlus	GamePlus-Compteur de FPS	GamePlus-Viseur
		

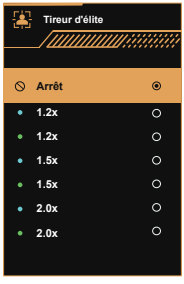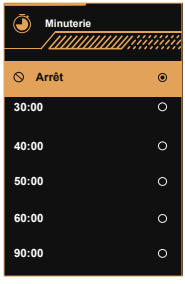GamePlus-Tireur d'élite	GamePlus-Minuterie	
		

5. ✕ Bouton Fermer :
   - Fermer le menu OSD.
6. Bouton (à 5 directions) :
   - Afficher le menu OSD. Valider l'élément du menu OSD sélectionné.
   - Augmenter ou diminuer les valeurs, ou déplacer la sélection vers le haut, le bas, la gauche ou la droite

2.1.2 Vue arrière

Face arrière du moniteur LCD

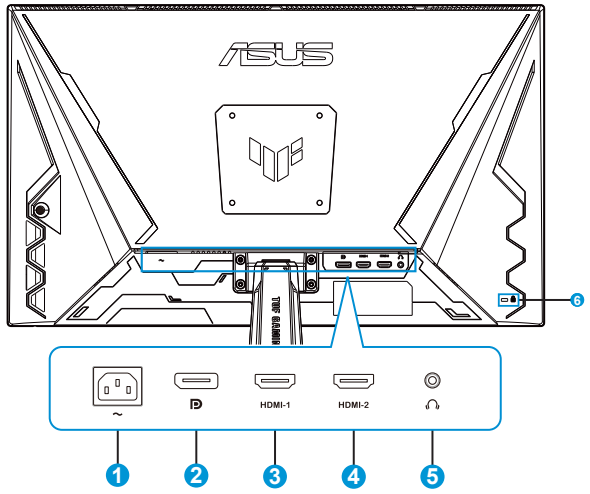


1. Port AC-IN
2. Port DP-in
3. Port HDMI-1
4. Port HDMI-2
5. Port Sortie Casque
6. Verrouillage Kensington


3.1 Menu OSD (On-Screen Display)

3.1.1 Comment reconfigurer

Le contrôleur 5 directions est situé à l'arrière du moniteur. Lorsque vous êtes assis devant le moniteur, déplacez le contrôleur dans les directions indiquées par les icônes à l'écran pour la navigation et les opérations du menu.

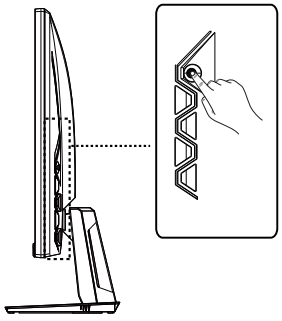


Appuyez sur le bouton (5 directions) pour activer le menu OSD.

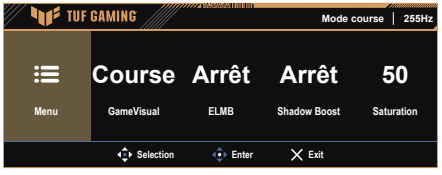

- Lorsque le Menu rapide est activé

Icône OSD (On Screen Display)	Fonctionnement du contrôleur 5 directions	Fonction
Menu rapide	Déplacer à gauche / droite	Passe au réglage du menu précédent / suivant.
	Déplacer vers le haut / bas	Sélectionne l'élément de menu précédent / suivant.
		Sélectionne le paramètre souhaité
	Appuyer (au centre)	Confirme la sélection

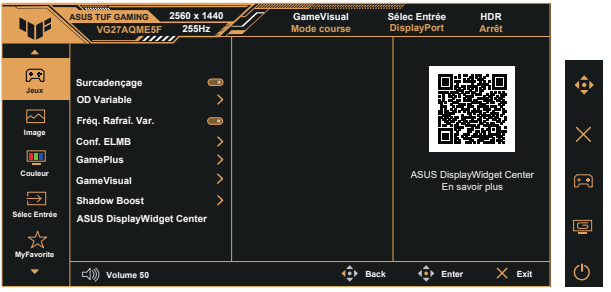

- Lorsque le Menu est activé

Icône OSD (On Screen Display)	Fonctionnement du contrôleur 5 directions	Fonction
Menu	Déplacer vers le haut / bas	Sélectionne l'élément de menu précédent / suivant.
		Sélectionne le paramètre souhaité
	Déplacer à gauche / droite	Bascule vers le menu de gauche / droite.
	Appuyer (au centre)	Confirme la sélection

Personnalisation du Menu rapide

Le Menu rapide contient quatre raccourcis personnalisables qui permettent un accès rapide aux paramètres fréquemment utilisés. Vous pouvez modifier ces raccourcis selon vos préférences.

1. Appuyez sur le contrôleur à 5 directions pour afficher le Menu rapide.

2. Accédez à Menu > MyFavorite > Menu rapide.

3. Sélectionnez Mode 1, Mode 2, Mode 3 ou Mode 4 pour définir une fonction.

-Pour réduire la taille du Menu rapide, sélectionnez Aucun pour masquer ce raccourci.


-Ne sélectionnez pas la même fonction pour plusieurs positions.

-Un raccourci apparaîtra grisé s'il n'est pas Pris En Charge dans le mode actuel.

3.1.2 Présentation des fonctions OSD

Régl**ez Réglage D'aliment.** sur **Mode Performance** pour activer la fonction.

3.1.2.1 Jeux

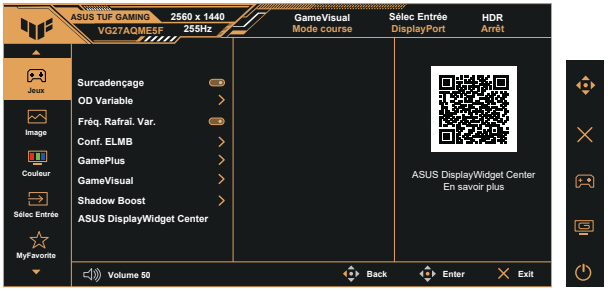


Option du Menu		Description	Remarque
Surcadençage	Marche/ Arrêt	L'activation du surcadençage permet au moniteur d'atteindre son taux de rafraîchissement maximal pris en charge (255 Hz pour DP, 150 Hz pour HDMI), offrant des visuels plus fluides et plus réactifs.	1. Le surcadençage peut provoquer un scintillement de l'écran. Pour réduire ces effets, débranchez le câble et utilisez le menu OSD du moniteur pour réessayer avec un Taux rafraîch. max plus sûr. 2. La capacité de surcadençage dépend de la carte graphique.
OD Variable	Niveau 5 / Niveau 4 / Niveau 3 / Niveau 2 / Niveau 1 / Arrêt	Améliore le temps de réponse de l'écran grâce à 5 niveaux OverDrive réglables, pour des scènes à mouvement rapide plus nettes et plus fluides.	
Fréq. Rafraî. Var.	Marche/ Arrêt	Compatible avec les sources graphiques Adaptive-Sync, G-SYNC Compatible et FreeSync afin d'adapter dynamiquement le taux de rafraîchissement de l'écran à la fréquence d'images du contenu. Cela permet de réduire les saccades et la latence d'entrée, tout en économisant de l'énergie.	1. Lorsque la source d'entrée est DP, la Fréq. Rafraî. Var. ne peut être activée qu'entre 48 Hz et 240 Hz lorsque le Surcadençage est sur Arrêt, et entre 48 Hz et 255 Hz lorsque le Surcadençage est sur Marche. 2. Lorsque la source d'entrée est HDMI, la Fréq. Rafraî. Var. ne peut être activée qu'entre 48 Hz et 144 Hz lorsque le Surcadençage est sur Arrêt, et entre 48 Hz et 150 Hz lorsque le Surcadençage est sur Marche. 3. Pour connaître les GPU pris en charge ainsi que les configurations minimales requises pour le PC et les pilotes, veuillez consulter les fabricants de cartes graphiques. 4. Lorsque la Fréq. Rafraî. Var. est activée, la fonction suivante n'est pas disponible : ELMB.

Option du Menu		Description	Remarque
Conf. ELMB	ELMB	Le menu Conf. ELMB permet aux utilisateurs de configurer les fonctionnalités de réduction du flou cinétique pour le contenu à mouvement rapide. Il inclut ELMB et ELMB Sync, selon le Signal d'Entrée et les conditions de Taux rafraîch. ELMB ELMB élimine la déchirure d'Écran, réduit l'image fantôme et minimise le flou cinétique pendant le jeu. ELMB Sync ELMB SYNC vous permet d'Activer la réduction du flou cinétique lorsque la Fréq. Rafraî. Var. (VRR) est sur Marche. Cela aide à éliminer la déchirure d'Écran, à réduire l'image fantôme et à minimiser le flou cinétique pendant les jeux Rapides. Niveau Clarté Règle le niveau de netteté de l'effet ELMB. Cinq niveaux de clarté sont disponibles, vous permettant d'affiner la clarté des mouvements selon vos préférences. Position Clarté Règle la position d'apparition de l'effet de réduction du flou sur l'écran. Choisissez parmi trois niveaux (Haut de Page, Moyenne ou Bas) pour s'adapter aux différents types de contenu.	1. Pour activer ELMB, veuillez d'abord désactiver VRR. 2. Nécessite un taux rafraîch. supérieur à 85 Hz. 3. Lorsque ELMB est activé, les fonctions suivantes sont indisponibles : Fréq. Rafraî. Var., ELMB SYNC, Luminosité, Contrôle de l'aspect, ASCR, Filtre de lumière bleue, OD Variable, Réglages HDR, Tireur d'élite.
Conf. ELMB	ELMB SYNC		1. Lorsque ELMB SYNC est activé, les fonctions suivantes sont indisponibles : ELMB, Luminosité, Contrôle de l'aspect, ASCR, Filtre de lumière bleue, Réglages HDR.
Conf. ELMB	Niveau Clarté		1. Lorsque le Niveau Clarté ou la Position Clarté est activé, les fonctions suivantes sont indisponibles : Fréq. Rafraî. Var., ELMB SYNC, Luminosité, Contrôle de l'aspect, ASCR, Filtre de lumière bleue, OD Variable, Réglages HDR.
Conf. ELMB	Position Clarté		

Option du Menu		Description	Remarque
GamePlus	Compteur de FPS	La fonction GamePlus propose un ensemble d'outils de Jeux intégrés afin d'améliorer votre expérience en jeu. Elle inclut les fonctions suivantes : Compteur de FPS Affiche la Fréqu d'im images par seconde (FPS) en temps réel pour indiquer la fluidité d'exécution du jeu. Vous pouvez choisir d'afficher le FPS sous forme de Numéro ou de Graphique à barres sur l'Écran. Viseur Propose 6 styles de viseur intégrés, afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à votre jeu. Comprend également une option Viseur dynamique qui ajuste automatiquement le viseur en fonction du déroulement du jeu. Tireur d'élite Le mode Tireur d'élite est conçu pour les jeux de tir à la première personne (uniquement disponible lorsque le HDR est en Arrêt). Vous pouvez choisir parmi trois niveaux de grossissement — 1,2×, 1,5× et 2,0× — avec différents styles d'Alignment. Minuterie Affiche une minuterie de compte à rebours dans le coin supérieur gauche de l'écran pour vous aider à suivre le temps de jeu ou de repos. Vous pouvez choisir parmi les durées Preset suivantes : 30:00, 40:00, 50:00, 60:00 ou 90:00 minutes. Chronomètre Affiche un chronomètre dans le coin supérieur gauche de l'écran pour vous aider à suivre le temps écoulé pendant le jeu ou les activités. Le chronomètre démarre à 00:00 et effectue un comptage ascendant jusqu'à son arrêt manuel. Alignement écran Affiche des lignes d'Alignment sur les quatre côtés de l'écran pour vous aider à aligner plusieurs moniteurs plus précisément et facilement.	
GamePlus	Viseur		
GamePlus	Tireur d'élite		
GamePlus	Minuterie		
GamePlus	Chronomètre		
GamePlus	Alignement écran		

Option du Menu		Description	Remarque
GameVisual	Mode Paysage	GameVisual propose une série de modes d'affichage prédéfinis optimisés pour différents scénarios d'utilisation, grâce à la technologie ASUS GameVisual™ Video Intelligence. Changez facilement de mode pour adapter l'affichage à votre contenu. Mode Paysage Optimisé pour l'affichage des paysages et des photos en extérieur. Mode course Idéal pour les jeux de course rapides. Mode cinéma Idéal pour regarder des films et du contenu cinématographique. Mode RTS/RPG Conçu pour les jeux de stratégie en temps réel et les jeux de rôle. Mode FPS Adapté aux jeux de tir à la première personne pour améliorer la visibilité dans les scènes sombres. Mode sRGB Parfait pour visualiser des photos et des graphiques avec une reproduction précise des couleurs. MOBA Mode Meilleur choix pour les jeux Multiplayer Online Battle Arena. Vision nuit Améliore la visibilité dans les environnements sombres ou les scènes à faible luminosité. Mode Utilisateur Permet le réglage manuel de davantage de paramètres Image tels que la luminosité, le contraste et la couleur.	
GameVisual	Mode course		
GameVisual	Mode cinéma		
GameVisual	Mode RTS/ RPG		
GameVisual	Mode FPS		
GameVisual	Mode sRGB		
GameVisual	MOBA Mode		
GameVisual	Vision nuit		
GameVisual	Mode Utilisateur		
Shadow Boost	Shadow Boost dynamique/ Niveau 3/ Niveau 2/ Niveau 1/ Arrêt	Améliore la visibilité dans les zones sombres en ajustant la courbe Gamma du moniteur, ce qui permet de mieux distinguer les scènes et les objets obscurs sans surexposer les zones plus lumineuses. Propose trois niveaux de réglage (Niveau 1 / 2 / 3) afin de s'adapter aux différentes préférences. Comprend une option Shadow Boost dynamique qui optimise automatiquement les scènes sombres en fonction du contenu affiché.	
ASUS DisplayWidget Center	Code QR	Reportez-vous au chapitre 3.2	


3.1.2.2 Image

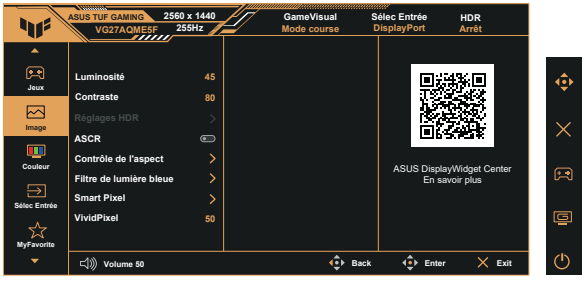

Option du Menu		Description	Remarque
Luminosité	Réglable de 0 à 100	Réglez la luminosité de l'écran. Lorsque le HDR est activé, seul le réglage via le HDR réglable est pris en charge.	Fonction ELMB non prise en charge.
Contraste	Réglable de 0 à 100	Réglez le contraste pour améliorer les détails et la profondeur de l'Image.	Non réglable en Mode HDR.
Réglages HDR	Gaming HDR	Description de la fonction : Offre des détails plus riches et des couleurs plus réalistes, particulièrement visibles dans les scènes présentant un fort contraste entre les zones claires et sombres. Gaming HDR : Un mode conçu pour les joueurs. Cinema HDR : Idéal pour les films et le contenu cinématographique. Console HDR : Adapté aux consoles de jeux.	1. En Mode HDR, la Luminosité est ajustée automatiquement et ne peut pas être réglée manuellement. 2. Lorsque le HDR est activé, les fonctions suivantes sont indisponibles : ELMB, Tireur d'élite, GameVisual, Shadow Boost, Luminosité, Contraste, Filtre de lumière bleue, ASCR, Température Couleur, Saturation, Economie d'énergie.
Réglages HDR	Cinema HDR		
Réglages HDR	Console HDR		
Réglages HDR	Luminosité Réglable	Par défaut, la luminosité en Mode HDR est automatique. L'activation de cette fonctionnalité permet un réglage manuel de la luminosité.	
ASCR	Marche/Arrêt	Ajuste dynamiquement le contraste, ce qui est idéal pour les vidéos ou les scènes à forte dynamique, en améliorant la profondeur et la stratification de l'image.	Lorsque cette fonctionnalité est activée, ELMB, ELMB SYNC et les réglages ELMB ne peuvent pas être utilisés.


Option du Menu		Description	Remarque
Contrôle de l'aspect	16:9 Plein écran	Remplit l'écran en étirant l'image sans conserver le format. L'image devient plus grande mais peut être déformée, ce qui affecte l'expérience visuelle.	1. Le format 16:9 offre de meilleurs résultats uniquement lorsque la résolution plein écran simule un affichage de 24,5 pouces. 2. Taille du jeu FPS ; vous pouvez également sélectionner une mise à l'échelle point par point dans les paramètres d'affichage de Windows. 3. Lorsque cette fonction est activée, les fonctions suivantes sont désactivées : VRR, ELMB, ELMB SYNC.
Contrôle de l'aspect	16:9 Simulation 24,5"	Affiche l'image à une taille de 24,5 pouces, en conservant le format sans distorsion, mais l'image apparaît plus petite.	
Contrôle de l'aspect	16:9 Point par point	Le mode natif 16:9 fait correspondre les pixels directement, préservant la clarté et le format. Les images à faible résolution peuvent présenter des bordures noires.	
Contrôle de l'aspect	Carré Plein écran	Étire l'image pour remplir tout l'écran sans conserver le format. L'image devient plus grande mais peut être déformée, ce qui affecte l'expérience visuelle.	
Contrôle de l'aspect	Équivalent Carré	Agrandit l'image tout en conservant le format d'origine afin d'éviter toute distorsion, ce qui peut toutefois entraîner l'apparition de bandes noires.	
Contrôle de l'aspect	Carré Point par point	Affiche l'image dans sa résolution originale, sans mise à l'échelle ni déformation.	
Filtre de lumière bleue	Niveau 4/ Niveau 3/ Niveau 2/ Niveau 1/ Arrêt	1. Niveaux 1 à 4 : Plus le niveau est élevé, plus l'effet de filtrage de la Lum Bleue est fort, ce qui réduit la diffusion de la Lum Bleue. 2. Réglage du niveau et de la Luminosité : Les Utilisateurs peuvent régler la Luminosité entre les niveaux 1 et 3. 3. Le Niveau 4 est le Réglage optimal Par défaut, conforme aux normes de certification TÜV faible Lum Bleue, mais la Luminosité ne peut pas être ajustée.	1. Lorsque cette fonctionnalité est Activée, les fonctions suivantes seront désactivées : ELMB, ELMB SYNC. 2. Lorsque cette fonctionnalité est Activée, le système appliquera automatiquement les Param. Par défaut du Mode Competition.
Smart Pixel	Niveau 3/ Niveau 2/ Niveau 1/ Arrêt	Smart Pixel améliore les détails globaux de l'Image en Fréqu d'im pour des visuels plus clairs et Plus vifs.	
VividPixel	Réglable de 0 à 100	Améliore les contours et les détails de l'image afin d'en améliorer la clarté.	

3.1.2.3 Couleur

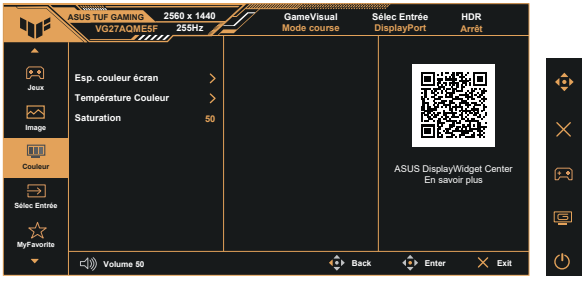


Option du Menu			Description	Remarque
Esp. couleur écran	sRGB	-	Sélectionne l'espace colorimétrique pour la sortie vidéo du moniteur.	
Esp. couleur écran	DCI-P3	-		
Esp. couleur écran	Large gamme	-		
Température Couleur	Chaud	-	Comprend 4 modes : Chaud, Normal, Froid et Utilisateur.	-
Température Couleur	Normal	-		-
Température Couleur	Froid	-		-
Température Couleur	Utilisateur	R Réglable de 0 à 100		Prend en charge les Param. de température de couleur ajustables par l'Utilisateur.
Température Couleur	Utilisateur	G Réglable de 0 à 100		
Température Couleur	Utilisateur	B Réglable de 0 à 100		
Saturation	Réglable de 0 à 100	-	La plage de réglage est comprise entre 0 et 100.	

3.1.2.4 Sélec Entrée

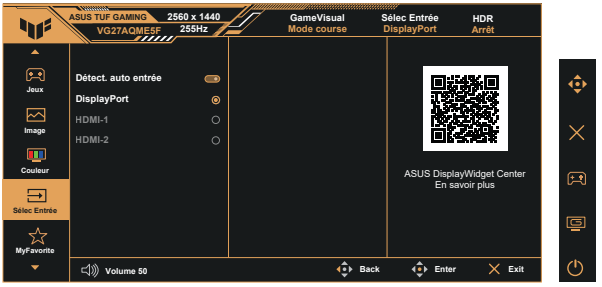


Option du Menu		Description	Remarque
Détect. auto entrée	Marche / Arrêt	Une fois mis sous tension, il détecte automatiquement le signal et commute la Source d'entrée.	
DisplayPort	Choisissez la source d'entrée selon les besoins.	Sélectionnez DisplayPort comme source d'entrée vidéo.	
HDMI-1		Sélectionnez HDMI-1 comme source d'entrée vidéo.	
HDMI-2		Sélectionnez HDMI-2 comme source d'entrée vidéo.	


3.1.2.5 MyFavorite

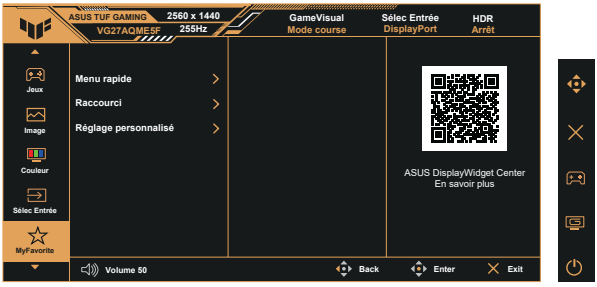

Option du Menu		Description	Remarque
Menu rapide	Mode 1 ou Mode 2 ou Mode 3 ou Mode 4	Le Menu rapide vous permet d'affecter vos paramètres de moniteur préférés à quatre modes (Mode 1 à 4) pour un accès plus rapide lors de l'utilisation.	
Raccourci	Raccourci 1 ou Raccourci 2	Configurez les fonctions des touches de raccourci du moniteur.	
Réglage personnalisé	Réglage personnalisé-1 ou Réglage personnalisé-2	Charger ou Enregistrer tous les Param. du moniteur pour basculer rapidement entre différents scénarios d'utilisation.	

3.1.2.6 Config système

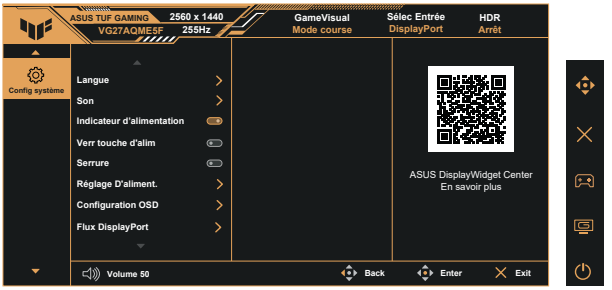


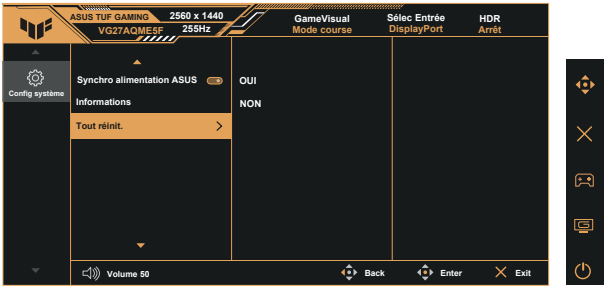

Option du Menu		Description	Remarque
Langue	Sélect Langue	Prend en charge 23 langues : English, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Portugais, Russe, Tchèque, Croate, Polonais, Roumain, Hongrois, Turc, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Japonais, Coréen, Thaï, Indonésien, Persan, Ukrainien et Vietnamien.	
Son	Volume	Réglable de 0 à 100	
	Muet	Activez ou désactivez le son du moniteur.	
Indicateur d'alimentation	Marche/Arrêt	Activez ou désactivez le voyant DEL d'alimentation.	
Verr touche d'alim	Marche/Arrêt	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil en marche ou l'éteindre.	
Serrure	Marche/Arrêt	Toutes les touches de fonction sont désactivées. Pour déverrouiller, appuyez et maintenez enfoncée la touche Bas du bouton multidirectionnel pendant cinq secondes.	

Option du Menu		Description	Remarque
Réglage D'aliment.	Mode Performance	Offre de meilleures performances, mais consomme plus d'énergie.	
	Mode éco. énergie	Limite la luminosité et les fonctionnalités afin d'économiser de l'énergie. Le mode HDR doit être désactivé avant d'activer cette option ; un rappel s'affichera lors du réglage de la luminosité.	
Configuration OSD	Position OSD	Réglez la position horizontale et verticale du menu OSD.	
	Délai OSD	Ajustez la durée d'affichage du Menu entre 10 et 120 sec.	
	Transparence	Réglez la transparence de l'arrière-plan du menu OSD.	
	DDC/CI	Allumer ou Arrêter la communication entre le moniteur et l'ordinateur (activée automatiquement avec Fréq. Rafraî. Var.).	
Flux DisplayPort	DisplayPort 1.2 ou DisplayPort 1.4	Sélectionnez DisplayPort 1.2 ou DisplayPort 1.4 en fonction de la carte graphique.	
Synchro alimentation ASUS	Marche/Arrêt	Met automatiquement sous tension ou hors tension le moniteur et les périphériques connectés (compatible avec Apple TV, PlayStation, Xbox, Switch, etc.).	
Informations	-	Affiche la résolution actuelle, le taux de rafraîchissement et d'autres informations relatives au moniteur.	
Tout réinit.	OUI ou NON	Réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut d'usine.	

3.2 DisplayWidget Center

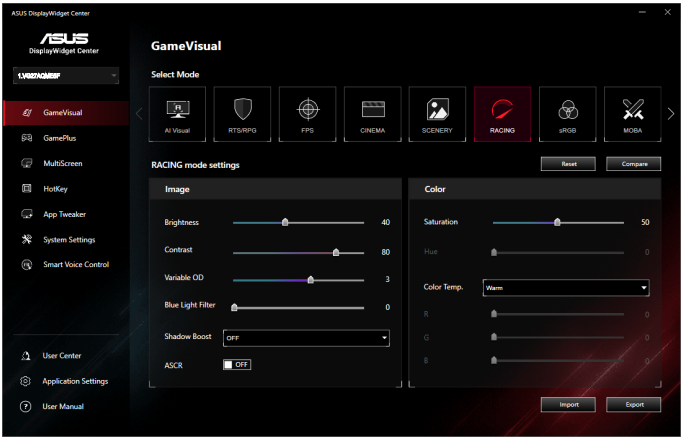

ASUS DisplayWidget Center est un utilitaire basé sur Windows conçu pour les moniteurs ASUS. Il permet aux utilisateurs de régler les paramètres du moniteur directement depuis leur bureau à l'aide d'une souris, éliminant ainsi le besoin d'utiliser les boutons de l'affichage à l'écran (OSD). Il simplifie la configuration de la couleur, de la luminosité, du contraste et d'autres fonctionnalités avancées.

Configuration système requise

*Système d'exploitation : Windows 10 (64 bits) ou Windows 11 (64 bits)

*Modèles pris en charge : Veuillez consulter la section des pilotes sur le site de support ASUS (https://www.asus.com/support/) en saisissant votre modèle de moniteur.

Téléchargement et installation

1. Accédez à la page de téléchargement d'ASUS DisplayWidget Center.

2. Saisissez votre modèle de moniteur dans la barre de recherche (par ex., VG27AQME5F).

3. Sélectionnez Pilote & Utilitaire → Choisissez votre version du système d'exploitation.

4. Téléchargez et décompressez le programme d'installation de DisplayWidget Center.

5. Exécutez le fichier d'installation et suivez les étapes d'installation.

6. Une fois installé, l'icône de raccourci apparaîtra sur votre bureau.

Fonctionnalités principales

1. Modes GameVisual : Passez d'un préréglage de couleur à l'autre (Paysage, Course, cinéma, FPS, RPG, etc.).

2. Outils GamePlus : Activez les outils Viseur, Compteur de FPS, Tireur d'élite, Minuterie et Alignement écran.

3. Réglage des couleurs : Ajustez finement la luminosité, le contraste, la saturation et le gamma directement depuis votre PC.

4. Outils multi-écrans : Organisez et divisez votre espace de travail sur le bureau à l'aide de préréglages de disposition.

5. Personnalisation des touches de raccourci : Assignez des raccourcis pour accéder rapidement aux paramètres.

6. Synchronisation des applications : Commutez automatiquement les paramètres du moniteur en fonction des applications en cours d'exécution.

7. Informations sur l'appareil et le système : Consultez les informations en temps réel sur le système et le moniteur.

Conseils pour l'utilisateur

1. Vérifiez toujours la disponibilité de la dernière version sur le site web officiel d'ASUS.

2. Si vous changez de modèle de moniteur, il peut être nécessaire de réinstaller l'outil.

3. Certaines fonctionnalités peuvent varier en fonction du modèle de votre moniteur et du type de dalle.

3.3 Résumé des caractéristiques techniques

Modèle	VG27AQME5F
Couleurs du châssis	Noir
Type de dalle	LCD
Type de rétroéclairage	ELED
Taille de la dalle	27 pouces (68,5 cm)
Résolution recommandée	2560 x 1440
Taux rafraîch.	255Hz
Format d'image	16:9
Luminosité (Typ.)	300nits (Typ.)
Espace colorimétrique (DCI-P3)	DCI-P3 95%
Taux de contraste natif (Typ.)	1300:1
Angle de vision (CR>10)	178°(V) /178°(H)
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs (10 bits)**
Temps de réponse	1 ms (GTG), 0,3 ms (min.)
WHQL	Windows 10/11
Fréquence du signal numérique	DP : 390 KHz à 390 KHz (H) / 48 Hz à 255 Hz (V) HDMI : 30 KHz à 250 KHz (H) / 48 Hz à 150 Hz (V)
Consommation électrique	21W***
Mode éco. énergie	< 0,5 W
Mode arrêt	< 0,3 W
Tension	100~240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
Température (en fonctionnement)	0 ~ 40°
Inclinaison	-5° ~ +20°
Pivotement	N/A
Rotation	N/A
Réglage en hauteur	N/A
Port E/S	HDMI v2.1 (TMDS) x 2 , DisplayPort v1.2 (HBR2) x 1
Haut-parleur	2 W x 2 stéréo
Dimensions physiques avec Support (L x H x P)	61,53 x 45,09 x 16,98 cm
Dimensions physiques sans Support (L x H x P)	61,53 x 36,89 x 5,94 cm
Dimensions de l'emballage (L x H x P)	68,0 x 47,5 x 14,8 cm

Poids net (estimé)	4,9 kg
Poids net sans Support	4,0 kg
Poids brut (estimé)	6,6 kg


*** Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.**

**** La prise en charge des couleurs 10 bits dépend de la configuration du système, des paramètres de synchronisation et des limitations de bande passante DisplayPort.**

***** Mesure d'une luminosité d'écran de 200 nits sans connexion audio/USB/ lecteur de carte.**

3.4 Dimensions extérieures

Unité : cm [pouce]

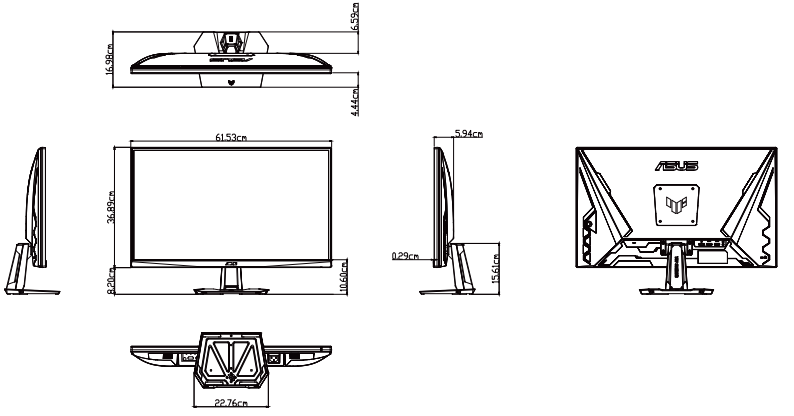

3.5 Dépannage (FAQ)

Problème	Solution possible
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé	• Appuyez sur le bouton ⏻ pour vérifier si le moniteur est en mode Marche. • Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement connecté au moniteur et à la prise électrique. • Vérifiez la fonction de l'indicateur d'alimentation dans le menu principal OSD. Sélectionnez « Marche » pour allumer le voyant d'alimentation.
Le voyant d'alimentation clignote en orange et il n'y a aucune image à l'écran	• Vérifiez que le moniteur et l'ordinateur sont en mode Marche. • Assurez-vous que le câble Signal est correctement connecté au moniteur et à l'ordinateur. • Inspectez le câble Signal et assurez-vous qu'aucune des broches n'est pliée. • Connectez l'ordinateur à un autre moniteur disponible pour vérifier s'il fonctionne correctement.
L'image à l'écran est trop claire ou trop sombre	• Ajustez les paramètres de Contraste et de Luminosité via le Menu OSD.
L'image à l'écran rebondit ou présente un motif ondulé	• Assurez-vous que le câble Signal est correctement connecté au moniteur et à l'ordinateur. • Éloignez les appareils électriques susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques.
L'image à l'écran présente des défauts de Couleur (le blanc ne semble pas blanc)	• Inspectez le câble Signal et assurez-vous qu'aucune des broches n'est pliée. • Effectuez une Réinitialiser via l'OSD. • Ajustez les paramètres Couleur R/G/B ou sélectionnez la Température de couleur via l'OSD.
Aucun Son ou le Son est Bas	• Ajustez les réglages Volume de votre moniteur et de votre ordinateur. • Assurez-vous que le pilote de la carte Son de l'ordinateur est correctement installé et activé.
Plusieurs fonctions du Menu OSD sont bloquées et indisponibles pour la Sélection	1. Allumer le Menu principal OSD. 2. Sélect « Config système » au premier niveau de l'OSD. 3. Définissez le Réglage D'aliment. sur Mode Performance pour Activer ces fonctions.

3.6 Liste des fréquences Pris En Charge

Support Fréquence

Fréquence	Résolution	HDMI	DP
Synchronisation PC	640x480-60Hz	V	V
Synchronisation PC	640x480-75Hz	V	V
Synchronisation PC	800x600-60Hz	V	V
Synchronisation PC	800x600-75Hz	V	V
Synchronisation PC	1024x768-60Hz	V	V
Synchronisation PC	1024x768-75Hz	V	V
Synchronisation PC	1280x720-60Hz	V	V
Synchronisation PC	1280x960-60Hz	V	V
Synchronisation PC	1280x1024-60Hz	V	V
Synchronisation PC	1600x1200-60Hz	V	V
Synchronisation PC	1920x1080-60Hz	V	V
Synchronisation vidéo	720x480P-60Hz (VIC-2,3)	V	V
Synchronisation vidéo	720x576P-50Hz (VIC-17,18)	V	V
Synchronisation vidéo	1280x720P-50Hz (VIC-19)	V	V
Synchronisation vidéo	1280x720P-60Hz (VIC-4)	V	V
Synchronisation vidéo	1920x1080P-50Hz (VIC-31)	V	V
Synchronisation vidéo	1920x1080P-24Hz (VIC-32)	V	V
Synchronisation vidéo	1920x1080P-25Hz (VIC-33)	V	V
Synchronisation vidéo	1920x1080P-30Hz (VIC-34)	V	V
Synchronisation vidéo	1920x1080P-60Hz (VIC-16)	V	V
Synchronisation vidéo	1920x1080P-119,88/120Hz (VIC-63)	V	V
Synchronisation vidéo	1920x1080P-100Hz (VIC-64)	V	V
Synchronisation vidéo	3840x2160P-24Hz	V	
Synchronisation vidéo	3840x2160P-25Hz	V	
Synchronisation vidéo	3840x2160P-30Hz	V	
Synchronisation vidéo	3840x2160P-50Hz(VIC-96)	V	
Synchronisation vidéo	3840x2160P-60Hz(VIC-97)	V	

Synchronisation 16:9

Fréquence	Résolution	HDMI	DP
Synchronisation détaillée	2560x1440-60Hz	V	V
Synchronisation détaillée	2560x1440-120Hz	V	V
Synchronisation détaillée	2560x1440-144Hz	V	V
Synchronisation détaillée	2560x1440-150Hz	V	
Synchronisation détaillée	2560x1440-165Hz		V
Synchronisation détaillée	2560x1440-240Hz		V
Synchronisation détaillée	2560x1440-255Hz		V
Synchronisation détaillée	1920X1080-144Hz	V	
Synchronisation détaillée	1920X1080-150Hz	V	
Synchronisation détaillée	1920X1080-240Hz		V
Synchronisation détaillée	1920X1080-255Hz		V

Synchronisation 4:3

Fréquence	Résolution	HDMI	DP
Synchronisation détaillée	1024x768-144Hz	V	
Synchronisation détaillée	1280x960-144Hz	V	
Synchronisation détaillée	1440x1080-144Hz	V	
Synchronisation détaillée	1728x1080-144Hz	V	
Synchronisation détaillée	1920x1440-144Hz	V	
Synchronisation détaillée	1024x768-150Hz	V	
Synchronisation détaillée	1280x960-150Hz	V	
Synchronisation détaillée	1440x1080-150Hz	V	
Synchronisation détaillée	1728x1080-150Hz	V	
Synchronisation détaillée	1920x1440-150Hz	V	
Synchronisation détaillée	1024x768-240Hz		V
Synchronisation détaillée	1152x864-240Hz		V
Synchronisation détaillée	1280x960-240Hz		V
Synchronisation détaillée	1440x1080-240Hz		V
Synchronisation détaillée	1728x1080-240Hz		V
Synchronisation détaillée	1920x1440-240Hz		V
Synchronisation détaillée	1024x768-255Hz		V
Synchronisation détaillée	1152x864-255Hz		V
Synchronisation détaillée	1280x960-255Hz		V
Synchronisation détaillée	1440x1080-255Hz		V
Synchronisation détaillée	1728x1080-255Hz		V
Synchronisation détaillée	1920x1440-255Hz		V
Synchronisation détaillée	2560x1440-60Hz	V	V
Synchronisation détaillée	2560x1440-120Hz	V	V

Simulation de temporisation 24,5 pouces

Fréquence	Résolution	HDMI	DP
Synchronisation détaillée	2332x1308-60Hz	V	V
Synchronisation détaillée	2332x1308-120Hz	V	V
Synchronisation détaillée	2332x1308-144Hz	V	
Synchronisation détaillée	2332x1308-150Hz	V	
Synchronisation détaillée	2332x1308-240Hz		V
Synchronisation détaillée	2332x1308-255Hz		V
Synchronisation détaillée	2560x1440-60Hz	V	V
Synchronisation détaillée	2560x1440-120Hz	V	V

*** Les modes non répertoriés dans les tableaux ci-dessus peuvent ne pas être pris en charge. Pour une résolution optimale, nous vous recommandons de choisir un mode figurant dans les tableaux ci-dessus.**