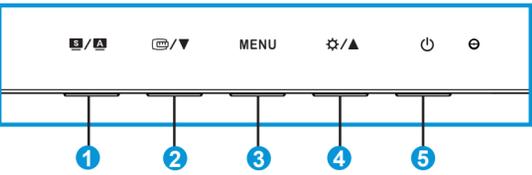


MONITOR INTRODUCTION
<p> ﴿﴿ Présentation du moniteur ﴾﴾ Einführung zum Monitor ﴿﴿ Introduzione al monitor ﴾﴾ Introducción al monitoare ﴿﴿ Kennismaken met de monitor ﴾﴾ 顯示器介紹 ﴿﴿ 显示器簡介 ﴿﴿ 各部の説明 ﴿﴿ 모니타 소개 ﴿﴿ Apresentação do monitor ﴾﴾ Monitor tanımı ﴿﴿ تقییم الشاشة ﴾﴾ Introduction af billedskærmen ﴿﴿ Näytön esittely ﴿﴿ Monterey skjermssökkelven ﴾﴾ Monitorintroduktion ﴿﴿ Omwievende elementen monitора ﴾﴾ Popsis monituru ﴿﴿ A monitor bemutatása ﴿﴿ Prezentarea monitorului ﴾﴾ Upoznavanje sa monitorom ﴿﴿ Παρουσίωση οθόνης ﴾﴾ Pendahuluan tentang monitor ﴿﴿ Въведение ﴾﴾ Predstavenie monitora ﴿﴿ Monitori tutvustus ﴾﴾ Monitoriaus aprašymas ﴿﴿ Instrukcijas par monitoru ﴾﴾ Знакомство з монитром</p>

<p> ﴿﴿ 1. ☐/☐ Button</p> <ul style="list-style-type: none"> Automatically adjust the image to its optimized position, clock, and phase by long pressing this button for 2-4 seconds (for VGA mode only). Use this hotkey to switch from six video preset modes (Scenery Mode, Standard Mode, Theater Mode, Game Mode, Night View Mode, and sRGB Mode) with SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Exit the OSD menu or go back to the previous menu via the OSD menu is active. ☐/▼ Button Press this button to decrease the value of the function selected or move to the next function. Press this button to activate the QuickFit function designed for alignment. MENU Button Press this button to enter/select the icon (function) highlighted while the OSD menu is activated. ✱/▲ Button Press this button to increase the value of the function selected or move to the previous function.This is also a hotkey for Brightness adjustment. ⌚ Button/ Power Indicator Press this button to turn the monitor on/off.
<p> ﴿﴿ 1. ☐/☐ Button :</p> <ul style="list-style-type: none"> Régler automatiquement l’image à sa position optimale, ainsi que l’heure et la phase, lorsque vous appuyez sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA seulement). Utilisez cette touche de raccourci pour basculer entre les six modes de préférences vidéo (mode Paysage, mode Standard, mode Théâtre, mode Jeux, mode Vue nocturne et mode sRVB) avec la technologie SPLENDID™ Video Intelligence. Quittez le menu OSD ou retournez au menu précédent quand le menu OSD est actif. ☐/▼ Button Appuyez sur ce bouton pour diminuer la valeur de la fonction choisie ou passer à la fonction suivante. Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction QuickFit qui est pour l’alignement. Bouton MENU : Appuyez sur ce bouton pour ouvrir/sélectionner l’icône (fonction) en surbrillance pendant que le menu OSD est ouvert. ✱/▲ Button : Appuyez sur ce bouton pour augmenter la valeur de la fonction sélectionnée ou pour aller vers la droite/en haut à la fonction suivante. C’est aussi un bouton de raccourci pour le réglage de la luminosité. ⌚ Bouton d’alimentation/ Indicateur d’alimentation : Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le moniteur.

- ☐/☐** Button
 - Automatically adjust the image to its optimized position, clock, and phase by long pressing this button for 2-4 seconds (for VGA mode only).

- Use this hotkey to switch from six video preset modes (Scenery Mode, Standard Mode, Game Mode, Game Mode, Night View Mode, and sRGB Mode) with SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Exit the OSD menu or go back to the previous menu via the OSD menu is active.

- ☐/▼** Button
 - Press this button to decrease the value of the function selected or move to the next function.

- Press this button to activate the QuickFit function designed for alignment.
- MENU Button
 - Press this button to enter/select the icon (function) highlighted while the OSD menu is activated.

- ✱/▲** Button
 - Press this button to increase the value of the function selected or move to the previous function.This is also a hotkey for Brightness adjustment.

- ⌚** Button/ Power Indicator
 - Press this button to turn the monitor on/off.

<p> ﴿﴿ 1. Taste ☐/☐</p>	<p> ﴿﴿ 1. Taste ☐/☐</p>
---	---

- Für automatische Einstellung der optimalen Position, Phase und des Takts, drücken Sie hierfür diese Taste 2-4 Sek. (nur VGA-Modus).
- Verwenden Sie die Schnellaste zum Umschalten zwischen den sechs voreingestellten Videomodi (Szenenmodus, Standardmodus, Theatermodus, Spielmodus, Nachtsichtmodus und sRGB-Modus) mit SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Mit dieser Taste beenden Sie überdies das OSD-Menü oder kehren bei aktivem Menü zum vorherigen Menü zurück.

- Taste **☐/▼** :**
 - Mit dieser Taste verringern Sie den Wert der ausgewählten Funktion oder springen zur nächsten Funktion.
 - Mit dieser Tasten aktivieren Sie zur Anpassung die QuickFit-Funktion.
- Taste **☐/▲** :**
 - Mit dieser Taste wird bei aktivem OSD-Menü die markierte Funktion (das Symbol) aufgerufen bzw. ausgewählt.
- Taste **MENU**:**
 - Mit dieser Taste wird bei aktivem OSD-Menü die markierte Funktion (das Symbol) aufgerufen bzw. ausgewählt.
- Taste **✱/▲** :**
 - Taste zur Reduzierung des Werts der gewählten Funktion oder zum Ansteuern der nächsten Funktion.Hiermit wird auch die Helligkeit eingestellt.
- ⌚** Einschaltaste/ LED für Stromversorgung:
 - Taste zum Ein- und Ausschalten des Geräts.

<p> ﴿﴿ 1. Taste ☐/☐</p>	<p> ﴿﴿ 1. Taste ☐/☐</p>
---	---

- Consente di regolare automaticamente l’immagine in base a posizione, clock e fase ottimali premendo a lungo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA).
- Usare questo tasto di scelta rapida per passare tra sei modalità video predefinite (scenatio, standard, teatro, giochi, visione notturna e sRGB) con tecnologia SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Consente di uscire dal menu OSD o tornare al menu precedente quando il menu OSD è attivo.

- Tasto **☐/▼** :**
 - Premere questo pulsante per diminuire il valore della funzione o per andare alla funzione successiva.
- Tasto **☐/▲** :**
 - Premere questo tasto per attivare la funzione QuickFit progettate per l’allineamento.

- Tasto **MENU**:**
 - Premere questo tasto per accedere/scegliare l’icona (la funzione) evidenziata con l’OSD attivato.
- Tasto **✱/▲** :**
 - Premere questo tasto per incrementare il valore della funzione selezionata o spostarsi a destra/in alto alla funzione successiva. È anche un tasto di scelta rapida per la regolazione della luminosità.
- Tasto **⌚** :**
 - Tasto di alimentazione **⌚** / Indicatore di alimentazione:
 - Premere questo tasto per accendere/spegnere il monitor.

<p> ﴿﴿ 1. Taste ☐/☐</p>	<p> ﴿﴿ 1. Taste ☐/☐</p>
---	---

- Автоматически настраивает параметры изображения в base a posizione, clock e fase ottimali premendo a lungo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA).
- Usare questo tasto di scelta rapida per passare tra sei modalità video predefinite (scenatio, standard, teatro, giochi, visione notturna e sRGB) con tecnologia SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Consente di uscire dal menu OSD o tornare al menu precedente quando il menu OSD è attivo.

- Tasto **☐/▼** :**
 - Premere questo pulsante per diminuire il valore della funzione o per andare alla funzione successiva.
- Tasto **☐/▲** :**
 - Premere questo tasto per attivare la funzione QuickFit progettate per l’allineamento.

- Tasto **MENU**:**
 - Premere questo tasto per accedere/scegliare l’icona (la funzione) evidenziata con l’OSD attivato.
- Tasto **✱/▲** :**
 - Premere questo tasto per incrementare il valore della funzione selezionata o spostarsi a destra/in alto alla funzione successiva. È anche un tasto di scelta rapida per la regolazione della luminosità.
- Tasto **⌚** :**
 - Tasto di alimentazione **⌚** / Indicatore di alimentazione:
 - Premere questo tasto per accendere/spegnere il monitor.

<p> ﴿﴿ 1. Taste ☐/☐</p>	<p> ﴿﴿ 1. Taste ☐/☐</p>
---	---

- Автоматически настраивает параметры изображения в base a posizione, clock e fase ottimali premendo a lungo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA).
- Usare questo tasto di scelta rapida per passare tra sei modalità video predefinite (scenatio, standard, teatro, giochi, visione notturna e sRGB) con tecnologia SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Consente di uscire dal menu OSD o tornare al menu precedente quando il menu OSD è attivo.

- Tasto **☐/▼** :**
 - Premere questo pulsante per diminuire il valore della funzione o per andare alla funzione successiva.
- Tasto **☐/▲** :**
 - Premere questo tasto per attivare la funzione QuickFit progettate per l’allineamento.

- ☐/☐** Knop:
 - Het beeld automatisch aanpassen op de optimale positie, klok en fase door gedurende 2 tot 4 seconden op deze knop te drukken (uitsluitend voor VGA-modus).
- ☐/▼** Knop:
 - Druk op deze knop om de waarde van de geselecteerde functie te verminderen of naar de volgende functie te gaan.
 - Druk op deze knop om de QuickFit-functie te activeren die is voorzien voor de uitlijning.
- MENU-knop:**
 - Druk op deze knop om het pictogram (functie) te openen/selecteren wanneer de OSD actief is.
- ✱/▲** Knop:
 - Druk op deze knop om de waarde te verhogen van de geselecteerde functie of om omhoog/omlaag naar de volgende functie te gaan. Dit is ook een sneltoets voor het afstemmen van de helderheid.
- ⌚** Stroomknop/ Stroomindicator:
 - Druk op de knop om de monitor aan en uit te zetten.

<p> ﴿﴿ 1. ☐/☐ Knop</p>	<p> ﴿﴿ 1. ☐/☐ Knop</p>
--	--

- Регле автоматически l’image à sa position optimale, ainsi que l’heure et la phase, lorsque vous appuyez sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA seulement).
- Utilisez cette touche de raccourci pour basculer entre les six modes de préférences vidéo (mode Paysage, mode Standard, mode Théâtre, mode Jeux, mode Vue nocturne et mode sRVB) avec la technologie SPLENDID™ Video Intelligence. Quittez le menu OSD ou retournez au menu précédent quand le menu OSD est actif.

- ☐/▼** Knop
 - Appuyez sur ce bouton pour diminuer la valeur de la fonction choisie ou passer à la fonction suivante.
- MENU** Knop:
 - Druk op deze knop om het pictogram (functie) te openen/selecteren wanneer de OSD actief is.

- ✱/▲** Knop:
 - Druk op deze knop om de waarde te verhogen van de geselecteerde functie of om omhoog/omlaag naar de volgende functie te gaan. Dit is ook een sneltoets voor het afstemmen van de helderheid.
- ⌚** Stroomknop/ Stroomindicator:
 - Druk op de knop om de monitor aan en uit te zetten.

<p> ﴿﴿ 1. ☐/☐ Knop</p>	<p> ﴿﴿ 1. ☐/☐ Knop</p>
--	--

- Регле automatically a imagem optimizando a sua posição, a frequência dos pixels e a fase premindo este botão durante 2-4 segundos (apenas no modo VGA).
- Use esta tecla de função para alternar entre os seis modos de video predefinidos (Modo de Cenário, Modo Padrão, Modo de Cinema, Modo de Jogo, Modo Nocturno e Modo sRGB) com a tecnologia de Inteligência de Vídeo SPLENDID™. Sãia do menu apresentado no ecrã ou volte ao menu anterior enquanto o menu apresentado no ecrã estiver activo.

- ☐/▼** Botão:
 - Prima este botão para diminuir o valor da função seleccionada ou para ir para a função seguinte.
 - Prima este botão para activar a função de alinhamento QuickFit.

- ☐/▼** Button
 - Appuyez sur ce bouton pour diminuer la valeur de la fonction choisie ou passer à la fonction suivante.
 - Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction QuickFit qui est pour l’alignement.

- Bouton **MENU** :
 - Appuyez sur ce bouton pour ouvrir/sélectionner l’icône (fonction) en surbrillance pendant que le menu OSD est ouvert.

- ✱/▲** **Button :**
 - Appuyez sur ce bouton pour augmenter la valeur de la fonction sélectionnée ou pour aller vers la droite/en haut à la fonction suivante. C’est aussi un bouton de raccourci pour le réglage de la luminosité.

- ⌚** Bouton d’alimentation/ Indicateur d’alimentation :
 - Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le moniteur.

<p> ﴿﴿ 1. Taste ☐/☐</p>	<p> ﴿﴿ 1. Taste ☐/☐</p>
---	---

- Si presiona este botón entre 2 y 4 segundos, podrá ajustar automáticamente la imagen con los valores de posición, reloj y fase óptimos (solamente para el modo VGA).
- Utilice este botón de acceso directo para cambiar entre los seis modos preestablecidos de vídeo (Modo Escenario, Modo Estándar, Modo Cine, Modo Juego, Modo Noche y Modo sRGB) con la tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™. También permite salir del menú OSD o retroceder al menú OSD anterior.

- Taste **☐/▼** :**
 - Puise este botón para reducir el valor de la función seleccionada o pasar a la función siguiente.
- Taste **MENU**:**
 - Presione este botón para activar la función QuickFit diseñada para alineación.
- Botón **MENU**:**
 - Presione este botón para entrar o seleccionar el icono (función) resaltado mientras el menú OSD está activado.
- Botón **✱/▲** :**
 - Presione este botón para aumentar el valor de la función seleccionada o moverse hacia la derecha o hacia arriba a la función siguiente. También es una tecla de acceso directo para ajustar el brillo.

<p> ﴿﴿ 1. Taste ☐/☐</p>	<p> ﴿﴿ 1. Taste ☐/☐</p>
---	---

- Se você pressionar este botão por 2 a 4 segundos, poderá ajustar automaticamente a imagem com os valores de posição, relógio e fase óptimos (somente para o modo VGA).
- Utilize este botão de acesso direto para mudar entre os seis modos preestabelecidos de vídeo (Modo Cenário, Modo Padrão, Modo de Cinema, Modo de Jogo, Modo Noturno e Modo sRGB) com a tecnologia de inteligência de vídeo SPLENDID™. Também permite sair do menu OSD ou voltar para o menu OSD anterior.

<p> ﴿﴿ 1. Taste ☐/☐</p>	<p> ﴿﴿ 1. Taste ☐/☐</p>
---	---

- Автоматически настраивает параметры изображения в base a posizione, clock e fase ottimali premendo a lungo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA).
- Usare questo tasto di scelta rapida per passare tra sei modalità video predefinite (scenatio, standard, teatro, giochi, visione notturna e sRGB) con tecnologia SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Consente di uscire dal menu OSD o tornare al menu precedente quando il menu OSD è attivo.

- Tasto **☐/▼** :**
 - Premere questo pulsante per diminuire il valore della funzione o per andare alla funzione successiva.
- Tasto **MENU**:**
 - Premere questo tasto per attivare la funzione QuickFit progettate per l’allineamento.

- Tasto **MENU**:**
 - Premere questo tasto per accedere/scegliare l’icona (la funzione) evidenziata con l’OSD attivato.
- Tasto **✱/▲** :**
 - Premere questo tasto per incrementare il valore della funzione selezionata o spostarsi a destra/in alto alla funzione successiva. È anche un tasto di scelta rapida per la regolazione della luminosità.
- Tasto **⌚** :**
 - Tasto di alimentazione **⌚** / Indicatore di alimentazione:
 - Premere questo tasto per accendere/spegnere il monitor.

<p> ﴿﴿ 1. Taste ☐/☐</p>	<p> ﴿﴿ 1. Taste ☐/☐</p>
---	---

- Автоматически настраивает параметры изображения в base a posizione, clock e fase ottimali premendo a lungo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA).
- Usare questo tasto di scelta rapida per passare tra sei modalità video predefinite (scenatio, standard, teatro, giochi, visione notturna e sRGB) con tecnologia SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Consente di uscire dal menu OSD o tornare al menu precedente quando il menu OSD è attivo.

- Tasto **☐/▼** :**
 - Premere questo pulsante per diminuire il valore della funzione o per andare alla funzione successiva.
- Tasto **MENU**:**
 - Premere questo tasto per attivare la funzione QuickFit progettate per l’allineamento.

- Автоматически настраивает параметры изображения в base a posizione, clock e fase ottimali premendo a lungo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA).
- Usare questo tasto di scelta rapida per passare tra sei modalità video predefinite (scenatio, standard, teatro, giochi, visione notturna e sRGB) con tecnologia SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Consente di uscire dal menu OSD o tornare al menu precedente quando il menu OSD è attivo.

- Tasto **☐/▼** :**
 - Premere questo pulsante per diminuire il valore della funzione o per andare alla funzione successiva.
- Tasto **MENU**:**
 - Premere questo tasto per attivare la funzione QuickFit progettate per l’allineamento.

- Автоматически настраивает параметры изображения в base a posizione, clock e fase ottimali premendo a lungo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA).
- Usare questo tasto di scelta rapida per passare tra sei modalità video predefinite (scenatio, standard, teatro, giochi, visione notturna e sRGB) con tecnologia SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Consente di uscire dal menu OSD o tornare al menu precedente quando il menu OSD è attivo.

- Tasto **☐/▼** :**
 - Premere questo pulsante per diminuire il valore della funzione o per andare alla funzione successiva.
- Tasto **MENU**:**
 - Premere questo tasto per attivare la funzione QuickFit progettate per l’allineamento.

- ☐/☐** Knop:
 - Het beeld automatisch aanpassen op de optimale positie, klok en fase door gedurende 2 tot 4 seconden op deze knop te drukken (uitsluitend voor VGA-modus).
- ☐/▼** Knop:
 - Druk op deze knop om de waarde van de geselecteerde functie te verminderen of naar de volgende functie te gaan.
 - Druk op deze knop om de QuickFit-functie te activeren die is voorzien voor de uitlijning.
- MENU-knop:**
 - Druk op deze knop om het pictogram (functie) te openen/selecteren wanneer de OSD actief is.
- ✱/▲** Knop:
 - Druk op deze knop om de waarde te verhogen van de geselecteerde functie of om omhoog/omlaag naar de volgende functie te gaan. Dit is ook een sneltoets voor het afstemmen van de helderheid.
- ⌚** Stroomknop/ Stroomindicator:
 - Druk op de knop om de monitor aan en uit te zetten.

<p> ﴿﴿ 1. ☐/☐ Knop</p>	<p> ﴿﴿ 1. ☐/☐ Knop</p>
--	--

- Регле automatisch a imagem optimizando a sua posição, a frequência dos pixels e a fase premindo este botão durante 2-4 segundos (apenas no modo VGA).
- Use esta tecla de função para alternar entre os seis modos de video predefinidos (Modo de Cenário, Modo Padrão, Modo de Cinema, Modo de Jogo, Modo Nocturno e Modo sRGB) com a tecnologia de Inteligência de Vídeo SPLENDID™. Sãia do menu apresentado no ecrã ou volte ao menu anterior enquanto o menu apresentado no ecrã estiver activo.

- ☐/▼** Knop
 - Prima este botão para diminuir o valor da função seleccionada ou para ir para a função seguinte.
 - Prima este botão para activar a função de alinhamento QuickFit.

- ☐/▼** Button
 - Appuyez sur ce bouton pour diminuer la valeur de la fonction choisie ou passer à la fonction suivante.
 - Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction QuickFit qui est pour l’alignement.

<p> ﴿﴿ 1. ☐/☐ Knop</p>	<p> ﴿﴿ 1. ☐/☐ Knop</p>
--	--

- Автоматически a imagem optimizando a sua posição, a frequência dos pixels e a fase premindo este botão durante 2-4 segundos (apenas no modo VGA).
- Use esta tecla de função para alternar entre os seis modos de video predefinidos (Modo de Cenário, Modo Padrão, Modo de Cinema, Modo de Jogo, Modo Nocturno e Modo sRGB) com a tecnologia de Inteligência de Vídeo SPLENDID™. Sãia do menu apresentado no ecrã ou volte ao menu anterior enquanto o menu apresentado no ecrã estiver activo.

- ☐/▼** Botão:
 - Prima este botão para diminuir o valor da função seleccionada ou para ir para a função seguinte.
 - Prima este botão para activar a função de alinhamento QuickFit.

- ☐/▼** Button
 - Appuyez sur ce bouton pour diminuer la valeur de la fonction choisie ou passer à la fonction suivante.
 - Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction QuickFit qui est pour l’alignement.

- Bouton **MENU** :
 - Appuyez sur ce bouton pour ouvrir/sélectionner l’icône (fonction) en surbrillance pendant que le menu OSD est ouvert.

- ✱/▲** **Botão :**
 - Prima este botão para aumentar o valor da função seleccionada ou para se mover para a direita/para cima para passar para a função seguinte. Este é também o botão de atalho para ajuste do brilho.

- ⌚** Botão de alimentação/ LED indicador de alimentação :
 - Prima este botão para ligar/desligar o monitor.

<p> ﴿﴿ 1. ☐/☐ Knop</p>	<p> ﴿﴿ 1. ☐/☐ Knop</p>
--	--

- Sääddä kuvan optimaalinen sijainti, kello ja vaihe automaattisesti pitämällä painiketta painettuna pitkään (2-4 sekuntia) (vain VGA-maili).
- Voit vaihtaa tällä painikkeella kuutta kuuden esiasetettua SPLENDID™ Video Intelligence-tekniikkaa käyttävien videotilan välillä (Maisematila, Vakiotila, Teatteritila, Pelitila, Yötila ja sRGB-tili). Poistu kuvaruutuvälkostä tai siirry takaisin edelliselle valikossa, kun kuvaruutuvalkko on aktiivinen.

- ☐/▼** -painike:
 - Painamalla tätä painiketta voit vähentää valitun toiminnon arvoa tai siirtyä seuraavaan toimintoon.
 - Paina tätä painiketta aktivoitaksesi kohdistusta varten suunnitellun QuickFit-toiminnon.
- MENU (Valikko)** -painike:
 - Paina tätä painiketta voit valita toiminnon, jonka olet valinnut.
- ☐/▲** -painike:
 - Lisää tällä painikkeella valitun toiminnon arvoa tai siirry oikealle/ylös seuraavaan toimintoon. Tämä on myös pikänapain kirkkauden säätöön.
- ⌚**Virtanappain/ Virtaindikaatori:
 - Käynnistä/sammuta monitori tällä näppäintä painamalla.

<p> ﴿﴿ 1. ☐/☐ Knop</p>	<p> ﴿﴿ 1. ☐/☐ Knop</p>
--	--

- Se você pressionar este botão por 2 a 4 segundos, poderá ajustar automaticamente a imagem com os valores de posição, relógio e fase óptimos (somente para o modo VGA).
- Utilize este botão de acesso direto para mudar entre os seis modos preestabelecidos de vídeo (Modo Cenário, Modo Padrão, Modo de Cinema, Modo de Jogo, Modo Noturno e Modo sRGB) com a tecnologia de inteligência de vídeo SPLENDID™. Também permite sair do menu OSD ou voltar para o menu OSD anterior.

<p> ﴿﴿ 1. ☐/☐ Knop</p>	<p> ﴿﴿ 1. ☐/☐ Knop</p>
--	--

- Автоматически настраивает параметры изображения в base a posizione, clock e fase ottimali premendo a lungo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA).
- Usare questo tasto di scelta rapida per passare tra sei modalità video predefinite (scenatio, standard, teatro, giochi, visione notturna e sRGB) con tecnologia SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Consente di uscire dal menu OSD o tornare al menu precedente quando il menu OSD è attivo.

- Tasto **☐/▼** :**
 - Premere questo pulsante per diminuire il valore della funzione o per andare alla funzione successiva.
- Tasto **MENU**:**
 - Premere questo tasto per attivare la funzione QuickFit progettate per l’allineamento.

- Tasto **MENU**:**
 - Premere questo tasto per accedere/scegliare l’icona (la funzione) evidenziata con l’OSD este attivat.
- Tasto **✱/▲** :**
 - Presione este botón para aumentar el valor de la función seleccionada o moverse hacia la derecha o hacia arriba a la función siguiente. También es una tecla de acceso directo para ajustar el brillo.

- Tasto **⌚** :**
 - Tasto di alimentazione **⌚** / Indicatore di alimentazione:
 - Presione este botón para encender y apagar el monitor.

<p> ﴿﴿ 1. ☐/☐ Knop</p>	<p> ﴿﴿ 1. ☐/☐ Knop</p>
--	--

- Автоматически настраивает параметры изображения в base a posizione, clock e fase ottimali premendo a lungo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA).
- Usare questo tasto di scelta rapida per passare tra sei modalità video predefinite (scenatio, standard, teatro, giochi, visione notturna e sRGB) con tecnologia SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Consente di uscire dal menu OSD o tornare al menu precedente quando il menu OSD è attivo.

- Tasto **☐/▼** :**
 - Premere questo pulsante per diminuire il valore della funzione o per andare alla funzione successiva.
- Tasto **MENU**:**
 - Premere questo tasto per attivare la funzione QuickFit progettate per l’allineamento.

- Автоматически настраивает параметры изображения в base a posizione, clock e fase ottimali premendo a lungo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA).
- Usare questo tasto di scelta rapida per passare tra sei modalità video predefinite (scenatio, standard, teatro, giochi, visione notturna e sRGB) con tecnologia SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Consente di uscire dal menu OSD o tornare al menu precedente quando il menu OSD è attivo.

- Tasto **☐/▼** :**
 - Premere questo pulsante per diminuire il valore della funzione o per andare alla funzione successiva.
- Tasto **MENU**:**
 - Premere questo tasto per attivare la funzione QuickFit progettate per l’allineamento.

- Автоматически настраивает параметры изображения в base a posizione, clock e fase ottimali premendo a lungo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA).
- Usare questo tasto di scelta rapida per passare tra sei modalità video predefinite (scenatio, standard, teatro, giochi, visione notturna e sRGB) con tecnologia SPLENDID™ Video Intelligence Technology. Consente di uscire dal menu OSD o tornare al menu precedente quando il menu OSD è attivo.

- Tasto **☐/▼** :**
 - Premere questo pulsante per diminuire il valore della funzione o per andare alla funzione successiva.
- Tasto **MENU**:**
 - Premere questo tasto per attivare la funzione QuickFit progettate per l’allineamento.