

**ASUS®**

**P552w**

Felhasználói  
kézikönyv



HUG3816

Első kiadás

Augusztus 2008

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva

Az alábbi tájékoztató, valamint a benne ismertetett szoftverek és egyéb termékek semelyike nem másolható, terjeszthető, rögzíthető adattároló rendszereken, vagy fordítható le bármely más nyelvre semmilyen formában és módon - kivéve a termék vásárlója által készített biztonsági másolatokat – anélkül, hogy erről előzetesen az ASUSTeK COMPUTER INC. (ASUS) cég írásos engedélyt ne adna.

A termékre vonatkozó garancia nem terjed ki olyan esetekre, ha 1.) a terméket megváltoztatják vagy módosítják anélkül, hogy ezekre az ASUS írásos felhatalmazást adna, vagy 2.) a termék sorozatszáma megsérül, illetve olvashatatlaná válik.

AZ ASUS CÉG A TÁJÉKOZTATÓT EBBEN A FORMÁBAN BIZTOSÍTJA, ANÉLKÜL, HOGY BÁRMILYEN MÓDON, DIREKT VAGY INDIREKT FORMÁBAN GARANCIÁT VÁLLALNA A TERMÉK EGY ADOTT CÉLBŐL VALÓ FELHASZNÁLHATÓSÁGÁRA, VALAMINT A TERMÉK ÁRUSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ GARANCIA ÉS EGYÉB FELTÉTELEKKEL KAPCSOLATBAN, ILLETVE BÁRMELY EZEKEN TÚLMUTATÓ ÜGYEKBE. AZ ASUS CÉG IGAZGATÓI, HIVATALNOKAI, DOLGOZÓI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN NEM VONHATÓAK FELELŐSSÉGRE, HA A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐEN BÁRMILYEN INDIREKT, VÉLETLENSZERŰEN BEKÖVETKEZŐ, VAGY MÁS EGYÉB SPECIÁLIS KÁR SZÁRMAZIK (BELEÉRTVE A FELHASZNÁLÓ MINDEN PROFIT, ÜZLETI VAGY ADATVESZTESÉGET, FENNAKADÁSOKAT AZ ÜZLETMENETBEN ÉS MÁS, HASONLÓ KÁROKAT), MÉG AKKOR SEM, HA AZ ASUS CÉG FIGYELMÉT ELŐZETESEN FELHÍVTÁK ARRÁ, HOGY A TERMÉK, VAGY A HASZNÁLATI UTASÍTÁS HIBÁJÁBÓL KIFOLYÓLAG ILYEN KÁROK ELŐFORDULHATNAK.

A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN KÖZÖLT ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, VÁLTOZÁSUKRA KÉSŐBB KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL SOR KERÜLHET, EZÉRT SEMMIKÉPPEN NEM TEKINTHETŐEK AZ ASUS ÁLTAL VÉGLEGESEN ELFOGADOTTNAK. AZ ASUS SEMMILYEN FELELŐSÉGET VAGY KÖTELEZETTSÉGET NEM VÁLLAL A TÁJÉKOZTATÓBAN ESETLEGESEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT ÉS PONTATLANSÁGOKÉRT, BELEÉRTVE A TÁJÉKOZTATÓBAN ISMERTETETT ÖSSZES TERMÉKET ÉS SZOFTVERT.

A kézikönyvben megjelenő termék és vállalat nevek a vonatkozó vállalatok bejegyzett védjegyét vagy szerzői jogait képezhetik, és szerepük kizárólag azonosításra vagy magyarázásra szolgál, a tulajdonos javára, anélkül, hogy a tulajdonosok bármely jogát megsérteni szándékozná.

# Tartalomjegyzék

<b>A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk .....</b>	<b>14</b>
<b>Mobiltelefon-etikett.....</b>	<b>22</b>
Mobil-modor .....	22
<b>Műszaki adatok .....</b>	<b>23</b>
<b>Műszaki adatok .....</b>	<b>24</b>
 <b>1. Fejezet: A készülék használatba vétele</b>	
<b>Ismerje meg készülékét! .....</b>	<b>26</b>
Elrendezés .....	26
<b>Az eszköz előkészítése .....</b>	<b>30</b>
SIM-kártya és akkumulátor beszerelése .....	30
Az akkumulátor feltöltése .....	32
A microSD™ memóriakártya behelyezése és eltávolítása.....	33
<b>Bekapcsolás.....</b>	<b>34</b>
Az eszköz bekapcsolása.....	34
A Stylus használata.....	34

Az eszköz kalibrálása.....	35
Az egység lezárása.....	35
<b>A Home (Kiinduló) képernyő.....</b>	<b>36</b>
ASUS Today.....	37
A Today (Mai nap) képernyő .....	44
A MultiHome használata .....	49
<b>AnyTime Launcher .....</b>	<b>50</b>
<b>Információ keresése .....</b>	<b>52</b>
<b>A Sógó használata.....</b>	<b>52</b>

## **2. Fejezet: Adatbevitel**

<b>Az adatbeviteli panel használata.....</b>	<b>54</b>
A Block Recognizer gyorsírás-felismerő használata.....	54
A virtuális billentyűzet használata .....	55
A Letter Recognizer ( betűfelismerő ) használata .....	56
A Transcriber átíró használata .....	56
<b>Írás és rajzolás a képernyőre.....</b>	<b>57</b>
<b>Hangfelvétel .....</b>	<b>59</b>

### **3. Fejezet: Az Eszköz Szinkronizálása**

<b>Az eszköz szinkronizálása .....</b>	<b>61</b>
<b>Microsoft® ActiveSync .....</b>	<b>61</b>
Szinkronizálás mini-USB-n keresztül .....	63
Szinkronizálás Bluetooth®-kapcsolaton keresztül .....	64
Szinkronizálás az Exchange szerverrel .....	65

### **4. Fejezet: A telefon használata**

<b>A telefon használata .....</b>	<b>68</b>
Telefon kezelőfelület .....	68
A telefonfunkció kikapcsolása .....	68
Hangerő beállítása .....	69
<b>Hívás kezdeményezése .....</b>	<b>70</b>
Hanghívás kezdeményezése .....	70
Vészhelyzeti hívás kezdeményezése .....	76
Nemzetközi hívás kezdeményezése .....	76
<b>Hívás fogadása .....</b>	<b>76</b>
<b>Hívás közbeni lehetőségek .....</b>	<b>77</b>
Több hívás kezelése .....	78

<b>ASUS CallFilter .....</b>	<b>79</b>
A gyorsmenü megnyitása.....	79
Az Accept (Fogadás) lista kezelése .....	80
A Reject (Visszautasítás) lista kezelése.....	81
 <b>5. Fejezet: Üzenetkezelés</b>	
<b>E-mail üzenetkezelés .....</b>	<b>83</b>
E-mail fiók beállítása .....	83
E-mail üzenet küldése.....	85
<b>Láncolt SMS .....</b>	<b>89</b>
Láncolt SMS küldése .....	89
<b>MMS üzenetkezelés .....</b>	<b>90</b>
MMS elérése .....	90
MMS beállítások szerkesztése.....	90
MMS üzenet küldése.....	91
<b>Windows® Live .....</b>	<b>93</b>
A Hotmail® használata .....	93
A Windows® Live Messenger használata .....	94

## **6. Fejezet: Szerveze meg az életét!**

<b>A Partnerlista használata .....</b>	<b>98</b>
A Partnerlista megtekintése .....	98
A SIM Manager használata .....	101
<b>A Calendar (Naptár) használata .....</b>	<b>102</b>
Találkozó beütemezése .....	102
Találkozó megtekintése .....	103
Saját ütemterv megtekintése .....	103
<b>A Tasks (Feladatok) használata .....</b>	<b>104</b>
A feladatlista .....	104

## **7. Fejezet: Az eszköz személyre szabása**

<b>A Start menü testreszabása .....</b>	<b>106</b>
<b>A Profile Manager (Profilkezelő) használata .....</b>	<b>106</b>
<b>A Today (Mai nap) képernyő testreszabása .....</b>	<b>108</b>
<b>Elérhetőségi adatok megadása .....</b>	<b>109</b>
<b>A hangok és értesítések beállítása .....</b>	<b>110</b>
<b>A dátum, idő és ébresztőóra beállítása .....</b>	<b>110</b>
<b>Csengőhang beállítása .....</b>	<b>112</b>
Csengőhang hozzáadása .....	112

Csengőhang módosítása .....	112
<b>Visszakapcsolási beállítások.....</b>	<b>113</b>

## **8. Fejezet: Csatlakozás**

<b>A WLAN kezelő használata .....</b>	<b>115</b>
A repülés üzemmód engedélyezése/letiltása .....	115
Vezeték nélküli kapcsolatok engedélyezése/letiltása .....	115
A PDA-telefon használata külső modemként .....	116
A Direct Push használata .....	117
<b>A Bluetooth® szolgáltatás használata .....</b>	<b>118</b>
A Bluetooth-szolgáltatás engedélyezése az eszközön .....	118
Bluetooth-eszközök hozzáadása .....	119
<b>Wi-Fi használata.....</b>	<b>119</b>
Vezeték nélküli hálózatok konfigurálása .....	119
Vezeték nélküli hálózatok konfigurálása .....	120
Vezeték nélküli hálózat hozzáadása .....	121
<b>GPRS kapcsolat beállítása.....</b>	<b>122</b>
GPRS-kapcsolat létrehozása .....	123



A GPRS-kapcsolat megszakítása .....	124
A GPRS-eszköz használata .....	124
<b>A hálózat beállítása .....</b>	<b>125</b>
A hálózat konfigurálása .....	125
Az előnyben részesített hálózat beállítása .....	125
<b>GSM/3G hálózat .....</b>	<b>126</b>

## **9. Fejezet: GPS funkciók**

<b>GPS-vevő .....</b>	<b>128</b>
GPS adatok frissítése .....	128
GPS adatok frissítése .....	128
<b>Külső GPS .....</b>	<b>129</b>

## **10. Fejezet: Multimédiás szolgáltatások**

<b>A fényképezőgép használata .....</b>	<b>131</b>
A kamera bekapcsolása .....	131
Fényképezőgép mód .....	132
Fényképezés .....	134

Videó mód .....	135
Videofelvételek rögzítése .....	136
<b>Képek és videofelvételek megtekintése .....</b>	<b>137</b>
Képek és videofelvételek megtekintése .....	137
Képek és fotók szerkesztése .....	137
<b>Streaming lejátszó .....</b>	<b>139</b>
Streaming fájl lejátszása .....	140
Kapcsolódás könyvjelzők segítségével .....	140
<b>EziMusic .....</b>	<b>142</b>
<b>EziPhoto .....</b>	<b>143</b>
<b>YouTube&amp;Flickr .....</b>	<b>144</b>
A YouTube használata .....	144
A Flickr használata .....	145

## **11. Fejezet: Üzleti funkciók**

<b>Saját idő .....</b>	<b>148</b>
Az idő beállítása .....	148
Az ébresztő beállítása .....	148
A világóra beállítása .....	149

<b>Remote Calendar (Távoli naptár) .....</b>	<b>149</b>
A naptár szinkronizálása .....	150
A Remote Calendar (Távoli naptár) beállítása .....	151
<b>Meeting Time Planner.....</b>	<b>152</b>
 <b>12. Fejezet: Különleges ASUS jellemzők</b>	
<b>Gester .....</b>	<b>154</b>
A Gester engedélyezése .....	154
Gester érintésmozdulatok használata.....	155
<b>ASUS Zip .....</b>	<b>156</b>
<b>Biztonsági mentés .....</b>	<b>157</b>
Fájlok biztonsági mentése.....	157
Fájlok visszaállítása .....	158
<b>Hírállomás .....</b>	<b>159</b>
A NewStation használata .....	159
A Newstation menük használata .....	161

### **13. Fejezet: Egyéb funkciók**

<b>Microsoft® Office Mobile .....</b>	<b>163</b>
Excel® Mobile .....	164
OneNote® Mobile.....	165
Word® Mobile .....	167
PowerPoint® Mobile.....	169
<b>ClearVue PDF .....</b>	<b>171</b>
<b>Auto Cleaner .....</b>	<b>172</b>
<b>Gyári alapértékek visszaállítása.....</b>	<b>173</b>
<b>Rendszerinformáció .....</b>	<b>173</b>
<b>Task Manager (Feladatkezelő) .....</b>	<b>174</b>
<b>Programok törlése.....</b>	<b>175</b>
<b>Google Search .....</b>	<b>175</b>
<b>SMS Location Link.....</b>	<b>176</b>

## Nyilatkozatok

<b>Nyilatkozatok.....</b>	<b>178</b>
Cserélhető akkumulátorok .....	178
Szolgáltatói hozzáférés szerszámmal.....	178
<b>Fajlagos besugárzási mérték (SAR).....</b>	<b>179</b>
Testközeli működtetés.....	179
Rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettség .....	179
<b>ASUS elérhetőségi adatok .....</b>	<b>182</b>

# A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk

## A telefon gondozása

Ne kísérelje meg felnyitni a telefon burkolatát. A készülék nem tartalmaz felhasználó által javítható elemeket. A javítással megsérülhet az érzékeny elektronikus áramközetek és részegységeket. Az engedély nélküli szétszerelés garanciavesztéssel jár.

Ne tegye ki hosszú ideig a készüléket közvetlen napsütésnek vagy túlzott hőnek. Ettől megsérülhet a készülék.

Ne kezelje a telefont nedves kézzel, vagy tegye ki nedvességnek vagy bármilyen folyadéknak. Ha a telefont hidegről meleg helyre viszik, páralecsapódás történhet a belsejében, ami korróziót és esetleges sérülést okozhat.

Ha a telefont utazáskor bőröndben csomagolja, számoljon a sérülésével. Bőröndbe zsúfolás közben az LCD kijelző megrepedhet. Ne felejtse el bezárni a vezetékek nélküli kapcsolatokat légi utazás közben.

Mint minden rádióeszköz esetében, a beépített antenna területének érintése telefonbeszélgetés közben negatívan befolyásolhatja a kapcsolat minőségét, és rövidebb készenléti időhöz vezethet a nagyobb energiafogyasztás miatt.

## Az akkumulátor

A telefonkészülék nagyteljesítményű lítium-ion (Li-ion) akkumulátorral van felszerelve. Tartsa be a karbantartási irányelveket a hosszabb akkumulátor élettartam érdekében.

- Kerülje a feltöltést túl magas vagy túl alacsony hőmérséklet mellett. Az akkumulátor optimális teljesítményét +5 °C és +50 °C közötti hőmérsékleten nyújtja.
- Ne tárolja az akkumulátort tűz vagy hőforrás közelében.
- Csak a gyártó által ajánlott akkumulátor használata javasolt.

- Az akkumulátort soha ne cserélje ki jóvá nem hagyott típussal.
- Az akkumulátort soha ne mártsa vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Soha ne kísérelje meg felnyitni az akkumulátor burkolatát, mivel olyan anyagokat tartalmaz, amelyek lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmasak lehetnek.
- Sose zárja rövidre az akkumulátort, mivel túlmelegedhet, és tüzet okozhat. Tartsa távol ékszerektől és egyéb fémtárgyaktól.
- Soha ne dobja tűzbe az elhasznált akkumulátort. Felrobbanhat és ártalmas anyagokat bocsáthat ki a környezetbe.
- Soha ne dobja az elhasznált akkumulátort a háztartási szemétbe. Vigye veszélyes anyagok begyűjtésére szakosodott helyre.
- Ne érintse meg az akkumulátor érintkezőit.

## A töltő

- Kerülje a készülék használatát töltés közben.
- Kizárólag a telefonkészülékhez mellékelte töltőt használja.
- Amikor kihúzza a töltőt a hálózathoz, mindig magát a töltőt fogja meg, soha ne a kábelt.

---

**FIGYELMEZTETÉS!** A nem megfelelő típusú akkumulátor használata robbanásveszélyes.

---

## Memóriakártya

- Ne távolítsa el a memóriakártyát, vagy kapcsolja ki a készüléket, miközben a memóriakártyán lévő adatok szerkesztése történik.
- Ne érintse meg a fémérintkezőket kézzel vagy fémtárgyakkal.
- Ne hajlítsa meg a memóriakártyát, illetve tegye ki erős ütésnek. Tartsa távol víztől és magas hőmérséklettől.
- Mindenfajta memóriakártyát tartson távol kisgyermekektől.
- Ne zárja rövidre az érintkezőket, illetve tegye ki folyadéknak vagy nedvességnek. Amikor nem használja, tegye vissza az antisztatikus tokjába.
- Ne erőltesse a memóriakártyát kezelés és behelyezés közben, és ne tegye ki szélsőséges melegnek, vagy erős mágneses mezőknek.

## Tisztítás és tárolás

- A telefonkészüléket mindig gondossággal kezelje, és óvja a piszoktól, portól és nedvességtől. A karcolások elkerülése érdekében soha ne tegye le a készüléket kijelzővel lefelé.
- Ha tisztításra van szükség, kapcsolja ki a telefont és törölje le óvatosan egy puha, kissé nyirkos (nem nedves) kendővel. Fültisztító pálcikával tisztítsa meg a kameralencsét. Mielőtt bekapcsolná a telefont, hagyja teljesen megszáradni. Soha ne használjon oldószert a tisztításhoz.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja a telefont használni, tölts fel teljesen az akkumulátort, és tárolja száraz, a közvetlen napsütéstől védett helyen. A telefont tárolás előtt ki kell kapcsolni. Töltsé újra 6–12 hónapoként.
- Soha ne tegye ki a telefont hőnek vagy közvetlen napsütésnek.



- Soha ne tegye ki a telefont nedvességnek vagy bármilyen folyadéknak.
- Ne fesse át a telefont, illetve egyéb módon zárja le a billentyűzet, mikrofont vagy kagylót.
- Ne helyezzen fel matricát, ami elzárhatja a billentyűzetet vagy zavarhatja az egyéb funkciókat, pl. a mikrofont, kagylót vagy kameralencsét.

---

**FIGYELMEZTETÉS!** Az utasítások figyelmen kívül hagyása komoly személyi sérülést és esetleges anyagi kárt okozhat.

---

## Biztonságos vezetés

Soha ne használjon mobiltelefont kézben tartva, amikor vezet. Szabálysértést követ el, ha vezetés közben bármikor a kezében vagy a nyakával tartja a telefont telefonhívás, SMS üzenet vagy bármilyen adatátvitellel kapcsolatos kommunikáció kezdeményezése, végrehajtása vagy fogadása során. A megfelelően beszerelt autós kihangosító készlet használata megengedett, ugyanúgy, mint a kihangosító kiegészítők egyéb fajtái.

A biztonság érdekében tanácsos telefontartót használni, amikor bármilyen kihangosító kiegészítőt használ.

Vezetés közben tanácsoljuk a hangposta használatát, amikor csak lehetséges, és az üzenetek meghallgatását, amikor kiszállt a járműből. Ha mégis kihangosított hívást kell lebonyolítani vezetés közben, fogja rövide.

Ne helyezzen tárgyakat, beleértve a beszerelt vagy hordozható vezeték nélküli berendezéseket is, a légszák fölötti területre vagy annak kibocsátási területére. A légszákak hatalmas erővel fújódnak fel. A légszák felfúvódása súlyos sérüléshez vezethet.

## Elektronikus eszközök

A korszerű berendezések többségét árnyékolják a rádiófrekvenciás energiával szemben.

Előfordulhat azonban, hogy bizonyos elektronikus berendezések nincsenek árnyékolva az eszköz rádiófrekvenciás jeleivel szemben.

## Szívritmus-szabályozók

Az Egészségügyi Berendezésgyártók Iparszövetsége a vezeték nélküli eszköz és a szívritmus-szabályozó között 15 centiméter minimális távolság betartását javasolják a szívritmus-szabályozó esetleges zavarásának elkerülése érdekében. Ezek az ajánlások összhangban állnak a Wireless Technology Research által végzett független kutatásokkal és ajánlásokkal.

### **Ha szívritmus-szabályozója van:**

- Mindig több mint 15 centiméter távolságot tartsanak a telefon és a szívritmus-szabályozó között, ha az előbbi be van kapcsolva.
- Ne hordozza a telefont ingzsebben.
- A szívritmus-szabályozóval ellentétes fület használja az interferencia lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében
- Ha bármilyen okból interferenciára gyanakodik, azonnal kapcsolja ki a telefont.

### **Hallókészülékek**

Egyes digitális telefonkészülékek zavarhatják bizonyos hallókészülékek működését. Ilyen interferencia előfordulása esetén hívja az ASUS ügyfélszolgálatát az alternatívák megtárgyalása érdekében.

## Egyéb orvosi eszközök

Ha egyéb személyi orvosi eszközt használ, érdeklődjön az eszköz gyártójánál, hogy megállapítsa, megfelelően árnyékolt a külső rádiófrekvenciás energiával szemben. Magánorvosa segíthet Önnek az információ beszerzésében.

Kapcsolja ki a telefont egészségügyi intézményben, amennyiben az ilyen területen feltüntetett szabályok erre utasítják.

A kórházakban vagy egészségügyi intézményekben olyan berendezéseket használhatnak, amelyek érzékenyek a külső rádiófrekvenciás sugárzásra.

## Járművek

A rádiófrekvenciás jelek befolyásolhatják a gépjárművekbe szerelt elektronikus rendszereket, amennyiben azokat nem szerelték be vagy árnyékolták megfelelően. Járművét illetően érdeklődjön a gyártónál vagy annak képviselőjénél. A járműbe szerelt kiegészítőket illetően is érdeklődjön a gyártónál.

## Kitáblázott létesítmények

Kapcsolja ki a telefont, ahol a kifüggesztett feliratok erre utasítják.

## Mágneses adathordozók

A zsebszámítógép/telefon által gerjesztett mágneses mezők károsíthatják a mágneses adathordozókat, pl. bankkártyákat, számítógépes lemezeket vagy szalagokat tárolt adatokat. Ne tegye a telefont ilyen adathordozók közelébe.

Soha ne tegye ki a telefont erős mágneses mezőnek, mert ez ideiglenesen hibás működést okozhat.

## Egyéb biztonsági irányelvek

### Repülőgépek

A törvények tiltják a telefon használatát repülőgépen utazás közben. A repülőgép fedélzetére lépés előtt kapcsolja ki a telefont, illetve zárja be a vezeték nélküli kapcsolatokat.

### Robbantások

Annak érdekében, hogy elkerülje az interferenciát a robbantási műveletekkel, kapcsolja ki a telefont, ha 'robbantási területen' vagy a következőképpen jelzett területen tartózkodik: 'Kapcsolja ki a kétirányú rádiót!' Tartsa be az összes feliratot és utasítást.

### Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki a telefont robbanásveszélyes területen, és tartsa be a területen kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását.

Az ilyen területen keltett szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet.

A robbanásveszélyes területeket gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például az üzemanyagtöltő állomások, hajók alsó fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgáz (pl. propánt vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz, és bármilyen egyéb terület, ahol általában a gépjármű motorjának leállítására utasítanak.

### Fulladásveszély

Tartsa távol a telefont gyermekektől, mivel a SIM kártya és egyéb kisméretű alkatrészek fulladásveszélyt jelentenek.

## Figyelmeztetések

Az Ön zsebszámítógép/telefonja kiváló minőségű készülék. Üzemeltetés előtt kérjük, olvassa el az összes kezelési utasítást és elővigyázatossági feliratot (1) a hálózati adapteren, (2) az akkumulátoron és (3) az akkumulátort használó terméken.

- Ne használja a készüléket szélsőséges környezetben, ahol rendkívül magas a hőmérséklet és a páratartalom. Az eszköz optimális teljesítményét 0 és 40°C közötti hőmérsékleten nyújtja.
- Ne bántson durván a készülékkel. Ne üsse, rázza vagy lökje a készüléket. Amikor nem használja a készüléket, tegye le, hogy elkerülje az esetleges károsodást a labilis helyen történő tárolás miatt.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy kiömlött italoknak.
- Ne használjon jóvá nem hagyott kiegészítőket.
- Ne szerelje szét a telefont és tartozékait. Ha szervizre vagy javításra van szükség, vigye vissza a készüléket a hivatalos márkaszervizbe. A készülék szétszerelése esetén fennáll az áramütés és tűz veszélye.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit fémtárgyakkal.

## Mobiltelefon-etikett

Ahogy egyre elterjedtebbé válik a mobiltelefon-használat, felmerült az igény a viselkedési rend kialakítására a mobiltelefon szakmai és társasági körökben történő használatához. Ez a szakasz alapvető tanácsokat ad mások tiszteletben tartásához mobiltelefonja használatában.

## Mobil-modor

- Kerülje a mobiltelefon használatát zárt közterületeken, pl. színházban, könyvtárban, múzeumban, templomban, felvonóban vagy előadóteremben.
- Kerülje a mobiltelefon használatát feladatok végzése közben, pl. vezetés vagy bevásárlás közben, bankban, sorban álláskor, vagy más személyes ügyletek végzése közben.
- Kerülje a zavaró csengőhangok használatát.
- Ne fogadjon hívást mobiltelefonján üzleti értekezletek, találkozók vagy interjúk közben.
- Keressen privát helyet a hívás fogadásához, és fogja rövidre a telefonbeszélgetést.
- Halkan beszéljen mobiltelefonján és ne kiabáljon.
- Állítsa mobiltelefonját csendes vagy rezgő üzemmódra, hogy ne zavarjon másokat.
- Mások fényképezése vagy filmezése előtt kérjen engedélyt.
- Kerülje a nagybetűk használatát SMS küldésekor, mert „kiabálásnak” értelmezhetik.
- Telefonhívás közben mutatkozzon be a hívott személynek és ne fejezze be a hívást elbúcsúzás nélkül.

## Műszaki adatok

Processzor	Marvell Tavor (624MHz)
Operációs rendszer	Microsoft® Windows Mobile™ 6.1 Professional
Memória	256 MB NAND Flash ROM 128 MB DDR
Megjelenítés	2,8 hüvelykes TFT érintőképernyős, folyadékkristályos (LCD) kijelző, QVGA 320 x 240 képpont felbontással és 65k színnel
Frekvenciasáv	HSDPA 3.6Mbps, UMTS 2100Mhz, EDGE/GPRS/GSM (900/1800/1900Mhz): 10-es osztály
GPS	SiRF Star III lapkakészlet
GPRS	Class B, Multi-slot Class 10
Kamera	2,0 megapixeles, rögzített fókuszú fényképezőgép
Csatlakozók	Bluetooth : V2.0 EDR USB : USB 1.1 (FS) WLAN : 802.11b/g
Akkumulátor-kapacitás	1100 mAh Lithium Ion (Típus: SBP-18)
Bővítőnyílások	MicroSD kártyanyílás Támogatja a Secure Digital High Capacity (SDHC) memóriakártyák használatát
Hang	Mini-USB audió port Beépített mikrofon és hangszóró
Tömeg	105g (akkumulátorral)
Méretek	10.2 x 6.05 x 1.45 cm
Beszélgetési idő*	3G: 3 óra; 2G: 5 óra
Készenléti idő*	3G: 300 óra; 2G: 250 óra

\* A hálózati környezettől és a telefonhasználatától függően.

**Megjegyzés:** A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak..

# Műszaki adatok

Az eszköz csomagjának a következő tételeket kell tartalmaznia:

## Szabvány elemek

- |   |   |
|---|---|
| • ASUS P552w PDA-telefon                          | • CD a készülék használatba vételi utasításaival                            |
| • Akkumulátor                                     | • Üzembe helyezési útmutató a termék használatához                          |
| • Hálózati adapter                                | • Garanciakártya  |
| • Mini-USB kábel                                  | • microSD kártya*   |
| • Vezetékes headset                               | • Autós töltő*  |
| • Stílus  | • Autóskészlet (PDA-tartó és szélvédőre erősíthető tapadókorongos állvány)* |
| • Védőtok   |   |
| • Bonusz CD (elektronikus használati útmutatóval) |   |

\* Opcionális

---

**Megjegyzés:** Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

---



# 1. Fejezet

## A készülék használatba vétele

- Ismerje meg készülékét!
- Az eszköz előkészítése
- Bekapcsolás
- A Home (Kiinduló) képernyő
- A MultiHome használata
- AnyTime Launcher
- Információ keresése
- A Sógó használata

# Ismerje meg készülékét!

## Elrendezés

Előlnézet




Hátulnézet



Sorszám	Tétel	Leírás
1	Fülhallgató	Lehetővé teszi a bejövő, illetve kimenő hívások meghallgatását.
2	LCD érintőképernyő	Ez a 2.8 hüvelykes, 65 536 színű, 240 x 320 képpont felbontású, transzreflektív TFT érintőképernyős LCD lehetővé teszi, hogy a stílussal ráírjon, rárajzoljon vagy menüteleteket válasszon ki rajta.
3	Hívás vége gomb	Nyomja meg a hívás befejezéséhez.
4	OK gomb	Nyomja meg egy parancs megerősítéséhez, illetve futó alkalmazás bezárásához/ kilépéshez.
5	Navigációs billentyű	Az ötirányú navigációs billentyűt a menüben történő lépkedésre lehet használni. Nyomja meg a parancs megerősítéséhez.
6	AnyTime Launcher billentyű	Nyomja meg az AnyTime Launcher alkalmazás indításához.
7	Hívás gomb	Nyomja meg bejövő hívás fogadásához, illetve hívás kezdeményezéséhez.
8	Tájékoztató LED	Ez a többszínű LED a következőkről tájékoztat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zöld – a telefon teljesen fel van töltve.</li> <li>• Villogó zöld – hálózathoz csatlakozva.</li> <li>• Vörös – a telefon töltés alatt van.</li> <li>• Villogó vörös – értesítés eseményről.</li> <li>• Villogó kék - Bluetooth® vagy GPS bekapcsolva.</li> </ul>
9	Fényképezőgép objektív	Ez a 2,0 megapixeles fényképezőgép rögzített fókuszú objektívval rendelkezik állóképek és videoklipek rögzítéséhez.
10	Akkumulátortartó rekesz	Az eszközt energiával ellátó akkumulátort tárolja.
11	Hangszóró	Lehetővé teszi a hangfájlok és a hívások hallgatását.

Bal oldali nézet

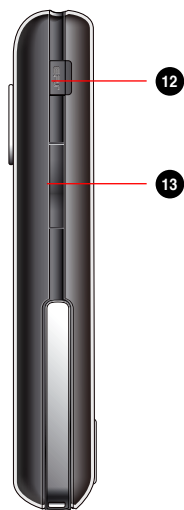


Jobb oldali nézet



Felülnézet



Alulnézet

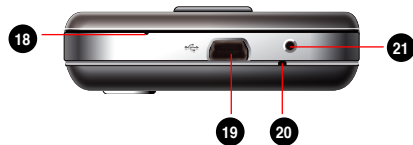

Sorszám	Tétel	Leírás
12	GPS antennacsatlakozó	Külső GPS antenna csatlakoztatásához a jobb vétel érdekében.
13	Hangerő gomb	Lehetővé teszi a hangerő beállítását
14	Stylus	A Stylussal lehet írni, rajzolni vagy menüteteleket kiválasztani az LCD érintőképernyőn.
15	Hold gomb	Csúsztassa lefelé az összes gomb, valamint az LCD érintőképernyő letiltásához.
16	Fényképezőgép gomb	Nyomja meg gombot a fényképezőgép bekapcsolásához. Fényképezőgép üzemmódban nyomja le félig az automatikus élesítéshez, majd teljesen a fénykép elkészítéséhez. Videó üzemmódban nyomja meg a videofelvétel indításához, majd ismét a leállításához.
17	Üzemkapcsoló gomb	Nyomja meg és tartsa lenyomva az eszköz be-/kikapcsolásához. Nyomja meg a készülék felfüggesztéséhez, illetve az „alvó” állapotból történő visszakapcsolásához.
18	Beépített mikrofon	Hívások kezdeményezését és fogadását, illetve hangfelvételek rögzítését teszi lehetővé.
19	Mini USB-csatlakozó	A beépített mikrofon telefonhívások kezdeményezéséhez és fogadásához, hang vagy beszéd rögzítéséhez, illetve hangvezérléshez való.
20	Furat a szíj felerősítéséhez	Az eszköz szíjának felerősítéséhez való.
21	Alaphelyzet gomb nyílása	Illessze a stílust a lyukba az eszköz alaphelyzetbe állításához.

# Az eszköz előkészítése

## SIM-kártya és akkumulátor beszerelése

Mielőtt telefonhívást kezdeményezhetne az eszközzel, be kell szerelnie egy SIM (Subscriber Identity Module) kártyát. A SIM-kártya tartalmazza az Ön telefonszámát, előfizetői adatait, telefonkönyvét és a telefon által használható, további memóriát.

Az eszközhöz újratölthető lítium-ion (Li-ion) akkumulátor jár.

Az új akkumulátorok részben ki vannak sütvé, ezért használat előtt körülbelül négy óráig tölteni kell őket.


---

**FIGYELEM!** Kizárólag az ASUS által jóváhagyott akkumulátort használjon (SBP-18).


---

### SIM-kártya és akkumulátor beszerelése:


1. Nyomja le majd fel az akkumulátortartó fedelének eltávolításához.

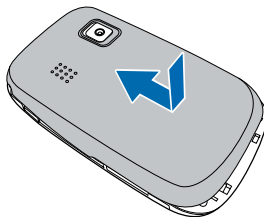


2. Helyezze be a SIM-kártyát úgy, hogy arany színű érintkezői lefelé nézzenek, és a levágott sarka az ábra szerint a foglalat bal alsó sarkához illeszkedik.

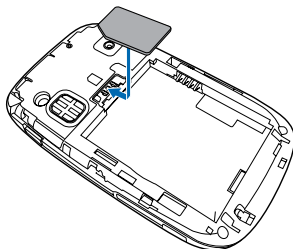

3. Helyezze be az akkumulátort a rekeszébe úgy, hogy vörösréz érintkezői illeszkedjenek az eszköz érintkezőihez.

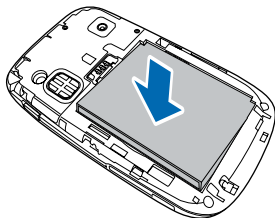

4. Helyezze vissza az akkumulátorrekesz fedelét.

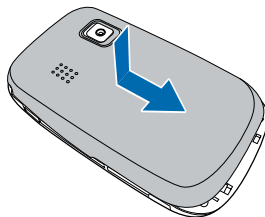

---

**Megjegyzés:**

Ha nem szeretné elveszíteni az egyéni beállításokat, legfeljebb 5 percre távolítsa el az akkumulátort az egységből.

---

## Az akkumulátor feltöltése

A mellékelt akkumulátorcsomagot részlegesen feltöltve szállítják. Az akkumulátort legalább négy (4) órán keresztül töltsé, mielőtt használatba venné.

Az akkumulátor feltöltése:

1. Csatlakoztassa a hálózati adapter dugóját az eszköz alján lévő mini-USB csatlakozóhoz.
2. Csatlakoztassa a hálózati adapter dugóját egy földelt konnektorhoz vagy.

---

### MEGJEGYZÉSEK:

- A tájékoztató LED vörös színűre vált és megjelenik az akkumulátortöltés ikon az állapotsávon, ami jelzi, hogy az akkumulátor töltés alatt van.
  - Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerül, legalább húsz percig töltenie kell, mielőtt ismét bekapcsolhatja a készüléket.
-




## A microSD™ memóriakártya behelyezése és eltávolítása

Az eszköz microSD memóriakártya-nyílással rendelkezik. A microSD memóriakártya memóriabővítést tesz lehetővé még több fájl és adat tárolásához.

### MicroSD memóriakártya behelyezése:

1. Keresse meg a microSD memóriakártya-nyílást a SIM kártya nyílása alatt, az eszköz belsejében.
2. Amikor az arany színű érzékelők lefelé néznek, illessze a microSD kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem kattannak.
3. A kártya eltávolításához nyomja meg a kártya szélét, majd távolítsa el biztonságosan.

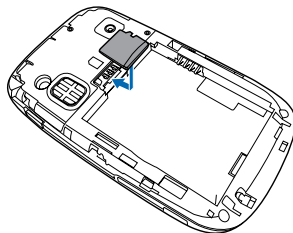

---

**Megjegyzés:** A microSD memóriakártya külön megvásárolható kiegészítő.

---


# Bekapcsolás

## Az eszköz bekapcsolása

Győződjön meg arról, hogy az eszköz teljesen fel van töltve, mielőtt első alkalommal bekapcsolná.

### A készülék bekapcsolása:


1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az eszköz tetején lévő üzempkapcsoló gombot.



2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a képernyő és a helyi időzóna beállításához.

## A Stílus használata

A stílus egy golyóstollszerű eszköz, amely a készülék jobb felső sarkában van elhelyezve.

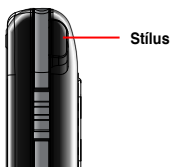


- A stílussal lehet írni, rajzolni, menütételeket kiválasztani, illetve elhúzni az érintőképernyőn.
- Egy elem kiválasztásához egyszer kell megérintenie.
- A menü megjelenítéséhez a tételt meg kell érinteni és rajta tartani a stílust.

## Az eszköz kalibrálása


Az eszköz kalibrálásával biztosíthatja, hogy a képernyőn megérintett tétel aktiválásra kerüljön. A képernyő kalibrálását annak különböző részein megjelenő célpontok középenek megérintésével végezheti el.

### A képernyő kalibrálása:

1. Érintse meg az  > **Settings** (Beállítások) > **System** (Rendszer) fület > **Screen** (Képernyő).
2. A General (Általános) fülön érintse meg az Align Screen (Képernyő kalibrálása) tételt, majd kövesse a megjelenő kalibrációs képernyő utasításait.

## Az egység lezárása

A billentyűk, gombok és érintőképernyő lezárásával elkerülheti a telefonszámok véletlen tárcsázását, illetve alkalmazások futtatását.

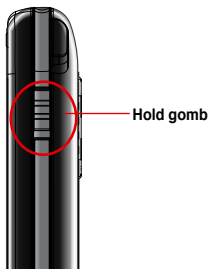

- Keresse meg a Hold (lezárás) gombot és csúsztassa lefelé a lezárásához.
- A kioldásához csúsztassa felfelé.

## A Home (Kiinduló) képernyő

Az eszköz Home képernyője két részből áll: Az ASUS Today (ASUS Mai nap) és a Today (Mai nap) képernyők.




ASUS Today (ASUS Mai nap) képernyő

Today (Mai nap) képernyő

## ASUS Today

Az ASUS Today (ASUS Mai nap) alkalmazás az eszköz kiinduló képernyőjén lehetővé teszi az idő-/ dátumbeállítások megtekintését és módosítását, értesíti Önt a nem fogadott hívásokról és SMS/MMS/ e-mail üzenetekről, megjeleníti a napi találkozókat, friss időjárási információkat és híreket szolgálat, valamint lehetővé teszi a médiafájlok feltöltését az Ön eszközére és azok lejátszását rajta.

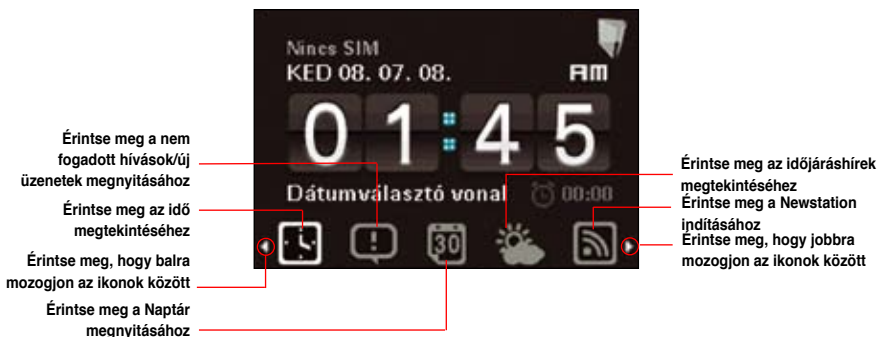



---

**Megjegyzés:** Az ASUS Today (ASUS Mai nap) képernyőt a Home (Kiinduló) képernyőről le tudja tiltani, ha követi az alábbi utasításokat.






---

### Az ASUS Today (ASUS Mai nap) letiltásához:

1. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **Today (Mai nap)** > **Items (Elemek)** fület.
2. Szüntesse meg az **Asus Today (ASUS Mai nap)** jelölőnégyzetének bejelölését, majd érintse meg a  elemet.

## Ikon

Lásd az alábbi táblázat tartalmát az ASUS Today ikonok leírását illetően.





Ikon	Leírás	
<b>Alert icon</b>  		Figyelmezteti, ha nem fogadott hívása vagy új SMS/MMS/ e-mail üzenete van.
		Figyelmezteti, ha nem fogadott hívása van.
		Figyelmezteti, ha új SMS üzenete érkezett.
		Figyelmezteti, ha új MMS üzenete érkezett.
		Figyelmezteti, ha új e-mail üzenete érkezett.
<b>Naptár ikon</b>		A napi találkozóját mutatja
<b>Dátum/idő ikon</b>		Megjeleníti a dátum/idő beállításokat.
<b>Média ikon</b>		Lehetővé teszi a médiafájlok hozzáadását és lejátszását
<b>Hírek ikon</b>		A legfrissebb híreket jeleníti meg.
<b>Időjárás ikon</b>		Az aktuális időjárási adatokat jeleníti meg.

## Figyelmeztetések megtekintése

Az ASUS Today (ASUS Mai nap) figyelmezteti, ha nem fogadott hívása vagy új SMS/MMS/e-mail üzenete van.

### A figyelmeztetések megtekintése

Érintse meg a  elemet, majd a megtekintendő információkhoz tartozó ikonokat.

- Érintse meg a  elemet a nem fogadott hívások megtekintéséhez.
- Érintse meg a  elemet a nem fogadott hívások megtekintéséhez.
- Érintse meg a  elemet az új MMS üzenetek megtekintéséhez/olvasásához.
- Érintse meg a  elemet az új e-mail üzenetek megtekintéséhez/olvasásához.

---


#### Megjegyzés:

Az e-mail üzenetek megtekintése érdekében győződjön meg arról, hogy csatlakozik az internethez Wi-Fi vagy GPRS-kapcsolaton keresztül. A részletekről a felhasználói útmutató Wi-Fi, illetve GPRS fejezetében olvashat.

---


## A mai találkozó adatainak megtekintése

### A mai találkozó adatainak megtekintése

Érintse meg a  elemet a mai találkozó adatainak megtekintéséhez a kijelzőn. Ha módosítani szeretné az információt, egyszerűen kattintson a kijelzőre, majd végezze el a szükséges módosításokat a Naptár képernyőn.

---

#### Megjegyzés:

Az ASUS Today képernyőről is beléphet a tevékenységek, illetve találkozók naptárába. Érintse meg a  elemet, majd a kijelzőt, és adja meg a találkozó adatait. A találkozóról annak napján kap értesítést.

---

## Az aktuális időjárési adatok lekérése

Az ASUS Today lehetővé teszi a legfrissebb időjárési adatok lekérését és megtekintését a világ bármelyik pontjára vonatkozóan.



---

#### Megjegyzés:



- Győződjön meg arról, hogy csatlakozik az internethez Wi-Fi vagy GPRS-kapcsolaton keresztül. A részletekről e felhasználói útmutató Wi-Fi, illetve GPRS fejezetében olvashat.
  - A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy az időjárás- és hálózati beállításokat konfigurálta. A hálózati beállítások konfigurálásával kapcsolatos részletekről e felhasználói útmutató 8. fejezetének Hálózatbeállítás című részében olvashat.
-




### Az időjárás-beállítások konfigurálása

1. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások) > Asus Today** elemet.
2. Jelölje ki az **Enable Weather Update (Időjárás-hírek engedélyezése)** elemet.
3. Válassza azt az országot és várost, amelyre vonatkozóan le szeretné kérni a legfrissebb időjárási adatokat.
4. Érintse meg az  gombot, ha végzett.

### A hálózati beállítások konfigurálása

1. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások) > Connections (Kapcsolatok) > Network Setting (Hálózat-beállítás)** elemet.
2. Válassza ki az **Country (Ország)** és **Operator (Szolgáltató)** elemeket a legördülő listákról. Ha az Ön mobilszolgáltatója nem szerepel a listán, érintse meg az **Auto Detect (Automatikus észlelés)** gombot.
3. Ha végzett, érintse meg az  gombot.

### Az aktuális időjárási adatok lekérése

Az ASUS Today képernyőn érintse meg a  elemet, majd érintse meg a kijelzőt, hogy lekérje a legfrissebb időjárási adatokat a kiszolgálóról.


## A legfrissebb hírek letöltése

### A legfrissebb hírek letöltése

---

**Megjegyzés:** Mielőtt letöltené a legfrissebb híreket, győződjön meg arról, hogy csatlakozik az internethez Wi-Fi vagy GPRS-kapcsolaton keresztül. A részletekről e felhasználói útmutató Wi-Fi, illetve GPRS fejezetében olvashat.

---

1. Érintse meg a  gombot, majd a kijelzőt. Megjelenik a Newstation képernyője.
2. A Categories (Kategóriák) listáról válassza azt a csatornát, amelyről le szeretné kérni a legfrissebb híreket.

---

**Megjegyzés:** A legfrissebb hírek letöltése érdekében győződjön meg arról, hogy csatlakozik az internethez.

---

3. Érintse meg a **Menu (Menü) > Update (Frissítés)** elemet. A hírek RSS hírcsatornaként tárolódnak az eszközön, és az ASUS Today képernyőn jelennek meg.

---

**Megjegyzés:** A tárolt RSS hírcsatornákat az ASUS Today képernyőn internet-kapcsolat nélkül is elolvashatja.

---

## Hangfájlok lejátszása


Az ASUS Today (ASUS Mai nap) a Windows Media Player (Windows médialejátszó) gyors elérését teszi lehetővé, így le tudja játszani az eszközön vagy memóriakártyán tárolt digitális hangfájlokat. Az eszköz hangszóróján vagy headseten keresztül tudja hallgatni hangfájljait.

---

**Megjegyzés:** Az eszköz lelassulhat, ha fogytán a szabad memóriája a rajta tárolt fájlok miatt. Tanácsos a hang- és videofájlokat memóriakártyán tárolni.

---

## Hangfájl lejátszása

Érintse meg a  elemet, majd a képernyőt. Ekkor elindul az EziMusic alkalmazás. A médiafájlok lejátszásának részleteit illetően olvassa el a felhasználói útmutató **EziMusic** című fejezetét.

## A Today (Mai nap) képernyő















A Today (Mai nap) képernyő hasznos információkat jelenít meg. A Today (Mai nap) képernyőt beállíthatja, hogy megjelenítse az Ön számára fontos információkat.

**MEGJEGYZÉS:** További információkért a Today (Mai nap) képernyő személyre szabását illetően, tekintse meg a **Today (Mai nap) képernyő személyre szabása** című részt e Felhasználói útmutató 7. fejezetében.

































## Állapotjelzők

Lásd az alábbi táblázat tartalmát az állapotjelzők leírását illetően.

Ikon	Leírás	
<b>Hívás állapot</b>  		Hívás folyamatban.
		Hívás továbbítva.
		Hívás tartva.
		Nem fogadott hívás.
<b>General Packet Radio Services (GPRS) kapcsolat állapota*</b>  		GPRS elérhető GPRS elérhető
		Csatlakozás GPRS-en keresztül.
		Csatlakoztatva GPRS-en keresztül.
		Harmadik generációs (3G) szolgáltatás elérhető
<b>Üzenetkezelés állapota</b>  		Új Short Messaging Service (SMS) üzenet.
		Új hangüzenet.
		Új Multimedia Messaging Service (MMS) üzenet

\* Az ikon az Ön tartózkodási helyétől és mobiltelefon-szolgáltatójától függ.

Ikon	Leírás	
<b>Akkumulátortöltöttség állapota</b>  		Az akkumulátor teljesen feltöltve.
		Az akkumulátor részlegesen feltöltve.
		Az akkumulátor töltés alatt.
		Alacsony akkumulátor-töltésszint.
<b>Jelerősség</b>  		Nincs mobiltelefon-szolgáltatás.
		Nincs térerő.
		Mobiltelefon-szolgáltatás keresése.
		A térerőt mutatja.
		Telefon kikapcsolva
<b>ActiveSync kapcsolat állapota</b>  		ActiveSync szinkronizálás folyamatban.
		Csatlakozás ActiveSync-en keresztül.
		Az ActiveSync kapcsolat nem aktív.
		Szinkronizálási hiba!


Ikon	Leírás	
<b>Hang állapota</b> 		Hang bekapcsolva.
		Hang kikapcsolva.
<b>Wi-Fi állapota</b> 		Wi-Fi nincs csatlakoztatva
		Wi-Fi csatlakoztatva
<b>Bluetooth-headset kapcsolat</b>		Bluetooth sztereó headset csatlakoztatva
		Kihangosítás bekapcsolva
<b>Barangolási szolgáltatás</b>		Ez az ikon csak akkor látható, ha nemzetközi barangolási szolgáltatással rendelkezik a mobiltelefon-szolgáltatójával.
<b>Üzem mód állapota</b>		Vibrációs jelzés vagy értekezlet üzemmód bekapcsolva.
<b>Kihangosítás állapota</b>		Kihangosított telefon bekapcsolva
<b>Ébresztő állapota</b>		Ébresztés beállításakor megjelenik.
<b>SIM-kártya állapota</b>		Nincs behelyezve SIM kártya.
<b>Értesítés állapota</b>		Értesítés kijelző.

## A képernyő tájolása


Két különböző tájolásban használhatja a képernyőt:

1. Álló
2. Fekvő (jobbkezes)
3. Fekvő (balkezes)

Állítsa Portrait (Álló) üzemmódba a jobb áttekinthetőség, vagy bizonyos alkalmazások jobb futása érdekében az eszközön. Állítsa Landscape (Fekvő) tájolásra, ha fényképeket, videofelvételt vagy nagyobb szöveges fájlokat tekint meg.


A képernyő tájolásánál beállításához érintse meg az  > **Settings** (Beállítások) > **System** (Rendszer) fül > **Screen** (Képernyő) menütételét, majd jelölje ki a kívánt tájolást.

## Indítás menü

Az Indítás menü különböző, gyakran használt programokat és alkalmazásokat tartalmaz. Érintse meg az  gombot az Indítás menü tételeinek megtekintéséhez.

A Start menüben megjelenő elemeket szintén személyre szabhatja.

### A Start menü testreszabása:


1. Érintse meg az  > **Settings** (Beállítások) > **Personal** (Személyes) fület, majd a **Menus** (Menük) tételt.
2. Jelölje meg azon tételek jelölőnégyzeteit, amelyeket meg kíván jeleníteni az Indítás menüben.



## A MultiHome használata

A MultiHome három témát kínál az ASUS Today (ASUS Mai nap) képernyőhöz. **Original** (Eredeti), **Business** (Üzleti) és **Life** (Közéleti). A témát igényei szerint módosíthatja.

### A téma módosítása:

1. Az ASUS Today (ASUS Mai nap) képernyőn érintse meg a  elemet a MultiHome indításához.
2. Az **Original (Eredeti)**, **Business (Üzleti)** és **Life (Közéleti)** témák közötti navigáláshoz nyomja balra vagy jobbra a navigációs billentyűt, vagy rajzoljon egy vízszintes vonalat a képernyőre a stílussal.
3. A kijelölt téma alkalmazásához érintse meg a képernyőt.



Érintse meg a képernyőt a téma alkalmazásához az ASUS Today (ASUS Mai nap) képernyőre.



Közélet téma



Érintse meg a képernyőt a téma alkalmazásához az ASUS Today (ASUS Mai nap) képernyőre.



Business (Üzleti) téma

# AnyTime Launcher

Az ASUS indító alkalmazással gyorsan és egyszerűen indíthat el alkalmazásokat, végezhet el feladatokat és módíthat eszközeállításokat.








## Az Anytime Launcher futtatása:

- Nyomja meg az AnyTime Launcher  gombot.



## Ikonok


Használja a navigációs billentyűt az alábbi ikonok közötti lépkedéshez, hogy megnyissa a hozzájuk tartozó alkalmazásokat vagy partnereket.

Ikon	Leírás
	<b>Favorite Programs (Kedvenc programok):</b> a kedvenc programok hozzáadását teszi lehetővé.
	<b>Recent Programs (Nemrég használt programok):</b> megjeleníti a nemrég megnyitott programokat.
	<b>Favorite Contacts (Kedvenc partnerek):</b> a kedvenc partnerek hozzáadását teszi lehetővé.
	<b>Message Center (Üzenetkezelő központ):</b> lehetővé teszi az üzenetkezelési funkció elérését és a nem fogadott hívások megtekintését.
	<b>Internet:</b> lehetővé teszi az internettel kapcsolatos alkalmazások használatát.
	<b>Multimédia:</b> lehetővé teszi a multimédia alkalmazások használatát.
	<b>My Settings (Saját beállítások):</b> lehetővé teszi az eszköz beállításainak konfigurálását.

## Információ keresése

Fájlnev, illetve a különféle alkalmazásokban, pl. Calendar (Naptár), Contacts (Partnerek), Excel Mobile, Word Mobile, Help (Súgó), Messaging (Üzenetkezelés), Notes (Jegyzetek), az összes adat és a Tasks (Feladatok) alkalmazásban található kulcsszavak szerint is kereshet. A keresést 64 KB-nál nagyobb méretű fájlokra is szűkítheti.


### Fájl vagy tétel keresése:

1. Érintse meg az  > **Programs** (Programok) > **Search** (Keresés) tételt.
2. A **Search for** (Keresett) mezőbe írja a fájlnevet, szót vagy egyéb keresendő információt.
3. A **Type** (Típus) mezőben jelölje be az adattípust a keresés szűkítéséhez.
4. Érintse meg a **Search** (Keresés) tételt. A találatok a Results (Eredmények) listán jelennek meg.
5. A Results (Eredmények) listán érintse meg azt a tételt, amelyről további információra van szüksége.

## A Súgó használata

Az eszközön bármely program használatával kapcsolatban megtalálhatja a praktikus Súgót.

### A súgó megjelenítése:

A Today (Mai nap) képernyőn érintse meg az  > **Help (Súgó)** menütételt. Megjelenik egy oldal különböző témakörökhöz vezető hivatkozásokkal, amelyek a program használatát magyarázzák.

# 2. Fejezet

## Adatbevitel

- Az adatbeviteli panel használata
- Írás és rajzolás a képernyőre
- Hangfelvétel




## Az adatbeviteli panel használata

Ha olyan alkalmazást nyit meg vagy mezőt jelöl ki, amely szöveg, szimbólumok vagy számjegyek bevitelét igényli, megjelenik az Input Panel (Adatbeviteli panel) ikonja a menüsávon Az Input Panel (Adatbeviteli panel) lehetővé teszi az eszközön elérhető, különféle adatbeviteli módok kiválasztását, beleértve a következőket is: **Block Block Recognizer** (Gyorsírás-felismerő), **billentyűzet**, **Letter Recognizer** (Betűfelismerő), és **Transcriber** (Átíró).

## A Block Recognizer gyorsírás-felismerő használata

A Block Recognizer lehetővé teszi, hogy egyetlen vonással betűket, számokat, szimbólumokat vagy írásjeleket vigyen be a gépbe, amelyek az gépírássá konvertál.

### A Block Recognizer használata:

1. Amikor egy felhasználói adatbevitt fogadó alkalmazásban van, érintse meg az Input Panel (Adatbeviteli panel) nyilat, majd a **Block Recognizer** (Gyorsírás-felismerő) elemet.
2. Írjon betűket, számokat, szimbólumokat vagy írásjeleket az íráshoz kijelölt területre.
  - Írjon betűket a doboz **abc** jelű (bal oldali) területére.
  - Írjon számokat a doboz **1 2 3** jelű (jobb oldali) területére.
  - Érintse meg a  szóköz gombot szóköz beviteléhez.
  - Érintse meg a speciális írásjelek  gombot szimbólumok, írásjelek vagy egyéb speciális karakterek beviteléhez.
  - Érintse meg a Help (Súgó)  gombot segítségért a karakterek beírását illetően.

## A virtuális billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet segítségével szöveget, szimbólumokat, számjegyeket vagy egyéb speciális karaktereket billentyűzhet be, amikor adatbevitelre van lehetőség.

### Szövegbevitel a virtuális billentyűzet használatával:

1. Amikor egy felhasználói adatbevitelt fogadó alkalmazásban van, érintse meg az Input Panel (Adatbeviteli panel) nyilat, majd a **Keyboard (Billentyűzet)** elemet.
2. Billentyűzze be a szöveget a virtuális billentyűzet megfelelő billentyűinek megérintésével.




### A virtuális billentyűzet nagyítása:

1. Érintse meg az Input Panel (Adatbeviteli panel) nyilat, majd az **Option** (Opció) tételt.
2. Válassza ki a **Keyboard** (Billentyűzet) tételt az Input Method (Adatbeviteli mód) listán.
3. Érintse meg a **Large Keys** (Nagyméretű billentyűk) tételt.

## A Letter Recognizer ( betűfelismerő ) használata

A Letter Recognizer lehetővé teszi különálló betűket, számokat vagy speciális karaktereket írjon, amelyek a készülék gépirássá konvertál.

### A Letter Recognizer használata:

1. Amikor egy alkalmazásban van, érintse meg az **Input Panel** (Adatbeviteli panel) nyilat, majd a Letter Recognizer tételt.
2. Írjon betűket, számokat, szimbólumokat vagy írásjeleket az íráshoz kijelölt területre.
  - Írjon nagybetűket a doboz ABC jelű (bal oldali) területére.
  - Írjon kisbetűket a doboz abc jelű (középső) területére.
  - Írjon számokat a doboz 1 2 3 jelű (jobb oldali) területére.
  - Érintse meg a  szóköz gombot szóköz beviteléhez.
  - Érintse meg a speciális írásjelek  gombot szimbólumok, írásjelek vagy egyéb speciális karakterek beviteléhez.
  - Érintse meg a Help (Súgó)  gombot segítségért a karakterek beírását illetően.


## A Transcriber átíró használata

A Transcriber egy kézírás-felismerő program, amely lehetővé teszi a kurzív, nyomtatott betűs vagy vegyes írásmódot. Nemcsak az írott szöveget ismeri fel megbízhatóan, hanem számjegyeket és szimbólumokat is. Lehetőleg olvashatóan írjon. Olvassa el a Súgót további információkért a Transcriber programról .

### A Transcriber használata:

1. Indítson el egy alkalmazást, amely felhasználói adatbevitel fogadására alkalmas, mint például a Notes (Feljegyzések) vagy a Word Mobile.




2. Érintse meg az Input Panel (Adatbeviteli panel) nyilat, majd az **Transcriber** tételt.
3. Megjelenik a Transcriber Intro (Átíró bevezető) képernyő. Érintse meg az  gombot a bevezető bezárásához, vagy érintse meg a Help (Súgó) gombot további utasítások megtekintéséhez.

### A Transcriber használata:

1. Érintse meg a képernyőt a kurzor elhelyezéséhez, ahol a megjelenítendő szöveg beírását el kívánja kezdeni.
2. Használja a stílust a képernyőre íráshoz. A kézírást szöveggé alakítja a rendszer, amit a stílust felelmei a képernyőről.

### Szöveg szerkesztése:


1. Érintse meg a képernyőt a kurzor elhelyezéséhez, ahol a megjelenítendő szöveg szerkesztését el kívánja kezdeni.
2. Így már átírhatja a szöveget, avgy használhatja a Transcriber mozdulatait a kijelölt szöveg szerkesztéséhez. A Transcriber mozdulatainak használatát illetően lásd a Súgót  .

## Írás és rajzolás a képernyőre


A képernyőre közvetlenül írhat vagy rajzolhat, illetve elmentheti feljegyzéseit is saját kézírássában. Ha a saját kézíráss használatát részesíti előnyben, illetve feljegyzései rajzokat tartalmaznak, állítsa az alapértelmezett adatbeviteli üzemmódot **Writing** (Írás) módra. Ha a szöveget részesíti előnyben, állítsa az alapértelmezett adatbeviteli üzemmódot **Typing** (Gépirás) módra.

### Az alapértelmezett adatbeviteli üzemmód beállítása Notes (Feljegyzések) alatt :

1. Érintse meg a  > **Programs** (Programok) > **Notes** (Feljegyzések) tételt .


2. A Notes (Feljegyzések) listáján érintse meg a **Menu** (Menü) > **Options** (Beállítások) tételt .
3. A Default mode: (Alap mód) dobozban érintse meg a lefelé mutató nyilat és jelölje ki a következők valamelyikét :
  - **Writing** (Írás)- ha rajzolni kíván vagy kézírást kíván bevinni egy feljegyzésbe.
  - **Typing** (Gépelés)- ha gépirott feljegyzést kíván létrehozni .
4. A többi opciót állítsa be igénye szerint .
5. Érintse meg az  gombot, ha végzett .

### Írás/rajzolás egy feljegyzésben:

1. Érintse meg az  > **Programs** (Programok) > **Notes** (Feljegyzések) tételt.
2. A Notes (Feljegyzések) listán érintse meg a **New** (Új) tételt.

Ha a **Default mode** (Alapértelmezett üzemmód) elemet **Typing** (Gépirás) módra állítja, üres oldal jelenik meg a begépelte szöveg fogadásához.







Ha a **Default mode** (Alapértelmezett üzemmód) elemet **Writing** (Kézírás) módra állítja, üres oldal jelenik meg vízszintes vonalakkal a kézzel írt szöveg fogadásához.

A gépirás és kézírás mód közötti váltáshoz érintse meg a **Menu** (Menü) elemet, majd jelölje ki a **Draw** (Rajzolás) elemet, vagy szüntesse meg a kijelölését.
3. Írjon/Rajzoljon a képernyőre.
4. Amikor végzett, érintse meg az  gombot, hogy visszatérjen a Notes (Feljegyzések) listához.







# Hangfelvétel

Telefonja akár készenléti, akár aktív üzemmódjában, bármikor rögzíthet hangot és beszédet, illetve hangjegyzetet fűzhet egy jegyzethez az eszköz segítségével.

## Hangfelvétel indítása:

1. Érintse meg az  > **Programs (Programok) > Notes (Feljegyzések)** tételt.
2. A Notes (Feljegyzések) listán érintse meg a **New (Új)** tételt.
3. Ha nem látja a rögzítési eszközsort, érintse meg a **Menu (Menü) > View Recording Toolbar (Rögzítés eszközsor megjelenítése)** tételt.
4. Érintse meg a  gombot a rögzítés indításához.
5. Tegye a mikrofont a szája vagy a hangforrás közelébe.
6. Érintse meg a  gombot, ha végzett a felvétel rögzítésével. A feljegyzésen megjelenik a hangjegyzet  ikon. A  ikon megérintésével lejátszhatja a hangjegyzetet.
7. Érintse meg az  gombot.

## Új felvétel hozzáadása egy már elmentett feljegyzéshez:

1. Érintse meg az  > **Programs (Programok) > Notes (Feljegyzések)** tételt.
2. A Notes listán érintse meg a mentett feljegyzést, hogy megnyissa.
3. Ha nem látja a rögzítési eszközsort, érintse meg a **Menu (Menü) > View Recording Toolbar (Rögzítés eszközsor megjelenítése)** tételt.
4. Érintse meg a  gombot a rögzítés indításához.
5. Tegye a mikrofont a szája vagy a hangforrás közelébe.
6. Érintse meg a  gombot, ha végzett a felvétel rögzítésével. A feljegyzésen megjelenik a hangjegyzet  ikon. A  ikon megérintésével lejátszhatja a hangjegyzetet.
7. Érintse meg az  gombot..

# 3. Fejezet

## Az Eszköz Szinkronizálása

- Az eszköz szinkronizálása
- Microsoft® ActiveSync

## Az eszköz szinkronizálása

Az eszköz lehetővé teszi az eszközön lévő adatok szinkronizálását a számítógépen található adatokkal. Tartalmat szinkronizálhat és adatokat tölthet át az eszköz és a számítógép között a Microsoft® ActiveSync használatával Windows XP™ platform alatt, illetve Windows Mobile Device Center használatával Windows Vista™ platform alatt.

---

**Megjegyzés:** A Windows Vista™ platform alatti szinkronizálást illetően tekintse meg a Windows Mobile Device Center weboldalát: <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>

---

## Microsoft® ActiveSync

Az ActiveSync™ lehetővé teszi az eszközön lévő adatok szinkronizálását a számítógépen található adatokkal. Az ActiveSync vezeték nélküli vagy mobiltelefon hálózaton is képes szinkronizálni a Microsoft Exchange szerverrel, feltéve ha az Ön mobiltelefon-szolgáltatójánál a Microsoft Exchange Server Exchange ActiveSync-kel fut. Ha közvetlenül az Exchange szerverrel szinkronizál, akkor is naprakészek lesznek az adatai, ha a PC ki van kapcsolva.

Szinkronizálás közben az ActiveSync összehasonlítja az eszközön lévő adatokat a számítógépen, illetve az Exchange Szerveren található adatokkal, és frissíti az összes adatot a legutóbbi módosításoknak megfelelően.

Az ActiveSync segítségével a következő helyeken lévő adatok szinkronizálását végezheti el:

- Contacts (Névjegyek)
- Calendar (Naptár)
- Email
- Tasks (Feladatok)

- Notes (Feljegyzések)
- Favorites (Kedvencek)
- Files (Fájlok)
- Media (Média)

Adatcserét szinkronizálás nélkül is végrehajthat a számítógép és az eszköz között.

Az ActiveSync már telepítve van az eszközre, de mielőtt a számítógéppel szinkronizálni tudná az adatokat, a számítógépre is telepítenie kell az ActiveSync programot. Az ActiveSync program legfrissebb változatát letöltheti a [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) weboldalról.

Miután telepítette az ActiveSync programot, állítsa be a szinkronizációs kapcsolatot az eszköz és a számítógép között. Az ActiveSync felismeri az eszközt és automatikusan átküldi az eszközön található szinkronizációs beállításokat.

Ha a mobiltelefon-szolgáltatón keresztül kívánja szinkronizálni az eszközt az Exchange Szerverrel, szerezze be az Exchange Szerver nevét, a felhasználónevet, jelszót és doménnevet a hálózati rendszergazdától, mielőtt elindítja a Sync Setup Wizard programot.

## **Az ActiveSync telepítése a számítógépre és konfigurálása:**

---

**Megjegyzés:** Győződjön meg arról, hogy a Microsoft ActiveSync 4.5 vagy újabb verzióját telepítette.

---

1. Helyezze az eszközhöz mellékelt Microsoft kíséző CD-t a meghajtóba.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. A telepítés végén a Sync Setup Wizard program automatikusan betöltődik, amikor az eszközt a számítógéphez csatlakoztatja. Kövesse az útmutatást a képernyőn a varázslóprogram végrehajtásához.

4. A Sync Setup Wizard programban a következőket teheti :
  - Konfigurálhatja az Exchange Szerver kapcsolatot, hogy közvetlenül egy Exchange Szerverrel szinkronizáljon. A megadandó paramétereket a hálózati rendszergazdától szerezze be.
  - Szinkronizációs kapcsolatot hozhat létre a számítógép és az eszköz között.
5. Jelölje ki azt az információt-típust, amelyet szinkronizálni kíván.
6. A varázsló végrehajtása után az ActiveSync automatikusan szinkronizálja az eszközt. Az eszközt a szinkronizálás végén leválaszthatja a számítógépről.

---

**Megjegyzés:**

- Összekapcsolódáskor automatikusan megtörténik az eszköz szinkronizálása a számítógéppel. Az ActiveSync elvégzi a szinkronizálást minden változás bekövetkezésekor az eszközön vagy a számítógépen.
  - A WLAN-t nem használhatja adatbázis szinkronizálásához.
  - Lásd a Windows® Mobile Sútót további információkért az ActiveSync szinkronizációt illetően.
  - A vezeték nélküli kapcsolathoz külön megvásárolható eszközökre lehet szükség (pl. Vezeték Nélküli Router vagy Hozzáférési Pont).
- 

## Szinkronizálás mini-USB-n keresztül

Az eszközt a mellékelt mini-USB-kábel segítségével is összekötheti a számítógéppel szinkronizáláshoz.

### **Az eszköz szinkronizálása mini-USB-n keresztül:**

1. Miután telepítette az ActiveSync programot a számítógépre, csatlakoztassa a mini-USB kábel dugóját az eszköz jobb oldalán lévő mini-USB csatlakozóhoz.
2. Csatlakoztassa az mini-USB-kábel másik végét a számítógéphez. Csatlakoztatás után az ActiveSync automatikusan szinkronizálja az eszközt.

## Szinkronizálás Bluetooth®-kapcsolaton keresztül

---

**Megjegyzés:** Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-szolgáltatás mind az Ön eszközén, mind a számítógépen be van kapcsolva.

---

### Az eszköz szinkronizálása Bluetooth-kapcsolaton keresztül:

1. Konfigurálja az ActiveSync és a Bluetooth beállításait a számítógépen.

---

**Megjegyzés:** Az részleteket illetően olvassa el számítógépre telepített Microsoft\_ ActiveSync Sútót.



---

2. Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez Bluetooth®-kapcsolat segítségével.

---

**Megjegyzés:** Tekintse meg a jelen felhasználói útmutató Bluetooth® használata című részét további részletekért.

---

3. A csatlakoztatott eszközök listájában érintse meg azon számítógép nevét, amellyel szinkronizálni kíván.
4. Jelölje ki az ActiveSync elemet, majd érintse meg a Save (Mentés) elemet.
5. Érintse meg az  gombot a Bluetooth-beállításokból történő kilépéshez.
6. Az eszközön érintse meg a  > **Programs (Programok) > ActiveSync > Menu (Menü) > Connect via Bluetooth (Csatlakozás Bluetooth-kapcsolaton keresztül)**. Az eszköz kapcsolódik a számítógéphez.
7. Miután sikeresen csatlakozott, érintse meg a Sync (Szinkr.) gombot az adatok szinkronizálásához.

---

**Megjegyzés:** Az olyan médiafájlok, mint a zenei és videofájlok csak USB-kábelen keresztül szinkronizálhatók.

---



## Szinkronizálás az Exchange szerverrel

### Az eszköz szinkronizálása az Exchange Szerverrel:

1. Az ActiveSync képernyőn érintse meg a **Menu** (Menü) > **Add Server Source** (Szerverforrás hozzáadása) tételt.
2. Adja meg az Ön email-címét, majd érintse meg a **Next** (Tovább) tételt. Ha azt kívánja, hogy az eszköz automatikusan észlelje az Exchange kiszolgálót, érintse meg az **Attempt to detect Exchange Server Settings automatically** (Exchange kiszolgáló beállítások automatikus észlelése) jelölőnégyzetet.
3. A **Server Address (Szerver címe)** mezőbe írja be annak a szervernek a nevét, amelyen az Exchange Server fut, majd érintse meg a **Next (Tovább)** tételt. Ha szükséges, érintse meg a **This server requires an encrypted (SSL) connection (A szerver titkosított (SSL) kapcsolatot használ)** jelölőnégyzetet.
4. Adja meg a nevét, jelszavát és a tartománynevet, majd érintse meg a **Next** (Tovább) tételt.
5. Érintse meg azon tételek jelölőnégyzeteit, amelyeket szinkronizálni kíván az Exchange Server programmal. Az elérhető szinkronizálási beállítások módosításához jelöljön ki egy tételt, majd érintse meg a **Settings** (Beállítások) tételt. Érintse meg a **Finish** (Befejezés) gombot, ha végzett.
6. Indítsa el a szinkronizálás folyamatát.

## A szinkronizálás ütemezése

### Az eszköz szinkronizálása az Exchange Szerverrel:

1. Az ActiveSync képernyőn érintse meg a **Menu** (Menü) > **Schedule** (Ütemezés) tételt.
2. Állítsa be az ütemezést igényei szerint. Az adatbevitelt illető részletekért olvassa el táblázatot.

Mennyiség	Ajánlott beállítás
Nagy	Válasszon ki egy rövidebbet a csúcsidő listából.
Kis	Válassza az <b>As items arrive</b> (Az elemek érkezésekor) lehetőséget vagy hosszabb intervallumot az Off-peak times (Csúcson kívül) listán.
Barangolás közben	Jelölje meg a <b>Use above settings while roaming</b> (A fenti beállítások roaminghoz is) tételt.
küldése	Jelölje ki a <b>Send/receive when I click Send</b> (Küldés/Fogadás, ha a Küldés elemre kattintok) elemet.

# 4. Fejezet

## A telefon használata

- A telefon használata
- Hívás kezdeményezése
- Hívás fogadása
- Hívás közbeni lehetőségek
- ASUS CallFilter

## A telefon használata

Az eszközt ugyanúgy használhatja hang- és videohívások kezdeményezésére és fogadására, mint egy hagyományos mobiltelefon-készülék. A kezdeményezett, nem fogadott és fogadott hívások listáját megőrizheti, SMS vagy MMS üzenetet küldhet, jegyzetelhet telefonbeszélgetés közben, hívást kezdeményezhet a Partnerlistából, illetve a SIM-kártya adatait az eszközre másolhatja.

## Telefon kezelőfelület



A telefon kezelőfelület lehetővé teszi az egyszerű tárcsázást, illetve a Contacts (Telefonkönyv), Call History (Híváslista) és Phone settings (Telefon-beállítások) menük elérését. A Telefon kezelőfelület bekapcsoláshoz az alábbiak közül valamelyik műveletet kell elvégeznie:

- Érintse meg az  > **Programok** > **Phone** (Telefon) tételt.
- Nyomja meg a gombot .

## A telefonfunkció kikapcsolása


Az eszköz telefonfunkciójának kikapcsolása ellenére továbbra is használhatja a többi funkciót.

### A telefonfunkció kikapcsolása:

1. Érintse meg a jelerősség ikont , vagy a  > **Settings (Beállítások)** > **Connections (Kapcsolatok)** fület, majd a Wireless Manager elemet.
2. Érintse meg a **Phone (Telefon)** ikont.

## Hangerő beállítása

A telefon vagy az eszköz hangerejének beállítása:

1. Érintse meg a  ikont az állapotsorban.
2. A volume (hangerő) menüben a következőket teheti:
  - Mozgassa a csúszkát az eszköz vagy a telefon hangerejének beállításához.
  - Érintse meg az **On (Bekapcsolva)**, **Vibrate (Vibrációs hívásjelző)** vagy az **Off (Kikapcsolva)** tételt az üzemmód és a csengetési hangerő beállításának módosításához.



Nyomja fel a hangerő növeléséhez.  
Nyomja le a hangerő csökkentéséhez.

---

### Megjegyzés:

A készülék bal oldalán lévő hangerő-szabályozó gomb megnyomásával is módosíthatja az eszköz hangerejét.

---






# Hívás kezdeményezése

Telefonhívást a billentyűzet vagy a telefon kezelőfelület segítségével kezdeményezhet. A Contacts (Névjegyek), Call History (Hívásnapló), Speed Dial (Gyorstárcsázás) vagy Voice Commander (Hangvezérlés) menükből közvetlenül is kezdeményezhet hívást.


## Hanghívás kezdeményezése

### A telefon kezelőfelület használata

**Hívás kezdeményezése a telefon kezelőfelület használatával:**

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok)** > **Phone (Telefon)** elemet vagy nyomja meg a  gombot a telefon kezelőfelület indításához.
2. Érintse meg a telefonszám számjegyeit, vagy jelöljön ki egy személyt vagy nemrég tárcsázott számot a telefon kezelőfelület fölött megjelenő listán.  
Ha rossz számot érintett meg, érintse meg a  gombot annak visszatörléséhez.
3. Nyomja meg a  gombot a hívás kezdeményezéséhez.
4. A hívás végén nyomja meg a  gombot a hívás befejezéséhez.

## A telefon kezelőfelület tulajdonságai

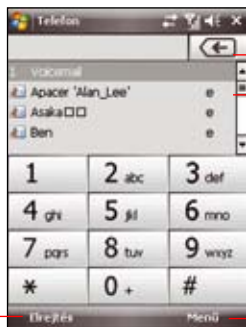


Vissza nyíl

Partnerek

Érintse meg az érintőpad megjelenítéséhez/  
elrejtéséhez

Nyomja meg a menü megnyitásához

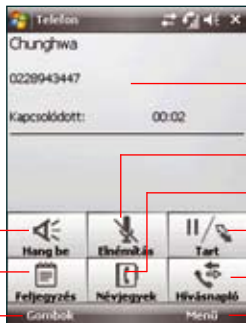

Az aktuális hívás állapotát jeleníti meg

Érintse meg a hívás némitásához/  
visszakapcsolásához  
Nyomja meg a Contacts list (Névjegyek)  
megnyitásához

Érintse meg a hívás tartásához

Érintse meg a Híváslista megjelenítéséhez

Nyomja meg a menü megnyitásához



Érintse meg a hangszóró be-/kikapcsolásához

Nyomja meg jegyzet készítéséhez

Érintse meg az érintőpad és a  
hívásállapot képernyő közötti váltáshoz

## Hívás a Partnerlistáról



### Hívás kezdeményezése közvetlenül a Telefonkönyvből:

1. Nyomja meg a jobb virtuális billentyűt, vagy az ASUS Today (ASUS Mai nap) képernyőn érintse meg a **Contacts (Partnerek)** elemet.
2. Hívás kezdeményezéséhez a következőket végezheti el:
  - Érintse meg a partner nevét, majd érintse meg a **Call (Hívás)** gombot.
  - Érintse meg a partner nevét, majd nyomja meg a  gombot.
  - A telefonkönyv adott tételét megérintheti és rajta tarthatja a stílust, majd a gyorshivatkozás menüben megérintheti a **Call Work (Munkahelyi szám hívása)**, **Call Home** (Otthoni szám hívása) vagy **Call Mobile** (Mobilszám hívása).
  - Érintse meg az **Enter a name (Név megadása)** tételt, majd adja meg a Telefonkönyvből a hívandó személy nevét. Nyomja meg a  gombot a kiemelt elem tárcsázásához.

## Hívás kezdeményezése a Call History (Híváslista) listáról





Az eszköz lehetővé teszi a híváslisták ellenőrzését, pl. a nem fogadott, bejövő vagy kimenő hívásokat.


### Hívás kezdeményezése a Call History (Híváslista) listáról:

1. A **Call History (Híváslista)** indítása Ehhez hajtsa végre az alábbiak valamelyikét:
  - Érintse meg a  > **Programs (Programok)** > **Phone (Telefon)**, majd a **Menu (Menü)** > **Call History (Híváslista)** elemet.
  - A hívás végén érintse meg a  elemet.



A Call History (Híváslista) képernyőn a következő fűlek láthatók:

-  (alapértelmezett): Megjeleníti az összes kezdeményezett, fogadott és nem fogadott hívást.
-  : Megjeleníti az összes nem fogadott hívást.
-  : Megjeleníti az összes kezdeményezett hívást.
-  : Megjeleníti az összes fogadott hívást.

2. Görgessen a kívánt partner nevére vagy telefonszámára, majd érintse meg a **Call (Hívás)** gombot vagy nyomja meg a  gombot.



Érintse meg a **Menu (Menü)** gombot egyéb feladatok elvégzéséhez, pl. a hívófél adatainak mentéséhez a Partnerlistájába, illetve szöveges üzenet küldéséhez a hívónak.

3. Nyomja meg a  gombot a hívás befejezéséhez.

## A Smart Dialer használata

Az eszköz Smart Dialer funkciója segítségével gyorsabban megtalálhatja a kívánt partnert. Egyszerűen billentyűzze be a hívandó partner első karaktereit. Az eszköz intelligens módon egyeztetni a Partnerlistájához és megjeleníti összes lehetséges egyezést.


### A Smart Dialer használata:

1. A telefon kezelőfelületen billentyűzze be a partner nevének első betűit.
2. A megjelenő listán érintse meg a hívandó partner nevét.
3. Nyomja meg a  gombot.
4. Nyomja meg a  gombot a hívás befejezéséhez.



## Hívás kezdeményezése a Speed Dial funkció segítségével

A Speed Dial (Gyorstárcsázás) szolgáltatással gyorsan és kényelmesen tárcsázhatja a gyakran hívott számokat. Kettő (2) és 99 közötti számú gyorstárcsázási bejegyzés tárolható.


### Gyorstárcsázási bejegyzés létrehozása:

1. Győződjön meg arról, hogy a bejegyzendő tétel már a Telefonkönyvben van.
2. Az ASUS Today (ASUS Mai nap) képernyőn érintse meg a **Contacts (Partnerek)** elemet.
3. Érintse meg azt a telefonszámot, amelyet a gyorstárcsázás listához kíván hozzáadni. Ezután érintse meg a **Menu (Menü) > Add to Speed Dial... (Hozzáadás a gyorstárcsázás menühöz...)** elemet.
4. Szerkessze meg a nevet és telefonszámot, majd válasszon számbillentyűt az elérhetőséghez.
5. Érintse meg az  gombot, ha végzett.

### Speed Dial (Gyorstárcsázási) szám hívása:



1. Érintse meg a  > **Programs (Programok) > Phone (Telefon)** elemet. Érintse meg a hívandó partnerhez rendelt számbillentyűt és tartsa rajta a stílust.
2. Nyomja meg a  gombot a hívás befejezéséhez.

### Gyorstárcsázási bejegyzés törlése:

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok) > Phone (Telefon) > Menu (Menü) > View (Nézet) > Speed Dial (Gyorstárcsázás)** elemet.
2. Érintse meg azon partner nevét, amelyet a gyorstárcsázás listáról törölni kíván, majd érintse meg a **Delete (Törlés)** gombot.
3. Az előbukkanó menüben érintse meg a **Yes (Igen)** elemet.

## A Voice Commander használata

### Hívás kezdeményezése hangvezérlés használatával:




1. Érintse meg a  > **Programs (Programok) > Voice Commander** elemet.
2. A következő képernyőn az eszköz felkéri Önt, hogy „Mondjon egy parancsot” (Say command).
3. Jól érthetően mondja azt, hogy „Call” (Hívás), majd a telefonkönyvben lévő személy nevét.
4. A megerősítést kérő kérdés után mondja, hogy „Yes” (Igen) vagy „No” (Nem).  
Ha válasza „Yes” a hangvezérlési funkció tárcsázza a számot, egyéb esetben visszatér a hangvezérlés menübe.
5. Mondja be „Goodbye” (Viszlát) vagy érintse meg a  gombot, hogy kilépjen hangvezérlés módból.

---

#### Megjegyzés:

- Ha headsetet használ és hangvezérlést kíván közben használni, nyomja meg a hívás fogadása gombot a headseten, majd kövesse az utasításokat. (\* Előfordulhat, hogy a hívásfogadás gomb más headset típuson nem támogatott.)
  - Előfordulhat, hogy egyes nyelvek nem támogatják a Voice Commander funkciót.
- 


### A Voice Commander személyre szabása:

1. Érintse meg a  > **settings (Beállítások) > Personal (Személyes) fület > Voice Commander beállítások..**
2. A Voice Commandert állítsa be igényei szerint.  
A részleteket illetően olvassa el az eszköz Súgóját.  
A Súgó indításához érintse meg a  > **Help (Súgó) elemet.**
3. Érintse meg az  gombot, ha végzett.

## Vészhelyzeti hívás kezdeményezése



A vészhelyzet esetén hívandó számokat bármilyen körülmények között lehet hívni, akkor is, ha lezárta a SIM-kártyát.

### Vészhelyzeti hívás kezdeményezése

Gépelje be a tartózkodási helyének megfelelő vészhelyzeti számot, majd nyomja meg a  gombot.

## Nemzetközi hívás kezdeményezése



### Nemzetközi hívás kezdeményezése:

1. Érintse meg és tartsa lenyomva a  gombot a billentyűzetben a (+) pluszjel beviteléhez.
2. Gépelje be a teljes telefonszámot az országhívó és területi kóddal együtt, majd nyomja meg a  gombot.


## Hívás fogadása

Ha hívása érkezik, megjelenik egy üzenet, amely felajánlja a lehetőséget, hogy fogadja a hívást vagy sem.

### Bejövő hívás fogadása / tiltása:

- A hívás fogadásához érintse meg az **Answer (Válaszol)** gombot, vagy nyomja meg a .
- Ha nem kívánja fogadni a hívást, érintse meg az **Ignore (Kihagy)** gombot, vagy nyomja meg az .

---

**TIPP:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a kézibeszélő hangszórójának kihangosított üzemmódra állításához.




---

### Hívás befejezése:

- Nyomja meg a .



# Hívás közbeni lehetőségek

Az alábbi táblázatban felsoroltuk azon menülehetőségeket, amelyek hívás közben elérhetők. Egyes lehetőségek csak akkor elérhetőek, ha egyszerre több hívás vagy konferenciahívás van folyamatban.



HÍVÁS KÖZBENI MENÜLEHETŐSÉG	LEÍRÁS
Tartás	Az aktív hívást tartja. A  gombot is megnyomhatja a hívás tartásához.
Feloldás	Aktiválja a tartott hívást. A  gombot is megnyomhatja a tartott hívás aktiválásához.
Némítás	Az aktív hívásnál kikapcsolja a mikrofont (Ön hallhatja a hívó személyt, de a hívófél nem hallhatja Önt).
Némítás ki	Visszakapcsolja a mikrofont az aktív hívásnál.
Kihangosítás	Be/Ki Aktiválja/kikapcsolja a kihangosítást
Kihangosítás be-/kikapcsolása	Bekapcsolja a kihangosítás funkciót. A  gomb megnyomásával és lenyomva tartásával is be-/kikapcsolhatja a kihangosítás funkciót.
Konferencia	Minden folyamatban lévő hívást egyesít, ha előfizetett erre a szolgáltatásra.
Beillesztés	Beilleszti az üzenetből, jegyzetből vagy partnerek közül kimásolt telefonszámot a telefon kezelőfelületre a szám kézi bevitеле helyett.
Partner megtekintése	Megnyitja a Partnerlistát.
Mentés a partnerekhez	A Partnerlistába menti a hívófelet.
Feljegyzés létrehozása	Feljegyzés létrehozását teszi lehetővé aktív hívás közben
Híváslista	Megnyitja a Híváslistát.
Gyorstárcsázás	Megnyitja a Gyorstárcsázás listát.
Lehetőségek	Megnyitja a telefon-beállítások menüt.

## Több hívás kezelése


### Másik hívás fogadása:

1. Érintse meg a  elemet az első hívás tartásához, majd vegye fel a második hívást.
2. A második hívás befejezéséhez és az elsőre történő visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

### Hívás tartása második hívás kezdeményezéséhez:

Érintse meg a  elemet az első hívás tartásához, majd hívja fel a második számot. A második hívás befejezéséhez és az elsőre történő visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

### Hívások közötti váltás:

Hívások közötti váltáshoz nyomja meg a  gombot.

### Több résztvevős hívás felépítése:

Amikor több hívás van folyamatban, érintse meg a **Menu (Menü) > Conference (Konferenciahívás)** elemet.

## ASUS CallFilter

Az ASUS CallFilter egyszerű, de mégis hatékony segédprogram, amely lehetővé teszi az összes bejövő hívás ellenőrzését. E segédprogram használatával a Telefonkönyvben, Hívásnaplóban, Üzenetnaplóban lévő telefonszámok listáját kezelheti, illetve bármilyen ismeretlen telefonszámot, amelyet fogadni vagy visszautasítani kíván.

### A gyorsmenü megnyitása

A gyorsmenü lehetővé teszi az Accept (Fogadás) vagy Reject (Visszautasítás) lista praktikus aktiválását.




#### A gyorsmenü megnyitása:


- Érintse meg az  > **Programs** (Programok) > **Call Filter**.



## Az Accept (Fogadás) lista kezelése

Az Accept (Fogadás) lista lehetővé tesz azon telefonszámok kiválasztását, amelyeket csak fogadni kíván. Az Accept (Fogadás) listán nem szereplő bejövő hívások automatikusan visszautasításra kerülnek.

Elemek hozzáadása az Accept (Fogadás) listához:

1. Érintse meg az  > **Programs** (Programok) > **Call Filter**.
2. Jelölje ki az Accept List (Fogadás lista) elemet az Edit (Szerkesztés) listadobozban.
3. Jelölje ki az adatforrást. Az adatokat lekérheti a Telefonkönyvből, Hívásnaplóból vagy Üzenetnaplóból, illetve bebillentyűzhet bármilyen ismeretlen számot is.
4. A listában (pl. Partnerek) jelöljön ki egy elemet, majd érintse meg az **Add (Hozzáadás)** vagy  elemet az új Accept (Elfogadás) listaelem felvételéhez.
5. Kattintson a  gombra a kilépéshez.

Elemek törléséhez az Accept (Fogadás) listáról, jelölje ki a kívánt telefonszámot az Accept (Fogadás) listán, majd érintse meg a **Remove** (Eltávolítás) vagy  tételt.

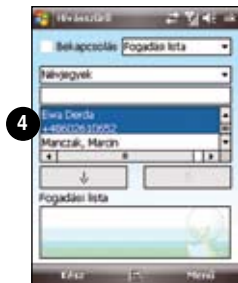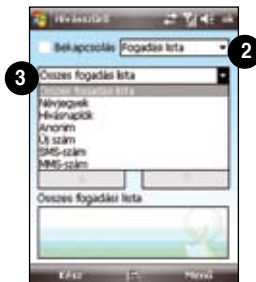







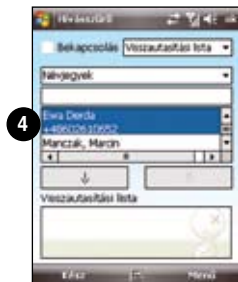
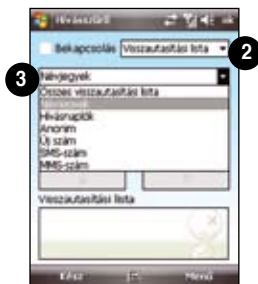
## A Reject (Visszautasítás) lista kezelése

Az Reject (Visszautasítás) lista lehetővé tesz azon telefonszámok kiválasztását, amelyeket nem kíván fogadni. A Reject (Visszautasítás) listán szereplő bejövő hívások automatikusan visszautasításra kerülnek.

Elemek hozzáadása a Reject (Visszautasítás) listához:

1. Érintse meg az  > **Programs** (Programok) > **Call Filter**.
2. Jelölje ki a Reject List (Visszautasítás lista) elemet az Edit (Szerkesztés) listadobozban.
3. Jelölje ki az adatforrást. Az adatokat lekérheti a Telefonkönyvből, Hívásnaplóból vagy Üzenetnaplóból, illetve bebillentyűzhet bármilyen ismeretlen számot is.
4. A listában (pl. Partnerek) jelöljön ki egy elemet, majd érintse meg az **Add (Hozzáadás)** vagy  elemet az új Reject (Elutasítás) listaelem felvételéhez.
5. Kattintson a  gombra a kilépéshez.

Elemek törléséhez a Reject (Visszautasítás) listáról, jelölje ki a kívánt telefonszámot a Reject (Visszautasítás) listán, majd érintse meg a **Remove** (Eltávolítás) vagy  ételt.



# 5. Fejezet

## Üzenetkezelés

- E-mail üzenetkezelés
- Láncolt SMS
- MMS üzenetkezelés
- Windows® Live

# E-mail üzenetkezelés

## E-mail fiók beállítása


Mielőtt e-mail üzenetet tudna küldeni vagy fogadni, be kell állítania egy e-mail fiókot az Ön internet-szolgáltatójával (ISP), vagy egy fiókot, amelyet VPN kiszolgálói kapcsolaton keresztül tud elérni (jellemzően munkahelyi fiók). Az e-mail üzeneteket akkor tudja elküldeni, ha szinkronizál vagy közvetlen kapcsolatot létesít az e-mail kiszolgálóval az Ön internet-szolgáltatóján vagy céges hálózatán keresztül.

---

**Megjegyzés:** Mielőtt beállítana egy e-mail címet az eszközén, internet- vagy e-mail fiókkal kell rendelkeznie.

---

### E-mail fiók beállítása:

1. Érintse meg a  > **Messaging (Üzenetkezelés) > Setup E-mail (E-mail beállítása)** elemet.
2. Billentyűzze be e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Next (Tovább)** gombot.

---

**Megjegyzés:** Alapértelmezésként az Ön eszköze automatikusan megkísérli lekérni e-mail beállításait az internetről, különösen az olyan internetes e-mail fiókok esetében, mint a Yahoo vagy a Hotmail.

---

3. Ha manuálisan kívánja megadni e-mail beállításait, szüntesse meg a Try to get e-mail settings automatically from the Internet (E-mail beállítások automatikus lekérése az internetről) jelölőnégyzet bejelölését. Ellenkező esetben érintse meg a Next (Tovább) gombot.

---


**Megjegyzés:** Szerezze be az e-mail kiszolgálói információkat a mobilszolgáltatójától.

---

4. Billentyűzze be nevét és fiókjának megjelenő nevét, majd érintse meg a **Next (Tovább)** gombot.


5. A legördülő listán jelölje ki az e-mail üzenetek automatikus küldésének/fogadásának időközét.  
Ha további letöltési beállításokat kíván megtekinteni, érintse meg a **Review all download settings** (Összes letöltési beállítás áttekintése) elemet és jelölje ki az előnyben részesített letöltési beállításokat.
6. Ha befejezte, érintse meg a **Finish** (Befejezés) elemet.

## E-mail fiókok kezelése

Címzett	Tegye a következőt
Fióklista megtekintése	Érintse meg a  > <b>Messaging</b> (Üzenetkezelés) gombot. Megjelenik a fiókok listája, ahol az egyes fiókok beérkezett üzenetek mappájában lévő olvasatlan üzenetek száma zárójelben látható.
Internetes e-mail üzenetek küldése/fogadása	Érintse meg a  > <b>Messaging</b> (Üzenetkezelés) gombot. A legördülő listán jelölje ki azon internetes e-mail fiókot, amely esetében küldeni vagy fogadni kíván üzeneteket, majd érintse meg a <b>Menu</b> (Menü) > <b>Send/ Receive</b> (Küldés/Fogadás) elemet. Érintse meg a <b>Menu</b> (Menü) > <b>Stop Send/Receive</b> (Küldés/Fogadás megállítása) gombot a folyamat leállításához.
Fiók törlése	Érintse meg a  > <b>Messaging</b> (Üzenetkezelés) gombot. Jelöljön ki egy fiókot, majd érintse meg a <b>Menu</b> (Menü) > <b>Delete</b> (Törlés) elemet.
Fiókváltás	Nyitott fiók mellett érintse meg a <b>Menu</b> (Menü) > <b>Go To</b> (Ugrás) elemre, majd érintse meg azt a fiókot, amelyre váltani szeretne. Vagy nyomja balra vagy jobbra a navigációs billentyűt, hogy gyorsan váltson egy másik fiókra.
Fióklehetőségek módosítása	Érintse meg a  > <b>Messaging</b> . Érintse meg a <b>Menu</b> (Menü) > <b>Options</b> (Lehetőségek) elemet, majd jelölje ki azon lehetőség típusát, amelyet módosítani szeretne. Érintse meg az  gombot, ha végzett.

## E-mail üzenet küldése

### E-mail üzenet küldése:

1. Érintse meg a  > **Messaging (Üzenetkezelés)** gombot.
2. Érintsen meg egy e-mail fiókot.
3. Érintse meg a **Menu** (Menü) > **New** (Új) elemet..
4. A To: (Címzett:) mezőben adja meg az üzenet címzettjeinek mobiltelefonszámát vagy e-mail címét, vagy érintse meg a Menu (Menü) > Add Recipient (Címzett hozzáadása) elemet a Partnerlistáról történő választáshoz.

---

**Megjegyzés:** Ha több mint egy címzettnek küld e-mail üzenetet pontosvesszővel (;) válassza el a neveket.

---

5. Billentyűzze be az üzenetet az üzenetmezőbe.
6. Ha befejezte, érintse meg a **Send** (Elküldés) elemet.

---

**Megjegyzés:** Ha kapcsolat nélkül dolgozik, az e-mail üzenetek a Kimenő üzenetek mappába kerülnek és elküldésükre a legközelebbi kapcsolódáskor kerül sor.

---

Címzett	Tegye a következőt
Kép/hangjegyzet/fájl beillesztése e-mail üzenetbe	Az üzenet szerkesztésekor érintse meg a <b>Menu</b> (Menü) > <b>Insert</b> (Beillesztés) > <b>Picture</b> (Kép) / <b>Hangjegyzet</b> / <b>Fájl</b> elemet.
E-mail üzenet prioritásának, biztonsági szintjének Jogosultság és nyelvének beállítása	Az üzenet szerkesztésekor érintse meg a <b>Menu</b> (Menü) > <b>Message Options</b> (Üzenet lehetőségei) elemet.
Üzenet visszavonása	Az üzenet szerkesztésekor érintse meg a <b>Menu</b> (Menü) > <b>Cancel Message</b> (Üzenet visszavonása) elemet.
Üzenet mentése	Az üzenet szerkesztésekor érintse meg a <b>Menu</b> (Menü) > <b>Save to Drafts</b> (Mentés a piszkozatok közé) elemet.
Üzenet törlése	Miután kijelölte a törlendő üzenetet, érintse meg a <b>Delete</b> (Törlés) elemet.
Üzenete áthelyezése másik mappába	Miután kijelölte az áthelyezendő üzenetet, érintse meg a <b>Menu</b> (Menü) > <b>Move</b> (Áthelyezés) elemet. Görgessen az új mappához, majd nyomja meg a <b>Select</b> (Kijelöl) gombot.
Üzenetek rendezése	Bármelyik fiók képernyőjén érintse meg a <b>Menu</b> (Menü) > <b>Tools</b> (Eszközök) > <b>Sort By</b> (Rendezés szempontja) elemet, majd jelölje ki a kívánt rendezési elvet.
Aláírás beillesztése	Bármelyik fiók képernyőjén érintse meg a <b>Menu</b> (Menü) > <b>Tools</b> (Eszközök) > <b>Signatures</b> (Aláírások) elemet.
Üzenet lehetőségeinek módosítása	Bármelyik fiók képernyőjén érintse meg a <b>Menu</b> (Menü) > <b>Tools</b> (Eszközök) > <b>Options</b> (Lehetőségek) elemet.

## E-mail üzenetek letöltése

E-mail üzenetek küldése és fogadása:

- Szinkronizálja e-mail üzeneteit a számítógépen lévő Microsoft Exchange vagy Microsoft Outlook programmal.
- E-mail üzeneteket akkor tud küldeni vagy fogadni, ha közvetlen kapcsolatot létesít az e-mail kiszolgálóval az Ön internet-szolgáltatóján (ISP) vagy hálózatán keresztül.

## Email üzenetek szinkronizálása

Az e-mail üzeneteket is felveheti az általános szinkronizációs folyamatba. Windows® XP platform alatt engedélyeznie kell az e-mail szinkronizálást a Microsoft® ActiveSync programban. Az e-mail szinkronizálással kapcsolatos további információkért lásd az ActiveSync online súgóját számítógépén. Windows® Vista platform alatt az e-mail üzenetek szinkronizálását a Windows® Mobile Device Center program segítségével végezheti el.


---

### Megjegyzés:

- A Windows Vista™ platform alatti szinkronizálást illetően tekintse meg a Windows Mobile Device Center weboldalát: <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx>
  - Az e-mail kiszolgáló közvetlen elérését illetően tekintse meg a jelen Felhasználói útmutató Szinkronizálás Exchange kiszolgálóval című részét.
-

## Mappák kezelése

Valamennyi e-mail fiók öt mappát tartalmaz: **Deleted Items (Törölt elemek)**, **Drafts (Piszkozatok)**, **Inbox (Beérkezett üzenetek)**, **Outbox (Postázandó üzenetek)** és **Sent Items (Elküldött elemek)**. Ezen mappákban történik a fiókon keresztül küldött és fogadott üzenetek tárolása. Az üzeneteket egyazon fiókon belül bármelyik mappába áthelyezheti.

Címzett	Tegye a következőt
Az üzenetmappa tartalmának megtekintése	Érintse meg a  > <b>Messaging</b> (Üzenetkezelés) gombot. Jelölje ki azt a fiókot, amelyiket meg szeretne tekinteni. Érintse meg a <b>Menu</b> (Menü) > <b>Go To</b> (Ugrás) > <b>Folders</b> (Mappák) elemet, majd jelölje ki a megtekintendő mappát.
Üzenet áthelyezése másik mappába	Érintse meg a  > <b>Messaging</b> (Üzenetkezelés) gombot. Jelölje ki azt a fiókot, amelyben az áthelyezendő üzenet található. Görgessen az üzenetre, majd érintse meg a <b>Menu</b> (Menü) > <b>Move</b> (Áthelyezés) elemet. Jelölje ki azt a mappát, amelybe át akarja helyezni az üzenetet.




## Láncolt SMS

Az Ön eszköze az egyazon partnertől vagy telefonszámról származó SMS üzenetet egyetlen beszélgetésbe fűzi össze, ami egyszerűbbé teszi az üzenetkezelési folyamat nyomon követését és a megfelelő válaszok küldését.

## Láncolt SMS küldése

### Láncolt SMS üzenet küldése:

1. Érintse meg a  > **Messaging (Üzenetkezelés)** > **Text Messages (Szöveges üzenetek)** > **Menu (Menü)** > **New (Új)** elemet.
2. Billentyűzze be a címzett nevét vagy érintse meg a **To:** (Címzett:) elemet a Partnerlista megjelenítéséhez. Ha több címzettje van, pontosvesszővel válassza el a nevüket.
3. Gépelje be az üzenetet.
4. Ha végzett, érintse meg a **Send** (Elküldés) gombot az üzenet elküldéséhez.

---

**Megjegyzés:** Amint a címzett válaszol az üzenetére, az eszköz megjeleníti az üzenetláncolatot, ami egyszerűbbé teszi a mobil társalgás nyomon követését a címzettel.

---

# MMS üzenetkezelés

A Multimedia Messaging System (MMS) lehetővé teszi, hogy több diát is tartalmazó szöveges üzenetet küldjön. A dia képet, videót vagy audiót, illetve szöveget tartalmazhat. Az MMS üzenetek küldése General Packet Radio Service (GPRS) segítségével történik e-mail fiókra vagy másik MMS-képes mobil eszközre.


---

## Megjegyzés:

- A szolgáltatójánál elő kell fizetnie GPRS és MMS szolgáltatásra, hogy MMS üzenetet tudjon küldeni vagy fogadni. Érdeklődjön mobilszolgáltatójánál az MMS szolgáltatás aktiválását illetően. Kizárólag MMS-képes mobiltelefonok tudnak MMS üzenetet küldeni/fogadni.
  - Attól függően, hogy milyen szolgáltatásra fizetett elő, elképzelhető, hogy nem tud MMS üzeneteket küldeni és fogadni más hálózat előfizetői viszonylatában.
- 

## MMS elérése

### MMS elérése:

- Érintse meg a  > **Messaging (Üzenetkezelés)** > **MMS**.
- A kép vagy videoklip rögzítése után érintse meg a **Menu** (Menü) > **Küldés MMS-ben**.

## MMS beállítások szerkesztése

1. Az MMS főképernyőjén érintse meg a **Menu** (Menü) > **Tools** (Eszközök) > **Options** (Lehetőségek) elemet.
2. A fióklistán érintse meg az **MMS** elemet.

3. Az **MMSC Settings** (MMSC beállítások) fülön válassza ki az internet-szolgáltatót a listáról. Érintse meg az **Edít** (Szerkesztés) elemet a Multimedia Messaging Service Center (MMSC) beállítások eléréséhez.


---

**Megjegyzés:** Lépjen kapcsolatba a mobilszolgáltatóval a részletes beállításokért.

---

## MMS üzenet küldése

### MMS üzenet küldése:

1. Érintse meg a  > **Messaging (Üzenetkezelés)** > **MMS** > **Menu (Menü)** > **New (Új)** elemet.
2. A **To:** (Címzett:) mezőben adja meg az üzenet címzettjeinek mobiltelefonszámát vagy e-mail címét. Be tudja billentyűzni a telefon kezelőfelület segítségével, vagy érintse meg a **Menu (Menü)** > **Add Recipient (Címzett hozzáadása)** elemet a címzettek hozzáadásához a Partnerlistáról. Ha több mint egy címzettje van, pontosvesszővel (;) válassza el a neveket.
3. A **Subject (Tárgy)** mezőben adja meg az üzenet tárgyát.
4. Érintse meg az **Insert Picture/Video (Kép/Videó beillesztése)** mezőt.
5. Érintse meg a bélyegnézetben látható kép vagy videoklip beillesztéséhez.
6. Érintse meg az **Insert Audió (Hang beillesztése)** mezőt.
7. Érintse meg a csatolandó hangfelvétel kijelöléséhez, majd érintse meg a **Select (Kijelölés)** elemet.

---

**Megjegyzés:** Nem lehet videoklipet tartalmazó diához hangfájlt csatolni.

---

8. Érintse meg az **Insert Text (Szöveg beillesztése)** mezőt, majd billentyűzze be a szöveges üzenetét.
9. Érintse meg a **Send (Elküldés)** elemet az üzenet elküldéséhez.

Az alábbiak azt feltételezik, hogy az MMS üzenet képernyőn tartózkodik.

Címzett	Tegye a következőt
Üzenet másolatának elküldése további címzetteknek	A stílus segítségével mozgassa a görgetősávot, hogy megjelenjen a <b>Cc</b> mező. Billentyűzze be a címzett telefonszámát vagy e-mail címét nevét vagy érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Add Recipient (Címzett hozzáadása)</b> elemet, hogy címzettet válasszon a Partnerlistáról.
A címzett elérhetőségi adatainak elrejtése más címzettek előtt	A stílus segítségével mozgassa a görgetősávot, hogy megjelenjen a <b>Bcc</b> mező. Billentyűzze be a címzett telefonszámát vagy e-mail címét nevét vagy érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Add Recipient (Címzett hozzáadása)</b> elemet, hogy címzettet válasszon a Partnerlistáról.
A feladó adatainak elrejtése	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Options (Lehetőségek) &gt; Send Options (Küldési lehetőségek)</b> elemet. Jelölje be a Hide Sender (Feladó elrejtése) jelölőnégyzetet.
MMS üzenet létrehozása sablon segítségével	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Template (Sablon) &gt; New from Template (Új üzenet sablon alapján)</b> elemet üzenet szerkesztéséhez előre megadott sablon alapján.
MMS üzenetsablon létrehozása	Hozzon létre egy új üzenetet vagy nyisson meg egy meglévő üzenetet, majd érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Template (Sablon) &gt; Save as Template (Mentés sablonként)</b> elemet.
Előre megadott vagy gyakran használt karaktersorok hozzáadása egy üzenethez	A szövegmezőben érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; My Text (Szövegek)</b> elemet. Keresse meg a hozzáadandó karaktersort.
Előre beállított üzenet szerkesztése	A szövegmezőben érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; MyText (Saját szöveg)</b> üzenetek szerkesztése.
Visszajelzés kérése az üzenet elolvasásáról	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Options (Lehetőségek) &gt; Send Options (Küldési lehetőségek)</b> elemet. Jelölje be a Read Report (Olvasási jelentés) jelölőnégyzetet.
Visszajelzés kérése az üzenet kézbesítéséről	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Options (Lehetőségek) &gt; Send Options (Küldési lehetőségek)</b> elemet. Jelölje be a DeliveryReport (Kézbesítési jelentés) jelölőnégyzetet.

## Windows® Live

A Windows Live a szolgáltatások készletét kínálja, e-maillal, üzenetküldéssel és kereséssel, így minden megtalálható egy helyen, ami az online munkához szükséges. A Windows Live segítségével kényelmesen elvégezheti a következőket az eszközön:

- Hozzáférhet Hotmail, MSN vagy Microsoft Exchange fiókjához, és email üzeneteket küldhet, illetve fogadhat.
- Csevegés kezdeményezése online barátokkal.
- Kereshet a világhálón az egyszerű és pontos a Windows Live keresőmotorral.

A Windows Live használatához Passport fiókkal kell rendelkeznie. Ha van már Hotmail vagy MSN fiókja, Passporttal is rendelkezik. Ha már rendelkezik Microsoft Passport vagy Microsoft Exchange Server fiókkal, készen áll fiókja beállításához.

---


**Megjegyzés:** A Windows Live alkalmazás használatához Microsoft Passport fiók szükséges. Ha nem rendelkezik Passport fiókkal, a [www.passport.com](http://www.passport.com) oldalon beszerezhet egyet.

---

## A Hotmail® használata

Használja a Windows® Live alkalmazást, hogy hozzáférjen Hotmail® fiókjához és e-mail üzeneteihez az eszköze segítségével.

### Bejelentkezés a Hotmail szolgáltatásra:

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok) > Windows Live** elemet.
2. A Windows Live - Sign In képernyőn érintse meg a Sign in to Windows Live (Bejelentkezés a Windows Live szolgáltatásra) elemet, hogy belépjen a Windows Live Setup munkamenetbe.
3. Érintse meg az **Accept** (Elfogad) elemet, majd adja meg Hotmail fiókja e-mail címét és jelszavát.

4. Jelölje ki a **Save password** (Jelszó mentése) elemet, majd érintse meg a **Next** (Tovább) gombot.
5. Érintse meg a megfelelő jelölőnégyzeteket a Windows Live elemeinek megjelenítéséhez, illetve elrejtéséhez a Today (Mai nap) képernyőn, majd érintse meg a Next (Tovább) gombot.
6. Jelölje ki azon tételeket, amelyeket az eszközön szinkronizálni kíván, majd érintse meg a Next (Tovább) elemet. Várjon néhány percet, hogy a szinkronizálás befejeződjön.  
Amikor legközelebb bejelentkezik a Windows Live szolgáltatásra, látható lesz felhasználóneve és jelszava.

## A Windows® Live Messenger használata

### Be- és kijelentkezés a Windows® Live Messenger alkalmazásba:


1. Állítsa be e-mail címét és jelszavát a Windows Live szolgáltatásban.
2. Amikor beállította fiókját, érintse meg a  > **Programs (Programok)** > **Messenger** elemet.
3. A Windows® Live Messenger főablakban érintse meg a **Sig In (Bejelentkezés)** elemet.
4. A kijelentkezéshez érintse meg a **Menu (Menü)** > **Sign out (Kijelentkezés)** elemet.

---

**Megjegyzés:** Ha nem jelentkezik ki a Windows Live Messenger alkalmazásból, továbbra is kapcsolatban fog maradni. Ez további költségeket jelenthet szolgáltatójánál.

---

## Elterjedt Windows® Live Messenger szolgáltatások

Eléréséhez	A KÖVETKEZŐKET KELL TENNIE
Partner hozzáadása	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Add new contact (Új partner hozzáadása)</b> elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Partner törlése	Jelölje ki a törlendő partnert, majd érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Contact options (Partner lehetőségek) &gt; Remove Contact (Partner eltávolítása)</b> elemet.
Azonnali üzenetküldés	Válassza ki azt a címzettet, akivel csevegni kíván, majd érintse meg a <b>Send IM (Azonnali üzenetküldés)</b> elemet. Billentyűzze be az üzenetet és érintse meg a <b>Send (Elküldés)</b> elemet.
Mások hozzáadása a beszélgetéshez	A csevegés munkamenetben érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Options (Lehetőségek) &gt; Add participant (Résztevő hozzáadása)</b> elemet, jelölje ki a partnert, majd érintse meg az <b>Add (Hozzáadás)</b> elemet.
Másik csevegés munkamenetre váltás	A folyamatban lévő csevegések a képernyő alján láthatóak. Érintse meg azon partner nevét, akivel csevegni szeretne.
Visszatérés a partnerlistára	Érintse meg a  ikont a képernyő alján.
Csevegés munkamenet befejezése	A csevegés munkamenetben érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; End Conversation (Beszélgetés befejezése)</b> elemet.
Az összes résztvevő megtekintése	A csevegés munkamenetben érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Options (Lehetőségek) &gt; View participants (Résztevők megtekintése)</b> elemet.

Eléréséhez	A KÖVETKEZŐKET KELL TENNIE
A Messenger partnerlistán lévő személy megakadályozása abban, hogy lássa Önt vagy felvegye Önnel a kapcsolatot	A Messenger partnerlistán jelölje ki a partner nevét. Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Contact Options (Partner lehetőségek) &gt; Block contact (Partner blokkolása)</b> elemet. A partner többé nem láthatja az Ön állapotát és nem küldhet üzenetet Önnel.
Partner blokkolásának feloldása	A Messenger partnerlistán jelölje ki a partner nevét. Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Contact Options (Partner lehetőségek) &gt; Unblock contact (Partner blokkolásának feloldása)</b> elemet.
Az Ön állapotának módosítása	A Messenger partnerlista fölött érintse meg az Ön nevét, majd a használni kívánt állapotleírást. Vagy érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Change Status (Állapot váltása)</b> elemet, majd az állapotleírást.
Hangfelvétel küldése	A csevegés munkamenetben érintse meg a <b>Voice clip (Hangfelvétel)</b> elemet a rögzítéséhez, majd a <b>Send (Elküldés)</b> elemet az elküldéséhez.

#### MEGJEGYZÉSEK:

- Amennyiben az Ön internet-szolgáltatója (ISP) egyszerre csak egy Access Point Name (APN) kapcsolatot engedélyez, problémák merülhetnek fel, ha az MSN Messengert más internettel kapcsolatos alkalmazásokkal együtt használja.
- Javasoljuk az MSN Messenger bezárását, mielőtt olyan alkalmazást aktiválna, amelyek internet-kapcsolatot igényelnek, mint pl. az Internet Explorer, MMS vagy Streaming lejátszó.



# 6. Fejezet

## Szerveze meg az életét!


- A Partnerlista használata
- A Calendar (Naptár) használata
- A Tasks (Feladatok) használata

## A Partnerlista használata

A Partnerlista tartalmazza elérhetőségi adatait, mint például a mobil- vagy munkahelyi telefonszámokat és e-mail címeket. Ha az eszközön használja a Bluetooth funkciót, gyorsan megoszthatja a Partnerek adatait más eszközfelhasználókkal. Ha az Outlook programot használja a számítógépén, szinkronizálni tudja Partnerlistáját az eszköz és a számítógép között.


## A Partnerlista megtekintése


A Partnerlista megtekintéséhez hajtsa végre az alábbiak valamelyikét:


- Érintse meg a  > **Contacts (Partnerlista)** elemet.
- A Today (Mai nap) képernyőn érintse meg a **Contacts** (Partnerlista) elemet.

A partnerlista ábécésorrendben felsorolja a partnerek neveit. A partnerlistán szereplő nevek mellett található a kommunikáció alapértelmezett módjának rövidítése, pl. a személy munkahelyi telefonszáma (w), Új partnert létrehozása az eszközön vagy otthoni telefonszáma (h). Az eszköz a partner mobiltelefonszámát automatikusan alapértelmezettként állítja be.

Ha a SIM-kártyáján vannak tárolt telefonszámok, a bejegyzések a lista végén jelennek meg, és a név előtt egy SIM-kártya ikon látható.


Címzett	Tegye a következőt
Új partnert létrehozása az eszközön	A Today (Mai nap) képernyőn érintse meg a <b>Contacts (Partnerlista) &gt; New (Új) &gt; Outlook Contact (Outlook partner)</b> elemet. Adja meg az új partner adatait és érintse meg az  gombot.
Új partner létrehozása a SIM-kártyán	A Today (Mai nap) képernyőn érintse meg a <b>Contacts (Partnerlista) &gt; New (Új) &gt; SIM Contact (SIM partner)</b> elemet. <b>Megjegyzés:</b> Minden SIM partnerhez csak egy telefonszámot adhat meg.

Címzett	Tegye a következőt
A partner adatainak módosítása	A Today (Mai nap) képernyőn érintse meg a <b>Contacts (Partnerlista)</b> elemet. Érintse meg azon partner nevét, akinek adatait szerkeszteni kívánja, majd érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Edit (Szerkesztés)</b> elemet. Ha végzett a módosításokkal, nyomja meg az  gombot.
Partner hívása a partnerlistáról	A Today (Mai nap) képernyőn érintse meg a <b>Contacts (Partnerlista)</b> elemet. Érintse meg azon partner nevét, akinek szöveges üzenetet kíván küldeni, majd görgessen a számhoz. Érintse meg a <b>Send Text Message (SMS üzenet küldése)</b> elemet.
Szöveges üzenet küldése a partnernek	A Today (Mai nap) képernyőn érintse meg a <b>Contacts (Partnerlista)</b> elemet. Érintse meg azon partner nevét, akinek szöveges üzenetet kíván küldeni, majd görgessen a számhoz. Érintse meg a <b>Send Text Message (SMS üzenet küldése)</b> elemet.
MMS üzenet küldése a partnernek	A Today (Mai nap) képernyőn érintse meg a <b>Contacts (Partnerlista)</b> elemet. Érintse meg azon partner nevét, akinek MMS üzenetet kíván küldeni, majd görgessen a számhoz. Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Send MMS (MMS üzenet küldése)</b> elemet.
A partner adatainak átsugárzása másik eszközre	A Today (Mai nap) képernyőn érintse meg a <b>Contacts (Partnerlista)</b> elemet. Érintse meg azon partner nevét, akinek át akarja küldeni, majd görgessen a számhoz. Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Send Contact (Partneradatok elküldése) &gt; Beam (Sugárzás)</b> elemet. Érintse meg az eszköz nevét az elküldéséhez.
Partner keresése név szerint	A Today (Mai nap) képernyőn érintse meg a <b>Contacts (Partnerlista)</b> elemet. Ha nem Name (Név) nézetben van, érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; View By (Megtekintés szempontja) &gt; Name (Név)</b> elemet. Billentyűzze be a partner nevének első néhány betűjét, amíg meg nem jelenik a teljes neve.
Partner keresése cég szerint	A Today (Mai nap) képernyőn érintse meg a <b>Contacts (Partnerlista)</b> elemet. Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; View By (Megtekintés szempontja) &gt; Company (Cég)</b> elemet. Érintse meg a céget, hogy megtekintse az összes alatta felsorolt partnert.

Címzett	Tegye a következőt
Partner keresése szűréssel	A Partnerlistán érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Filter (Szűrés)</b> elemet. Jelölje ki a szűrés kategóriáját. Az összes partner ismételt megjelenítéséhez jelölje ki az <b>All Contacts (Összes partner)</b> elemet.
Csengőhang partnerhez rendelése	A Today (Mai nap) képernyőn érintse meg a <b>Contacts (Partnerlista)</b> elemet. Érintse meg azon partner nevét, akihez egyedi csengőhangot kíván rendelni, érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Edit (Szerkesztés)</b> elemet, majd görgessen a Csengőhangra. Érintse meg a <b>Ring tone (Csengőhang)</b> elemet, majd az  gombot. <b>Megjegyzés:</b> Csak olyan partnerhez rendelhet csengőhangot, aki szerepel az Outlook partnerlistán.
Kép partnerhez rendelése	A Today (Mai nap) képernyőn érintse meg a <b>Contacts (Partnerlista)</b> elemet. . Érintse meg azon partner nevét, akihez képet kíván rendelni, majd érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Edit (Szerkesztés)</b> elemet. Érintse meg a Select a picture... (Kép kijelölése...) elemet és érintsen meg egy képet, vagy jelölje ki a <b>Camera (Kamera)</b> elemet és készítsen egy képet, amelyet fel tud használni.
A hozzávetőleges helyzeti adatainak elküldése	A Today (Mai nap) képernyőn érintse meg a <b>Contacts (Partnerek)</b> elemet. Érintse meg azon partner nevét, akinek el kívánja küldeni helyzeti adatait, majd érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Send My Location (Saját helyzeti adatok elküldése)</b> elemet.

## A SIM Manager használata

A SIM Manager lehetővé teszi a SIM-kártyán tárolt partneradatok kezelését, illetve azok adatainak átmásolását az eszközről a SIM-kártyára és fordítva.



A SIM Manager (SIM-kezelő) futtatásához érintse meg a  > **Programs (Programok)** > **SIM Manager (SIM-kezelő)** elemet.

EHHEZ	A KÖVETKEZŐKET KELL TENNIE
Új partner létrehozása a SIM-kártyán	Érintse meg a <b>New (Új)</b> elemet és billentyűzze be a partner nevét és telefonszámát. Érintse meg a <b>Done (Kész)</b> gombot, ha végzett.
Az összes partner kijelölése a SIM-kártyán, illetve kijelölésük visszavonása	Az összes partner kijelöléséhez a SIM-kártyán, érintse meg a <b>Menu (Menü)</b> > <b>Select All (Összes kijelölése)</b> elemet. Az összes partner kijelölésének visszavonásához érintse meg a <b>Menu (Menü)</b> > <b>Deselect All (Összes kijelölés visszavonása)</b> elemet.
Partner adatainak másolása SIM-kártyáról az eszköz Outlook partnerlistájára	Jelölje ki a másolandó partner nevét. Érintse meg a <b>Menu (Menü)</b> > <b>Copy to Contacts (Másolás a partnerekhez)</b> elemet, majd a <b>Copy (Másolás)</b> gombot.
Partner átmásolása vagy lekérése a Partnerlistáról a SIM-kártyára	Érintse meg a <b>Menu (Menü)</b> > <b>Retrieve from Contacts (Lekérés a partneradatok közül)</b> elemet. Megjelenik az eszközön tárolt partnerek listája. A listán válassza ki az eszközről a SIM-kártyára másolandó vagy lekérendő bejegyzést, majd érintse meg a <b>Retrieve (Lekérés)</b> elemet.
Partner törlése a SIM-kártyáról	Jelölje ki a törlendő partnert, majd érintse meg a <b>Menu (Menü)</b> > <b>Delete (Törlés)</b> elemet. Érintse meg a megerősítő üzenetben a <b>Delete (Törlés)</b> gombot.
Partner hívása vagy szerkesztése	Érintse meg és tartsa a stílust azon partneren, akit fel akar hívni vagy szerkeszteni akar, majd érintse meg a <b>Dial (Tárcsázás)</b> vagy <b>Edit (Szerkesztés)</b> elemet.

## A Calendar (Naptár) használata


A naptárt találkozó, értekezletek és egyéb események beütemezésére lehet használni. A Naptárt beállíthatja úgy is, hogy emlékeztesse találkozóira. Ha az Outlook programot használja a számítógépén, szinkronizálni tudja találkozóit az eszköz és a számítógép között.

A Naptár program megnyitásához hajtson végre az alábbiak valamelyikét:


- Érintse meg a  > **Calendar (Naptár)** elemet.
- A Today (Mai nap) képernyőn érintse meg a  elemet.

## Találkozó beütemezése

**Találkozó beütemezése:**

1. Érintse meg a  > **Calendar (Naptár)** elemet.
2. Érintse meg a **Menu (Menü)** > **New Appointment (Új találkozó)** elemet.
3. Adja meg a találkozó adatait.


Egésznapos esemény beütemezéséhez az **All Day (Egész nap)** panelben jelölje ki a **Yes (Igen)** elemet

4. Érintse meg az  gombot.

Címzett	Tegye a következőt
Ismétlődő találkozó beütemezése	Jelöljön ki egy találkozót, majd érintse meg a <b>Menu (Menü)</b> > <b>Edit (Szerkesztés)</b> elemet. Görgessen az Occurs (Előfordul) elemre és válasszon egyet az előfordulási lehetőségek közül.
Találkozó törlése	Jelöljön ki a törlendő találkozót, majd érintse meg a <b>Menu (Menü)</b> > <b>Delete (Törlés)</b> elemet.
Találkozó átsugárzása	Jelöljön ki az átsugárzandó találkozót, majd érintse meg a <b>Menu (Menü)</b> > <b>Beam (Sugárzás)</b> elemet.

## Találkozó megtekintése

### Találkozó megtekintése:

1. Érintse meg a  > **Calendar (Naptár)** elemet.
2. Érintse meg a találkozót a megtekintéséhez.

## Saját ütemterv megtekintése

### Saját ütemterv megtekintése:

1. Érintse meg a  > **Calendar (Naptár)** elemet.
2. Érintse meg a **Menu (Menü)** elemet, majd egyet a következő nézetek közül:
  - **Napirend**
  - **Nap**
  - **Hét**
  - **Hónap**
  - **Év**

Címzett	Tegye a következőt
A mai napirend megtekintése	Bármilyen Calendar (Naptár) nézetben érintse meg a <b>Menu (Menü)</b> > <b>Go to Today</b> (Ugrás a mai napra) elemet.
Adott dátumra vonatkozó napirend megtekintése	Bármilyen Calendar (Naptár) nézetben érintse meg a <b>Menu (Menü)</b> > <b>Go to Date</b> (Ugrás a dátumra) elemet. Érintse meg a dátumot a megtekintéséhez.
A hét sorszámának megjelenítése	Bármilyen Calendar (Naptár) nézetben érintse meg a <b>Menu (Menü)</b> > <b>Tools (Eszközök)</b> > <b>Options (Lehetőségek)</b> elemet. Jelölje ki a Show week numbers (A hét sorszámának megjelenítése) jelölőnégyzetet.
A munkahét	Bármilyen Calendar (Naptár) nézetben érintse meg a <b>Menu (Menü)</b> > <b>Tools (Eszközök)</b> > <b>Options (Lehetőségek)</b> elemet, majd tegye a következőt: <ul style="list-style-type: none"><li>• A hét első napjának megadásához jelölje ki a Sunday (Vasárnap) vagy <b>Monday (Hétfő)</b> elemet a <b>1st day of the week</b> menüben.</li><li>• Az adott héten megjelenítendő napok számának megadásához Week (Hét) nézetben jelölje ki a <b>5-day week</b> (5 napos hét), <b>6-day week</b> (6 napos hét) vagy <b>7-day week</b> (7 napos hét) elemet.</li></ul>

# A Tasks (Feladatok) használata

A Tasks (Feladatok) alkalmazást a napi teendői nyilvántartására lehet használni.

## A feladatlista

A feladatlista az Ön „teendők” listája. Ha a számítógépen lévő Outlook programban feladatokat hoz létre és szerkeszt, majd azokat az eszközzel szinkronizálja, előfordulhat, hogy további információk vélnak láthatóvá, pl. határidő, elsőbbség és kategória. A fontosként bejelölt feladat előtt felkiáltójel látható, míg a kevésbé fontos feladatokat lefelé mutató nyíl jelöli. A lejárt határidejű feladatok vastag vörös betűkkel jelennek meg.

**Megjegyzés:** A telefonján lévő információkat szinkronizálni tudja a számítógépével, hogy mindkét helyen naprakész legyen a feladatlista.

Címzett	Tegye a következőt
Feladat létrehozása	Érintse meg a  > <b>Programs</b> (Programok) > <b>Tasks</b> (Feladatok) > <b>Menu (Menü)</b> > <b>New Task (Új feladat)</b> elemet. Adja meg a feladat nevét és részleteit, majd érintse meg az  gombot.
Feladat elkészültként történő megjelölése	Érintse meg a  > <b>Programs</b> (Programok) > <b>Tasks</b> (Feladatok) elemet. Jelölje ki az elkészültként megjelölendő feladatot, majd érintse meg a Complete (Kész) elemet.
Feladat törlése	Érintse meg a  > <b>Programs</b> (Programok) > <b>Tasks</b> (Feladatok) elemet. Jelölje ki a törendő feladatot, majd érintse meg a Menu (Menü) > Delete Task (Feladat törlése) elemet. A megerősítéshez érintse meg a Yes (Igen) gombot.
Elkészültként bejelölt feladat módosítása folyamatban lévőre	Érintse meg a  > <b>Programs</b> (Programok) > <b>Tasks</b> (Feladatok) elemet. Jelölje ki az elkészült feladatot, majd érintse meg az Activate (Aktiválás) elemet az állapota folyamatban lévőre történő módosításához.
Feladat keresése	Érintse meg a  > <b>Programs</b> (Programok) > <b>Tasks</b> (Feladatok) elemet. Érintse meg a <b>Menu (Menü)</b> > <b>Sort By</b> (Rendezés szempontja) elemet, majd válasszon rendezési szempontot. Ezt megteheti a <b>Menu (Menü)</b> > <b>Filter</b> (Szűrő) megérintésével és egy kategória kiválasztásával is.



# 7. Fejezet



## Az eszköz személyre szabása

- A Start menü testreszabása
- A Profile Manager (Profilkezelő) használata
- A Today (Mai nap) képernyő testreszabása
- Elérhetőségi adatok megadása
- A hangok és értesítések beállítása
- A dátum, idő és ébresztőóra beállítása
- Csengőhang beállítása
- Visszakapcsolási beállítások

## A Start menü testreszabása

A Start menübe akár hét programot is felvehet.

### A Start menü testreszabása:

1. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **Menus (Menük)** elemet.
2. Válassza ki a legfeljebb hét programot, amelyet a Start menübe szeretne felvenni.
3. Érintse meg az  gombot.



## A Profile Manager (Profilkezelő) használata

A Profile Manager (Profilkezelő) praktikus módon teszi lehetővé az eszköz csengőhang és értesítési beállításainak módosítását az adott helyzetnek megfelelően.



Négy profilmód közül választhat:

- **Normál:** ez a mód lehetővé teszi a csengőhang személyre szabását a bejövő hívásokhoz, üzenetekhez és értesítésekhez.
- **Értekezlet:** ebben a módban a hangerő ki van kapcsolva és a telefon csak rezgéssel jelzi a bejövő telefonhívást.
- **Néma:** ebben a módban az eszköz hangereje és csengőhangja némításra kerülnek.
- **Automatikus:** ebben a módban az eszköz hang- és értesítési beállításai automatikusan Normálról Értekezlet módra állnak a Naptár bejegyzései szerint.



### Váltás Normal (Normál) módra:

1. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **Profile Manager (Profilkezelő)** elemet.
2. Jelölje ki a Normal (Normál) elemet, majd válasszon egyet a legördülő lista négy eleme közül: **Default (Alapértelmezett)**, **Outdoor (Kültéri)** és **Personal (Személyes)**. Ha módosítani kívánja a lehetőség beállításait, érintse meg az **Edit (Szerkesztés)** elemet.
3. Érintse meg a **Tone** (Csengőhang), **Volume** (Hangerő) vagy **Name** (Név) fület, majd végezze el a beállításokat.
4. Ha végzett, érintse meg az  gombot.


### Váltás Meeting (Értekezlet) módra:

1. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **Profile Manager (Profilkezelő)** elemet.
2. Jelölje ki a **Meeting (Értekezlet)** elemet.
3. Ha módosítani kívánja a beállításait, érintse meg az **Edit (Szerkesztés)** elemet.
4. Mozgassa a csúszkát a beszédhangerő beállításához.
5. Ha végzett, érintse meg az  gombot.

### Váltás Silent (Néma) módra:

1. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **Personal (Személyes)** fül > **Profile Manager (Profilkezelő)** elemet.
2. Jelölje ki a **Silent (Néma)** elemet.
3. Ha módosítani kívánja a beállításait, érintse meg az **Edit (Szerkesztés)** elemet.
4. Mozgassa a csúszkát a beszédhangerő beállításához.
5. Ha végzett, érintse meg az  gombot.


### Váltás Automatic (Automata) módra:

1. Érintse meg a  > **Settings** (Beállítások) > **Personal** (Személyes) fül > **Profile Manager** (Profilkezelő) elemet.
2. Jelölje ki az **Automatic** (Automata) elemet.

---



**Megjegyzés:** Ha a rendszer azt érzékeli, hogy éppen elfoglalt a Naptár szerint, az eszköz hang- és értesítési beállításai automatikusan Normálról Értekezlet módra állnak.

---



3. Érintse meg az  gombot.

## Az ASUS Today képernyő testreszabása



### Az eszköz témájának módosítása:

1. Érintse meg a  > **Settings** (Beállítások) > **Today** (Mai nap) elemet.
2. Az **Appearance** (Megjelenés) fülön jelöljön ki egy témát az eszközhöz.
3. Érintse meg az  gombot, ha végzett.

### Az ASUS Today képernyőn megjelenítendő elemek testreszabása:

1. Érintse meg a  > **Settings** (Beállítások) > **Today** (Mai nap) elemet.
2. Az **Items** (Elemek) fülön jelölje be azon elemeket, amelyeket meg kíván jeleníteni az ASUS Today képernyőn.
3. Érintse meg az  gombot, ha végzett.

### A háttérkép módosítása:

1. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **Today (Mai nap)** elemet.
2. **Az Appearance (Megjelenés)** fülön jelölje ki a **Use this picture as the background (A kép beállítása háttérképként)** jelölőnégyzetét és érintse meg a **Browse (Tallózás)** elemet. Ezután érintse meg azt a képet, amelyet háttérképként szeretne használni.
3. Érintse meg az  gombot, ha végzett.

## Elérhetőségi adatok megadása



Az Owner Information (Tulajdonos adatai) szolgáltatás lehetővé teszi személyes adatainak bevitelét és megjelenítését, mint például a neve, alternatív elérhetőségei, e-mail címe vagy levélcíme, az Ön eszközén.

---

<b>Megjegyzés:</b>	Javasoljuk elérhetőségi adatainak megadását, hogy kapcsolatba léphessenek Önnel, ha esetleg elveszítené a készülékét.
--------------------	---

---



### A tulajdonos adatainak bevitele:

1. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **Owner Information (Tulajdonos adatai)** elemet.
2. Adja meg a részleteket és érintse meg az  gombot.



## A hangok és értesítések beállítása

Ez a funkció lehetővé teszi a hangzás személyre szabását csengőhangokhoz, értesítésekhez, emlékeztetőkhez, figyelmeztetésekhez, e-mailhez, szöveges üzenetekhez és billentyűhangokhoz. A telefonhoz több választható polifonikus csengőhang jár.

### A hang módosítása:


1. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **Personal (Személyes)** fül > **Sounds & Notifications (Hangok és értesítések)** elemet.
2. A **Sounds (Hangok)** fülön jelölje be azon elemek előtti jelölőnégyzeteket, amelyekhez a hangokat engedélyezni kívánja.
3. Ha végzett, érintse meg az  gombot.

### Az értesítések módosítása:

1. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **Personal (Személyes)** fül > **Sounds & Notifications (Hangok és értesítések)** elemet.
2. A **Notifications (Értesítések)** fülön jelöljön ki egy eseményt a legördülő menüben, majd módosítsa a beállításait.
3. Ha végzett, érintse meg az  gombot.

## A dátum, idő és ébresztőóra beállítása

### A dátum és idő beállítása:


1. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **System (Rendszer)** fület, majd a **Clock & Alarms (Óra és ébresztőóra)** elemet.
2. A **Time (Idő)** fülön adja meg az időzóna-, dátum- és időadatokat.

3. Jelölje meg a **Sync to current time zone (Szinkronizálás az aktuális időzónának megfelelően)** jelölőnégyzetét, ha az eszközön beállított időt a mobilszolgáltató órájához kívánja szinkronizálni.



---

**Megjegyzés:**


- Ha megszünteti e lehetőség bejelölését, megtörténik az eszköz órájának beállítása, amikor az eszközt a számítógéphez szinkronizálja.
  - Ha kijelöli e lehetőséget, az eszköz órájának beállítása nem módosul, amikor az eszközt a számítógéphez szinkronizálja.
- 

4. Érintse meg az  gombot.

**Az ébresztőóra beállítása:**

1. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások) > System (Rendszer)** fület, majd a **Clock & Alarms (Óra és ébresztőóra)** elemet.
2. Az Alarm (Ébresztőóra) fülön adja meg az ébresztőóra beállításait.
3. Érintse meg az  gombot.

---

**Megjegyzés:** A dátum-/idő-beállításokat közvetlenül az ASUS Today képernyőn is elvégezheti. Érintse meg a  gombot, majd végezze el a beállításokat.


---



# Csengőhang beállítása

A készülékkel kedvenc zenéjét állíthatja be telefon csengőhangként. Egyszerűen konfigurálhatja kedvenc dalát vagy hangját csengőhangként történő használatra. Az alábbi, kompatibilis hangformátumok használhatók: aac/acc+, amr, mp3, .wav, .wma, és .mid.

## Csengőhang hozzáadása

**Csengőhang hozzáadása kiválasztott kategóriához a telefon-beállításokban:**

1. Érintse meg az  > **Settings** (Beállítások) > **Ringtone** (Csengőhangok) ikont.
2. Válassza ki az megfelelő fájlkiterjesztést a listadobozból.
3. Érintse meg a hozzáadandó csengőhang-fájl jelölőnégyzetét a bejelöléséhez.


Érintse meg a  gombot a csengőhang ellenőrzéséhez, majd érintse meg a  gombot a lejátszás leállításához.



4. Érintse meg az  gombot, ha végzett.



## Csengőhang módosítása

**A csengőhang módosítása:**

1. Érintse meg az  > **Settings** (Beállítások) > **Phone** (Telefon) ikont.
2. A Phone (Telefon) fülön válasszon csengőhangot a Ring tone (Csengőhang) listadobozból. A csengőhangként hozzáadott dalok vagy hangok megjelennek ezen a listán az eszközhez mellékelt alapértelmezett csengőhangokkal együtt.

Érintse meg a  gombot a csengőhang ellenőrzéséhez, majd érintse meg a  gombot a lejátszás leállításához.



3. Érintse meg az  gombot, ha végzett.



## Visszakapcsolási beállítások

A készülék készenléti állapotból történő visszakapcsolásához eseményket állíthat be.

### Visszakapcsolási esemény beállítása:

1. Érintse meg az  > **Settings** (Beállítások) > **Wakeup source** (Ébresztési lehetőségek) ikont..
2. Válasszon az elérhető visszakapcsolási események közül.  
Érintse meg a **Select All** (Összes kijelölése) tételt az összes esemény kiválasztásához, vagy érintse meg a **Select None** (Egyik sem) tételt az elérhető események kijelölésének megszüntetéséhez.
3. Érintse meg az  gombot, ha végzett.

# 8. Fejezet

## Csatlakozás

- A WLAN kezelő használata
- A Bluetooth® szolgáltatás használata
- Wi-Fi használata
- GPRS kapcsolat beállítása
- A hálózat beállítása
- GSM/3G hálózat


## A WLAN kezelő használata

A Wireless Manager (Vezeték nélküli kezelő) lehetővé teszi a repülés mód, a Wi-Fi, a Bluetooth és a telefonkapcsolatok, valamint a Direct Push engedélyezését/letiltását.

### A repülés üzemmód engedélyezése/letiltása

Az eszköz lehetővé teszi a repülés mód engedélyezését, mielőtt felszállna egy repülőgép fedélzetére. A repülés mód szolgáltatásai lehetővé teszik, hogy kikapcsolja az eszköz vezetékek nélküli kapcsolatait és adófunkcióit, de alapvető funkcióit, pl. zenehallgatás és játékok, mégis használhatja, amikor a repülőgép fedélzetén tartózkodik. SMS-t nem küldhet, illetve hívást nem kezdeményezhet, ha a repülés üzemmód engedélyezve van.


#### A repülés üzemmód engedélyezése/letiltása:

1. Érintse meg az  > **Settings (Beállítások) > Connections (Kapcsolatok)** fület > **Wireless Manager** elemet.
2. Érintse meg a **Flight Mode (Repülés üzemmód)** ikont. Az ikon kék színűvé válik, ha engedélyezik.  
A repülés üzemmód letiltásához érintse meg a **Flight mode (Repülés üzemmód)** ikont. Az ikon szürke színűvé válik, ha le van tiltva.

### Vezeték nélküli kapcsolatok engedélyezése/letiltása

Az eszköz vezetékek nélküli, pl. Wi-Fi, Bluetooth és GPRS kapcsolatait be/ki tudja kapcsolni a Wireless Manager (Vezeték nélküli kezelő) alkalmazás segítségével.

A vezetékek nélküli kapcsolatok engedélyezése/letiltása:

1. Érintse meg az  > **Settings (Beállítások) > Connections (Kapcsolatok)** fület > **Wireless Manager** elemet.

2. Érintse meg a Wi-Fi vagy Bluetooth ikont valamelyik vezeték nélküli kapcsolat bekapcsoláshoz. A kijelölt ikon kék színűvé válik, ha engedélyezik.

A vezeték nélküli kapcsolat letiltásához érintse meg azon vezeték nélküli kapcsolat ikonját, amelyet ki akar kapcsolni. Az ikon szürke színűvé válik, ha le van tiltva.

## A PDA-telefon használata külső modemként

Internet-megosztás érdekében az eszközt modemként használhatja, amellyel a PC-t az internethez csatlakoztathatja. USB Bluetooth-kulcsot használhat az eszköz PC-hez történő csatlakoztatásához.

---

**Megjegyzés:** Győződjön meg arról, hogy csatlakozik az internethez Wi-Fi vagy GPRS-kapcsolaton keresztül. A részletekről a felhasználói útmutató Wi-Fi, illetve GPRS fejezetében olvashat.

---

## Az eszköz csatlakoztatása a PC-hez USB-kábel segítségével


---

**Megjegyzés:** Győződjön meg arról, hogy a Microsoft ActiveSync 4.5 vagy újabb verzióját telepítette.

---

### Az eszköz csatlakoztatása a PC-hez USB-kábel segítségével:


1. Győződjön meg arról, hogy az ActiveSync USB-kapcsolat a PC-n le van tiltva. Letiltáshoz:
  - Nyissa meg az ActiveSync alkalmazást a PC-n és kattintson a **File (Fájl) > Connection Settings (Kapcsolat-beállítások)** elemre.
  - Szüntesse meg az **Allow USB connections (USB-kapcsolatok engedélyezése)** jelölőnégyzet kijelölését.

2. Érintse meg az  > **Settings (Beállítások) > Connections (Kapcsolatok)** fület > **Wireless Manager > Internet Sharing**.
3. Jelölje ki az **USB** elemet a **PC Connection (PC kapcsolat)** legördülő listán.
4. A Network Connection (Hálózati kapcsolat) listán jelölje ki azon hálózatot, amelyet az eszköz használ az internethez történő csatlakozáshoz.
5. Érintse meg a **Connect (Csatlakozás)** elemet. Várjon néhány másodpercig, amíg az eszköz létrehozza az internet-kapcsolatot.

## A Direct Push használata

A Direct Push szolgáltatás lehetővé teszi az e-mail üzenetek folyamatos letöltését anélkül, hogy szinkronizálni kellene az eszközt a PC-vel.

### A Direct Push használata:

1. Érintse meg az  > **Settings (Beállítások) > Connections (Kapcsolatok)** fület > **Wireless Manager** elemet.
2. Érintse meg a **Direct Push** ikont a Direct Push funkció engedélyezéséhez. Az ikon kék színűvé válik, ha engedélyezik.

A Direct Push letiltásához érintse meg a **Direct Push** ikont. Az ikon szürke színűvé válik, ha le van tiltva.

## A Bluetooth® szolgáltatás használata

A Bluetooth® egy rövid hatósugarú, vezeték nélküli adatközlési technológia, amely lehetővé teszi az adatcserét Bluetooth-képességgel rendelkező eszközök között, 7-10 méteres hatósugáron belül anélkül, hogy fizikailag össze lennének kapcsolva. Bluetooth-képességgel felszerelt eszközzel a következőket teheti:

- Összekapcsolódhat és kommunikálhat más, Bluetooth-képességgel felszerelt eszközökkel (pl. fájlok, feladatok, partneradatok átsugárzása).
- Használhatja a Bluetooth szolgáltatást. Miután összekapcsolódik egy Bluetooth-szolgáltatást alkalmazó eszközzel vagy számítógéppel, használhatja az adott eszközön elérhető szolgáltatásokat.

---



**Megjegyzés:** A tényleges hatósugár a környezeti jellemzőktől és akadályoktól függ.

---

## A Bluetooth-szolgáltatás engedélyezése az eszközön

Használja a Wireless Manager programot az eszköz Bluetooth szolgáltatásának engedélyezéséhez, illetve letiltásához.

### Az eszköz Bluetooth-szolgáltatásának bekapcsolása:

1. A Wireless Manager indítása. Ehhez kövesse az alábbi lépések egyikét:
  - Érintse meg az  > **Settings (Beállítások)** > **Connections (Kapcsolatok)** fület, majd a **Wireless Manager** ikont.
  - Érintse meg az  > **Wireless Manager**.
2. Érintse meg a Bluetooth ikont a Bluetooth-kapcsolat be-, illetve kikapcsoláshoz. Az ikon kék színűre vált, ha engedélyezve van, illetve szürke színűre, ha le van tiltva.


---

**TIPP:** Ha nem használja a Bluetooth funkciót az eszközön, tiltsa le, hogy energiát tartalékoljon.

---

## Bluetooth-eszközök hozzáadása


### Bluetooth-eszközök hozzáadása

1. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-szolgáltatás engedélyezve van azon az eszközön, amelyet hozzá kíván adni, és Discoverable, azaz Látható állapotban van.
2. Érintse meg az  > **Settings** (Beállítások) > **Connections** (Kapcsolatok) fület, majd a **Bluetooth** ikont.
3. Érintse meg az **Add new device...** (Új eszköz hozzáadása...) gombot, hogy valamennyi, a közelben levő Bluetooth-eszközre keressen. A keresés eltarthat egy ideig.
4. Jelölve ki azt az eszközt, amelyhez kapcsolódni kíván, majd érintse meg a **Next (Tovább)** elemet, vagy nyomja meg a jobb funkcióbillentyűt.
5. Adja meg azon eszköz alfanumerikus kulcsát, amelyhez kapcsolódni kíván, majd érintse meg a **Next (Tovább)** elemet, vagy nyomja meg a jobb funkcióbillentyűt. A kulcsot a csatlakozásra szánt eszköz dokumentációjában megtalálhatja.
6. Adja meg a kapcsolat megjelenítésre szánt nevét.
7. További eszközök csatlakoztatásához ismételje meg a 3–6. lépést.

## Wi-Fi használata

### Vezeték nélküli hálózatok konfigurálása



#### A Wi-Fi szolgáltatás bekapcsolása:

1. Érintse meg a  > **Settings** (Beállítások) > **Connections** (Kapcsolatok) > **Wi-Fi** elemet > **Menu (Menü)** > **Turn on Wi-Fi (Wi-Fi bekapcsolása)** elemet.  
Az eszköz ezután automatikusan megkeresi az összes elérhető vezeték nélküli hálózatot a Wi-Fi hatósugarában.
2. Az elérhető hálózatok listájáról válassza ki azt a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez kapcsolódni kíván, majd érintse meg az **OK** elemet.

3. Jelölje meg, hogy a vezeték nélküli hálózat az **internethez** vagy **Munkahelyi hálózathoz** csatlakozik, majd érintse meg a **Connect (Kapcsolódás)** elemet.
4. Adja meg a jelszót, majd érintse meg a **Connect (Kapcsolódás)** elemet. Ha nincs szükség jelszó megadására, egyszerűen érintse meg a **Connect (Kapcsolódás)** elemet. Az eszköz csatlakozik a kijelölt hálózathoz.


## Vezeték nélküli hálózatok konfigurálása

### Vezeték nélküli hálózat konfigurálása:

1. A Wi-Fi beállítások oldal megnyitásához Ehhez kövesse az alábbi lépések egyikét:
  - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **Connections (Kapcsolatok)** > **Wi-Fi** elemet.
  - Érintse meg a  elemet az állapotsoron, majd a **Settings (Beállítások)** > **Wi-Fi** elemet.
2. A Configure Wireless Networks (Vezeték nélküli hálózatok konfigurálása) képernyőn érintsen meg egy elérhető vezeték nélküli hálózatot, majd végezze el a szükséges módosításokat.

Ha nem szerepel a listán az a vezeték nélküli hálózat, amelyhez csatlakozni kíván, érintse meg az **Add New... (Új hozzáadása...)** elemet.

A vezeték nélküli hálózatok hozzáadásának módját illetően tekintse meg az alábbi részeket.



Érintse meg a **Network Adapters (Hálózati adapterek)** fület és válasszon ki egy adaptert. Érintse meg azt az adaptert, amelyet be kell állítani.
3. Érintse meg az  gombot, ha végzett.



## Vezeték nélküli hálózat hozzáadása

Ha az eszköznek nem sikerül automatikusan érzékelni azt a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez kapcsolódni kíván, hozzá tudja adni a listához. A vezeték nélküli hálózat beállításait kérdezzé meg a rendszergazdától.

### Vezeték nélküli hálózat hozzáadása:

1. A Wi-Fi beállítások oldal megnyitásához Ehhez kövesse az alábbi lépések egyikét:
  - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **Connections (Kapcsolatok)** > **Wi-Fi** elemet.
  - Érintse meg a  elemet az állapotsoron, majd a **Settings (Beállítások)** > **Wi-Fi** elemet. Ezután érintse meg az **Add New... (Új hozzáadása...)** elemet a **Wireless (Vezeték nélküli)** fülön.
2. Adja meg a hálózat nevét, majd válasszon elemet a Connects to: (Kapcsolódás ehhez:) legördülő menüről. Ezután érintse meg a **Next (Tovább)** elemet.
3. Állítsa be a hitelesítést, adattitkosítást és hálózati kulcsot. Az információkért forduljon a rendszergazdához. Ezután érintse meg a **Next (Tovább)** elemet.

---

**Megjegyzés:** A hitelesítési, adattitkosítási információkat és a hálózati kulcsot a hálózat rendszergazdájától szerezheti be.

---

4. Ha módosítani kell az EAP típust, jelölje be a jelölőnégyzetet, majd módosítsa az EAP típust.
5. Érintse meg a **Finish (Befejezés)** gombot, ha végzett.

## GPRS-kapcsolat beállítása

Az Ön készüléke lehetővé teszi a kapcsolódást GPRS (General Packet Radio Service) segítségével. A GPRS vezeték nélküli távközlési szabvány, amely legfeljebb 115 kbps sebességű adatátvitelre képes az aktuális GSM (Global System for Mobile Communications) rendszer 9,6 kbps sebességével szemben. A sáv szélességek nagy tartományát támogatja, amely lehetővé teszi az olyan adatok küldését és fogadását kis csomagokban, mint például az e-mail vagy a webböngészés. GPRS-kapcsolat beállítása a készüléken:

1. A Today (Mai nap) képernyőn érintse meg a **G / 3G** betűt az állapotsoron. Ezután érintse meg a **Settings (Beállítások) > Connections (Kapcsolatok)** elemet. A Settings (Beállítások) képernyőn érintse meg a **Connections (Kapcsolatok)** fület a **> Connections (Kapcsolatok)** elemet.
2. A Connections (Kapcsolatok) listán érintse meg az **Add a new modem connection (Új modemkapcsolat hozzáadása)** tételt.
3. Írjon be egy egyedi nevet a kapcsolathoz, majd jelölje ki a **Cellular Line (GPRS) (Mobil vonal (GPRS))** tételt a modemlistán.
4. Adja meg a hozzáférési pont nevét. A hozzáférési pont nevét illetően vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval.
5. Írja be a felhasználói nevét, jelszavát és a doménnevet, majd érintse meg a **Finish (Befejezés)** tételt. További segítségért lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.



---

### Megjegyzés:

- A hálózati kapcsolat földrajzi területtől és mobilszolgáltatótól függően eltérő lehet. Az Ön területén használható hálózati kapcsolatot illetően vegye fel a kapcsolatot a mobilszolgáltatóval.
  - A GPRS szolgáltatások díjszabása, illetve a GPRS kapcsolat beállításai szolgáltatótól függően eltérők lehetnek. A megfelelő megoldás érdekében vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
  - A GPRS és USB-kapcsolatok egyidejű használata nem lehetséges.
-

## GPRS-kapcsolat létrehozása

### GPRS-kapcsolat létrehozása:

1. Érintse meg az  > **Settings** (Beállítások) > **Connections** (Kapcsolatok) fület, majd a **Connections** (Kapcsolatok) ikont.
2. A Connections (Kapcsolatok) képernyőn érintse meg a **Manage existing connections** (Meglévő kapcsolatok kezelése) tételt.
3. Érintse meg a meglévő kapcsolatot és tartsa rajta stílust, majd a felbukkanó ablakban érintse meg a **Connect** (Csatlakozás) tételt.  
Érintse meg a **Delete** (Törlés) gombot, ha a kijelölt kapcsolat-beállítást törölni kívánja.
4. A kapcsolat létrehozásakor érintse meg az  gombot a kilépéshez.

---

**Megjegyzés:**

Ha egyszerre használ WLAN és GPRS kapcsolatot, az utóbbi jelvétele szempontjából elsőbbséget élvez. Azt tanácsoljuk, hogy soha ne használja egyszerre a WLAN és GPRS .


---

Ha beállította az alapértelmezett GPRS-kapcsolatot, automatikusan kapcsolatot létesít, ha az internethez csatlakozó alkalmazást indít el.

1. Indítson el egy internet-kapcsolatot igénylő alkalmazást (pl. Internet Explorer).  
Az eszköz automatikusan az alapértelmezett GPRS-kapcsolatot használja. A kapcsolat állapota egy felbukkanó ablakban látható.
2. Ha a kapcsolat létrejött, böngészhet az interneten. Ha Internet Explorert használ, az alapértelmezett weblap jelenik meg.

## A GPRS-kapcsolat megszakítása

### A GPRS-kapcsolat megszakítása:

1. Érintse meg az  > **Settings** (Beállítások) > **Connections** (Kapcsolatok) füle > **Wireless Manager (Vezeték nélküli kezelő)** ikont.
2. Érintse meg a GPRS ikont. Az ikon szürke színűvé válik, ha le van tiltva.

---




#### Megjegyzés:

- A Wireless Manager alkalmazás segítségével kizárólag a GPRS-kapcsolat megszüntetése lehetséges, az engedélyezése nem.
  - Ha az ActiveSync beállítása szerint az Exchange Szerverrel való szinkronizálás automatikus, a szinkronizálás a következő csatlakozáskor valósul meg.
  - A GPRS-kapcsolat automatikusan létrejön bármely GPRS-kapcsolatot igénylő alkalmazás (pl. Internet Explorer vagy Pocket MSN) elindításakor.
- 

## A GPRS-eszköz használata

A GPRS-eszköz lehetővé teszi a GPRS-szolgáltató könnyed kiválasztását és csatlakoztatását.

### A GPRS-eszközzel való csatlakoztatás:

1. Érintse meg az  > **Settings** (Beállítások) > **Connections** (Kapcsolatok) tételt, majd a **Network Setting** (Hálózati beállítások) ikont.  
Másik megoldásként érintse meg az állapotsorban a  /  ikont, majd a felbukkanó ablakban a **Settings (Beállítások)** tételt.
2. A Network Setting (Hálózat beállítása) képernyőn jelölje ki a GPRS-szolgáltatót.

---

#### Megjegyzés:



- A szolgáltatók elérhetősége területenként változó.
  - A GPRS és USB-kapcsolatok egyidejű használata nem lehetséges.
-

## A hálózat beállítása

Az eszköz lehetővé teszi a hálózati kapcsolat konfigurálását amellet, hogy több hálózatot képes beállítani fontossági sorrendben.

## A hálózat konfigurálása


### A hálózati beállítások konfigurálása:

1. Érintse meg az  > **Settings** (Beállítások) > **Connections** (Kapcsolatok) tételt, majd a **Network Setting** (Hálózati beállítások) ikont.
2. Válassza ki az ország és szolgáltató elemeket a legördülő listákról. Ha az Ön mobilszolgáltatója nem szerepel a listán, érintse meg az Auto Detect (Automatikus észlelés) gombot.
3. Ha végzett, érintse meg az  gombot.

## Az előnyben részesített hálózat beállítása

Az eszköz több hálózati kapcsolat konfigurálását teszi lehetővé elérésük fontossági sorrendjében. Ha az elsődleges hálózata nem elérhető, az eszköz automatikusan megkísérli elérni a hálózatlistán lévő elérhető hálózatot.




### Az előnyben részesített hálózat beállítása:

1. A Telefon kezelőfelületen érintse meg a **Menu** (Menü) > **Options** (Lehetőségek) elemet > **Network** (Hálózat) fület.
2. Érintse meg a **Set Networks** (Hálózatok beállítása) elemet, majd kövesse a kijelzőn megjelenő útmutatást.
3. Amikor beállított az előnyben részesített hálózatait, érintse meg a  gombot, hogy visszatérjen a **Network (Hálózat)** földre. A **Network selection (Hálózatválasztás)** listán érintse meg az **Automatic (Automata)** elemet.

## GSM/3G hálózat

A GSM/3G Networks (GSM/3G hálózatok) funkció lehetővé teszi a hálózattípus praktikus váltását. A hálózati lehetőségek között szerepel az Automatic (Automatikus), a 3G és a GSM. Az alapértelmezett beállítás az Automatic (Automatikus), ami lehetővé teszi, hogy az eszköz automatikusan megkeresse a megfelelő szolgáltatást.

### Hálózattípus kiválasztása:

1. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **Connections (Kapcsolatok)** fület > **GSM/3G Networks (GSM/3G hálózatok)** elemet.
2. Jelölje ki a megfelelő hálózattípust, majd érintse meg az .  
Ha a SIM-kártyája által automatikusan észlelt szolgáltatást részesíti előnyben, jelölje ki az **Automatic (Automatikus)** elemet.
3. Ha a készülék megkéri, érintse meg az  gombot az eszköz újraindításához és a módosítások alkalmazásához.

---

### MEGJEGYZÉSEK:

- A hálózattípus a különböző szolgáltatóknál eltérő lehet.
  - Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyának megfelelő hálózattípust választotta.
-

# 9. Fejezet

## GPS funkciók



- GPS-vevő
- Külső GPS

## GPS-vevő

A GPS-vevő lehetővé teszi a GPS adatok frissítését az eszközön. A GPS adatok fontos tudnivalókat tartalmaznak a műhold állapotáról, illetve az aktuális dátumot és időt a műhold helyzet-meghatározásához.

### GPS adatok frissítése

#### GPS adatok frissítése:

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok) > GPS-vevő** elemet.
2. Érintse meg az **Update (Frissítés)** elemet a frissítés indításához.
3. Érintse meg a  gombot, ha végzett.

---

#### Megjegyzés:

- A sikeres frissítés érdekében győződjön meg arról, hogy az eszköz kapcsolódik az internethez.
  - A GPS adatok három napig érvényesek. Lejáratak esetén frissíteni kell őket.
  - Beállíthatja azt is, hogy a GPS Catcher automatikusan végezze a frissítést. A részleteket tekintse meg **A GPS Catcher beállítása** című részben.
- 

### A GPS-vevő beállítása

#### A GPS-vevő beállítása:

1. A GPS-vevő képernyőn érintse meg a **Menu (Menü) > Settings (Beállítások)** elemet.
2. A lehetőségeket állítsa be igénye szerint. Érintse meg a **Done (Kész)** gombot, ha végzett.



# Külső GPS


Az eszköz külső GPS eszköz csatlakoztatását teszi lehetővé GPS adatok fogadásához.

---

## MEGJEGYZÉS:

- Az Ön Pocket PC-je csak Bluetooth-képes GPS-eszközök használatát támogatja.
  - Mielőtt külső eszközt tudna használni, csatlakoztassa a külső GPS-eszközt a Pocket PC-hez Bluetooth-kapcsolaton keresztül. A részleteket olvassa el a **Bluetooth®**-funkció használata című részben.
- 

## Külső GPS eszköz beállítása:

1. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások) > System (Rendszer)** fület, majd az **External GPS (Külső GPS)** elemet.
2. Válasszon egy program portot a **Programs (Programok)** fülről.

---

**Megjegyzés:** Alapértelmezésként a port beállítása **GPD1**. Javasoljuk, hogy NE módosítsa az alapértelmezett beállítást.

---

3. **A Hardware (Hardver)** fülön adjon meg egy hardveres portot és adatátviteli sebességet, amelyet a külső GPS eszköz használni tud.

---

**Megjegyzés:** Alapértelmezésként a hardverport beállítása **COM2**, a sebesség pedig **57600** baud. A részletekről a külső GPS eszköz felhasználói útmutatójában olvashat.

---

4. Az **Access (Elérés)** fülön jelölje be a **Manage GPS automatically (recommended) (GPS automatikus kezelése [ajánlott])** jelölőnégyzetet.

---

**FONTOS:** Ha megszünteti a jelölőnégyzet bejelölését, előfordulhat, hogy az eszközön lévő egyes GPS alkalmazások nem tudják lekérni a GPS adatokat.

---

# 10. Fejezet

## Multimédiás szolgáltatások


- A fényképezőgép használata
- Képek és videofelvételek megtekintése
- A Streaming lejátszó használata
- EeeMusic
- EeePhoto
- YouTube és Flickr

# A fényképezőgép használata

A beépített kamera fényképek, illetve hang/videoklipek készítését teszi lehetővé.

## A kamera bekapcsolása

A kamera használatához hajtsa végre az alábbiak valamelyikét:

- Érintse meg az  > **Programs** (Programok) > **Pictures and Videos** (Képek és videók) > **Camera** (Kamera) ikont.
- Érintse meg és tartsa lenyomva a Camera gombját a készülék jobb oldalán.

A Camera (Kamera) módból történő kilépéshez érintse meg a kilépés  ikont a kamera képernyőn.


## Támogatott formátumok

Fényképezőgép vagy videó üzemmódban a rögzített állóképek, illetve videoklipek tárolása a következő formátumban történik:

- **Állóképek (Fényképezőgép üzemmód)** - JPEG (.jpg)
- **Videó (Videó üzemmód)** - 3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)

## Fényképezőgép mód

A fényképezőgép üzemmódban a képernyőn lévő ikonok magyarázata a következő:

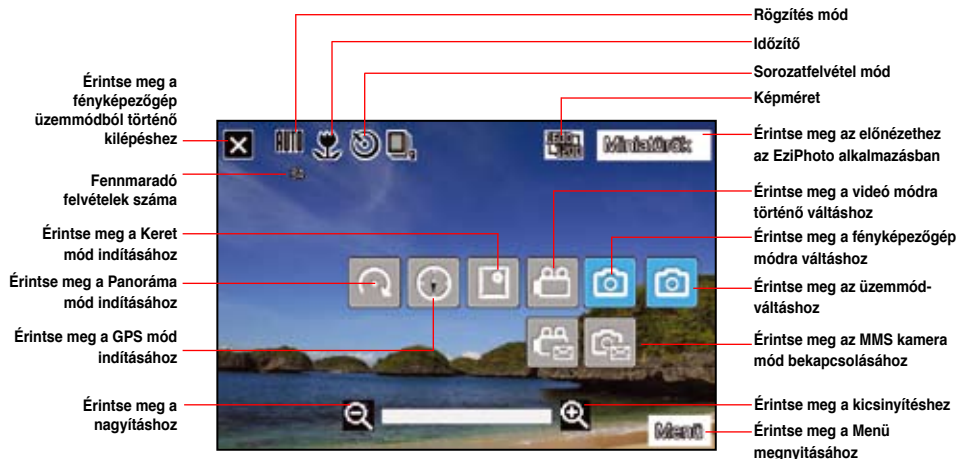

### Megjegyzés:

- Az előnézeti képernyő alapértelmezett beállítása a fekvő helyzet.
- A fényképezőgép bekapcsolását követően az eszköz alapértelmezésként fényképezőgép üzemmódra áll.
- Fényképezőgép üzemmódban a fényképezőgép-gomb zárkioldó gombként működik.

## Fényképezőgép opciók menü

A fényképezőgép opciók menü lehetővé teszi a fényképezőgép és a felvételek beállításainak módosítását.

### Az opciók menü megnyitása:


1. Érintse meg a **Menu (Menü)** tételt a fényképezőgép képernyőn.
2. A menüben érintsen meg egy ikont a tartalmának megjelenítéséhez.
  - **Scene (Látkép):** Lehetővé teszi a megfelelő program kiválasztását, pl. éjszakai felvételhez vagy sporteseményhez. Válassza ki az **Auto** lehetőséget, ami bármilyen témához ideális.
  - **Self-Timer (Önkioldó):** Beállítja a zárkioldás késését 5 vagy 10 másodpercre, miután megnyomja a fényképezőgép/zárkioldó gombot.
  - **Burst (Sorozatfelvétel):** Lehetővé teszi, hogy egymás után 4 vagy 9 képet készítsen a fényképezőgép/zárkioldó gomb egyszeri megnyomására.
  - **Picture Size (Képméret):** Lehetővé teszi a kép méretének beállítását.
  - **Advanced (Speciális):** ez az opció a következők beállítását teszi lehetővé: **Camera (Fényképezőgép)**, **Video (Videó)**, **Color Adjustment (Színbeállítás)** és **General (Általános)**.

## Fényképezés

A fényképezőgép bekapcsolását követően az eszköz alapértelmezésként fényképezőgép üzemmódra áll.

A kamera és videó mód közötti váltást a képernyőn lévő kamera/videó mód ikonra történő kattintással is elvégezheti.

### Fénykép készítése:

1. Nyomja le teljesen a kamera gombot. Ha megjelenik a  ikon, győződjön meg arról, hogy az eszköz stabil és nem rázkódik.
2. Érintse meg a **Camera (Kamera)** elemet, majd ismételje meg az 1-2. lépést további képek készítéséhez.

---

#### Megjegyzés:

A kép mentése automatikusan az alapértelmezett adattárolási helyen történik, és megtekinthető a Pictures and Videos (Képek és videók) alkalmazás segítségével.

---

## Videó mód

A videó üzemmódban a képernyőn lévő ikonok magyarázata a következő:



## Videó opciók menü

A videó opciók menü lehetővé teszi a videofelvétel és lejátszás beállításainak módosítását.

### A videó opciók menü megnyitása:

1. Érintse meg a **Menu (Menü)** tételt a videó képernyőn.
2. A menüben érintsen meg egy ikont tartalmának megjelenítéséhez.
  - **Video Size (Video méret)**: Lehetővé teszi a videofelvétel méretének beállítását.
  - **Advanced (Speciális)**: ez az opció a következők beállítását teszi lehetővé: **Camera (Fényképezőgép)**, **Video (Videó)**, **Color Adjustment (Színbeállítás)** és **General (Általános)**.

## Videofelvételek rögzítése

Állítsa ez eszközt videorögzítés üzemmódra videofelvételek rögzítéséhez.

### Videó üzemmód beállítása:

- Érintse meg a videó mód ikont a képernyőn.

### Videofelvétel rögzítése:

1. Irányítsa az eszközt a témára.
2. A felvétel indításához nyomja le teljesen a kamera gombot. A videofelvétel rögzítése közben a felvétel kijelzése zöld színről vörösre változik.
3. Nyomja meg újra a kamera gombot a felvétel leállításához.

---

#### Megjegyzés:

- A videoklip mentése automatikusan az alapértelmezett adattárolási helyre történik.
  - Használja a Windows Media Player Mobile programot a videoklip lejátszásához az eszközön.
  - Használja az Apple® QuickTime™ player programot, ha a számítógépen kívánja lejátszani a videoklipeket. A QuickTime™ telepítőprogramot a [www.apple.com/quicktime](http://www.apple.com/quicktime) weboldaltól töltheti le.
-



# Képek és videofelvételek megtekintése

Használja a Pictures and Video (Képek és videó) alkalmazást a tárolt állóképek és videók megtekintéséhez.


## Képek és videofelvételek megtekintése

### Képek és videofelvételek megtekintése:

1. Érintse meg az  > **Programs** (Programok) > **Pictures and Videos** (Képek és videók) tételt.
2. Érintse meg a megtekinteni kívánt képet vagy videoklipet.
  - Ha a MiniSD kártyán tárolt állóképeket vagy videoklipet kívánja megtekinteni, érintse meg a mappalistát (**My Pictures** elnevezéssel), majd a **MicroSD Card (MicorSD memóriakártya)** tételt, és érintse meg a Storage Card (Memóriakártya) elemet.
  - Ha az eszköz **My Pictures** mappájában tárolt képeket kívánja megtekinteni, érintse meg a **My Pictures** mappát, majd a kép miniatűrjét.
  - Ha az eszköz **My Pictures (Saját képek)** mappájában tárolt videoklipet kívánja lejátszani, érintse meg a **My Pictures (Saját képek)** mappát, majd a videó bélyegnézetét.

## Képek és fotók szerkesztése

### Képek és fotók szerkesztése:

1. Érintse meg az  > **Programs** (Programok) > **Pictures and Videos** (Képek és videók) tételt. Érintsen meg egy képet vagy fotó bélyegnézetet a megnyitásához.
2. Érintse meg a **Menu (Menü)** > **Image Editor (Képszerkesztő)**.
3. Szerkessze meg a képet.

Az eszközök segítségével rajzoljon, bélyegezzen és gépeljen szöveget a képre.

A radír és visszavonás eszközzel törölheti, illetve visszavonhatja a szerkesztést.


Tekintse meg az eszközök ikonjait és leírásait a következő oldalon.

## Eszközsáv

Ikonok	Leírás	Ikonok	Leírás
	Érintse meg az eszközsáv elrejtéséhez		Érintse meg, hogy a kép egyes részeit törölje
	Érintse meg a szerkesztési vonás színének kiválasztásához		Érintse meg a szerkesztés visszavonásához
	Érintse meg a ceruzavonás vastagságának kiválasztásához		Érintse meg a kép mentéséhez
	Érintse meg, hogy bélyegzőt adjon a képhez		Érintse meg a szerkesztőből történő kilépéshez
	Érintse meg szöveg hozzáadásához		


### Megjegyzés:

- A képszerkesztő funkció kizárólag 320 x 240 képpont felbontású képeken és fotókon működik.
- A 320 x 240 képpontnál nagyobb felbontású képek átméreteződnek 320 x 240 képpont felbontásra.

4. Érintse meg a  gombot a kép mentéséhez. A megerősítéshez érintse meg a **Yes (Igen)** gombot.

### Megjegyzés:

Ebben a lehetőségben az eredeti képet felülírja a szerkesztett változat.

Az eszközsávon a  ikon megérintésével és a **Save as (Mentés másként)** kiválasztásával a szerkesztett képet más fájlneven is elmentheti.

# Streaming lejátszó

A streaming lejátszóval az interneten található audio és videó adatfolyamokat játszhatja le az eszközön keresztül. A támogatott fájl formátumok 3gp, 3g2, mp4 és sdp.

---

**Megjegyzés:** Mielőtt a Streaming Playert használná, győződjön meg arról, hogy csatlakozik az internethez Wi-Fi vagy GPRS-kapcsolaton keresztül. Az eszköz Wi-Fi vagy GPRS kapcsolatainak aktiválásáról szóló részletekről e felhasználói útmutató Wi-Fi, illetve GPRS fejezetében olvashat.


---

Érintse meg egy fájl lejátszásához/  
megállításához

Érintse meg a képernyő maximális  
méretre állításához

Érintse meg az interneten történő  
böngészéshez

Érintse meg, hogy rtsp:// URL  
weboldalhoz csatlakozzon

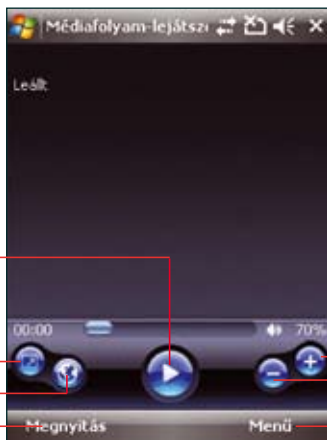

Érintse meg a hangerő növeléséhez

Érintse meg a hangerő  
csökkentéséhez

Érintse meg a Menü  
megnyításához.


---

**Megjegyzés:** A Real Time Streaming Protocol (RTSP) weboldal multimédia adatfolyamokat, pl. audio vagy videoklipeket szolgáltat.

---

## Streaming fájl lejátszása

### Streaming fájl lejátszása:

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok) > Streaming Player (Streaming lejátszó)** elemet, majd érintse meg az **Open (Megnyitás)** elemet.
2. Jelölje ki a **Connect with tracking history or manual input of URL (Kapcsolódás az előzményekhez vagy URL kézi megadása)** elemet.
3. Billentyűzze be a weboldal címét, majd érintse meg a **Connect (Csatlakozás)** gombot.

---

**Megjegyzés:** A Streaming Player kizárólag rtsp:// URL webcímet ismer fel.

---

4. Érintse meg a  elemet adatfolyamfájl lejátszásához az előnyben részesített rtsp weboldalról.

---

**MEGJEGYZÉS:** Ha felveszi a kedvencei közé az rtsp://URL címet. További információért olvassa el a következő fejezetet.

---

## Kapcsolódás könyvjelzők segítségével

Az eszköz lehetővé teszi az rtsp weboldalakról az eszközre töltődő adatfolyamok lejátszását.

---



**MEGJEGYZÉS:** Mielőtt a kedvenc rtsp weboldalhoz kapcsolódna, a weboldalt fel kell vennie a Könyvjelzők listájára

---



### Könyvjelző létrehozása:

1. A Streaming lejátszón érintse meg a **Menu (Menü) > Bookmark Manager (Könyvjelzőkezelő)** elemet.
2. Érintse meg a **New Folder (Új mappa)** elemet, majd adja meg a mappa nevét.
3. Érintse meg a **Save (Mentés)** elemet a mappanév mentéséhez Amikor legközelebb az internethez kapcsolódik, a mappába másolhatja az **rtsp://URL** címet.

### Egy **rtsp:// URL** webcím megjelölése:

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok) > Streaming Player (Streaming lejátszó)** elemet, majd az **Open (Megnyitás)** gombot.
2. Jelölje ki a **Connect with tracking history or manual input of URL (Kapcsolódás az előzményekhez vagy URL kézi megadása)** elemet.
3. Billentyűzze be az **rtsp://URL** címet, majd érintse meg a **Connect (Csatlakozás)** gombot.
4. Érintse meg a  elemet adatfolyamfájl lejátszásához az előnyben részesített **rtsp** weboldalról. A streaming fájl lejátszása közben érintse meg a **Menu (Menü) > Add to My Bookmark (Kedvencekhez adás)** elemet.
5. Nevezze el a mentendő streaming fájlt.
6. Válassza ki azt a mappát a Könyvjelzőlistáján, ahova menteni kívánja a fájlt.



### Megjelölt streaming fájl lejátszása:

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok) > Streaming Player (Streaming lejátszó)** elemet, majd az **Open (Megnyitás)** gombot.
2. Jelölje ki a **Connect with Bookmark (Kapcsolódás megjelölt címhez)** elemet.
3. Válasszon ki egy fájlt a Könyvjelzőmappákból, majd érintse meg a **Connect (Kapcsolódás)** elemet.
4. Érintse meg a  elemet adatfolyam fájl lejátszásához kedvenc **rtsp** weboldalról.


# EziMusic

Az EziMusic egyszerűvé teszi a zenehallgatást és a zenei fájlok kezelését.

**Az EziMusic indításához az alábbiak közül valamelyik műveletet kell elvégeznie:**

- Érintse meg a  > **Programs (Programok)** > **EziMusic** elemet.
- Nyomja meg az AnyTime Launcher gombot, majd érintse meg a  > **EziMusic** elemet.

Az alábbiak leírják az EziMusic profilt az eszközén.

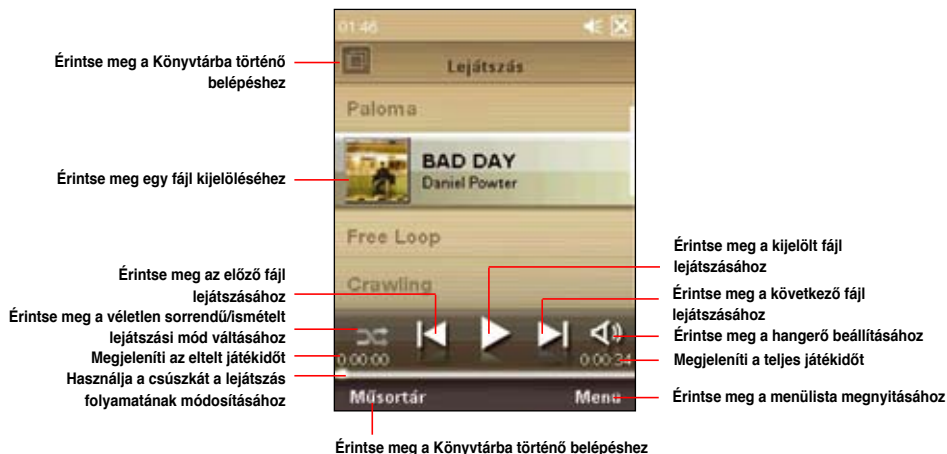



**MEGJEGYZÉS:** További információkért forduljon a Funkciók ismertetése című részhez.

# EziPhoto

Az EziPhoto lehetővé teszi a fotók egyszerű megtekintését és kezelését.

**Az EziPhoto indításához az alábbiak közül valamelyik műveletet kell elvégeznie:**

- Érintse meg a  > **Programs (Programok)** > **EziPhoto** elemet.
- Nyomja meg az AnyTime Launcher gombot, majd érintse meg a  > **EziPhoto** elemet..

Az alábbiak leírják az EziPhoto profilt az eszközén.



**MEGJEGYZÉS:** További információkért forduljon a Funkciók ismertetése című részhez.

# YouTube&Flickr

A YouTube&Flickr lehetővé teszi, hogy videókat töltsön fel a YouTube weboldalra, illetve képeket a Flickr weboldalra MMS-en és e-mail-en keresztül.

---

## FONTOS!

- Győződjön meg arról, hogy mobiltelefon-szolgáltatójánál regisztrálta az MMS szolgáltatást, mielőtt videókat vagy képeket kísérelne meg feltölteni MMS-ben.
- Állítson be egy e-mail fiókot az eszközén, mielőtt videókat vagy képeket kísérelne meg feltölteni e-mail üzenetben. További információért forduljon a Fiókok beállítása című részhez a kézikönyv 5., Üzenetkezelés című fejezetében.

---

## A YouTube használata

Videók feltöltésére van módja közvetlenül a YouTube weboldalra az eszközéről MMS és e-mail üzeneteken keresztül.


---

## FONTOS!

Mielőtt használná a YouTube szolgáltatást, regisztráljon a YouTube oldalán, ahol beállíthatja fiókját és Mobilprofilját a <http://www.youtube.com> címen. A YouTube különleges, @mms.youtube.com végződésű e-mail címet biztosít Önnek.

---

### Videoklipek feltöltése a YouTube oldalra:

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok)** > **YouTube&Flickr** > **Flickr** elemet.
2. Érintse meg a **Menu (Menü)** > **Space Setting (Tárhely-beállítás)** elemet.
3. Az **Email for YouTube uploading (E-mail YouTube-feltöltéshez)** területen billentyűzze be e-mail címét, majd érintse meg a **Done (Kész)** elemet.



4. Válassza az MMS vagy e-mail fiók elemet a legördülő listáról.
5. Érintse meg az **Add (Hozzáadás)** gombot, majd egy videót a legördülő listán.

---

**MEGJEGYZÉS:** érdeklődjön mobilszolgáltatójánál az MMS üzenet méretkorlátait illetően. A határértéken belül egyszerre több videoklipet is feltölthet.

---

6. Billentyűzze be a videoklip címet és leírását.
7. Érintse meg a **Send (Elküldés)** elemet a videoklip feltöltéséhez a YouTube weboldalra.

## A Flickr használata


Fotók feltöltésére van módja közvetlenül a Flickr weboldalra az eszközéről MMS és e-mail üzeneteken keresztül.

---

**FONTOS!** Mielőtt használná a Flickr szolgáltatást, regisztráljon a Flickr oldalán, a <http://www.flickr.com> címen, ahol beállíthatja fiókját.

---

### Fotók feltöltése a Flickr-re:

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok) > YouTube&Flickr > Flickr** elemet
2. Érintse meg a **Menu (Menü) > Space Setting (Tárhely-beállítás)** elemet.
3. Az **Email for Flickr uploading (E-mail Flickr-feltöltéshez)** területen billentyűzze be <az Ön felhasználóneve> @photos.flickr.com címet, majd érintse meg a **Done (Kész)** elemet.

4. Válassza az MMS vagy e-mail fiók elemet a legördülő listáról.
5. Érintse meg az **Add (Hozzáadás)** gombot, majd egy videót a legördülő listán.

---

**MEGJEGYZÉS:** érdeklődjön mobilszolgáltatójánál az MMS üzenet méretkorlátait illetően. A határértéken belül egyszerre több fotót is feltölthet.

---

6. Billentyűzze be a fotó címet, leírását és címkéjét.
7. Érintse meg a **Send (Elküldés)** elemet a kép feltöltéséhez a Flickr weboldala.

# 11. Fejezet

## Üzleti funkciók


- Saját idő
- Remote Calendar (Távoli naptár)
- Meeting Time Planner

## Saját idő

Az Ur Time lehetővé teszi az idő és az ébresztés időpontjának beállítását valamennyi tartózkodási helyéhez, illetve akár négy város pontos idejét is beállíthatja a segítségével.


### Az idő beállítása

**Az idő beállítása:**

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok)** > **Saját idő** elemet.
2. Érintse meg a **Menu (Menü)** > **Time (Idő)** elemet. Állítsa be a tartózkodási helyének megfelelő pontos időt.
3. Érintse meg az **ok** gombot, ha végzett.

### Az ébresztő beállítása



**Az ébresztőóra beállítása:**

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok)** > **Saját idő** elemet.
2. Érintse meg a **Menu (Menü)** > **Alarm (Ébresztő)** elemet, majd a **New (Új)** elemet, hogy új ébresztési időt adjon hozzá, vagy válasszon meglévő ébresztési időt és érintse meg az **Edit (Szerkesztés)** gombot.
3. Állítsa be az ébresztés részleteit. A szundi elleni szolgáltatás aktiválásához jelölje be a **Snooze (szundi)** jelölőnégyzetet és állítsa be a szundi időközét.
4. Érintse meg az **ok** gombot, ha végzett.



## A világóra beállítása

### A World Clock (Világóra) beállítása:

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok) > Saját idő** elemet.
2. Érintse meg a **Menu (Menü) > World Clock (Világóra)** elemet. Legfeljebb négy városhoz állíthatja be az időt.
3. Érintse meg az , gombot. A világóra megjelenik a Today (Mai nap) képernyőn.

## Remote Calendar (Távoli naptár)

A Remote Calendar (Távoli naptár) lehetővé teszi a Google Calendar elérését az eszközről. Megtekintheti a naptárat, vagy szinkronizálhatja eseményeit és napirendjét a Google Calendar szolgáltatással, mindkét irányban. Letölthet eseményeket a Google Calendar szolgáltatásról, illetve feltölthet rá eseményeket az eszközről.

---


### FONTOS!

- A funkció használata előtt Google fiók beállítása szükséges. Látogasson el a [www.google.com/calendar](http://www.google.com/calendar) oldalra a fiók regisztrálásával kapcsolatos részletekért.
  - Győződjön meg arról, hogy az eszköz az internethez csatlakozik GPRS-kapcsolaton keresztül, amikor a Remote Calendar alkalmazást használja.
-

## A naptár szinkronizálása

### Események letöltése a Google Calendar szolgáltatásról


Napirend vagy események letöltése Google Calendar fiókjáról:

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok)** > **Remote Calendar (Távoli naptár)** elemet.
2. Billentyűzze be felhasználónevét és jelszavát, majd érintse meg a **Sync (Szinkronizálás)** elemet a szinkronizálás indításához.
3. A naptár sikeres szinkronizálása végén megjelenik egy előbukkanó ablak. Érintse meg a **Yes (Igen)** gombot a naptár megnyitásához; vagy a **No** gombot a kilépéshez.



### Események feltöltése a Google Calendar szolgáltatásra


Új vagy módosított események feltöltése Google Calendar fiókjára:

1. Érintse meg a  > **Calendar (Naptár)** elemet.
2. Keresse meg a Google Calendar szolgáltatásra feltöltendő eseményt, majd érintse meg a **Menu** (Menü) > **Upload to Google** (Feltöltés a Google-ra) elemet.

## A Remote Calendar (Távoli naptár) beállítása

A Remote Calendar (Távoli naptár) lehetővé teszi a szinkronizálás módjának beállítását.

### A Remote Calendar (Távoli naptár) beállítása:

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok)** > **Remote Calendar (Távoli naptár)** > **Option (Lehetőség)** > **Setting (Beállítás)** elemet.
2. Állítsa be a kívánt szinkronizálási módot, majd érintse meg az **OK** gombot a módosítások alkalmazásához, vagy a **Cancel (Mégsem)** gombot a kilépéshez.



Érintse meg a szinkronizálási mód kiválasztásához.

Érintse meg a szinkronizálás irányának kiválasztásához.

Ez az elem nem aktív, ha a szinkronizálási mód beállítása Manual (Manuális).


Érintse meg a szinkronizálás időközének kiválasztásához.

Érintse meg az elsőbbség kiválasztásához ütközés esetére.


# Találkozó szervező

A Találkozó szervező lehetővé teszi a videokonferencia, telefonos vagy netes találkozó alkalmas időpontjának beállítását, ha a résztvevők különböző időzónákban tartózkodnak.

## A Találkozó szervező használata:

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok) > Találkozó szervező** elemet.
2. Válassza ki az időt és a városokat.

Megjelenik a kijelölt városok színekódolt, 24 órás időtáblázata, amelyen kiválaszthatja a találkozó legalkalmasabb időpontját. A sötétkék késő esti/korán reggeli, a világoskék csúcsidőn kívüli, a fehér pedig csúcsidős órát jelképez. A megjelenített idő intervallumát is módosíthatja, ha megérinti az **Interval (Intervallum)** elemet a képernyő jobb alsó sarkában.

3. Jelölje ki a találkozó dátumát, és érintse meg a **New Date (Új dátum)** elemet.
4. Töltse ki a találkozó adatait, és érintse meg az  gombot, hogy a dátumot a Naptárhoz adja.



---

**MEGJEGYZÉS:** Nyári időszámítás használatához érintse meg az **Interval (Intervallum) > Summer Time (Nyári időszámítás)** elemet.

---



# 12. Fejezet

## Különleges ASUS jellemzők


- Gester
- ASUS Zip
- Biztonsági mentés
- Hírállomás

# Gester

Ez a funkció érzékeli ujjmozdulatait a kijelzőn, ami különleges hatásokat vált ki, például görgetés, léptetés és nagyítás.

## A Gester engedélyezése

### A Gester funkció engedélyezéséhez

1. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **System (Rendszer)** fület > **Gester** elemet.
2. Jelölje ki az **Enable Gester Function (Gester funkció engedélyezése)** jelölőnégyzetét.
3. Jelölje ki az **Enable Sound Effects (Hanghatások engedélyezése)** elemet, ha hangot kíván lejátszani a Gester funkciókhoz.













---

**MEGJEGYZÉS:** A hangok csak némelyik mozdulathoz tartoznak.

---

4. Érintse meg az  gombot, ha végzett.


## Gester érintésmozdulatok használata


Művelet	Kézmozdulat		Leírás
<b>Görgetés</b>			<b>Felfelé/lefelé görgetés:</b> csúsztassa felfelé/lefelé az ujját a kijelzőn. <b>MEGJEGYZÉS:</b> a görgetés megállításához érintse meg ujjával a kijelzőt.
			<b>Az előző/következő oldal megtekintése az Internet Explorer és EziPhoto alkalmazásokban:</b> csúsztassa balra/jobbra az ujját a kijelzőn.
<b>Léptetés</b>			<b>Léptetés fel/le:</b> csúsztassa felfelé/lefelé az ujját a kijelzőn, majd álljon meg a kívánt helyen.
			<b>Léptetés balra/jobbra:</b> csúsztassa balra/jobbra az ujját a kijelzőn, majd álljon meg a kívánt helyen.
			<b>Léptetés balra, fentre/leentre, jobbra:</b> csúsztassa felfelé ferden balra/lefelé ferden jobbra az ujját a kijelzőn, majd álljon meg a kívánt helyen.
<b>Nagyítás</b>			<b>Az Internet Explorer és EziPhoto tartalmának nagyítása:</b> csúsztassa felfelé ferden jobbra az ujját a kijelzőn.
			<b>Az Internet Explorer és EziPhoto tartalmának kicsinyítése:</b> csúsztassa lefelé ferden balra az ujját a kijelzőn.

## ASUS Zip


Az ASUS Zip lehetővé teszi a fájlok tömörítését, hogy takarékoskodni tudjon a memóriakártyán és az eszközön lévő tárhellyel.

### Fájlok tömörítése:


1. Érintse meg a  > **Programs (Programok) > ASUS Zip** elemet.
2. Jelölje ki a **New compressed file** (Új tömörített fájl) rádiógombot, majd érintse meg a **Next** (Tovább) elemet.
3. Jelölje ki a fájlokat vagy mappákat, érintse meg az **Add** (Hozzáadás) gombot, majd érintse meg a **Next** (Tovább) elemet.
4. Nevezze át a fájlt, majd válasszon megfelelő helyet és tömörítési módot a tárolásához. Jelölje be a **Password** (Jelszó) négyzetet, ha a fájl megnyitásához jelszót kíván beállítani. Érintse meg a **Next** (Tovább) gombot.
5. Érintse meg a **Done** (Kész) elemet a kilépéshez. Jelölje be az **Exit and open folder** (Kilépés és mappa megnyitása) dobozt, ha meg akarja nyitni a fájlokat tartalmazó tömörített mappát.

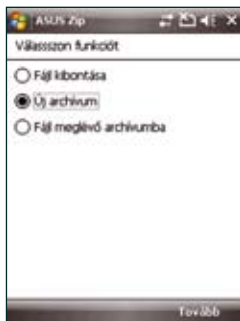

### Új fájlok hozzáadása meglévő tömörített fájlhoz:

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok) > ASUS Zip** elemet.
2. Jelölje ki az **Add file to existing compressed file** (Fájl hozzáadása meglévő tömörített fájlhoz) elem előtti rádiógombot, majd érintse meg a **Next** (Tovább) elemet.
3. Jelölje ki a tömörített fájlt, majd érintse meg a **Next** (Tovább) gombot.
4. Jelölje ki a hozzáadandó fájlokat vagy mappákat, érintse meg az **Add** (Hozzáadás) gombot, majd érintse meg a **Next** (Tovább) elemet.
5. Érintse meg a **Done** (Kész) elemet a kilépéshez. Jelölje be az **Exit and open folder** (Kilépés és mappa megnyitása) dobozt, ha meg akarja nyitni a fájlokat tartalmazó tömörített mappát.

### Fájlok kibontása a tömörített fájlból:


1. Érintse meg a  > **Programs (Programok) > ASUS Zip** elemet.
2. Jelölje ki az **Extract file** (Fájl kibontása) elem előtti rádiógombot, majd érintse meg a **Next** (Tovább) elemet.
3. Jelölje ki a tömörített fájlt, majd érintse meg a **Next** (Tovább) gombot.
4. Jelöljön ki egy mappát a kibontott fájloknak, majd érintse meg a **Next** (Tovább) elemet.
5. Érintse meg a **Done** (Kész) elemet a kilépéshez. Jelölje be az **Exit and open folder** (Kilépés és mappa megnyitása) dobozt, ha meg akarja nyitni a fájlokat tartalmazó tömörített mappát.

## Biztonsági mentés

A Backup (Biztonsági mentés) funkció lehetővé teszi a fájlok és adatok mentését és visszaállítását az eszközre, illetve memóriakártyára.

## Fájlok biztonsági mentése

### Fájlok biztonsági mentése:

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok) > Backup (Biztonsági mentés) > Backup (Biztonsági mentés)** elemet.
2. Válassza ki a mentendő elemeket. Ezután érintse meg a **Next** (Tovább) gombot.
3. Nevezze át a fájlt, majd válasszon megfelelő helyet a tárolásához. Ezután érintse meg a **Next** (Tovább) gombot.
4. Adjon meg négy számjegyet a biztonsági másolatfájl titkosításához. Ezután érintse meg a **Next** (Tovább) gombot.
5. Érintse meg a **Start** elemet a mentés indításához. Érintse meg a **Back** (Vissza) elemet, hogy visszalépjen az előző képernyőre.

---



**Megjegyzés:** A rendszer kikapcsol minden adatfeldolgozó alkalmazást tartalékmásolat-készítés közben.

---

6. Ha végzett, érintse meg a **Reset (Alaphelyzet)** gombot az eszköz alaphelyzetbe állításához.


## Biztonsági mentés beállítása

### Biztonsági mentés beállítása:

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok) > Backup (Mentés)** elemet, majd az **Option (Lehetőségek)** elemet.
2. Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha az eszközt automatikusan alaphelyzetbe kívánja állítani a biztonsági mentés után. Érintse meg az  gombot, ha végzett.

## Fájlok visszaállítása

### Fájlok visszaállítása:

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok) > Backup (Biztonsági mentés) > Restore (Visszaállítás)** elemet.
2. Jelölje ki azt a helyet és elemeket, amelyeket vissza kíván állítani. Ezután érintse meg a **Next (Tovább)** gombot.
3. Nevezze át a fájlt, majd válasszon helyet a mentés tárolásához. Ezután érintse meg a **Next (Tovább)** gombot.
4. Adja meg a jelszót a biztonsági másolatfájl visszafejtéséhez. Ezután érintse meg a **Next (Tovább)** gombot.
5. Jelölje ki azon elemeket, amelyeket vissza kíván állítani a mentett fájlok közül. Ezután érintse meg a **Next (Tovább)** gombot.
6. Érintse meg a **Start** elemet a helyreállítás indításához, vagy a **Back (Vissza)** elemet, hogy visszalépjen az előző képernyőre.

---

**Megjegyzés:** A rendszer kikapcsol minden adatfeldolgozó alkalmazást a fájlok visszaállítása közben.

---

7. Ha végzett, érintse meg a **Reset (Alaphelyzet)** gombot az eszköz alaphelyzetbe állításához.

# Hírállomás

A NewStation alkalmazása segítségével bárhol, bármikor praktikusán böngészheti a híreket és blogokat.


---

**Megjegyzés:** A Hírállomás alkalmazás használata előtt az eszközt az internethez kell csatlakoztatnia.


---

## A NewStation használata

### RSS hírek olvasása:


1. Érintse meg a  > **rograms (Programok) > New Station (Hírállomás)** elemet.
2. Érintsen meg egy kategória mappát a megnyitásához.
3. Érintsen meg egy csatornanevet a megnyitásához.
4. Böngésszen a kedvenc témái között.

### Új kategóriamappa létrehozása:

1. Érintse meg a  > **programs (Programok) > New Station (Hírállomás)** elemet.
2. Érintse meg a **Main (Fő) > New Category (Új kategória)** elemet, majd szerkessze meg a kategória nevét.



### Új csatorna hozzáadása:

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok) > NewStation (Hírállomás)** elemet, majd érintsen meg egy kategória mappát a megnyitásához.
2. Érintse meg a **Menu (Menü) > New Channel (Új csatorna)** elemet. Új csatornát az internetről vagy meglévő fájlból adhat hozzá.
  - **Bevitel URL-ről**

Jelölje ki az **Input from URL (Bevitel URL-ről)** rádiógombot, majd adja meg az URL címet. Ezután érintse meg a **Next (Tovább)** gombot.

Válassza ki azt a kategóriát, amelyhez az új csatornát hozzá kívánja adni. Ezután érintse meg a **Finish (Befejezés)** gombot.
  - **Importálás fájlból**

Jelölje ki az **Import from a file (Importálás fájlból)** rádiógombot. Ezután érintse meg a **Next (Tovább)** gombot.

Válasszon egy mappát, majd egy fájlt a listáról.

Válasszon csatornát a listáról. Ezután érintse meg a **Next (Tovább)** gombot.


Válassza ki azt a kategóriát, amelyhez az új csatornát hozzá kívánja adni. Ezután érintse meg a **Next (Tovább)** gombot.



## A Newstation menük használata

### Kategória menü


#### A kategória menü használata:

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok)** > **NewStation (Hírállomás)** elemet.
2. Válasszon ki egy kategória mappát. Ezután érintse meg a **Menu (Menü)** elemet. Előugrik a menülista.
3. Érintse meg a kívánt lehetőséget.




### Csatorna menü

#### A csatorna menü használata:

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok)** > **NewStation (Hírállomás)** elemet.
2. Érintsen meg egy kategória mappát. Majd érintsen meg egy csatornát a megnyitásához. Válasszon ki egy témát, majd érintse meg a **Menu (Menü)** elemet.
3. Érintse meg a kívánt lehetőséget.

### Téma menü

#### A téma menü használata:

1. Érintse meg a  > **Programs (Programok)** > **NewStation (Hírállomás)** elemet.
2. Érintsen meg egy kategória mappát. Majd érintsen meg egy csatornát a megnyitásához. Válasszon ki egy témát, majd érintse meg a **Menu (Menü)** elemet.
3. Érintse meg a kívánt lehetőséget.


# 13. Fejezet





## Egyéb funkciók

- Microsoft® Office Mobile
- ClearVue PDF
- Auto Cleaner
- Gyári alapértékek visszaállítása
- Rendszerinformáció
- Task Manager (Feladatkezelő)
- Programok törlése
- Google Search
- SMS Location Link

## Microsoft® Office Mobile

Az eszközén előtelepítve kapja a Microsoft® Office Mobile alkalmazásait, amelyek lehetővé teszik, hogy az eszközön számológépeket, prezentációkat, jegyzeteket és word fájlokat hozzon létre, tekintsen meg és szerkesszen. Az alkalmazásokat ugyanúgy tudja használni, mint a számítógépen lévő Office programokat.

Az alkalmazások eléréséhez érintse meg a  > > **Office Mobile** elemet. Válassza ki a használni kívánt alkalmazást.

IKON	LEÍRÁS
	Az Excel Mobile lehetővé teszi az Excel munkafüzetek megtekintését, létrehozását és szerkesztését.
	A OneNote Mobile lehetővé teszi a OneNote fájlok megtekintését, létrehozását és szerkesztését.
	A PowerPoint Mobile lehetővé teszi a PowerPoint prezentációk megtekintését.
	A Word Mobile lehetővé teszi a Word fájlok megtekintését, létrehozását és szerkesztését.

## Excel® Mobile

Az Excel® Mobile lehetővé teszi a munkafüzetek megtekintését, létrehozását és szerkesztését az eszközön. A munkafüzeten végzett szerkesztés és formázás akkor is épségben marad, ha a fájlt számítógépen nyitja meg. Az Excel® Mobile kompatibilis a Microsoft® Office Excel 2007 alkalmazással.

Az Excel® Mobile indításához érintse meg az  > **Office Mobile** > **Excel Mobile** elemet.

EHHEZ	A KÖVETKEZŐKET KELL TENNIE
Új munkafüzet létrehozása	Érintse meg a <b>New (Új)</b> elemet egy új munkafüzet létrehozásához, vagy a <b>Menu (Menü) &gt; File (Fájl) &gt; New (Új)</b> elemet egy másik új munkafüzet létrehozásához, miközben az aktuális fájlban dolgozik. Megjelenik egy üres munkafüzet. Gépelje be az adatokat az új munkafüzetbe. Érintse meg a  gombot, ha végzett.
A tartalom, a formázás vagy mindkettő törlése	A stílus segítségével emelje ki a törlendő cellákat, sorokat vagy oszlopokat. Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Edit (Szerkesztés) &gt; Clear (Törlés)</b> elemet. Érintse meg a <b>Contents (Tartalom)</b> elemet a kiemelt cella vagy cellák tartalmának törléséhez, a <b>Format (Formázás)</b> elemet a cellákra, sorokra vagy oszlopokra alkalmazott formázás törléséhez, illetve az <b>All (Összes)</b> elemet a cellákra, sorokra vagy oszlopokra alkalmazott tartalom és formázás törléséhez.
Cellák, sorok vagy oszlopok formázása	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Format (Formázás)</b> elemet. Végezze el a cellák, sorok vagy oszlopok formázását.
Munkalapok módosítása	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Format (Formázás) &gt; Modify Sheets (Munkalapok módosítása)</b> elemet. A munkalapot átnevezheti, beszúrhatja, illetve felfelé vagy lefelé mozgathatja.
Cellák (sorok vagy oszlopok), grafikon, szimbólum vagy egyenlet beszúrása	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Insert (Beillesztés)</b> elemet. Jelölje ki a beszúrandó elemet. Elvégezheti a sorok, oszlopok, grafikonok, szimbólumok vagy egyenletek beszúrását.
Adatok rendezése	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Sort (Rendezés)</b> elemet. Jelölje ki a rendezni kívánt oszlopokat. Szüntesse meg a <b>Ascending (Növekvő)</b> jelölőnégyzet kijelölését, ha az adatokat csökkenő sorrendben kívánja rendezni.

EHHEZ	A KÖVETKEZŐKET KELL TENNIE
Fájl mentése	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; File (Fájl) &gt; Save As... (Mentés másként...)</b> elemet. Adja meg a fájl nevét, mappáját és elérési helyét. Érintse meg a <b>Save (Mentés)</b> gombot.
Munkafüzet átnevezése vagy áthelyezése	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; File (Fájl) &gt; Rename/Move... (Átnevezés/Áthelyezés...)</b> elemet. Billenttyűzze be az új nevet a <b>Name (Név)</b> mezőbe. A fájl áthelyezéséhez jelölje ki a fájl rendeltetési mappáját vagy helyét. Ha befejezte, érintse meg az <b>ok</b> gombot.
Fájl küldése e-mail üzenetben	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; File (Fájl) &gt; Send via E-mail... (Küldés e-mailben...)</b> . > <b>Outlook E-mail</b> elemet Új e-mail sablon jelenik meg a hozzá csatolt Excel-fájllal. Billenttyűzze be a címzett e-mail címét, az üzenet tárgyát és az üzenetet. Érintse meg a <b>Send (Küldés)</b> gombot.
ájl átsugárzása	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; File (Fájl) &gt; Beam... (Átsugárzás...)</b> elemet. Az eszközök listájában érintse meg azt az eszközt, amelyre a fájlt el akarja küldeni, majd érintse meg a Tap to <b>Send (Érintés a küldéshez)</b> elemet.
Fájl törlése	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; File (Fájl) &gt; Delete (Törlés)</b> elemet. Érintse meg a <b>Yes (Igen)</b> gombot a megerősítést kérő üzenetben.

## OneNote® Mobile

A OneNote Mobile jegyzetelő alkalmazás. Többféle módon lehetővé teszi az információ rögzítését és igényei szerinti szervezését. Szövegen kívül hangfelvételt és képet is illeszthet a jegyzetekbe.

A OneNote® Mobile indításához érintse meg az  > **Office Mobile > OneNote Mobile** elemet.

EHHEZ	A KÖVETKEZŐKET KELL TENNIE
Új jegyzet létrehozása	Érintse meg a <b>New (Új)</b> elemet. Ha befejezte, érintse meg az <b>ok</b> vagy <b>Done (Kész)</b> gombot.
Szöveg formázása	Emelje ki a formázandó szöveget. Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Format (Formázás)</b> elemet. Félkövér, dőltbetűs, aláhúzott vagy áthúzott szöveget hozhat létre.

EHHEZ	A KÖVETKEZŐKET KELL TENNIE
Minden formázás eltávolítása	Emelje ki azt a szöveget, amelyről a formázást el kívánja távolítani. Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Format (Formázás) &gt; Clear All (Összes törlése)</b> elemet.
Felsorolás vagy számozás alkalmazása	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; List (Lista)</b> elemet. Jelölje ki a létrehozandó listatípust.
Az alkalmazott listaformázás megszüntetése	Emelje ki a szövegsorokat, majd érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; List (Lista) &gt; Clear (Törlés)</b> elemet.
Szöveg kivágása, másolása és beillesztése	Érintse meg a <b>Cut (Kivágás)</b> , <b>Copy (Másolás)</b> vagy <b>Paste (Beillesztés)</b> elemet a <b>Menu (Menü)</b> menüben.
Fénykép készítése a jegyzetbe illesztéshez	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Take Picture (Fénykép készítése)</b> elemet. A kép elkészítése után érintse meg a jegyzet nevét a képernyő jobb alsó sarkában. A kép megjelenik a jegyzeten.
Meglévő kép beillesztése a jegyzetbe	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Insert Picture (Kép beillesztése)</b> elemet. A képernyőn látható meglévő képek közül érintse meg azt, amelyet a jegyzetbe szeretne illeszteni.
Felvétel beillesztése a jegyzetbe	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Insert Recording (Felvétel beillesztése)</b> elemet. Hozza létre a felvételt, majd érintse meg az <b>OK</b> gombot, ha végzett.
Jegyzet törlése	A meglévő jegyzetek listájában érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Delete (Törlés)</b> elemet. A törlés megerősítéséhez érintse meg a <b>Yes (Igen)</b> gombot.
Jegyzet átnevezése	A meglévő jegyzetek listájában érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Rename (Átnevezés)</b> elemet. Billentyűzze be a jegyzet új nevét. Ha befejezte, érintse meg az <b>ok</b> vagy <b>Done (Kész)</b> gombot.
Jegyzetek rendezése név vagy módosítás dátuma szerint	A meglévő jegyzetek listájában érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Options (Lehetőségek)</b> elemet. A <b>Sort notes by (Jegyzetek rendezési elve)</b> mezőben lévő legördülő listáról válassza a rendezés elvét. Ha befejezte, érintse meg az <b>ok</b> vagy <b>Done (Kész)</b> gombot.

## Word® Mobile

A Word® Mobile lehetővé teszi a Word dokumentumok megtekintését és szerkesztését az eszközön. A Word dokumentum PDA-telefonon végzett szerkesztése és formázása akkor is épségben marad, ha a Word dokumentumot számítógépen nyitja meg. A Word® Mobile kompatibilis a Microsoft® Office Word 2007 alkalmazással.

A Word® Mobile indításához érintse meg az  > **Office Mobile** > **Word Mobile** elemet.

EHHEZ	A KÖVETKEZŐKET KELL TENNIE
Új word fájl létrehozása	Érintse meg a <b>New (Új)</b> elemet egy új word fájl létrehozásához, vagy a <b>Menu (Menü) &gt; File (Fájl) &gt; New (Új)</b> elemet egy másik fájl létrehozásához, miközben az aktuális fájlban dolgozik. Gépelje be az adatokat az új word fájlba. Érintse meg a <b>OK</b> gombot, ha végzett.
A meglévő fájl mentése másként	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; File (Fájl) &gt; Save As... (Mentés másként...)</b> elemet. Adja meg a fájl nevét, mappáját és elérési helyét. Érintse meg a <b>Save (Mentés)</b> gombot.
Fájl átnevezése vagy áthelyezése	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; File (Fájl) &gt; Rename/Move... (Átnevezés/Áthelyezés...)</b> elemet. Billentyűzze be az új nevet a <b>Name (Név)</b> mezőbe. A fájl áthelyezéséhez jelölje ki a fájl rendeltetési mappáját vagy helyét.
Fájl küldése e-mail üzenetben	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; File (Fájl) &gt; Send via E-mail... (Küldés e-mailben...)</b> . > <b>Outlook E-mail</b> elemet. Új e-mail sablon jelenik meg a hozzá csatolt Word-fájllal. Billentyűzze be a címzett e-mail címét, az üzenet tárgyát és az üzenetet. Érintse meg a <b>Send (Küldés)</b> gombot.
Fájl átsugárzása	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; File (Fájl) &gt; Beam... (Átsugárzás...)</b> elemet. Az eszközök listájában érintse meg azt az eszközt, amelyre a fájlt el akarja küldeni, majd érintse meg a <b>Tap to Send (Érítés a küldéshez)</b> elemet.
Fájl törlése	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; File (Fájl) &gt; Delete (Törlés)</b> elemet. Érintse meg a <b>Yes (Igen)</b> gombot a megerősítést kérő üzenetben.
Betűtípusok formázása	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Format (Formázás) &gt; Font (Betűtípus)</b> elemet. Állítsa be a kívánt betűtípust. Érintse meg a <b>OK</b> gombot, ha végzett.


EHHEZ	A KÖVETKEZŐKET KELL TENNIE
Bekezdés formázása	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Format (Formázás) &gt; Paragraph (Bekezdés)</b> elemet. Állítsa be a bekezdés kívánt formátumát. Érintse meg a <b>OK</b> gombot, ha végzett.
Fájl helyesírás-ellenőrzése	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Tools (Eszközök) &gt; Spelling (Helyesírás)</b> elemet.
Szavak vagy karakterek megszámlálása a fájlban	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Tools (Eszközök) &gt; Word Count (Szavak száma)</b> elemet.
Dátum beillesztése	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Tools (Eszközök) &gt; Insert Date (Dátum beillesztése)</b> elemet.
Szöveg keresése vagy cseréje	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Edit (Szerkesztés) &gt; Find/Replace... (Keresés/Csere...)</b> elemet.
Szöveg kivágása, másolása és beillesztése	Érintse meg a <b>Cut (Kivágás)</b> , <b>Copy (Másolás)</b> vagy <b>Paste (Beillesztés)</b> elemet a <b>Menu (Menü)</b> menüben.
Tartalom törlése	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Edit (Szerkesztés) &gt; Clear (Törlés)</b> elemet.
Teljes tartalom kijelölése	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Edit (Szerkesztés) &gt; Select All (Az összes kijelölése)</b> elemet.
Duplikált fájl létrehozása	A meglévő fájlok listájában érintse meg és tartsa rajta az ujját azon a fájlban, amelyről duplikátumot szeretne létrehozni. Megjelenik a fájl menülista. Érintse meg a <b>Create Copy (Másolat létrehozása)</b> elemet.



## PowerPoint® Mobile

A PowerPoint® Mobile lehetővé teszi a PowerPoint prezentációk megtekintését a PDA-telefonon.  
Kompatibilis a Microsoft® Office PowerPoint 2007 alkalmazással.

A PowerPoint® Mobile indításához érintse meg az  > **Office Mobile** > **PowerPoint Mobile** elemet.

EHHEZ	A KÖVETKEZŐKET KELL TENNIE
Állítsa be a prezentáció beállításait, mint például tájolás, dia-animáció vagy dia-áttűnés.	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; Set up Slideshow (Diabemutató beállítása)</b> elemet Adja meg a kívánt beállításokat. Érintse meg a  gombot, ha végzett.
Prezentációfájl megtekintése	A meglévő fájlok listájában érintse meg azt a fájlt, amelyet meg kíván tekinteni. A diabemutató megtekintése közben érintse meg és tartsa az ujját az eszköz képernyőjén. A megjelenő menülistán érintsen meg egy menüelemet.
Meglévő fájl másolása	A meglévő fájlok listájában érintse meg és tartsa az ujját azon a fájl on, amelyet másolni kíván. Megjelenik a fájl menülista. Érintse meg a <b>Create Copy (Másolat létrehozása)</b> elemet.
Fájl törlése	A meglévő fájlok listájában érintse meg és tartsa az ujját azon a fájl on, amelyet törölni kíván. Megjelenik a fájl menülista. Érintse meg a <b>Delete (Törlés)</b> elemet.
Fájl átnevezése vagy áthelyezése	A meglévő fájlok listájában érintse meg és tartsa az ujját azon a fájl on, amelyet át kíván nevezni vagy helyezni. Megjelenik a fájl menülista. Érintse meg a <b>Rename/Move... (Átnevezés/Áthelyezés...)</b> elemet. Billentyűzze be az új nevet a <b>Name (Név)</b> mezőbe. A fájl áthelyezéséhez jelölje ki a fájl rendeltetési mappáját vagy helyét. Ha befejezte, érintse meg az  gombot.

EHHEZ	A KÖVETKEZŐKET KELL TENNIE
Duplikált fájl létrehozása	A meglévő fájlok listájában érintse meg és tartsa rajta az ujját azon a fájlön, amelyről duplikátumot szeretne létrehozni. Megjelenik a fájl menülista. Érintse meg a <b>Create Copy (Másolat létrehozása)</b> elemet.
Fájl küldése e-mail üzenetben	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; File (Fájl) &gt; Send via E-mail... (Küldés e-mailben...)</b> . > <b>Outlook E-mail</b> elemet. Új e-mail sablon jelenik meg a hozzá csatolt Excel-fájllal. Billentyűzze be a címzett e-mail címét, az üzenet tárgyát és az üzenetet. Érintse meg a <b>Send (Küldés)</b> gombot.
Fájl átsugárzása	Érintse meg a <b>Menu (Menü) &gt; File (Fájl) &gt; Beam... (Átsugárzás...)</b> elemet. Az eszközök listájában érintse meg azt az eszközt, amelyre a fájlt el akarja küldeni, majd érintse meg a <b>Tap to Send (Érintés a küldéshez)</b> elemet.

# ClearVue PDF

A ClearVue PDF lehetővé teszi a Portable Document Format (PDF) formátumban lévő dokumentumok elolvasását.

## A ClearVue PDF alkalmazás indítása:

- Érintse meg a  > **Programs (Programok) > ClearVue PDF** elemet.

## Kilépés a ClearVue PDF alkalmazásból:



- Érintse meg a **File (Fájl) > Exit (Kilépés)** elemet.


EHHEZ	A KÖVETKEZŐKET KELL TENNIE
PDF fájl megnyitása	Érintse meg a <b>File (Fájl) &gt; Open... (Megnyitás...)</b> elemet. Érintsen meg egy fájlt a megnyitásához.
Nyitott fájl bezárása	Érintse meg a <b>File (Fájl) &gt; Close (Bezárás)</b> elemet.
Nemrég megtekintett fájl megnyitása	Érintse meg a <b>File (Fájl) &gt; Recent Files (Nemrég megnyitott fájlok)</b> elemet. Megjelenik az utóbbi időben megnyitott fájlok listája. Érintse meg a megnyitandó fájlt.
Megnyitott fájl tartalmának nagyítása.	Érintse meg a <b>Zoom (Nagyítás)</b> elemet. Válassza ki a használni kívánt mértéket, vagy érintse meg a <b>Custom... (Egyedi...)</b> elemet a mérték személyre szabásához.

## Auto Cleaner

Memória felszabadítása érdekében, ezt az alkalmazást azon alkalmazások praktikus bezárásához lehet használni, amelyeket éppen nem használ.

### Az Auto Cleaner beállítása:


1. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **System (Rendszer)** fület, majd az Auto Cleaner elemet.
2. A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezze az Auto Cleaner funkciót. Ezután válassza a **Short (Rövid)** vagy **Long press X to close the program (X hosszú megnyomása a program bezárásához)** elemet.
3. Érintse meg a **Set (Beállítás)** gombot, hogy a beállítsa az **Exception (Kivétel)** és **Force-closed (Erőltetett bezárás)** listát.
4. Érintse meg az  gombot, ha végzett.

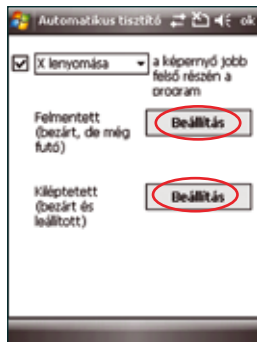

# Gyári alapértékek visszaállítása

Ennek az opciónak a kiválasztásával törli az eszközön tárolt összes fájlt.

## Gyári alapbeállítások visszaállítása:

1. Érintse meg az  > **Settings (Beállítások)** > **System (Rendszer)** > **Default Settings** (Alapértelmezett beállítások) tételt.
2. Billentyűzze be az '1234' számsort a Password (Jelszó) mezőbe, majd érintse meg az OK gombot, hogy megerősítse az alaphelyzetbe állítás szándékát.
3. Érintse meg a **Yes (Igen)** elemet a visszaállítás megkezdéséhez.

---

### FIGYELMEZTETÉS:


Ennek az opciónak a kiválasztásával törli az eszközön tárolt összes fájlt. A fontos adatiról készítsen biztonsági mentést a memóriakártyára vagy a számítógépre, mielőtt visszaállítja az alapértelmezett beállításokat. Mielőtt visszaállítaná az alapértelmezett beállításokat, győződjön meg arról, hogy eltávolította a microSD kártyát az eszközből.

---

## Rendszerinformáció

A Rendszerinformáció ablak fontos tájékoztatást tartalmaz az eszközzel kapcsolatban, az aktuális eszközbeállításokat és a verziószámot is beleértve.


### A Rendszerinformáció ablak megnyitása:

1. Érintse meg az  > **Settings (Beállítások)** > **System (Rendszer)** > **System Information (Rendszerinformáció)** ikont.
2. Érintse meg a Device Info (Eszköz adatai) fület az eszköz hardverinformációinak megtekintéséhez.
3. Érintse meg a Version (Verzió) fület a ROM, Indítófájlok, Rádió, MP és Akkumulátor verziószámának megtekintéséhez.

## Task Manager (Feladatkezelő)

A Task Manager (Feladatkezelő) lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a jelenleg futó programokat, valamint a memória- és CPU-terhelést. Ezt a funkciót programok egyszerű bezárására is használhatja. A Task Manager (Feladatkezelő) képernyőjén a felsorolt programok között is válthat.

### A Task Manager (Feladatkezelő) indítása:

Érintse meg az  > **Programs** (Programok) > **Task Manager (Feladatkezelő)** elemet.

### Program befejezése:

Jelölje ki a bezárandó programot, majd érintse meg az **End Task (Feladat befejezése)** elemet.

Valamennyi feladat befejezéséhez érintse meg a **Menu** (Menü) > **End All Tasks** (Összes feladat befejezése) elemet.


### Programváltás:

Jelöljön ki egy programot és nyomja meg a Navigációs billentyűt, vagy érintse meg a **Menu** (Menü) > **Switch To (Váltás erre)** elemet.

## Programok törlése

Az eszköz memóriájának felszabadításához eltávolíthatja némelyiket a telepített programok közül. Az eszközre előtelepített programokat azonban nem távolíthatja el.



### Program törlése:

1. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **System (Rendszer)** fület, majd a **Remove Programs (Programok törlése)** elemet.
2. A listáról válassza ki a törlendő programot, majd érintse meg a **Remove (Eltávolítás)** elemet.
3. Figyelmeztető üzenet ugrik elő. A megerősítéshez érintse meg a **Yes (Igen)** gombot.

## Google Search

A Google Search lehetővé teszi, hogy a Világhálón keressen az eszköz segítségével, mintha a Google keresőmotort használná a számítógépén.

### A Google Search sáv megjelenítése a Today (Mai nap) képernyőn:

1. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **Personal (Személyes)** fület, majd a **Today (Mai nap)** elemet.
2. Az **Items (Elemek)** fülön lévő listán jelölje ki a **Google Search** elemet.
3. Érintse meg az  gombot, ha végzett. Megjelenik a Google Search sáv a Today (Mai nap) képernyőn.

## SMS Location Link (SMS helyhivatkozás)

Ez a funkció lehetővé teszi az Ön aktuális helyzetének elküldését SMS üzenetben a hely Google Map hivatkozásával.

---

**MEGJEGYZÉS:** a funkció használata előtt kapcsolja be a GPS funkciót az eszközén.

---

### Helyzetinformációinak és a hely hivatkozásának elküldése SMS-ben:

1. Érintse meg a  > **Messaging (Üzenetkezés)** elemet, majd a **Text Message (Szöveges üzenet)**. Érintse meg a **Menu (Menü)** > **Send My Location (Saját helyzet elküldése)** elemet.
2. Billentyűzze be a címzett telefonszámát vagy érintse meg a **To: (Címzett:)** területet, hogy a partnerlistáról adjon hozzá címzetteket.
3. Billentyűzze be az üzenetet és érintse meg a **Send (Elküldés)** elemet, ha elkészült.

Csak olyan partnernek küldhet helyzetinformációkat, aki szerepel a partnerlistán. Ehhez a következőket kell tennie:

- Az ASUS Today (ASUS Mai nap) képernyőn érintse meg a **Contacts (Partnerek)** elemet, jelöljön ki egy partnert a listán, majd érintse meg a **Menu (Menü)** > **Send My Location (Saját helyzet elküldése)** elemet.



# Függelék

- Nyilatkozatok
- Fajlagos besugárzási mérték (SAR)
- ASUS elérhetőségi adatok

# Nyilatkozatok

## Cserélhető akkumulátorok

Ha egy berendezést cserélhető akkumulátorral szállítanak és a nem megfelelő típussal történő csere robbanásveszéllyel járhat (pl. egyes lítium akkumulátorok esetében), a következők érvényesek:

- Ha az akkumulátort SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL HOZZÁFÉRHETŐ TERÜLETEN helyezik el, az akkumulátor közelében fel kell tüntetni egy erre vonatkozó jelzést, illetve egy nyilatkozatot mind a kezelési, mind a karbantartási utasításban;
- Ha az akkumulátort a berendezésben egyéb helyen helyezik el, az akkumulátor közelében fel kell tüntetni egy erre vonatkozó jelzést, illetve egy nyilatkozatot a karbantartási utasításban.

A jelzésnek, illetve nyilatkozatnak a következő szöveget vagy hasonlót kell tartalmaznia:

---

### FIGYELEM!

- A NEM MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ROBBANÁSVESZÉLYES.
  - AZ ELHASZNÁLT AKKUMULÁTOROKTÓL AZ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN SZABADULJON MEG.
- 

## Szolgáltatói hozzáférés szerszámmal

Ha SZERSZÁM szükséges a SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL HOZZÁFÉRHETŐ TERÜLET hozzáféréséhez, a veszélyforrást tartalmazó területen belül elhelyezkedő összes egyéb rekesz ne legyen hozzáférhető a SZOLGÁLTATÓ által ugyanazon SZERSZÁM használatával, vagy az ilyen rekeszeket úgy kell megjelölni, hogy tiltsák a SZOLGÁLTATÓ általi hozzáférést.

Az elektromos áramütés veszélyére figyelmeztető felirat elfogadható példája az (ISO 3864, No. 5036).

Korlátozott hozzáférésű helyen elhelyezendő berendezések

A kizárólag KORLÁTOZOTT HOZZÁFÉRÉSŰ HELYEN elhelyezendő berendezések esetében a beszerelési utasítások erre vonatkozó nyilatkozatot kell, hogy tartalmazzanak.

---

**FIGYELMEZTETÉS:** A felhasználó köteles kikapcsolni az eszközt robbanásveszélyes helyeken, pl. benzinkutak, vegyszertárolók és robbantási helyszínek közelében.

---

## Fajlagos besugárzási mérték (SAR)

### Testközeli működtetés

Az eszközt megvizsgálták testközeli működtetés szempontjából, és megfelel az FCC RF kitettségi irányelveinek olyan kiegészítővel történő használathoz, amely nem tartalmaz fémet és a készüléket a testtől legalább 1,5 cm távolságra helyezi. Egyéb kiegészítők használata esetén előfordulhat, hogy nem teljesül az FCC RF kitettségére vonatkozó irányelveinek való megfelelés. Ha nem használ testközeli kiegészítőt és nem tartja az eszközt a fülének, tartsa a készüléket a testtől legalább 1,5 cm távolságra, amikor az bekapcsolt állapotban van.

### Rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettség

#### **EZ A TÍPUS MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOKNAK VALÓ KITETTSÉGRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK**

Az Ön mobil eszköze rádióadó és -vevő készülék egyben. Úgy tervezték, hogy ne lépje túl a nemzetközi irányelvek által ajánlott rádiófrekvenciás besugárzási határértékeket. Az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és biztonsági küszöbértékeket tartalmaznak, amelyek biztosítják a személyek védelmét, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

Az irányelvek a fajlagos elnyelési arányt, azaz a SAR-t (Specific Absorption Rate) használják mértékegységként. Az ICNIRP SAR határértéke a nagyközönség által használt mobil eszközök esetében 2 W/kg. A legmagasabb CE SAR érték a vizsgált eszköz esetében 0,977 W/kg\* (fül mellett) és 0,779 W/kg\* (test mellett) volt.

Mivel a SAR-t az eszközök legnagyobb adásteljesítménye mellett mérik, az eszköz tényleges SAR értéke működés közben jellemzően a fenti érték alatt marad. Ez az eszköz teljesítményének automatikus módosítása miatt történik annak biztosítása érdekében, hogy ne haladja meg a hálózat eléréséhez szükséges minimális szintet.

Annak ellenére, hogy a különböző telefonkészülékek és felhasználási helyzetük között különbségek lehetnek, mindegyik megfelel a biztonságos besugárzási szintre vonatkozó kormányzati előírásoknak. Meg kell jegyezni, hogy a terméktípus fejlesztései a később forgalmazott termékek esetében eltérő SAR-értékeket eredményezhetnek. Mindenesetre a termékeket a határértékek betartására tervezték.

Az Egészségügyi Világszervezet nyilatkozata szerint a jelenlegi tudományos eredmények nem igazolják a különleges óvintézkedések megtételét mobil eszközök használatával kapcsolatban. Megjegyzik, hogy amennyiben a besugárzási szintjét kívánja csökkenteni, ezt megteheti a hívásidő korlátozásával, illetve 'kihangosító' eszköz használatával, amellyel a mobiltelefont távol tudja tartani a fejtől és testétől.

Az Egészségügyi Világszervezet weboldalain további információt találhat.  
(<http://www.who.int/emf>).

---

\* A vizsgálatokat a vonatkozó nemzetközi irányelveknek megfelelően végezték. A határérték jelentős mértékű biztonsági többletet tartalmaz, ami további védelmet kínál a nagyközönségnek és figyelembe veszi a mérések közötti szórást. Az ezzel kapcsolatos kiegészítő információk között szerepel a termékre vonatkozó ASUS vizsgálati jegyzőkönyv, felmérési eljárás és mérési bizonytalansága.

---

## **ASUS**

**Cím: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan**

**Tel: 886228943447; Fax: 886228907698**

### **Nyilatkozat**

Ezúton igazoljuk, hogy a **ASUS P552w** jelzésű termék IMEI kódjai minden egység esetében egyediek és kizárólag ehhez a típushoz kerülnek hozzárendelésre. Minden egyes egység IMEI kódját gyárilag állítják be, a felhasználó nem módosíthatja ezeket és megfelelnek a GSM szabványokban kifejezett, az IMEI integritására vonatkozó követelményeknek.

Ha kérdései vagy megjegyzései vannak a témában, készséggel állok a rendelkezésére.

Szívélyes üdvözléssel,

**ASUSTeK COMPUTER INC.**

Tel: 886228943447

Fax: 886228907698

Email: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

## ASUS elérhetőségi adatok

### **ASUSTeK COMPUTER INC. (Ázsia csendes-óceáni térség)**

Cím	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Weboldal	<a href="http://www.asus.com.tw">www.asus.com.tw</a>

#### **Műszaki támogatás**

Telefon	+886228943447
Támogatás (fax)	+886228907698
Szoftver letöltés	<a href="http://support.asus.com">support.asus.com</a> *

### **ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)**

Cím	800 Corporate Way, Fremont, California 94539, USA
Telefon	+15029550883
Fax	+15029338713
Weboldal	<a href="http://usa.asus.com">usa.asus.com</a>
Szoftver letöltés	<a href="http://support.asus.com">support.asus.com</a> *

### **ASUS COMPUTER GmbH (Németország, Ausztria)**

Cím	Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany
Telefon	+49210295990
Fax	+492102959911
Online elérhetőség	<a href="http://www.asus.com.de/sales">www.asus.com.de/sales</a>

#### **Asus Magyarország Kft.**

Telefon	+36150545601
Fax	+3615054563
Online támogatás	<a href="http://www.asus.com.de/support">www.asus.com.de/support</a>
Weboldal	<a href="http://www.asus.com.de/news">www.asus.com.de/news</a>

\* A weboldalon online műszaki támogatáskérésí ürlap érhető el, amelyet kérésével kitöltve el tud küldeni a műszaki támogatásnak.

# Megfelelőségi nyilatkozat

**ASUS COMPUTER GmbH**

(teljes cím)

**(Németország, 40880 RATINGEN, HARKORT STR. 25)**

**mint gyártó/importőr**

kijelentjük, hogy az alábbi termék

(a készülék, rendszer, berendezés leírása, amelyre vonatkozik)


**P552w PDA telefon**

**megfelel**

(specifikációra megnevezése, amely szerint a megfelelőséget kijelentjük)

az Európai Közösség 2004/108-as elektromágnesesség-összeférhetőségi (EC-EMC) valamint a rádió- és telekommunikációs végberendezések 1995/5-ös direktívájának (EC-R & TTE)

- ☒ **EN 300328** Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM); szélessávú adatátviteli rendszerek, melyek a 2,4 GHz-es ISM sávban üzemelnek és széles spektrumú modulációs technikát alkalmaznak; 1. rész: Műszaki jellemzők és tesztelési feltételek, 2. rész: Harmonizált európai szabvány, amely az alapvető követelményeket tartalmazza a rádió- és telekommunikációs végberendezésekről szóló direktíva 3.2-es cikkelye szerint
- ☒ **EN 300440-2** Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM); Rövid hatótávolságú készülékek; Rádiós berendezések, melyek a 1 GHz – 40 GHz-es sávtartományban üzemelnek; 2. rész: Harmonizált szabvány a rádió- és telekommunikációs végberendezésekről szóló direktíva 3.2-es cikkelye szerint
- ☒ **EN 301489** Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM); Elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabvány rádiós készülékekre és szolgáltatásokra; 17. rész: Különleges követelmények a szélessávú adatátviteli és HIPER-LAN berendezésekkel szemben
- ☒ **EN 301511** Globális mobilkommunikációs rendszer (GSM); A GSM 900-as és a GSM 1800-as sávot használó mobil állomásokra vonatkozó, harmonizált európai szabvány, amely kiterjed a rádió- és telekommunikációs végberendezésekről szóló direktíva (1999/5/EK) 3.2-es cikkelyének lényegesebb pontjaira.

- ☒ **EN 301908-1** Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM); Bázisállomások (BS), Jelismétlők és Felhasználói berendezés (UE) az IMT-2000 harmadik generációs mobilhálózatokhoz; – 1. rész: Harmonizált európai szabvány az IMT-2000 számára, Bevezetés és általános követelmények, ami kiterjed a rádió- és telekommunikációs végberendezésekről szóló direktíva 3.2 cikkelyének lényeges követelményeire; – 2. rész: az IMT-2000-re vonatkozó harmonizált európai szabvány, CDMA (kódosztásos többszörös elérésű) közvetlen szórás (UTRD FDD) (UE), amely kiterjed a rádió- és telekommunikációs végberendezésekről szóló direktíva 3.2 cikkelyének lényeges követelményeire.
- ☒ **EN 55022:2006** Információtechnológiai berendezés rádiózavarási jellemzőinek korlátozásai és mérési módszerei
- ☒ **EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003** Információtechnológiai berendezés – védettségi jellemzők – korlátozások és mérési módszerek
- ☒ **EN 50360** Az emberek elektromágneses hálózati terekkel szembeni kitettségének a korlátozása (0 Hz-től 300 GHz-ig) Nemzetközi rendelkezés a nem ionizáló sugárvédelemről (1998), Útmutató az időben változó elektromos, mágneses és elektromágneses terekben történő kitettség korlátozására
- ☐ **EN 61000-3-2 : 2000+A2:2005** Zavarkeltés az ellátó rendszerekben
- ☐ **EN 61000-3-3 : 1995+A1:2001** Zavarkeltés az ellátó rendszerekben
- ☐ **EN 55013** A rádióvevő-készülékek és hozzájuk kapcsolt berendezések rádiózavarási jellemzőinek korlátozásai és mérési módszerei
- ☐ **EN 55020** Mentesség a rádióvevő-készülékek és hozzájuk kapcsolt berendezések rádiójel-interferenciája alól
- ☒ **EN 50332-1** Hangsugárzó rendszer/felszerelés – hordozható hanglejátszó eszközökre kapcsolt fej- és fülhallgatók – maximális hangnyomásszint mérési módszer és korlátozási megfontolások – 1. rész: Általános módszer az „egy csomagban forgalmazott berendezéshez”
- ☒ **Közösségi jelölés**
- 

(EU megfelelőségi jelzés)
- A gyártó szintén kijelenti, hogy a fent említett termék megfelel a jelenleg előírt biztonsági szabványoknak az Európai Közösség 2006/95 kiegészítettű direktívájával (LVD) összhangban.**
- ☐ **EN 60065** Biztonsági előírások a hálózati áramról működő elektromos és hozzátartozó készülékekhez, otthoni vagy hasonló általános használatra
- ☐ **EN 60335** Biztonsági előírások otthoni vagy hasonló elektromos készülékekhez
- ☒ **EN 60950-1** Biztonsági előírások információ-technológiai berendezésekhez, beleértve az elektromos irodai készülékeket
- ☐ **EN 50091-1** Általános és biztonsági előírások a szünetmentes áramforrásokhoz (UPS)

**Kelt: 07/01/2008**