

The ASUS logo is displayed in white on a black background. It consists of the letters 'ASUS' in a bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the 'S'.

ASUS[®]

Padfone[™] Station

Guide de démarrage rapide



F7191

Première édition
Mars 2012

Copyright © 2012 ASUSTek Computers, Inc.

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel, y compris les produits et logiciels qu'il décrit, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système d'archivage ou traduite en quelque langue, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans l'autorisation expresse écrite d'ASUS Telecom (« ASUS »).

La garantie du produit ou service ne sera pas prolongée si : (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, sauf si cette réparation, modification ou altération est autorisée par écrit par ASUS; ou (2) le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL « TEL QUEL » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS NE SERONT TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, PERTE D'AFFAIRES, PERTE DE L'UTILISATION OU DE DONNÉES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET CAS SIMILAIRES), MÊME SI ASUS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DÉFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU LE PRODUIT.

LES SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF ET PEUVENT CHANGER À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE ERREUR QUI POURRAIT APPARAÎTRE DANS CE MANUEL, Y COMPRIS LES PRODUITS ET LOGICIELS DÉCRITS DANS CELUI-CI.

Les produits et noms de sociétés apparaissant dans ce manuel peuvent être ou non des marques commerciales déposées ou des copyrights de leur société respective, et sont uniquement utilisés pour identification ou comme explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon.



Merci d'avoir acheté le PadFone Station d'ASUS

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir lu toutes les informations de sécurité et les instructions d'utilisation dans la rubrique **Avis importants** afin d'éviter toute blessure ou d'endommager votre appareil.

REMARQUE : Ce guide de démarrage rapide est fourni à titre de référence et peut être modifié sans préavis. Pour les dernières mises à jour et pour obtenir des d'informations plus détaillées, veuillez visiter le site www.asus.com.

Apprendre à connaître votre PadFone Station

Vue d'ensemble

- ❶ Objectif de l'appareil photo
- ❷ Capteur de lumière
- ❸ Écran tactile



Vue d'ensemble

- 4** Loquet de la baie d'accueil du PadFone
- 5** Indicateur LED
- 6** Bouton d'alimentation
- 7** Ventilation
- 8** Baie d'accueil du PadFone
- 9** Trou pour le flash du PadFone
- 10** Trou pour l'appareil photo du PadFone
- 11** Haut-parleur
- 12** Sortie audio
- 13** Touche de volume
- 14** Microphone
- 15** Fixations pour charnières
- 16** Port USB 40 broches




Chargement de votre PadFone Station

Nous vous recommandons de complètement recharger votre PadFone Station avant de l'utiliser pour la première fois.

Pour charger votre PadFone Station :

1. Branchez la fiche d'alimentation dans le chargeur en vous assurant qu'elle soit correctement enclenchée.
2. Branchez le port USB du câble dans le port USB du chargeur USB.
3. Branchez le port 40 broches du câble dans le port ASUS 40 broches du PadFone Station.
4. Branchez la fiche d'alimentation du chargeur dans une prise murale.

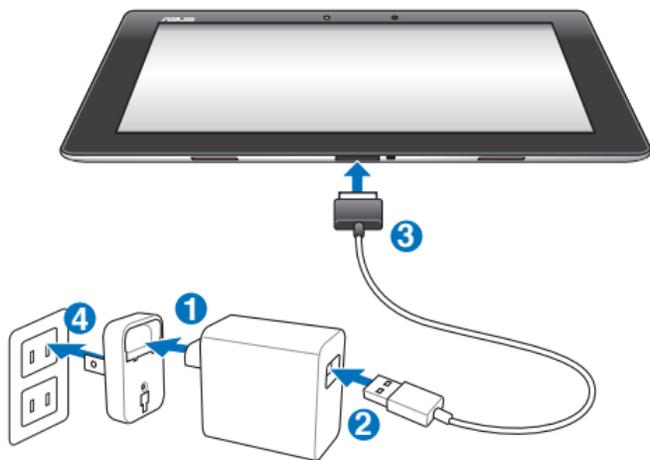

ATTENTION : vérifiez soigneusement les connexions et assurez-vous que la fiche d'alimentation soit correctement branchée au chargeur pour éviter la surchauffe et d'endommager les câbles, le chargeur ou l'appareil.

IMPORTANT : le connecteur ASUS à 40 broches est uniquement utilisé pour recharger votre PadFone Station. Il ne peut pas être utilisé pour transférer des données.


AVIS

- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec votre appareil. L'utilisation d'un autre chargeur risquerait d'endommager votre appareil.
- Utiliser le chargeur USB et le câble USB fournis pour connecter votre PadFone Station à une prise de courant est le meilleur moyen de recharger votre station PadFone.
- La plage de tension d'entrée entre la prise murale et cet adaptateur est de 100V - 240V CA; la tension de sortie via le câble USB 40 broches est de 15V CC, 1,2A.


Insérer le PadFone dans le PadFone Station

Pour insérer votre PadFone dans votre PadFone Station :

1. Tenez votre PadFone Station à l'envers puis appuyez sur le loquet de la baie d'accueil du PadFone.

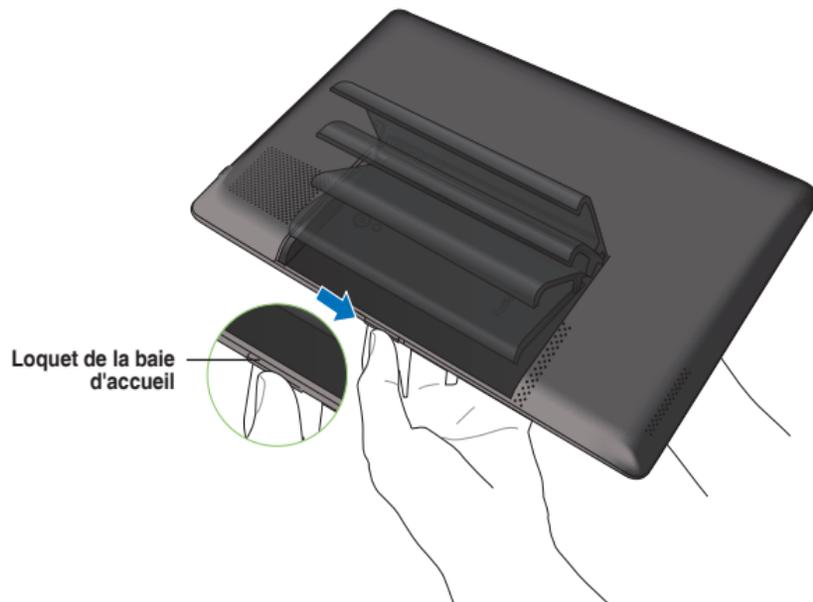

2. Alignez le PadFone dans les glissières de la baie d'accueil. Référez-vous à la silhouette dessinée pour savoir dans quel sens insérer le PadFone.

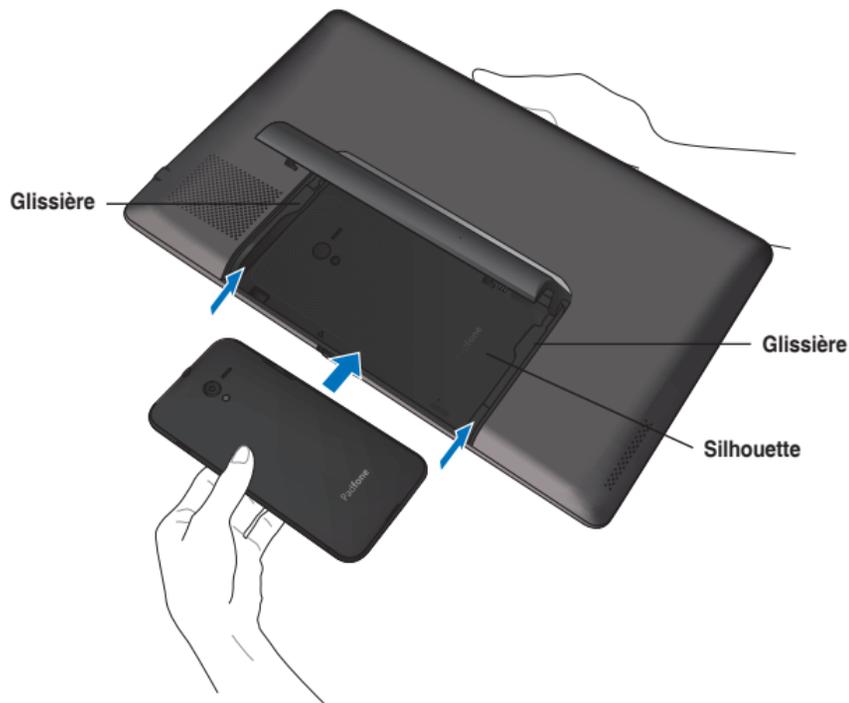

3. Insérez votre PadFone dans le PadFone Station jusqu'à ce qu'il soit correctement fixé.

REMARQUE : votre PadFone Station vibre brièvement lorsqu'il est connecté.



4. Fermez la baie d'accueil du PadFone et veillez à ce que le loquet soit correctement verrouillé.



Après avoir correctement inséré votre PadFone dans le PadFone Station, Android ajuste automatiquement l'écran et les applications pour travailler sur l'environnement de la tablette.

Si une application a été conçue pour un écran plus petit, une commande de zoom apparaîtra à côté de l'horloge.

REMARQUE : l'écran suivant est donné à titre de référence seulement et peut se présenter différemment sur votre appareil.



Tutoriel

Le tutoriel démarre automatiquement la première fois que vous installez votre PadFone dans le PadFone Station. Il offre des indications utiles sur les possibilités du PadFone, PadFone Station, PadFone Station Dock et PadFone Stylus Headset.


Pour y accéder à nouveau, faites glisser votre doigt vers la droite et appuyez sur Tutoriel  depuis l'écran d'accueil.



Retirer votre PadFone du PadFone Station


Pour retirer votre PadFone du PadFone Station :

1. Tenez votre PadFone Station à l'envers puis appuyez sur le loquet de la baie d'accueil du PadFone.

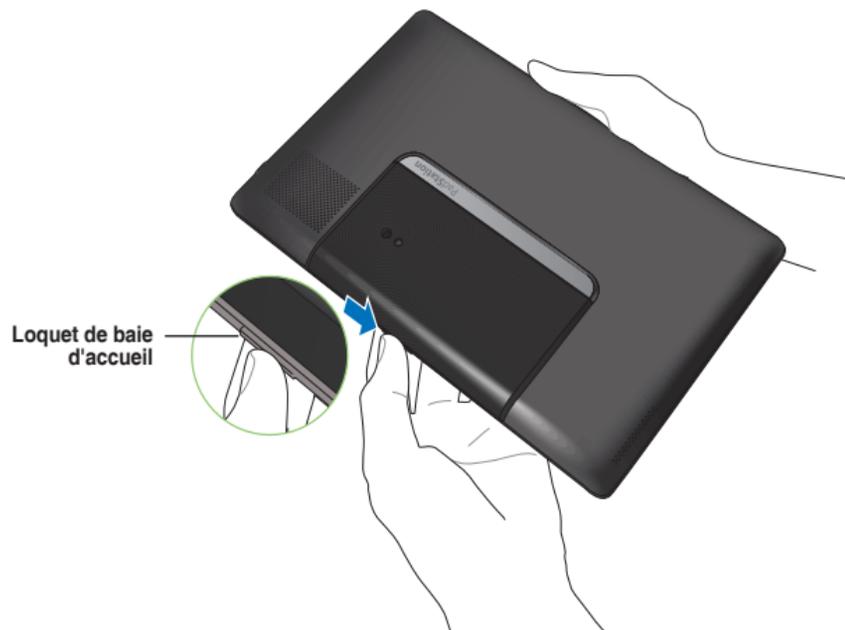

2. Poussez la trappe de la baie d'accueil jusqu'à un angle de quatre-vingt dix degrés (90°) pour que le PadFone se sépare complètement des connecteurs.

IMPORTANT : le fait de pousser la trappe de la baie d'accueil jusqu'à un angle de quatre-vingt dix degrés (90°) permet aux leviers poussoirs spécialement conçus d'éjecter correctement le PadFone du Padfone Station.

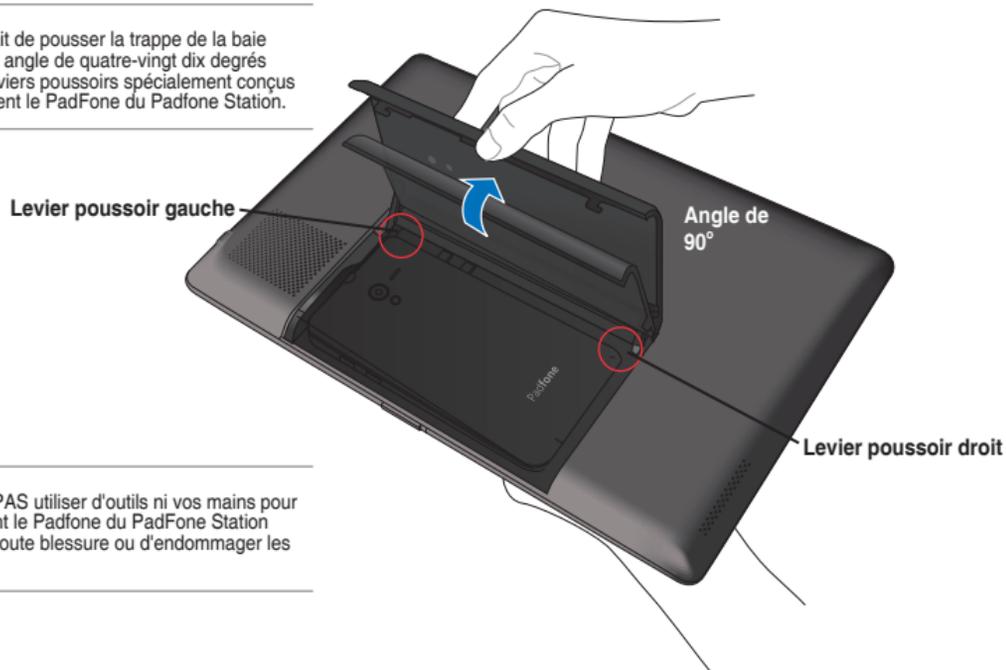

ATTENTION : NE PAS utiliser d'outils ni vos mains pour retirer manuellement le Padfone du Padfone Station afin de vous éviter toute blessure ou d'endommager les appareils.

3. Retirez délicatement le PadFone (A) puis fermez la trappe (B) de la baie d'accueil.



