

PadFone 2

快速使用指南

系統韌體更新標準程序

您可以透過 **韌體線上更新** 或 **韌體更新裝置** 為 PadFone 2 進行系統韌體更新，請選擇您方便使用的方式。

- **韌體線上更新**

當 PadFone 2 建立網路連線後，若是有韌體更新可供下載時，上方工作列會出現華碩的更新訊息，請直接透過網路連線進行更新。

-
- 您必須建立網路連線並登入 Google 帳號進行韌體線上更新。
 - 建議您利用無線網路連線進行更新，使用 3G 網路時將可能產生流量費用。
-

- **韌體更新裝置**

當 PadFone 2 未建立網路連線時，您可以透過其他電腦由華碩技術支援網站上下載更新檔進行韌體更新。


執行韌體線上更新

請依照以下步驟執行韌體線上更新：

1. 當工作列出現更新訊息時，請點選箭頭圖示。



2. 執行更新前，請確認 PadFone 2 的電池電力高於對話框所指示的最低電量需求，建議您在執行韌體更新前將 PadFone 2 連接電源充電器。請點選 **確定** 開始執行更新。

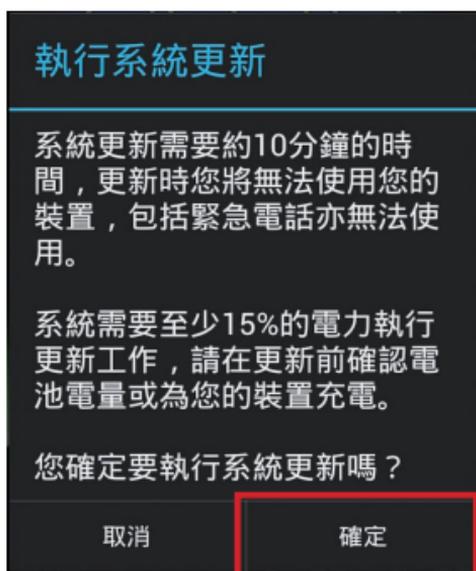

3. 請點選 **立即安裝** 執行更新。



或是點選 **稍後安裝** 並選擇時間之後再進行更新。



4. PadFone 2 將開始進行韌體更新，更新完成後您可以由 應用程式 > 設定 > 關於 PadFone > 版本號碼 檢視更新是否成功。



執行韌體更新裝置

請依照以下步驟執行韌體更新裝置：


1. 請點選 **應用程式 > 設定 > 關於 PadFone > 版本號碼** 檢視韌體版本。



2. 請由另一台桌上型電腦或筆記型電腦造訪華碩技術支援網站 <http://support.asus.com>，於 **搜尋** 欄位中輸入機種代碼，例如 PadFone 以進入下載頁面。



3. 請下載韌體更新檔。
4. 請利用 PadFone 2 訊號線將 PadFone 2 連接桌上型電腦或筆記型電腦。由電腦的檔案總管開啟 PadFone 2 的內建儲存空間。

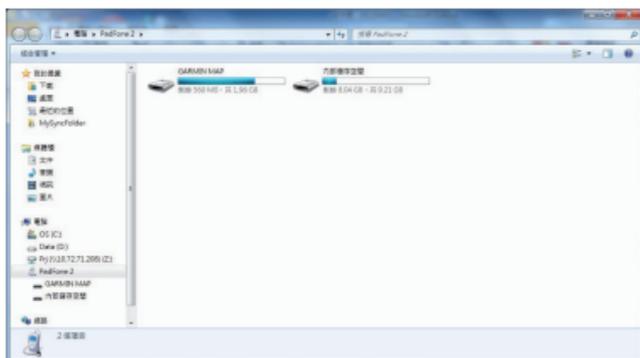

5. 請將解壓縮的 ASUS 資料夾複製到 PadFone 2 的內建儲存空間。

您只需要將韌體更新檔解壓縮 1 次以執行韌體更新。

6. 將 PadFone 2 與桌上型電腦或筆記型電腦解除連接，移除 PadFone 2 訊號線。工作列將出現三角形的驚嘆號圖示，請點選該圖示。



7. 偵測到系統更新檔案訊息將會出現，請點選三角形的驚嘆號圖示進行韌體更新。




建議您在執行韌體更新之前將 PadFone 2 連接電源充電器。

8. 請選擇由華碩技術支援網站下載的更新檔，並點選 **確定** 進行更新。



9. 系統更新需要約 10 分鐘的時間，請點選 **確定** 執行更新。

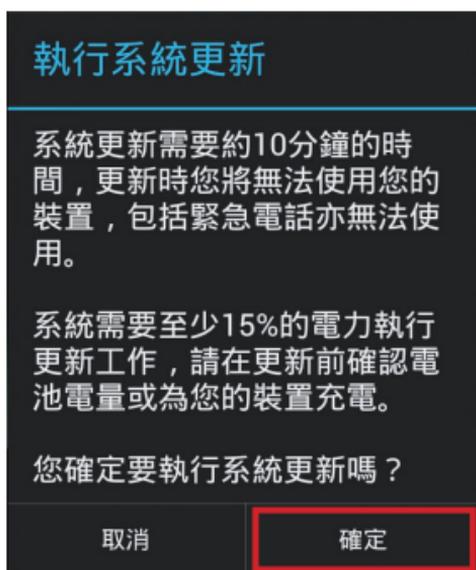

10. PadFone 2 將會自動重新開機以執行更新。



11. 更新完成後 PadFone 2 會出現更新完成的訊息，請點選 **確定** 結束更新。

