



Padfone™ Infinity Station (T003P)

Padfone™ Infinity (T003)

Brugervejledning

DA7898
Første udgave
Maj 2013

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC.

Alle rettigheder forbeholdt.

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Produktgarantien eller -servicen vil ikke blive forlænget, hvis: (1) produktet er repareret, modificeret eller ændret, medmindre en sådan reparation, modifikation eller ændring er skriftligt godkendt af ASUS, eller (2) produktets serienummer er skamferet eller mangler.

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.

Indholdsfortegnelse

Pakken indeholder	5
Sådan bruges din PadFone Infinity	
Det grundlæggende	6
Sådan navigerer du i din PadFone Infinity	7
Foretagelse af opkald	8
Opsætning af din kontaktiliste	8
Tilslutning til omverden	9
Tilslutning til mobilnetværker	9
Sådan opretter du forbindelse til trådløse netværker	10
Brug af Bluetooth	11
Sådan bruges din PadFone Infinity stationen	
Det grundlæggende	14
Sådan låser du enheden op	14
Sådan tænder du for kameraet	14
Selvstudium	15
Startskærm	16
Skærmvisninger	17
Trykning og tastning	
Brug af gestus	18
Brug af skærmtastaturet	19
Brug af Google taleindtastning	20
Brug af apps og widgets	
Brug af apps på din PadFone Infinity	21
Sådan åbner du dine apps	21
Beskeder	21
Surfing på internettet	22
Administrering af meddelelser	22
Søg på din PadFone Infinity eller på internettet	25
Tag billeder	25
ASUS Splendid	26

Påmindelses Kalender	27
SuperNote	28
Brug af apps på din PadFone Infinity Station	30
Administration af apps	30
Task Manager (Opgavestyrer)	34
Filmanager	35
Play Butik	38
Indstillinger	40
Musik	42
Galleri	43
Kamera	47
E-mail	48
Gmail	50
MyLibrary	52
Lokal og kort	55
Polaris® Office	56
App Backup (Sikkerhedskopier app)	58
App Locker	60
ASUS Echo	61
ASUS Story	62
ASUS Studio	64
ASUS To-Do	66
SuperNote	67
Påmindelses Kalender	69
Brug af widgets på din PadFone Infinity	70
Sådan tilføjer du widgets	70
Task Manager (Opgavestyrer)	71
Sådan bruges widgets på din PadFone Infinity stationen	72
Sådan tilføjer du widgets	72
ASUS batter	73

Pakken indeholder

Punkt	PadFone Infinity	PadFone Infinity stationen	2-i-1 sæt
PadFone Infinity	•		•
PadFone Infinity stationen		•	•
Strømadapter	•		•
PadFone Infinity signalkabel	•		•
Hovedsæt	•		•
Kvikstartguide	•	•	•
Vigtige bemærkninger	•		•
Garantibevis	•	•	•

BEMÆRK:

- ASUS PadFone Infinity og PadFone Infinity stationen købes separat.
 - Hvis nogen af delene er beskadiget eller mangler, bedes du venligst kontakte din forhandler.
-

Sådan bruges din PadFone Infinity

1

Brug din PadFone Infinity til at nyde de seneste funktioner og teknologier som findes i Android 4.1 (Jelly Bean) operativsystem. De tonsvis af interaktive applikationer og funktioner, samt de problemfrie tilslutningsmuligheder med datadeling og kommunikation, som Android 4.1 kan tilbyde, gør det en fryd både at arbejde og lege med din PadFone Infinity.

Det grundlæggende

VIGTIGT:

- Inden du begynder, skal du sørge for at læse alle sikkerhedsoplysninger og betjeningsinstruktionerne under **Vigtige bemærkninger**, for at forhindre personskaade eller beskaadigelse af enheden.
 - Se din **PadFone Infinity startvejledning** for instruktioner til hvordan SIM-kortet sættes i og hvordan enheden oplades.
-

Når du først tænder for din PadFone Infinity, kommer der en velkomstskærm frem.


Tryk på menuen for at vælge det ønskede sprog, efterfulgt af **Næste trin**. Følg de efterfølgende instruktioner for at indstille din PadFone Infinity.

BEMÆRK:

- Det er muligt at springe nogle af trinene over, og indstille dem senere.
 - Systemet kan nulstilles ved at holde tænd/sluk-knappen i 10 sekunder.
-

Sådan navigerer du i din PadFone Infinity

Når du er færdig med at indstille din PadFone Infinity, kommer startskærmen frem.

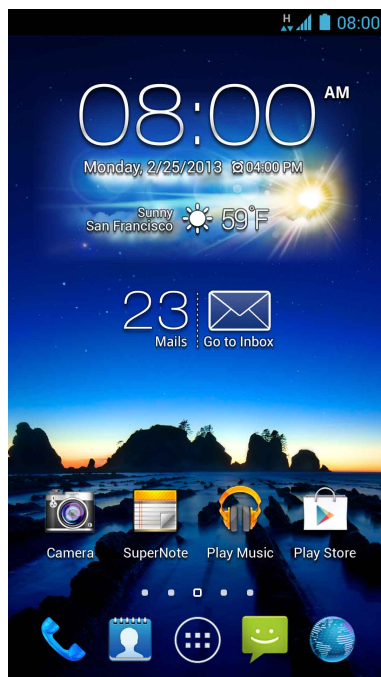

Du kan finde tre navigationsikoner for neden på startskærmen   . Disse ikoner, som altid kan findes på systemlinjen, giver dig mulighed for øjeblikkeligt at springe tilbage til startskærmen, vende tilbage til en tidligere side eller åbne en ny app.

Ikon	Beskrivelse
	Giver dig mulighed for at gå tilbage til forrige skærm, indtil du er på startskærmen.
	Åbner din startskærm.
	Åbner en miniaturoliste over de nyeste apps. Tryk på et miniaturebillede, for at starte en app. Hvis du vil fjerne en miniatuure-app, skal du trække den til venstre eller højre.

Foretagelse af opkald

Sådan foretages et opkald:

1. Tryk på  på startskærmen.
2. Brug tastene til at indtaste nummeret, du vil ringe til.
3. Tryk på  for at ringe op.
4. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Opsætning af din kontaktliste

Du kan opsætte din kontaktliste på en af følgende måder:

- Tryk på , og vælg **Opret ny kontakt**. Følg de efterfølgende instruktioner for at tilføje en ny kontaktperson.
- Importering af kontakter fra dit SIM-kort til din PadFone infinity. Sådan importerer du dine kontakter fra dit SIM-kort:
 1. Sæt SIM-kortet i din PadFone Infinity.
 2. På startskærmen skal du trykke på  for at åbne People-app'en.
 3. Tryk på **Importer kontakterpersoner**.
 4. Tryk på **Importer fra SIM-kortet**. Vælg hvilken konto du ønsker at tilføje kontakterne til, når du bliver bedt om det.
 5. For at importere dine kontakter én ad gangen, skal du trykke på den ønskede kontakt efterfulgt af **OK**. Tryk på **OK** for at bekræfte dit valgt, når du bliver bedt om det.

Tilslutning til omverden

Tilslutning til mobilnetværker

Når SIM-kortet er blevet sat i, er du klar til at bruge din PadFone Infinity til at foretage/modtage telefonopkald og til at sende/modtage data. Forskellige lande og områder kan have forskellige mobilnetværker, og du vil muligvis blive nødt til at indstille din PadFone Infinity for at kunne få adgang til disse netværker.

Sådan justeres indstillingerne for mobilnetværkerne:

1. Du kan åbne indstillingsskærmen på følgende måder:
 - Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen, og tryk derefter på **Indstillinger** .
 - Svirp fingeren nedad fra oven på skærmen for at gå til **ASUS hurtigindstillinger**, og tryk herefter på .
2. I indstillingsskærmen skal du trykke på **Mere....**
3. Tryk på **Mobilnetværker**.

BEMÆRK:

- For yderligere oplysninger om ASUS hurtige indstillinger, bedes du se afsnittet **Administration af meddelelser** i kapitel 4.
-

VIGTIGT:

- Hvis din PadFone Infinity ikke kan oprette forbindelse til et netværk, skal du kontakte dit teleselskab for at få hjælp.
 - Se din **PadFone Infinity startvejledning** for instruktioner til hvordan SIM-kortet sættes i.
-

Sådan opretter du forbindelse til trådløse netværker

Den trådløse netværksteknologi gør det muligt at udveksle data trådløst over et netværk. For at bruge trådløse netværker, skal du først slå Wi-Fi-funktionen til på din PadFone Infinity, og herefter tilslutte den til et trådløst netværk. Nogle trådløse netværk er sikret med en nøgle eller beskyttet med digitale certifikater, og her skal du bruge yderligere oplysninger, før du kan forbinde til dem. Andre er åbne, og disse er nemme at oprette forbindelse til.

TIPS:

Sluk for Wi-Fi-funktionen, når du ikke bruger dem, da dette spare på batteriet.

Sådan aktiverer du Wi-Fi og opretter forbindelse til et trådløst netværk:

1. Du kan åbne indstillingsskærmen på følgende måder:
 - Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen, og tryk herefter på **Indstillinger** .
 - Svirp fingeren nedad fra oven på skærmen for at gå til **ASUS hurtigindstillinger**, og tryk herefter på .
2. Stil Wi-Fi-knappen på **TIL**. Når Wi-Fi er slået til, begynder din PadPhone Infinity at søge efter tilgængelige trådløse netværker.
3. Tryk på **Wi-Fi** for at se listen over tilgængelige Wi-Fi-netværker i nærheden. Sikrede netværker er angivet med en hængelås.
4. Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det. Hvis netværket er sikret eller beskyttet, vil du blive bedt om at indtaste en adgangskode eller en nøgle.

BEMÆRK:

For yderligere oplysninger om ASUS hurtige indstillinger, bedes du se afsnittet Administration af meddelelser i kapitel 4.

VIGTIGT:

Hvis din PadFone Infinity finder et netværk som du har tidligere har været forbundet til, opretter den automatisk forbindelse til det.

Brug af Bluetooth

Sådan slår du Bluetooth til og fra på din enhed

Bluetooth er en trådløs-standard der bruges til udveksling af data over korte afstande. Bluetooth findes i mange produkter, f.eks. smarttelefoner, computere, tablet-enheder og i headsets.

Bluetooth er meget nyttig til overførsel af data mellem to eller flere enheder som er tæt på hinanden.

Første gang du opretter forbindelse til en Bluetooth-enhed, skal du pardanne den med din PadFone Infinity.

TIPS:

Sluk for Bluetooth på din PadFone Infinity når du ikke bruger det, så du spare på batteriet.

Du kan slå Bluetooth til og fra på din PadFone Infinity på en af følgende måder:

- Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen, og tryk herefter på **Indstillinger** . Stil Bluetooth-knappen på **TIL/FRA**.
- Svirp fingeren nedad fra oven på skærmen for at gå til **ASUS hurtigindstillinger**, tryk på  efterfulgt af **Bluetooth** .

Sådan pardanner du din PadFone Infinity med en Bluetooth-enhed

Før du kan oprette forbindelse til en enhed, skal du først pardanne den med din PadFone Infinity. Når enhederne har dannet par, forbliver de sådan indtil du frakobler dem.

Sådan pardanner du din PadFone Infinity til en enhed:

1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen, og tryk herefter på **Indstillinger** . Stil Bluetooth-knappen på **TIL**.
2. Tryk på Bluetooth for at se alle tilgængelige Bluetooth-enheder inden for rækkevidde. Hvis enheden du vil danne par med ikke er på listen, skal du kontrollere at Bluetooth-funktionen er slået til og står som 'Discoverable' (Synlig). For at lære hvordan du slår Bluetooth til på din anden enhed, og sætter enheden til 'Discoverable' (Synlig), bedes du venligst læse brugsvejledningen dertil.
3. Hvis din PadFone Infinity er færdig med at søge før Bluetooth-enheden er klar, skal du trykke på **Søg efter enheder**.
4. Tryk på Bluetooth-enheden du ønsker at danne par med på listen over tilgængelige enheder. Følg instruktionerne på efterfølgende skærm for at fuldføre pardannelsen. Se venligst brugsvejledningen til din anden enhed, hvis nødvendigt.

Sådan forbinder du din PadFone Infinity til en Bluetooth-enhed

Når din PadFone Infinity først har dannet par med en Bluetooth-enhed, kan du manuelt genoprette forbindelsen til den igen, hvis den er tilbage inden for rækkevidde.

Sådan genoprettes forbindelsen:

1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen, og tryk herefter på **Indstillinger** . Stil Bluetooth-knappen på **TIL**.
2. På listen **Parrede enheder**, skal du trykke på navnet til den pardannede enhed.

Frakobling og konfigurerer af en Bluetooth-enhed

Sådan frakobler og konfigurerer du en Bluetooth-enhed:

1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen, og tryk herefter på **Indstillinger** . Stil Bluetooth-knappen på **TIL**.
2. Tryk på **Bluetooth** for at se Bluetooth-indstillingerne.
3. Tryk på ikonet for Bluetooth lynindstillinger ved siden af den tilsluttede Bluetooth-enhed du ønsker at frakoble eller konfigurere.
4. I Bluetooth lynindstillingsskærmen har du følgende valgmuligheder:
 - Tryk på **Ophæv parring** for at frakoble enheden.
 - Tryk på **Omdøb** for at omdøbe Bluetooth-enheden.
5. Tryk på  når du er færdig.

Sådan bruges din PadFone Infinity stationen

2

Sæt din PadFone Infinity i din PadFone Infinity station for at forlænge batteriets levetid og gør den til en tablet-enhed.

VIGTIGT:

- Inden du begynder, skal du sørge for at læse alle sikkerhedsoplysninger og betjeningsinstruktionerne under **Vigtige bemærkninger**, for at forhindre personskade eller beskadigelse af enheden.
- Se din **PadFone Infinity station startvejledning** for at se hvordan du sætter din PadFone Infinity i din PadFone Infinity station.

BEMÆRK:

- Billedet er kun til reference og kan se anderledes ud på din PadFone Infinity stationen.
 - Startskærmen opdateres muligvis og ændres med Android-operativsystemet.
-

Det grundlæggende

Sådan låser du enheden op

For at låse din enhed, skal du trykke og trække låseikonet ud af cirklen og hen til det åbne låseikon.

Sådan tænder du for kameraet


For at bruge **Kamera**, skal du trykke og trække låseikonet ud af cirklen og hen til kamera-ikonet.

Selvstudium

Selvstudiet starter automatisk, når du først sætter din PadFone Infinity i din PadFone Infinity station. Her kan du få oplysninger om de endeløse muligheder, du får med PadFone Infinity og PadFone Infinity stationen.

For at se den igen, skal du trykke på  for at gå til Alle apps skærmen, og tryk på

Undervisningsguide

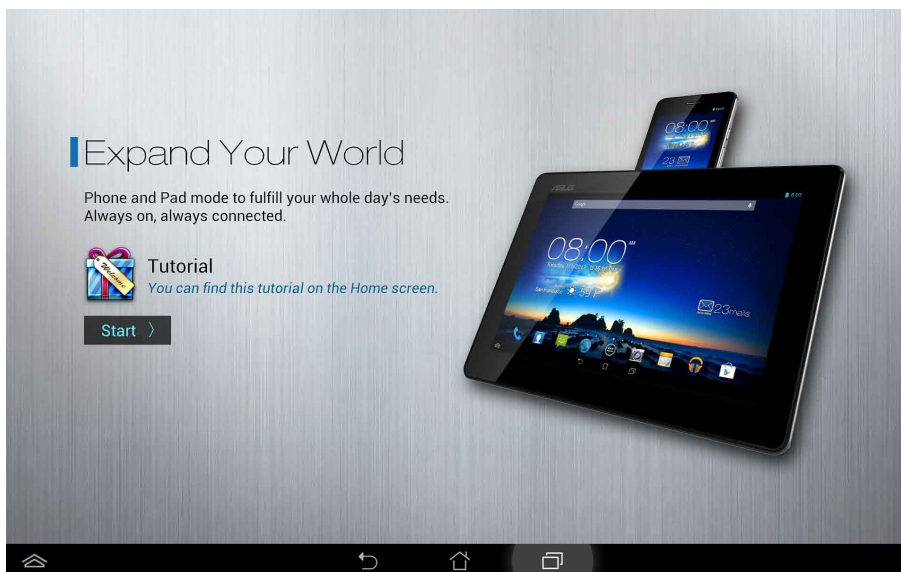

Startskærm




Skærmvisninger


Skærbilledet drejer selv rundt når du holder din tablet på tværs og på langs.

For at slå automatisk drejning til og fra, skal du gå til **Indstillinger > Skærm**.

Liggende

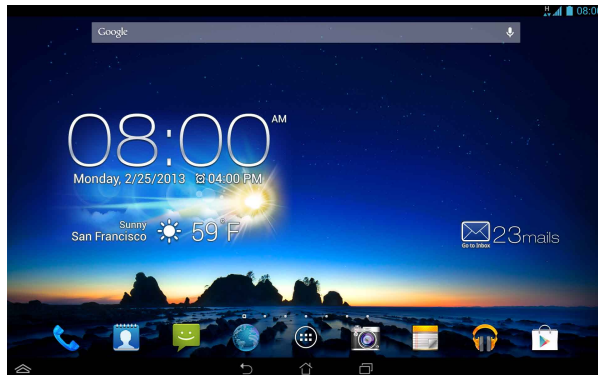

Stående

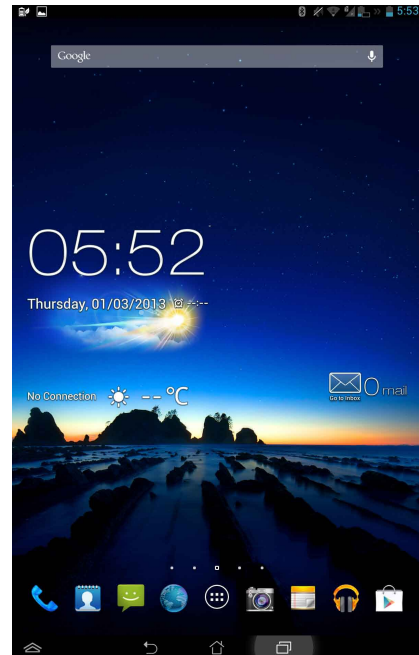

Trykning og tastning

Brug af gestus

Brug dine fingre til at åbne apps, flytte ikoner, vælge menupunkter, trykke på knapper, taste på tastaturet på skærmen og til at udføre andre nyttige bevægelser på berøringsskærmen på din PadFone Infinity.

For at indtaste eller skrive noget, skal du trykke dér hvor du skal skrive, hvorefter skærmtastaturet kommer frem.

I følgende tabel kan du se forskellige nyttige fingerbevægelser.

Fingerbevægelser	Beskrivelse
Niv	Anbring to fingre på skærmen, og spred dem fra hinanden for at zoome ind og bring dem sammen for at zoome ud. Denne handling kan kun bruges i bestemte apps, herunder kort, galleri og browser.
Træk	Hold fingeren et ikon eller et menupunkt og flyt fingeren på skærmen for at flytte ikonet eller element, uden at løfte fingeren.
Tryk og hold	Tryk på og hold fingeren på et element indtil en handling opstår.
Svirp eller træk	Svirp hurtigt fingeren hen over skærmen i en fejende bevægelse.
Dobbeltryk	Tryk hurtigt to gange på skærmen for at zoome ind.

Brug af skærmtastaturet

Du kan indtaste tekst ved brug af skærmtastaturet.

I de fleste apps, kommer skærmtastaturet automatisk frem, når det er nødvendigt. I andre apps, skal du trykke dér hvor du skal indtaste for at åbne skærmtastaturet.



Tastaturet viser forslag, mens du taster på skærmtastaturet, der muligvis matcher teksten du har brug for. Tryk på et forslag for at bruge det.

Brug af Google taleindtastning

Google taleindtastning bruger Googles talegenkendelsesteknologi, der omdanner talte ord i tekst. Du skal have forbindelse til internettet for at bruge denne funktion.

Når du taler, understreges den konverterede tekst, og du kan fortsætte med at tale for at beholde teksten, eller du kan vælge at slette den.

Sådan bruges Google taleindtastning

1. Tryk på tekstfelt, hvor du ønsker at indtaste tekst.
2. Du kan gøre en af følgende, afhængigt af app'en du bruger:
 - Hvis du ser et mikrofonikonet  ved siden af tekstfeltet, skal du trykke på det.
 - Hvis skærmtastaturet er åben, skal du holde fingeren på , og når du bliver bedt om at **Vælg inputmetode**, skal du trykke på **Konfigurer inputmetoder** og vælg herefter **Google-stemmeindtastning**.
3. Når du ser mikrofonikonet, skal du indtale det du ønsker at skrive med en klar og tydelige stemme. Når du holder op med at tale, omdanner Google taleindtastning dine ord til tekst, og viser den i tekstfeltet.

TIPS:

- Sig "punktum", "komma", "spørgsmålstegn" og "udråbstegn" for at skrive disse tegnsætningstegn.
 - Tryk på tilbagetasten for  at slette den understregede tekst.
-

Brug af apps og widgets

Du kan nemt bruge apps mellem din PadFone Infinity og din PadFone Infinity station.

BEMÆRK:

- PadFone Infinity og PadFone Infinity stationen købes separat.
 - Nogle downloadede apps virker muligvis på din PadFone Infinity, men ikke på din PadFone Infinity station, og omvendt.
-

Brug af apps på din PadFone Infinity

Sådan åbner du dine apps

Tryk på  for at se alle dine apps. Du kan se alle dine apps på hovedskærmen til dine apps. På hovedskærmen til din apps kan du:

- Tryk på et ikon for at åbne en app.
- Svirp på skærmen for at se flere apps.
- Træk et app-ikon hen til startskærmen.
- Se hvilke apps der er kompatibel med din PadFone Infinity station.
- Udforske dine widgets.
- Hente flere apps fra Play Butik.

Beskeder

Tryk på  for at skrive og sende en besked.

Surfing på internettet

Tryk på  at starte browseren og surfe på internettet.

Administrering af meddelelser

Meddelelserne oplysnings dig om nye beskeder, kalenderbegivenheder, forbindelser til medietjenester, pc-synk. oplysninger, alarmer og meget mere.


Slå ASUS hurtigindstillinger app'en til, for at se og gøre mere i meddelelsesområdet.

BEMÆRK:

- Hvis ASUS Hurtige indstillinger ikke er slået til, skal du gå til Alle apps skærm, tryk på , vælg **ASUS brugerdefinerede indstillinger** og slå **Brug ASUS hurtigindstillinger** til.
 - Afhængigt af dine lydindstillinger, vil du muligvis også hører en lyd når et meddelelsesikon vises øverst til venstre på skærmen, hver gang en ny meddelelse vises.
-

For at se dine meddelelser, skal du svirpe fingeren nedad fra oven på skærmen.

ASUS hurtige indstillinger

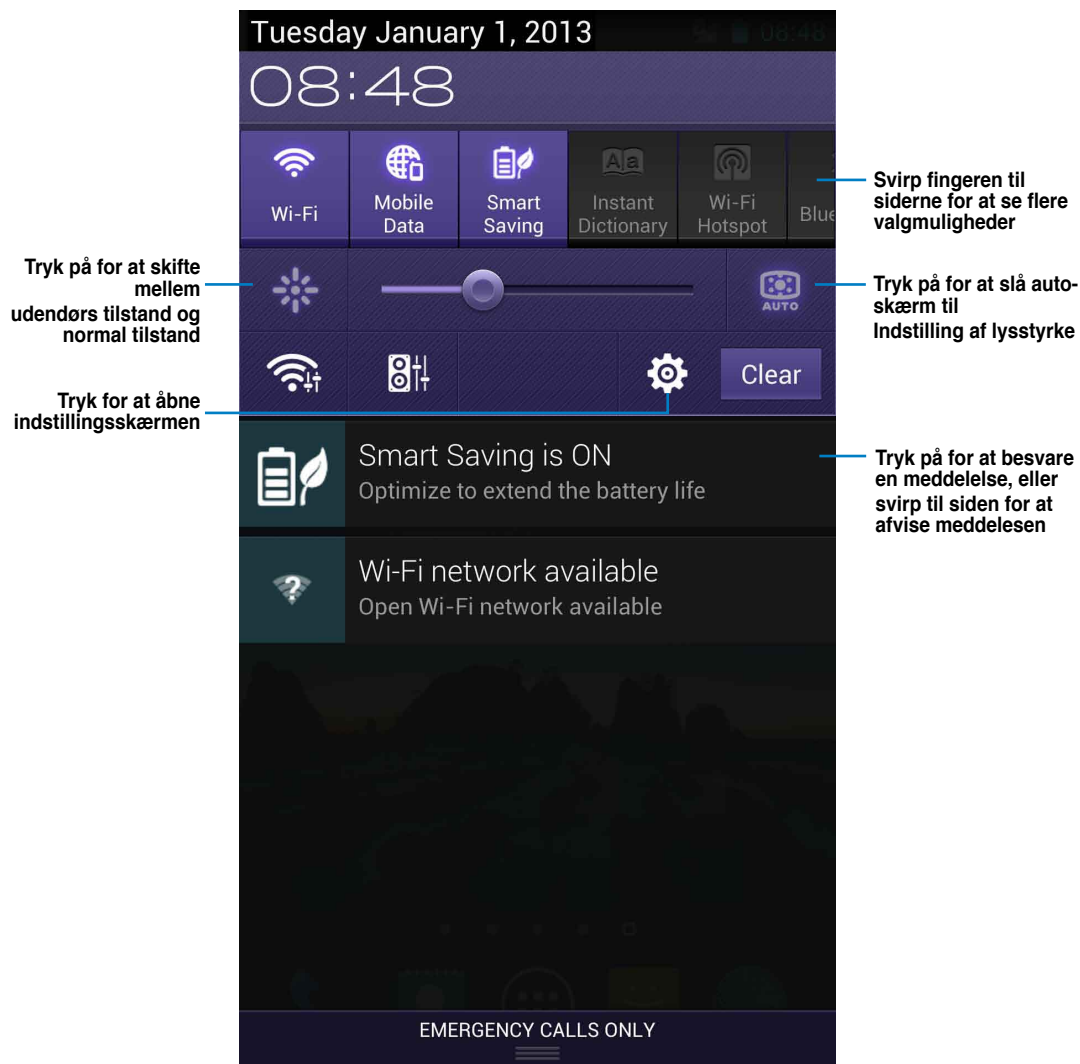




Wi-Fi

Tryk for at slå den trådløse forbindelse til og fra.




Mobile
Data

Tryk for slå mobildatafunktionen til og fra.



Smart
Saving

Tryk for at slå "Smart-Gemning" til og fra.

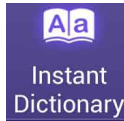


Instant
Dictionary

Tryk for at slå "Hurtig-ordbog" app'en til og fra.



Wi-Fi
Hotspot

Tryk for at slå trådløs hotspot til og fra.



Bluetooth

Tryk for at slå Bluetooth-forbindelsen til og fra.




GPS

Tryk på for at slå GPS-funktionen til og fra.




Vibrate

Tryk for at slå vibrationsfunktionen til og fra.



Sound

Tryk for at slå lyden til og fra.



Auto-
rotate

Tryk for at slå automatisk drejning af skærmen til og fra.

Søg på din PadFone Infinity eller på internettet

Brug Google-søgefeltet øverst på startskærmen til at finde hvad du søger efter, enten på din PadFone Infinity eller på internettet. For at starte søgning, skal du gøre et af følgende:

- Tryk på  på søgelinjen, og indtast herefter et søgeord. Når du indtaster dine søgeord, viser Google forslag, der muligvis matcher din søgning. Tryk på et forslag for at søge efter dette, eller brug pilen ved siden af til at tilføje søgeordene til søgefeltet.
- Tryk på  og, når du bliver bedt om at **Tal nu**, skal du klart og tydeligt sige hvad du søger efter.

Tag billeder

Brug kamera-app'en til at tage billeder og optage videoer med din PadFone Infinity.

Kamera-app'en virker med begge kameraer, det ene 1,2 megapixel kamera på forsiden og det andet 13 megapixel kamera på bagsiden.


Kameraet på forsiden kan både tage billeder og optage video, mens kameraet på bagsiden tager billeder og optager video i en høj opløsning. Kameraet på bagsiden kan også tage panoramabilleder, hvor du kan panorere over et emne og få ét billede ud af det.

Du kan se dine billeder og videoer i galleri-app'en.

Tryk på  på startskærmen, og tryk derefter på  for at tage billeder, eller tryk på  for at optage video.

ASUS Splendid

"ASUS Splendid" gør det nemt at justere skærmindstillingerne.

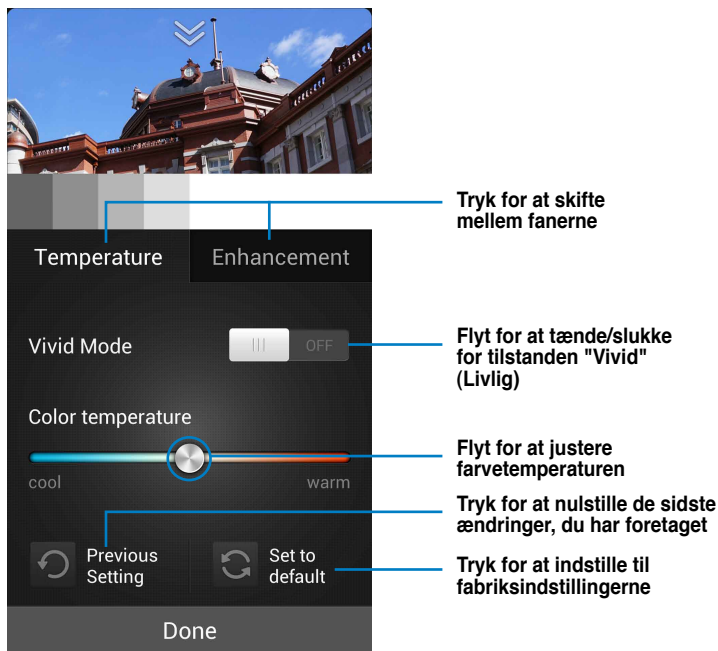


Sådan bruges ASUS Splendid:

1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen, og tryk derefter på **ASUS Splendid** .
2. Juster skærmens farvetemperatur og kontrast under fanerne **Temperatur** og **Forøgelse**.
3. Tryk på **Udfør** for at anvende ændringerne.

Påmindelses Kalender

"Påmindelses Kalender" giver dig mulighed for at tilføje, redigere og slette begivenheder og aftaler, og synkronisere dem med din Gmail-konto.

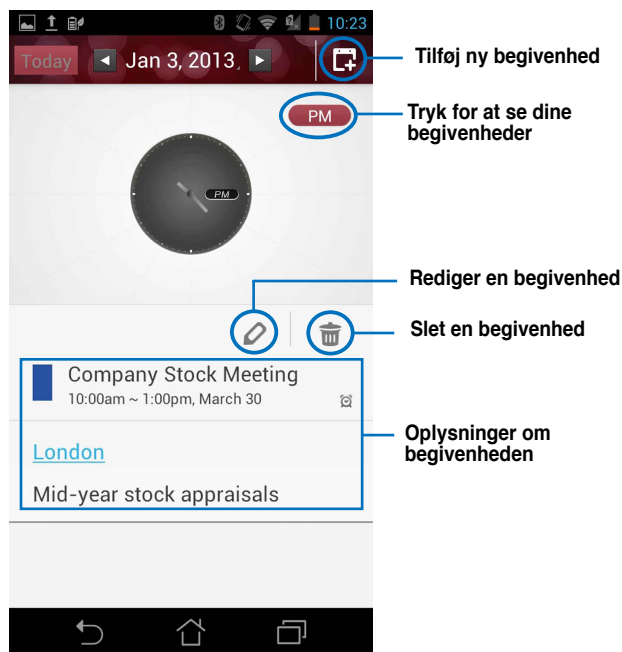

Sådan bruges Watch Calendar:

1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen, og tryk derefter på **Påmindelses Kalender** .
2. Tryk på  for at tilføje en begivenhed eller en aftale.
3. Indtast navnet på begivenheden, dato og tid, sted og beskrivelse af begivenheden. For at vedhæfte en fil, skal du trykke på + og vælg en fil fra galleriet.
4. Tryk på **Udfør**.
5. Tryk på  for at redigere den valgte begivenhed. Tryk på  for at slette den valgte begivenhed.

SuperNote

SuperNote er en nyttig app, som bruges til at skrive og male på din PadFone Infinity. Du kan tage notater, sende beskeder, lave skitser, opret e-kort med lydoptagelser og lave dagbog med video, samt meget mere.

For at åbne SuperNote, skal du trykke på  for at åbne Alle apps skærmen, og tryk herefter på **SuperNote** .




Sådan bruger du SuperNote

Sådan opretter du en ny notesbog:

1. Tryk på **Tilføj ny**.
2. Indtast et navn til filen og vælg notesbogstype, hvorefter du kan begynde at skrive på siden.

Følgende skærbillede beskriver funktionerne på SuperNote-skærmen på PadFone Infinity.

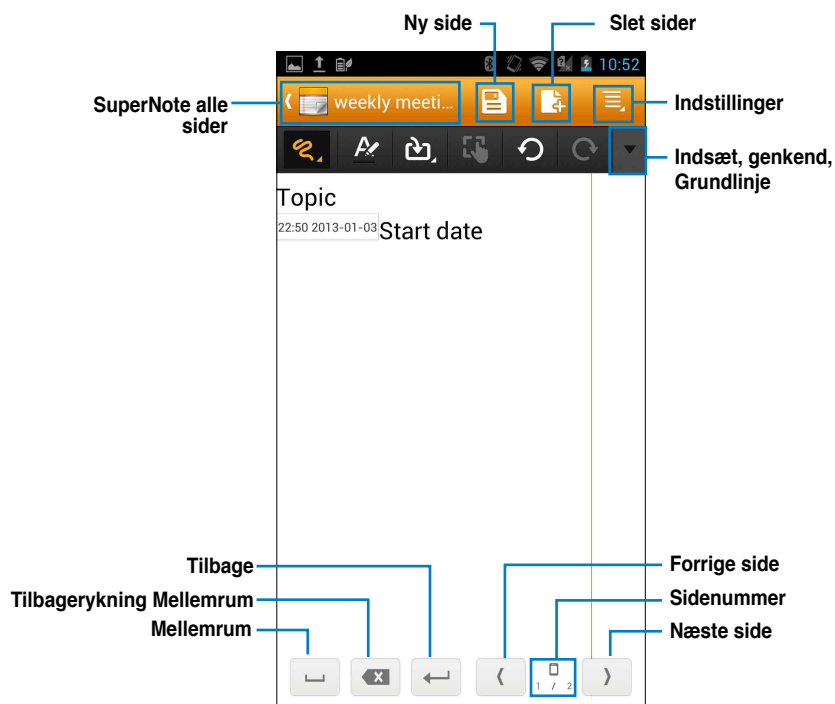

BEMÆRK:

- For yderligere oplysninger om hvordan du bruger SuperNote på din PadFone Infinity, skal du trykke på **Tutorial for Phone (Undervisningsguide til telefonen)**.

Brug af apps på din PadFone Infinity Station

Administration af apps

App-genvej

Du kan oprette genveje til dine foretrukne apps på startskærmen på din PadFone Infinity.

1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen.
2. I "All apps" skærmen, skal du holde fingerne på ikonet til app'en du ønsker at flytte, og tryk den herefter over til startskærmen.

Oplysninger om appen

Du kan se de detaljerede app-oplysninger, når du opretter en genvej til den. Mens du holder fingeren på en app, når den skal flyttes fra "All apps" skærmen til startskærmen, kommer **Oplysninger om appen** frem for oven på startskærmen. Træk app'en til **Oplysninger om appen** for at se detaljerede oplysninger om den.

Sådan fjernes en app fra startskærmen

Du kan altid fjerne app-genvejene fra startskærmen på din PadFone Infinity. Den oprindelige app vil stadig være på Alle apps skærmen Sådan fjerner du en app på din startskærm:

1. Tryk og hold på en app på din startskærm, indtil **X Fjern** kommer frem.
2. Træk app'en til **X Fjern** for at fjerne den fra startskærmen.



Programmappe

Opret mapper for at organisere dine applikationer og genveje på din PadFone Infinity stationen startskærm.

1. På PadFone Infinity stationen startside trykker og trækker du et program eller en genvej til en anden. Der vises en mappe.
2. Tryk på den nye mappe og tryk på **Unavngiven mappe** for at omdøbe mappen.



Nylige applikationer

Nyligt anvendte applikationer vises i startskærmens venstre panel. Du kan finde detaljerede oplysninger og administrere applikationerne fra listen Nylige applikationer.

1. Tryk på **Nylige applikationer** ikon nederst på startskærmen.




2. Før listen op og ned for at vise **Nylige applikationer**. Før et nyligt program til venstre eller højre for at fjerne det fra listen.
3. Tryk og hold på et nyligt program for at vise en menu. Vælg at fjerne programmet fra listen eller at vise programoplysninger.




Task Manager (Opgavestyrer)

ASUS Task Manager (ASUS Opgavestyrer) viser en liste med kørende hjælpeprogrammer og applikationer samt deres brug i procent på PadFone Infinity stationen.

1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen.
2. Tryk på **Widgets** for at vise menuen widgets.
3. Tryk og hold på **ASUS Task Manager (ASUS Opgavestyrer)** for at åbne joblisten på startskærmen.

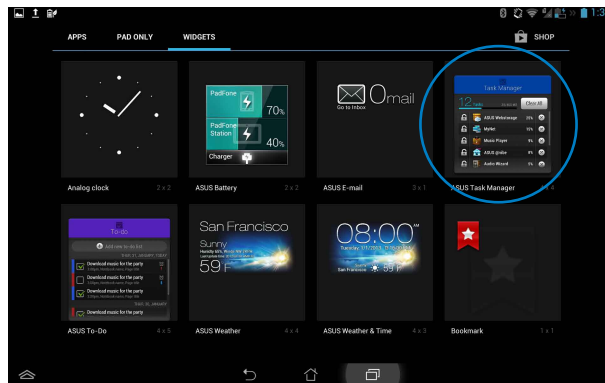

4. Tryk og hold på widget'en for at vise størrelseskanter. Træk bjælken op og ned for at se hele joblisten.
5. Tryk på  ved siden af en åben app, hvis du ønsker at lukke den. Tryk på **Luk alle** for at lukke alle åbne apps på én gang.

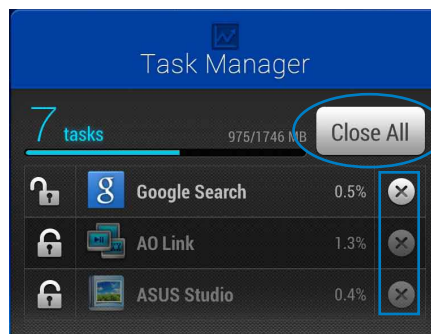


Filmanager


Filhåndteringen giver dig mulighed for, at placere og håndtere dine data enten på den interne lagringsenhed, eller på en tilsluttet ekstern lagringsenhed.

Sådan får du adgang til den interne lagring:


1. Tryk på  for at gå til **Alle apps** skærmen.
2. Gå til **Alle apps** skærmen, tryk på **Filmanager** efterfulgt af **My Storage (Mit lager)**.

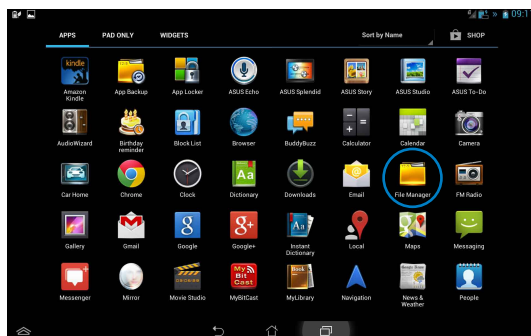

3. Den interne lagring (/sdcard/), og andre tilsluttede eksterne lagringsenheder (/Fjernbare/) vises i det højre panel. Tryk på kilde-ikonet på venstre panel for at vise indholdet. Tryk på en kilde for at vise dens indhold.

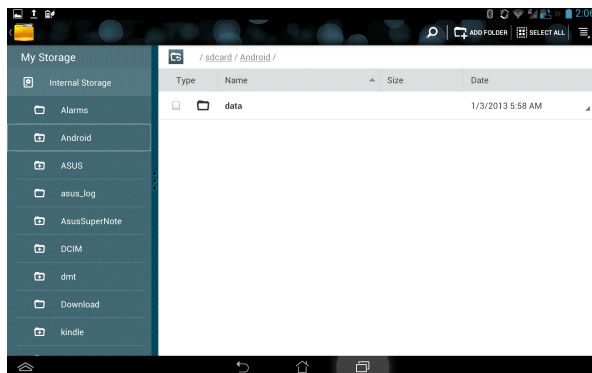

4. Tryk på **Tilbage** mappeikonet, for at gå tilbage til rodmappen i **My Storage** (mit lager).

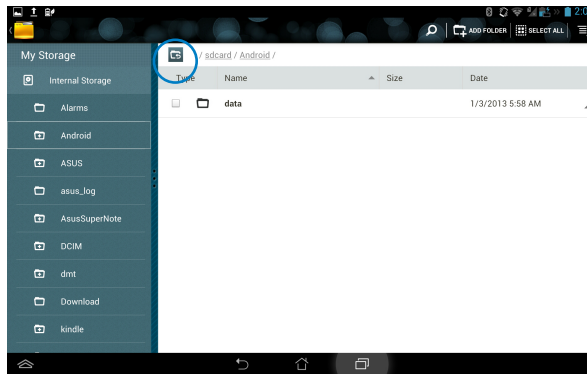


Sådan får du direkte adgang til den eksterne lagringsenhed:

1. Tryk på USB- eller SD-kort-ikonet i nederste højre hjørne af startskærmen for at se meddelelsesfeltet.




2. Tryk på mappeikonet for at se dens indhold.

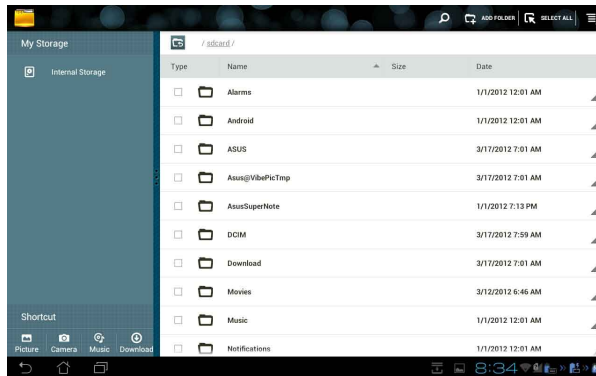

For at kopiere, klippe, slette eller dele filer:

Marker den fil du ønsker at kopiere, klippe, dele eller slette, og tryk på handling-ikonet på værktøjslinjen øverst til højre i filhåndteringsvinduet.

Eller klik på den fil og træk og slip den til destinationen.

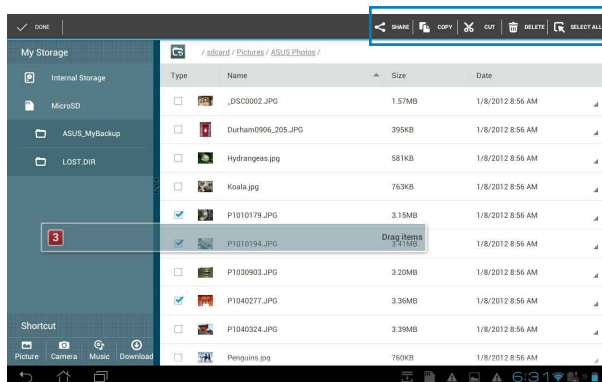


Play Butik


I Play Butik kan du få adgang til masser af sjove spil og værktøjer, ved brug af din Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, bedes du venligst oprette en.

Sådan får du adgang til Play Butik:


1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen.
2. På "All apps" skærmen, skal du trykke på **"Play Butik"** .
3. Du skal bruge en Google-konto for at få adgang til Google Play. Hvis du ikke har en konto, skal du trykke på **Ny**.

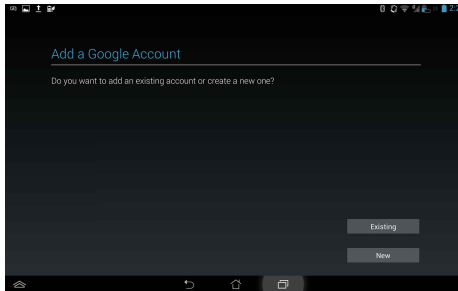

4. Hvis du allerede har en konto, skal du indtaste din **Email** og **Adgangskode** for at **Log ind**.

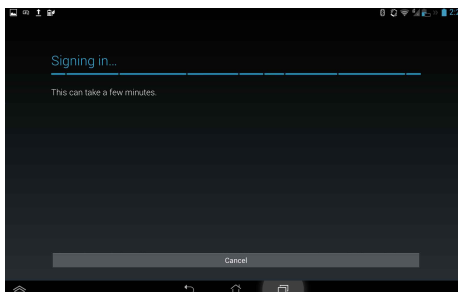

5. Når du er logget på, kan du begynde at downloade og gemme applikationer fra Play Butik til din enhed.

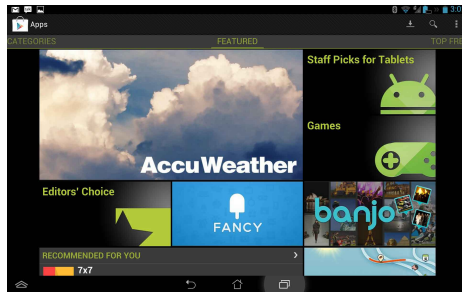

BEMÆRK:

- Det er ikke muligt at gendanne slettede applikationer, men du kan logge på med de samme oplysninger, og downloade dem igen.
 - Nogle applikationer er gratis mens andre muligvis vil opkræve dig via dit kreditkort.
-


Indstillinger

På skærmen Indstillinger kan du konfigurere indstillingerne på din PadFone Infinity station, herunder **Trådløst og Netværk, Enhed, Personlig, Konti og System**. Klik på fanen til venstre for, at skifte mellem skærmene og lave justeringer.

Du kan åbne **Indstillinger** skærmen på to måder.

Fra skærmen Alle apps:

Tryk på **Indstillinger** for at vise indstillingsmenuen.

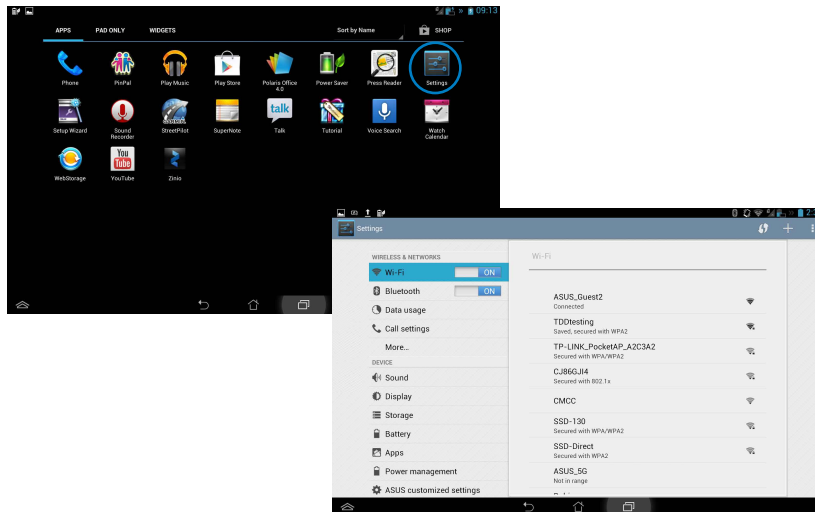


I ASUS hurtigindstillinger:

Svirp fingeren nedad fra oven på skærmen for at åbne **ASUS hurtigindstillinger**.



Meddelelsespaneler

Meddelelsespanelerne vises under "Hurtigindstillinger", og giver dig meddelelser og opdateringer vedrørende dine apps, indgående e-mails og programstatus.

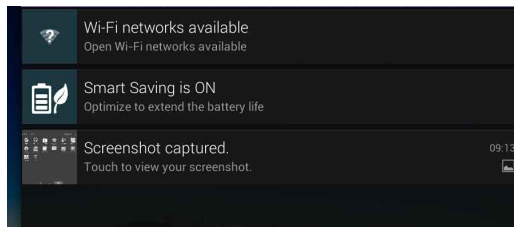

VIGTIGT:


Svirp en meddelelse til højre eller til venstre for at fjerne et element fra listen.

Musik

Tryk på Play **Musik** på startskærmen, for at afspille dine musikfiler. Denne applikation samler og viser automatisk alle lydfilerne, som er gemt på din PadFone Infinity station, samt på eventuelle tilsluttede eksterne lagringsenheder.

Du kan blande og afspille alle lydfilerne i en vilkårlig rækkefølge, eller du kan trykke på et bestemt album, som du ønsker at lytte til.

Brug knappen foroven til at sortere, eller til at søge i dine lydfiler.

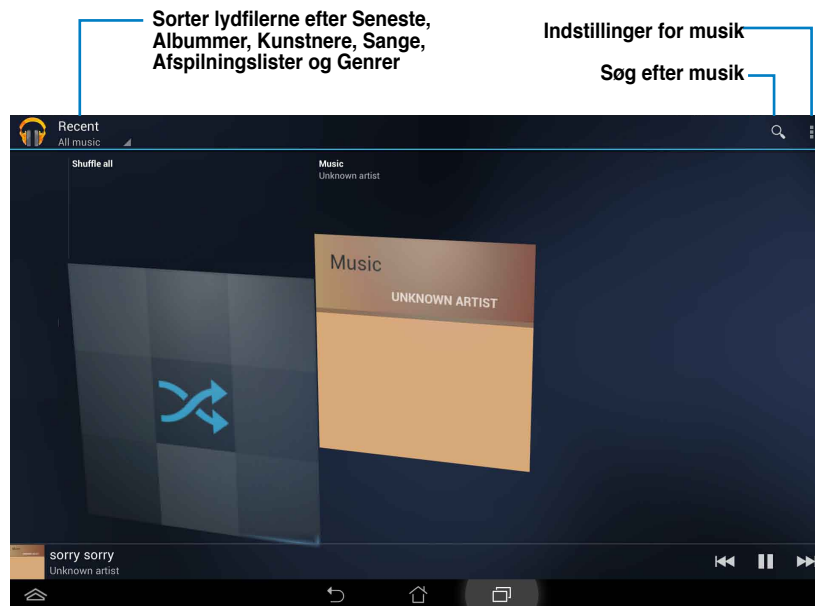

BEMÆRK:


- PadFone Infinity station modellen understøtter følgende lyd- og video codec:
Dekoder
Lyd-codec: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM
Video-codec: H.263, H.264, MPEG-4, VP8
 - Koder
Lyd-codec: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
Video-codec: H.263, H.264, MPEG-4
-

Galleri

Tryk på **Galleri** på "All apps" skærmen for at gennemse billed- og videofiler. Denne applikation samler og viser automatisk alle billed- og videofiler, som er gemt på din PadFone Infinity.

Du kan vise alle billedfilerne i et slideshow, eller du kan trykke på en bestemt billed- eller videofil, for at afspille den.



Brug knappen øverst til at sortere filerne efter album, placering, tid, personer eller tags.

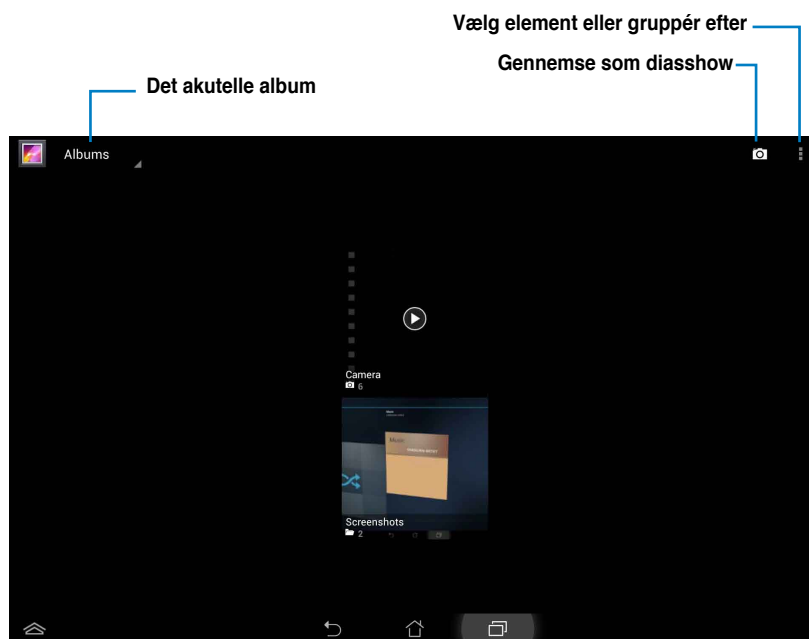


Deling og sletning af albummer

Tryk på det ønskede album i galleriet, og hold finger på indtil værktøjslinjen kommer frem foroven.

Du kan vælge at uploade, slette eller dele de valgte albummer via internettet.

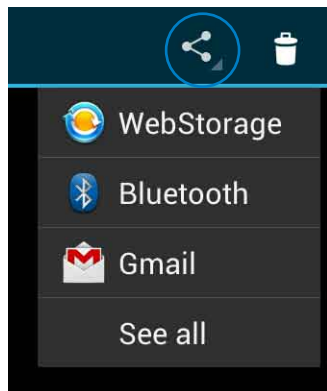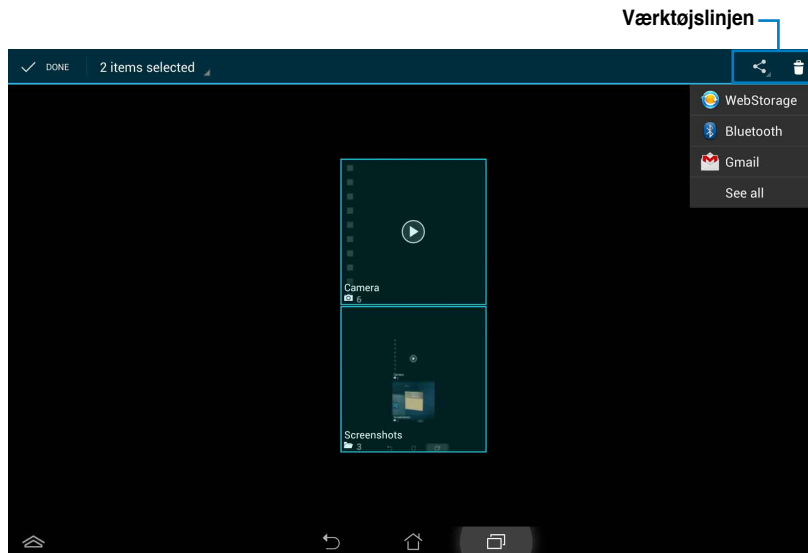



Del det valgte album via ASUS Webstorage, Bluetooth®, eller Gmail®.

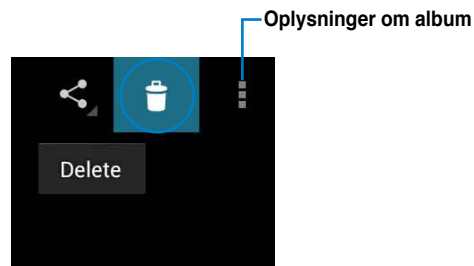


Slet det valgte album.

Deling, sletning og redigering af billeder.


Vælg det ønskede billede i galleriet, og brug værktøjslinjen øverst til højre til, at dele, slette eller redigere det valgte billede.

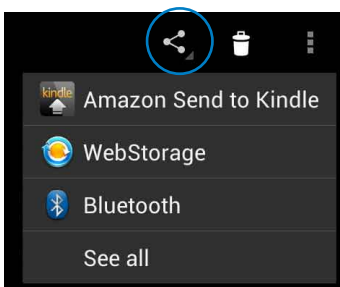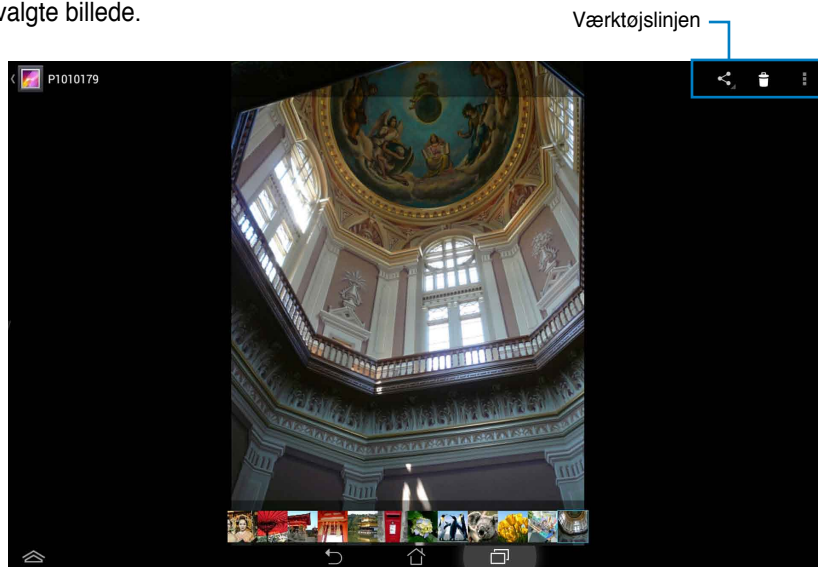

Del det valgte album via
**Amazon Kindle, ASUS
Webstorage, eller Bluetooth®**

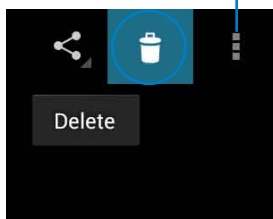

Slet det valgte billede

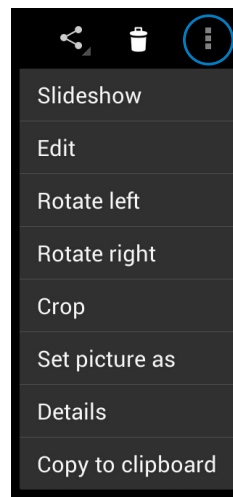

Kontroller billedoplysningerne, og
rediger det valgte billede.


FORSIGTIG!

Filerne, som du sletter, kan ikke gendannes.

Galleri-widget

Med widget'en **Billedgalleri** kan du få umiddelbar adgang til dine foretrukne billeder eller album, direkte fra startskærmen.

1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen.
2. Tryk på **Widgets** for at vise menuen widgets.
3. Tryk og hold på **Billedgalleri**. Galleri-widget-boksen vil tage dig til startskærmen, og der vises en menuboks **Vælg billeder**.
4. Vælg det album eller billede, som du vil bruge som en widget på din startskærm.

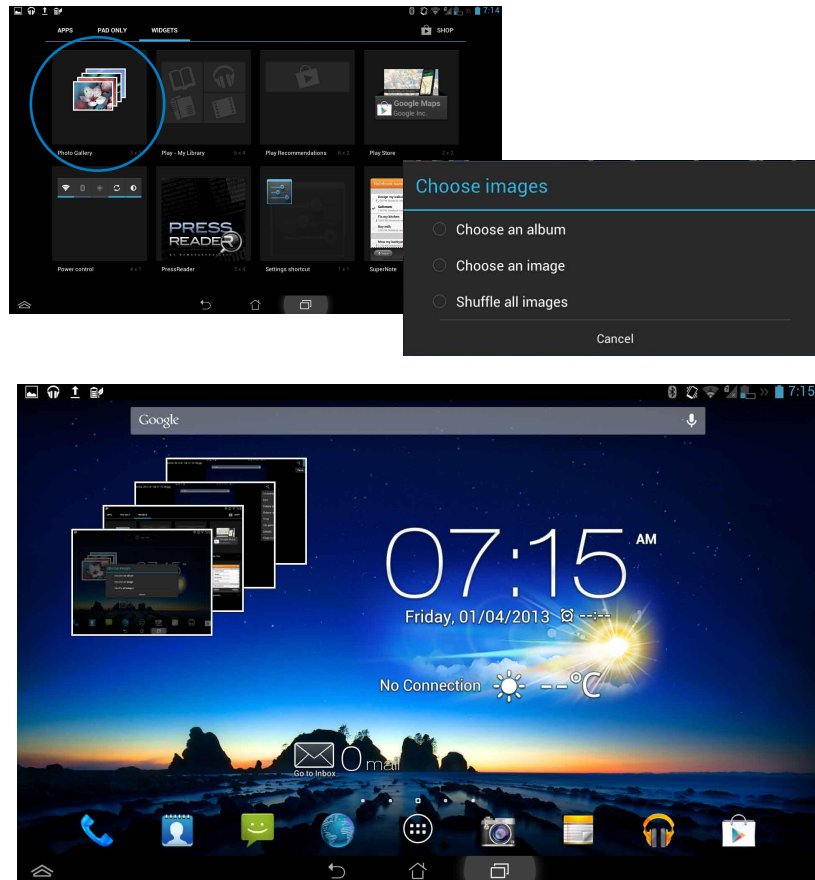


Kamera


Tryk på **Kamera** på startskærmen for at tage billeder og optage videoer. Du kan både bruge kameraet foran og bagpå til at tage billeder med og optage videoer.

Billedfilerne gemmes og videofilerne automatisk til **Galleri**.

Kameratilstand

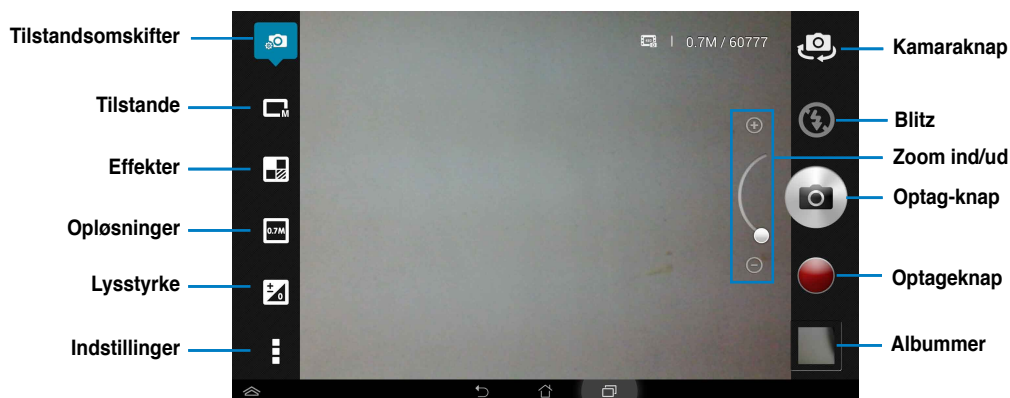




Video-tilstand

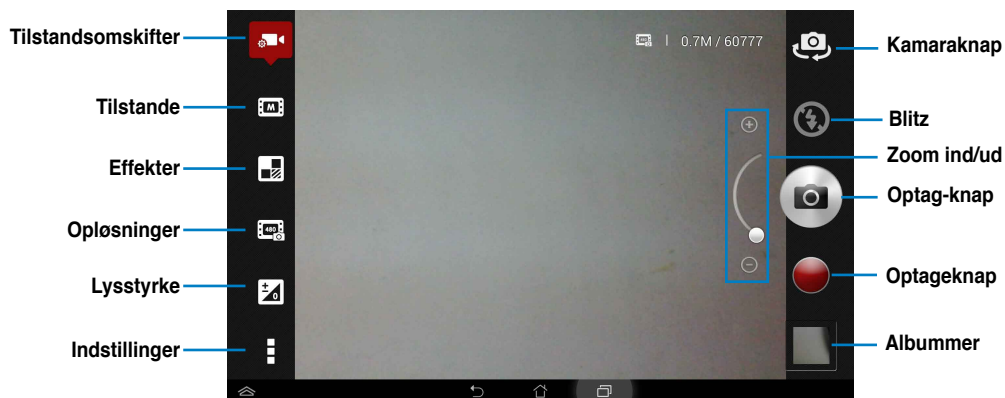


E-mail

Med E-mail kan du tilføje adskillige e-mail-konti, hvorefter du nemt kan se og håndtere dine e-mails:

1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen.
2. Tryk på **Email**  for at starte e-mail app'en.
3. I e-mail-skærmen skal du indtaste din **E-mailadresse** og **Adgangskode**, hvorefter du skal trykke på **Næste**.
4. Vent, mens din PadFone Infinity automatisk kontrollerer serverindstillingerne til din ind- og udgående mail.
5. Konfigurer **Kontovalgmuligheder**, og tryk på **Næste**.

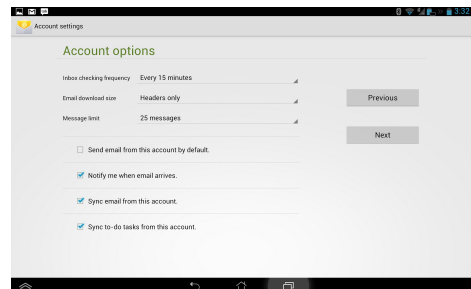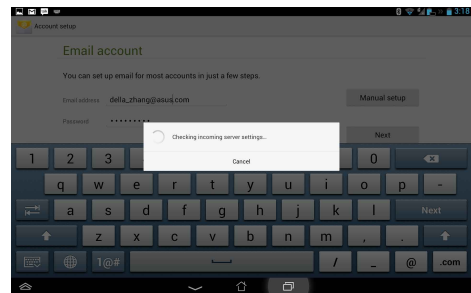
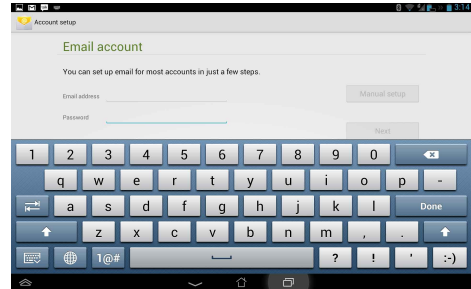


6. Giv din konto et navn og indtast navnet du ønsker at have vist på udgående mails. Tryk på **Næste** for at logge på din indbakke.

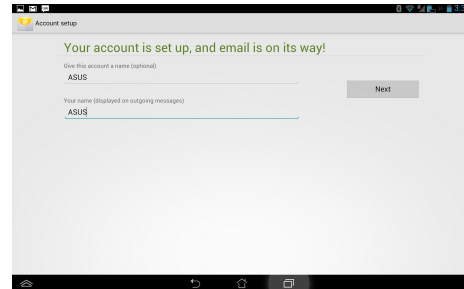

Sådan tilføjer du e-mail-konti:

1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen, tryk på **Email**  og log på kontoen du tidligere oprettede.
2. Tryk på **Indstillinger** øverst til højre for at se indstillingerne for denne konto.
3. Tryk på **Tilføj konto** øverst til højre, for at tilføje en ekstra konto.

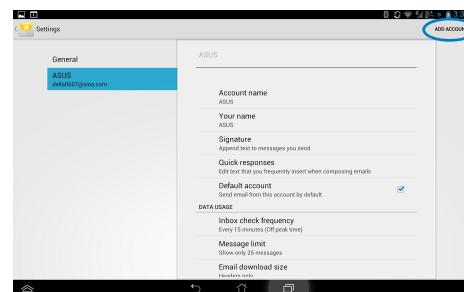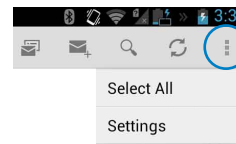

BEMÆRK:


Du kan have alle dine e-mail-konti under **Email**.

Gmail

Gmail (Google mail) giver dig mulighed for, at få adgang til din Gmail konto, så du kan modtage og sende e-mails.

Sådan åbner du en Gmail-konto:


1. Tryk på Gmail i **Applikationer**. Tryk på **Eksisterende** og indtast din eksisterende E-mail og **Adgangskode**, og tryk herefter på **Log på**.

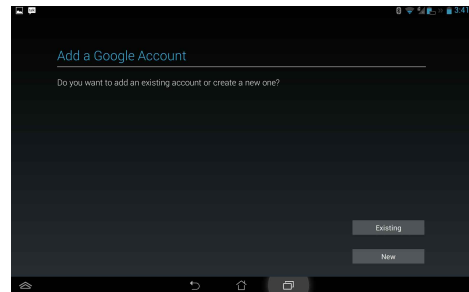


BEMÆRK:

Tryk på **Ny**, hvis du ikke allerede har en Google-konto.

2. Vent venligst mens din PadFone Infinity kommunikerer med Google servere, så din konto kan blive åbnet.

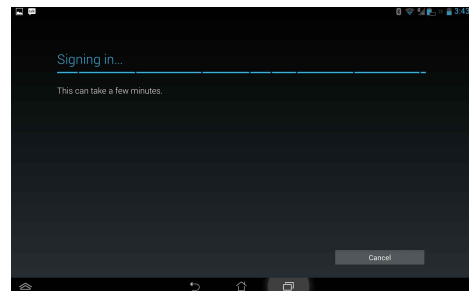

3. Du kan bruge din Google konto til at sikkerhedskopierer og gendanne dine indstillinger og dine data. Tryk på  , for at logge på din Gmail.

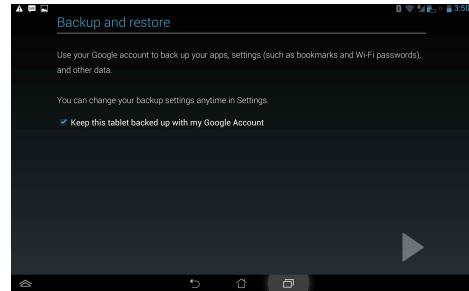

VIGTIGT:

Hvis du har andre e-mail-konti udover Gmail, kan du bruge **E-mail** funktionen, så du kan få adgang til alle dine e-mail-konti på samme tid.


MyLibrary

MyLibrary er en integreret grænseflade, som bruges til din bogsamling. Du kan bygge forskellige boghylder til forskellige genrer. Dine købte e-bøger fra alle forskellige forlag, findes også på hylderne

Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen, og tryk herefter på **MyLibrary (mit bibliotek)**.

VIGTIGT:

- MyLibrary understøtter e-bøger i formaterne ePub, PDF og TXT.
- Du skal muligvis bruge Adobe Flash® player, før du kan åbne nogle e-bøger. Download Adobe Flash® player før du begynder, at bruge MyLibrary.

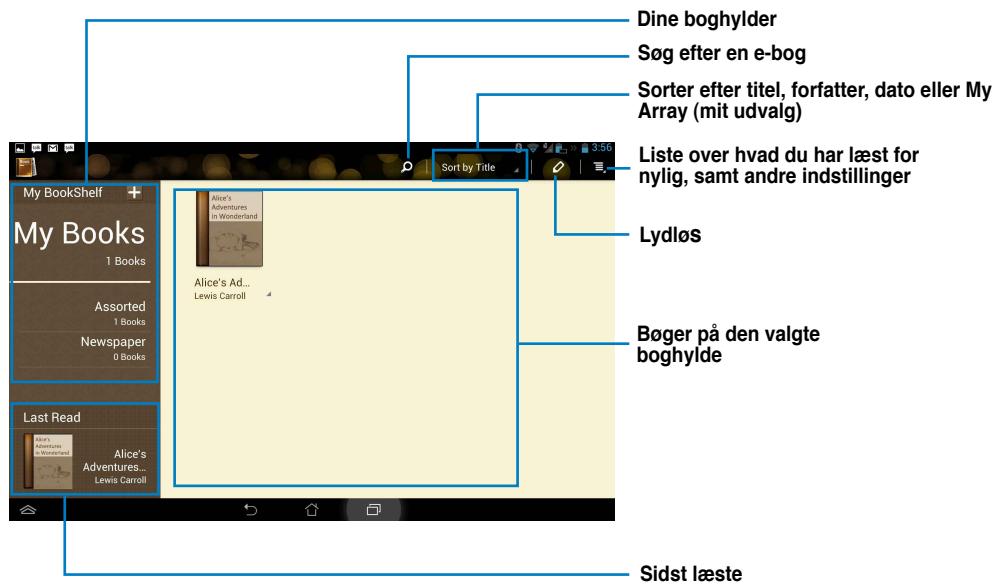

Sådan læser du dine e-bøger

Sådan læser du e-bøger:


1. Tryk på den ønskede e-bog på boghylden.
2. Tryk på skærmen for, at vise værktøjslinjen foroven.



BEMÆRK:


- Hvis du ønsker at bruge tekst-til-tale funktionen, kan Android downloade og installere de nødvendige ting.
- Tryk på Bogmærker, og vælg den markerede side, for at vise bogmærke-ikonet øverst til højre på skærmen.

3. Bladr mellem siderne som i en rigtig bog, eller rul mellem siderne forned.

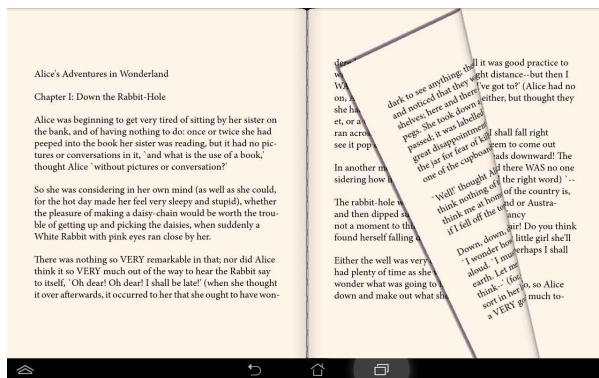

Sådan laver du notater i din e-bog

1. Hold fingeren på det ønskede ord eller sætning indtil værktøjsmenuen og definitionen vises.

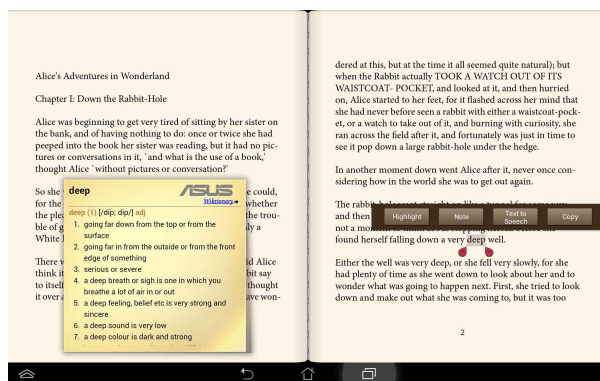


2. Du kan nu fremhæve det valgte ord med en markør, tilføje en note, bruge tekst-til-tale funktionen på den valgte tekst eller du kan blot kopiere ordet.

3. Flyt markøren for at udvide det valgte område til en hel frase eller sætning, hvis nødvendigt.

Lokal og kort


Lokal

Med Lokal har du mulighed for, at finde steder såsom nærliggende attraktioner, restauranter, cafeér og tankstationer. Den giver dig også mulighed for, at check-in på din aktuelle placering på et bestemt tidspunkt, og dele disse oplysninger med andre.

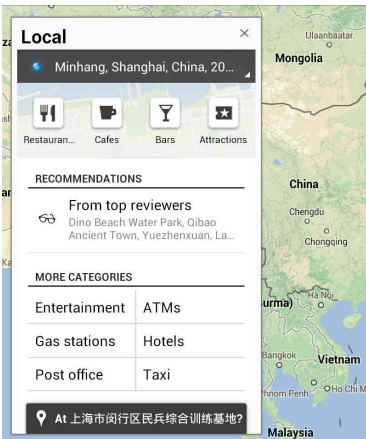

Kort

Med kort kan du finde steder, se kort og få vejvisning. Brug værktøjslinjen foroven til at finde vej, eller opret dine egne kort.

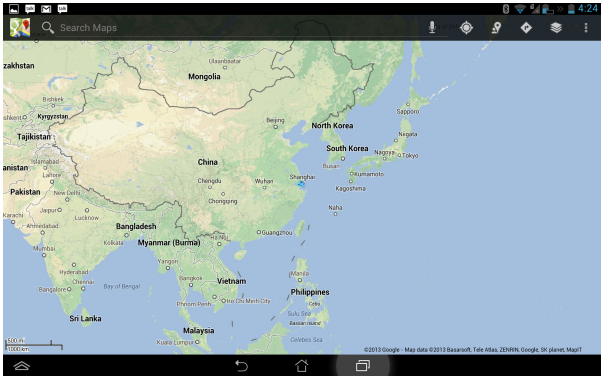

Polaris® Office

Polaris® Office er et sæt sammenhængende kontorsoftware, som giver dig mulighed for at oprette, læse og redigere dokumenter, regneark og præsentationer.

Sådan bruger du Polaris® Office:

1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen.
2. På skærmen All apps screen (Alle apps) berører du **Polaris® Office**.



3. Berør en af følgende:
 - Berør **Browser** for at vise filerne/mapperne i det lokale lager.
 - Berør **Clouds** for at tilføje en cloud-tjenestekonto.
 - Berør **Formulartype** for at vise alle dokumenter efter type.
 - Berør **Foretrukne** for at vise dine foretrukne filer.

Tilføjelse af nye filer

For at tilføje nye filer, skal du trykke på  øverst til højre på skærmen:

- Berør **Dokumenter (.doc)** eller **Dokument (.docx)** for at starte tekstbehandlingsprogrammet, så du kan redigere dokumenterne.
- Berør **Ark (.xls)** eller **Ark (.xlsx)** for at åbne regneark, hvor du kan lave beregninger og administrere oplysninger.
- Berør **Slide (.ppt) (Dias (.ppt))** eller **Slide (.pptx) (Dias (.pptx))** for at starte programmet, hvor du kan oprette og dele præsentationer.
- Berør **Tekst** for at oprette tekstfiler.

Tilføjelse af konti

Du kan redigere dine filer med Polaris® Office fra andre konti, herunder **Google docs**, **WSBoxNet** og **WSDropbox**.

1. Touch **Clouds**.
2. Vælg hvilken konto, du gerne vil tilføje.
3. Indtast din e-mail-konto og adgangskode, og berør **Done** for at tilføje kontoen.



App Backup (Sikkerhedskopier app)



Med App Backup kan du lave en backup af dine installerede applikationer og app-dataene, som du har på din lokale harddisk, som kan kopieres til en ekstern lagringsenhed. App Backup kan også gendanne dine installerede applikationer og app-dataene, når du har opdateret din enhed, så du sikre at du ikke mister nogen af dine data.

BEMÆRK:

App Backup kan ikke gendanne de applikationer, der kræver en kontogodkendelse. Hvis du oplever problemer, bedes du venligst rydde dataene til dine applikationer via denne sti: **Indstillinger > Applikationer** og log på igen.


Sådan bruger du **App Backup**:

1. På "All apps" skærmen, skal du trykke på **App backup**.
2. Accepter **Slutbrugerlicensaftale**.
3. Læs velkomstbeskeden og tryk på **Start** for at begynde at bruge "App Backup".

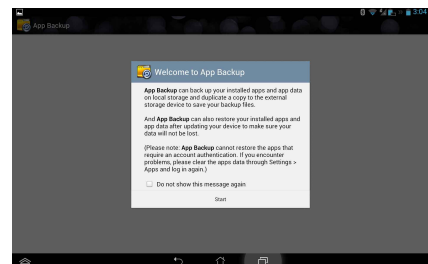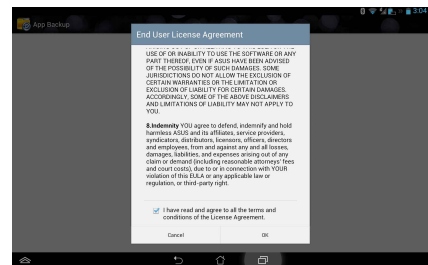



Sådan sikkerhedskopierer du en app:

1. Afkryds appsene, du ønsker at sikkerhedskopiere og vælg en **Sikkerh.-type** alt efter om du ønsker kun at sikkerhedskopiere app-dataene eller både app'en og app-dataene.
2. Når du er færdig, skal du trykke på **Backup** øverst til højre på skærbilledet for at starte sikkerhedskopieringen.

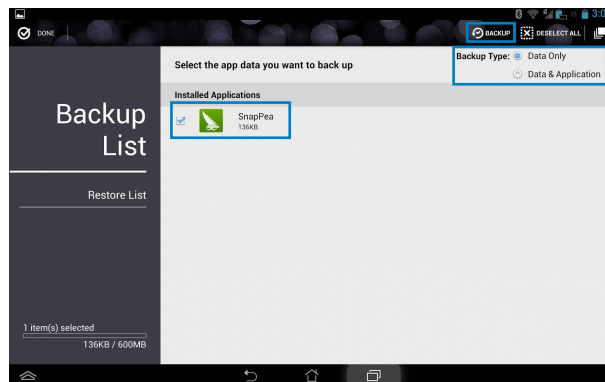

Sådan gendanner du en app:

1. Tryk på **Gendan-liste** for at se gendannelseslisten.
2. Tryk på sikkerhedskopifilen, som du vil gendanne.
3. Tryk på **OK** når du ser bekræftelsesmeddelelsen for at genoprette en app.

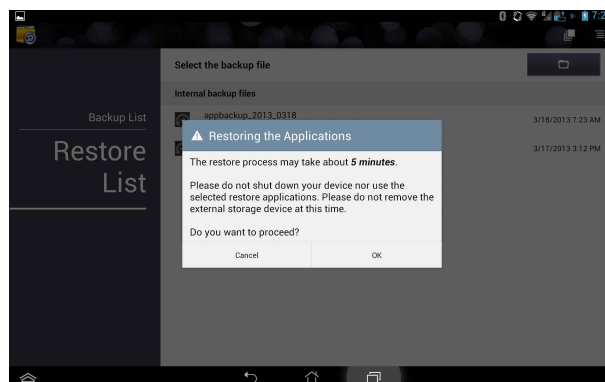
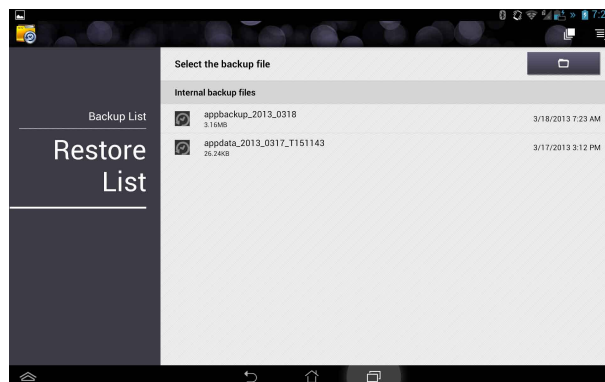


App Locker


App Locker giver dig mulighed for, at beskytte dine apps med en adgangskode.

Sådan bruger du **App Locker**:

1. På **Alle apps** skærmen skal du trykke på **App Locker**.
2. Indstil din adgangskode.
3. Tryk på **OK** for at slå "App Locker" fra.

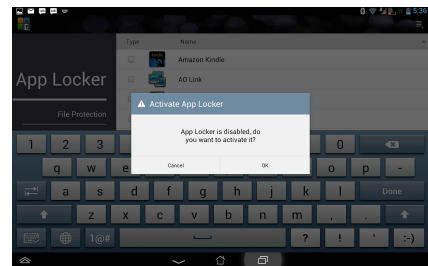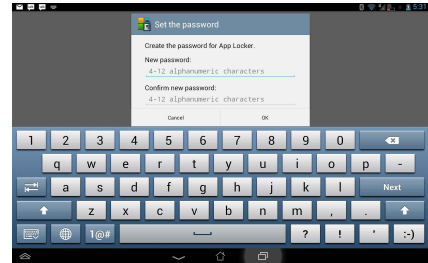

4. Sæt et kryds ved de ønskede applikationer.
5. Under **Indstillinger** øverst til højre, kan du også slå "App Locker" fra og ændre adgangskoden.

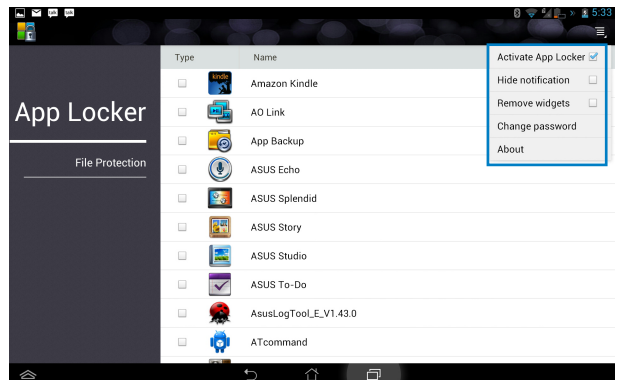


BEMÆRK:

- Der vises en hængelås ved siden af låste apps på startskærmen.
- Du vil nu blive bedt om at indtaste din adgangskode hver gang du åbner en låst app.



ASUS Echo

ASUS Echo giver mulighed for at bruge din stemme til at foretage opkald, søge efter kontakter, justere enhedens lydstyrke, justere skærmindstillingerne, tænde/slukke for trådløs netværk/Bluetooth og meget mere.

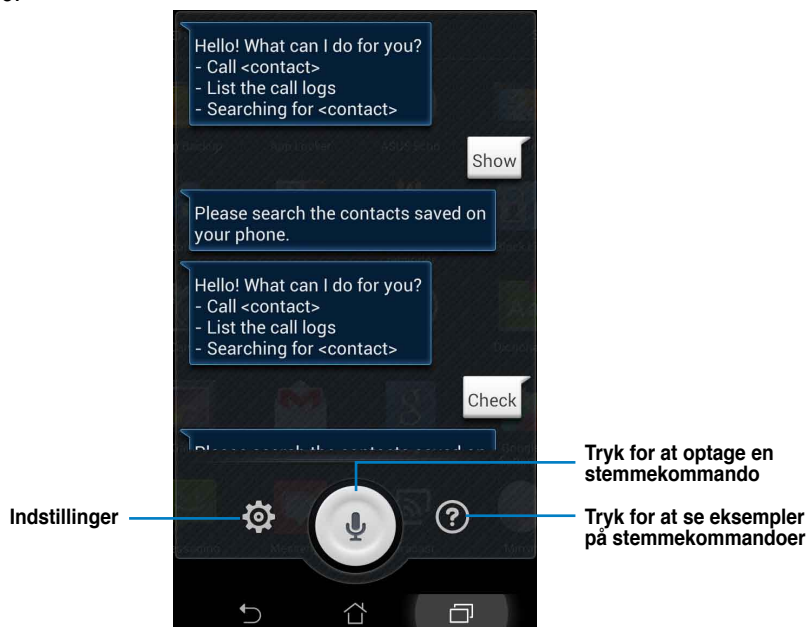

Sådan bruges ASUS Echo:




1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen, og tryk derefter **ASUS Echo** .
2. Tryk på  for at optage en stemmekommando. ASUS Echo vil udføre handlingen i overensstemmelse hermed.

ASUS Story

ASUS Story giver dig mulighed for at oprette og dele billedhistorier.


Sådan bruges **ASUS Story**:

1. På "All apps" skærmen, skal du trykke på **ASUS Story**.
2. Tryk på **Opret historie** for at oprette en billedhistorie.
3. Indtast navnet på din historie og tryk på **OK**.
4. Vælg billederne, du ønsker at føje til historien og tryk på **Afsluttet**.

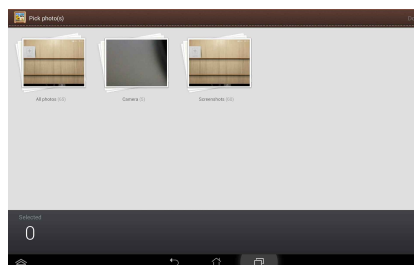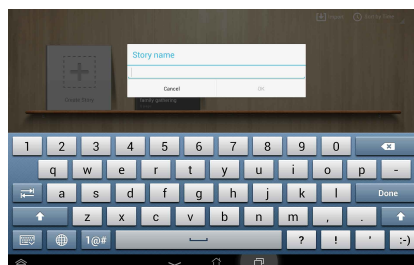
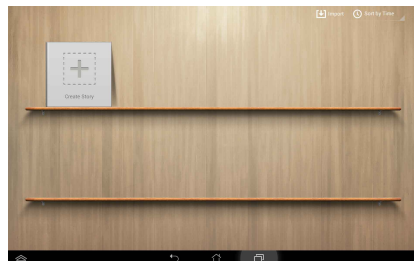


Sådan redigerer du en historie og deler den med andre:

1. Tryk på et navn til en historie på hovedsiden i **ASUS Story**.

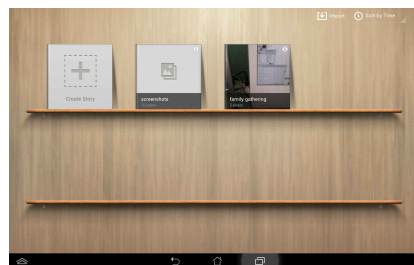


2. Tryk på  øverst til højre på skærmen for at redigere en billedhistorie.

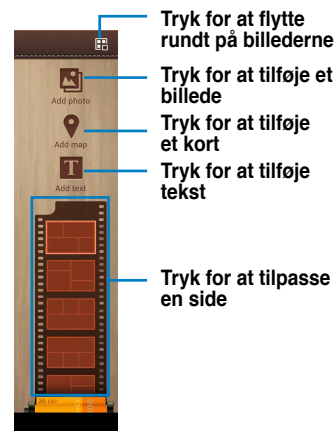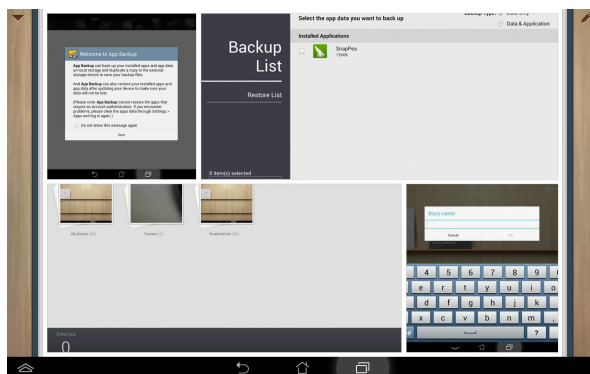

Redigeringsmenu

3. Tryk på  øverst til venstre på skærmen, og tryk herefter på  for at dele en billedhistorie.

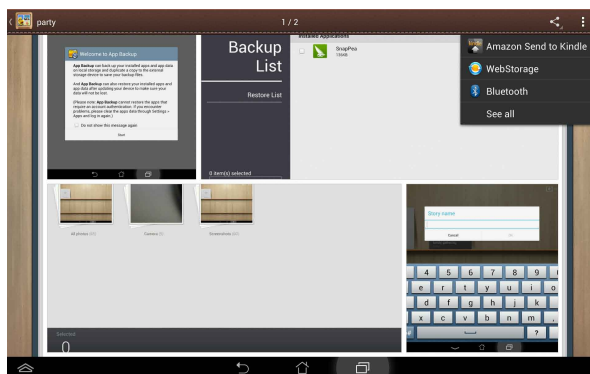


ASUS Studio


ASUS Studio er et billedprogram, der gør det nemt at se, administrere, redigere og dele dine billeder.

Sådan bruges **ASUS Studio**:


1. På "All apps" skærmen, skal du trykke på **ASUS Studio**.

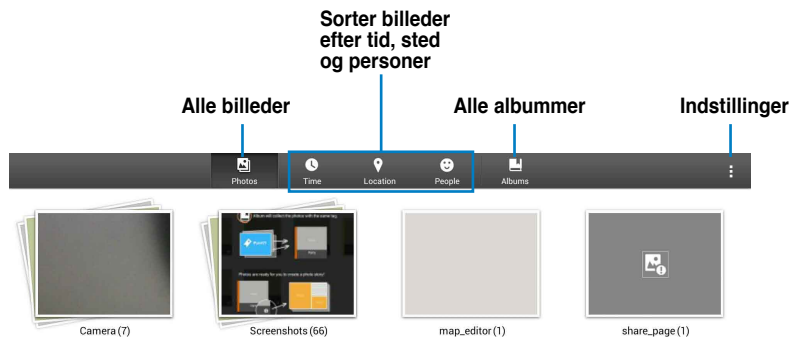

2. Tryk på et mappenavn, og tryk herefter igen for at se alle billederne i mappen i et diasshow, eller for at slette flere billeder på én gang.

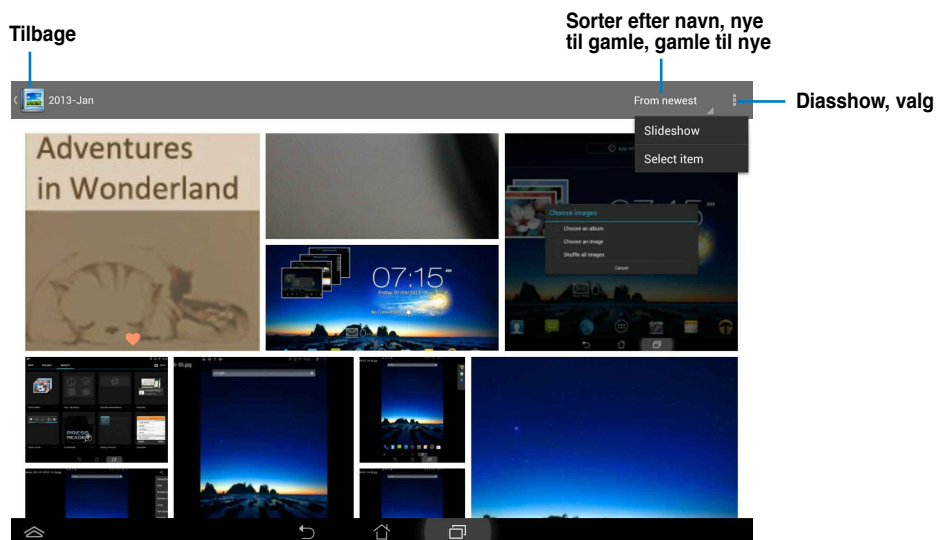

3. Tryk på et billede i en mappe for at redigere, tagge, slette eller dele det.

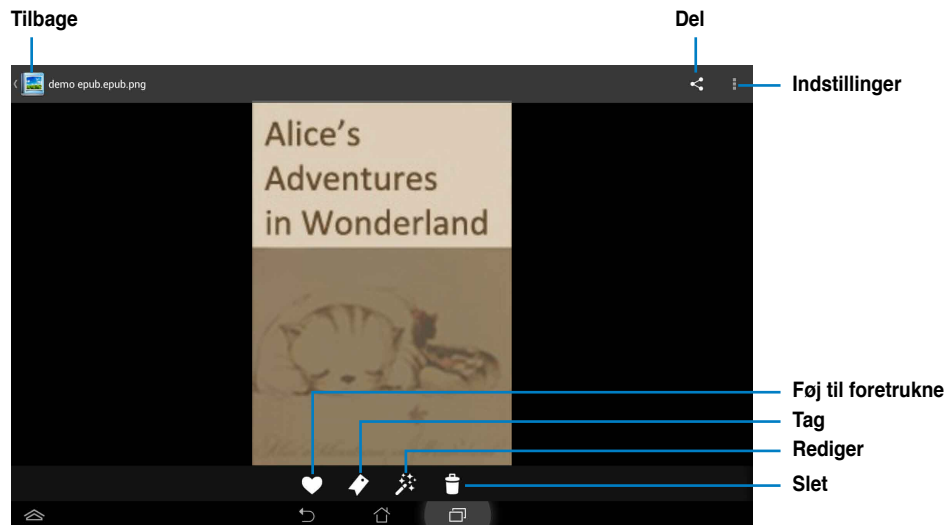

BEMÆRK:


Billeder med samme tags kan automatisk kombineres i ét album, så du kan bladre i siderne ligesom i en traditionelt billedalbum.

ASUS To-Do


ASUS To-Do giver dig mulighed for at lave de ting du skal lave hurtigt og nemt, så du bedre kan administrere dit tid.

Sådan bruges **ASUS To-Do**:

1. På "All apps" skærmen, skal du trykke på **ASUS To-Do**.
2. Tryk på  for at oprette en mappe.
3. Vælg en mappe, og tryk på  for at oprette en huskeliste. Indtast resumé, dato og tid samt andre relevante oplysninger.

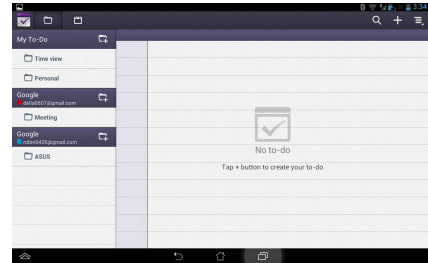


4. For at redigere en huskeliste, skal du trykke på . Tryk på  for at slette den valgte huskeliste.

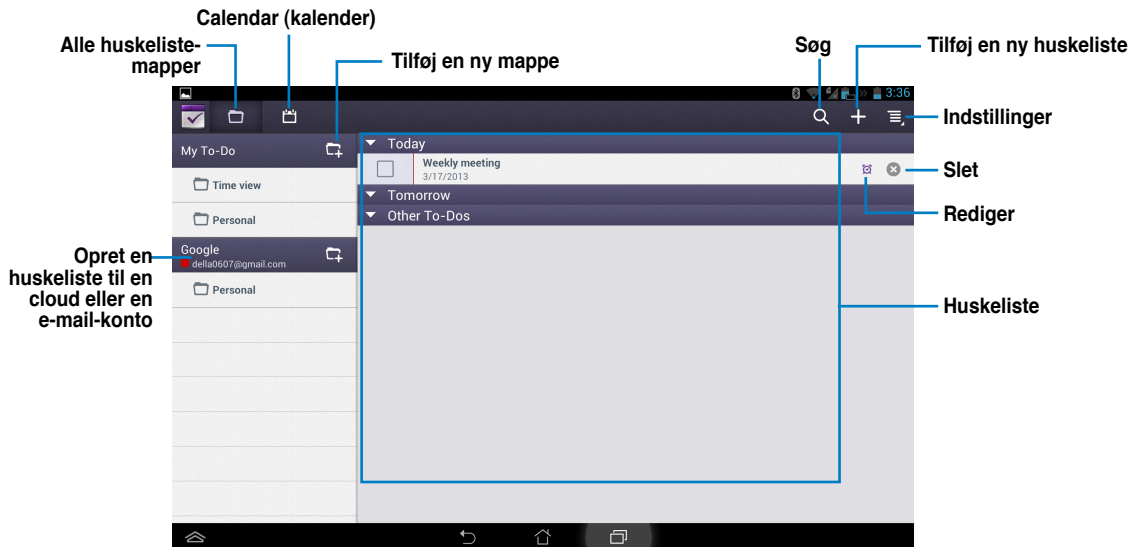

SuperNote

SuperNote er en nyttig app, som bruges til at skrive og male på din PadFone Infinity station. Du kan tage notater, sende beskeder, tegne skitser, oprette e-kort med lydoptagelser og lave dagbog med video, samt meget mere.

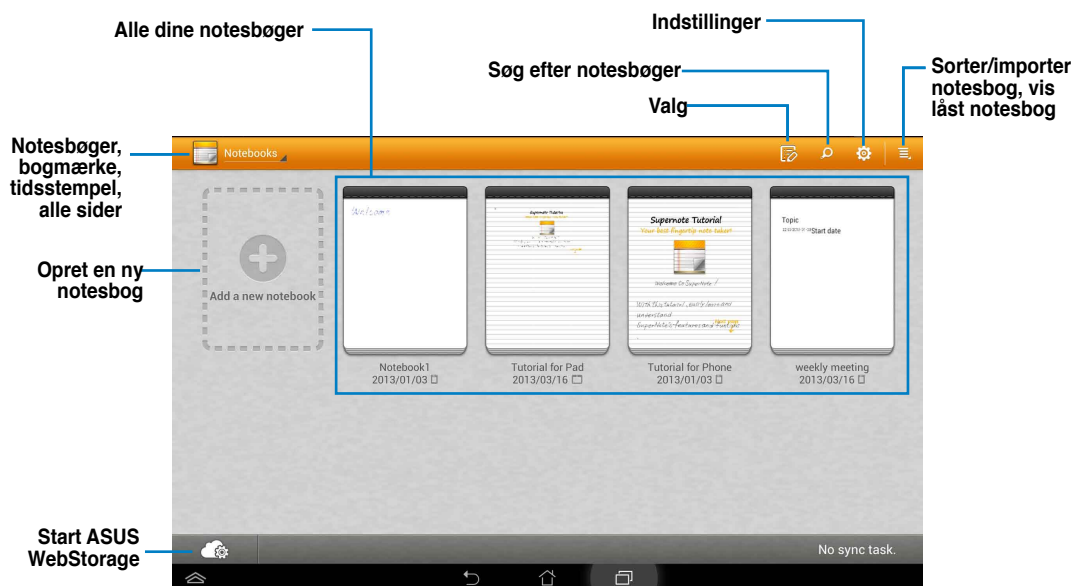


Sådan bruger du SuperNote

Sådan opretter du en ny notesbog :

1. Tryk på **Tilføj ny**.
2. Indtast et navn til filen og vælg notesbogstype, hvorefter du kan begynde at skrive på siden.

Følgende skærbillede beskriver funktionerne på SuperNote-skærmen på PadFone Infinity stationen.

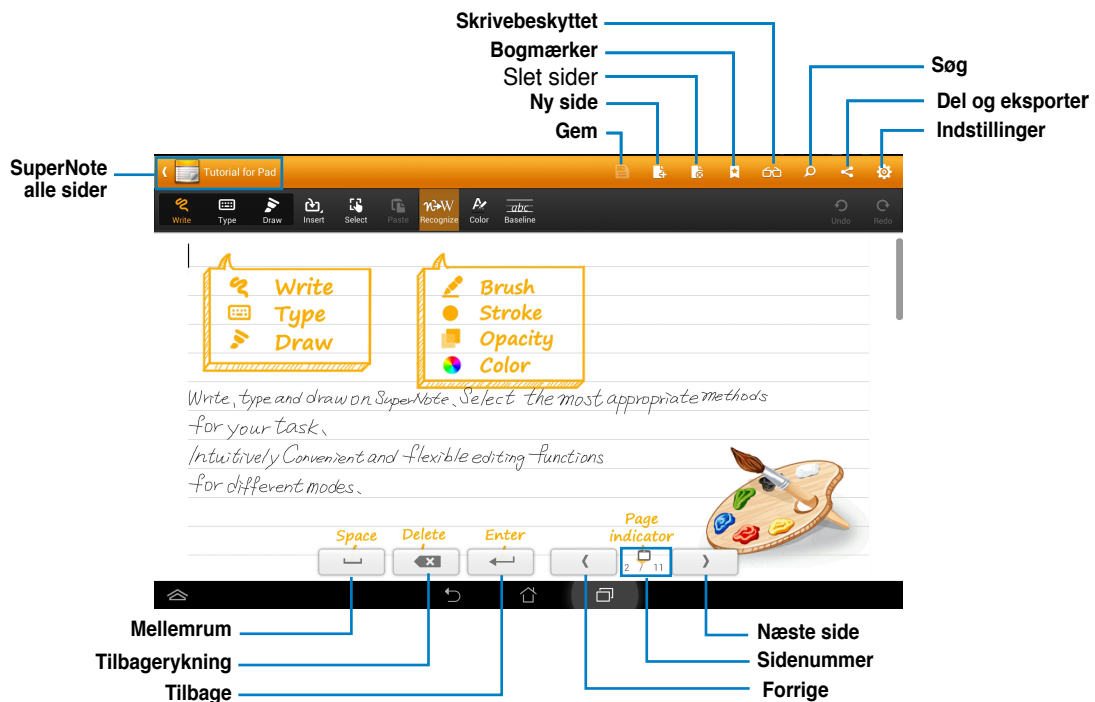


BEMÆRK:

For yderligere oplysninger om hvordan du bruger SuperNote på din PadFone Infinity station, skal du trykke på **Tutorial for Pad (Undervisningsguide til din pad)**.


Påmindelses Kalender

"Påmindelses Kalender" giver dig mulighed for at tilføje, redigere og slette begivenheder og aftaler, og synkronisere dem med din Gmail-konto.

1. På "All apps" skærmen, skal du trykke på **Påmindelses Kalender**.
2. For at tilføje en begivenhed eller en aftale, skal du trykke på **Ny begivenhed**.

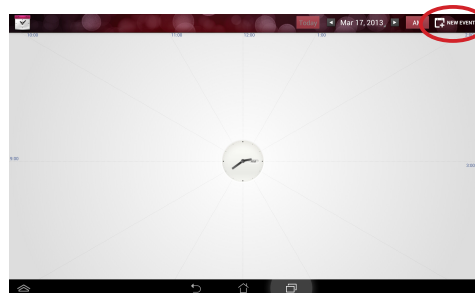


3. Indtast navnet på begivenheden, dato og tid, sted og beskrivelse af begivenheden. Du kan også vedhæfte en fil ved at trykke på  , og derefter vælge en fil fra galleriet.
4. Tryk på **Udfør** øverst til højre på skærmen.

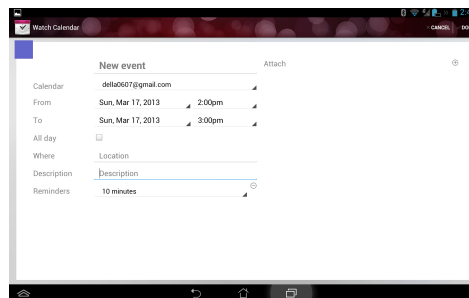

For at redigere en begivenhed, skal du trykke på navnet på begivenheden, og tryk herefter på det højre panel.

Tryk på  for at slette den valgte begivenhed.

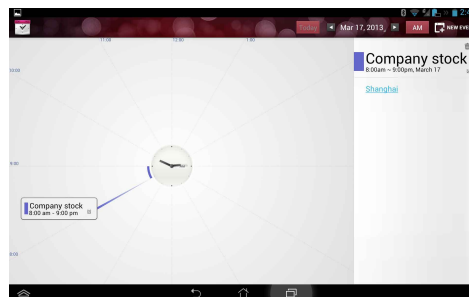

Brug af widgets på din PadFone Infinity

Sådan tilføjer du widgets

Widgets er nyttige og sjove apps på din startskærm, der giver dig nem adgang til forskellige oplysninger og tjenester. Du kan finde dem under Widgets-fanen på Alle Apps skærmen, hvor de ligger klar til at blive flyttet til din startskærm.

For at se dine widgets, skal du trykke på  på startskærmen, efterfulgt af Widgets-fanen øverst på skærmen.

I Widgets-skærmen har du følgende valgmuligheder

- Træk en widget til en anden skærm.
- Svirp til højre og venstre for at bladre mellem skærmene, og se flere widgets.

VIGTIGT:

- Du vil muligvis blive bedt om at udføre yderligere handlinger (såsom f. eks. registrering, aktivering), før du kan bruge en bestemt widget.
 - Det er ikke muligt at flytte en widget til en skærm, hvis der ikke er nok plads på skærmen.
-


Sådan fjerner du en widget:

- Tryk på og hold på widget'en, indtil **X Fjern** kommer frem, og træk den herefter til **X Fjern**.

Task Manager (Opgavestyrer)

"Task Manager (Opgavestyrer)" er en nem og hurtig måde at lukke åbne apps på. Dette rydder effektivt din cache og frigør mere cacheplads på din PadFone Infinity.

For at bruge Task Manager, skal du svirpe til højre på skærmen.

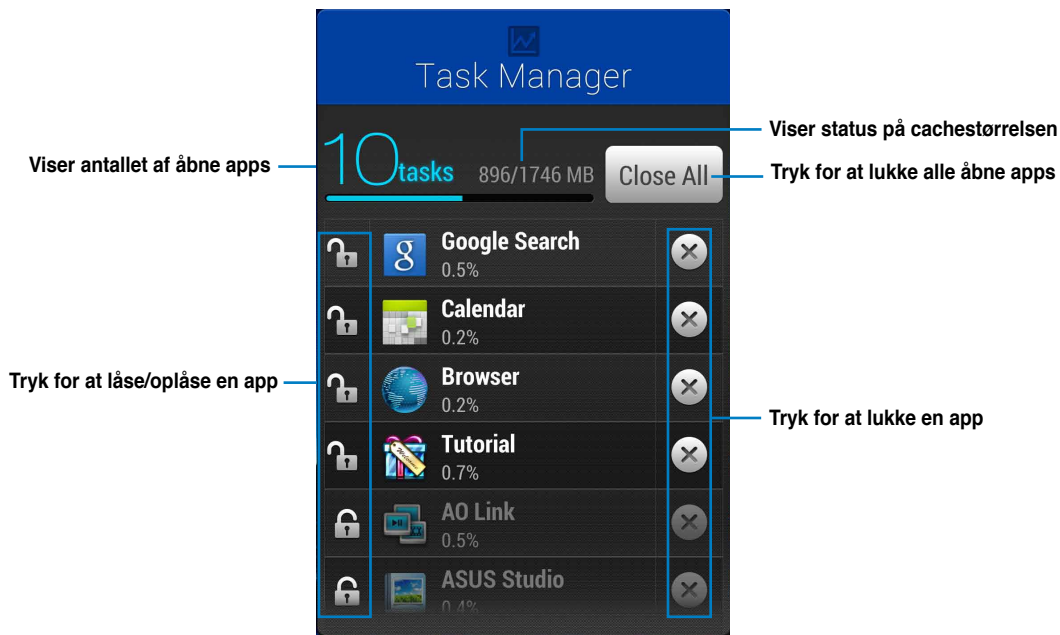

Yderligere indstillinger:

- For at ændre størrelsen på "Task Manager", skal du holde fingeren på app'en indtil kanten fremhæves. Træk i størrelseshåndtaget for at justere skærmstørrelsen. Du kan gøre dette for at skabe ekstra plads til flere apps.
- For at fjerne "Task Manager", skal du holde fingeren på app'en indtil **X Fjern** kommer frem, og træk herefter app'en hen til **X Fjern**, uden at løfte fingeren.

Sådan bruges widgets på din PadFone Infinity stationen

Sådan tilføjer du widgets

Brug dine widgets til at få nem adgang til nyttige og sjove apps på startskærmen på din PadFone Infinity stationen. Du kan finde dem under Widgets-fanen på Alle Apps skærmen, hvor de ligger klar til at blive flyttet til din startskærm.

For at se dine widgets, skal du trykke på  på startskærmen, efterfulgt af Widgets-fanen øverst på skærmen.

I Widgets-skærmen har du følgende valgmuligheder

- Træk en widget til en anden skærm.
- Svirp til højre og venstre for at bladere mellem skærmene, og se flere widgets.

VIGTIGT:

- Du vil muligvis blive bedt om at udføre yderligere handlinger (såsom f. eks. registrering, aktivering), før du kan bruge en bestemt widget.
 - Det er ikke muligt at flytte en widget til en skærm, hvis der ikke er nok plads på skærmen.
-


Sådan fjerner du en widget:

- Tryk på og hold på widget'en, indtil **X Fjern** kommer frem, og træk den herefter til **X Fjern**.

ASUS batter

Denne særlige widget viser batteriniveauet på din PadFone Infinity, PadFone Infinity station i procent og farver. Jo højere batteriniveauet er, jo lysere er farven.

1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen.
2. Tryk på **Widgets** for at vise menuen widgets.
3. Tryk på og hold på **ASUS batter** for at åbne ASUS Battery app'en.

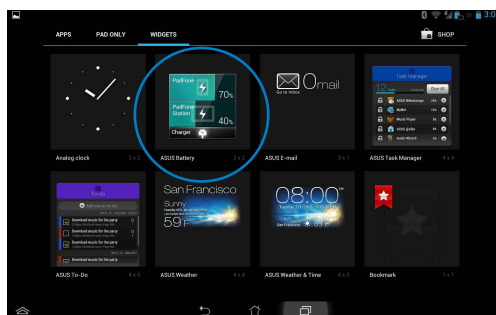

4. ASUS hurtigindstillinger og meddelellespanelet viser også batteriets status. Batteriniveauet på din PadFone Infinity, PadFone Infinity station vises separat. Når batteriniveauet bliver lavt skifter farven fra blå til rød, og der vises et udråbstegn. Du vil også kunne høre end advarselstone, som fortæller dig at batteriniveauet er lavt.

ASUS®