

ASUS

Padfone™ Infinity Station (T003P)

Garantibevis

DA7899

Første udgave

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC.

Alle rettigheder forbeholdt.

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Produktgarantien eller -servicen vil ikke blive forlænget, hvis: (1) produktet er repareret, modificeret eller ændret, medmindre en sådan reparation, modifikation eller ændring er skriftligt godkendt af ASUS, eller (2) produktets serienummer er skamferet eller mangler.

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.

Tak for købet af endnu et fantastisk ASUS produkt!


Før du går i gang, bedes du venligst læse alle sikkerheds- og betjeningsoplysningerne under **Vigtige bemærkninger** for at forhindre personskade og beskadigelse af din enhed.

BEMÆRK: Denne startvejledning er kun til reference, og kan ændres uden varsel. For de seneste opdateringer og oplysninger, bedes du venligst besøge www.asus.com.

Lær din PadFone Infinity Station at kende

Oversigt

- 1 Lysdiodeindikator
- 2 Kameralinse
- 3 Touchskærm
- 4 Lyssensor

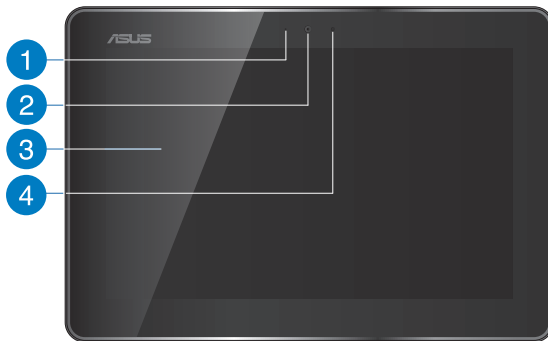

Øversigt

5 PadFone Infinity bås

6 Højtaler

7 Power button

8 Lydstyrke

9 Micro USB port

10 Mikrofon



Opladning af din PadFone Infinity Station

Vi anbefaler stærkt, at du oplader din PadFone Infinity Station helt, før du bruger den sammen med din PadFone Infinity.

Sådan oplader du din PadFone Infinity Station:

1. Forbind USB stikket til USB porten på opladeren.
2. Slut stikket fra din PadFone Infinity til din PadFone Infinity Station.
3. Slut strømadapteren til en stikkontakt.



BEMÆRK

- For at forlænge batteriets levetid, skal du oplade det i 8 timer før første brug, og efterfølgende når batteriet er løbet tør for strøm.
 - Brug den medfølgende strømadapter og signalkabel til din PadFone Infinity til, at slutte din PadFone Infinity til en stikkontakt, hvilket er den bedste måde at oplade den på.
 - Indgangsspændingen mellem stikkontakten og denne adapter rækker fra AC 100V - 240V. Udgangsspændingen via micro USB kablet er jævnstrøm 5V, 2A.
-


Isætning af din PadFone Infinity i PadFone Infinity stationen

FORSIGTIG: Vi anbefaler ikke at du sætter beskyttelsesfilm eller anden dækelse på din PadFone Infinity, da dette kan gøre det besværligt at sætte den i og fjerne den fra PadFone Infinity Stationen.


BEMÆRK: Hold altid bakken for PadFone Infinity Station ren for at forhindre, at støv eller snavs ridser eller ødelægger din PadFone Infinity.

Sådan sætter du din PadFone Infinity i PadFone Infinity stationen:

1. Hold PadFone Infinity på linje med glidesporet til båsen.

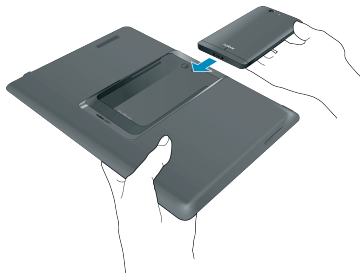

2. Sæt din PadFone Infinity helt ind i båsen indtil den er sluttet ordentligt til PadFone Infinity Stationen. Din PadFone Infinity vibrerer i et kort øjeblik, når forbindelsen oprettes.

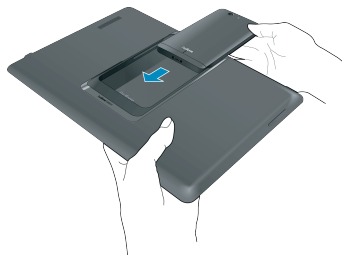

Når du har sat din PadFone Infinity i PadFone Infinity stationen, justerer Android automatisk skærmen og applikationerne, så de virker i et tabletmiljø.

Hvis applikationen er designet til mindre skærme, vises der en zoomknap ved siden af uret.


BEMÆRK: Følgende skærm er kun til reference. Din skærm vil muligvis se anderledes ud.



Selvstudium


Selvstudiet starter automatisk, når du først sætter din PadFone Infinity i din PadFone Infinity station. Her kan du få oplysninger om de endeløse muligheder, du får med PadFone Infinity og PadFone Infinity stationen.

For, at åbne selvstudiet igen, skal du strejfe din finger til højre, og tryk på Tutorial  i startskærmen.

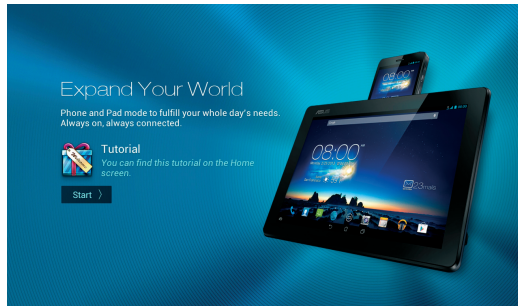

Fjernelse af din PadFone Infinity fra PadFone Infinity stationen

Fjern forsigtigt din PadFone Infinity fra PadFone Infinity Stationen.

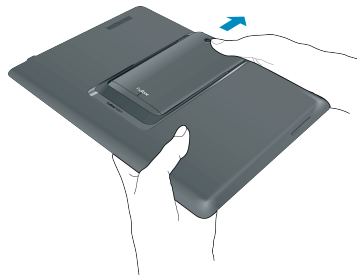

ASUS

Padfone™ Infinity Station (T003P)

Pikaopas

FI7899

Ensimmäinen painos

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n ("ASUS") erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.

Tuotetakuuta tai -huoltoa ei jatketa, jos (1) tuotetta on korjattu, muokattu tai muunneltu, ellei sellainen korjaus, muokkaus tai muuntelu ole ASUKSEN kirjallisesti valtuuttama, tai (2) tuotteen sarjanumero puuttuu tai on turmeltu.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI KAUPATTAVUUSSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JÖTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA MAHDOLLISETSI ESIIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.

Kiitos, kun valitsit toisenkin fantastisen ASUS-tuotteen!


Ennen kuin aloitat varmista, että olet lukenut kaikki **Tärkeää huomioida** -luvun turvallisuustiedot ja käyttöohjeet estääksesi vammam tai laitteen vahingoittumisen.

HUOMAUTUS: Tämä toimitukseen kuuluva pikaopas on vain viitteellinen ja sitä voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta. Saat uusimmat päivitykset ja yksityiskohtaisempia tietoja osoitteesta www.asus.com.

PadFone Infinity Stationin esittely

Yleiskatsaus

- 1 LED-merkkivalo
- 2 Kameran objektiivi
- 3 Kosketusnäyttöruutu
- 4 Valotunnistin

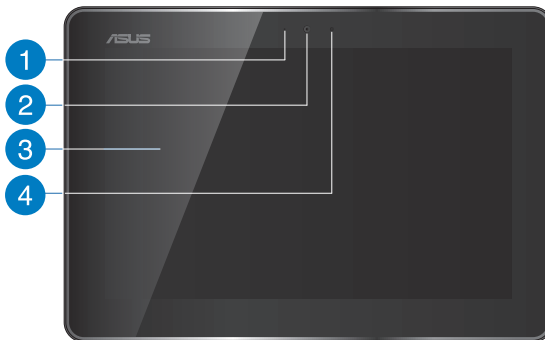

Yleiskatsaus

5 PadFone Infinity -asema

6 Kaiutin

7 Virtapainike

8 Äänenvoimakkuusnäppäin

9 Mikro-USB-portti

10 Mikrofoni



PadFone Infinity Stationin lataaminen

Suosittelimme vahvasti, että lataat PadFone Infinity Station -telakan täyteen ennen kuin käytät sitä PadFone Infinityn kanssa.

PadFone Infinity Station -telakan lataaminen:

1. Liitä USB-liitin USB-laturin USB-porttiin.
2. Liitä PadFone Infinity:n liitin PadFone Infinity -asemaan.
3. Liitä verkkolaite sähköpistorasiaan.



HUOMAUTUS

- Käytä ainoastaan laitteen toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta. Muun verkkolaitteen käyttö voi vahingoittaa laitetta.
 - Paras tapa ladata PadFone Infinity on liittää PadFone Infinity virtalähteeseen toimitukseen kuuluvalla verkkolaitteella ja PadFone Infinity -signaalikaapelilla.
 - Ottojännitealue pistorasian ja tämän verkkolaitteen välillä on on AC 100V - 240V; antojännite mikro-USB-kaapelin kautta on DC 5V, 2A.
-


PadFone Infinityn liittäminen PadFone Infinity Stationiin

VAARA: Suojaavan kalvon tai suojuksen lisääminen PadFone Infinity:iin ei ole suositeltavaa, koska se voi johtaa vaikeuksiin liittäessä PadFone Infinity PadFone Infinity-telakkaan tai poistettaessa siitä.

HUOMAUTUS: Pidä PadFone Infinity -asemapaikka aina puhtaana estääksesi pölyä tai likaa naarmuttamasta tai vahingoittamasta PadFone Infinityä.

PadFone Infinityn liittäminen PadFone Infinity Station -asemaan:

1. Suuntaa PadFone Infinity niin, että se vastaa aseman siluettiohjainta.

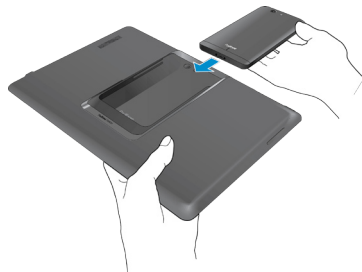

2. Liitä PadFone Infinity koko matkan asemaan, kunnes se on tiukasti kiinni PadFone Infinity Stationissa. PadFone Infinity Station värisee lyhyesti, kun liitântä on valmis.



Kun PadFone Infinityn liittäminen PadFone Infinity Station -asemaan on valmis, Android -käyttöjärjestelmä säätää automaattisesti näytön ja sovellukset toimimaan tablettiympäristössä.

Jos sovellus on suunniteltu pienempään näyttöön, zoomauksen hallinta tulee näkyviin kellon viereen.


HUOMAUTUS: Seuraava näyttö on vain viitteellinen ja se voi näyttää erilaiselta kuin laitteesi näyttö.



Opetusohjelma


Opetusohjelma käynnistyy automaattisesti, kun liität PadFone Infinityn ensimmäistä kertaa PadFone Infinity Stationiin. Se tarjoaa käytännöllisiä ideoita saumattomista mahdollisuuksista käyttää PadFone Infinityä ja PadFone Infinity Stationia.

Käyttääksesi sitä uudelleen, pyyhkäise sormellasi oikealle ja kosketa alkunäytössä Opetusohjelma

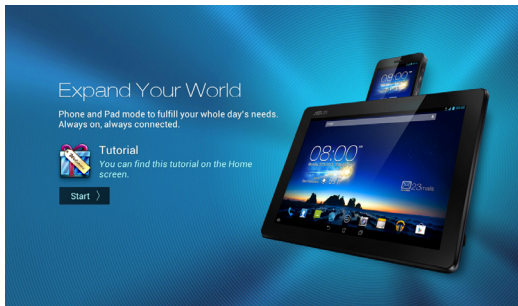

PadFone Infinityn irrottaminen PadFone Infinity Stationista

Irrota PadFone Infinity varovasti PadFone Infinity -asemasta.

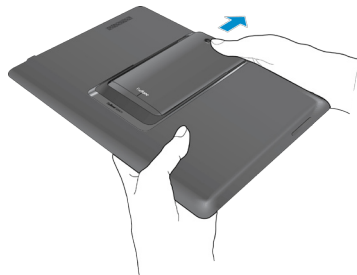



Padfone™ Infinity Station (T003P)

Hurtigstartguide

NW7899

Første utgave

Copyright © 2013 ASUSTek COMPUTER INC

Med enerett.

Ingen deler av denne håndboken, og verken produktene eller programvaren som er beskrevet i den, kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes til noe språk i noen form eller med noen metode, unntatt i form av dokumentasjon som kjøperen beholder for sikkerhetskopieringsformål, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra ASUSTek COMPUTER INC ("ASUS").

Produktgaranti eller -service vil ikke tilbys hvis: (1) produktet er reparert, modifisert eller endret, med mindre slik reparasjon, modifisering eller endring er godkjent skriftlig av ASUS; eller (2) serienummeret til produktet er gjort uleselig eller mangler.

ASUS TILBYR DENNE HÅNDBOKEN "SOM DEN ER" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, MEDREGNET, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER FORUTSETNINGER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER KAN ASUS, DETS STYREMEDLEMMER, FUNKSJONÆRER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELL, TILFELDIG ELLER FØLGEMESSIG SKADE (HERUNDER ERSTATNINGSANSVAR FOR TAP AV OVERSKUDD, TAP AV VIRKSOMHET, TAP AV BRUK ELLER DATA, BRUDD PÅ VIRKSOMHET OG TILSVARENDE), SELV OM ASUS ER VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKT ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AV DEFEKTER ELLER FEIL I DENNE HÅNDBOKEN ELLER DETTE PRODUKTET.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON I DENNE HÅNDBOKEN PRESENTERES KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL, ER GJENSTAND FOR ENDRINGER TIL ENHVER TID UTEN FORVARSEL OG KAN IKKE UTLEGGES SOM EN FORPLIKTELSE FRA ASUS' SIDE. ASUS PÅTAR SEG IKKE ANSVAR ELLER FORPLIKTELSER FOR EVENTUELLE FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER I DENNE HÅNDBOKEN, MEDREGNET PRODUKTENE OG PROGRAMVAREN SOM ER BESKREVET I DEN.

Produkt- eller selskapsnavn i denne håndboken kan eventuelt være registrerte varemerker eller copyright for sine respektive selskaper, og brukes bare for identifikasjon og forklaring til eierens fordel uten intensjoner om å krenke rettigheter.

Takk for at du har kjøpt et nytt ASUS-produkt!


Før du begynner, må du sørge for å lese alle sikkerhetsopplysninger og driftsinstruksjoner i de **viktige merknadene** som følger med PadFone Infinity, for å forhindre personskaade eller skade på enheten.

MERK: Denne medfølgende hurtigstartguiden er kun for referanseformål og kan endres uten forvarsel. De siste oppdateringene og mer detaljert informasjon finnes på www.asus.com.

Bli kjent med din PadFone Infinity Station

Oversikt

- 1 LED-indikator
- 2 Kameralinse
- 3 Berøringsskjerm
- 4 Lyssensor

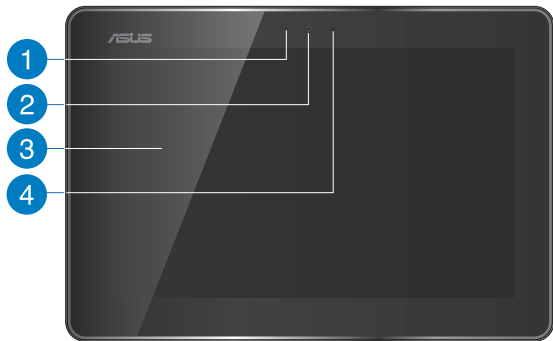

Oversikt

- 5 PadFone Infinity docking
- 6 Høytaler
- 7 Strømknapp
- 8 Volumtast
- 9 Micro USB-port
- 10 Mikrofon




Lade PadFone Infinity Station

Vi anbefaler sterkt at du lader PadFone Infinity Station fullt før du bruker den med PadFone Infinity.

Slik lader du en PadFone Infinity Station:

1. Koble USB-kontakten inn i USB-laderens USB-port.
2. Koble PadFone Infinity kablen til PadFone Infinity Station.
3. Sett strømadapteren inn i en stikkontakt.

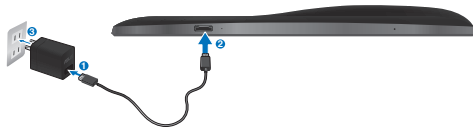

MERKNAD:

- Bruk bare strømadapteren som følger med enheten. Bruk av en annen strømadapter kan skade enheten.
 - Den beste måten å lade PadFone Infinity på er fra en stikkontakt ved hjelp av den medfølgende strømadapteren og PadFone Infinity-signalkablen.
 - Den tillatte inngangsspenningen mellom stikkontakten og denne adapteren er AC 100V - 240V. Utgangsspenningen gjennom den micro USB-kablen er DC 5V, 2A.
-


Sette inn PadFone Infinity i PadFone Infinity Station

FORSIKTIG: Vi frarådr at du setter en beskyttende film eller et deksel på PadFone Infinity, for det kan føre til vanskeligheter med å sette inn / fjerne PadFone Infinity i/fra PadFone Infinity Station.


MERK: Hold luken i PadFone Infinity Station ren til enhver tid for å unngå at PadFone Infinity blir ripet eller skadet av støv eller smuss.

Slik setter du inn PadFone Infinity i PadFone Infinity Station:

1. Plasser din PadFone Infinity ovenfor skyvesporet på PadFone Infinity Station.

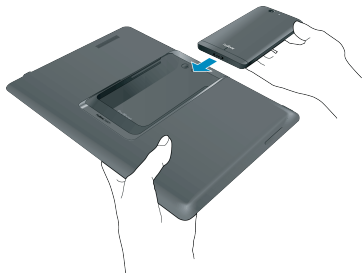

2. Sett PadFone Infinity helt inn i skuffen inntil den er sikkert koblet til PadFone Infinity Station, som vibrerer kort når tilkoblingen er sikret.

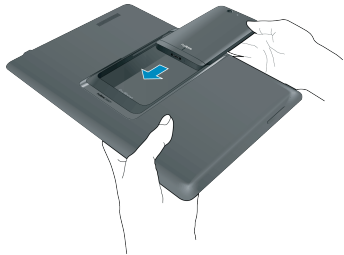

Etter at du har satt inn PadFone Infinity riktig i PadFone Infinity Station, justerer Android automatisk skjerm og applikasjoner slik at de virker i et tabletmiljø.

Hvis en applikasjon ble utviklet for en mindre skjerm, vises en zoomkontroll ved siden av klokken.


MERK: Følgende skjerm er kun for referanse og kan vises forskjellig på enheten din.



Opplæringsprogram


Opplæringsprogrammet starter den første gangen du installerer PadFone Infinity i PadFone Infinity Station. Det tilbyr nyttige innsikter om de fleksible tilkoblingsmulighetene ved bruk av PadFone Infinity og PadFone Infinity Station.

Hvis du vil åpne det igjen, sveiper du fingeren til høyre og berører Opplæringsprogram  på startskjermbildet.

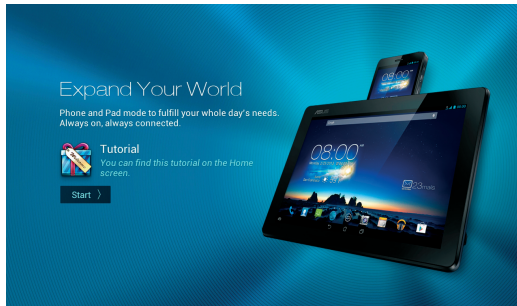

Fjerne PadFone Infinity fra PadFone Infinity Station.

Ta PadFone Infinity varsomt ut av PadFone Infinity Station.

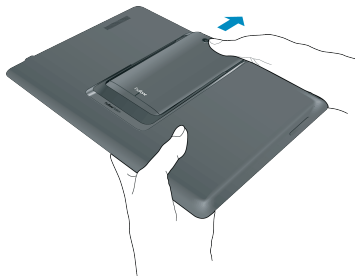



Padfone™ Infinity Station (T003P)

Snabbguide

SW7899

Första utgåvan V1

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC.

Alla rättigheter förbehållna

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopior. ("ASUS").

Produktgaranti eller service ges inte om: (1) produkten reparerats, modifierats eller ändrats, såvida inte sådana reparationer, modifikationer eller ändringar givits skriftligt tillstånd av ASUS, eller (2) om serienumret på produkten förstörts eller saknas.

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovsrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

Tack för att du köpt en annan häftig ASUS-produkt.

Innan du börjar se till att du har läst igenom all säkerhetsinformation och driftsinstruktionerna i **Viktiga meddelanden** för att förhindra skador eller skada på enheten.

NOTERA: Den medföljande snabbstartguiden är endast till som referens och kan ändras utan vidare meddelande. För den senaste uppdateringen och ytterligare detaljerad information, besök www.asus.com.

Bekanta dig med din PadFone Infinity Station

Översikt

- 1 LED-indikator
- 2 Kameraobjektiv
- 3 Pekskärm
- 4 Ljussensor



Översikt

5 PadFone Infinity fack

6 Högtalare

7 Strömbrytare

8 Volymknapp

9 MikroUSB-port

10 Mikrofon




Ladda din PadFone Infinity Station

Vi rekommenderar starkt att du laddar din PadFone Infinity Station fullt innan du använder den med PadFone Infinity.

Ladda din PadFone Infinity Station:

1. Anslut USB-kontakten i USB-laddarens USB-uttag.
2. Anslut PadFone Infinity kontakten till PadFone Infinity stationen.
3. Koppla in strömadaptern till ett vägguttag.

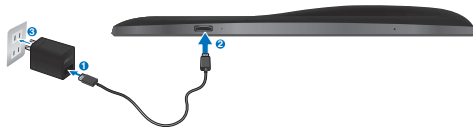

NOTERA

- Använd endast strömadaptern som följer med din enhet. Användning av en annan strömadapter kan skada din enhet.
 - Att använda den medföljande strömadaptern och PadFone Infinity signalkabel för att ansluta PadFone Infinity till ett strömuttag är det bästa sättet att ladda din PadFone Infinity.
 - Den inmatade spänningsområdet mellan vägguttaget och denna adapter är AC 100V - 240V; den utmatade spänningen via mikro-USB-kabeln är DC 5V, 2A.
-


Sätt i din PadFone Infinity i PadFone Infinity Station

FÖRSIKTIGHET: Vi rekommenderar att du inte lägger på någon skyddsfilm eller täcker över din PadFone Infinity, eftersom det kan göra det svårt att sätta i/ta bort PadFone Infinity från PadFone Infinity-stationen.


OBS! Håll alltid PadFone Infinity Station-öppningen ren för att förhindra att damm och smuts repar eller skadar din PadFone Infinity.

Att sätta i din PadFone Infinity i din PadFone Infinity Station:

1. Rikta in din PadFone Infinity i PadFone Infinity ställningens glidspår.

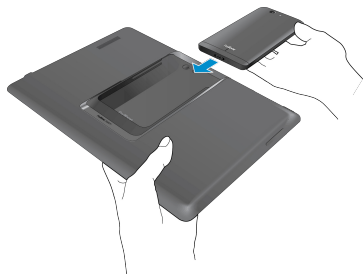

2. Sätt in din PadFone Infinity helt i facket tills den är säkert ansluten till PadFone Infinity-stationen. För in din PadFone Infinity i PadFone Infinity Station tills PadFone Infinity sitter säkert på plats.

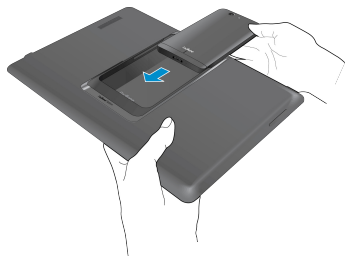

När din PadFone Infinity infogats i PadFone Infinity Station, justerar Android automatiskt skärmen och apparna för att arbeta i en pekdatormiljö.


När en app är utformad för en mindre skärm visas ett zoomreglage bredvid klockan.


NOTERA: Följande skärm är endast till som referens och kan visas annorlunda än din enhet.



Handledning


Handledningen startar automatiskt första gången som du installerar PadFone Infinity i PadFone Infinity Station. Den ger användarna tips om möjligheterna med att använda PadFone Infinity och PadFone Infinity Station.

För att komma åt den igen svep med fingret åt höger och tryck på Handledning  från startskärmen.

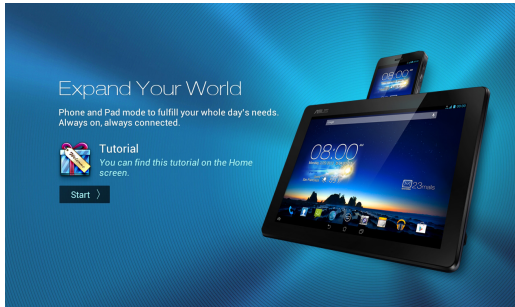

Ta ur din PadFone Infinity från PadFone Infinity Station

Ta försiktigt bort PadFone Infinity från PadFone Infinity station.

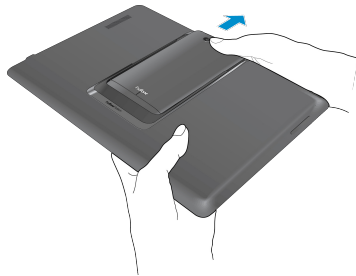



1 5 0 6 0 - 0 b 2 0 b 0 0 0