

# PadFone Infinity

## 系統韌體更新標準程序

### 更新方式

您可以透過 **韌體線上更新** 或 **韌體更新裝置** 為 PadFone Infinity 進行系統韌體更新，請選擇您方便使用的方式。

---

**重要！**執行更新前，請確認 PadFone Infinity 的電力充足。

---

### 韌體線上更新

當 PadFone Infinity 建立網路連線後，若是有韌體更新可供下載時，上方工作列會出現華碩的更新訊息，請直接透過網路連線進行更新。

---

**重要！**您必須建立網路連線並登入 Google 帳號以進行韌體線上更新。

---

---

**說明：**建議使用 Wi-Fi 連線下載韌體更新檔，以免產生額外費用。


---

請依照以下步驟執行韌體線上更新：

1. 當工作列出現更新訊息時，請點選三角形的驚嘆號圖示。



- 2 請點選 **確定** 開始執行更新。

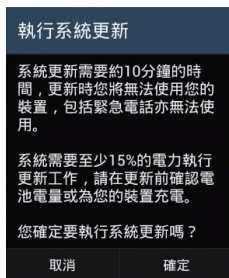

3. PadFone Infinity 將開始進行韌體更新，更新完成後您可以由 (⋮) > **設定** > **關於 PadFone** > **版本號碼** 檢視更新是否成功。



## 韌體更新裝置

當 PadFone Infinity 未建立網路連線時，您可以透過其他電腦由華碩技術支援網站上下載更新檔進行韌體更新。

請依照以下步驟執行韌體更新裝置：

1. 請點選  > 設定 > 關於 PadFone > 版本號碼 檢視韌體版本。
2. 請由另一台桌上型電腦或筆記型電腦造訪華碩技術支援網站 <http://support.asus.com>，於 搜尋 欄位中輸入機種代碼以進入下載頁面。
3. 請下載韌體更新檔。
4. 請利用 PadFone Infinity 訊號線將 PadFone Infinity 連接桌上型電腦或筆記型電腦。由電腦的檔案總管開啟 PadFone Infinity 的內建儲存空間。
5. 請將解壓縮的 ASUS 資料夾複製到 PadFone Infinity 的內建儲存空間。

---

**說明：**您只需要將韌體更新檔解壓縮 1 次。

---

6. 將 PadFone Infinity 與桌上型電腦或筆記型電腦解除連接，移除 PadFone Infinity 訊號線。
7. 工作列將會出現 **偵測到系統更新檔案** 的更新訊息，請點選三角形的驚嘆號圖示進行韌體更新。



8. 請選擇由華碩技術支援網站下載的更新檔，並點選 **確定** 進行更新。



---

**說明：**PadFone Infinity 將會自動重新開機以執行更新。

---

9. 更新完成後 PadFone Infinity 會出現更新完成的訊息，請點選 **確定** 結束更新。

