

Padfone™ S

ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

E-Handbuch

9341

**Erste Ausgabe
Dezember 2014**

Modellname:

**ASUS_T00N (ASUS Phone),
ASUS_T00NP (PadFone Station)**

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") mit jeglichen Mitteln in jeglicher Form reproduziert, übertragen, transkribiert, in Wiederaufrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprache übersetzt werden, abgesehen von vom Käufer als Sicherungskopie angelegter Dokumentation.

Die Produktgarantie erlischt, wenn (1) das Produkt ohne schriftliche Genehmigung von ASUS repariert, modifiziert oder geändert wird und wenn (2) die Seriennummer des Produkts unkenntlich gemacht wurde oder fehlt.

ASUS BIETET DIESES HANDBUCH IN SEINER VORLIEGENDEN FORM AN, OHNE JEDLICHE GARANTIE, SEI SIE DIREKT ODER INDIREKT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF INDIREKTE GARANTIE ODER BEDINGUNGEN BEZÜGLICH DER VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL IST ASUS, SEINE DIREKTOREN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, ANGESTELLTEN ODER AGENTEN HAFTBAR FÜR JEDLICHE INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AUFGRUND VON PROFITVERLUSTEN, GESCHÄFTSVERLUSTEN, NUTZUNGS- ODER DATENVERLUSTEN, UNTERBRECHUNG VON GESCHÄFTSABLÄUFEN ET CETERA), SELBST WENN ASUS VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE, DIE VON DEFECTEN ODER FEHLERN IN DIESEM HANDBUCH ODER AN DIESEM PRODUKT HERRÜHREN.

DIE TECHNISCHE DATEN UND INFORMATION IN DIESEM HANDBUCH SIND NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN GEDACHT, SIE KÖNNEN JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND SOLLTEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS ANGESEHEN WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR JEDLICHE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN, DIE IN DIESEM HANDBUCH AUFTRETEN KÖNNTEN, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

In diesem Handbuch erscheinende Produkte und Firmennamen könnten eingetragene Warenzeichen oder Copyrights der betreffenden Firmen sein und dienen ausschließlich zur Identifikation oder Erklärung und zum Vorteil des jeweiligen Eigentümers, ohne Rechtsverletzungen zu beabsichtigen. .

Inhaltsverzeichnis

Verwendete Konventionen	9
Pflege und Sicherheit	10
Richtlinien	10
Richtige Entsorgung	11
1 <i>Bereiten Sie Ihr Gerät vor!</i>	
Teile und Funktionen	14
Ihr Fone	14
Ihr Tablet	15
Eine microSIM-Karte installieren	16
Installieren einer Speicherkarte	20
Akku aufladen	24
Telefon in das Tablet einsetzen und herausnehmen	26
Gerät ein- und ausschalten	27
Gerät verwenden	30
Telefonmodus	30
Dynamische Anzeige-Modus	30
2 <i>Es gibt keinen Platz wie Zuhause</i>	
Home-Funktionen	32
Telefonmodus	32
Tablet-Modus	33
Gesten verwenden	34
Ihr Home verwalten	35
Benachrichtigungen verwalten	39
Schnelleinstellungen	39
ASUS Tastatur-Einstellungen	41
Sprachsuche	42
Sperrbildschirm	45
Dynamische Anzeige	46
Energieverwaltung	46

3	<i>Stilvoll telefonieren</i>	
Kontakte verwalten.....		48
Kontakte hinzufügen		48
Kontakt importieren / exportieren.....		48
Anrufe absetzen und annehmen		49
Anrufe tätigen.....		49
Anrufe annehmen		50
Anrufprotokolle sichern/wiederherstellen.....		51
Eine Anrufprotokollsicherung erstellen		51
Anrufprotokollsicherungen wiederherstellen.....		51
Voicemail		52
4	<i>Mitteilungen und mehr senden</i>	
Nachrichten.....		54
Mitteilungen senden oder empfangen.....		54
Ihre Mitteilungsoptionen einrichten		55
Omlet		56
Omlet registrieren		56
5	<i>Zugriff auf Ihre E-Mails</i>	
E-Mail		62
Ein E-Mail Konto einrichten.....		62
E-Mail-Konten hinzufügen.....		63
Google Mail		64
Ein Google Mail-Konto einrichten		64
6	<i>Momente erfassen</i>	
Starten der Kamera-App		66
Vom Sperrbildschirm		66
Kamera-Widget verwenden.....		66
Vom Home-Bildschirm		66
Die Lautstärketasten verwenden.....		66
Verwenden der Kamera zum ersten Mal.....		67

Anleitung	67
Bild-Standorte	68
Kamera Startbildschirm.....	69
Bildeinstellungen.....	70
Videoeinstellungen.....	72
Erweiterte Kamerafunktionen	73
Zeit zurückspulen	73
HDR.....	74
Panorama.....	74
Nacht	75
Low light (Schwachtes Licht).....	75
Selfie.....	76
Miniatur	77
Depth of field (Tiefenschärfe)	77
Smart entfernen.....	78
All Smiles (Ges.Lächelnd).....	78
Verschönerung.....	79
GIF-Animation.....	79
Party Link.....	80
Fotos teilen.....	80
Fotos empfangen	82
ASUS Story	83
7 Galerie	
Die Galerie benutzen.....	88
Hauptbildschirm	88
Dateien von anderen Quellspeicherorten aus anzeigen.....	89
Dateien aus der Galerie teilen	90
Löschen von Dateien aus der Galerie.....	90
Ein Bild bearbeiten.....	91
Vergrößern/verkleinern der Miniaturansichten oder Bilder	91
8 Arbeite hart, spiele härter	
SuperNote.....	94

Ein Notizbuch erstellen	96
Ein Notizbuch auf der Cloud teilen	96
Eine Notiz in der Cloud teilen	96
Kalender	97
Ein Ereignis über Ihr PadFone erstellen	97
Hinzufügen eines Kontos zum Kalender	98
Erstellen eines Ereignisses von Ihrem Konto	98
Was kommt als nächstes	99
Tu es später	100
Zugriff auf oder Erstellen von Aufgaben	101
Wetter 102	
Wetter Startbildschirm	103
Tracking	104
Uhr starten	104
Weltzeituhr	105
Wecker	106
Stoppuhr	107
Timer	108
Dateimanager	110
Auf den internen Speicher zugreifen	110
Auf das externe Speichergerät zugreifen	111
Zugriff auf Cloud-Speicher	112
9 Das Internet	
Browser	114
10 Spaß und Unterhaltung	
Ein Headset verwenden	116
Anschluss der Lautsprecher	116
Audio Wizard	117
Audioassistent nutzen	117
Play Games	118
Play Games verwenden	118

Musik	119
Music (Musik) ausführen.....	119
Lieder wiedergeben	119
Lieder von Ihrer mircoSD-Karte wiedergeben.....	119
Cloud music (Cloud-Musik) wiedergeben.....	120
UKW-Radio.....	121
FM Radio(UKW-Radio)-Startbildschirm	121
Sound recorder (Diktiergerät).....	122
Sound Recorder (Diktiergerät) ausführen	122
Sound Recorder (Diktiergerät)-Startbildschirm	122
11 <i>Ihr PadFone pflegen</i>	
Ihr Gerät auf dem neuesten Stand halten.....	124
Ihr System aktualisieren.....	124
Speicher	124
Backup and reset (Sichern und rücksetzen).....	125
Ihr PadFone sichern.....	126
Ihren Bildschirm freigeben	126
Ihre PadFone-Identität festlegen	134
12 <i>Ihr PadFone verbinden</i>	
Wi-Fi-Verbindung	136
Wi-Fi aktivieren	136
Mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbind0.....	136
Wi-Fi deaktivieren	137
Bluetooth.....	137
Bluetooth aktivieren.....	137
Ihr PadFone mit einem Bluetooth-Gerät koppeln	138
Kopplung Ihres PadFones mit dem Bluetooth-Gerät aufheben	138
Share Link (Freigabelink).....	139
Die Cloud.....	141
ASUS WebStorage	141

13	<i>App-Grundlagen</i>	
Apps verwalten		144
App-Verknüpfungen zum Startbildschirm hinzufügen		144
App-Verknüpfungen vom Startbildschirm entfernen.....		144
Ihre Apps organisieren		145
Aktuelle Apps anzeigen		146
Apps starten.....		146
Zwischen Apps wechseln		147
Apps entsperren.....		147
Apps runterladen		148
14	<i>Es gibt mehr zu Ihrem PadFone</i>	
Power saver		150
Einrichten von Power Saver.....		150
Power Saver anpassen.....		151
Splendid.....		152
TalkBack.....		153

Verwendete Konventionen

Zum Hervorheben wichtiger Informationen sind manche Textabschnitte in diesem Handbuch wie folgt gekennzeichnet:

WICHTIG! Diese Meldung enthält wichtige Informationen, denen Sie folgen müssen, um die Aufgabe fertig zu stellen.

HINWEIS: Diese Meldung enthält zusätzliche Informationen und Tipps, die Ihnen bei der Fertigstellung einer Aufgabe helfen können.

ACHTUNG! Diese Mitteilung enthält wichtige Informationen, die zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit bei der Durchführung von Aufgaben und zur Verhinderung von Schäden an den Daten und Komponenten Ihres All-in-One PCs befolgt werden müssen.

Pflege und Sicherheit

Richtlinien



Sicherheit im Straßenverkehr geht vor. Wir empfehlen dringend, das Gerät nicht während der Fahrt oder beim Betrieb jeder Art von Fahrzeug, zu verwenden.



Dieses ASUS Tablet darf nur in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 5°C (41°F) und 35°C (95°F) verwendet werden.



Schalten Sie Ihr Gerät in Sicherheitsbereichen aus, in denen die Verwendung von mobilen Geräten verboten ist. Befolgen Sie immer die Regeln und Vorschriften in Sicherheitsbereichen, wie z. B., in Flugzeugen, Kino, in Krankenhäusern oder in der Nähe von medizinischen Geräten, in der Nähe von Gas oder Kraftstoff, Baustellen, Sprengbereichen und anderen Bereichen.



Verwenden Sie nur AC-Adapter und Kabel von ASUS, die für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen sind. Prüfen Sie am Aufkleber an der Geräte-Unterseite, ob Ihr Netzteil den Stromversorgungsanforderungen entspricht.



Benutzen Sie KEINE beschädigten Netzkabel, Zubehörteile oder Peripheriegeräte.



Halten Sie das Gerät trocken. Benutzen Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit.



Sie können Ihr Gerät durch Röntgengeräte (z. B. in Förderbänder für Flughafensicherheit) führen, aber setzen Sie das Gerät keinen Magnetkontakten und Stäben aus.



Der Bildschirm des Geräts besteht aus Glas. Wenn das Glas gebrochen ist, hören Sie aus, das Gerät zu benutzen und berühren Sie nicht die Glasscherben. Senden Sie das Gerät unverzüglich zu qualifiziertem Service-Personal von ASUS zur Reparatur.



Setzen Sie sich zur Vermeidung von Hörschäden nicht über einen längeren Zeitraum hohen Lautstärken aus.



Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netzstrom. Verwenden Sie nur einen sauberen Zellstoffschwamm oder Gemsetuch, wenn Sie Ihren Bildschirm reinigen.



Senden Sie Ihr Gerät nur an ASUS qualifiziertes Service-Personal.

Richtige Entsorgung



Dieses Produkt NICHT im normalen Hausmüll entsorgen. Dieses Produkt wurde entwickelt, um ordnungsgemäß wiederverwertet und entsorgt werden zu können. Das durchgestrichene Symbol der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt (elektrisches und elektronisches Zubehör) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung elektronischer Produkte.



Die Batterien/Akkus NICHT im normalen Hausmüll entsorgen. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.


1

Bereiten Sie Ihr Gerät vor!

Teile und Funktionen

Ergreifen Sie Ihr Gerät und bringen Sie es im Handumdrehen zum Laufen.



Ihr Fone

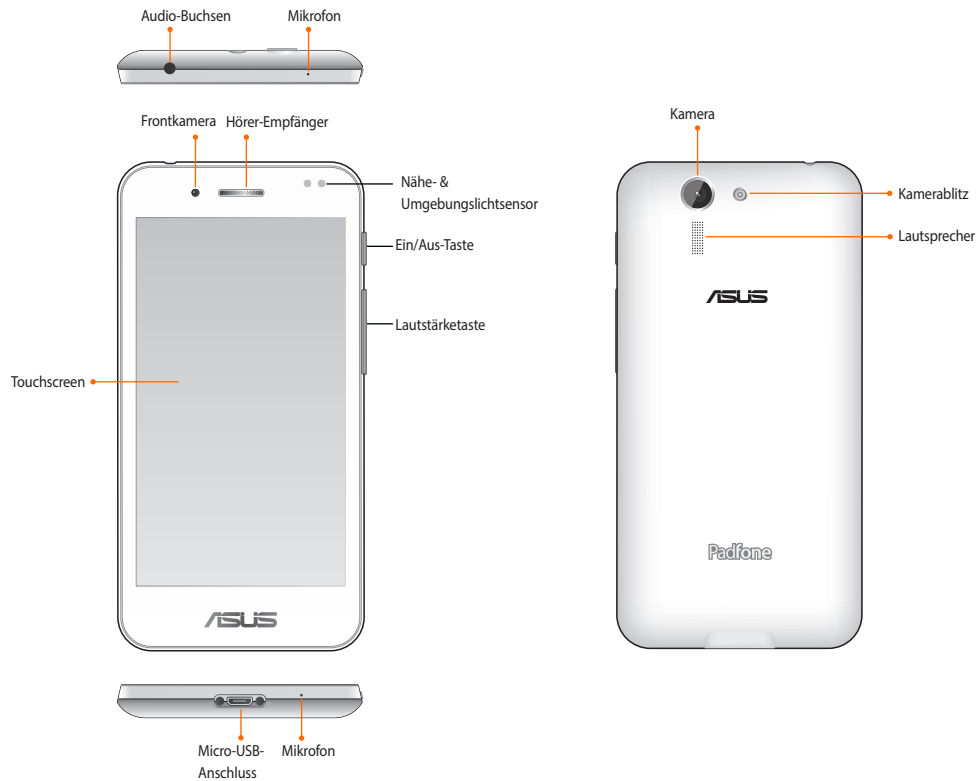

HINWEISE:

- Entfernen Sie die Rückabdeckung, um die micro-SIM und microSD Kartensteckplätze anzuzeigen.
- Der microSIM Kartensteckplatz unterstützt WCDMA, DC-HSPA+, GSM/EDGE, und FDD LTE Netzwerkbander.
- Der microSD-Kartensteckplatz unterstützt microSD und microSDHC Kartenformate.

Ihr Tablet

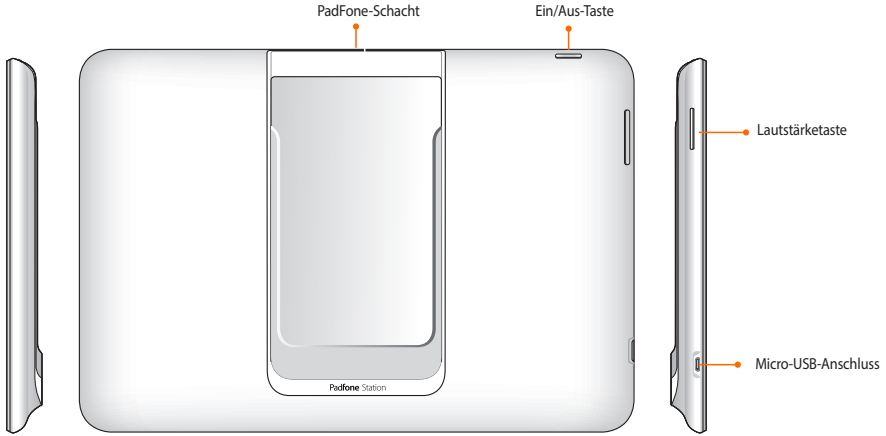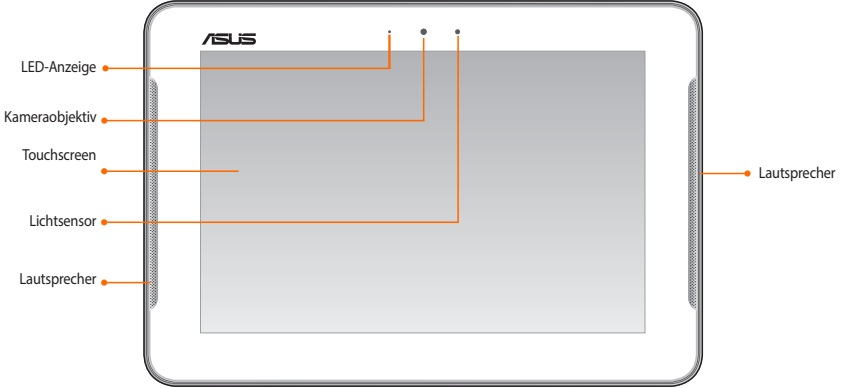

Eine microSIM-Karte installieren

Eine microSIM- (Subscriber Identity Module) Karte speichert Informationen, wie Ihre Mobiltelefonnummer, Kontakte, Mitteilungen und andere Daten, die Ihnen Zugriff auf ein Mobilnetzwerk bieten.

ACHTUNG!

- Dieses Gerät ist nur auf die Nutzung mit einer vom Mobilfunkanbieter zugelassenen microSIM-Karte ausgelegt.
- Wir raten von der Nutzung zugeschnittener SIM-Karten im microSIM-Kartenschlitz ab.
- Schalten Sie Ihr Gerät ab, bevor Sie eine microSIM-Karte einstecken.
- Seien Sie bei der Handhabung einer microSIM-Karte besonders vorsichtig. ASUS haftet nicht für jegliche Verluste oder Schäden auf/an Ihrer microSIM-Karte.
- stecken Sie keine microSD-Karte in den microSD-Kartensteckplatz! Falls versehentlich eine Speicherkarte in den microSIM-Schlitz gesteckt wird, senden Sie Ihr Gerät an einen ASUS-qualifizierten Kundendienst.


Eine microSIM-Karte installieren

1. Schalten Sie Ihr Gerät ab.
2. Hebeln Sie die Ableckung lose und ziehen Sie sie ab.

ACHTUNG! Achten Sie darauf, sich beim Entfernen der Rückabdeckung nicht die Fingernägel zu verletzen.

Warnung!

- Verwenden Sie zum Entfernen der Rückabdeckung keine Werkzeuge, wie z. B. Schraubendreher.
- **DO NOT** Brechen Sie den USB-Port nicht auf.

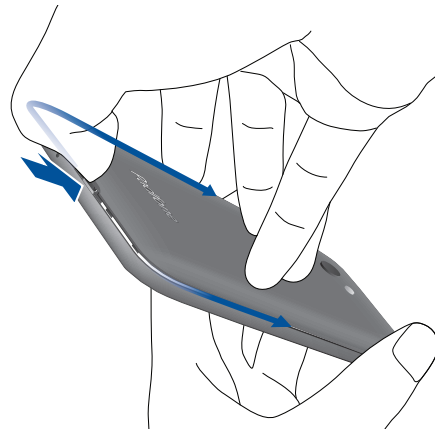

3. Schieben Sie die microSIM-Karte mit den goldenen Kontakten nach oben bis zum Anschlag in den microSIM-Kartensteckplatz ein.
4. Schieben Sie eine microSIM-Karte ganz in den Steckplatz, bis sie fest sitzt.



5. Bringen Sie die Rückabdeckung wieder an.
6. Drücken Sie die Rückabdeckung auf allen Seiten nach unten.



Eine microSIM-Karte entfernen

ACHTUNG! Seien Sie bei der Handhabung einer microSIM-Karte besonders vorsichtig. ASUS haftet nicht für jegliche Verluste oder Schäden auf/an Ihrer microSIM-Karte.

Eine microSIM-Karte entfernen


1. Schalten Sie Ihr Gerät ab.
2. Hebeln Sie die Ableckung lose und ziehen Sie sie ab.

ACHTUNG! Achten Sie darauf, sich beim Entfernen der Rückabdeckung nicht die Fingernägel zu verletzen.


Warnung!

- Verwenden Sie zum Entfernen der Rückabdeckung keine Werkzeuge, wie z. B. Schraubendreher.
 - Brechen Sie den USB-Port nicht auf.
-

3. Drücken Sie auf die microSIM-Karte, die Sie entfernen möchten; ziehen Sie sie dann heraus.

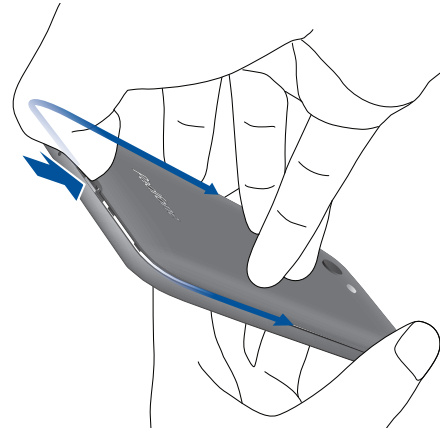

4. Bringen Sie die Rückabdeckung wieder an.
5. Drücken Sie die Rückabdeckung auf allen Seiten nach unten.

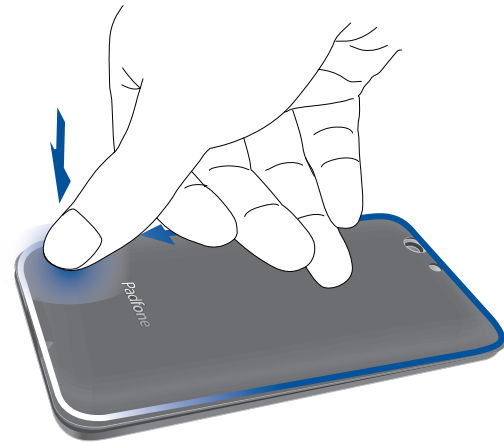

Installieren einer Speicherkarte

Ihr Gerät unterstützt eine microSD™, microSDHC™, und microSDXC™ Speicherkarte mit bis zu 64 GB Kapazität.

HINWEIS: Einige Speicherkarten sind möglicherweise nicht kompatibel mit dem Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie nur 100% kompatible Speicherkarten verwenden, um Datenverlust, Schäden an Ihrem Gerät oder Speicherkarte oder beiden zu verhindern.

ACHTUNG!

- Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit einer Speicherkarte. ASUS ist nicht verantwortlich für den Verlust von Daten oder Schäden, an der Speicherkarte.
 - Stecken Sie keine microSD-Karte in den microSD-Kartensteckplatz! Stecken Sie keine Micro-SIM-Karte in den Speicherkartenschlitz! Falls versehentlich eine microSIM-Karte in den Speicherkartenschlitz gesteckt wird, bringen Sie Ihr Gerät zu einem ASUS-qualifizierten Kundendienst.
-


So installieren Sie eine Speicherkarte:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ab.
2. Hebeln Sie die Ableckung lose und ziehen Sie sie ab.

ACHTUNG! Achten Sie darauf, sich beim Entfernen der Rückabdeckung nicht die Fingernägel zu verletzen.

Warnung!

- Verwenden Sie zum Entfernen der Rückabdeckung keine Werkzeuge, wie z. B. Schraubendreher.
 - Brechen Sie den USB-Port nicht auf.
-

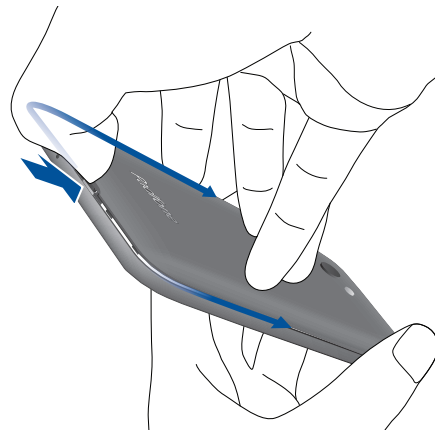

2. Richten Sie die Speicherkarte am Speicherkartenschlitz aus und stecken sie ein.
3. Schieben Sie die Speicherkarte ganz in den Steckplatz, bis sie fest sitzt.



4. Bringen Sie die Rückabdeckung wieder an.
5. Drücken Sie die Rückabdeckung auf allen Seiten nach unten.



HINWEIS: Sie können unter **File Manager (Dateimanager) > MicroSD (microSD) im Apps-Fach** auf die Inhalte der Speicherkarte zugreifen.

Entfernen einer Speicherkarte

VORSICHTIG!

- Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit einer Speicherkarte. ASUS ist nicht verantwortlich für den Verlust von Daten oder Schäden, an der Speicherkarte.
- Werfen Sie die Speicherkarte richtig aus, um es sicher vom Gerät zu entfernen. Um die Speicherkarte auswerfen, gehen Sie zu **Home > Alle Apps > Einstellungen > Speicher > Externen Speicher auswerfen**

So entfernen Sie eine Speicherkarte:


1. Schalten Sie Ihr Gerät ab.
2. Hebeln Sie die Ableckung lose und ziehen Sie sie ab.

ACHTUNG! Achten Sie darauf, sich beim Entfernen der Rückabdeckung nicht die Fingernägel zu verletzen.


Warnung!

- Verwenden Sie zum Entfernen der Rückabdeckung keine Werkzeuge, wie z. B. Schraubendreher.
- Brechen Sie den USB-Port nicht auf.

3. Drücken Sie die Speicherkarte zum Auswerfen, dann schieben Sie sie aus.

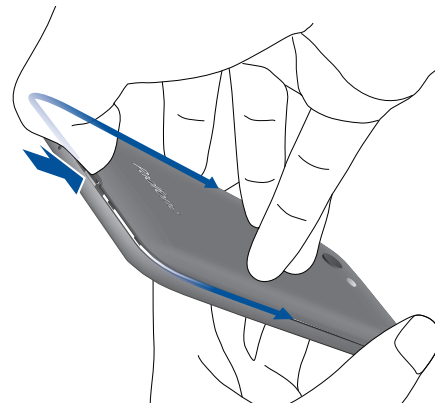

4. Bringen Sie die Rückabdeckung wieder an.
5. Drücken Sie die Rückabdeckung auf allen Seiten nach unten.

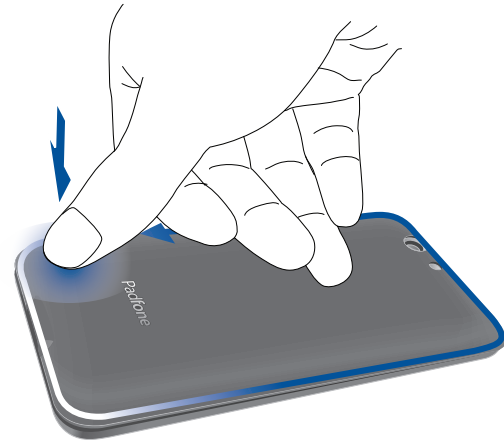

Akku aufladen

Ihr Gerät ist bei Auslieferung teilweise geladen; dennoch müssen Sie es vor der ersten Benutzung vollständig aufladen. Lesen Sie die folgenden wichtigen Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie Ihr Gerät aufladen.

WICHTIG!

- Benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil und das Micro-USB-Kabel, um Ihr Gerät aufzuladen. Ein anderes Netzteil und Kabel kann Ihr Tablet beschädigen.
- Ziehen Sie die Schutzfolie von dem AC Stromadapter und Micro-USB-Kabel vor der Verwendung mit Ihrem Gerät.
- Stecken Sie das Netzteil in eine kompatible Steckdose. Sie können das Netzteil in jede kompatible 100 ~ 240 V-Steckdose stecken.
- Die Ausgangsspannung des Netzteil für dieses Gerät ist DC 5V, 2A, 10W.
- Wenn Sie Ihr Gerät im Netzstrombetrieb verwenden, muss sich die Steckdose in der Nähe befinden und leicht erreichbar sein.
- Um Strom zu sparen, trennen Sie das Netzteil von der Steckdose, wenn nicht in Gebrauch.
- Stellen Sie KEINE Objekte auf das Gerät.

ACHTUNG!

- Während des Ladevorgangs, kann Ihr Gerät warm werden. Das ist normal, jedoch, wenn Ihr Gerät ungewöhnlich heiß wird, trennen Sie das Micro-USB-Kabel von Ihrem Gerät und senden Sie das Gerät, einschließlich der AC-Netzteil und Kabel an ein ASUS-qualifiziertes Service-Personal.
 - Um Schäden an Ihrem PadFone, Netzteil oder Micro-USB-Kabel zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Micro-USB-Kabel, Netzteil und Ihr Gerät, vor dem Ladevorgang korrekt angeschlossen sind.
-

Laden Sie Ihr Gerät auf:

1. Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit dem Netzteil.
2. Schließen Sie das Netzteil an eine geerdete Steckdose an.
3. Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit dem Gerät.

WICHTIG!

- Laden Sie das Gerät vor dem ersten Einsatz **8 Stunden** lang auf.
- Der Status der Batterieladung wird durch folgende Symbole gekennzeichnet:

Niedrig




Nicht ladend



Aufladen



Voll

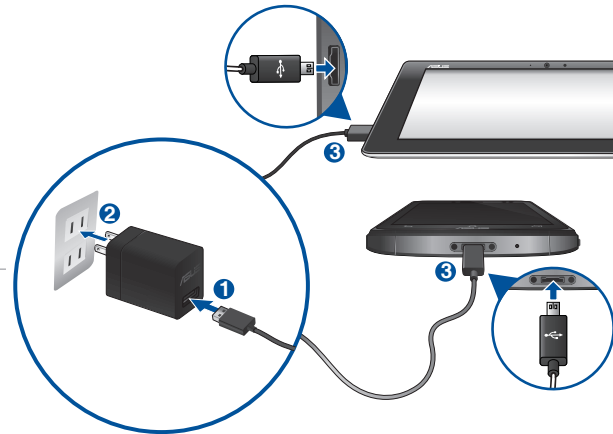

4. Wenn voll aufgeladen, trennen Sie zunächst das USB-Kabel von Ihrem ASUS Tablet, bevor Sie das Netzteil aus der Steckdose herausziehen.

HINWEISE:

- Sie können Ihr Gerät während des Ladevorgangs verwenden, aber es dauert länger, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Das Laden Ihres Geräts über den USB-Anschluss eines Computers dauert länger, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Falls Ihr Computer nicht genügend Strom zum Aufladen über den USB-Anschluss liefert, laden Sie das Gerät über eine geerdete Steckdose auf.

Telefon in das Tablet einsetzen und herausnehmen


ACHTUNG! Statten Sie Ihr Telefon nicht mit Schutzfolien oder Hüllen aus – andernfalls kann es zu erheblichen Schwierigkeiten beim Einsetzen und Herausnehmen kommen.

HINWEIS: Halten Sie das Telefonfach des Tablets stets sauber, damit sich weder Staub noch andere Verschmutzungen ablagern, die Ihr Telefon verkratzen oder anderweitig beschädigen können.

So setzen Sie das Telefon in das Tablet ein:


1. Setzen Sie das Telefon an die Führungsschiene im Telefonfach an.
2. Schieben Sie das Telefon komplett ein, bis es bündig im Fach sitzt. Ihr Telefon vibriert kurz, sobald die Verbindung richtig hergestellt wurde.

Nach erfolgreicher Verbindung wechselt die App-Darstellung automatisch zum Tablet-Modus.

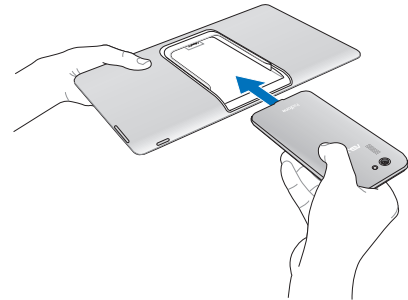

So nehmen Sie das Telefon aus dem Tablet:

Ziehen Sie das Telefon gerade aus dem Tablet heraus.

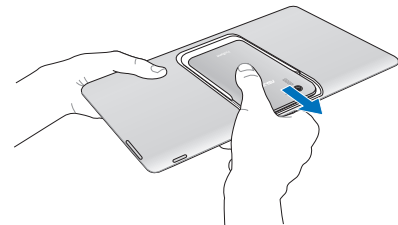

Gerät ein- und ausschalten

Ihr Gerät einschalten

Um das Gerät einzuschalten, drücken und halten Sie die Power-Taste, bis das Gerät startet.

HINWEIS: Ihr Tablet schaltet sich automatisch ein, wenn Sie ein eingeschaltetes Telefon einschieben.

Warnung! Wenn Sie Ihr persönliches Entsperrungsmuster vergessen haben oder keine Datenverbindung verfügbar ist, müssen Sie Ihr Gerät zurücksetzen. Zurücksetzen des Geräts führt zu Datenverlust.

Ihr Gerät ausschalten

Ihr ASUS Tablet ausschalten:

1. Wenn Ihr Bildschirm ausgeschaltet ist, drücken Sie die Power-Taste, um ihn einzuschalten. Wenn der Bildschirm gesperrt ist, entsperren Sie den Bildschirm des Geräts.
2. Halten Sie die Power-Taste gedrückt, tippen Sie bei Aufforderung auf **Ausschalten** und anschließend auf **OK**.

Ruhezustand

Um Ihr Gerät in den Ruhezustand zu setzen, drücken Sie einmal die Power-Taste, bis sich der Bildschirm ausschaltet.

Erstbenutzung

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, führt der Setup-Assistent Sie durch den Setup-Vorgang. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Sprache und Eingabemethoden auszuwählen, Ihr mobiles Netzwerk und Wi-Fi einzurichten, Konten zu synchronisieren und Ihrer Standort-Dienste zu konfigurieren.

Verwenden Sie Ihr Google oder ASUS Konto, um Ihr Gerät einzurichten, wenn Sie kein Google oder ASUS Konto haben, gehen Sie voran und erstellen Sie eins.

Google-Konto

Mit einem Google Konto können Sie diese Android OS-Funktionen in vollem Umfang nutzen:

- Organisieren und sehen Sie alle Ihre Daten von überall.
- Sichern Sie alle Ihre Daten automatisch.
- Nutzen Sie Google-Services bequem von überall aus.

ASUS Konto

Mit einem ASUS-Konto können Sie folgende Vorteile genießen:

- Personalisierter ASUS Support Service und Garantie-Erweiterung für registrierte Produkte.
- Kostenlose 5 GB Cloud-Speicherplatz.
- Erhalten Sie die neuesten Geräte und Firmware-Updates.

HINWEIS: Mit dem Setup-Assistent können Sie Ihr Gerät auch jederzeit ganz nach Ihren Wünschen neu konfigurieren. Von **Startbildschirm** gehen Sie zu **Alle Apps > Setup Wizard**.

Erhaltungstipps für Akkuleistung

Die Akkukapazität ist die Lebensdauer Ihres Geräts. Hier sind ein paar Erhaltungstipps für die Akkuleistung, die helfen die Leistung Ihres Akkus zu bewahren.

- Drücken Sie bei Nichtgebrauch den Netzschalter, um das Gerät in den Ruhezustand zu schalten.
- Aktivieren Sie Smart Saving in der Power Saver App.
- Setzen Sie Audio in den Energiesparmodus.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Halten Sie die Lautstärke der Lautsprecher auf ein niedriges Niveau.
- Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
- Deaktivieren Sie GPS.
- Deaktivieren Sie die Bildschirm automatisch drehen -Funktion.
- Deaktivieren Sie alle Auto-Sync-Funktionen in Ihrem Gerät.

Gerät verwenden

Telefonmodus

Mit Ihrem Telefon genießen Sie die aktuellsten Funktionen und Technologien des Android-4.4.2-Betriebssystems. Zum Arbeiten und Spielen mit Ihrem Telefon können Sie zahllose interaktive Applikationen und Funktionen sowie sämtliche Konnektivitätsmöglichkeiten zum Teilen von Daten und zur Kommunikation nutzen, die Android 4.4.2 bietet.

WICHTIG! Machen Sie sich unbedingt mit sämtlichen Pflege- und Sicherheitshinweisen vertraut, bevor Sie loslegen – so verhindern Sie Verletzungen und Beschädigungen Ihres Gerätes.

Ihr Gerät entsperren

Streichen Sie zum Entsperren mit dem Finger über den Bildschirm.

Dynamische Anzeige-Modus

Zum Verlängern der Akkulaufzeit sowie zum Arbeiten in einer Tablet-Umgebung setzen Sie Ihr Telefon in das Tablet ein. Dabei sorgt die DynamicDisplay-Funktion dafür, dass Apps auch im Tablet-Modus optimal dargestellt werden.

HINWEISE:

- Einige Apps wie Browser, Kalender, PixelMaster-Kamera oder Rechner sind auf die Darstellung im Tablet-Modus optimiert. Andere Apps wie **Play Store**, **Facebook**, **Maps**, oder **Youtube** lassen sich in beiden Modi uneingeschränkt nutzen.
 - Einzelheiten zur Konfiguration der Einstellungen Dynamic Display (Dynamische Anzeige) finden Sie im Abschnitt **Dynamische Anzeige**.
-

WICHTIG! Zum Umschalten in den Tablet-Modus muss Ihr Telefon in das Tablet eingesetzt sein.


Tablet entsperren




Streichen Sie zum Entsperren mit dem Finger über den Bildschirm.




Es gibt keinen Platz wie Zuhause

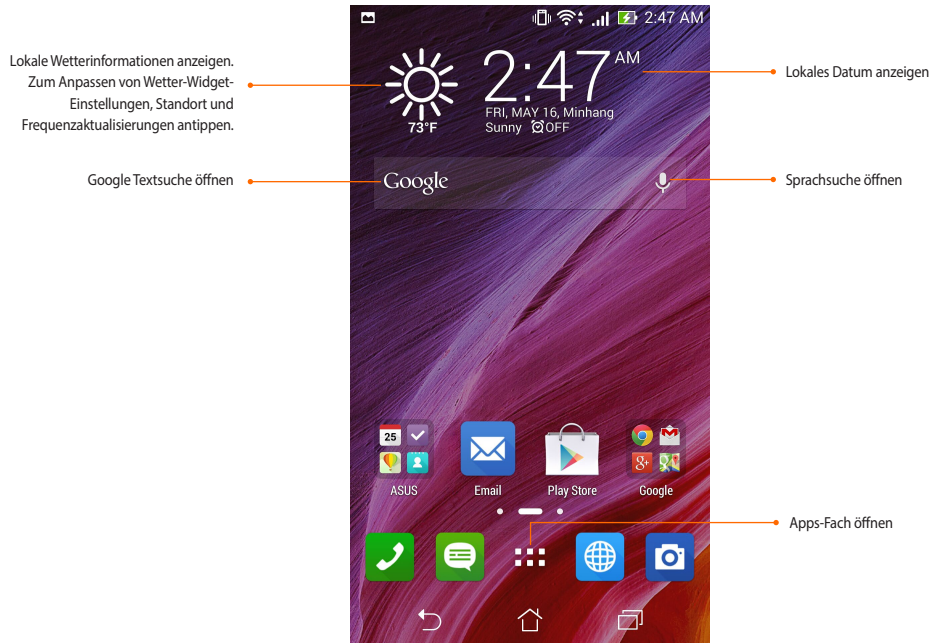Home-Funktionen

Telefonmodus




Im unteren Bereich Ihres Startbildschirms sehen Sie drei Navigationssymbole: ,  und . Diese Symbole, die stets über die Systemleiste verfügbar sind, ermöglichen Ihnen den sofortigen Wechsel zum Startbildschirm, die Rückkehr zu einer vorherigen Seite bzw. das Ausführen einer kürzlich verwendeten App.

Symbol	Beschreibung
	Ermöglicht Ihnen, zum jeweils vorausgegangenen Bildschirm zurückzukehren, bis Sie beim Startbildschirm angekommen sind.
	Öffnet Ihren Startbildschirm.
	Öffnet eine Miniaturbildliste Ihrer zuletzt verwendeten Apps. Tippen Sie zum Starten einer App auf das jeweilige Miniaturbild. Entfernen Sie eine App aus der Liste, indem Sie diese nach links oder rechts schieben.

Tablet-Modus

Lokale Wetterinformationen anzeigen. Zum Anpassen von Wetter-Widget-Einstellungen, Standort und Frequenzaktualisierungen antippen.

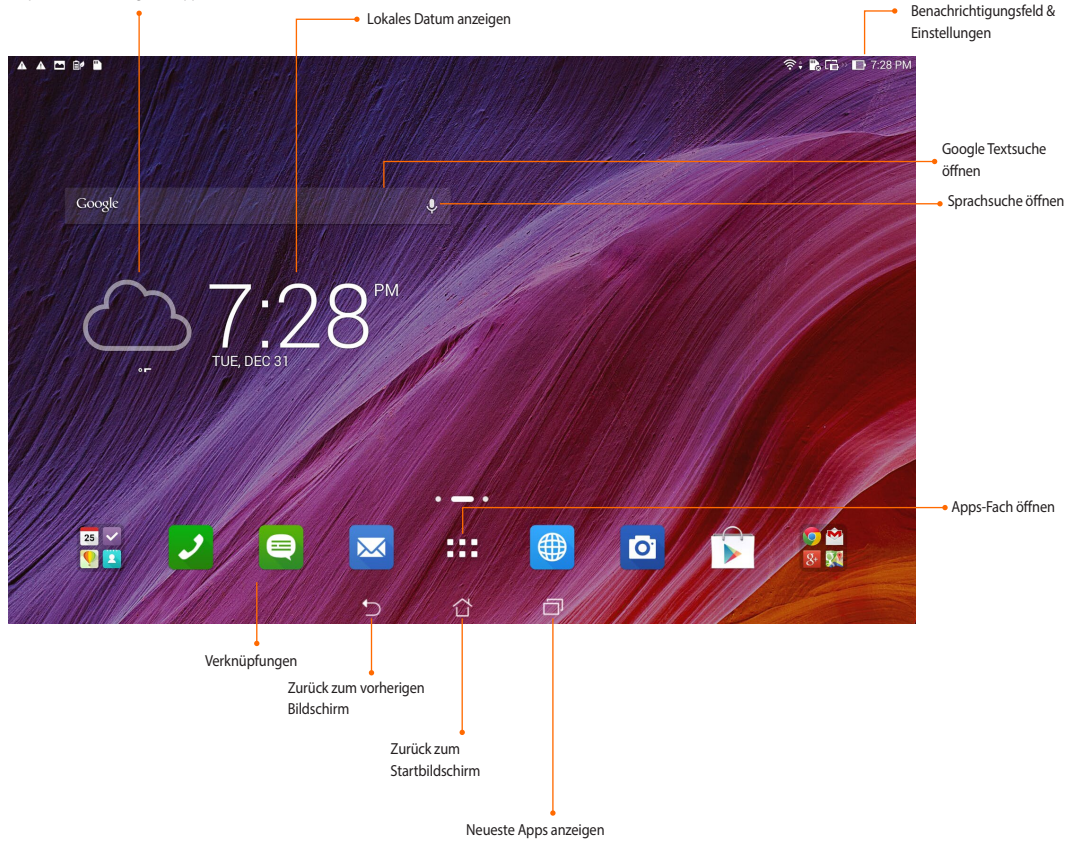

Gesten verwenden

Mit Ihren Fingern können Sie Apps ausführen, Symbole verschieben, Menüelemente auswählen, Schaltflächen betätigen, die Bildschirmtastatur bedienen und andere praktische Gesten am Touchscreen Ihres Gerätes ausführen.

Tippen Sie zur Eingabe auf die Stelle am Bildschirm, an der Sie etwas eingeben möchten; die Bildschirmtastatur wird eingeblendet.


Folgende Tabelle beschreibt weitere praktische Gesten.

Gesten	Beschreibung
Zusammen-/ Auseinanderschieben	Legen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm ab und spreizen diese zum Vergrößern bzw. führen sie zum Verkleinern auseinander. Diese Geste kann in ausgewählten Apps, wie Maps, Gallery (Galerie) und Browser, genutzt werden.
Ziehen	Halten Sie Ihren Finger auf ein Symbol oder Element gedrückt, bewegen Sie Ihren Finger dann zum Verschieben des Objekts über den Bildschirm, ohne ihn zu lösen.
Angetippt halten	Halten Sie ein Element angetippt, bis eine Aktion erfolgt.
Wischen oder gleiten	Bewegen Sie Ihren Finger in einer Wischbewegung schnell über den Bildschirm.

Ihr Home verwalten

Prägen Sie Ihre eigene Persönlichkeit auf Ihren Home-Bildschirm. Wählen Sie ein attraktives Design als Hintergrund, Fügen Sie Verknüpfungen für den schnellen Zugriff zu Ihrem Lieblingsapps hinzu, und fügen Sie Widgets, für einen kurzen Überblick über wichtige Informationen, hinzu. Sie können auch weitere Seiten hinzufügen, sodass Sie mehr Apps oder Widgets auf dem Home-Bildschirm hinzufügen können und schnelleren Zugriff haben.

- Um ein Element zu Home hinzuzufügen, tippen und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Home-Bildschirm und wählen Sie eine dieser Kategorien: **Apps**, **Widgets**, **Bildschrimhintergrund** und **Seite bearbeiten**.
- Um durch die Seiten von Ihrem Home-Bildschirm zu gehen, streichen Sie nach links oder rechts.

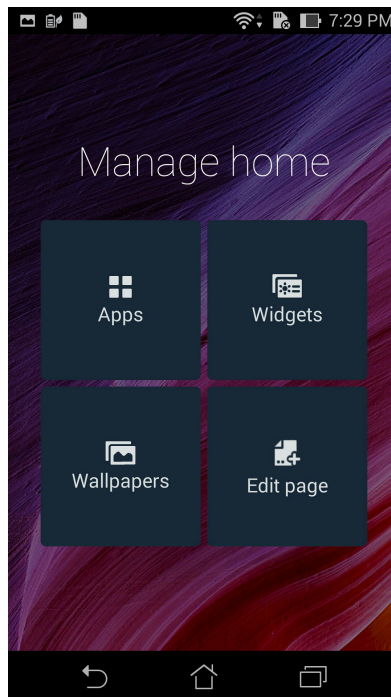

Apps Verknüpfungen

Fügen Sie Verknüpfungen hinzu, um schnell auf häufig verwendete App zuzugreifen, direkt von Ihrem Home-Bildschirm.

Um eine App Verknüpfung hinzuzufügen:

1. Tippen Sie und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Home-Bildschirm und wählen Sie **Apps**.
2. **Von Allen Apps, tippen und halten Sie eine App, dann ziehen Sie diese in einen leeren Bereich auf Ihrem Home-Bildschirm.**

So entfernen Sie App Verknüpfungen:

Von Ihrem Home-Bildschirm, tippen und halten Sie eine App, dann ziehen Sie diese zu **X Entfernen oben auf Ihrem Bildschirm.**

Widgets

Fügen Sie Widgets hinzu, für eine schnelle Überprüfung von Ihrem Kalender, Karten, Batteriestatus und mehr.

Um ein Widget hinzuzufügen:

1. Tippen Sie und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Home-Bildschirm und wählen Sie **Widgets**.
2. **Von Widgets, tippen und halten Sie ein Widget, dann ziehen Sie dieses in einen leeren Bereich auf Ihrem Home-Bildschirm.**


So entfernen Sie App Verknüpfungen:

Von Ihrem Home-Bildschirm, tippen und halten Sie eine App, dann ziehen Sie diese zu **X Entfernen oben auf Ihrem Bildschirm.**

HINWEIS: Sie können zur Anzeige von **All Apps (Alle Apps) und Widgets auch  an Ihrem Startbildschirm antippen.**


Bildschirmhintergründe

Lassen Sie Ihre Apps, Symbole und andere Elemente auf einem ansprechend gestalteten Bildschirmhintergrund sitzen. Sie können eine durchscheinenden Hintergrund-Tönung für Lesbarkeit und Klarheit hinzufügen. Sie können auch einen animierten Bildschirmhintergrund auswählen, um Ihren Bildschirm lebendig zu machen.

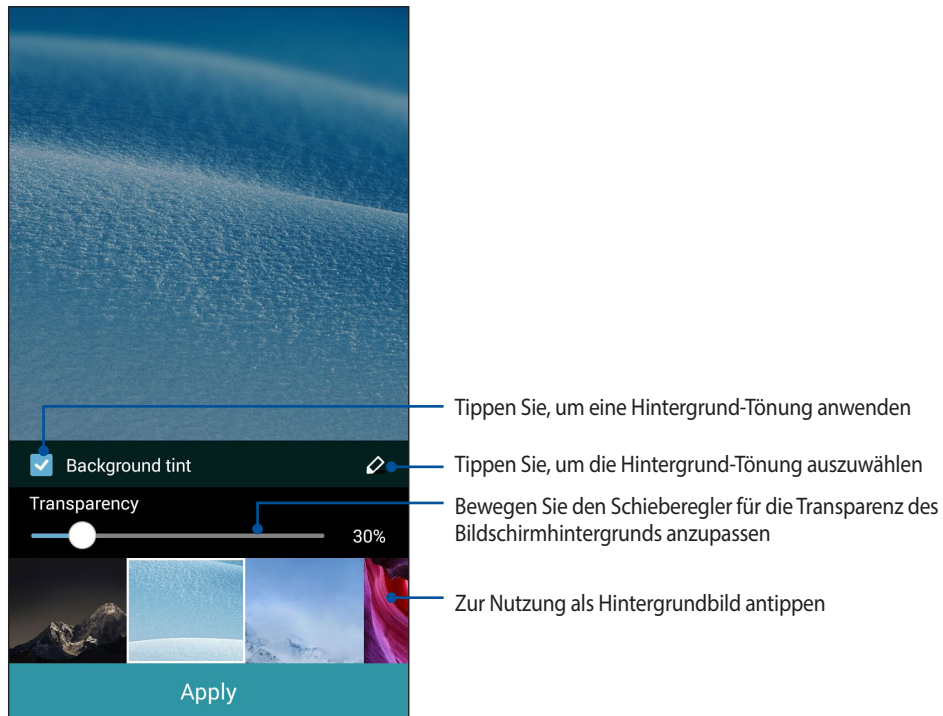


Anwenden von Bildschirmhintergrund und Hintergrund-Tönung

Um Bildschirmhintergrund und Hintergrund-Tönung anzuwenden:

1. Tippen Sie und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Home-Bildschirm und wählen Sie **Bildschirmhintergründe**.
2. **Wählen Sie die Position für Ihr Hintergrundbild: Home screen (Startbildschirm), Lock screen (Sperrbildschirm) oder Home screen and Lock screen (Startbildschirm und Sperrbildschirm).** *Wenn Sie keine Hintergrund-Tönung zu Ihrem Bildschirmhintergrund hinzufügen möchten, fahren Sie mit Schritt 5 fort.*
3. Kreuzen Sie **Hintergrund-Tönung** an, dann passen Sie die Transparenzstufe an.
4. Tippen Sie auf  und wählen eine Farbe.
5. Wählen Sie einen Bildschirmhintergrund, tippen Sie dann auf **Übernehmen**.

HINWEISE:

- Eine Hintergrund-Tönung kann auf Ihrem Home-Bildschirm, Sperrbildschirm, oder Home-Bildschirm und Sperrbildschirm angewendet werden.
- Sie können Ihr Hintergrundbild auch unter  > **Settings (Einstellungen) > Display (Anzeige) einrichten.**

Anwendung eines animierten Bildschirmhintergrunds

So wenden Sie einen animierten Bildschirmhintergrund an:


1. Tippen Sie und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Home-Bildschirm und wählen Sie **Bildschirmhintergründe**.
2. **Wählen Sie die Position für Ihr Hintergrundbild: Home screen (Startbildschirm), Lock screen (Sperrbildschirm) oder Home screen and Lock screen (Startbildschirm und Sperrbildschirm).**
3. Wählen Sie einen animierten Bildschirmhintergrund, tippen Sie dann auf **Übernehmen**.

Hinweis: Sie können Ihr Hintergrundbild auch unter  > **Settings (Einstellungen) > Display (Anzeige) einrichten.**


Benachrichtigungen verwalten

Es informiert Sie über neue Nachrichten, Medien-Serviceverbindungen, PC-Synchronisierungsinformationen, Warnungen und weiteres.

- Führen Sie zur Anzeige Ihrer Benachrichtigungen eine Wischbewegung vom oberen Bildschirmrand nach unten aus.
- Wischen Sie die Benachrichtigung zum Entfernen des Elements aus der Liste nach rechts oder links.

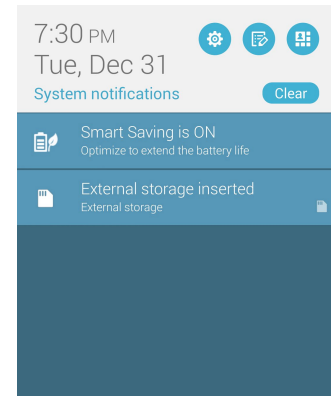

Schnelleinstellungen


Aktivieren oder deaktivieren Sie Funktionen oder Apps schnell über die ASUS Quick Settings (ASUS-Schnelleinstellungen). Wischen Sie zum Starten von ASUS Quick Settings (ASUS-Schnelleinstellungen) von oben und tippen auf .



Verwenden des Schnelleinstellungen Benachrichtigungsfelds


Das Schnelleinstellungen Benachrichtigungsfeld bietet einen Ein-Tipp-Zugriff auf einige der drahtlosen Funktionen und Einstellungen von Ihrem PadFone. Die einzelnen Features werden durch eine Schaltfläche dargestellt.

HINWEIS: Eine blaue Schaltfläche zeigt an, dass das Feature derzeit aktiviert ist, während eine graue Schaltfläche ein deaktiviertes Feature angibt. Tippen Sie auf die grüne Taste, um die App zu starten.

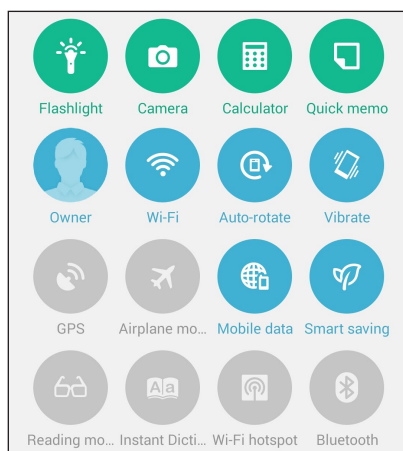

Hinzufügen oder Entfernen von Schaltflächen

Hinzufügen oder Entfernen von vorhandenen Schaltflächen aus dem ASUS Schnelleinstellungen Benachrichtigungsfeld:

1. Starten Sie die Schnelleinstellungen, tippen Sie dann .
2. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben der Funktion, zum Hinzufügen oder Entfernen aus dem ASUS Schnelleinstellungen Benachrichtigungsfeld.

HINWEIS: Ein aktiviertes Kontrollkästchen bedeutet, dass das Feature über das ASUS Schnelleinstellungen Benachrichtigungsfeld erreichbar ist, während ein nicht angekreuztes Feld das Gegenteil bedeutet.


3. Tippen Sie zum Zurückkehren und Anzeigen des aktuellen ASUS-Schnelleinstellungen-


40 Benachrichtigungsfensters auf .


ASUS Tastatur-Einstellungen

Erstellen Sie SMS-Nachrichten, E-Mails und Passwörter mit der Touch-Tastatur.

Um auf die ASUS Tastatur-Einstellungen zuzugreifen:

1. Starten Sie die Schnelleinstellungen, tippen Sie dann .
2. Scrollen Sie auf dem **Einstellungen** Bildschirm nach unten, dann wählen Sie **Sprache & Eingabe**.

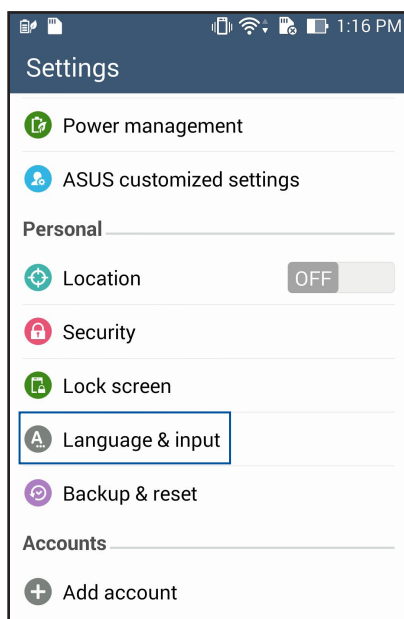

3. Tippen Sie auf  neben **ASUS keyboard (ASUS-Tastatur)**.
4. Konfigurieren Sie die Einstellungen nach Ihren persönlichen Vorlieben.


Sprachsuche


Machen Sie Sprachbefehle für Ihr PadFone, dann schauen Sie zu, wie es zuhört und mit der Sprachsuche App handelt. Mit der Sprachsuche können Sie Sprachbefehle geben, um Folgendes zu erreichen:

- Suche nach Daten und Informationen online oder auf dem PadFone
- Starten von Apps auf Ihrem PadFone
- Erhalten Sie Wegbeschreibungen zu einem Ort

WICHTIG! Ihr PadFone benötigt eine Internetverbindung, um diese Funktion nutzen zu können.

Sprachsuche starten

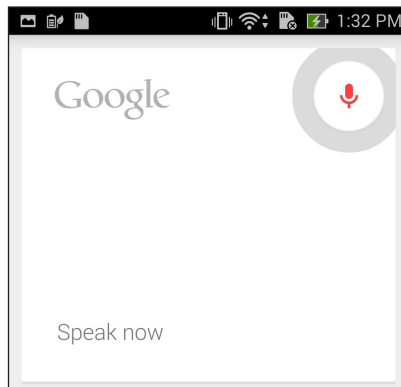

1. Tippen Sie auf  > **Voice Search (Sprachgesteuerte Suche)**.
2. Sobald das Mikrofon-Symbol rot wird, beginnen Sie Ihren Sprachbefehl.




HINWEIS: Sprechen Sie deutlich und verwenden Sie kurze Sätze, wenn im Gespräch mit dem PadFone. Es hilft auch, Ihre Befehle mit einem Verb, mit Bezug zu der PadFone-Funktion, zu starten.


Anpassen der Sprachsuchergebnisse aus der Tablet Suchegruppe

Wenn Sie Parameter für die Sprachsuchergebnisse aus Ihrem Google Konto und den gesammelten Daten des PadFones festlegen möchten, können Sie dies mithilfe der folgenden Schritte tun:


1. Auf dem ZenFone-Home-Bildschirm klicken Sie auf  > **Voice Search**.
2. Tippen Sie auf  > Einstellungen.

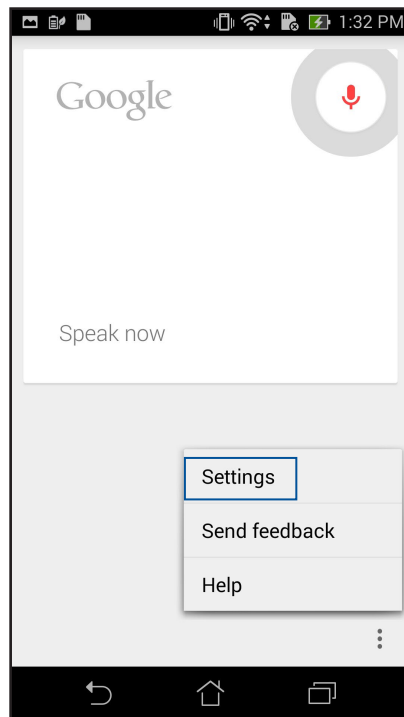

3. Tablet-Suche antippen.

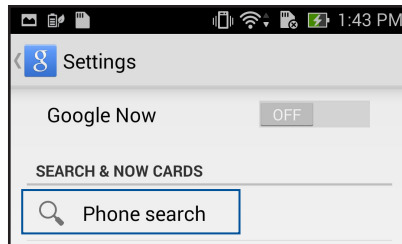

4. Tippen Sie auf **Tablet Suche**, dann kreuzen Sie das Kästchen der Suchgruppen, die Sie als Quelle einbeziehen möchten, wenn Sie **Sprachsuche** verwenden.

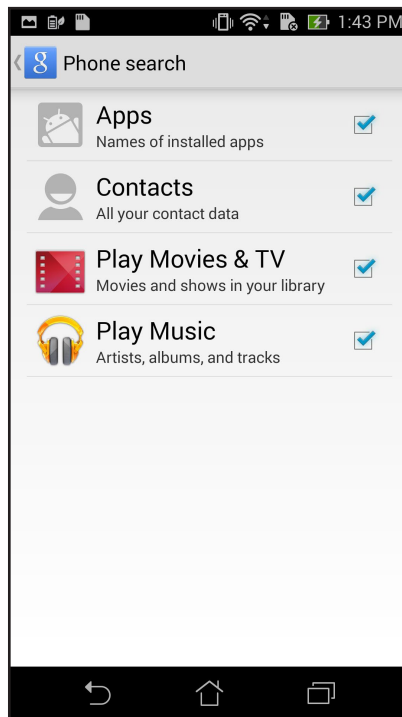


Sperrbildschirm


Standardmäßig erscheint der Sperrbildschirm nach dem Einschalten des Geräts und beim Aufwachen aus dem Schlafmodus. Vom Sperrbildschirm aus können Sie mit dem Android-System Ihres Geräts fortfahren, indem Sie auf Ihrem Touchscreen wischen.

Der Sperrbildschirm des Geräts kann auch angepasst werden, um Zugriff auf Ihre mobilen Daten und Apps zu regulieren.


Ihren Sperrbildschirm anpassen

Wenn Sie die Sperrbildschirmeinstellungen aus den Standardoptionen **Wischen** ändern möchten, beziehen Sie sich auf die folgenden Schritte:

1. Starten Sie die Schnelleinstellungen, tippen Sie dann .
2. Am Einstellungen-Bildschirm nach unten blättern und Bildschirm sperren wählen.

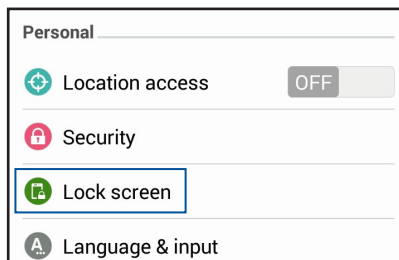

3. Am nächsten Bildschirm **Bildschirm Sperre** antippen.

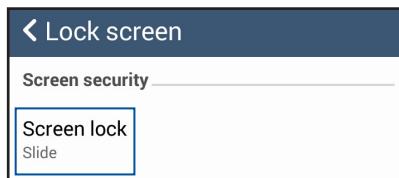

4. Tippen Sie auf die Bildschirmsperre-Option, die Sie verwenden möchten.

Dynamische Anzeige


Verwalten Sie, wie Apps reagieren sollen, wenn Sie Ihr Telefon in Ihr Tablet einsetzen oder daraus entfernen.

So konfigurieren Sie die Einstellungen Dynamic Display (Dynamische Anzeige):

1. Führen Sie zum Aufrufen von **ASUS Schnelleinstellungen** eine Wischbewegung vom oberen Bildschirmbereich nach unten aus, tippen Sie dann auf .
2. Tippen Sie auf **ASUS customized settings (Angepasste ASUS-Einstellungen) > PadFone Settings (PadFone-Einstellungen) > Dynamic Display list (Dynamische Anzeige-Liste)**.
3. Wählen Sie eine App aus der Liste, die beim Einsetzen Ihres Telefons in Ihr Tablet weiterlaufen soll.

Energieverwaltung

Prüfen Sie, wie viel Energie laufende Apps verbrauchen, und verwalten Sie Ihre Energieeinstellungen.

1. Führen Sie zum Aufrufen von **ASUS Schnelleinstellungen** eine Wischbewegung vom oberen Bildschirmbereich nach unten aus, tippen Sie dann auf .
2. Tippen Sie auf **Power management (Energieverwaltung)**.

3

Stilvoll telefonieren

Kontakte verwalten

Hinzufügen, importieren oder exportieren von Kontakten aus Ihrer SIM oder Ihren E-Mail-Konten zu Ihrem PadFone und vice-versa umgekehrt.


Kontakte hinzufügen

Um Kontakte hinzuzufügen:

1. Tippen Sie am Bildschirm **All apps (Alle apps)** auf die App **Contacts (Kontakte)**, tippen Sie dann auf **Create a new contact (Einen neuen Kontakt erstellen)**.
2. Tippen Sie am Bildschirm **Add contact (Kontakt hinzufügen)** zum Speichern Ihres Kontakts auf Ihrem Telefon auf **OK** bzw. zum Speichern Ihres Kontakt in einem Google- oder E-Mail-Konto auf **Add account (Konto hinzufügen)**.
3. Geben Sie die Details des Neuen Kontaktes ein und tippen Sie dann auf **Fertig**.

Kontakt importieren / exportieren

So importieren / exportieren Sie Kontakte:

1. Tippen Sie am Bildschirm All apps auf die App Contacts (Kontakte), tippen Sie dann auf  Manage contacts (Kontakte verwalten).
2. Tippen Sie auf **Importieren/exportieren**, wählen Sie dann zwischen folgenden Exportoptionen:
 - a. Importieren von der SIM-Karte
 - b. Zur SIM-Karte exportieren
 - c. Vom Speicher importieren
 - d. An Speicher exportieren
3. Tippen Sie auf **Import/export (Importieren/exportieren)**, wählen Sie dann aus folgenden Importoptionen:

Anrufe absetzen und annehmen

Anrufe tätigen

Ihr Telefon und Tablet bietet viele Möglichkeiten zum Absetzen eines Anrufs. Sie können Ihre Freunde über die gespeicherten Kontakte in der Kontaktliste anrufen, direkt eine Telefonnummer eingeben oder sogar ohne Eingabe eines Kennwortes am Sperrbildschirm eine Nummer wählen.

HINWEISE:

- Verwenden Sie beim Absetzen und Annehmen von Anrufen an Ihrem Tablet ein Bluetooth-Headset.
 - Achten Sie bei Verwendung eines Bluetooth-Headsets mit Ihrem Tablet darauf, dass Tablet und Bluetooth-Headset gekoppelt sind. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Bluetooth nutzen.
-

Über Kontakte-App anrufen

Nutzen Sie zum Absetzen eines Anrufs über Ihre Kontaktliste die App Kontakte.

So telefonieren Sie über die App Kontakte:

1. Tippen Sie am Startbildschirm auf die Kontakte-App, suchen Sie dann nach dem Namen des Kontakts, den Sie anrufen möchten.


HINWEIS: Zur Anzeige aller Kontakte von allen Kontaktkonten tippen Sie auf die Anzuzeigende Kontakte-Auswahlliste und wählen alle Konten.

2. Tippen Sie auf den Namen des Kontakts und dann auf die Nummer.

Eine Telefonnummer wählen

Nutzen Sie zum direkten Wählen einer Telefonnummer die App Telefon.

So telefonieren Sie über die App Telefon:




1. Es gibt je nach Status Ihres Gerätes zwei Möglichkeiten zum Ausführen der App **Phone (Telefon)**:
 - Wenn Ihr Gerät aktiv ist, tippen Sie an Ihrem Startbildschirm auf die App **Phone (Telefon)** und tippen dann auf die Zifferschaltflächen.
 - Wenn Ihr Gerät gesperrt ist, wischen Sie zum  zum Starten der App Phone (Telefon) in eine beliebige Richtung und tippen dann auf die Zifferschaltflächen.
2. Tippen Sie zum Wählen der Nummer auf **Call (Anrufen)**.



Anrufe annehmen

Der Touchscreen Ihres Telefons oder Tablets leuchtet auf, wenn ein Anruf eingeht. Die Anzeige des eingehenden Anrufs variiert ebenfalls je nach Status Ihres Geräts.

Einen Anruf annehmen

Es gibt je nach Status Ihres Geräts zwei Möglichkeiten zum Annehmen eines Anrufs:

- Falls Ihr Gerät aktiv ist, tippen Sie auf **Annehmen**. Zum Verweigern eines Anrufs tippen Sie auf **Verweigern**.
- Falls Ihr Gerät gesperrt ist, ziehen Sie  zum Annehmen auf  und zum Verweigern auf .

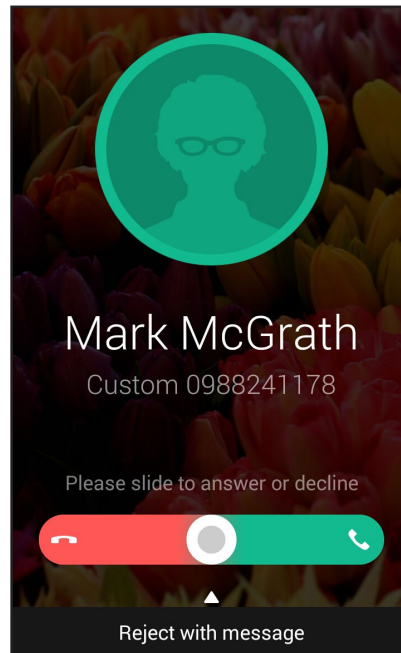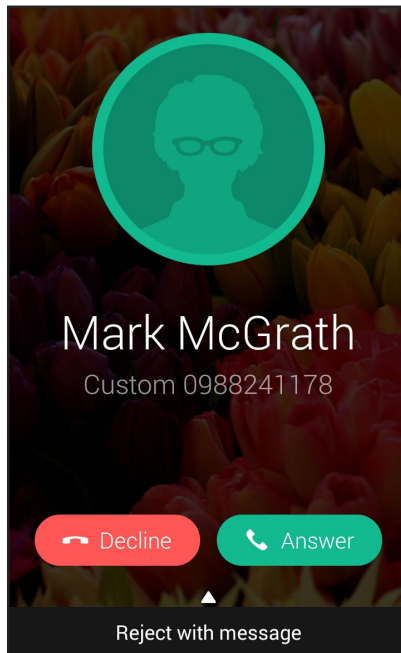



HINWEIS: Sie können zum Verweigern des Anrufs auch eine Mitteilung senden. Wischen Sie **Mit Mitteilung verweigern** nach oben, wählen Sie dann zum Senden der Mitteilung aus den angezeigten Optionen.

Anrufprotokolle sichern/wiederherstellen

Lassen Sie Ihre Anrufprotokolle zum Verfolgen von Anrufen, die Sie angenommen, abgesetzt oder verpasst haben, auf Ihrem PadFone speichern. Sie können die gespeicherten Anrufprotokolle auch an Ihr Online-Speicherkonto senden oder über die in Ihrem PadFone installierten E-Mail-Apps per E-Mail versenden.




Eine Anrufprotokollsicherung erstellen

So sichern Sie Anrufprotokolle:

1. Tippen Sie am Startbildschirm auf **Phone**, tippen sie dann zum Ausblenden des Tastenfeldes auf .
2. Tippen Sie auf  und dann auf Backup call log (Anrufprotokoll sichern).
3. Tippen Sie zum Speichern der Anrufprotokollsicherung auf Ihrem PadFone auf **Anrufprotokoll auf Gerät sichern**. Tippen Sie zum Versenden der Anrufprotokollsicherung per E-Mail auf **Anrufprotokoll sichern und versenden**.
4. Geben Sie den Dateinamen Ihrer Sicherungsdatei ein, tippen Sie dann auf **ok**. Tippen Sie nach Abschluss der Sicherung auf **OK**.

Anrufprotokollsicherungen wiederherstellen

So stellen Sie Anrufprotokollsicherungen wieder her:

1. Tippen Sie am Startbildschirm auf **Phone**, tippen sie dann zum Ausblenden des Tastenfeldes auf .
2. Tippen Sie auf  und dann auf Anrufprotokoll wiederherstellen.
3. Wählen Sie eine Anrufprotokollsicherung, die Sie wiederherstellen möchten, tippen Sie dann auf **OK**.
4. Tippen Sie nach erfolgreicher Wiederherstellung des Anrufprotokolls auf **OK**.
5. Tippen Sie zur Anzeige der wiederhergestellten Anrufprotokolle auf .

Voicemail

Erhalten Sie Mailbox-Nachrichten an Ihre Telefon oder Tablet.

So bekommen Sie die Nachrichten der Voicemail:

Klicken Sie auf **Settings > Call Settings > Voicemail**. *Halten Sie angetippt 1 auf der Tastatur, um auf Ihre Voicemail zuzugreifen.*

4


Mitteilungen und mehr senden

Nachrichten

Messaging ermöglicht Ihnen das Versenden, schnelle Antworten und spätere Beantworten wichtiger Mitteilungen von Ihren Kontakten auf jeder beliebigen in Ihrem Gerät installierten SIM-Karte. Zudem können Sie andere involvieren, indem Sie Ihre Mitteilungsketten oder Konversationen per E-Mail versenden.

Mitteilungen senden oder empfangen




So starten Sie eine Mitteilungskette:

1. Tippen Sie am **Startbildschirm** auf , tippen Sie dann auf **+**.
2. Geben Sie im An-Feld die Nummer ein oder tippen Sie zur Auswahl eines Kontakts aus Ihrer Liste auf **+**.
3. Beginnen Sie im Feld **Type message (Mitteilung eingeben)** mit dem Verfassen Ihrer Mitteilung.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie das SIM-Konto, über das Sie Ihre Mitteilung senden möchten.


Ihre Mitteilungsoptionen einrichten

Sie können eine Mitteilungskette oder Konversation an Andere weiterleiten und einen Alarm zur Beantwortung einer wichtigen Mitteilung zu einem günstigeren Zeitpunkt einrichten.

So leiten Sie eine SMS-Konversation weiter:

1. Tippen Sie am **Startbildschirm** auf .
2. Tippen Sie zur Auswahl auf ein Absenderbild, tippen Sie dann auf  > **SMS Konversation weiterleiten**.
3. Tippen Sie auf **Alles wählen** oder auf eine beliebige Mitteilung im Verlauf und anschließend auf **Weiterleiten**.
4. Tippen Sie im **An**-Feld zur Auswahl der E-Mail-Adresse oder Mobilnummer eines Kontakts auf .
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie das SIM-Konto, über das Sie Ihre Mitteilung senden möchten. Die Konversation wird als MMS- (Multimedia Messaging Service) Mitteilung weitergeleitet.

HINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass Sie ein MMS-Abonnement bei Ihrem Mobilfunkanbieter haben.
- Stellen Sie sicher, dass der Datenzugriff an Ihrem Gerät aktiviert ist. Tippen Sie am Startbildschirm auf  > **Einstellungen > Mehr...** > Mobilnetzwerke, wählen Sie dann **Daten aktiviert**.
- Weiterleiten von Konversationen an andere fallen Gebühren für Mobildaten und Mitteilungen an.

So legen Sie eine Mitteilung als Später-beantworten-Aufgabe fest:

Wenn Sie eine wichtige Mitteilung zu einem ungünstigen Zeitpunkt empfangen, können Sie sie zu Ihrer Aufgabenliste hinzufügen und später beantworten.

1. Tippen Sie am Mitteilungsbildschirm auf .
2. Tippen Sie auf **Später beantworten**. Die Mitteilung wird zu Ihren **Do It Later**-Aufgaben hinzugefügt.
3. Wenn Sie bereit sind, die Mitteilung zu beantworten, rufen Sie die **Do It Later**-App unter **Alle Apps** auf.

Omlet

Omlet ist eine Online Messaging App, mit der Sie mit Ihren Freunden vor Ort chatten können, Multimedia-Mitteilungen senden können und Ihre Daten auf Cloud-Konten sicher und privat speichern können.

HINWEIS: Omlet App ist möglicherweise nur in einigen Ländern verfügbar.

Omlet registrieren

Es gibt zwei Möglichkeiten, um Omlet zu registrieren, über Ihre Handynummer und E-Mail Konto oder Ihr Facebook Konto.

Ihre Handynummer registrieren

Verwenden Sie Ihre Handynummer, um sich bei Omlet anzumelden.

So registrieren Sie Ihre Handynummer:

1. Tippen Sie auf und dann auf die **Omlet-Chat**-App.
2. Wählen Sie auf der Anmeldeseite, Ihr Land und geben Sie Ihre Handynummer ein, dann tippen Sie auf **Weiter**. Omlet App sendet eine SMS-Nachricht mit einer PIN, um mit der Registrierung fortzufahren.
3. Geben Sie den PIN ein, tippen Sie dann auf **Weiter**.
4. Geben Sie Ihren Namen ein und tippen Sie dann auf **Beginnen**.
5. Wenn Sie möchten, dass Omlet deine Freunde aus der Kontaktliste automatisch aktualisiert, tippen Sie auf **Okay! Tu es!** Wenn Sie Ihre Freunde manuell hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Nein danke**.

HINWEISE:

- Eine Reihe von Bildschirmen werden angezeigt, für die App-Einführung. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis der Omlet Hauptbildschirm erscheint.
 - Omlet App kann nur Kontakte hinzufügen, die Omlet auf ihrem Gerät installiert haben.
-

6. Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm **CHAT STARTEN**, dann wählen Sie einen Kontakt, mit dem Sie chatten möchten.

Registrieren Sie Ihr E-Mail oder Facebook Konto

Verwenden Sie Ihr E-Mail- oder Facebook-Konto, um sich bei Omlet anzumelden.

So registrieren Sie Ihr E-mail oder Facebook Konto:

1. Tippen Sie auf und dann auf die **Omlet**-App.
2. Tippen Sie auf der Anmeldeseite auf **Verbinden mit einem anderen Konto hier**, um ein ein Konto aus **Email** oder **Facebook** auszuwählen, dann folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen.
 - Wenn Sie E-Mail auswählen, geben Sie Ihr E-Mail Konto ein, dann tippen Sie auf **Next**. Omlet App sendet eine Bestätigungsnachricht an Ihr E-Mail Konto.
 - Wenn Sie Facebook auswählen, bringt Omlet App Sie zu Facebook, um sich mit Ihrem Facebook Konto anzumelden.
3. Geben Sie Ihren Namen ein und tippen Sie dann auf **Beginnen**.
4. Wenn Sie möchten, das Omlet deine Freunde aus der Kontaktliste automatisch aktualisiert, tippen Sie auf **Okay! Tu es!** Wenn Sie Ihre Freunde manuell hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Nein danke**.

HINWEISE::

- Eine Reihe von Bildschirmen werden angezeigt, für die App-Einführung. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis der Omlet Hauptbildschirm erscheint.
 - Omlet App kann nur Kontakte hinzufügen, die Omlet auf ihrem Gerät installiert haben.
-
5. Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm **CHAT STARTEN**, dann wählen Sie einen Kontakt, mit den Sie chatten möchten.

Omlet Einladungen senden

Um Omlet Kontakte hinzuzufügen, müssen Sie eine Einladung an Ihre Freunde senden, sodass diese Omlet herunterladen und verwenden.


So senden Sie eine Omlet Einladung:

1. Tippen Sie auf **Kontakt** im Omlet Menü.
2. Von Kontakte hinzufügen Bildschirm, tippen Sie **Einen Freund einladen** und wählen Sie aus folgenden Optionen:
 - **Eine E-Mail oder Telefon-Nummer einladen.** Geben Sie die Handynummer oder die E-mail von Ihrem Freund ein, dann tippen Sie auf **Los**.
 - **Facebook-Freunde einladen.** Tippen Sie, um sich bei Ihrem Facebook-Konto anzumelden.
 - **Adressbuch Freunde einladen.** Tippen Sie hier, um Freunde aus der Kontaktliste Ihrer E-Mail einzuladen.
3. Omlet App sammelt die Kontakte Ihres Kontos. Befolgen Sie, nach der Auswahl der Kontakte, die Anweisungen zum Abschließen des Vorgangs.
 - Für Facebook App, kreuzen Sie die Kontakte an, um Sie auszuwählen und tippen Sie dann auf **Senden**.
 - Für Adressbuch, kreuzen Sie die Kontakte an, um Sie auszuwählen und tippen Sie dann auf **Einladungen senden**.

Omlet verwenden

Senden von Text und Multimedia-Nachrichten für eine lustige, kreative und interaktive Unterhaltung.

Um das Gespräch zu beginnen, tippen Sie auf **Kontakt** im Omlet Menü, dann tippen Sie auf den Namen des Kontakts.

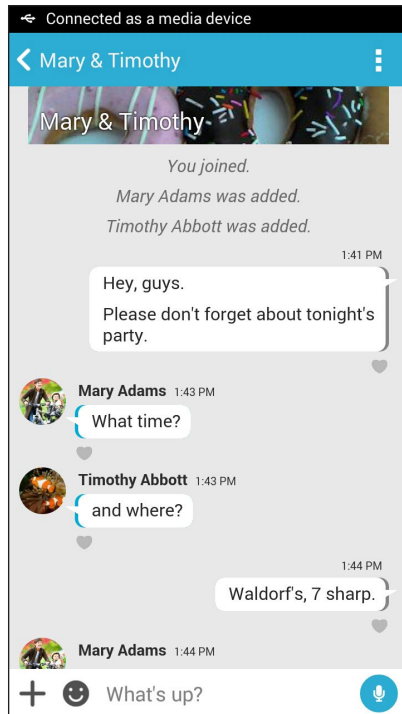

Eine Chat-Nachricht senden

Geben Sie zum Senden einer Chat-Mitteilung Ihre Mitteilung in das Feld **What's up (Was liegt an?)** ein und tippen dann auf .

Eine Sprachnachricht senden

Tippen und halten Sie zum Versenden einer Sprachmitteilung , während Sie Ihre Nachricht sprechen; lassen Sie dann zum Senden  los.


Einen virtuellen Aufkleber senden

Tippen Sie zum Versenden eines virtuellen Stickers auf 😊; wählen Sie dann zwischen den verfügbaren virtuellen Stickers.


HINWEIS: Sie können mehr virtuelle Aufkleber vom Sticker Store herunterladen. Tippen Sie zum Herunterladen virtueller Sticker auf 😊 > + und anschließend auf ⬇️.

Multimedia-Nachrichten senden

Tippen Sie im Chat-Verlauf auf +; treffen Sie anschließend eine Auswahl aus diesen Symbolen zum Versenden einer spezifischen Multimedia-Mitteilung.

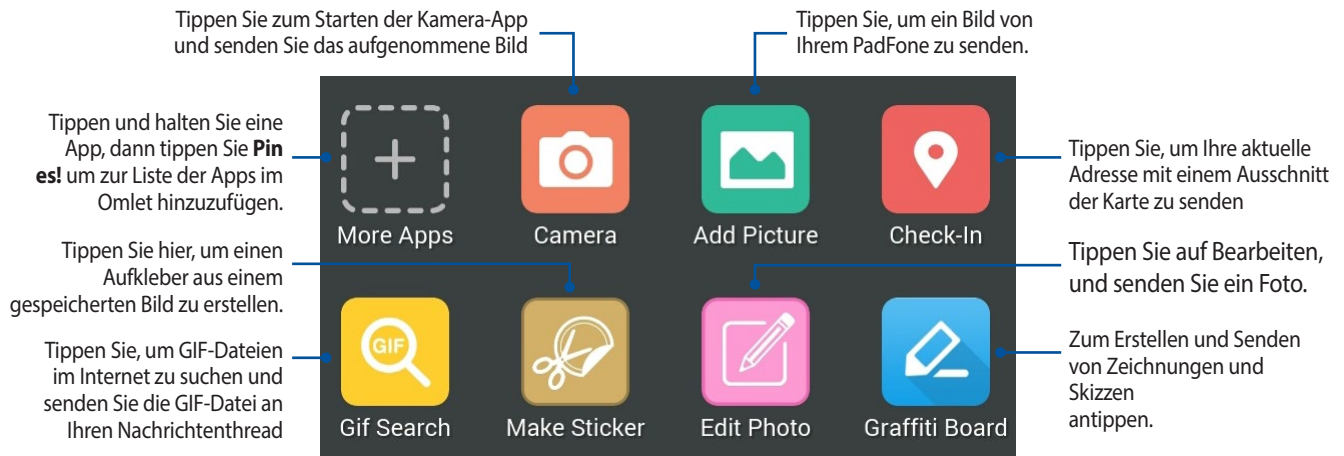

Streichen Sie den Bildschirm hoch, wie oben abgebildet, um diese Symbole anzuzeigen:

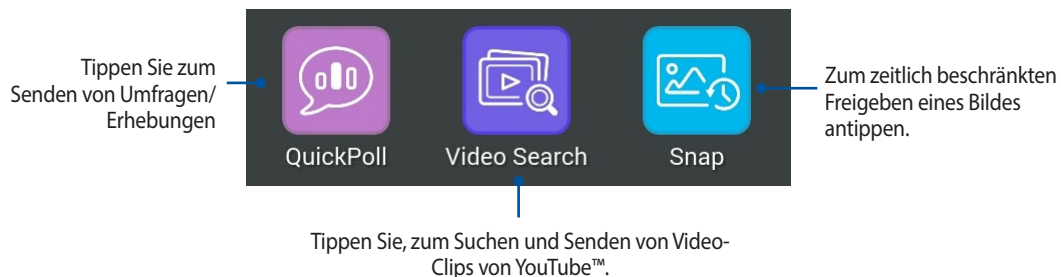

5

Zugriff auf Ihre E-Mails

E-Mail

Hinzufügen von Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP-Konten damit Sie E-Mails erhalten, erstellen und durchsuchen können, direkt von Ihrem Gerät Sie können auch Ihre E-Mail-Kontakte aus diesen Konten auf dem PadFone synchronisieren.

WICHTIG! Damit Sie ein E-Mail-Konto hinzufügen bzw. E-Mails von hinzugefügten Konten versenden und empfangen können, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

Ein E-Mail Konto einrichten

So richten Sie ein E-Mail Konto ein:


1. Tippen Sie im Home-Bildschirm auf **E-Mail**, um die E-Mail App zu starten.
2. Tippen Sie auf den E-Mail-Anbieter, den Sie einrichten möchten.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Passwort ein, tippen Sie dann **Weiter**.

HINWEIS: Warten Sie, während Ihr Gerät automatisch Ihre eingehenden und ausgehenden E-Mail-Servereinstellungen prüft.

4. Konfigurieren Sie die **Kontoeinstellungen**, wie die Posteingang überprüfen Frequenz, Sync-Tage oder eine Benachrichtigung für eingehende E-Mails. Wenn fertig, klicken Sie auf **Weiter**.
5. Geben Sie einen Kontennamen an, der in ausgehenden Nachrichten angezeigt werden soll; tippen Sie dann zum Anmelden an Ihrem Posteingang auf **Weiter**.

E-Mail-Konten hinzufügen

Andere E-Mail-Konten hinzufügen:

1. Tippen Sie im Home-Bildschirm auf **E-Mail**, um die E-Mail App zu starten.
2. Tippen Sie auf  **Einstellungen**; fügen Sie dann durch ein Tippen auf **+** ein E-Mail-Konto hinzu.
3. Tippen Sie auf den E-Mail-Anbieter, den Sie einrichten möchten.
4. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, um die Einrichtung Ihr neuen E-Mail-Kontos einzurichten.

HINWEIS: Sie können sich auch auf die Schritte 3 bis 5 im Abschnitt **Einrichten eines E-Mail-Kontos** in diesem Handbuch beziehen, zum Abschließen dieses Setup-Vorgangs.

Google Mail

Mit der Google Mail-App können Sie ein neues Google Mail-Konto erstellen oder Ihr bestehendes Gmail-Konto synchronisieren und E-Mails direkt von Ihrem Gerät versenden, empfangen und durchsuchen.


Ein Google Mail-Konto einrichten

1. Tippen Sie auf **Google**, dann tippen Sie auf **Gmail**.
2. Tippen Sie auf **Vorhanden** und geben Sie Ihr bestehendes Gmail-Konto und Kennwort ein; tippen Sie dann auf ►.

HINWEISE:

- Tippen Sie auf Neu erstellen, wenn Sie noch kein Google-Konto besitzen.
 - Bei der Anmeldung müssen Sie warten, während Ihr Gerät zur Einrichtung Ihres Kontos mit Google-Servern kommuniziert.
-
3. Nutzen Sie Ihr Google-Konto zum Sichern und Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Daten. Tippen Sie auf ►, um sich bei Ihrem Gmail-Konto anzumelden.

WICHTIG! Wenn Sie neben Google Mail noch andere E-Mail-Konten besitzen können Sie E-Mail verwenden, um alle Ihre E-Mail-Konten abzurufen.

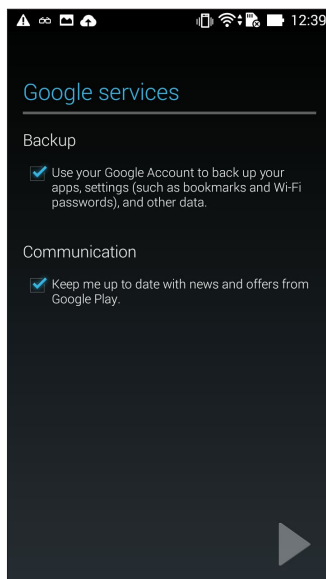


6

Momente erfassen

Starten der Kamera-App

Nehmen Sie Bilder und Videos mit der Kamera-App Ihres ZenFones auf. Beziehen Sie sich auf die unten genannten Schritte, um die Kamera-App zu öffnen.

Vom Sperrbildschirm

Ziehen Sie  nach unten, bis die App Kamera ausgeführt wird.

Kamera-Widget verwenden

Wischen Sie am Sperrbildschirm zum Ausführen des Kamera-Widget nach links; dadurch öffnet sich die Kamera-App automatisch.

HINWEIS: Bevor Sie mit der Lautstärketaste die Kamera-App starten, aktivieren Sie diese Funktion in **Einstellungen > Sperrbildschirm**, dann schieben Sie **Instant-Kamera** auf **EIN**.

Vom Home-Bildschirm

Tippen Sie auf **Kamera**.

Die Lautstärketasten verwenden

Während Ihr Gerät im Schlaf-Modus ist, doppelklicken Sie auf die Lautstärketaste, um es aufzuwecken und sofort die Kamera-App zu starten.

HINWEIS: Bevor Sie mit der Lautstärketaste die Kamera-App starten, aktivieren Sie diese Funktion in **Einstellungen > Sperrbildschirm**, dann schieben Sie **Instant-Kamera** auf **EIN**.

Verwenden der Kamera zum ersten Mal

Nach dem Starten der Kamera zum ersten Mal, werden zwei aufeinander folgende Features angezeigt, um Ihnen beim Einstieg zu helfen: Tutorial und Bild-Standorte.


Anleitung

Wenn Sie die Kamera des PadFone's zum ersten Mal verwenden, begegnen Sie dem folgenden Tutorial-Bildschirm, nach dem Start der **Kamera** App. Beziehen Sie sich auf die folgenden Schritte, um von hier aus fortzufahren.

1. Tippen Sie auf dem Tutorial-Bildschirm auf **Überspringen**, wenn Sie es überspringen möchten, oder auf **Start** um das Tutorial zur Verwendung der Kamera anzusehen.
2. Nach dem Tippen auf eine dieser Optionen, gehen Sie dann zum Bild-Standorte Bildschirm.


Bild-Standorte

Nach dem Tutorial-Bildschirm, erscheint der Bild-Standorte Bildschirm, um Ihnen zu helfen, automatische Standort-Tags für Ihre Bilder und Videos zu erstellen. Beziehen Sie sich auf die folgenden Schritte, um von hier aus fortzufahren:

1. Tippen Sie auf dem Bild-Standorte Bildschirm **Nein danke** um zum Kameradisplay fortzufahren oder **Ja**, um Speicherortmarkierungen für Ihre Aufnahmen und Videos einzurichten.
2. Schieben Sie **Standort** auf **EIN**, um die Standortmarkierungs-Funktion zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf **Ich stimme zu** auf dem nächsten Bildschirm, um die Funktion vollständig zu aktivieren.
4. Tippen Sie auf **Yes** in der Konfirmationsnachricht, um den Zugriff der Google-Apps auf Ihren Ort zuzugreifen, oder auf **Not now**, um es später einzurichten.
5. Tippen Sie auf , um auf die Kamera-Bildschirm zuzugreifen.

Kamera Startbildschirm

Tippen Sie auf die Symbole, um mit der Verwendung der Kamera zu beginnen und entdecken Sie die Bild und Video-Funktionen von Ihrem PadFone.

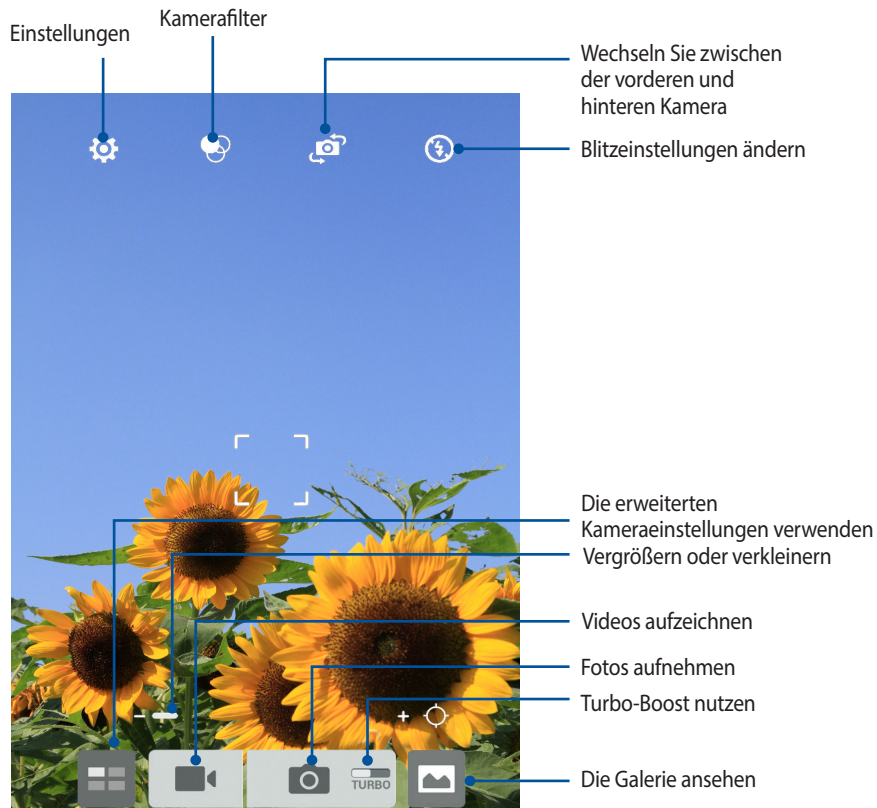

Bildeinstellungen

Passen Sie das Aussehen Ihrer aufgezeichneten Bilder an, durch das Konfigurieren der Kamera-Einstellungen, mit den folgenden Schritten.

WICHTIG! Übernehmen Sie die Einstellungen zunächst, bevor Sie Bilder aufnehmen.



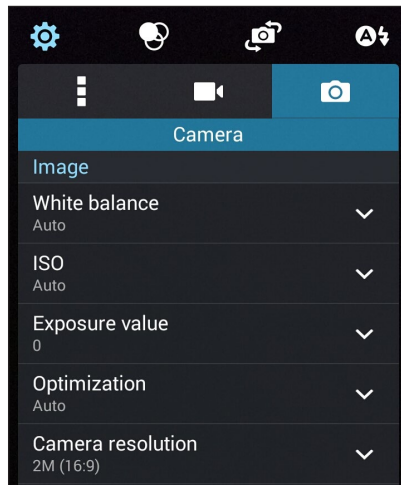
1. Tippen Sie am Kamera-Startbildschirm auf  > .
2. Scrollen Sie nach unten, und konfigurieren Sie die verfügbaren Optionen.


Image (Bild)

Konfigurieren Sie die Bildqualität mit diesen Optionen.




Aufnahmemodus

Legen Sie Ihre Verschlusszeit auf **Timer** Modus oder ändern Sie die **Burst** Geschwindigkeit unter dieser Option.

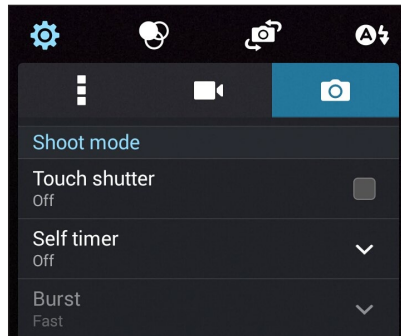

Fokus & Belichtung

Aktivieren Sie **Touch automatische Belichtung** oder **Gesichtserkennung** unter dieser Option.

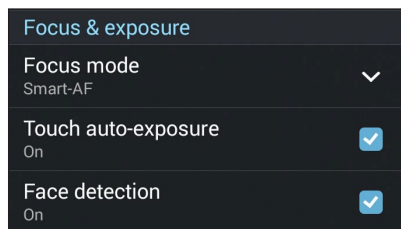

Videoeinstellungen

Passen Sie das Aussehen Ihrer aufgenommenen Videos an, durch das Konfigurieren der Kamera-Einstellungen, mit den folgenden Schritten.

WICHTIG! Übernehmen Sie die Einstellungen zunächst, bevor Sie Bilder aufnehmen.



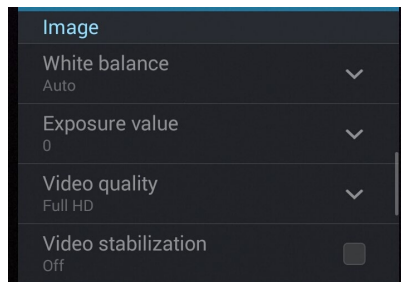
1. Tippen Sie am Kamera-Startbildschirm auf  > .
2. Scrollen Sie nach unten, und konfigurieren Sie die verfügbaren Optionen.


Image (Bild)

Konfigurieren Sie die Videoqualität mit diesen Optionen.



Fokus & Belichtung

Aktivieren Sie **Touch automatische Belichtung** unter dieser Option.



Erweiterte Kamerafunktionen

Entdecken Sie neue Möglichkeiten für das Aufnehmen von Bildern oder Videos und machen Sie aufgenommenen Momente ganz besonders mit den hochentwickelten Kamera-Features des ASUS PadFones.




WICHTIG! Übernehmen Sie die Einstellungen zunächst, bevor Sie Bilder aufnehmen.

Zeit zurückspulen

Nach der Auswahl von **Zeit zurückspulen**, beginnt Ihre Auslöser Aufnahmen zu machen, zwei Sekunden bevor Sie tatsächlich den Auslöser drücken. Als Ergebnis erhalten Sie eine Chronologie der Bilder, wo Sie das beste Bild in Ihrer Galerie speichern können.

HINWEIS: Die Zeit zurückspulen Funktion kann nur mit der hinteren Kamera verwendet werden.

Erfassung von Zeit zurückspulen Fotos

1. Auf dem Kamera Startbildschirm, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf  > **zurücklauf**.
3. Tippen Sie zum Starten der Fotoaufnahme auf  oder die Lautstärketaste.

Den Zeit zurückspulen Betrachter verwenden

1. Nach dem Drücken des Auslösers, wird der Zeit zurückspulen Betrachter auf der unteren Seite des erfassten Bildes auf dem Bildschirm angezeigt. Drehen Sie die Schaltfläche auf dem Betrachter, zum Durchsuchen der Fotos, die Sie gerade aufgenommen haben.




HINWEIS: Tippen Sie auf **Bestes**, um die beste Foto-Anregung aus der Zeitachse anzuzeigen.

2. Wählen Sie ein Foto, dann tippen Sie **Fertig**, um es in der Galerie zu speichern.

HDR

Die High-Dynamic-Range (HDR) Funktion erlaubt Ihnen detailliertere Bilder, für wenig Licht und sehr kontrastreichen Szenen, aufzunehmen. HDR wird empfohlen für den Einsatz beim Fotografieren von hell beleuchteten Standorten, es hilft beim Ausgleichen der Farben auf deinem Bild.




Erfassen von HDR Fotos

1. Auf dem Kamera Startbildschirm, tippen Sie auf .
2. Klicken Sie auf  > **HDR**.
3. Klicken Sie auf  oder die Lautstärketaste, um mit dem Erfassen von HDR Fotos zu beginnen.

Panorama

Nehmen Sie Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln mit Panorama auf. Bilder aus der Weitwinkelperspektive werden automatisch zusammen gesetzt mit dieser Funktion.

Panorama Fotos aufnehmen

1. Auf dem Kamera Startbildschirm, tippen Sie auf .
2. Klicken Sie auf  > **Panorama**.
3. Klicken Sie auf  oder die Lautstärketaste dann schwenken Sie Ihr Fone oder Tablet nach links oder rechts, um die Landschaft zu erfassen.

HINWEIS: Während Sie Ihr ZenFone schwenken, erscheint eine Chronologie der Miniaturansichten im unteren Teil des Bildschirms, während es die Landschaft erfasst




4. Klicken Sie auf , wenn fertig.

Nacht

Nehmen Sie gut ausgeleuchteten Fotos auf, auch bei Nacht oder bei Situationen mit wenig Licht, mit der Nacht-Funktion von Ihrem PadFone.

HINWEIS: Halten Sie Ihre Hände ruhig, bevor und während das PadFone das Bild erfasst, um verschwommene Ergebnisse zu verhindern.




Erfassen von Nacht-Fotos

1. Auf dem Kamera Startbildschirm, tippen Sie auf .
2. Klicken Sie auf  > **Nacht**.
3. Klicken Sie auf  oder die Lautstärketaste, um mit dem Erfassen von Nacht-Fotos zu beginnen.




Low light (Schwachtes Licht)

Beheben Sie Lichtprobleme mit der Funktion Low light (Schwachtes Licht) Ihres PadFones. Diese Funktion optimiert die Nutzung von Sequenzaufnahmen beim Fotografieren an schwach beleuchteten Orten.

Fotos mit der Funktion Low light (Schwachtes Licht) aufnehmen

1. Auf dem Kamera Startbildschirm, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf  > Low light (Schwachtes Licht).
3. Tippen Sie zum Starten der Aufnahme von Fotos mit der Funktion Low light (Schwachtes Licht) auf  oder die Lautstärketaste.




Videos mit der Funktion Low light (Schwachtes Licht) aufnehmen

1. Auf dem Kamera Startbildschirm, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf  > Low light (Schwachtes Licht).
3. Tippen Sie zum Starten der Aufnahme von Videos mit der Funktion Low light (Schwachtes Licht) auf  oder die Lautstärketaste.

Selfie

Nutzen Sie die hohe Megapixel-Angabe der Rückfahrkamera ohne sich Gedanken über den Auslöser zu machen. Mit der Gesichtserkennung können Sie Ihr Fone oder Tablet einstellen, bis zu vier Gesichter zu erkennen, die mit der hinteren Kamera dann automatisch Ihr Selfie oder Gruppen Selfie erfassen.








Erfassen von Selfie Fotos

1. Auf dem Kamera Startbildschirm, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf  > **Selbstaufnahmen**.
3. Klicken Sie auf , um zu wählen, wie viele Menschen in dem Foto aufgenommen werden sollen.
4. Verwenden Sie die Rückkamera, um Gesichter zu erkennen und warten Sie auf das Piepen Ihres Fones und Tablets, und den Countdown bis es das Foto macht.
5. Der Zeit zurückspulen Betrachter erscheint auf der oberen Seite des erfassten Bildes. Drehen Sie die Schaltfläche auf dem Betrachter, zum Durchsuchen der Fotos, die Sie gerade aufgenommen haben.
6. Wählen Sie ein Foto, dann tippen Sie **Fertig**, um es in der Galerie zu speichern.

Miniatur

Simulieren Sie den Tilt-Shift-Effekt der DSLR Objektive über die Miniatur-Funktion. Mit dieser Funktion können Sie bestimmte Bereiche des Motivs fokussieren, einen Bokeh-Effekt hinzufügen, der auf Fotos und auf Videos auf dem Fone oder Tablet verwendet werden kann.

Erfassen von Miniatur Fotos

1. Auf dem Kamera Startbildschirm, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf  > Miniatur.
3. Tippen Sie zur Auswahl Ihres Fokusbereichs auf  oder .
4. Tippen Sie zum Erhöhen oder Verringern der Hintergrundunschärfe auf  oder .
5. Tippen Sie zum Aufnehmen von Miniaturfotos auf .

Depth of field (Tiefenschärfe)

Makroaufnahmen mit einem weichen Hintergrund mittels Depth of field (Tiefenschärfe) aufnehmen. Diese Funktion eignet sich für Nahaufnahmen von Motiven für ein klarer definiertes und dramatisches Ergebnis.





Fotos mit Tiefenschärfe aufnehmen

1. Auf dem Kamera Startbildschirm, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf  > **Tiefenschärfe**.
3. Zum Starten der Aufnahme von Makrofotos  oder Lautstärke-Schaltfläche antippen.

Smart entfernen

Beseitigen Sie unerwünschte Details sofort nach der Aufnahme, mit der Funktion "Smart entfernen".




Erfassung von Smart entfernen Fotos

1. Auf dem Kamera Startbildschirm, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf  > **IntellEntfernen**.
3. oder die Lautstärketaste, um mit dem Erfassen von Fotos zu beginnen, die mit Smart entfernen bearbeitet werden können.
4. Der folgende Bildschirm zeigt das Foto, das Sie aufgenommen haben und entfernbare Objekte, die Sie möglicherweise daraus löschen möchten.
5. Tippen Sie zum Entfernen der erkannten Objekte auf  bzw. zum Löschen des Fotos und Zurückkehren zur App Kamera auf .

All Smiles (Ges.Lächelnd)

Nimm das perfekte Lächeln oder den verrücktesten Gesichtsausdruck auf, aus einer Reihe von Fotos, mit der All Smiles Funktion. Mit dieser Funktion können Sie fünf aufeinander folgende Fotos machen, nach dem Drücken auf des Auslöser erkennt es automatisch Gesichter im Bild zum Vergleich.




Erfassung von All Smiles Fotos

1. Auf dem Kamera Startbildschirm, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf  > **Ges.Lächeln**.
3. Tippen Sie zum Starten der Aufnahme von Bildern, die mit All Smiles (alle lächeln) bearbeitet werden können, auf  oder die Lautstärketaste.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre besten Fotos auszuwählen.

Verschönerung

Haben Sie Spaß, während und nach der Aufnahme von Fotos von Ihrer Familie und Freunden, mit der Verschönerungs-Funktion von Ihrem Phone oder Tablet. Wenn aktiviert, ermöglicht diese Funktion Schönheitsverbesserungen am Gesicht des Motives vorzunehmen, bevor Sie den Auslöser drücken.




Erfassung der Verschönerungsfotos

1. Auf dem Kamera Startbildschirm, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf  > Verschönerung.
3. Klicken Sie auf , um mit der Erfassung von Fotos zu beginnen, die mit der Verschönerungsfunktion bearbeitet werden können.

GIF-Animation

Erstellen Sie GIF (Graphics Interchange Format)-Bilder direkt von der Kamera des Phones oder Tablets, mit der GIF-Animations-Funktion.

Erfassung der Verschönerungsfotos

1. Auf dem Kamera Startbildschirm, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf  > GIF.
3. Klicken Sie auf , um mit dem Erfassen von Fotos zu beginnen, die in GIF-Animationen verwandelt werden können.



Party Link


Aktivieren Sie Party Link und teilen Sie Fotos in Echtzeit, entweder durch das Erstellen einer Gruppe oder durch das Beitreten einer bestehenden Gruppe. Senden und empfangen Sie frisch aufgenommene Bilder unter Freunden, auch ohne Internet-Anschluss, mit dieser Funktion.

WICHTIG! Diese Funktion steht nur mit Geräten zur Verfügung, die auch Party Link haben.


Fotos teilen

Um erfasste Fotos direkt aus der Phone- oder Tablet-Kamera zu teilen:

1. Starten Sie **Kamera**, tippen Sie dann auf .
2. Klicken Sie auf  > **OK**.

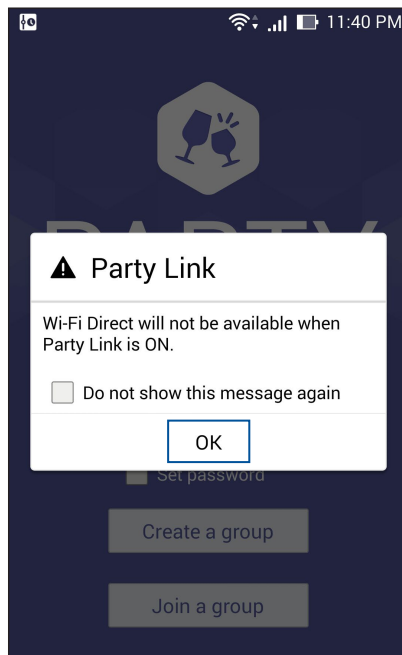

3. (optional) In dem Party Link Home-Bildschirm, setzen Sie die folgenden Elemente:

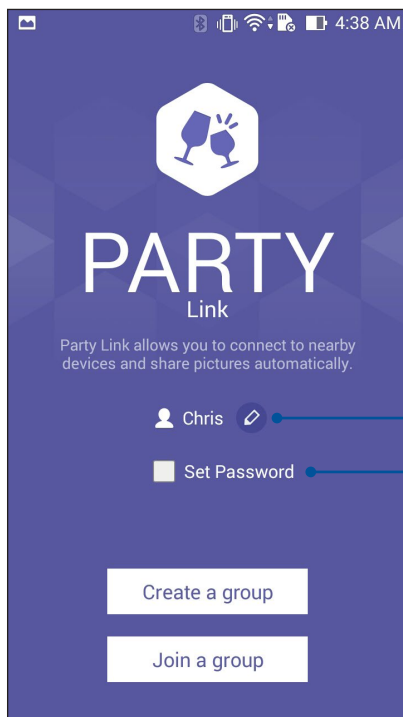

Tippen Sie hier, um einen neuen Gruppennamen für Ihr PadFone zu erstellen.



Tippen Sie hier, wenn Sie den Zugriff auf Ihre Gruppe mit einem Kennwort schützen möchten.


4. Tippen Sie auf **Gruppe erstellen** oder **Einer Gruppe beitreten**, um mit dem Freigeben von erfassten Fotos aus dem PadFone zu beginnen.

WICHTIG! Wenn Sie eine kennwortgeschützte Gruppe erstellt haben, müssen Sie das Kennwort für beabsichtigten Empfänger freigeben, damit sie Ihre Fotos erhalten können.

Fotos empfangen

Fotos von anderen Party-Link-fähigen Geräten erhalten:

1. Starten Sie **Kamera**, tippen Sie dann auf .
2. Klicken Sie auf  > **OK**.

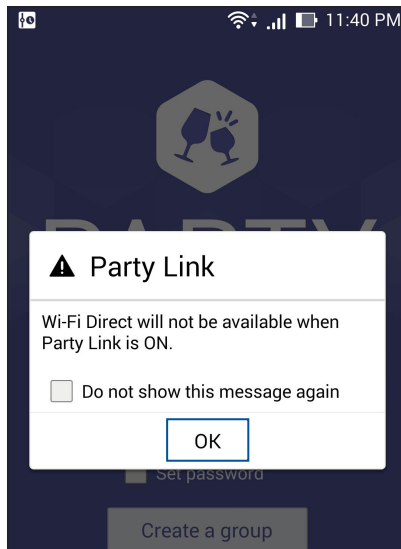

3. Tippen Sie auf **Einer Gruppe beitreten** > **Scannen** um nach anderen Party-Link-fähigen Geräten zu suchen.
4. Tippen Sie aus der Liste auf die Gruppe, der Sie beitreten möchten, dann tippen Sie auf **Beitreten**.
5. (optional) Wenn die Gruppe passwortgeschützt ist, bitten Sie den Besitzer um das Kennwort um fortzufahren.

ASUS Story


Erstellen und Teilen Sie Fotostories mit ASUS Story.

So nutzen Sie ASUS Story:


1. Tippen Sie am Bildschirm All apps (Alle Apps) auf Story.
2. Tippen Sie zum Erstellen einer Fotostory auf Create Story



3. Geben Sie den Namen der Story ein und tippen auf OK.

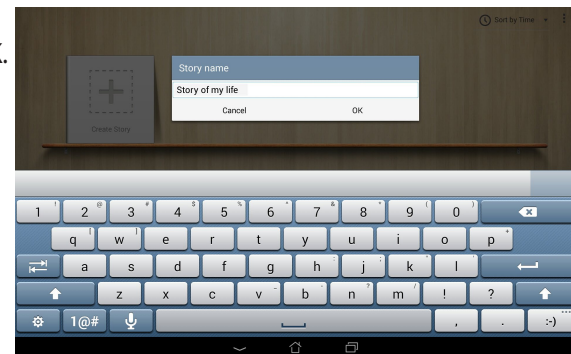



4. Wählen Sie die Fotos, die Sie zur Story hinzufügen möchten; tippen Sie auf Done (Fertig).

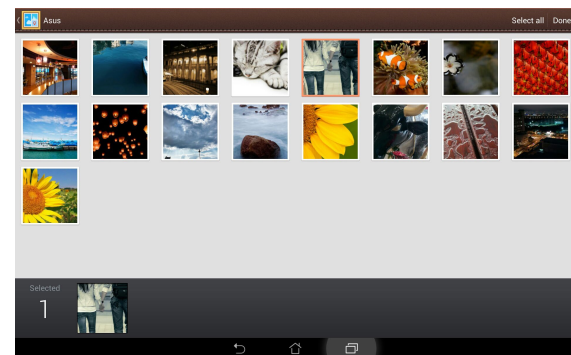




So bearbeiten und teilen Sie eine Story:

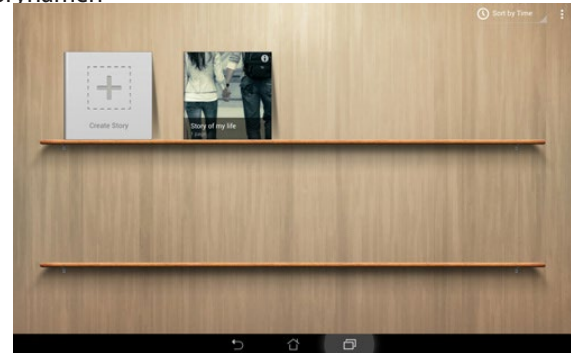
1. Tippen Sie auf der ASUS Story-Hauptseite auf einen Storynamen

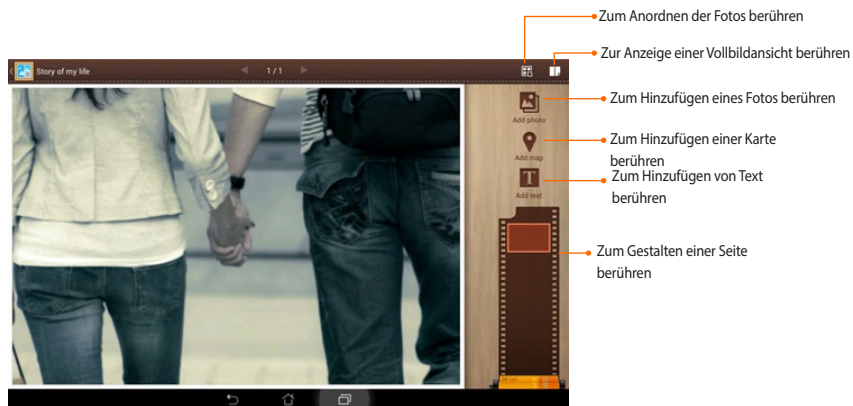

2. Tippen Sie zum Bearbeiten einer Fotostory auf  oben rechts im Bildschirmphoto story.



3. Tippen Sie auf  oben links im Bildschirm, tippen Sie dann zum Teilen einer Fotostory auf .

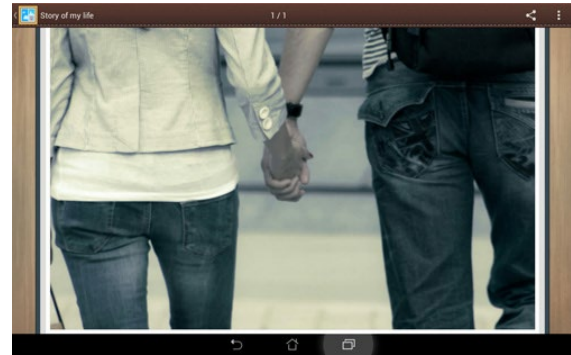

7


Galerie

Die Galerie benutzen

Über die Galerie-App können Sie Bilder auf Ihrem ZenFone-Gerät anschauen und Videos wiedergeben. Diese App ermöglicht Ihnen außerdem das Bearbeiten, Teilen und Löschen der auf Ihrem PadFone gespeicherten Bild- und Videodateien. Über Galerie können Sie Bilder als Diaschau wiedergeben oder die ausgewählte Bild- bzw. Videodatei durch Antippen betrachten.


Tippen Sie zum Starten von Galerie auf  Galerie.


Hauptbildschirm

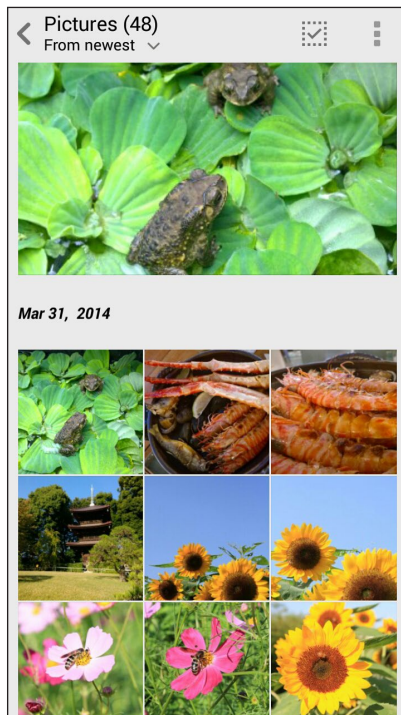

Dateien von anderen Quellspeicherorten aus anzeigen

Standardmäßig zeigt Ihre Galerie alle Dateien auf dem ASUS PadFone entsprechend ihren Album-Ordnern. Um Dateien von anderen Orten über Ihre PadFone anzusehen:



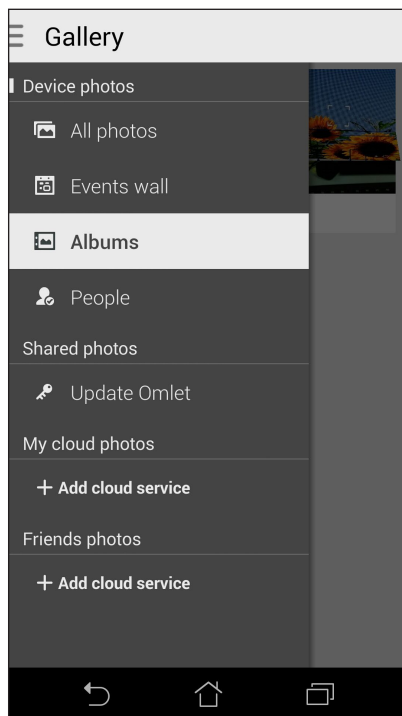1. Tippen Sie am Anmeldebildschirm auf .
2. Tippen Sie auf einer der folgenden Quellspeicherorte, um ihre jeweiligen Dateien anzuzeigen.



WICHTIG! Eine Internetverbindung ist erforderlich für die Anzeige von Fotos und Videos unter **Meine Cloud Fotos** und **Fotos von Freunden**.



Dateien aus der Galerie teilen

Um Dateien aus der Galerie zu teilen:

1. Im Galerie-Bildschirm, tippen Sie auf den Ordner in dem sich die Dateien befinden.
2. Tippen Sie nach Öffnen des Ordners zum Aktivieren der Dateiauswahl auf .
3. Tippen Sie auf die Dateien, die Sie teilen möchten. Im Zentrum des Bildes, das Sie auswählen, wird ein Häkchen angezeigt
4. Tippen Sie auf  und wählen Sie aus der Liste, wo Sie die Bilder teilen möchten.

Löschen von Dateien aus der Galerie


Um Dateien aus der Galerie zu löschen:

1. Im Galerie-Bildschirm, tippen Sie auf den Ordner in dem sich die Dateien befinden.
2. Tippen Sie nach Öffnen des Ordners zum Aktivieren der Dateiauswahl auf .
3. Tippen Sie auf die Dateien, die Sie löschen möchten. Im Zentrum des Bildes, das Sie auswählen, wird ein Häkchen angezeigt.
4. Klicken Sie auf .

Ein Bild bearbeiten

Die Galerie verfügt auch über eigene Bildbearbeitungstools, die Sie verwenden können, um auf dem PadFone gespeicherte Bilder zu verbessern.

So bearbeiten Sie ein Bild:

1. Im Galerie-Bildschirm, tippen Sie auf den Ordner in dem sich die Dateien befinden.
2. Tippen Sie, nachdem Sie den Ordner geöffnet haben, auf das Bild, das Sie bearbeiten möchten.
3. Nachdem das Bild geöffnet ist, tippen Sie es erneut, um seine Funktionen anzuzeigen.
4. Tippen Sie zum Öffnen der Bildbearbeitungssymbolleiste auf .
5. Tippen Sie auf eines der Symbole auf der Bearbeitungssymbolleiste, um die Änderungen auf das Bild anzuwenden.

Vergrößern/verkleinern der Miniaturansichten oder Bilder

Im Galerie-Bildschirm oder Ihrem ausgewählten Bild, ziehen Sie Ihre Finger auf dem Touchscreen auseinander, um es zu verkleinern. Um es zu vergrößern, ziehen Sie Ihre Finger auf dem Touchscreen zusammen.




Arbeite hart, spiele härter

SuperNote

Machen Sie Notizen schreiben in eine spaßige und kreative Tätigkeit, die Ihre mobilen Daten mit Supernote synchronisiert.

Mit dieser intuitiven App können Sie Notizen erstellen, geordnet pro Notizbuch, indem Sie direkt auf dem Touchscreen schreiben oder zeichnen. Beim Erstellen von Notizen, können Sie auch Multimedia-Dateien aus anderen Anwendungen hinzufügen und über soziale Netzwerke oder Ihren Cloud-Speicher teilen.

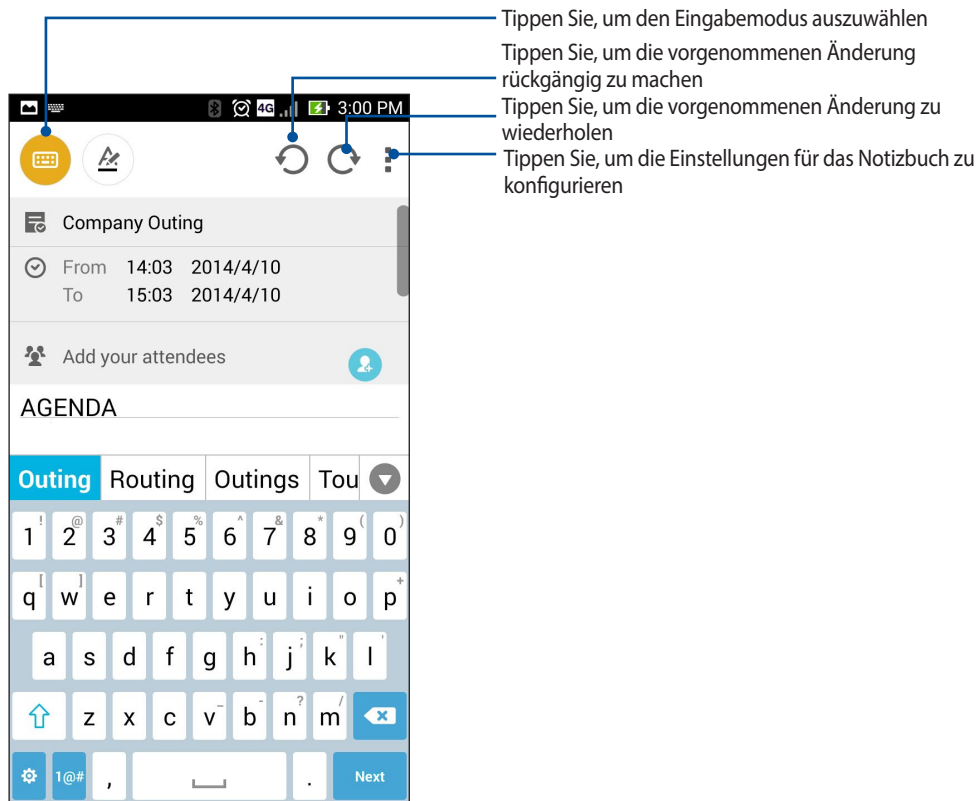

Symbole verstehen

Abhängig von Ihrem gewählten Eingabemodus werden diese Symbole angezeigt, wenn Sie Ihre Notizen auf SuperNote machen.



Wählen Sie diesen Tippenmodus, wenn Sie die Bildschirmtastatur verwenden, um Ihre Notizen einzugeben.



Wählen Sie diesen Schreibmodus, wenn Sie Ihre Notizen kritzeln oder schreiben möchten.



Wählen Sie diesen Zeichenmodus, wenn Sie Zeichnungen oder Doodles erstellen möchten.



Tippen Sie im Zeichenmodus auf dieses Symbol, um das Zeichenwerkzeug, und die Konturfarbe oder die Größe auszuwählen.



Tippen Sie im Zeichenmodus auf dieses Symbol, um einige Inhalte in Ihren Notizen zu löschen.




Tippen Sie auf dieses Symbol, um ein Foto, Video oder Audio aufzunehmen, Zeitstempel und mehr zu Ihren Notizen hinzuzufügen.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um eine neue Seite zu Ihrem Notizbuch hinzuzufügen.

Ein Notizbuch erstellen

Zum Erstellen von neuen Dateien mit Supernote, beziehen Sie sich auf die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf  > **Supernote**.
2. Tippen Sie auf **Neues Notizbuch hinzufügen**.
3. Benennen Sie die Datei und wählen Sie für die Seitengröße **Für Pad** oder **Für Telefon**.
4. Wählen Sie eine Vorlage und beginnen Sie Ihre Notizen zu schreiben.

Ein Notizbuch auf der Cloud teilen

Sie können Ihr Notizbuch auf der Cloud, mithilfe der folgenden Schritte teilen:

1. Auf dem Supernote Startbildschirm, tippen und halten Sie das Notizbuch, das Sie teilen möchten.
2. Tippen Sie im Popup-Fenster auf **Cloud Sync aktivieren**.
3. Geben Sie Ihr ASUS WebStorage Benutzernamen und Passwort Informationen ein, um mit der Synchronisierung Ihres Notizbuches in die Cloud fortzufahren.
4. Sobald das Notizbuch erfolgreich in die Cloud synchronisiert wurde, wird das Cloud-Symbol oben auf dem freigegebenen Notizbuch angezeigt.

Eine Notiz in der Cloud teilen

Abgesehen von Ihrem Notizbuch, können Sie auch einzelne Notizen aus Supernote auf Ihren Cloud-Speicher teilen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:



1. Starten Sie das Notizbuch, das die Notiz enthält, die Sie teilen möchten.
2. Tippen und halten Sie die Notiz, die Sie teilen möchten.

3. Tippen Sie im Pop-up-Fenster auf **Teilen**, dann wählen Sie den Typ des Datei-Formats, den Sie teilen möchten.
4. Im nächsten Bildschirm wählen Sie das Cloud-Speicher-Konto, wo Sie Ihre Notiz teilen möchten.
5. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, um die ausgewählte Notiz zu teilen.

Kalender


Die App Calendar (Kalender) ermöglicht Ihnen die Überwachung wichtiger Ereignisse über Ihr PadFone. Neben dem Erstellen von Ereignissen können Sie auch Notizen hinzufügen, Erinnerungen festlegen oder einen Countdown-Hinweis erstellen, um sicherzustellen, dass Sie diese wichtigen Anlässe nicht vergessen.

Ein Ereignis über Ihr PadFone erstellen

1. Klicken Sie auf  > **Calendar**.
2. Tippen Sie auf **Neues Ereignis** zum Erstellen eines neuen Ereignisses.
3. Geben Sie im Neues Ereignis Fenster alle notwendigen Details Ihrer Veranstaltung ein.
4. Abschließend tippen Sie zum Speichern und Verlassen auf .

Hinzufügen eines Kontos zum Kalender


Abgesehen vom Erstellen eines Ereignisses auf dem PadFone, können Sie den Kalender auch verwenden, um Ereignisse automatisch mit Ihren Online-Konten zu synchronisieren. Aber zuerst, müssen diese Konten mithilfe der folgenden Schritte zum Kalender hinzugefügt werden:

1. Starten Sie den **Kalender**.
2. Tippen Sie auf  > **Accounts (Konten)**.
3. Tippen Sie auf das Konto, das Sie hinzufügen möchten.
4. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, um das Hinzufügen des neuen Kontos zum Kalender abzuschließen.

Erstellen eines Ereignisses von Ihrem Konto

Nach dem Hinzufügen von Online-Konten, die Sie mit dem Kalender synchronisieren möchten, können Sie jetzt Ihr PadFone benutzen, um Benachrichtigungen für diese Online-Konten zu erstellen, mithilfe den folgenden Schritte:

HINWEIS: Ihr Online-Konto muss bereits zum Kalender hinzugefügt sein, bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren können. Beziehen Sie sich auf den Abschnitt *Hinzufügen eines Kontos zum Kalender* in diesem E-Handbuch für weitere Details.

1. Klicken Sie auf  > **Calendar**.
2. Tippen Sie auf **Neues Ereignis** zum Erstellen eines neuen Ereignisses.
3. Tippen Sie im Neues Ereignis Fenster auf **Mein Kalender**, um alle Konten, die derzeit mit dem Kalender synchronisiert sind, anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf das Konto, in dem Sie ein neues Ereignis erstellen möchten.
5. Geben Sie im Neues Ereignis Fenster alle notwendigen Details Ihrer Veranstaltung ein.

Was kommt als nächstes

Verpassen Sie keine wichtigen Ereignisse, Spaß in der Sonne, oder Nachrichten/E-Mails/Anrufe von Ihren Lieblingsmenschen. Richten Sie Ihren Kalender ein mit Veranstaltungen, Favoriten und VIP Gruppen oder Wetter Update-Einstellungen, um Benachrichtigungen und Erinnerungen zu erhalten von, was als nächstes kommt. Sehen Sie Ihre Was kommt als nächstes - Warnungen aus dem Sperrbildschirm, Systembenachrichtigungsbereich, und dem Was kommt als nächstes - Widget oder App.

Wenn Sie **Was kommt als nächstes** zum ersten Mal verwenden, müssten Sie Ihr Kalenderkonto einrichten oder die Kalender-App in dem PadFone verwenden.

HINWEISE:

- Richten Sie Ihre Lieblingskontakte und VIP-Gruppen ein, um Benachrichtigungen für verpasste Anrufe und ungelesene Nachrichten oder E-Mails von Menschen zu erhalten, die Ihnen wichtig sind.
 - Erhalten Sie Details zum Erstellen von Ihrem Veranstaltungskalender im Abschnitt **Kalender**.
 - Lernen Sie, wie Sie Wetter-Updates erhalten im **Wetter** Abschnitt.
-

Tu es später

Ergreifen Sie auch die trivialen Dinge in Ihrem beschäftigtem Leben. Auch wenn Sie zu beschäftigt sind, antworten Sie auf Ihre E-Mails, SMS-Nachrichten, Anrufe oder lesen Sie Nachrichten online nach Ihrem Belieben. Markieren Sie Ihre ungelesenen Nachrichten oder E-Mails, interessante Webseiten und verpasste Anrufe als **Später Antworten**, **Später Lesen** oder **Später Anrufen** Elemente. Diese gekennzeichneten Elemente werden zu Ihre Tu es später Aufgabenliste hinzugefügt, und Sie können diese Aufgaben zu einem geeigneten Zeitpunkt abhandeln.

HINWEIS:

- Beliebte Drittanbieter-Anwendungen, die **Tu es später** unterstützen, sind Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube und IMDb.
 - Nicht alle Apps können Aufgaben teilen und zu **Tu es später** hinzufügen.
-

Zugriff auf oder Erstellen von Aufgaben

Wenn Sie zuvor eine Nachricht oder E-Mail als Später Antworten oder einen Anruf als Später Anrufen, oder eine Webseite als Später Lesen eingerichtet haben, können Sie diese wichtige Nachricht/E-Mail/Anruf/Webseite auf der Tu es später App wieder aufrufen.

So greifen Sie auf Ihre Aufgaben zu:

1. Tippen Sie am Startbildschirm auf , tippen Sie dann bei Apps auf **Do It Later**.
2. Wählen Sie die Aufgabe, die Sie abhandeln möchten.

So erstellen Sie eine neue Aufgabe:

Tippen Sie am Do It Later-Bildschirm auf ; fahren Sie dann mit der Erstellung Ihrer To-Do-Aufgabe fort.

Wetter

Bekommen Sie Echtzeit Wetter-Updates von dem PadFone unter Verwendung der Wetter-App. Mit **Wetter** können Sie auch andere Wetter Details aus der ganzen Welt überprüfen.



Wetter Startbildschirm



Zum Konfigurieren der Wettereinstellungen antippen.

Tippen Sie hier, um nach Wetterinformationen aus anderen Städten zu suchen.

Streichen Sie nach unten, um andere Wetterinformationen zu sehen.

Tracking

Passen Sie die Zeitzoneneinstellungen von Ihrem PadFone an, stellen Sie einen Alarm ein, und verwenden Sie Ihr PadFone als Stoppuhr, mithilfe der Uhr-App.

Uhr starten

Starten Sie die Uhr-App mit einer der folgenden Optionen:


- Tippen Sie auf die digitale Uhrzeitanzeige auf dem Home-Bildschirm des PadFones.



- Tippen Sie auf  > **Clock (Uhr)**.

Weltzeituhr

um auf die Einstellungen der Weltzeituhr von dem PadFone zuzugreifen.

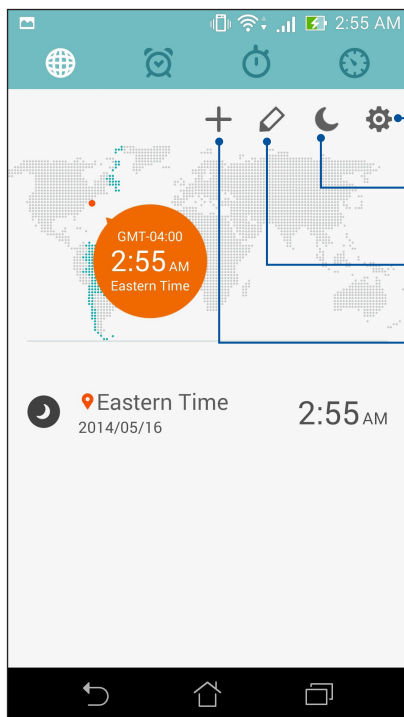

Klicken Sie darauf um auf die Einstellungen der Weltzeituhr von dem ASUS Tablet zuzugreifen.


Tippen Sie hier, um Ihre Uhr auf Nachtmodus zu setzen.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Liste der markierten Städte auf Ihre Weltzeituhr anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um eine neue Stadt zu Ihrer Weltzeituhr Karte hinzuzufügen.


Wecker

um auf die Einstellungen der Weltzeituhr von dem PadFone zuzugreifen.

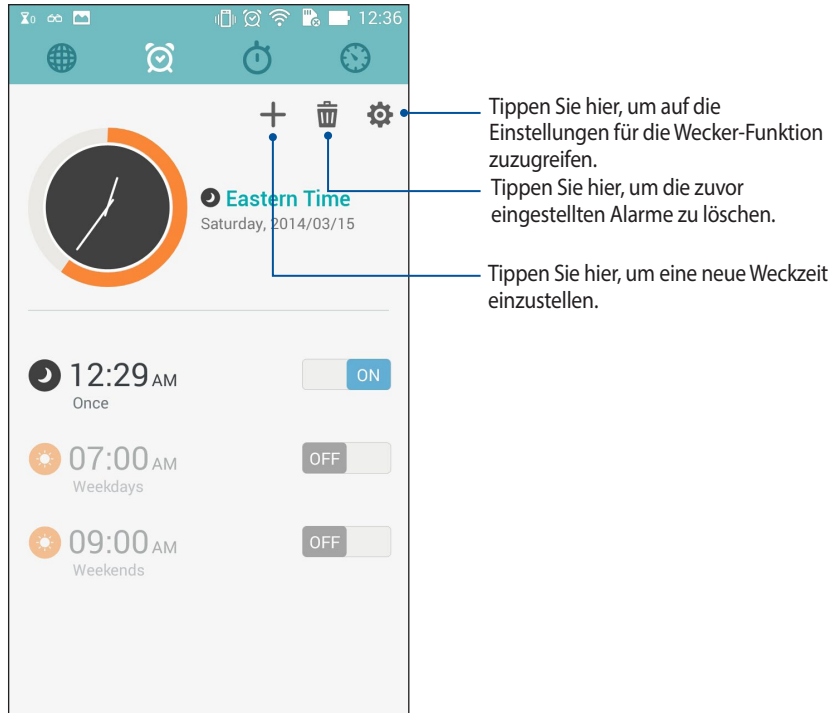

Stoppuhr

Tippen Sie zur Verwendung Ihres ZenFones als Stoppuhr auf .

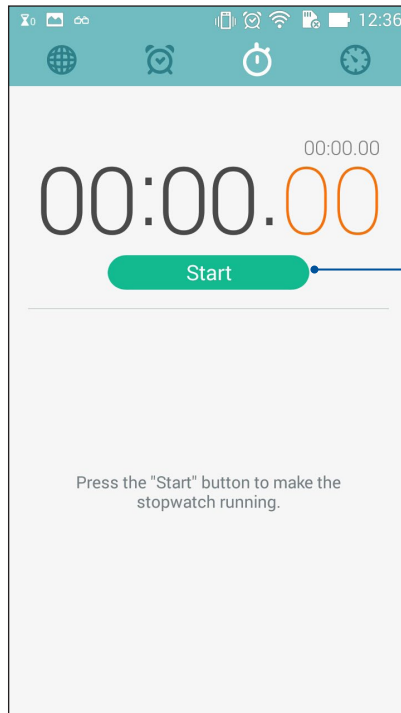


Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Stoppuhr-Funktion zu starten.

Timer

Sie können mehrere Timer-Optionen für Ihr PadFone einstellen. Führen Sie hierzu die folgenden Schritte aus:

Den Timer einstellen


1. Tippen Sie zum Zugreifen auf die Timer-Funktion Ihres PadFones auf .

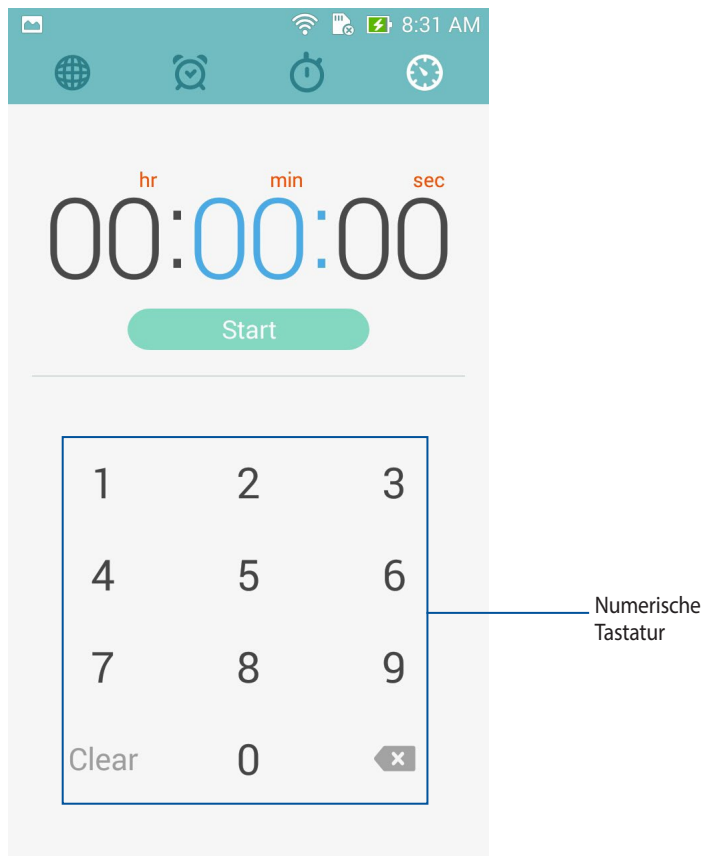


2. Verwenden Sie die numerische Tastatur, um Ihre Zielzeit einzugeben und tippen Sie anschließend auf **Start** um den Timer zu starten.

Hinzufügen oder Löschen von Timer-Einstellungen

Sie können auch neue Timer-Einstellungen hinzufügen oder vorhandene löschen, die Sie nicht mehr benötigen. Um eine dieser Optionen auszuführen, beziehen Sie sich auf die folgenden Schritte:

1. Tippen Sie zum Zugreifen auf die Timer-Funktion Ihres ZenFones auf .
2. Wenn Sie zuvor eine Timer-Einstellung erstellt haben, wird diese auf Ihrem Timer Startbildschirm angezeigt. Sie können neue Timer-Einstellungen mithilfe der Symbole auf Ihrem Timer Startbildschirm löschen oder hinzufügen.

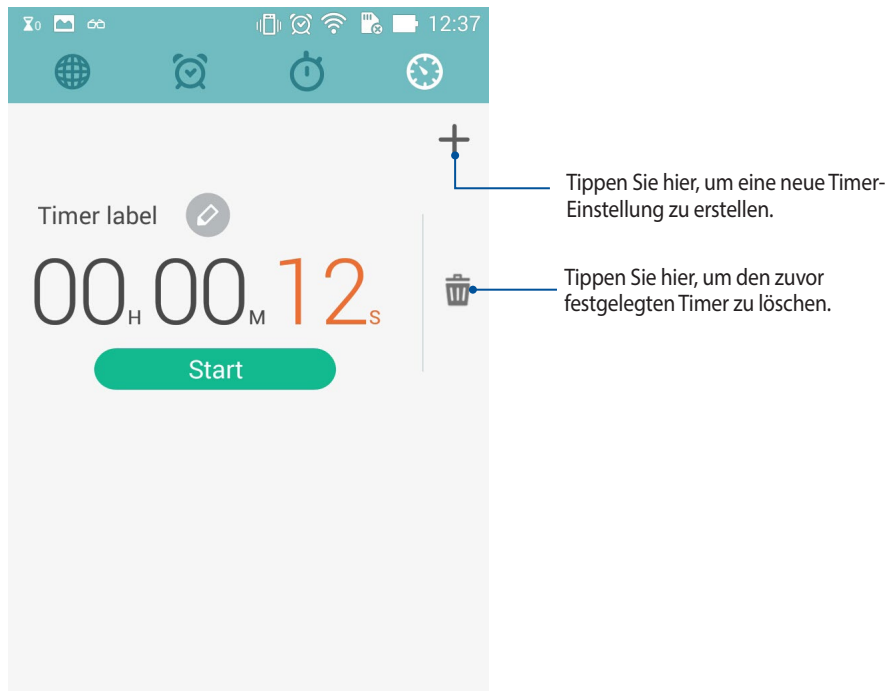




Dateimanager

Mit dem Dateimanager können Sie Ihre Dateien im Gerät oder auf einen angeschlossenen externen Datenträgern einfach finden und verwalten.

Auf den internen Speicher zugreifen

So greifen Sie auf den internen Speicher zu:

1. Tippen Sie auf  > **Dateimanager**.
2. Tippen Sie auf  > **Interner Speicher** zum Anzeigen des Inhalts Ihres PadFones und tippen Sie auf ein Element, um es auszuwählen.

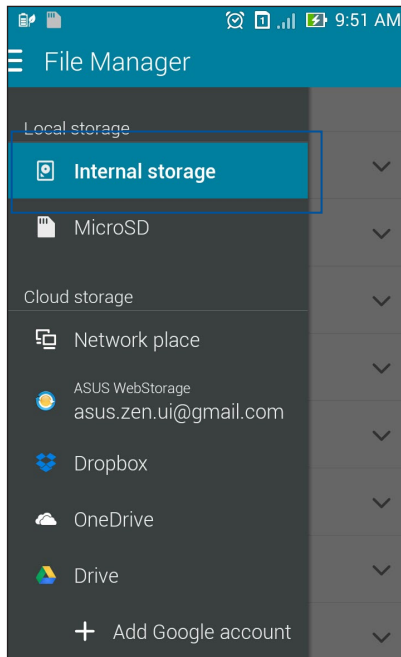




Auf das externe Speichergerät zugreifen

So greifen Sie auf das externe Speichergerät zu:

1. Stecken Sie die microSD-Karte ins PadFone.

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Installieren einer Speicherkarte* in diesem Benutzerhandbuch.

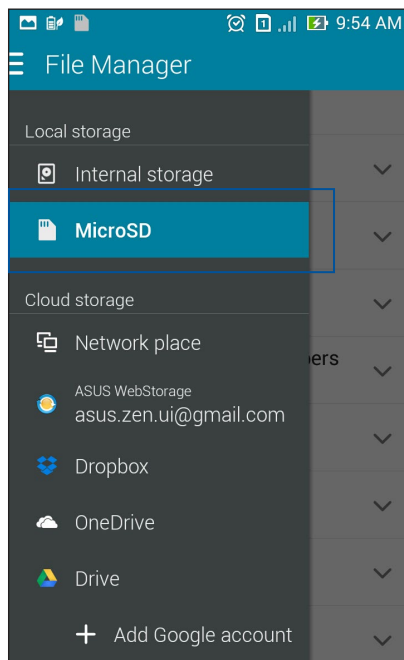

2. Tippen Sie auf  **Dateimanager**.
3. Klicken Sie auf  **MicroSD** zur Anzeige der Inhalte Ihrer microSD-Karte.




Zugriff auf Cloud-Speicher

WICHTIG! Aktivieren Sie Wi-Fi auf dem ZenFone, um Dateien aus dem **Cloud-Speicher** anzuzeigen.

Um auf Dateien zuzugreifen, die auf Ihren Cloud-Speicher-Konten gespeichert werden:

1. Tippen Sie auf  **Dateimanager**.
2. Tippen Sie auf , dann auf einen Cloud-Speicherort unter **Cloud Speicher**.

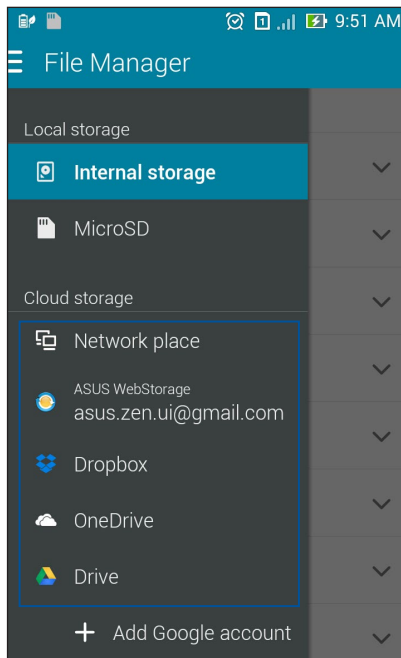


9

Das Internet

Browser

Die übersichtliche und intuitive Schnittstelle Ihres Browsers sorgt für einfaches Durchsuchen von Webinhalten, während Seiten dank der Chrome-basierten Browser-Engine schnell geladen werden. Zudem können Sie Webinhalte teilen oder per E-Mail versenden sowie als Später-lesen-Aufgabe einrichten.

Rufen Sie die Seite auf, die Sie teilen möchten, tippen Sie dann auf .

- Tippen Sie auf **Share page (Seite teilen)**, wählen Sie dann das Konto oder die App, über das/die Sie die Seite teilen möchten.
- Tippen Sie zum Senden einer Seite zum späteren Lesen auf **Read later (Später lesen)**. **Die Seite wird in Ihrer Do It Later (Später erledigen)-App zu einer Aufgabe hinzugefügt.**

HINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr PadFone mit einem WLAN- oder Mobilnetzwerk verbunden ist.
 - Wenn Sie eine Verbindung zu einem Mobilnetzwerk herstellen, können je nach Tarif Gebühren anfallen.
 - Einzelheiten finden Sie im Abschnitt *Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden*.
 - Greifen Sie über die **Do It Later (Später erledigen)**-App in **All Apps (Alle Apps)** auf Ihre Aufgaben zu.
-


10
Spaß und Unterhaltung

Ein Headset verwenden

Erleben Sie die Freiheit, unter Einsatz eines Headsets andere Dinge zu erledigen, während Sie telefonieren oder Ihre Lieblingsmusik hören.

Anschluss der Lautsprecher

Stecken Sie den 2,5-mm-Headset-Anschluss in den Audioport Ihres Gerätes.

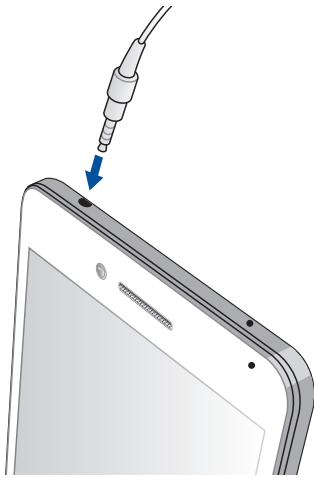

Warnung!

- Stecken Sie keine anderen Gegenstände in den Audioport.
- Stecken Sie kein Kabel, das Strom ausgibt, in den Audioport.
- Längeres Hören bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen.

HINWEISE:

- Wir empfehlen dringend, nur kompatible Headsets oder das mitgelieferte Headset mit diesem Gerät zu verwenden.
- Wird der Audioanschluss getrennt, während Sie Musik hören, wird die Musikwiedergabe automatisch unterbrochen.
- Wird der Audioanschluss getrennt, während Sie ein Video ansehen, wird die Videowiedergabe automatisch unterbrochen.


Audio Wizard

AudioWizard ermöglicht Ihnen die Anpassung der Tonmodi Ihres PadFones, zur klareren Audioausgabe, entsprechend dem vorliegenden Nutzungsszenario.

Audioassistent nutzen

So nutzen Sie AudioWizard:

1. Tippen Sie auf **ASUS > AudioWizard(Audioassistent)**.
2. Tippen Sie im Audioassistent-Fenster auf den Tonmodus, den Sie aktivieren möchten; tippen Sie dann zum Speichern und Verlassen auf **Fertig**.

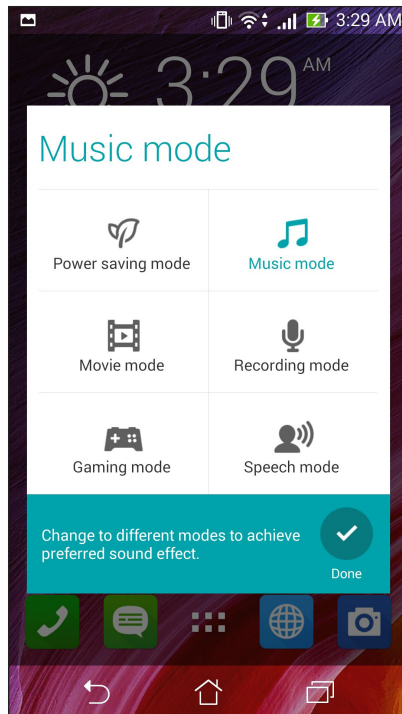


Play Games


Beziehen Sie mit der Play Games (Spielen)-App die neuesten Spiele online und teilen Sie sie in Ihren Social Media-Konten. Zudem können Sie Multiplayer-Spielen beitreten und Leaderboards für konkurrenzbasierten Spielspaß einsehen.

WICHTIG! Melden Sie sich zum Maximieren der Funktionen und Merkmale von Play Games (Spielen) bei Ihrem Google-Konto an.

Play Games verwenden

So nutzen Sie Play Games (Spiele0

1. Tippen Sie auf  > **Play Games (Spielen)**.
2. Tippen Sie auf die Option, die Sie verwenden möchten.

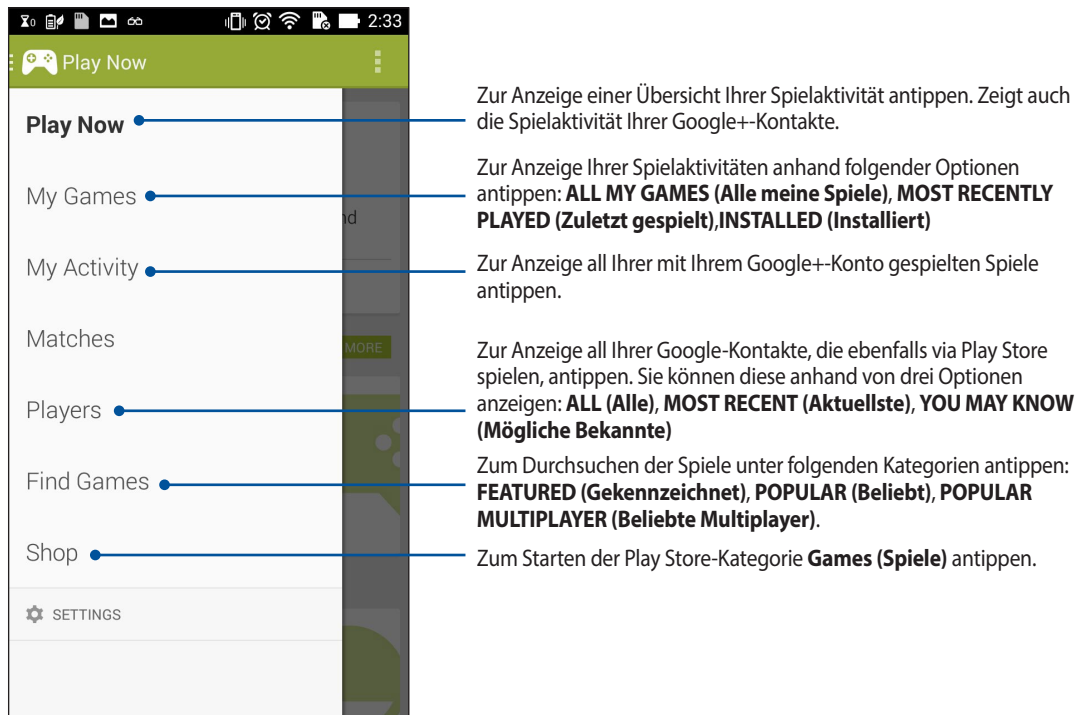

Musik

Greifen Sie über die App Music (Musik) direkt an Ihrem PadFone auf Ihre Musiksammlung zu. Music (Musik) ermöglicht Ihnen die Wiedergabe der intern oder auf einem externen Speichergerät gespeicherten Musikdateien.

Music (Musik) ausführen

Tippen Sie zum Starten von Music (Musik) auf  > **Music (Musik)**.

Lieder wiedergeben


Standardmäßig gibt Music (Musik) alle im internen Speichersystem Ihres PadFones abgelegten Lieder wieder. Starten Sie die Wiedergabe eines Titels, indem Sie ihn antippen.

Lieder von Ihrer microSD-Karte wiedergeben

So geben Sie Lieder von Ihrer microSD-Karte wieder:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre microSD-Karte bereits in Ihren PadFone installiert ist.

HINWEIS: Wie Sie die microSD-Karte installieren, erfahren Sie im Abschnitt *microSD-Karte installieren* dieser elektronischen Anleitung.

2. Tippen Sie am Music(Musik)-Startbildschirm auf .
3. Tippen Sie zum Durchsuchen der auf Ihrer SD-Karte gespeicherten Musikdateien unter **My Device (Mein Gerät)** auf **Music (Musik)**.

Cloud music (Cloud-Musik) wiedergeben


WICHTIG! Aktivieren Sie zur Anzeige der Dateien von **Cloud music (Cloud-Musik)** WLAN an Ihrem PadFone.

Ihr PadFone unterstützt derzeit in folgenden Cloud-Speicherkonten gespeicherte Musikdateien:


- ASUS Webstorage
- Dropbox
- OneDrive
- Laufwerk

Ein Cloud-Speicherkonto hinzufügen

So geben Sie in einem dieser Cloud-Speicherkonten gespeicherte Lieder wieder:

1. Tippen Sie am Music(Musik)-Startbildschirm auf .
2. Wählen Sie unter **Cloud Music (Cloud-Musik)** die Option **Add cloud service (Cloud-Dienst hinzufügen)**.
3. Wählen Sie den Cloud-Speicherdienst, von dem Sie Musikdateien wiedergeben möchten.
4. Schließen Sie anhand der nachfolgenden Anweisungen die Anmeldung an Ihrem Cloud-Speicherkonto ab.

Lieder von einem Cloud-Speicherkonto wiedergeben

1. Starten Sie die App Music (Musik), tippen Sie dann auf .
2. Wählen Sie unter **Cloud Music (Cloud-Musik)** den Cloud-Speicherdienst, von dem Sie Lieder wiedergeben möchten.

UKW-Radio

Hören Sie Ihre lokalen Lieblingsradiosender über Ihr PadFone.

So nutzen Sie diese Funktion:

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an Ihrem PadFone an.
2. Tippen Sie auf  > **FM Radio (UKW-Radio)**.

FM Radio(UKW-Radio)-Startbildschirm




Sound recorder (Diktiergerät)

Nehmen Sie durch Aktivieren der App Sound Recorder (Diktiergerät) Audiodateien über Ihr PadFone auf.

Sound Recorder (Diktiergerät) ausführen

Tippen Sie zum Starten von Sound Recorder (Diktiergerät) auf  > **Sound Recorder (Diktiergerät)**.

Sound Recorder (Diktiergerät)-Startbildschirm

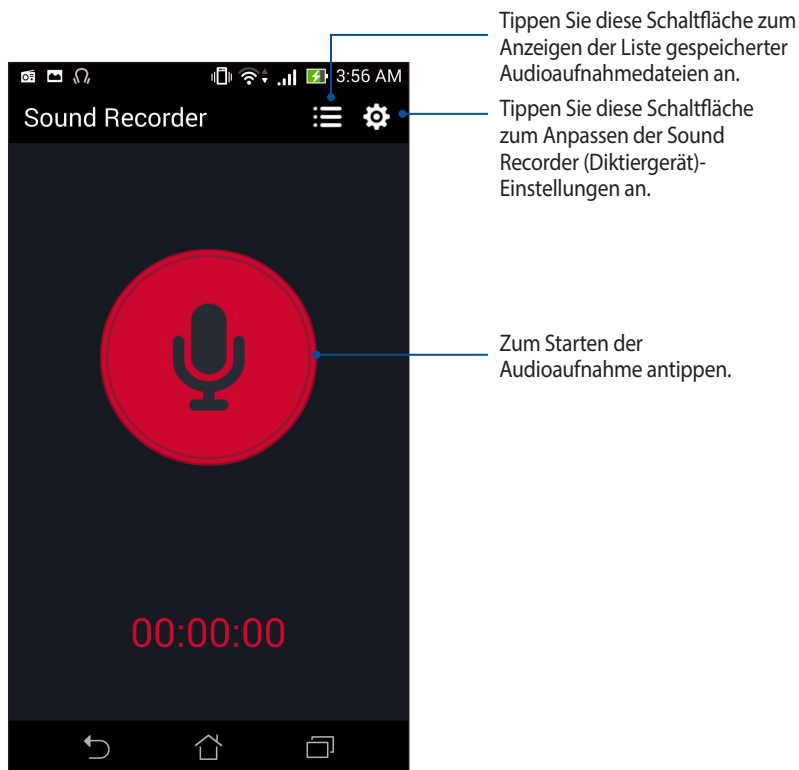

11


Ihr PadFone pflegen

Ihr Gerät auf dem neuesten Stand halten

Halten Sie Ihr PadFone mit Android-Systemaktualisierungen und aktualisierten Apps und Funktionen auf dem neuesten Stand.

Ihr System aktualisieren

So aktualisieren Sie Ihr PadFone:

1. Tippen Sie auf  und dann auf **Settings (Einstellungen)**.
2. Wischen Sie zur Anzeige weiterer Elemente am Settings (Einstellungen)-Bildschirm nach unten, tippen Sie dann auf **About (Info)**.
3. Tippen Sie auf **System update (Systemaktualisierung)**, dann auf **Check Update (Nach Aktualisierung suchen)**.


HINWEIS: Durch **Last update check: (Letzte Suche nach Aktualisierungen:)** im Fenster **System update (Systemaktualisierung)** erfahren Sie, wann Ihr PadFone-System zuletzt aktualisiert wurde.

Speicher

Sie können Daten, Apps oder Dateien auf Ihrem PadFone (interner Speicher), einem externen Speichermedium oder in einem Online-Speicher aufbewahren. Zum Übertragen oder Herunterladen Ihrer Dateien in einen bzw. aus einem Online-Speicher benötigen Sie eine Internetverbindung. Kopieren Sie Dateien über das mitgelieferte USB-Kabel von Ihrem PadFone auf den Computer bzw. umgekehrt.

Backup and reset (Sichern und rücksetzen)

Sichern Sie Daten, WLAN-Kennwörter und andere Einstellungen über Ihr PadFone auf Google-Servern. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf  und dann auf **Settings (Einstellungen) > Backup and reset (Sichern und rücksetzen)**.
2. Über das Backup and reset (Sichern und rücksetzen)-Fenster können Sie:
 - **Meine Daten sichern:** Diese Funktion sichert bei Aktivierung Ihre Daten, Wi-Fi-Kennwörter und andere Einstellungen auf Google-Servern.
 - **Backup account (Sicherungskonto):** Ermöglicht Ihnen die Angabe Ihres zugehörigen Kontos beim Speichern Ihrer Sicherung.
 - **Automatic Restore (Automatisch wiederherstellen):** Diese Funktion vereinfacht die Wiederherstellung gesicherter Einstellungen und Daten, wenn Sie eine App neu installieren.
 - **Factory data reset (Auf Werksdaten rücksetzen):** Löscht alle Daten auf dem Telefon.


Ihr PadFone sichern

Verhindern Sie mit den Sicherheitsfunktionen Ihres PadFones unautorisierte Anrufe oder Zugriffe auf Informationen.

Ihren Bildschirm freigeben

Sie können einen gesperrten Bildschirm mit den Sicherheitsfreigabeoptionen Ihres PadFones öffnen.

So wählen Sie die Bildschirmfreigabemethode Ihres PadFones:

1. Tippen Sie auf  und dann auf **Settings (Einstellungen) > Lock Screen (Sperrbildschirm)**.
2. Tippen Sie auf **Screen lock (Bildschirmsperre)** und wählen dann eine Option zur Freigabe Ihres PadFones.


HINWEISE:

- Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Unlock screen options (Bildschirmfreigabeoptionen)**.
 - Tippen Sie zum Deaktivieren der von Ihnen eingestellten Bildschirmfreigabeoption am Choose screen lock (Bildschirmsperre wählen)-Bildschirm auf **None (Ohne)**.
-

Bildschirmfreigabeoptionen

Wählen Sie eine dieser Optionen zur Freigabe Ihres PadFones.

- **Folie:** Wischen Sie mit Ihrem Finger zur Freigabe Ihres PadFones in eine beliebige Richtung.

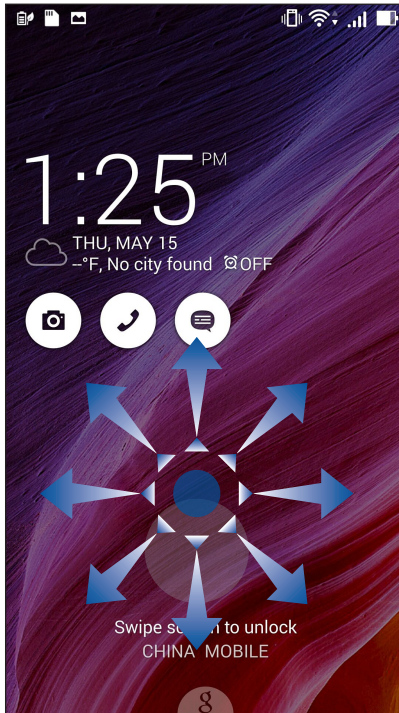

- **Face Unlock:** Richten Sie Ihr Gesicht zur Freigabe Ihres PadFones im schwarzen Fenster des Sperrbildschirms aus.
-


WICHTIG!

- Face Unlock bietet weniger Sicherheit als ein Muster, eine PIN oder ein Kennwort.
 - Jemand, der Ihnen ähnlich sieht, könnte Ihr PadFone entsperren.
 - Die zur Identifikation Ihres Gesichts verwendeten Daten werden in Ihrem PadFone aufbewahrt.
-

So richten Sie Face Unlock ein:

1. Tippen Sie am Choose screen lock (Bildschirm Sperre wählen)-Bildschirm auf **Face Unlock (Gesichtsfreigabe)**.
 2. Lesen Sie die Bedingungen zur Nutzung der Face Unlock-Funktion auf Ihrem Bildschirm, tippen Sie dann auf **Face Unlock einrichten**.
 3. Lesen Sie die Anweisungen zur Einrichtung von Face Unlock (Gesichtsfreigabe) auf Ihrem Bildschirm, tippen Sie dann auf **Continue (Fortfahren)**.
 4. Halten Sie Ihr PadFone auf Augenhöhe und richten Ihr Gesicht zur Erfassung am Umriss Ihres Bildschirms aus.
-

HINWEIS: Der grün gepunktete Umriss zeigt an, dass das PadFone Ihr Gesicht erkannt hat und das Bild erfasst.

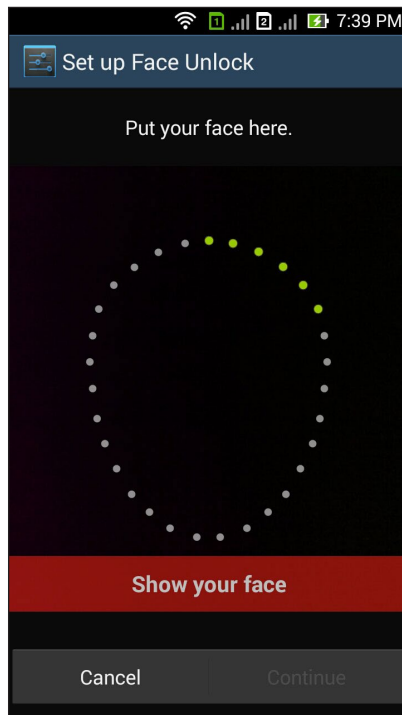


5. Tippen Sie nach Erfassung Ihres Gesichtes auf **Continue (Fortfahren)**.
6. Für den Fall, dass Face Unlock (Gesichtsfreigabe) Ihr Gesicht nicht erkennen kann, werden Sie zur Auswahl einer zweiten Option zur Freigabe Ihres PadFones aufgefordert. Wählen Sie zur Freigabe Ihres PadFone durch ein Muster **Muster** bzw. zur Freigabe durch Eingabe Ihrer **PIN** die Option PIN; befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen.

WICHTIG! Achten Sie darauf, sich die/das von Ihnen erstellte PIN/Muster zur Freigabe Ihres Gerätes einzuprägen.


7. Tippen Sie nach Abschluss der Face Unlock (Gesichtsfreigabe)-Einrichtung auf **OK**.

- **Pattern (Muster):** Wischen Sie mit Ihrem Finger von einem Punkt zum nächsten und erzeugen Sie so ein Muster.

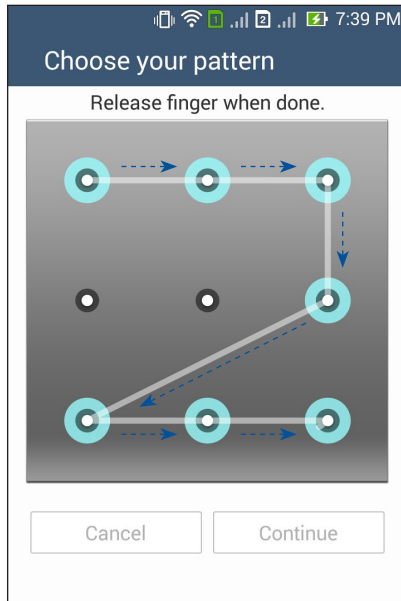


WICHTIG! Zur Erstellung eines Musters müssen Sie mindestens vier Punkte verbinden. Achten Sie darauf, sich das von Ihnen erstellte Muster zur Freigabe Ihres Gerätes einzuprägen.

- **PIN:** Geben Sie eine mindestens vierstellige PIN ein.

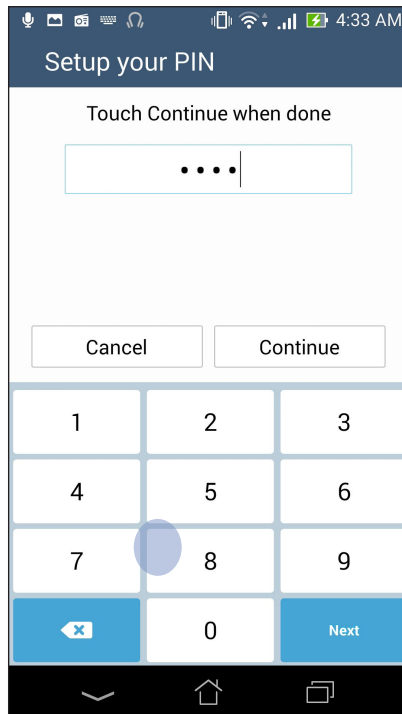

WICHTIG! Achten Sie darauf, sich die von Ihnen erstellte PIN zur Freigabe Ihres Gerätes einzuprägen.

- **Kennwort:** Geben Sie ein mindestens vierstelliges Kennwort ein.

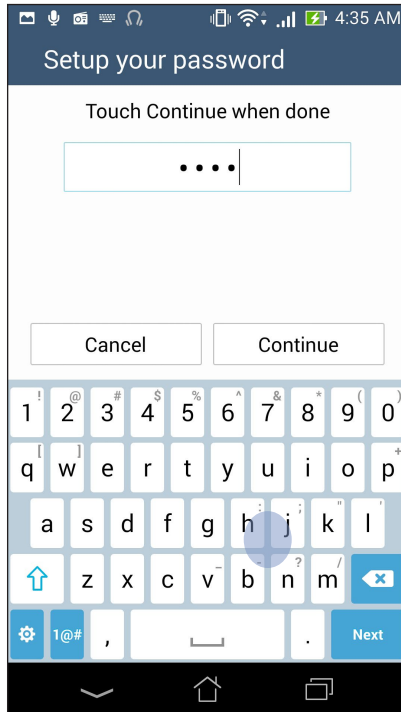


WICHTIG! Achten Sie darauf, sich das von Ihnen erstellte Kennwort zur Freigabe Ihres Gerätes einzuprägen.

Weitere Bildschirmsicherheitsfunktionen konfigurieren

Neben der Auswahl des Bildschirmsperrmodus können Sie Folgendes im Screen security (Bildschirmsicherheit)-Fenster durchführen:

- **Quick Access (Schnellzugriff):** Stellen Sie den Quick Access(Schnellzugriff)-Schalter zum Starten von Apps am Sperrbildschirm durch Wischen auf **ON (Ein)** ein.
- **What's Next (Was nun)-Widget:** Stellen Sie zur Anzeige des Widget am Sperrbildschirm den What's Next Widget (Was nun-Widget)-Schalter auf **ON (Ein)** ein.
- **Enable widgets (Widgets aktivieren):** Prüfen Sie die Kiste neben Enable widgets (Widgets aktivieren), um Widgets auf dem gesperrten Bildschirm zu **verwenden**.
- **Instant camera (Sofortkamera):** Durch Schieben des Instant camera(Sofortkamera)-Schalters auf ON(Ein) können Sie die Camera(Kamera)-App durch zweimaliges Drücken der Lautstärketaste selbst dann starten, wenn sich Ihr PadFone im Inaktivitätsmodus befindet.
- **Zum Starten wischen:** Durch Schieben des switch to **ON** (Zum Starten wischen)-Schalters auf ON(Ein) können Sie die Camera(Kamera)-App durch Wischen nach links von rechts vom gesperrten Bildschirm starten.
- **Owner info (Eigentümerinfo):** Zum Bearbeiten und Eingeben der Informationen, die am Sperrbildschirm angezeigt werden sollen, antippen.

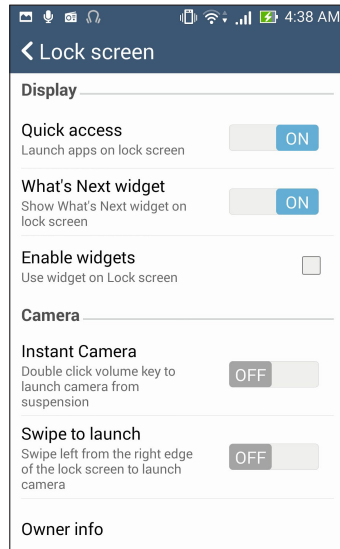


Ihre PadFone-Identität festlegen

Hier erfahren Sie Ihre PadFone-Identität, wie Seriennummer, IMEI- (International Mobile Equipment Identity) Nummer oder Modellnummer.

Dies ist wichtig, falls Sie Ihr PadFone verlieren sollten; dadurch können Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter wenden und die Informationen zum Verhindern einer unautorisierten Nutzung Ihres PadFones bereitstellen.

So zeigen Sie die Identität Ihres PadFone an:

1. Tippen Sie auf  und dann auf **Settings (Einstellungen)**.
2. Wischen Sie zur Anzeige weiterer Elemente am Settings (Einstellungen)-Bildschirm nach unten, tippen Sie dann auf **About (Info)**. Der About(Info)-Bildschirm zeigt Status, rechtliche Hinweise, Modellnummer, Betriebssystemversion, Hardware- und Softwareinformationen Ihres PadFones an.
3. Tippen Sie zur Anzeige von Seriennummer, SIM-Kontaktnummer und IMEI Ihres PadFonea auf **Status**.


12
Ihr PadFone verbinden

Wi-Fi-Verbindung

Die WLAN-Technologie Ihres PadFones verbindet Sie mit der kabellosen Welt. Mit Ihrem PadFone können Sie kabellos Ihre Social-Media-Konten aktualisieren, im Internet surfen und Daten tauschen.

Wi-Fi aktivieren

So aktivieren Sie Wi-Fi:

1. Tippen Sie am Startbildschirm auf  und dann auf die App **Settings (Einstellungen)**.
2. Schieben Sie den Wi-Fi-Schalter zum Einschalten von Wi-Fi nach rechts.

HINWEIS: Sie können Wi-Fi auch am Quick Settings (Schnelleinstellungen)-Bildschirm aktivieren. Informationen zum Einblenden des Quick Settings (Schnelleinstellungen)-Bildschirms finden Sie im Abschnitt **Quick Settings (Schnelleinstellungen)**.

Mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbind0

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk her:


1. Tippen Sie am Settings (Einstellungen)-Bildschirm zur Anzeige aller erkannten Wi-Fi-Netzwerke auf **Wi-Fi**.
2. Tippen Sie zum Verbinden auf einen Netzwerknamen. Bei einem gesicherten Netzwerk müssen Sie möglicherweise ein Kennwort oder andere Sicherheitsdaten eingeben.

HINWEISE:

- Ihr PadFone stellt automatisch erneut eine Verbindung zu dem Netzwerk her, mit dem Sie zuvor verbunden waren.
 - Schalten Sie die Wi-Fi-Funktion zum Energiesparen aus.
-

Wi-Fi deaktivieren

So deaktivieren Sie Wi-Fi:

1. Tippen Sie am Startbildschirm auf  und dann auf die App **Settings (Einstellungen)**.
2. Schieben Sie den Wi-Fi-Schalter zum Ausschalten von Wi-Fi nach links.


HINWEIS: Sie können Wi-Fi auch am Quick Settings (Schnelleinstellungen)-Bildschirm deaktivieren. Informationen zum Einblenden des Quick Settings (Schnelleinstellungen)-Bildschirms finden Sie im Abschnitt **Quick Settings (Schnelleinstellungen)**.

Bluetooth

Nutzen Sie die Bluetooth-Funktion Ihres PadFones, wenn Sie mit anderen Smart-Geräten auf kurze Distanz Dateien senden oder empfangen und Multimediadateien streamen möchten. Mit Bluetooth können Sie Ihre Mediendateien mit den Smart-Geräten Ihrer Freunde teilen, Daten zum Drucken mit einem Bluetooth-Drucker versenden oder Musikdateien mit einem Bluetooth-Lautsprecher wiedergeben.

Bluetooth aktivieren

So aktivieren Sie Bluetooth:

1. Tippen Sie am Startbildschirm auf  und dann auf die App **Settings (Einstellungen)**.
2. Schieben Sie den Bluetooth-Schalter zum Einschalten von Bluetooth nach rechts.

HINWEIS: Sie können Bluetooth auch am Quick Settings (Schnelleinstellungen)-Bildschirm aktivieren. Informationen zum Einblenden des Quick Settings (Schnelleinstellungen)-Bildschirms finden Sie im Abschnitt **Quick Settings (Schnelleinstellungen)**.

Ihr PadFone mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Bevor Sie die Bluetooth-Funktion Ihres PadFones in vollem Umfang nutzen können, müssen Sie es zunächst mit dem Bluetooth-Gerät koppeln. Das PadFone speichert die Kopplung des Bluetooth-Gerätes automatisch.

So koppeln Sie Ihr PadFone mit einem Gerät:

1. Tippen Sie am Settings (Einstellungen)-Bildschirm zur Anzeige aller verfügbaren Geräte auf **Bluetooth**.

WICHTIG!


- Falls sich das Gerät, das Sie koppeln möchten, nicht in der Liste befindet, prüfen Sie bitte, ob dessen Bluetooth-Funktion aktiviert und das Gerät auffindbar ist.
- Wie Sie Bluetooth aktivieren und das Gerät auffindbar machen, erfahren Sie in der mit Ihrem Gerät gelieferten Anleitung.

2. Tippen Sie zur Suche nach weiteren Bluetooth-Geräten auf **SEARCH FOR DEVICES (Nach Geräten suchen)**.
3. Tippen Sie in der Liste verfügbarer Geräte auf das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Produkt koppeln möchten. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zum Abschließen der Kopplung.

HINWEIS: Schalten Sie die Bluetooth-Funktion zum Energiesparen aus.

Kopplung Ihres PadFones mit dem Bluetooth-Gerät aufheben

So trennen Sie ein Bluetooth-Gerät:


1. Tippen Sie am Settings (Einstellungen)-Bildschirm zur Anzeige aller verfügbaren und gekoppelten Geräte auf **Bluetooth**.
2. Tippen Sie in der Liste gekoppelter Geräte bei dem Bluetooth-Gerät, dessen Kopplung Sie aufheben möchten, auf  und dann auf **Unpair (Kopplung aufheben)**.


Share Link (Freigabelink)

Teilen und empfangen Sie Dateien, Apps oder Medieninhalte mit Android-Mobilgeräten mittels Share Link(Freigabelink)-App (für ASUS-Mobilgeräte) oder Shareit-App (für andere Mobilgeräte) über eine WLAN-Verbindung. Innerhalb dieser App können Sie Dateien mit einer Größe von mehr als 100 MB senden oder empfangen und mehrere Dateien gleichzeitig teilen oder erhalten. Die Share Link(Freigabelink)-App sendet und empfängt Dateien schneller als Bluetooth.

Dateien teilen

So teilen Sie Dateien:

1. Tippen Sie am Startbildschirm auf , tippen Sie dann auf **Share Link (Freigabelink)**.
2. Tippen Sie auf **Send file (Datei senden)**, wählen Sie dann eine der an Ihrem Bildschirm angezeigten Optionen.

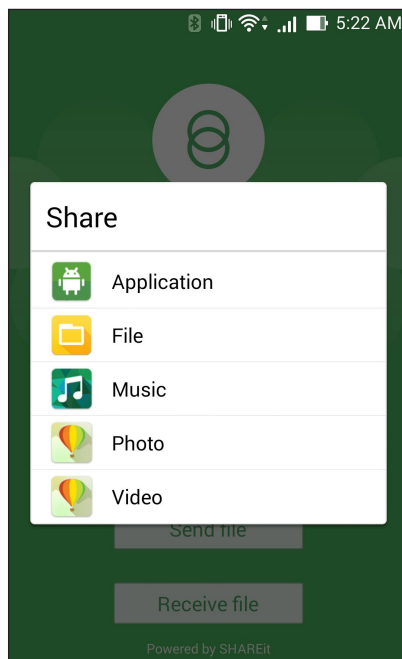


3. Tippen Sie auf die Dateien, die Sie senden möchten; tippen Sie dann auf **Done (Fertig)**.
4. Nachdem Ihr PadFone andere Geräte erkannt hat, tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie Ihre Dateien teilen möchten.



Dateien empfangen

So empfangen Sie Dateien:

1. Tippen Sie am Startbildschirm auf , tippen Sie dann auf **Share Link (Freigabelink)**.
2. Tippen Sie zum Empfangen von Dateien vom Absender auf **Receive file (Datei empfangen)**.


Die Cloud

Über ein Cloud-Konto, wie ASUS WebStorage, Drive, OneDrive und Dropbox, können Sie privat und sicher Ihre Daten sichern, Dateien zwischen verschiedenen Geräten synchronisieren und freigeben.

ASUS WebStorage

Registrieren Sie sich bei ASUS WebStorage bzw. melden sich an, und Sie erhalten bis zu 5 GB kostenlosen Cloud-Speicher. Über Ihr ASUS WebStorage-Konto können Sie automatisch neu aufgenommene Fotos zur sofortigen Freigabe hochladen, Dateien zwischen verschiedenen Geräten synchronisieren und teilen.

HINWEIS: Um die Auto-Upload Funktion zu genießen, aktivieren Sie **Instant Upload** unter **Einstellungen > Instant Upload** in Ihr ASUS WebStorage.

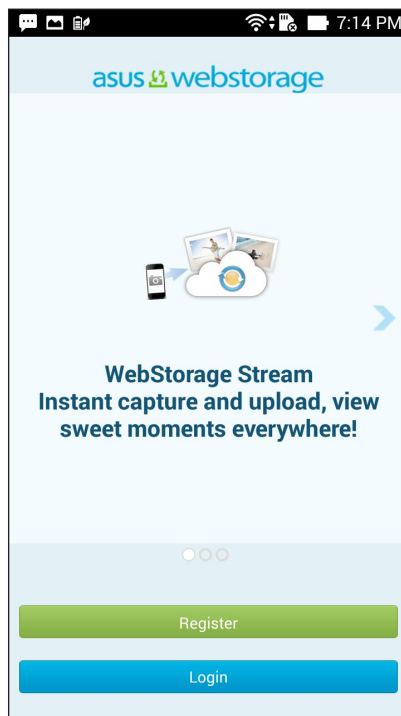


13

App-Grundlagen

Apps verwalten

App-Verknüpfungen zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können Verknüpfungen zu Ihren Lieblings-Apps auf dem Startbildschirm erstellen.

1. Tippen Sie auf  um zum Bildschirm mit allen Apps zu gelangen.
2. Halten Sie das Symbol der App gedrückt, die Sie verschieben möchten; ziehen Sie die App dann auf den Startbildschirm.


App-Informationen

Sie können detaillierte App-Informationen betrachten, während Sie eine Verknüpfung für die App erstellen. Während Sie eine App am Bildschirm Alle Apps gedrückt halten, wechselt die Anzeige zum Startbildschirm und App-Info erscheint im oberen Bereich des Startbildschirms. Ziehen Sie die App zur Anzeige detaillierter Informationen auf **App-Info**.

App-Verknüpfungen vom Startbildschirm entfernen

Sie können App-Verknüpfungen vom Startbildschirm entfernen. Die Original-App bleibt im Bildschirm **All apps (Alle Apps)** erhalten. So entfernen Sie eine App von Ihrem Startbildschirm:


1. Halten Sie am Startbildschirm das Widget angetippt, bis **X Entfernen** erscheint.
2. Ziehen Sie die App zum Entfernen von Startbildschirm auf **X Entfernen**.

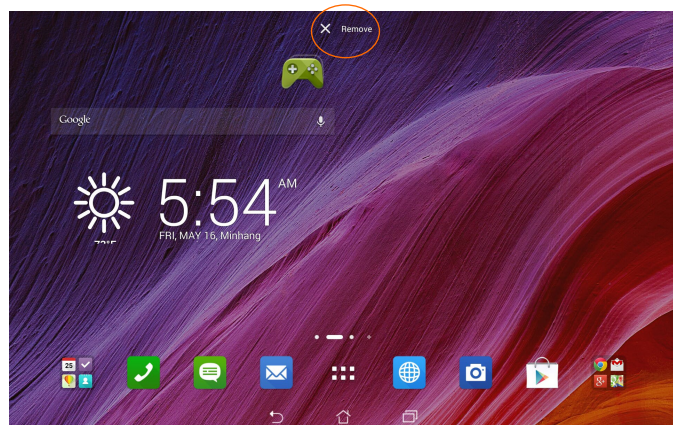

Ihre Apps organisieren

Erstellen Sie Ordner zum Organisieren Ihrer Applikationen oder Verknüpfungen auf dem Startbildschirm.


1. Tippen Sie am Startbildschirm auf eine App oder Verknüpfung und ziehen diese auf eine andere App; ein Ordner erscheint.
2. Tippen Sie auf den neuen Ordner und zum Umbenennen des Ordners auf Unnamed Folder (Namenloser Ordner).

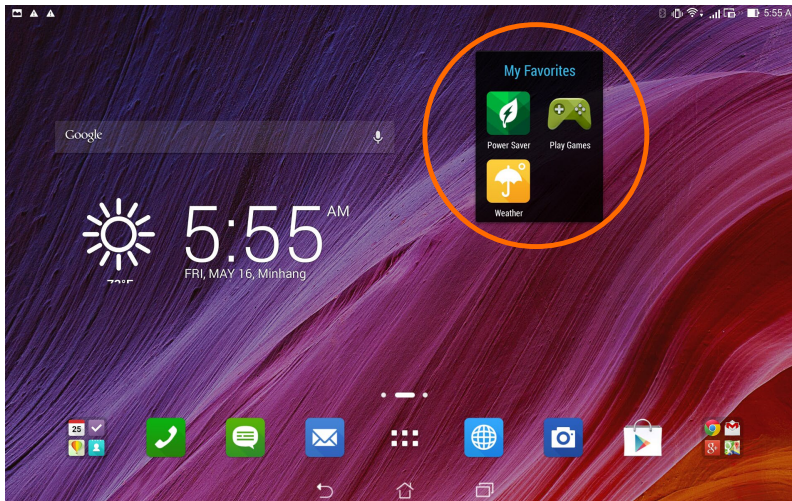

Aktuelle Apps anzeigen


Aktuelle Apps werden im linken Feld des Startbildschirms angezeigt. In der Liste Recent Apps (Aktuelle Apps) können Sie detaillierte Informationen finden und Ihre Apps verwalten.

1. Tippen Sie im unteren Bereich des Startbildschirms auf das Symbol **Recent Apps (Aktuelle Apps)**.

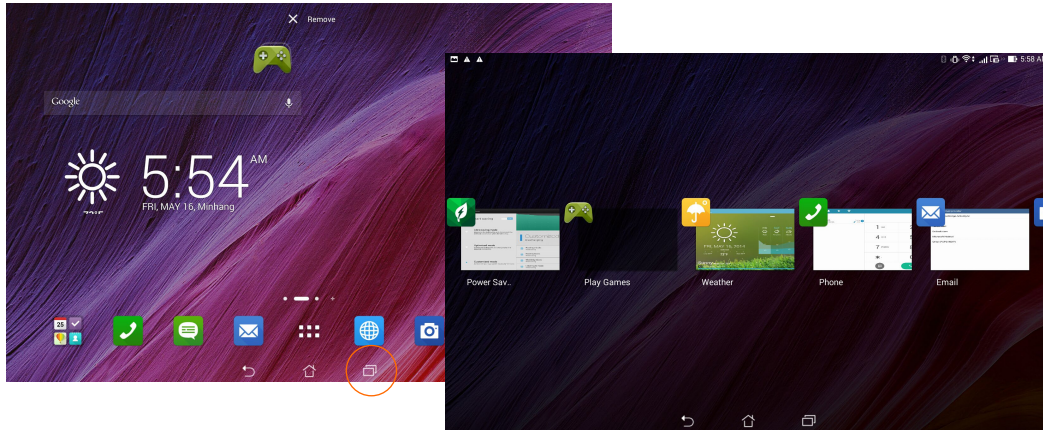

2. Wischen Sie zur Anzeige von **Recent Apps (Aktuelle Apps)** nach links oder nach rechts. Wischen Sie eine kürzlich verwendete App zum Entfernen aus der Liste nach oben oder unten.
3. Halten Sie eine kürzlich verwendete App zur Anzeige des Menüs angetippt. Wählen Sie, ob die App aus der Liste entfernt oder App-Informationen angezeigt werden sollen.

Apps starten

Tippen auf , um alle Apps anzuzeigen. Am Apps-Hauptbildschirm können Sie all Ihre Apps einsehen. Über den Apps-Hauptbildschirm können Sie:

- Ein Symbol zum Starten einer App antippen.
- Zur Anzeige weiterer Apps über den Bildschirm wischen.
- Ein App-Symbol auf den Startbildschirm ziehen.
- Widgets erkunden.
- Weitere Apps aus dem Play Store beziehen.

Zwischen Apps wechseln

Wenn Sie mehrere Apps auf Ihrem Zen gestartet haben, können Sie leicht zwischen den vor kurzem gestarteten Apps wechseln.

Tippen Sie zur Anzeige Ihrer zuletzt gestarteten Apps auf .

- Tippen Sie auf eine App, um sie anzusehen.
- Um eine App zu entfernen, streichen Sie einfach nach links oder rechts.


Apps entsperren

Sichern Sie Ihre Apps vor unbefugtem Zugriff mit einem 4-12 Ziffer Passwort.

Um Ihre Apps zu sperren:

1. Tippen Sie unter **All Apps (Alle Apps)** auf  > **Lock (Sperren)**.
2. Geben Sie ein Passwort mit 4 bis 12 Stellen ein.
3. Wählen Sie die erwünschten Apps, dann tippen Sie auf OK.

Ändern Sie das Kennwort für Ihre gesperrten Apps:

1. Tippen Sie unter **All Apps (Alle Apps)** auf  > **Lock app settings (App-Einstellungen sperren)**. Geben Sie bei Aufforderung Ihr Passwort ein.
2. Tippen Sie auf **Kennwort ändern**, und geben Sie Ihr altes und neues Passwort ein.

Apps runterladen

Laden Sie Tonnen von Apps und Spiele vom Play Store direkt auf Ihr PadFone. Einige der Apps und Spiele sind kostenlos, andere müssen Sie eventuell kaufen, mit Kreditkarte oder anderen Zahlungsformen.

Um Apps runterzuladen:

1. Tippen Sie auf **Play Store** aus Ihrem Home-Bildschirm.
2. Befolgen Sie die Anweisungen, um sich mit Ihrem bestehenden Gmail Konto anzumelden. Wenn Sie kein Gmail Konto haben, erstellen Sie bitte eins.
3. Nach der erfolgreichen Anmeldung können Sie beginnen, eine App aus dem Play Store herunterzuladen.

14

Es gibt mehr zu Ihrem PadFone

Power saver


Sie können die Akkukapazität Ihres PadFones vollständig maximieren oder verlängert, selbst wenn es inaktiv ist oder während es mit Ihrem Netzwerk verbunden bleibt. Passen Sie die Energieeinstellungen für Ihre häufigsten Aktivitäten wie E-Mails lesen oder ansehen von Videos intelligent an.

Einrichten von Power Saver

Maximieren, optimieren oder passen Sie die Leistung Ihres PadFones an, mit einigen Smart Power Einspar-Optionen.

Um Power Saver einzurichten:

1. Tippen Sie **Alle Apps**, dann **Power Saver**.
2. Schieben Sie Smart Einsparung auf **EIN**.

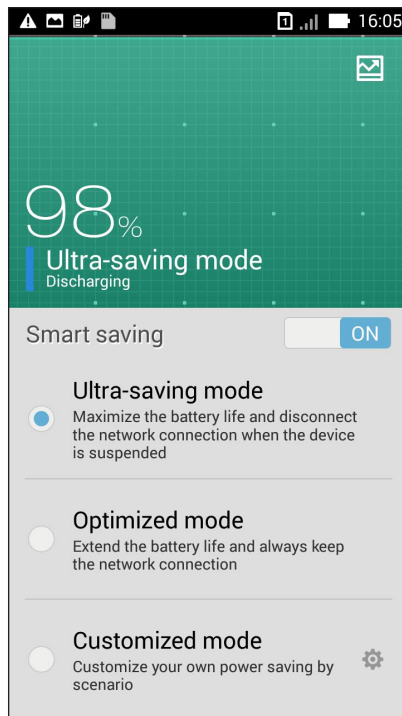


3. Wählen Sie einen dieser Modi:
 - **Ultra-Spar Modus:** Trennt die Netzwerkverbindung, wenn Ihr PadFone inaktiv ist, wodurch die Akkulaufzeit maximiert wird.
 - **Optimierter Modus** Verlängert die Akkulaufzeit, während Ihr PadFone mit Ihrem Netzwerk verbunden bleibt.
 - **Angepasster Modus:** Hier können Sie die Energieeinstellungen für Ihre häufigsten Aktivitäten einrichten und

Power Saver anpassen


Legen Sie die Helligkeitsstufe für Ihre häufigen Aktivitäten fest, wie E-Mails oder Bücher lesen, Ansehen von Videos, Surfen auf Websites und Musik hören. Zudem können Sie die Energiesparfunktion für einige Apps aktivieren oder festlegen, dass ihre Netzwerkverbindung automatisch getrennt werden soll, wenn Ihr PadFone den Ruhezustand aufruft.

Um Power Saver anzupassen:


1. Wählen Sie unter **Power Saver (Energiesparen)** die Option **Customized mode (Angepasster Modus)**, tippen Sie dann auf .
2. Wählen Sie eine Aktivität, stellen Sie dann die Helligkeit in Prozent ein.
3. Wenn Sie die Auto-Trennung des Netzwerks aktivieren möchten, kreuzen Sie **IM und andere Apps mit Push-Benachrichtigung** an. Ihr PadFone trennt die Netzwerkverbindung bei Inaktivität automatisch und setzt sie fort, sobald Sie Ihr ZenFone aufwecken.

Splendid

Mit Splendid können Sie auf einfache Weise die Anzeigeeinstellungen anpassen.

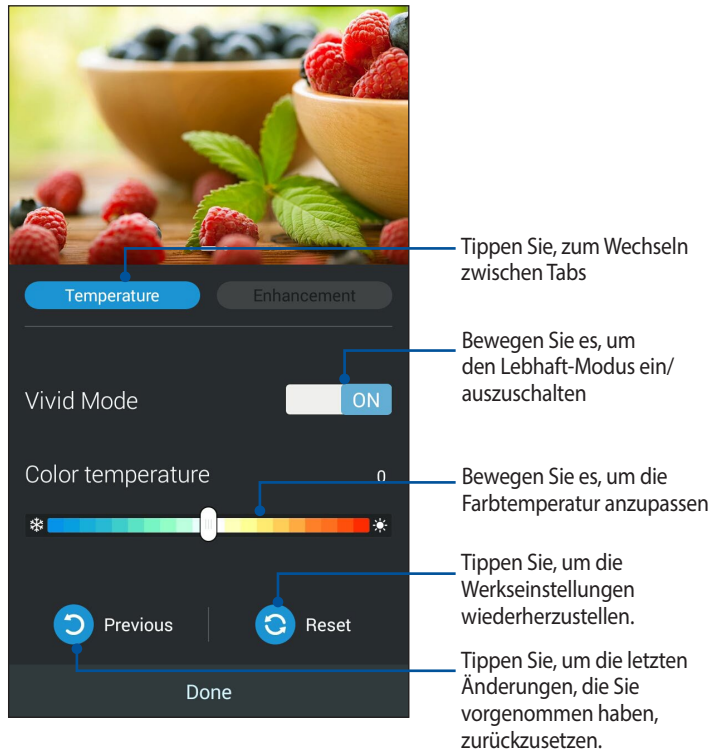

Um Splendid zu benutzen:

1. Klicken Sie auf  > **Splendid**.
2. Passen Sie die Bildschirm-Farbtemperatur und Kontrast durch die **Temperatur** und **Verbesserung** Tabs an.
3. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Änderungen zu übernehmen.

TalkBack

TalkBack liefert gesprochene Rückmeldungen, die Ihnen bei der Navigation Ihres Gerätes helfen, indem beschrieben wird, was Sie berühren und aktivieren.

So schalten Sie TalkBack aus oder ein:

1. Wählen Sie **Settings (Einstellungen) > Accessibility (Zugänglichkeit) > TalkBack**.
2. Setzen Sie den TalkBack-Schalter auf **ON (Ein)** oder **OFF (Aus)**.
3. Tippen Sie zum Einschalten von TalkBack auf **OK**.
4. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie **Explore by Touch (Mittels Berührung erkunden)** aktivieren möchten, sollten Sie **OK** nur berühren, wenn Sie die Art und Weise ändern möchten, wie Ihr Gerät einzelne Elemente beschreibt, über die Sie Ihren Finger am Bildschirm bewegen.

Wenn Sie TalkBack einschalten, startet die gesprochene Rückmeldung sofort. Während Sie Ihr Gerät navigieren, beschreibt TalkBack Ihre Aktionen und informiert Sie über Benachrichtigungen und andere Ereignisse.

Falls Sie zudem Explore by Touch (Mittels Berührung erkunden) aktivieren, werden Zugänglichkeitsgesten eingeschaltet, und Bewegungen Ihres Fingers über den Bildschirm lösen Beschreibungen zu den einzelnen berührten Elementen aus. Doppeltippen Sie zum Aktivieren des zuletzt beschriebenen Elements; wischen Sie zur Durchführung von Wischaktionen, die üblicherweise nur einen Finger erfordern, mit zwei Fingern.

ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

www.asus.com