



Padfone™ Station (P05)

Padfone™ (A86)

Manuel de l'utilisateur

F8634
Première édition
Septembre 2013

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucune partie du présent manuel, y compris les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de base de données, ni traduite dans aucune langue, sous une quelconque forme et par tout moyen, hormis la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans la permission expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS ; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUEL" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT MAIS SANS Y ÊTRE LIMITE LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYÉS OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, SECONDAIRE OU CONSÉCUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNÉES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET ÉVÉNEMENTS SEMBLABLES), MÊME SI ASUS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DÉFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

LES SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL NE SONT FOURNIES QU'A TITRE INFORMATIF, ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAÎTRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon. Toutes les marques mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leur propriétaires respectifs.

Table des matières

Chapitre 1 : Utiliser votre PadFone

| | |
|--|-----------|
| Informations essentielles | 6 |
| Assistant de configuration | 7 |
| Orientations d'écran | 8 |
| Naviguer sur votre PadFone | 9 |
| Appeler | 10 |
| Configurer la liste des contacts | 10 |
| Connexions réseau | 11 |
| Se connecter à un réseau mobile | 11 |
| Se connecter à un réseau Wi-Fi | 12 |
| Utiliser la connexion Bluetooth | 13 |

Chapitre 2 : Utiliser la tablette PadFone Station

| | |
|--|-----------|
| Informations essentielles | 16 |
| Déverrouiller l'appareil | 16 |
| Écran d'accueil | 17 |

Saisie et fonctionnalités tactiles

| | |
|---------------------------------------|----|
| Fonctionnalités tactiles | 18 |
| Utiliser le clavier virtuel | 19 |
| Utiliser la saisie Google Voice | 20 |

Chapitre 4 : Applications et widgets

| | |
|--|-----------|
| Utiliser les application du PadFone | 21 |
| Ouvrir une application | 21 |
| Messagerie | 21 |
| Surfer sur Internet | 22 |
| Gestion des notifications | 22 |
| Effectuer une recherche sur le PadFone ou sur Internet | 25 |

| | |
|--|-----------|
| Prendre des photos | 25 |
| ASUS Splendid | 26 |
| SuperNote | 27 |
| Utiliser les applications sur la tablette PadFone Station | 29 |
| Gestion des applications..... | 29 |
| Gestionnaire des tâches | 33 |
| Gestionnaire de fichiers | 34 |
| Play Store | 37 |
| Paramètres | 39 |
| Musique | 41 |
| Galerie | 42 |
| Appareil photo | 45 |
| Messagerie électronique | 46 |
| Gmail | 48 |
| MyLibrary | 50 |
| Google Local et Google Maps | 53 |
| Polaris® Office | 54 |
| Sauvegarde d'application | 56 |
| App Locker | 58 |
| ASUS Echo..... | 59 |
| ASUS Story..... | 60 |
| SuperNote | 62 |
| Verrouillage parental..... | 64 |
| Utiliser les widgets du PadFone | 65 |
| Ajouter un widget | 65 |
| Gestionnaire des tâches | 66 |
| Utiliser les widgets de la tablette PadFone Station | 67 |
| Ajouter un widget | 67 |
| ASUS Battery..... | 68 |

Contenu de la boîte

| Élément | PadFone | PadFone Station | Set 2-en-1 |
|---------------------------|---------|-----------------|------------|
| Téléphone PadFone | • | | • |
| Tablette PadFone Station | | • | • |
| Adaptateur secteur | • | | • |
| Câble USB | • | | • |
| Casque | • | | • |
| Guide de démarrage rapide | • | • | • |
| Documentation importante | • | | • |
| Carte de garantie | • | | • |

REMARQUES :

- Les produits ASUS PadFone et PadFone Station sont vendus séparément.
 - Contactez votre revendeur si l'un des éléments de la boîte de votre appareil est endommagé ou manquant.
-

Utiliser votre PadFone

Votre PadFone vous permet de profiter des toutes dernières technologies et fonctionnalités offertes par le système d'exploitation Android 4.2.2 (Jelly Bean). N'hésitez pas à utiliser votre PadFone pour travailler et vous divertir afin d'apprécier pleinement le grand nombre d'applications et les solutions de connectivité homogènes dédiées aux communications et au partage de données intégrées au système d'exploitation Android 4.2.2.

Informations essentielles

IMPORTANT :

- Avant de commencer à utiliser votre PadFone, assurez-vous de lire toute la **documentation importante** relative à la sécurité et à l'opération accompagnant ce produit pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'appareil.
 - Consultez le **Guide de démarrage rapide** de votre PadFone pour obtenir les instructions d'installation de la carte SIM et les instructions de chargement de l'appareil.
-

Assistant de configuration


Lors de la première mise en route du PadFone, l'écran de bienvenue apparaît.

Appuyez sur puis suivez les instructions apparaissant successivement à l'écran pour configurer les paramètres de base de votre PadFone.

REMARQUE :

Vous pouvez ignorer certaines étapes. Les paramètres inclus dans ces étapes peuvent être définis ultérieurement.

Pour accéder de nouveau à l'assistant de configuration, appuyez sur  puis sur .

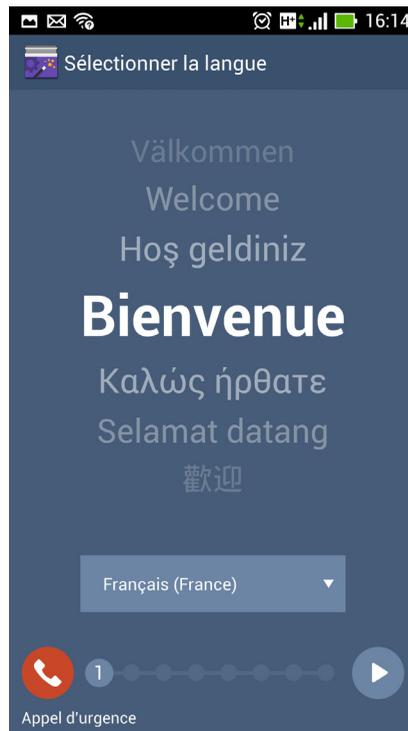


Orientations d'écran

L'orientation de l'écran bascule automatiquement en mode paysage ou portrait lorsque le PadFone est pris en main horizontalement ou verticalement. Pour activer ou désactiver la rotation d'écran automatique, allez dans **Paramètres > Affichage**. Vous pouvez aussi appuyer sur  à partir du panneau de configuration rapide d'ASUS.

REMARQUE :

Pour plus de détails sur le panneau de configuration rapide d'ASUS, consultez la section **Gestion des notifications** du chapitre 4.

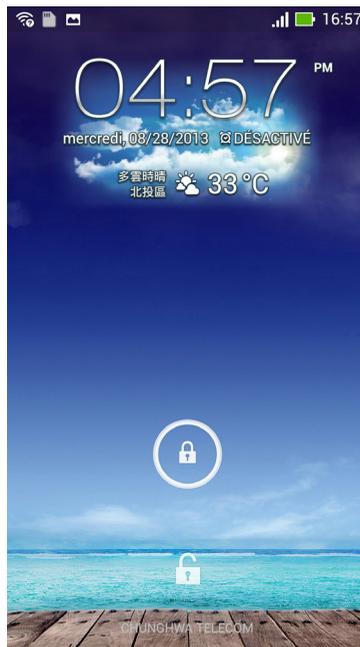

Naviguer sur votre PadFone

Après avoir terminé la configuration de base de votre PadFone, l'écran d'accueil apparaît.



Vous trouverez les trois icônes de navigation suivantes sous l'écran d'accueil : ,  et .

Ces icônes, qui sont toujours disponibles sur la barre système, vous permettent de basculer instantanément vers l'écran d'accueil, retourner à l'écran précédent ou accéder à une application récente.

| Icône | Description |
|---|---|
|  | Permet de retourner à l'écran précédent, et ce, jusqu'à ce que vous arriviez sur l'écran d'accueil. |
|  | Bascule vers l'écran d'accueil. |
|  | Ouvre une liste de vignettes représentant les applications les plus récentes. Pour ouvrir une application, appuyez sur la vignette correspondante. Faites glisser votre doigt vers le droite ou la gauche pour supprimer l'application de la liste des vignettes. |

Appeler

Pour émettre un appel :

1. Appuyez sur l'icône  de l'écran d'accueil.
2. Utilisez les touches numériques pour entrer le numéro à appeler.
3. Appuyez sur  pour composer le numéro.
4. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Configurer la liste des contacts

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour configurer la liste des contacts :

- Appuyez sur  puis sélectionnez **Créer un contact**. Suivez ensuite les instructions apparaissant à l'écran pour ajouter un nouveau contact.
- Importez les contacts de votre carte SIM sur le PadFone.

Pour ce faire :

1. Placez votre carte SIM dans le PadFone.
2. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
3. Appuyez sur **Import/Export contacts**.
4. Appuyez ensuite sur **Importer à partir de la carte SIM**. Sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter les contacts.
5. Pour importer un seul contact à la fois, sélectionnez le contact à importer puis appuyez sur **OK**. À l'invite, appuyez de nouveau sur **OK** pour confirmer.

Connexions réseau

Se connecter à un réseau mobile

Lorsque la carte SIM est installée, vous pouvez utiliser votre PadFone pour émettre ou recevoir des appels vocaux ou des données cellulaires. De nombreux pays ou régions possèdent plusieurs réseaux mobiles disponibles et vous pourrez être amené à configurer votre PadFone pour que celui-ci puisse fonctionner sur un réseau spécifique.

Pour configurer les paramètres de réseau mobile :

1. Procédez comme suit pour ouvrir l'écran Paramètres :
 - Appuyez sur  pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres** .
 - Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la bordure supérieure de l'écran pour ouvrir le panneau des notifications, puis appuyez sur .
2. À partir de l'écran Paramètres, appuyez sur **Plus....**
3. Appuyez ensuite sur **Réseaux mobiles**.

REMARQUE :

Pour plus de détails sur les différents panneaux de notification, consultez la section **Gestion des notifications** du chapitre 4.

IMPORTANT :

- Contactez votre opérateur mobile si votre PadFone ne parvient pas à établir une connexion à votre réseau cellulaire.
 - Consultez le **Guide de démarrage rapide** de votre PadFone pour obtenir les instructions relatives à l'installation d'une carte SIM.
-

Se connecter à un réseau Wi-Fi

La technologie réseau sans fil Wi-Fi permet d'échanger des données sans fil par le biais d'un réseau existant. Pour utiliser la connectivité Wi-Fi, activez cette fonctionnalité sur votre PadFone et connectez-vous à un réseau sans fil. Certains réseaux sans fil sont librement accessibles alors que d'autres sont sécurisés par le biais d'une clé ou d'un certificat numérique, nécessitant des informations de connexion additionnelles.

ASTUCE :

Si inutilisée, désactivez la connexion Wi-Fi de votre appareil pour économiser de l'énergie.

Pour activer la fonctionnalité Wi-Fi et se connecter à un réseau Wi-Fi :

1. Procédez comme suit pour ouvrir l'écran Paramètres :
 - Appuyez sur  pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres** .
 - Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la bordure supérieure de l'écran pour ouvrir le panneau des notifications, puis appuyez sur .
2. Faites glisser l'interrupteur Wi-Fi sur **OUI**.
3. Appuyez sur **Wi-Fi** pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. Les réseaux sécurisés sont identifiables par l'icône représentant un verrou.
4. Appuyez sur le nom d'un réseau pour tenter d'y établir une connexion. Si celui-ci est sécurisé, il vous sera demandé d'entrer un mot de passe ou d'autres informations d'identification.

REMARQUE :

Pour plus de détails sur les panneaux des notification, consultez la section **Gestion des notifications** du chapitre 4.

IMPORTANT :

Le PadFone peut se connecter automatiquement aux réseaux précédemment identifiés.

Utiliser la connexion Bluetooth

Activer ou désactiver la connexion Bluetooth

Le Bluetooth est un standard sans fil utilisé pour l'échange de données sur de courtes distances. Le Bluetooth est disponible sur une grande variété de produits, tels que les smartphones, les ordinateurs, les tablettes électroniques et les écouteurs.

La technologie Bluetooth est très utile pour le transfert de données entre deux (ou plus) appareils se trouvant à proximité.

ASTUCE :

Si inutilisée, désactivez la connexion Bluetooth de votre appareil pour économiser de l'énergie.

Pour activer ou désactiver la connexion Bluetooth de votre PadFone, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur  pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres** . Faites glisser l'interrupteur Bluetooth sur **OUI**.
- Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la bordure supérieure de l'écran pour ouvrir le panneau des notifications, puis appuyez sur **Bluetooth**  .

Jumeler le PadFone avec un appareil Bluetooth

Avant de tenter d'établir une connexion à un appareil doté d'une fonctionnalité Bluetooth, vous devez d'abord le jumeler à votre PadFone.

Pour jumeler le PadFone à un appareil doté d'une fonctionnalité Bluetooth :

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres** . Faites glisser l'interrupteur Bluetooth sur **OUI**.
2. Appuyez sur **Bluetooth** pour afficher tous les dispositifs environnants disposant d'une connectivité Bluetooth. Si l'appareil auquel vous souhaitez établir une connexion n'apparaît pas dans la liste, vérifiez que sa connexion Bluetooth est activée et qu'il est identifiable. Consultez la documentation technique accompagnant votre appareil pour plus de détails.
3. Pour actualiser la liste des dispositifs Bluetooth disponibles, appuyez sur **RECHERCHER APPAREILS**.
4. Dans la liste des appareils Bluetooth disponibles, appuyez sur celui auquel vous souhaitez vous jumeler. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure de jumelage. Si nécessaire, consultez la documentation technique accompagnant l'appareil.

Connecter le PadFone à un appareil Bluetooth

Une fois le processus de jumelage entre le PadFone et l'appareil Bluetooth terminé, vous pouvez aisément vous y reconnecter lorsque celui-ci est à portée.

Pour ce faire :

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres** . Faites glisser l'interrupteur Bluetooth sur **OUI**.
2. Dans la liste **PÉRIPHÉRIQUES ASSOCIÉS**, appuyez sur le nom de l'appareil jumelé.

Dissocier et configurer un appareil Bluetooth

Pour dissocier ou configurer un appareil Bluetooth :

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres** . Faites glisser l'interrupteur Bluetooth sur **OUI**.
2. Appuyez sur **Bluetooth** pour afficher les paramètres Bluetooth.
3. Appuyez sur l'icône de configuration rapide située à côté de l'appareil Bluetooth jumelé.
4. Pour dissocier ou configurer l'appareil Bluetooth jumelé, procédez comme suit :
 - Appuyez sur **Dissocier** pour dissocier l'appareil.
 - Appuyez sur **Renommer** pour renommer l'appareil.
 - Appuyez sur l'un des profils disponibles pour l'activer ou le désactiver.
5. Une fois terminé, appuyez sur .

Utiliser la tablette PadFone Station 2

Placez le PadFone dans la tablette PadFone Station pour étendre la durée de vie de sa batterie et le transformer en tablette électronique.

IMPORTANT :

- Avant de commencer à utiliser votre tablette PadFone Station, assurez-vous de lire toute la **documentation importante** relative à la sécurité et à l'opération accompagnant ce produit pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'appareil.
- Consultez le **Guide de démarrage rapide** de votre PadFone Station pour obtenir les instructions d'installation du téléphone PadFone dans sa tablette PadFone Station.

REMARQUES :


- Les captures d'écran fournies ne sont donnée qu'à titre indicatif et peuvent différer des écrans apparaissant sur votre tablette PadFone Station.
 - L'écran d'accueil peut être différent en fonction de la version du système d'exploitation Android installée.
-

Informations essentielles

Déverrouiller l'appareil

Pour déverrouiller l'appareil, faites glisser le verrou en dehors du cercle en direction de l'icône représentant un verrou ouvert.

Écran d'accueil

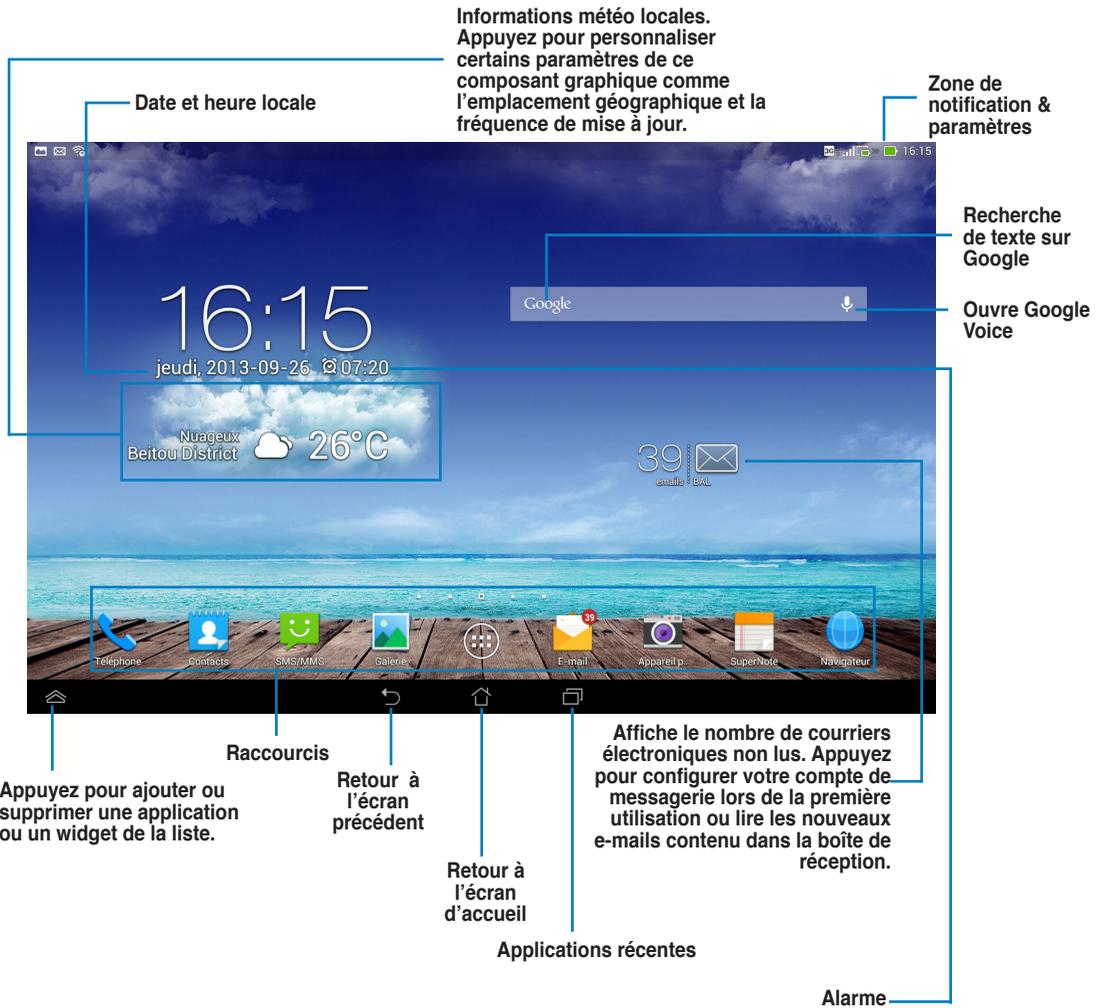

Saisie et fonctionnalités tactiles

Fonctionnalités tactiles

Utilisez vos doigts pour ouvrir une application, déplacer des icônes, sélectionner un élément de menu, appuyer sur un bouton, saisir du texte à l'aide du clavier virtuel et effectuer bien d'autres gestes utiles sur l'écran tactile du PadFone.

Le clavier virtuel apparaît automatiquement lorsque la saisie de texte à l'écran est requise.

Le tableau suivant décrit quelques-uns des gestes les plus utiles.


| Geste | Description |
|------------------------|---|
| Pincé | Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les pour effectuer un zoom avant ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière. Ce geste peut être utilisé sur certaines applications comme Maps, Galerie et Navigateur. |
| Glissé | Maintenez votre doigt appuyé sur une icône ou un élément, puis, sans relever le doigt, faites glisser l'icône ou l'élément vers l'emplacement désiré. |
| Longue pression | Maintenez votre doigt sur un élément jusqu'à ce qu'un menu contextuel apparaisse. |
| Glissé | Faites glisser votre doigt sur l'écran en un mouvement fluide et rapide. |

Utiliser le clavier virtuel

Vous pouvez utiliser le clavier virtuel pour la saisie de texte.

Dans la plupart des applications, le clavier virtuel apparaît automatiquement lorsque la saisie de texte à l'écran est requise.

Pour les autres applications, vous pouvez appuyer sur l'emplacement nécessitant une saisie de texte pour ouvrir le clavier virtuel.

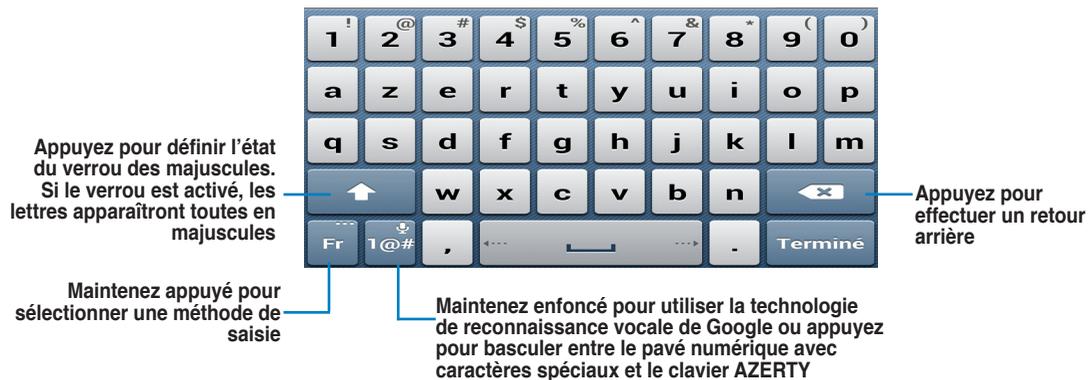

Lors de la saisie avec le clavier virtuel, celui-ci affiche des suggestions de mots pouvant correspondre au texte en cours de saisie. Appuyez sur une suggestion pour l'insérer.

Utiliser la saisie Google Voice

La saisie Google Voice utilise la technologie de reconnaissance vocale conçue par Google pour convertir les mots énoncés en texte. Une connexion Internet active est requise pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

Au fur et à mesure de l'énoncé, le texte converti est souligné. Vous pouvez alors soit continuer l'énoncé, soit supprimer le texte converti.

Pour utiliser la saisie Google Voice :

1. Sélectionnez le champ sur lequel vous souhaitez entrer du texte.
2. En fonction de l'application utilisée, procédez comme suit :
 - Si l'icône microphone  apparaît dans le champ, appuyez dessus.
 - Si le clavier virtuel est ouvert, appuyez sur .
3. Lorsque l'icône microphone apparaît, énoncez clairement ce que vous souhaitez convertir en texte. Lorsque vous faites une pause, Google Voice transcrit le texte énoncé et l'affiche dans le champ approprié.

ASTUCES :

- Dites "point", "virgule", "point d'interrogation" ou "point d'exclamation" pour ajouter ces marques de ponctuation.
 - Appuyez sur la touche  pour supprimer le texte souligné.
-

Applications et widgets

Vous pouvez utiliser vos applications de manière transparente et fluide entre le PadFone et sa tablette PadFone Station.

REMARQUES :

- Le téléphone PadFone et la tablette PadFone Station sont vendus séparément.
 - Certaines applications téléchargées peuvent fonctionner sur le PadFone mais ne pas être compatibles avec la tablette PadFone Station, et vice versa.
-

Utiliser les application du PadFone

Ouvrir une application

Appuyez sur  pour afficher la liste de toutes les applications. L'écran principal intègre toutes les applications disponibles. À partir de cet écran vous pouvez :

- Appuyer sur l'icône d'une application pour l'exécuter.
- Faire glisser votre doigt vers la droite/gauche pour afficher plus d'applications.
- Faire glisser l'icône d'une application sur l'écran d'accueil.
- Consulter la liste des applications compatibles avec la tablette PadFone Station.
- Explorer la liste des widgets.
- Télécharger d'autres applications sur le portail en ligne Play Store.

Messagerie

Appuyez sur  pour rédiger et envoyer un message.

Surfer sur Internet

Appuyez sur  pour ouvrir le navigateur Internet.

Gestion des notifications

Les notifications vous informent des derniers messages reçus, des événements du Calendrier, de certaines informations de synchronisation, des alarmes et bien plus encore.

Vous pouvez également utiliser le panneau d'affichage des notifications conçu par ASUS et offrant une zone de notification plus complète et variée.

REMARQUES :

- Si le style d'affichage des notifications ASUS n'est pas activé sur votre appareil, allez dans  > **Paramètres personnalisés ASUS > Utiliser le style ASUS.**
 - En fonction des paramètres sonores définis sur votre appareil, une tonalité suivra l'affichage d'une icône de notification sur le coin supérieur gauche de l'écran.
-

Pour afficher la liste des notifications, faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la bordure supérieure de l'écran.

Panneau de notification ASUS



Autres options du panneau de notification ASUS :

| Icône | Description |
|---|---|
|  | <p>Permet de sélectionner un mode d'opération</p> <ul style="list-style-type: none">  Performances : maximise les performances de l'appareil.  Équilibré (mode par défaut) : permet de balancer les performances de l'appareil et l'utilisation énergétique.  Économies d'énergie : permet d'améliorer la consommation énergétique de l'appareil. |

| Icône | Description |
|---|--|
|  | Appuyez pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi. |
|  | Appuyez pour activer ou désactiver les données mobiles. |
|  | Appuyez pour activer ou désactiver le mode d'économie d'énergie intelligent. |
|  | Appuyez pour activer ou désactiver le mode de lecture qui permet d'ajuster l'écran et le texte de l'application choisie afin d'améliorer votre confort de lecture. |
|  | Appuyez pour activer ou désactiver le dictionnaire instantané. |
|  | Appuyez pour activer ou désactiver la fonction Hotspot Wi-Fi. |
|  | Appuyez pour activer ou désactiver la connexion Bluetooth. |
|  | Appuyez pour activer ou désactiver le GPS. |
|  | Appuyez pour activer ou désactiver le son ou le vibreur. |
|  | Appuyez pour activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran. |
|  | Appuyez pour activer ou désactiver le mode Avion. |
|  | Appuyez pour activer ou désactiver la fonction NFC. |
|  | Appuyez pour activer ou désactiver la synchronisation automatique. |

Effectuer une recherche sur le PadFone ou sur Internet

Utilisez la barre de recherche Google, située en haut de l'écran d'accueil, pour effectuer une recherche sur le PadFone ou sur Internet. Pour effectuer une recherche, vous pouvez :

- Appuyer sur **Google** puis entrer le(s) mot(s) clé à rechercher. Au fur et à mesure de la saisie, Google affiche une liste de suggestions pouvant correspondre à votre recherche. Appuyez sur une suggestion pour immédiatement lancer la recherche ou appuyez sur la flèche la suivant pour ajouter le terme au champ de recherche.
- Appuyez sur . Lorsque le message **Parlez maintenant** apparaît, énoncez les termes à rechercher.

Prendre des photos

Avec l'application Appareil photo, la prise de photos ou l'enregistrement de vidéos avec votre PadFone n'aura jamais été aussi simple et amusante.

Cette application utilise les deux caméras disponibles, soit une caméra de 2 mégapixels en façade et une caméra de 13 mégapixels à l'arrière de l'appareil.


La caméra arrière se différencie de celle située en façade de par la possibilité de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos en haute résolution. Cette caméra permet également de prendre des photos panoramiques.

Vous pouvez accéder à vos photos et vidéos à partir de l'application **Galerie**.

Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur  puis appuyez sur  pour prendre une photo, ou sur  pour enregistrer un clip vidéo.

ASUS Splendid

L'application ASUS Splendid vous permet d'ajuster certains paramètres d'affichage de manière simple et rapide.

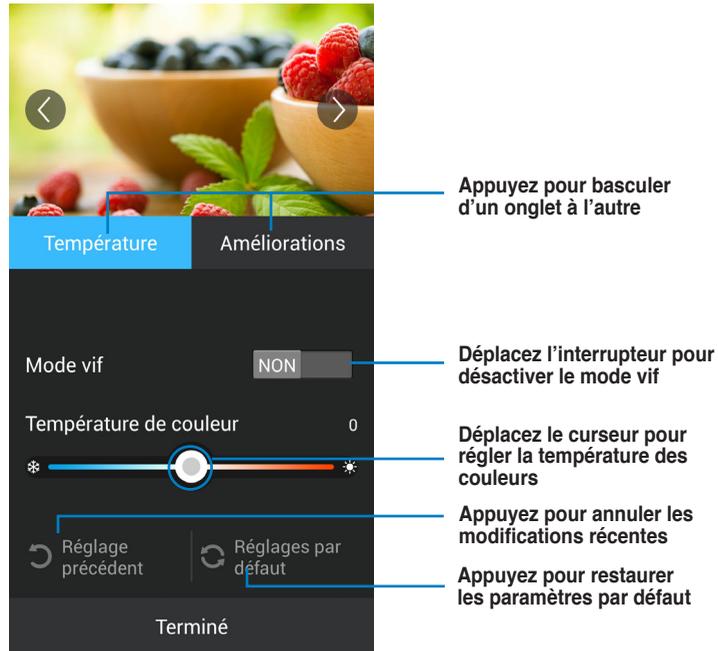


Pour utiliser l'application ASUS Splendid :

1. Appuyez sur  pour accéder à l'écran complet des applications, puis appuyez sur **ASUS Splendid** .
2. Réglez la température des couleurs et le contraste à partir des onglets **Température** et **Améliorations**.
3. Appuyez sur **Terminé**.

SuperNote

SuperNote est une application pouvant être utilisée pour écrire ou comme cahier à dessin pour votre PadFone. Vous pouvez rédiger des notes, envoyer des messages instantanés, dessiner, créer des cartes électroniques contenant des enregistrements audio ou un journal personnel doté de vidéos et bien plus encore.


Pour ouvrir SuperNote, appuyez sur  à partir de l'écran d'accueil.

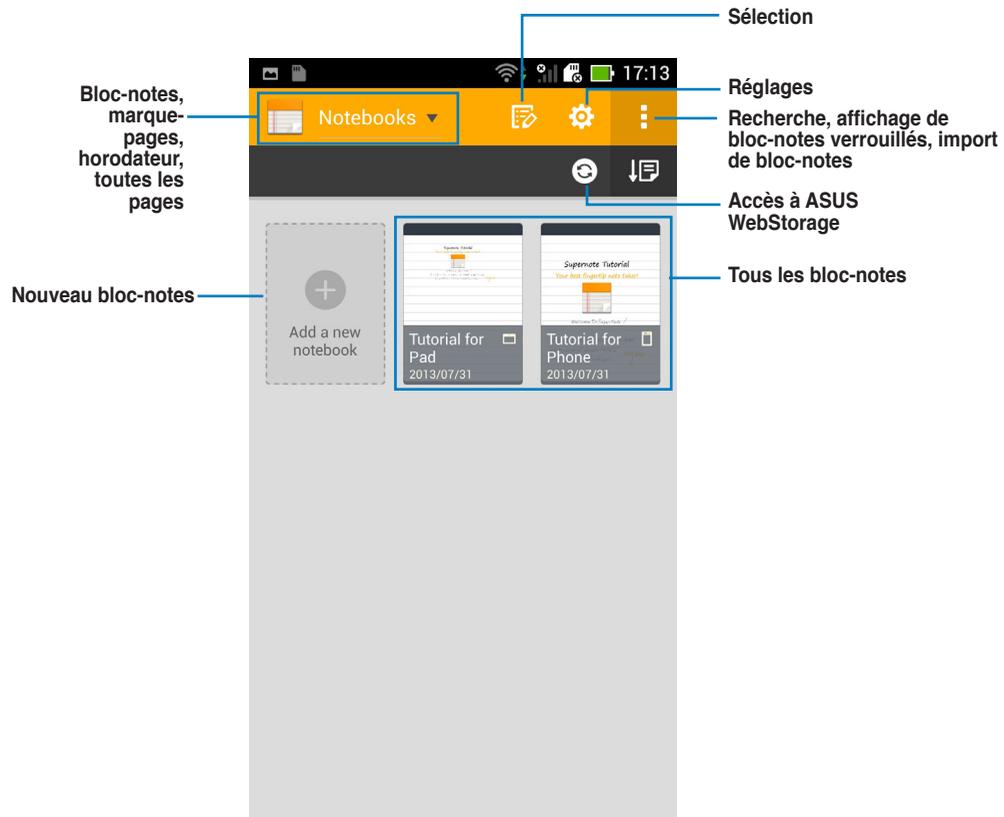

Utiliser SuperNote

Pour créer un nouveau bloc-notes :

1. Appuyez sur **Ajout nv.**
2. Spécifiez un nom de fichier puis une taille de page : **Pour tablette** ou **Pour téléphone.**
3. Sélectionnez l'un des modèles disponibles pour voir la nouvelle page apparaître instantanément.

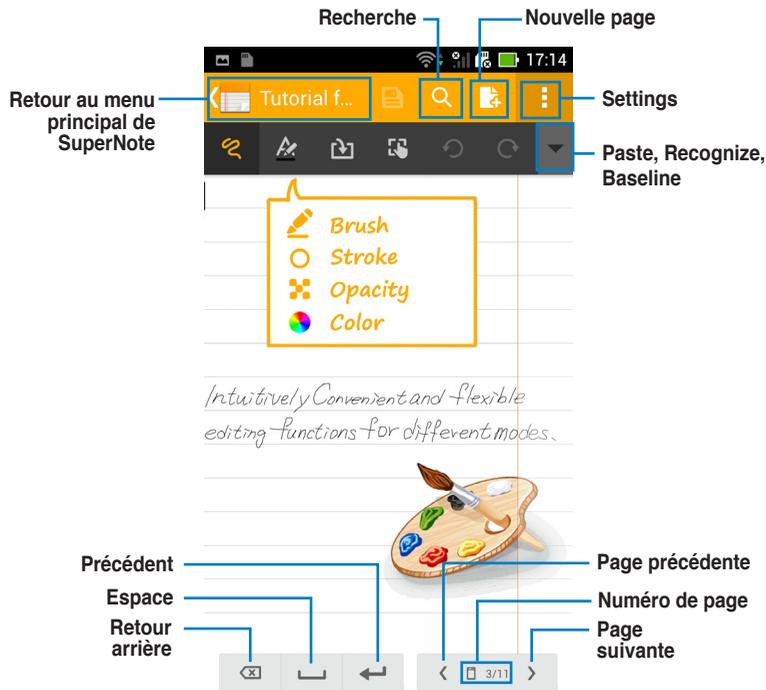

Utiliser les applications sur la tablette PadFone Station

Gestion des applications

Raccourcis

Vous pouvez placer des raccourcis de vos applications favorites sur l'écran d'accueil de votre tablette PadFone Station.

1. Appuyez sur  pour accéder à l'écran complet des applications,.
2. Maintenez votre doigt enfoncé sur l'application pour voir automatiquement apparaître l'écran d'accueil.
3. Faites glisser l'application sur la page désirée.

Informations des applications

Pour afficher les informations d'une application spécifique, allez dans le menu des applications puis maintenez votre doigt enfoncé sur l'icône de l'application. Déplacez-la ensuite sur l'icône **Informations sur l'application** apparaissant en haut de l'écran.

Supprimer une application de l'écran d'accueil

Vous pouvez supprimer les raccourcis des applications placées sur l'écran d'accueil de votre tablette PadFone Station. Pour ce faire :

Vous pouvez supprimer les raccourcis des applications placées sur l'écran d'accueil de votre tablette PadFone Station.

1. Maintenez votre doigt enfoncé sur l'application à supprimer de l'écran d'accueil. L'icône **X Supprimer** apparaît en haut de l'écran.
2. Faites-y glisser l'application pour supprimer son raccourci.




Créer un dossier d'applications

Organisez les applications et les raccourcis de l'écran d'accueil de votre tablette PadFone Station par le biais de la création de dossiers.

Pour créer un dossier d'applications :


1. Sur l'écran d'accueil de votre tablette PadFone Station, faites glisser une application ou un raccourci vers une autre application ou raccourci. Un dossier apparaît.
2. Appuyez sur le nouveau dossier puis sur **Dossier sans nom** pour le renommer.

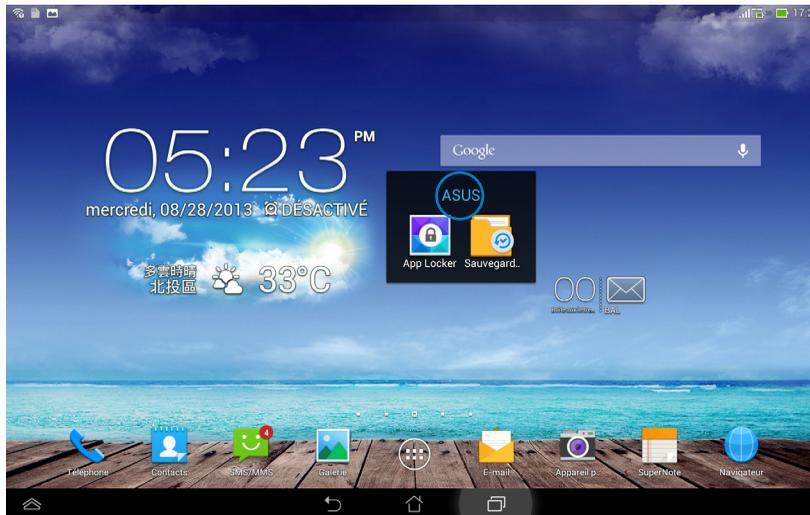


Applications récentes

La liste des applications récemment utilisées apparaît sur le côté gauche de l'écran. Vous pouvez obtenir des informations détaillées et gérer ces applications à partir de la liste des Applications récentes.

1. Appuyez sur l'icône dédiée aux **Applications récentes** située sur le côté inférieur droit de l'écran.

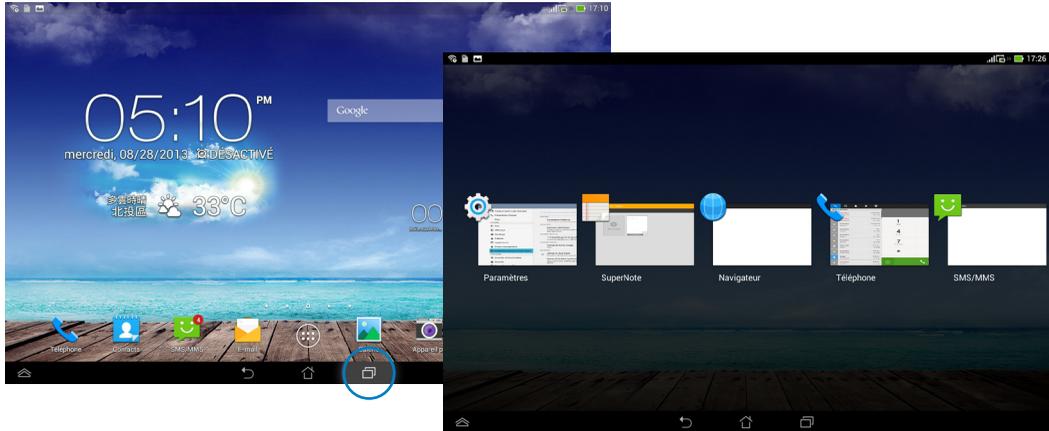

2. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour faire défiler la liste. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour supprimer l'application de la liste.
3. Maintenez votre doigt enfoncé sur une application pour ouvrir un menu contextuel permettant de la supprimer ou d'en afficher les informations.

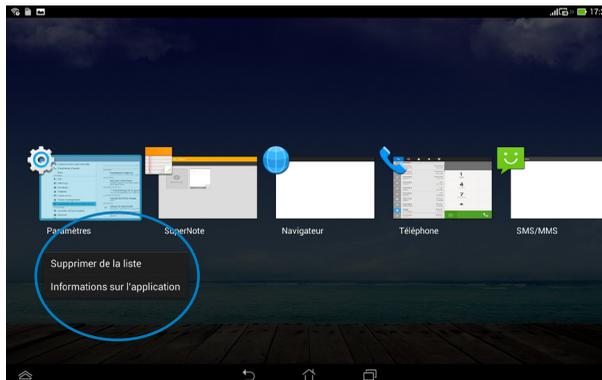


Gestionnaire des tâches

Ce widget (composant graphique) ASUS affiche la liste des utilitaires et applications en cours d'exécution ainsi que leur pourcentage d'utilisation des ressources système de la tablette PadFone Station.

1. Appuyez sur  pour accéder à l'écran complet des applications,.
2. Appuyez sur l'onglet **WIDGETS**.
3. Maintenez votre doigt enfoncé sur la fenêtre du widget **ASUS Task Manager** pour l'afficher sur l'écran d'accueil.



4. Maintenez votre doigt enfoncé sur la fenêtre du Widget pour faire apparaître les crochets permettant de redimensionner la taille de la fenêtre.
5. Appuyez sur l'icône  située sur la droite pour mettre fin à une application spécifique, ou appuyez sur **Tout arrêter** pour arrêter l'exécution de toutes les applications en cours.

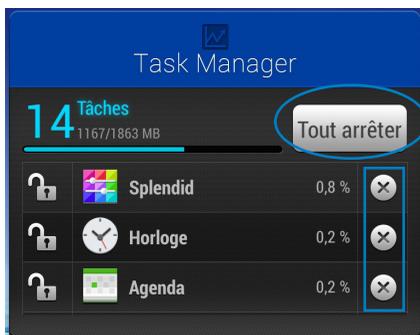

Gestionnaire de fichiers


Le Gestionnaire de fichiers vous permet de localiser et de gérer les données contenues sur le support de stockage interne ou sur un périphérique externe.

Pour accéder au support de stockage interne :


1. Appuyez sur  pour accéder à l'écran complet des applications,.
2. Appuyez sur **Gestionnaire de fichiers > My Storage**.



3. L'emplacement de stockage interne (/sdcard/) et, si disponible, le support de stockage externe (/Removable/) apparaissent à l'écran. Appuyez sur l'icône source du panneau de gauche pour afficher la liste du contenu.

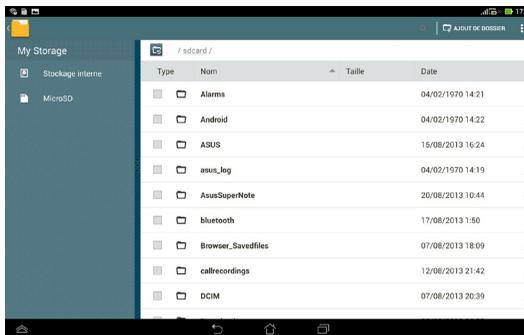

4. Appuyez sur l'icône **Retour** pour atteindre le répertoire racine.

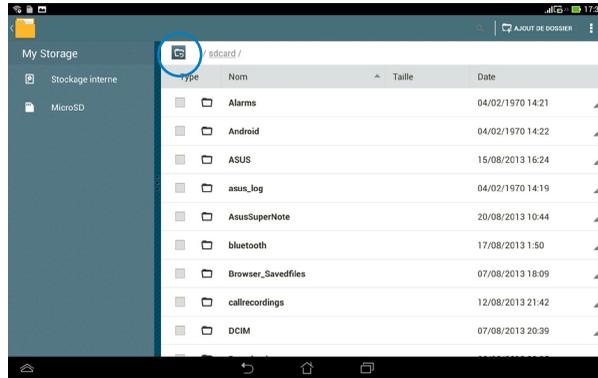


Pour accéder directement à un périphérique de stockage externe :

1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure de l'écran pour afficher le panneau de configuration rapide. Puis, appuyez sur l'option **Ouvrir** située sous la notification **Connexion de périphérique de stockage USB**.




2. Appuyez sur l'icône représentant un dossier.

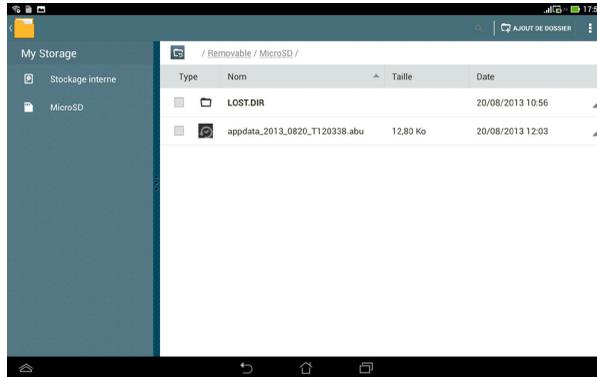

Copier, couper, supprimer ou partager des fichiers :

Cochez le fichier puis appuyez sur l'icône d'action apparaissant dans la barre d'outils sur le côté supérieur droit de l'écran.

Ou, cochez un fichier puis faites-le glisser dans son nouvel emplacement.

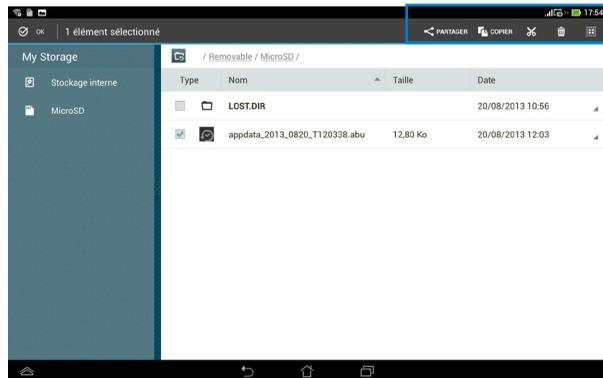

Play Store


Le Play Store offre une multitude d'applications et de jeux pouvant être téléchargés et installés sur vos appareils Android tel que l'ASUS PadFone. Utilisez ou créez votre compte Google pour pouvoir accéder au Play Store.

Pour accéder au Play Store :


1. Appuyez sur  pour accéder à l'écran complet des applications,.
2. Appuyez sur **Play Store** .
3. Si vous possédez un compte Google, appuyez sur **Compte existant** pour continuer. Sinon, appuyez sur **Nouveau** pour en créer un.



4. Remplissez les champs **E-mail** et votre **Mot de passe** pour vous connecter si vous possédez déjà un compte.

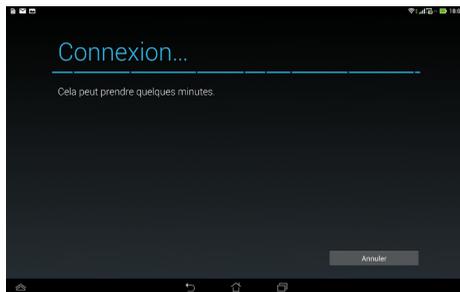

5. Une fois connecté, vous pouvez télécharger et installer des applications à partir du Play Store.

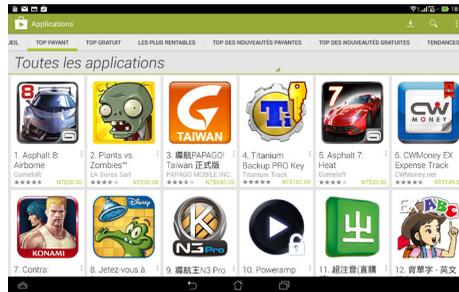

REMARQUES :

- Il n'est pas possible de restaurer des applications ayant été précédemment supprimées mais vous pouvez vous connecter avec le même identifiant Google et pour les re-télécharger.
 - Le Play Store contient des applications gratuites et d'autres applications payantes nécessitant une carte bancaire.
-


Paramètres

L'écran des réglages vous permet de configurer les paramètres de votre tablette PadFone Station incluant les options **Sans fil et réseaux**, **Appareil**, **Personnel**, **Comptes et Système**. Cliquez sur les onglets à gauche pour changer d'écran et effectuer les réglages nécessaires.

Il existe deux méthodes d'accès à l'écran **Paramètres**.

À partir de l'écran des applications :

Appuyez sur **Paramètres**.

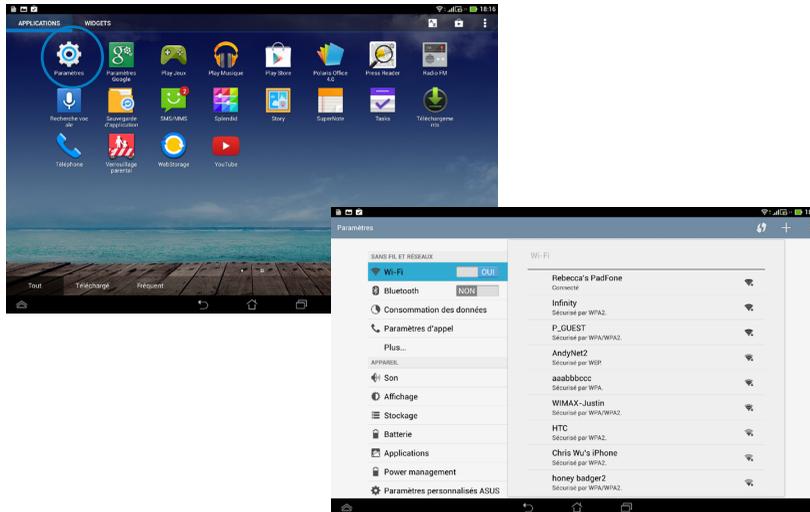


À partir du panneau de notification ASUS :

Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure de l'écran pour afficher le panneau de configuration rapide.



Panneaux de notification

Certaines notifications apparaissent sous le panneau de configuration rapide pour indiquer la disponibilité de mises à jour, de nouveaux e-mails et l'état de certains composants du système.

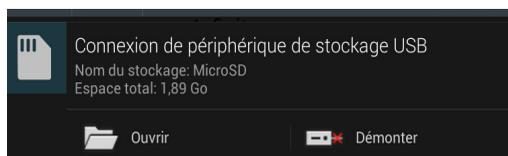

IMPORTANT :


Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite au niveau des messages de notifications pour les supprimer de la liste.

Musique

Appuyez sur l'icône **Musique** de l'écran d'accueil pour lire vos fichiers audio favoris. Cette application collecte et affiche automatiquement tous les fichiers audio stockés sur la tablette PadFone Station et tous les périphériques de stockage externes connectés.

Vous pouvez lire les fichiers audio de manière aléatoire ou sélectionner un album particulier pour profiter pleinement de votre musique.

Utilisez le bouton en haut de l'écran pour classer ou rechercher vos fichiers audio.

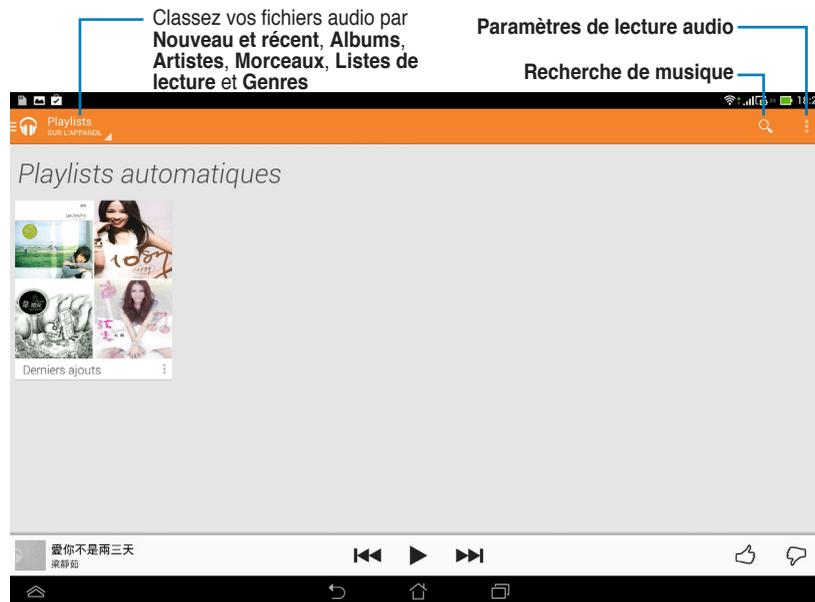

- **REMARQUE :**
Formats audio et vidéo compatibles avec le PadFone / PadFone Station :
Décodeur
Codecs audio : AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM
- **Codecs vidéo :** H.263, H.264, MPEG-4, VP8

Encodeur

Codecs audio : AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Codecs vidéo : H.263, H.264, MPEG-4

Galerie

Appuyez sur l'icône **Galerie** de l'écran d'accueil pour visualiser les fichiers image ou vidéo souhaités. Cette application collecte et affiche automatiquement tous les fichiers image/vidéo stockés sur le PadFone.



Vous pouvez lire les fichiers image sous forme de diaporama, ou appuyer directement sur l'image ou la vidéo à visualiser.

Utilisez le bouton en haut de l'écran pour classer vos fichiers par album, date, emplacement ou balises. Vous pouvez afficher les fichiers image et vidéo séparément ou de manière groupée.



Partager et supprimer des albums


Maintenez votre doigt enfoncé sur un album de la galerie jusqu'à ce que la barre d'outils située sur le coin supérieur droit de l'écran apparaisse. Vous pouvez transférer ou partager l'album sélectionné sur Internet ou le supprimer.

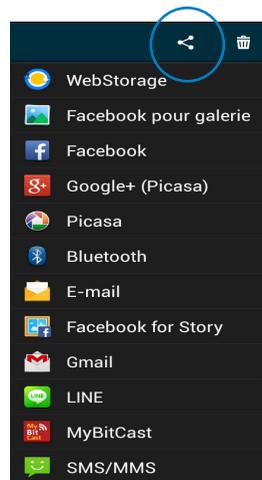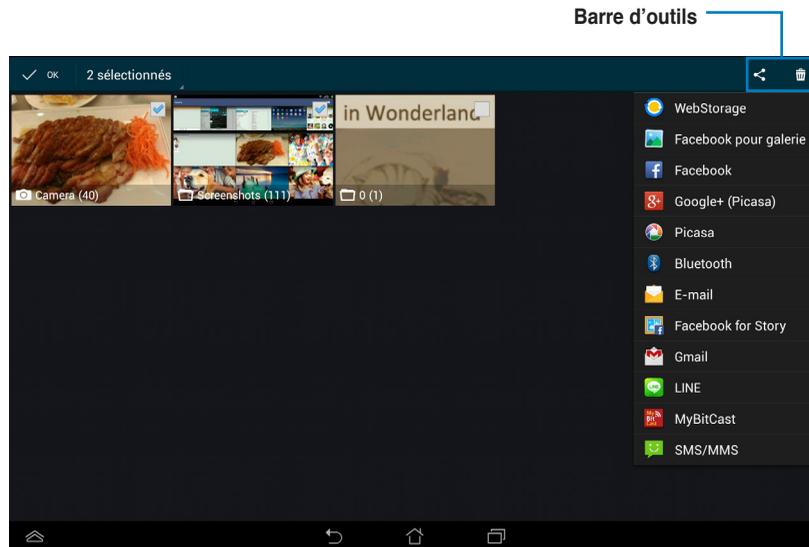


Partage de l'album sélectionné avec Picasa®, Gmail®, Google+, Bluetooth®, ASUS WebStorage®, etc.

Partager, supprimer et éditer des images

Appuyez sur une image de la galerie et utilisez la barre d'outils située sur le coin supérieur droit de l'écran pour partager, supprimer ou éditer l'image sélectionnée.

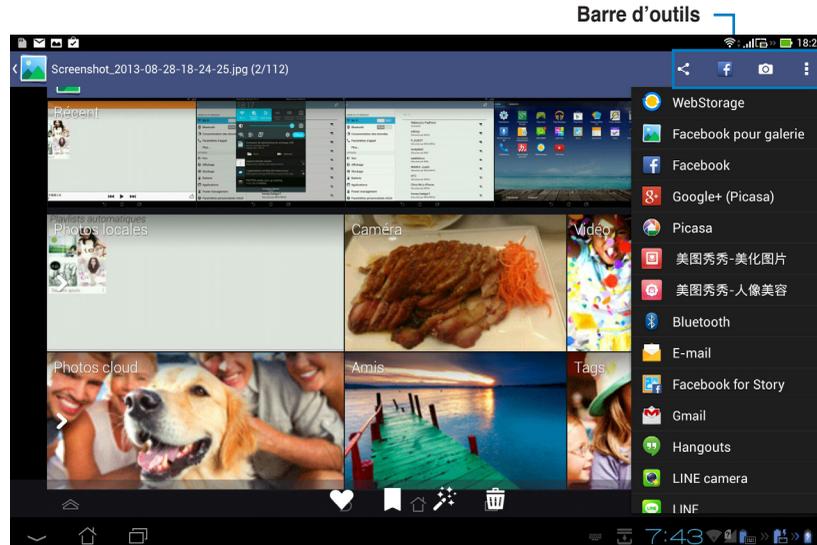

Partage de l'album sélectionné avec Picasa®, Gmail®, Google+® ou via Bluetooth® / WebStorage / Messagerie, etc.

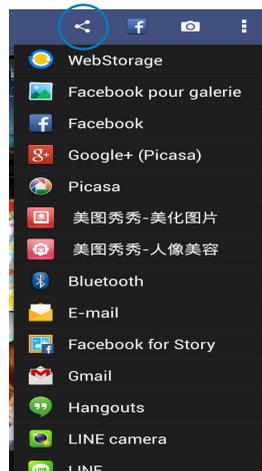

Affichage des informations et édition de l'image sélectionnée



ATTENTION !


Vous ne pouvez pas restaurer un fichier supprimé.

Appareil photo

Appuyez sur l'icône **Appareil photo** du menu des applications pour prendre une photo, enregistrer une vidéo ou prendre une photo panoramique. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la caméra située en façade ou à l'arrière de l'appareil.

Les fichiers image et vidéo sont automatiquement sauvegardés dans la **Galerie**.

Mode appareil photo



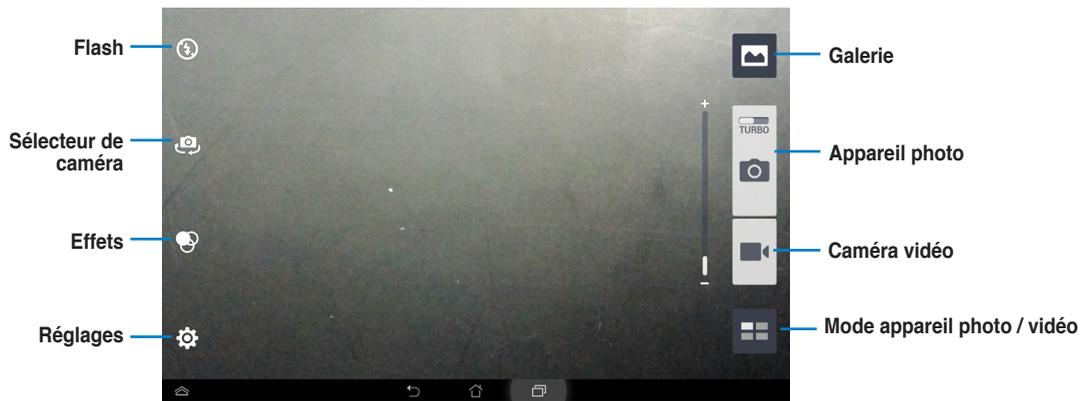


Messagerie électronique

L'application E-mail vous permet de configurer, de vérifier et de gérer plusieurs compte de messagerie électronique.



Pour configurer un compte E-mail :

1. Appuyez sur  pour accéder à l'écran complet des applications,.
2. Appuyez sur **Email** .
3. Entrez votre **Adresse e-mail** puis votre **Mot de passe**. Appuyez sur **Suivant** une fois terminé.
4. Patientez le temps que le PadFone vérifie automatiquement les paramètres du serveur de messagerie sortant.
5. Configurez les **Options de compte** puis appuyez sur **Suivant**.
6. Spécifiez un nom pour le compte ainsi que le nom apparaissant dans les e-mails envoyés. Appuyez sur **Suivant** pour accéder directement à la boîte de réception.

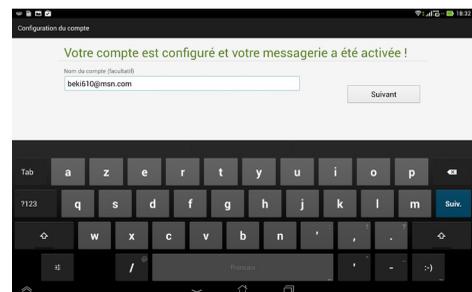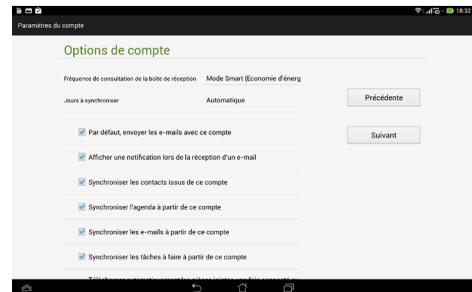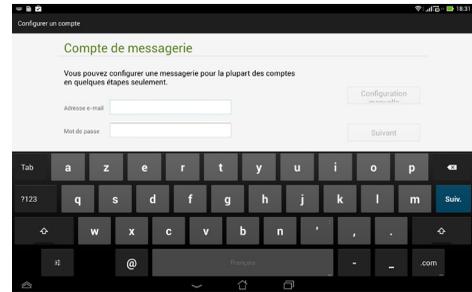

Pour ajouter un compte E-mail :

1. Appuyez sur  pour accéder à l'écran complet des applications,.
2. Appuyez sur **Email**  et connectez-vous au compte E-mail précédemment créé.
3. Appuyez sur le bouton **Paramètres** situé sur le coin supérieur droit de l'écran.
4. Toutes les préférences de ce compte apparaissent. Appuyez sur **Ajouter un compte** pour ajouter un autre compte.

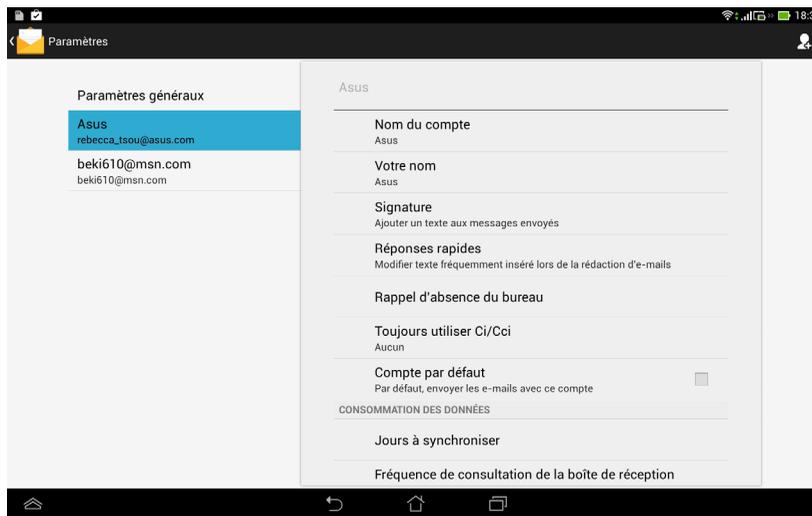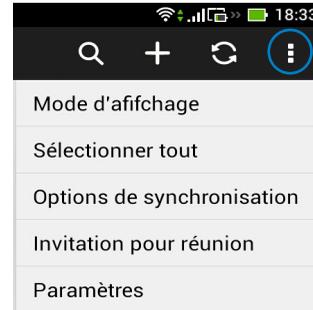

REMARQUE :


Vous pouvez ajouter tous vos comptes de messagerie électronique dans l'application E-mail.

Gmail

Gmail® (Google mail) vous permet d'accéder à votre compte Gmail®, recevoir et rédiger des E-mails.

Pour configurer un compte Gmail® :


1. Appuyez sur l'icône **Gmail** à partir de l'écran complet des applications.
2. Appuyez sur **Compte existant** puis entrez votre adresse **E-mail** ainsi que votre **Mot de passe**. Appuyez sur **Connexion**.

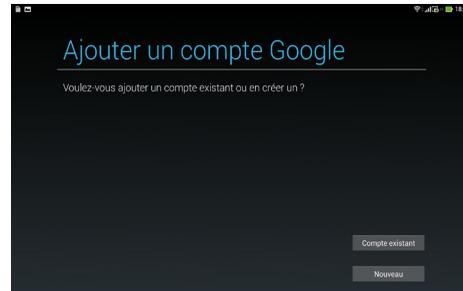

REMARQUE :

Appuyez sur **Nouveau** si vous ne possédez pas de Compte Google.

3. Le PadFone communiquera alors avec les serveurs Google afin de configurer de votre compte Gmail®.

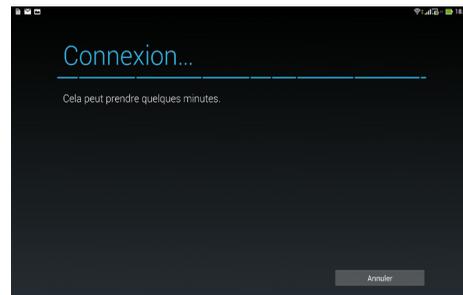

4. Vous pouvez utiliser votre compte Google pour faire une copie de sauvegarde ou restaurer vos paramètres et données. Appuyez sur **OK** pour vous connecter à Gmail®.



IMPORTANT :

Si vous possédez d'autres compte de messagerie électronique en plus de Gmail®, vous pouvez utiliser l'application **Email** pour accéder rapidement et simultanément à tous vos comptes.


MyLibrary

MyLibrary est une interface de lecture de livres au format électronique. Vous pouvez aussi créer différentes bibliothèques en fonction du genre de vos livres.

Appuyez sur  pour atteindre à l'écran complet des applications, puis appuyez sur **MyLibrary**.

IMPORTANT :


- MyLibrary prend en charge les ebooks au format ePub, PDF et TXT.
 - Certains livres nécessitent l'installation de l'application Adobe Flash® Player pour pouvoir être ouverts. Téléchargez Adobe Flash® Player avant d'utiliser MyLibrary.
-

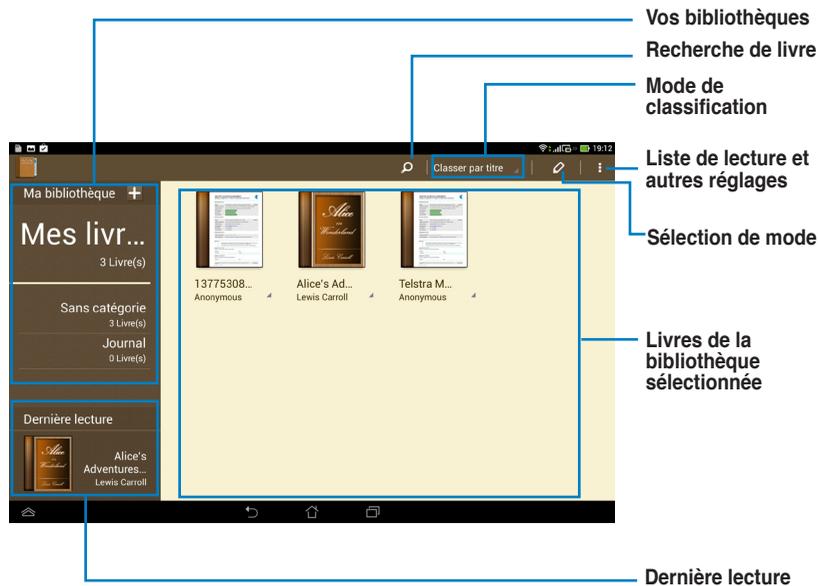

Lire vos e-books

Pour lire un e-book :


1. Sélectionnez puis appuyez sur l'ebook désiré.
2. Appuyez sur l'écran pour afficher la barre d'outils en haut de l'écran.

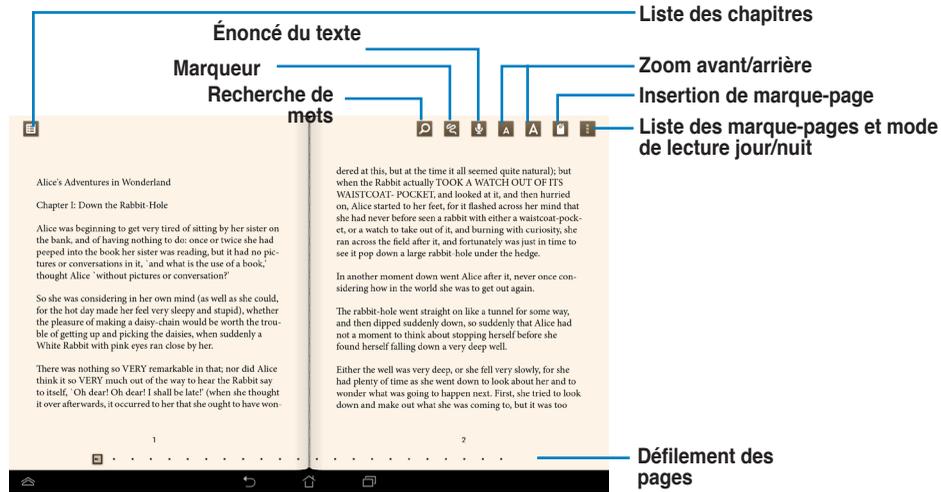

REMARQUES :


- Vous serez redirigé vers le Play Store pour télécharger le module nécessaire à la fonction d'énoncé de texte.
- Appuyez sur la liste des marque-pages, sélectionnez un marque-page spécifique pour voir apparaître son icône sur le coin supérieur droit de l'écran.

3. Lisez et tournez les pages comme vous le feriez avec un livre traditionnel.

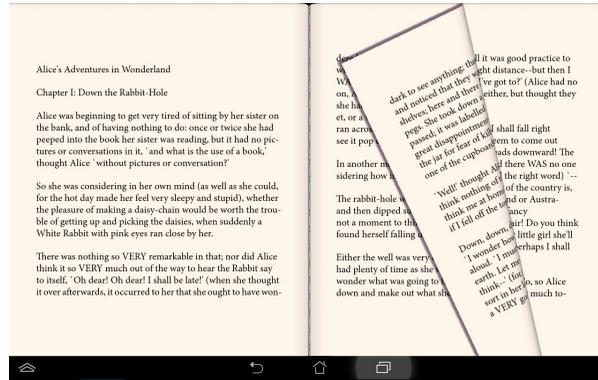

Rédiger une note sur un e-book

1. Maintenez votre doigt enfoncé sur le mot ou le passage désiré. Le menu des outils et/ou la définition du dictionnaire apparaissent.

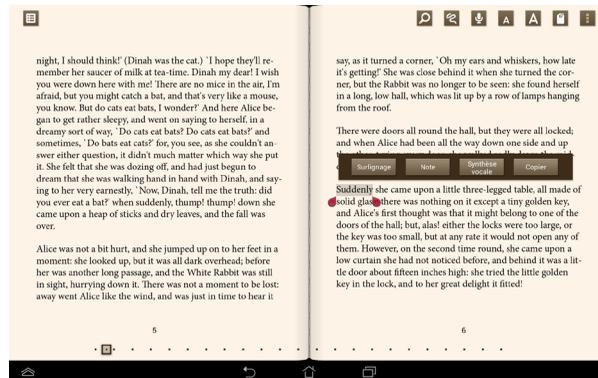


2. Vous pouvez mettre en valeur un mot sélectionné avec un marqueur, ajouter une note, énoncer ou simplement copier le mot.
3. Si nécessaire, déplacez les curseurs pour étendre la zone de sélection à une phrase ou un passage entier.

Google Local et Google Maps

Google Local


L'application Google Local offre des informations sur les services de proximité, incluant les restaurants, cafés, stations service, etc. Elle permet aussi d'établir et de partager votre positionnement actuel.

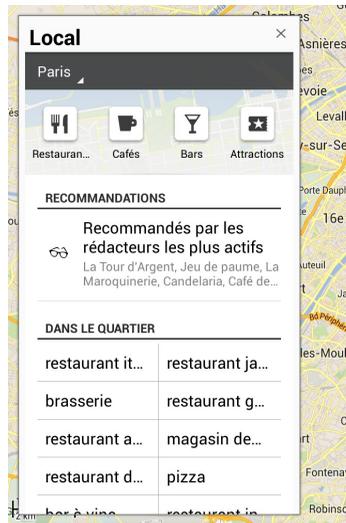

Google Maps

L'application Google Maps est un outil de géolocalisation.

Utilisez la barre d'outils située en haut de l'écran pour obtenir des indications d'itinéraire ou créer vos propres cartes.

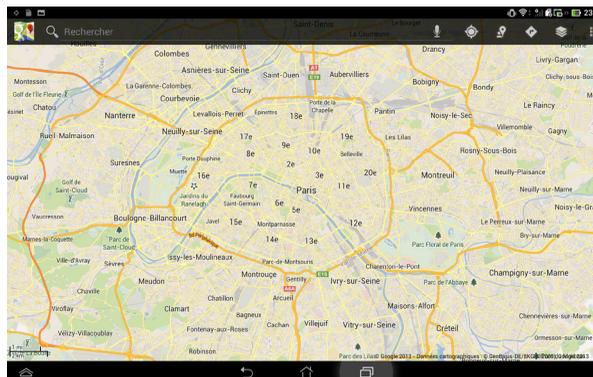

Polaris® Office

Polaris® Office est un logiciel bureautique vous permettant de créer, lire et éditer des documents, des feuilles de calcul et des présentations.

Pour utiliser Polaris® Office :

1. Appuyez sur  pour atteindre à l'écran complet des applications
2. Appuyez sur **Polaris® Office**.



3. Appuyez sur l'une des fonctionnalités disponibles :
 - Appuyez sur **Navigateur** pour visualiser les dossiers et fichiers contenus dans l'espace de stockage interne.
 - Appuyez sur **Clouds** pour ajouter un compte de stockage sur le nuage.
 - Appuyez sur **Type de formulaire** pour afficher les documents par types.
 - Appuyez sur **Favoris** pour afficher la liste de vos fichiers favoris.

Ajouter un fichier

Pour ajouter un nouveau fichier, appuyez sur l'icône  située sur le coin supérieur droit de l'écran :

- Appuyez sur **Document (.doc)** ou **Document (.docx)** pour lancer l'application de traitement de texte.
- Appuyez sur **Feuille (.xls)** ou **Feuille (.xlsx)** pour créer une feuille de calcul ou de gestion d'informations.
- Appuyez sur **Slide (.ppt)** ou **Slide (.pptx)** pour créer et partager des présentations.
- Appuyez sur **Texte** pour créer un fichier texte.

Ajouter un compte

Vous pouvez utiliser Polaris® Office pour éditer des fichiers avec d'autres comptes comme **Google Docs**, **WSBoxNet** et **WSDropbox**.

1. Depuis l'écran principal de Polaris® Office, appuyez sur **Clouds**.
2. Sélectionnez le type de compte à ajouter.
3. Entrez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte puis appuyez sur **OK** pour l'ajouter.



Sauvegarde d'application



Cet outil permet de faire une copie de sauvegarde des applications installées (et de leurs données) sur le PadFone ou sur un support de stockage externe connecté. Cet outil est tout particulièrement utile lors de la mise à jour de votre appareil ou de la restauration de sa configuration d'usine, afin d'éviter toute perte de données accidentelle.

REMARQUE :

L'utilitaire ne peut pas restaurer les applications nécessitant une authentification de compte.


Pour utiliser la Sauvegarde d'application :

1. Appuyez sur  pour atteindre à l'écran complet des applications, puis appuyez sur **Sauvegarde d'application**.
2. Acceptez le **Contrat de Licence Utilisateur Final**.
3. Vous pouvez dès lors utiliser cet outil pour faire une copie de sauvegarde ou restaurer vos applications et leurs données.

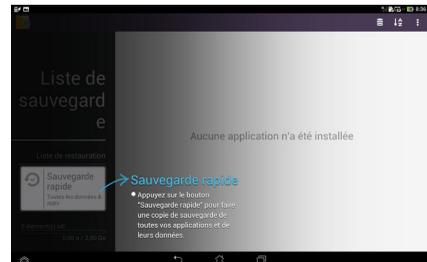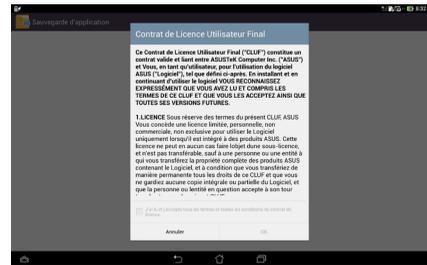



Pour faire une copie de sauvegarde d'une ou plusieurs application(s) :

1. Cochez la ou les applications à sauvegarder et le type de sauvegarde (application seule ou application et données).
2. Une fois terminé, appuyez sur l'option **Sauvegarder** apparaissant en haut à droite de l'écran pour démarrer le processus de sauvegarde.

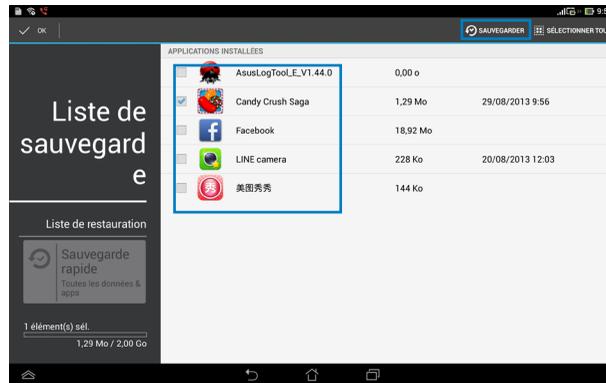

Pour restaurer une application :

1. Appuyez sur **Liste de restauration** pour afficher la liste des applications pouvant être restaurées.
2. Cochez les applications à restaurer.
3. Appuyez sur **OK** à l'apparition du message de confirmation pour démarrer le processus de restauration.

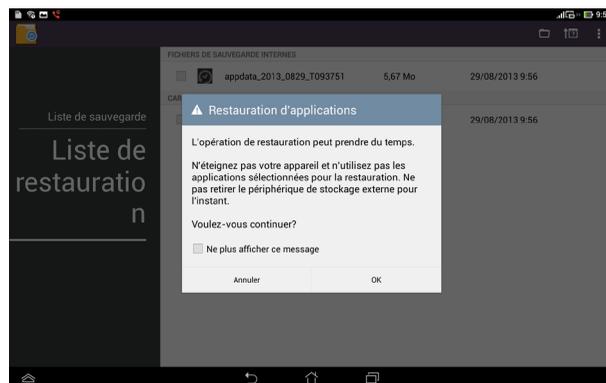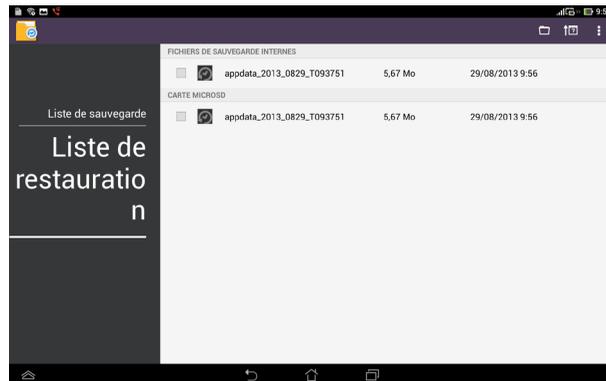


App Locker

App Locker permet de protéger vos applications par le biais d'un mot de passe.

Pour utiliser **App Locker** :

1. Appuyez sur **App Locker** à partir du menu des applications.
2. Entrez un mot de passe.
3. Sélectionnez les applications à verrouiller.
4. Activez App Locker à partir du menu des Paramètres en cliquant sur l'icône située sur le coin supérieur droit de l'écran.

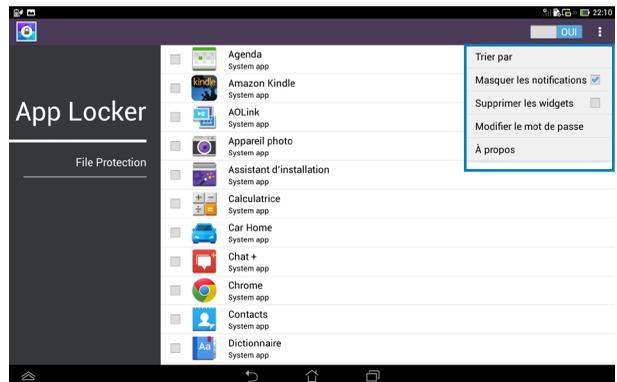


REMARQUES :

- Un verrou apparaîtra à côté de chaque application verrouillée sur l'écran d'accueil.
- Un mot de passe est requis pour accéder à ces applications.



ASUS Echo

ASUS Echo vous permet d'utiliser votre voix pour effectuer un appel, rechercher un contact, régler le volume, modifier les paramètres d'affichage, activer ou désactiver la connexion Wi-Fi/Bluetooth et plus bien encore.

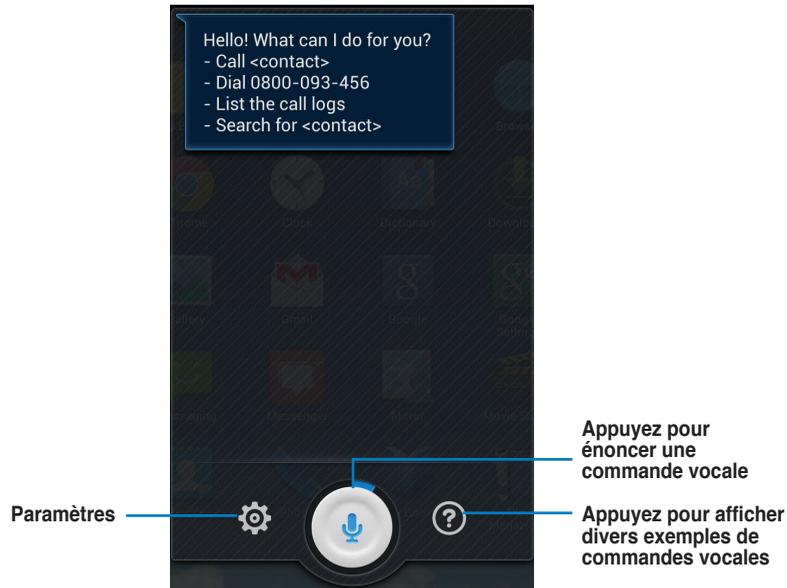

Pour utiliser ASUS Echo :




1. Appuyez sur  pour atteindre à l'écran complet des applications, puis appuyez sur **Echo** .
2. Appuyez sur  pour énoncer une commande vocale. ASUS Echo effectuera alors l'action correspondante.

ASUS Story

ASUS Story vous permet de créer et de partager vos moments photo.

Pour utiliser ASUS Story :

1. Appuyez sur  pour atteindre à l'écran complet des applications, puis appuyez sur **Story**.
2. Appuyez sur **Créer une histoire**.
3. Spécifiez un nom pour l'histoire photo et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez les photos à ajouter puis appuyez sur **Fini**.

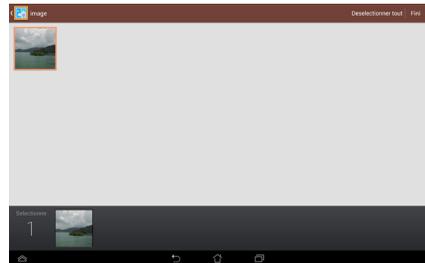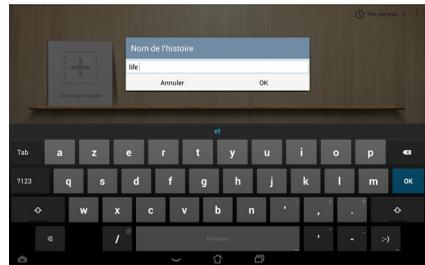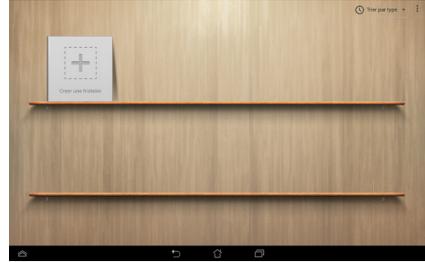


Pour éditer et partager une histoire :


1. Sélectionnez une histoire à partir du menu principal.



2. Appuyez sur l'icône  apparaissant sur le coin supérieur droit de l'écran pour accéder à l'écran d'édition.

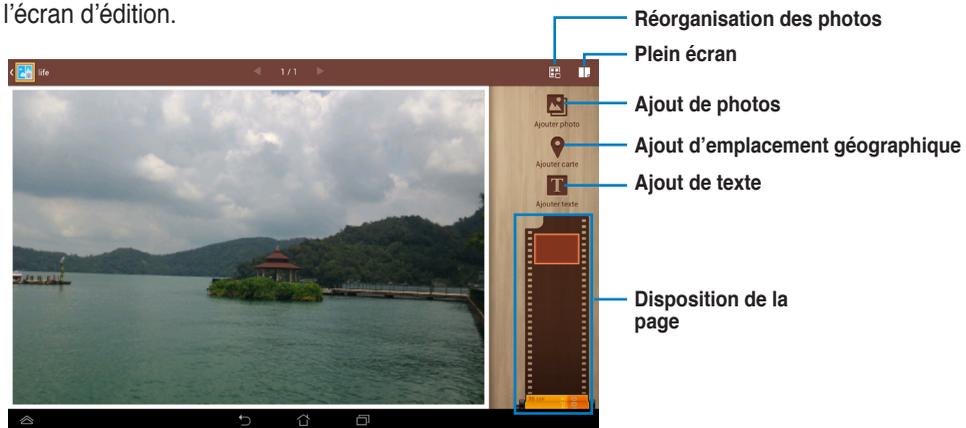


3. Appuyez d'abord sur l'icône  apparaissant sur le coin supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur  pour partager l'histoire photo.

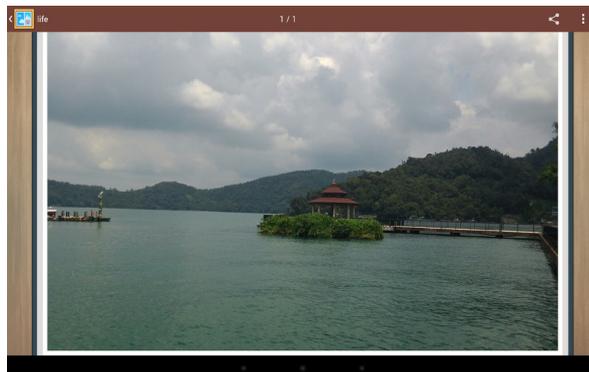

SuperNote

SuperNote est une application pouvant être utilisée pour écrire ou comme cahier à dessins pour votre PadFone Station. Vous pouvez rédiger des notes, envoyer des messages instantanés, dessiner, créer des cartes électroniques contenant des enregistrements audio ou un journal personnel doté de vidéos et bien plus encore.

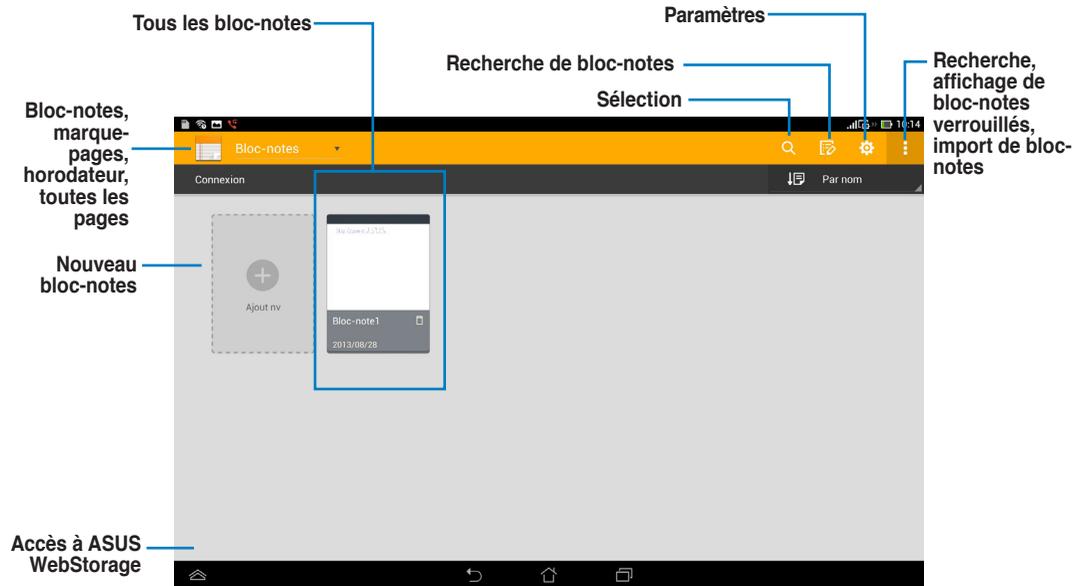


Utiliser SuperNote

Pour créer un nouveau bloc-notes ou cahier à dessins:

1. Appuyez sur **Ajout nv.**
2. Spécifiez un nom de fichier puis une taille de page : **Pour tablette** ou **Pour téléphone.**
3. Sélectionnez l'un des modèles disponibles pour voir la nouvelle page apparaître instantanément.

L'écran ci-dessous illustre les fonctionnalités de SuperNote sur la tablette PadFone Station.

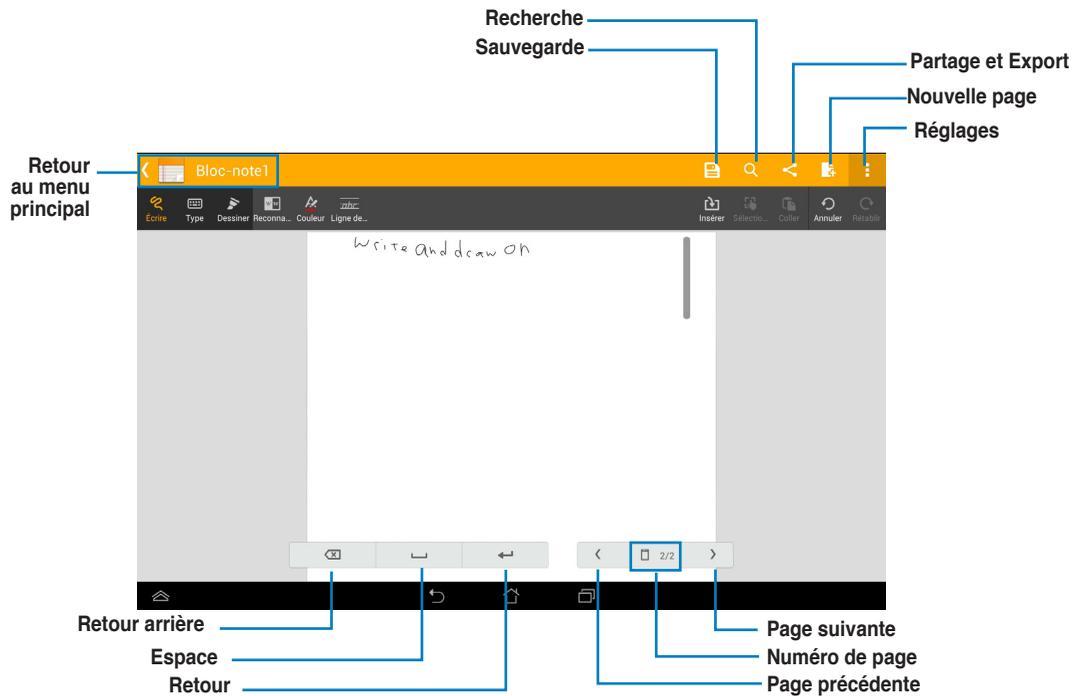

Verrouillage parental



Cette application vous permet de contrôler votre appareil à distance par le biais du site Internet de Device Tracker.

REMARQUE :

Avant d'utiliser le verrouillage parental, enregistrez-vous sur le site de Device Tracker sur devicetracker.asus.com

Pour utiliser Verrouillage parental :

1. Appuyez sur  pour atteindre à l'écran complet des applications, puis appuyez sur **Verrouillage parental**.
2. Appuyez sur **Suivant**.
3. Entrez les informations relatives à votre compte e-mail et spécifiées sur le site Internet de Device Tracker.
4. Appuyez sur **Terminé**.

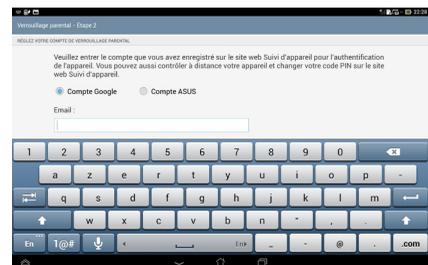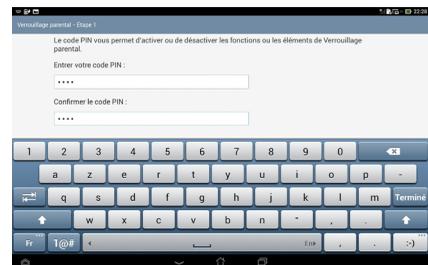

Utiliser les widgets du PadFone

Ajouter un widget

Les Widgets sont des applications graphiques dotant l'écran d'accueil de votre appareil d'informations et de services utiles et accessibles en un clin d'oeil. Vous les trouverez dans l'onglet WIDGETS de l'écran des applications, prêts à être placés sur l'écran d'accueil.

Pour afficher la liste des widgets, appuyez sur l'icône  de l'écran d'accueil, puis appuyez sur l'onglet WIDGETS.

À partir de l'écran principal des Widgets, vous pouvez :

- Déplacer un widget sur un autre écran.
- Faire glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher plus de widgets.

IMPORTANT :

- Certains widgets peuvent requérir des tâches additionnelles (enregistrement de compte, activation, etc.) avant de pouvoir être utilisés.
 - Si l'écran sur lequel vous souhaitez placer un widget ne dispose pas d'espace suffisant, il ne pourra pas y être placé.
-

Pour supprimer un widget :

- Maintenez votre doigt appuyé sur le widget jusqu'à ce que l'icône **X Supprimer** apparaisse, puis, sans lever le doigt, déplacez-y le widget.

Gestionnaire des tâches

Le Gestionnaire des tâches est l'outil idéal pour la fermeture rapide des applications en cours d'exécution. Il permet d'effacer et de libérer la mémoire cache du PadFone.

1. Appuyez sur  pour accéder à l'écran complet des applications,.
2. Appuyez sur l'onglet **WIDGETS**.
3. Maintenez votre doigt enfoncé sur la fenêtre du widget **ASUS Task Manager** pour l'afficher sur l'écran d'accueil.



Options additionnelles :

- Maintenez votre doigt enfoncé sur la fenêtre du Widget pour faire apparaître les crochets permettant de redimensionner la taille de la fenêtre.
- Pour supprimer le Gestionnaire des tâches, maintenez votre doigt appuyé sur le widget jusqu'à ce que l'icône **X Supprimer** apparaisse, puis, sans lever le doigt, déplacez-y le widget.

Utiliser les widgets de la tablette PadFone Station

Ajouter un widget

Les Widgets sont des applications graphiques dotant l'écran d'accueil de votre appareil d'informations et de services utiles et accessibles en un clin d'oeil. Vous les trouverez dans l'onglet WIDGETS de l'écran des applications, prêts à être placés sur l'écran d'accueil.

Pour afficher la liste des widgets, appuyez sur  pour accéder à l'écran complet des applications, puis appuyez sur l'onglet WIDGETS.

À partir de l'écran principal des Widgets, vous pouvez :

- Déplacer un widget sur un autre écran.
- Faire glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher plus de widgets.

IMPORTANT :

- Certains widgets peuvent requérir des tâches additionnelles (enregistrement de compte, activation, etc.) avant de pouvoir être utilisés.
 - Si l'écran sur lequel vous souhaitez placer un widget ne dispose pas d'espace suffisant, il ne pourra pas y être placé.
-


Pour supprimer un widget :

- Maintenez votre doigt appuyé sur le widget jusqu'à ce que l'icône **X Supprimer** apparaisse, puis, sans lever le doigt, déplacez-y le widget.

ASUS Battery

Ce widget affiche l'état de la batterie du PadFone, de la tablette PadFone Station et du dock clavier PadFone Station Dock (optionnel) sous forme de pourcentages et de couleurs. Plus le niveau de charge de la batterie est élevé, plus la couleur est vive.

1. Appuyez sur  pour accéder à l'écran complet des applications,.
2. Appuyez sur l'onglet **WIDGETS**.
3. Appuyez quelques secondes sur le widget **ASUS Battery**. Le composant graphique ASUS Battery apparaît sur l'écran d'accueil.

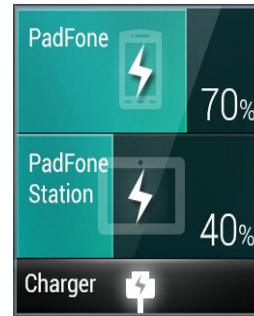

4. Les panneaux de configuration et de notification ASUS affichent également l'état respectif de la batterie du PadFone et de la tablette PadFone Station. Lorsque le niveau de charge est faible, la couleur de l'icône réservée à la batterie bascule du bleu au rouge et est accompagnée d'un point d'exclamation. Un son d'avertissement est également émis pour avertir l'utilisateur du faible niveau de charge de la batterie.

ASUS[®]