AI SuperBuild

软件用户手册

C27949
2026 年 7 月
第一版

版权说明

Copyright ©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利。

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息皆受到着作权法之保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称「华硕」）许可，不得任意地仿制、拷贝、摘抄、转译或为其他利用。

免责声明

本用户手册是以「现况」及「以目前明示的条件下」的状态提供给您。在法律允许的范围内，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业适销性、特定目的之适用性、未侵害任何他人权利及任何得使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息之准确性或可靠性不提供担保。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意，华硕、华硕之授权人及其各该主管、董事、员工、代理人或关系企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而无法使用本用户手册或其任何部分而可能生成的衍生、附随、直接、间接、特别、惩罚或任何其他损失（包括但不限于利益损失、业务中断、数据遗失或其他金钱损失）负责，不论华硕是否被告知发生上开损失之可能性。

由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对前述损失的责任限制，所以前述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕的客户服务网 https://www.asus.com.cn/support/，或是直接与华硕信息产品技术支持专线 400-620-6655 联络。

于本用户手册中提及之第三人产品名称或内容，其所有权及智能财产权皆为各别产品或内容所有人所有且受当前智能财产权相关法令及国际条约之保护。当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕之保修及服务：

（1）本产品曾经过非华硕授权之维修、规格更改、零件替换或其他未经过华硕授权的行为。

（2）本产品序列号模糊不清或丧失。

目录

1. 产品介绍 5
   1.1 功能概览 5
   1.2 系统需求 6
      1.2.1 硬件需求 6
      1.2.2 软件需求 6
2. 安装 AI SuperBuild 7
3. 开始对话 9
   3.1 传送文字提示 9
   3.2 传送图片提示 11
   3.3 管理对话 14
      3.3.1 切换对话 14
      3.3.2 重命名或删除对话 14
4. AI 助理与模型管理 15
   4.1 管理 AI 助理 15
      4.1.1 创建新的 AI 助理 15
      4.1.2 编辑或删除 AI 助理 18
   4.2 管理 AI 模型 19
      4.2.1 查看 AI 模型清单 19
      4.2.2 下载预先设置的 AI 模型 20
      4.2.3 从本机存储空间上传 AI 模型 21
      4.2.4 从线上平台转换 AI 模型 22
      4.2.5 从文件服务器转换 AI 模型 24
5. 数据库管理 25
   5.1 进入知识库 25
      5.1.1 上传文件至知识库 26
      5.1.2 从知识库删除文件 27
   5.2 查看上传的图片清单 28
      5.2.1 上传图片 29
      5.2.2 删除图片 30

6. 性能评估 31
6.1 进入性能评估页面 31
6.2 准备评估数据集 32
6.3 评估 AI 助理 35
7. 代理管理 36
7.1 进入代理管理页面 36
7.2 管理 MCP 服务器 37
7.2.1 创建 MCP 服务器 37
7.2.2 从市场添加 MCP 服务器 38
7.2.3 编辑或删除 MCP 服务器 39
7.3 管理 MCP 代理 40
7.3.1 创建 MCP 代理 40
7.3.2 编辑或删除 MCP 代理 41
7.3.3 导出 MCP 代理 42
7.3.4 导入 MCP 代理 43
8. 使用范例 44
8.1 安装 NPX 与 UV 44
8.2 通过网页搜索结果强化回应 45
8.3 结合多种 MCP 工具 46
8.4 连接至 SQLite 数据库 48
8.5 产品信息检索 50
9. 备份、恢复与更新 51
9.1 备份与恢复 51
9.1.1 导出至备份文件 51
9.1.2 从备份文件恢复 53
9.2 更新 AI SuperBuild 55

1. 产品介绍

1.1 功能概览

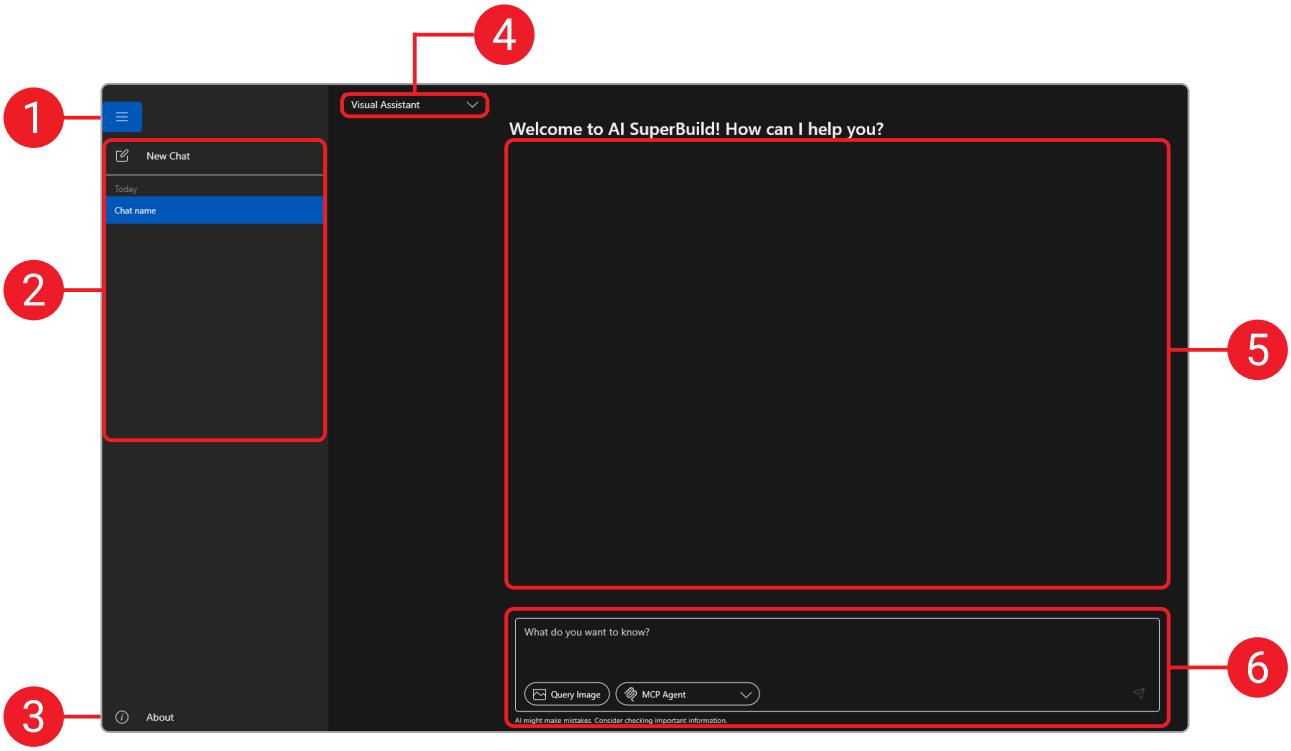

1. 导览面板切换按钮
   切换侧边导览面板的显示状态。
2. 对话记录
   查看、选取、重命名或删除过去的对话。
3. 系统信息
   检查更新或查看设备硬件、已安装的软件版本以及其他重要文件的相关信息。
4. AI 模型选择
   为当前的工作阶段选择一个 AI 模型，或设置其他 AI 模型。
5. 对话窗口
   查看本次对话的提示词与回应。
6. 提示词输入
   提交文字或图片提示至所选的 AI 模型。

1.2 系统需求

在安装 AI SuperBuild 之前，请确保您的系统符合本节中所列的需求。符合建议的需求将提供更佳的用户体验，尤其是在使用多个和/或较大型语言模型时。

说明：AI SuperBuild 已在 Intel AI PC 通过验证，包括 NUC 14 Pro 系列、NUC 15 Pro 与 NUC 16 Pro（非完整清单）。如需最新已通过验证的型号清单，请参考 https://www.asus.com/content/ai-nuc/。

1.2.1 硬件需求

元件	最低需求	建议需求
处理器	Intel® Core™ Ultra 系列 1 处理器（Meteor Lake）	Intel® Core™ Ultra 200V 处理器（Lunar Lake）
内存（RAM）	16GB	32GB
存储空间	4GB（搭载 1 个 LLM 的 AI 助理）	12GB（搭载 3 个 LLM 的 AI 助理）
显卡	集成型 Intel® 显卡	集成型 Intel® Arc™ 显卡
网络	宽带连线用于 LLM 及元件下载	

1.2.2 软件需求

- Microsoft Windows 11 23H2 或更新版本
- Intel 显卡驱动程序 30.0.100.9955 或更新版本
- Intel NPU 驱动程序 32.0.100.3714 或更新版本

说明：

- 请访问 Intel 下载中心以获取最新的显卡和 NPU 驱动程序。
- AI SuperBuild 可能会在安装过程中下载并安装额外的软件元件。

2. 安装 AI SuperBuild

1. 解压包含安装文件的压缩包。
2. 运行 AI SuperBuild 安装程序（AISuperBuild_Installer.exe）。

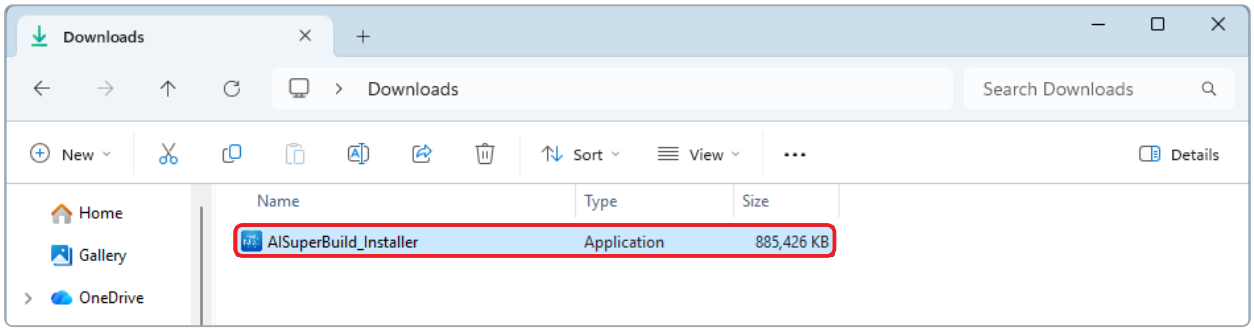

3. 依照屏幕上的指示安装 AI SuperBuild 和所有必要元件。

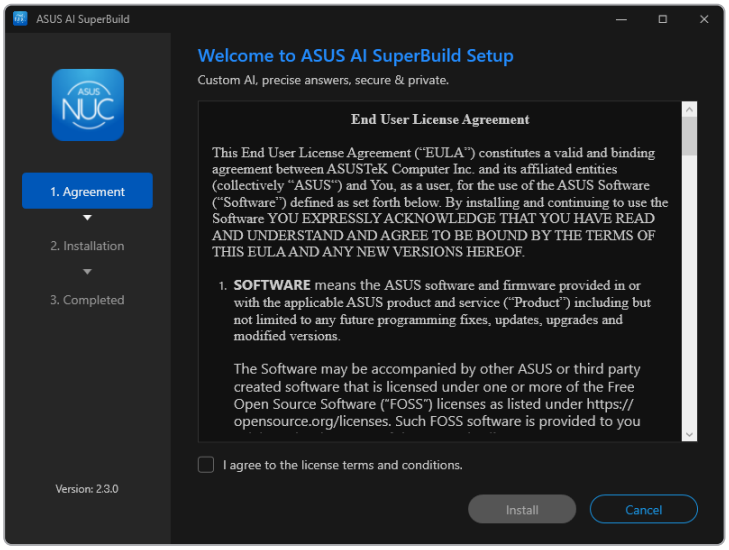

4. 安装完成后，点击 Launch 开启 AI SuperBuild。

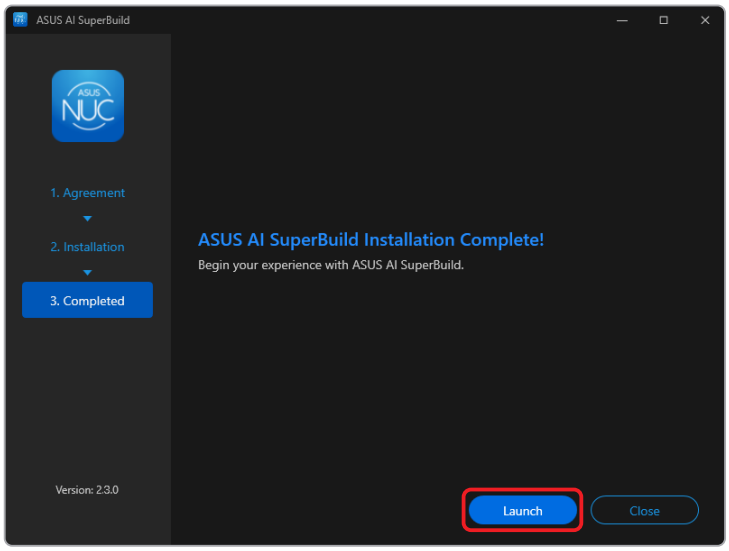

5. 首次启动 AI SuperBuild 时，系统会出现提示以下载所需的 AI 助理模型。点击 Start Fresh 或 Import Package File。

说明：点击 Import Package File 以导入先前导出的备份文件。请参考 备份与恢复 章节以获取更多信息。

---

6. 阅读 AI T&C 与 Responsible AI 政策并勾选复选框后，点击 Next。

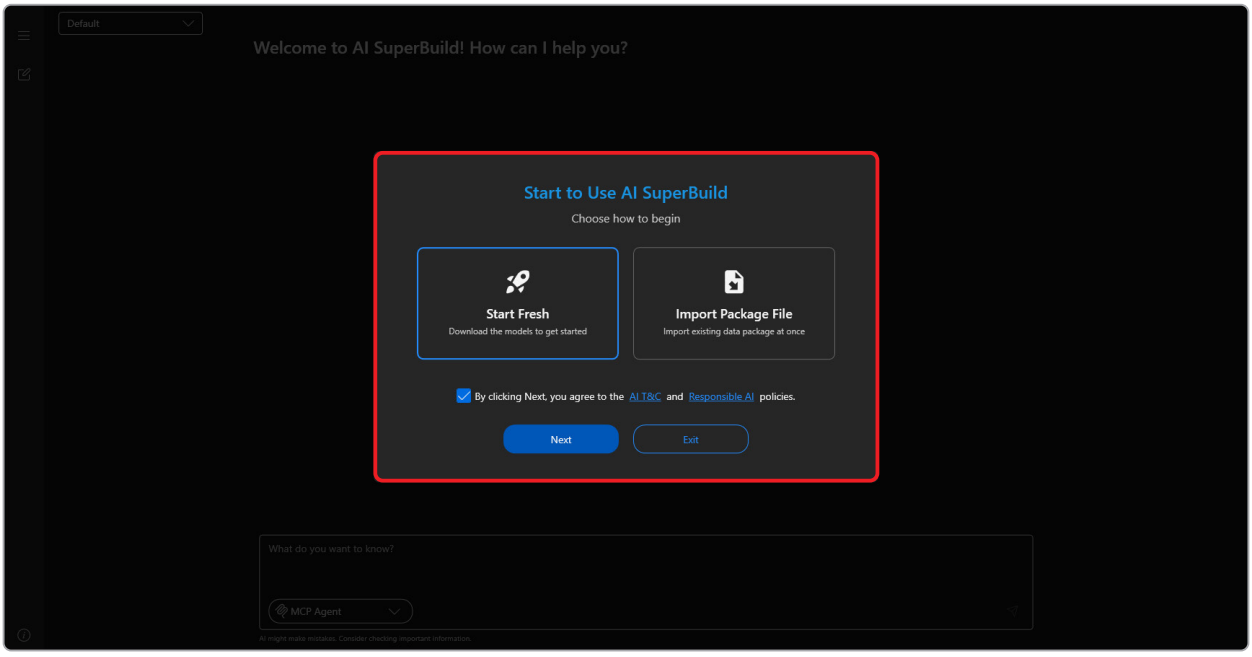

7. 点击 Download，然后等待 AI SuperBuild 下载完成 AI 助理模型。

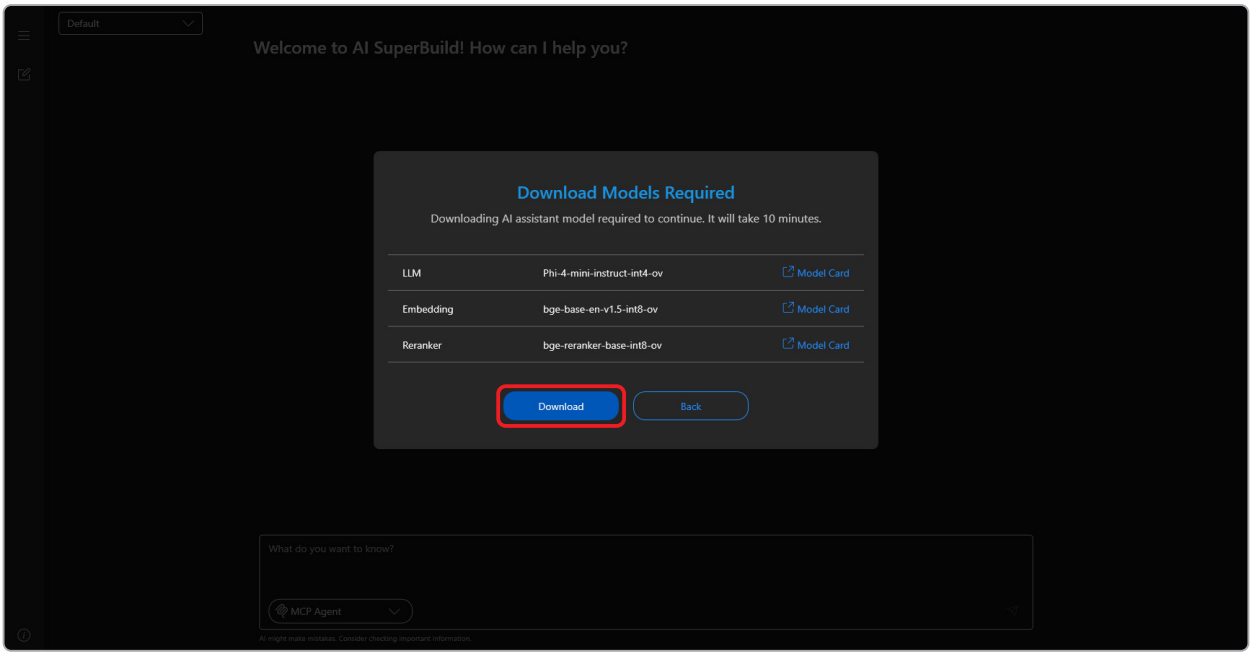

3. 开始对话

3.1 传送文字提示

1. 点击 New chat。

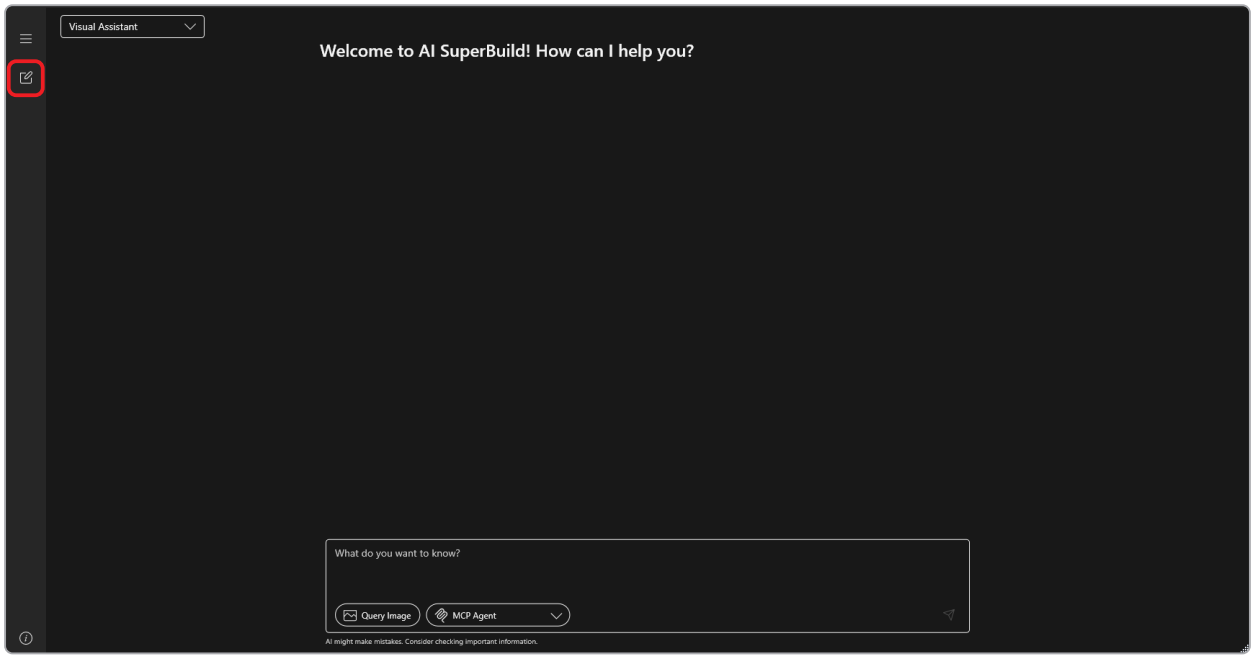

2. 从下拉式菜单中选择一个 AI 助理（选填）。

> 说明：若要添加或设置 AI 助理，请参考 *管理 AI 助理* 章节。

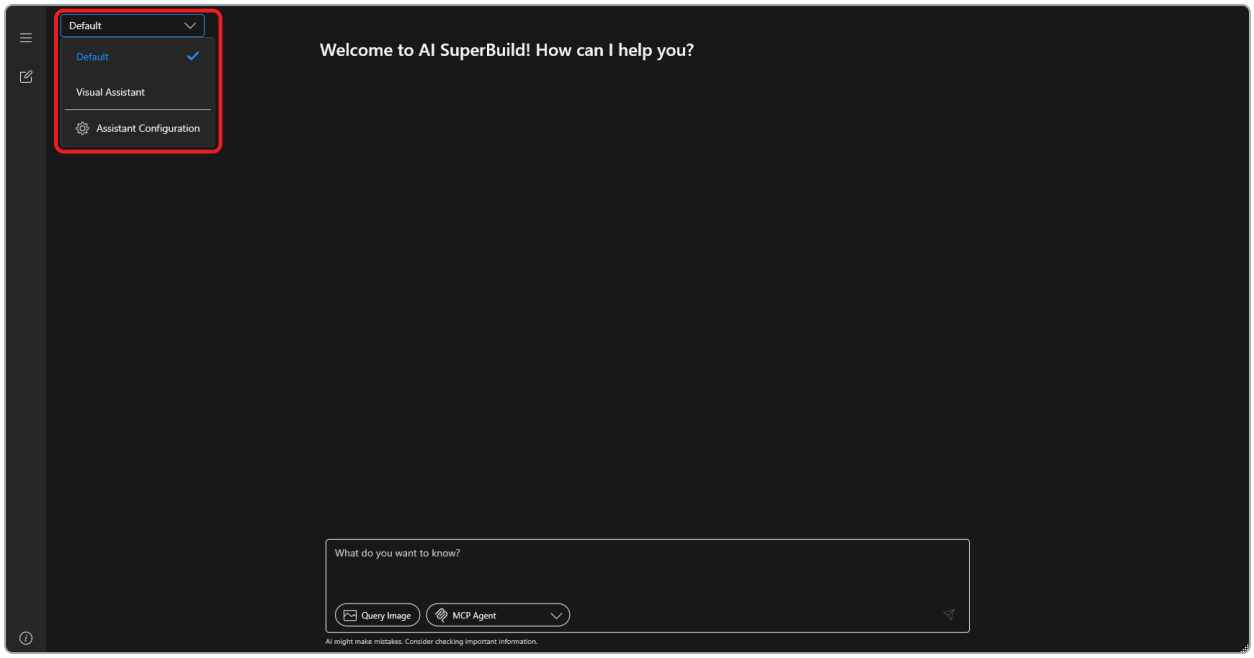

3. 从下拉式菜单中选择一个 MCP 助理（选填）。

   说明：若要添加或设置 MCP 助理，请参考 *管理 MCP 助理* 章节。

4. 输入提示，然后点击传送图标或按下键盘上的 Enter 键。

3.2 传送图片提示

1. 点击 New chat。

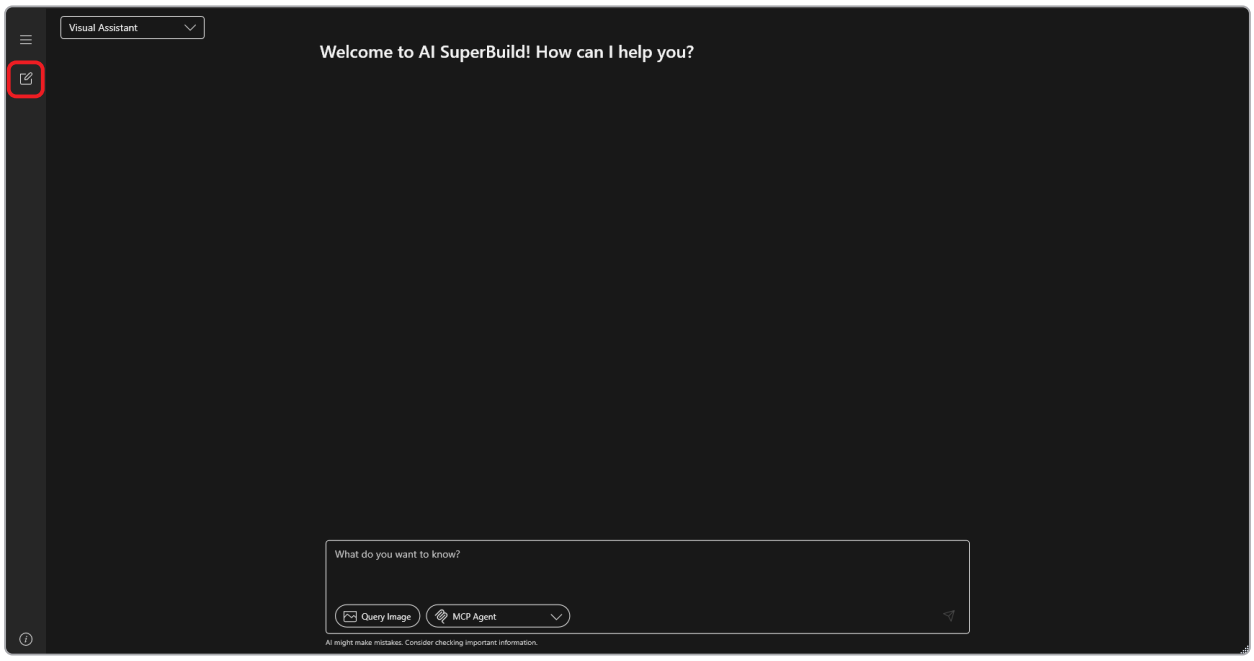

2. 从下拉式菜单中选择一个 AI 助理（选填）。

> 说明：若要设置图片转文字的 AI 助理，请参考 *管理 AI 助理* 章节。

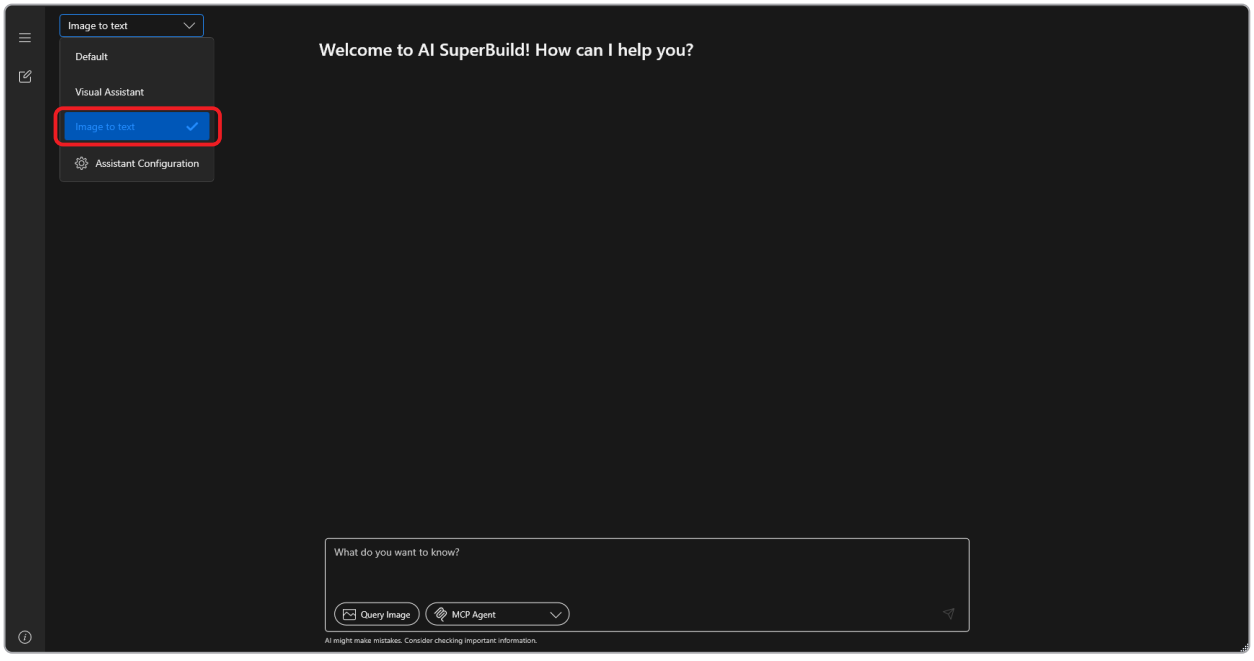

3. 点击 Query Image。

4. 点击 Add Image。

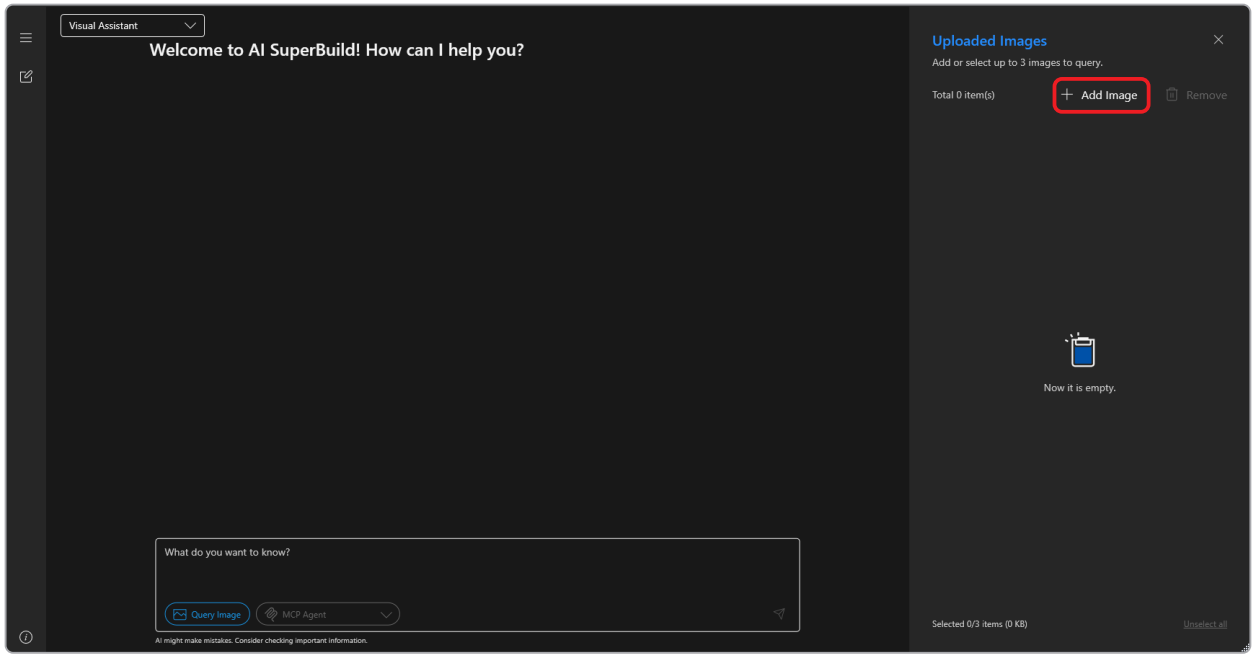

5. 系统提示时，选取一张或多张图片，然后点击 Open。

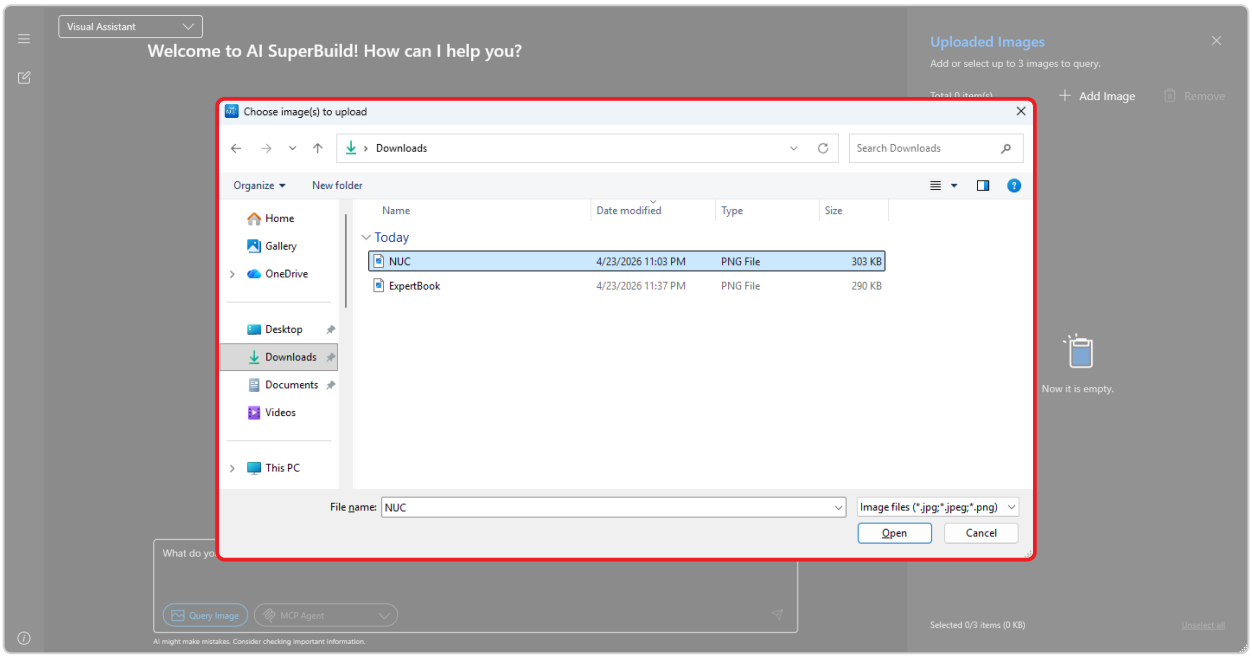

6. 最多选择三张图片以搭配目前的提示使用。

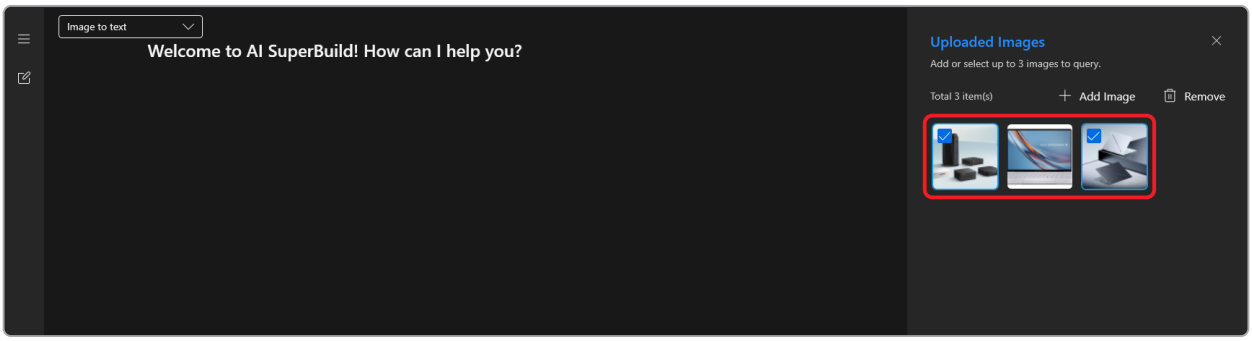

7. 输入提示，然后点击传送图标或按下键盘上的 Enter 键。

3.3 管理对话

3.3.1 切换对话

从对话记录中选择一个对话以显示在对话窗口中。

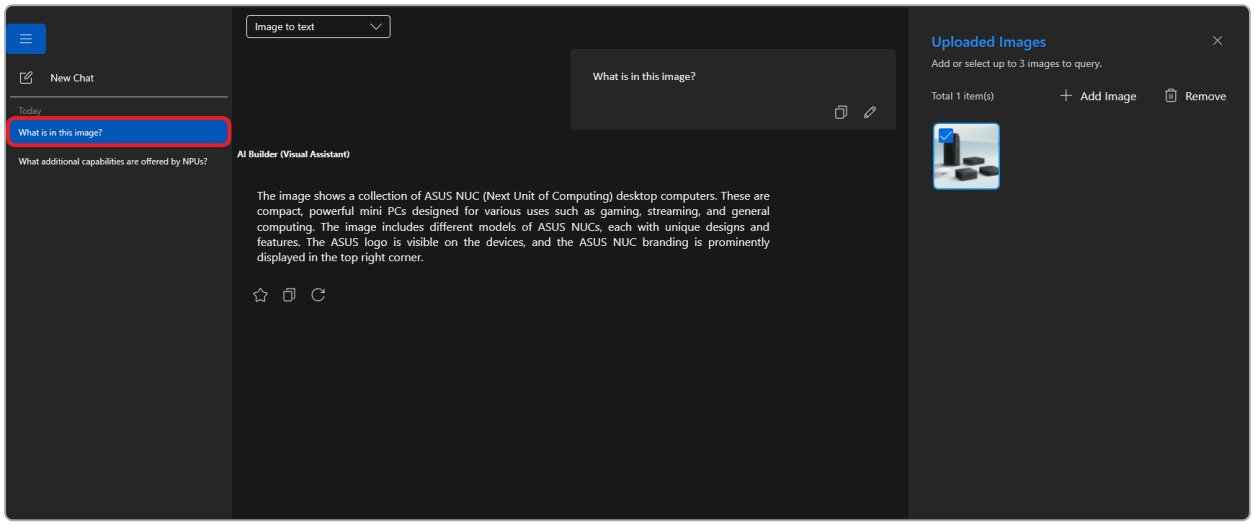

3.3.2 重命名或删除对话

1. 点击对话的菜单图标。

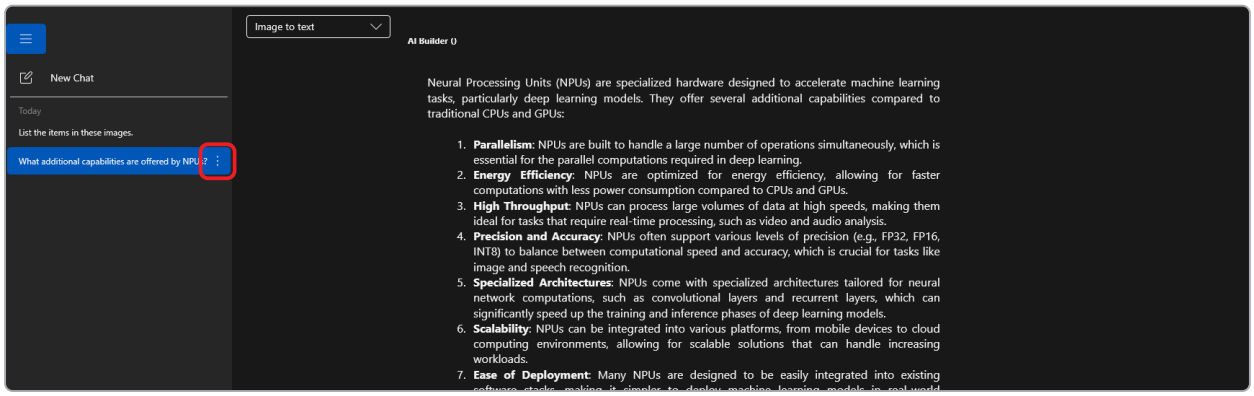

2. 点击 Rename 或 Delete。

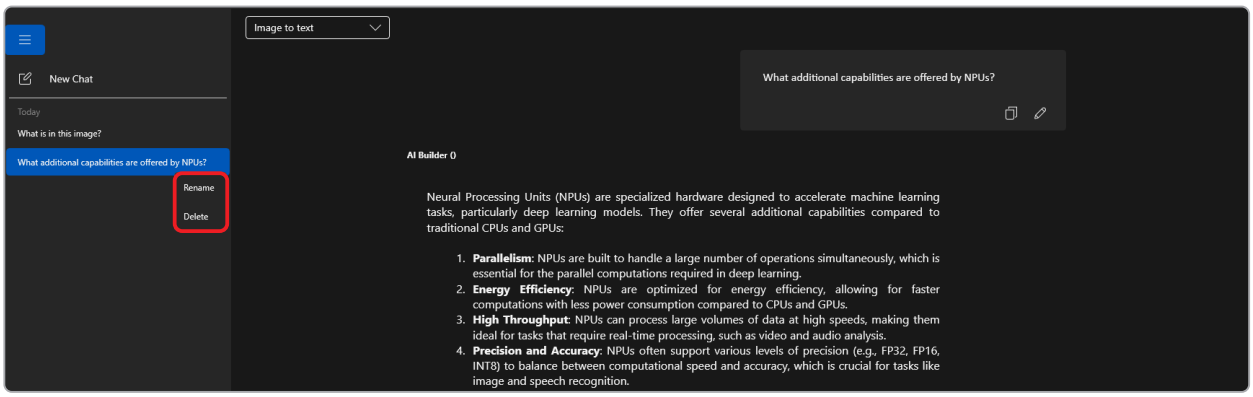

4. AI 助理与模型管理

助理设置页面可让您管理 AI 助理和模型，包括 LLM（大型语言模型）、Embedding 与 Reranker 模型。

LLM：生成类似人类的文字以回答问题、摘要文件与进行对话的核心人工智能引擎。

Embedding：嵌入模型（Embedding models）用于将文字转换为数值向量，使人工智能理解语意及其关系。这对于从知识库中查询相关信息相当重要。

Reranker：通过重新评估嵌入模型检索出的最相关文件，来精炼搜索结果的次要模型。这能提升 LLM 生成答案时，所参考上下文的准确性。

4.1 管理 AI 助理

4.1.1 创建新的 AI 助理

1. 从 AI 模型下拉式菜单中，点击 Assistant Configuration。

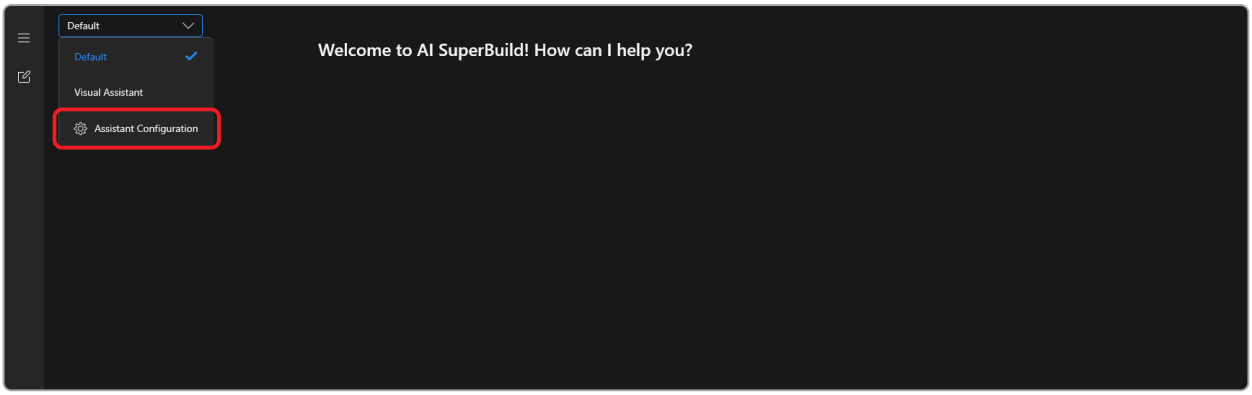

2. 从 AI 助理清单中，点击 Create new。

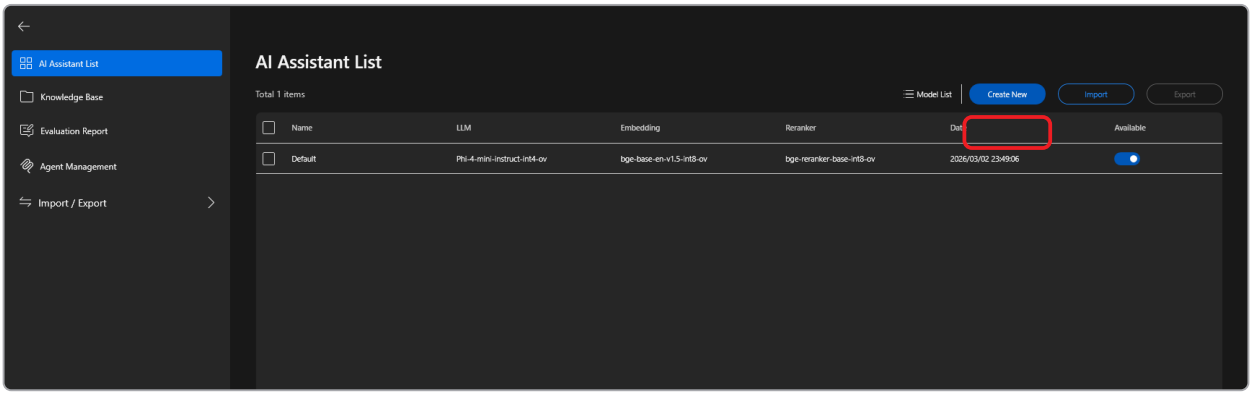

3. 输入 Assistant Name，然后为 LLM、Embedding 与 Reranker 字段选择一个 AI 模型。

说明：若要添加或设置其他AI 助理，请参考 *管理 AI 助理* 章节。

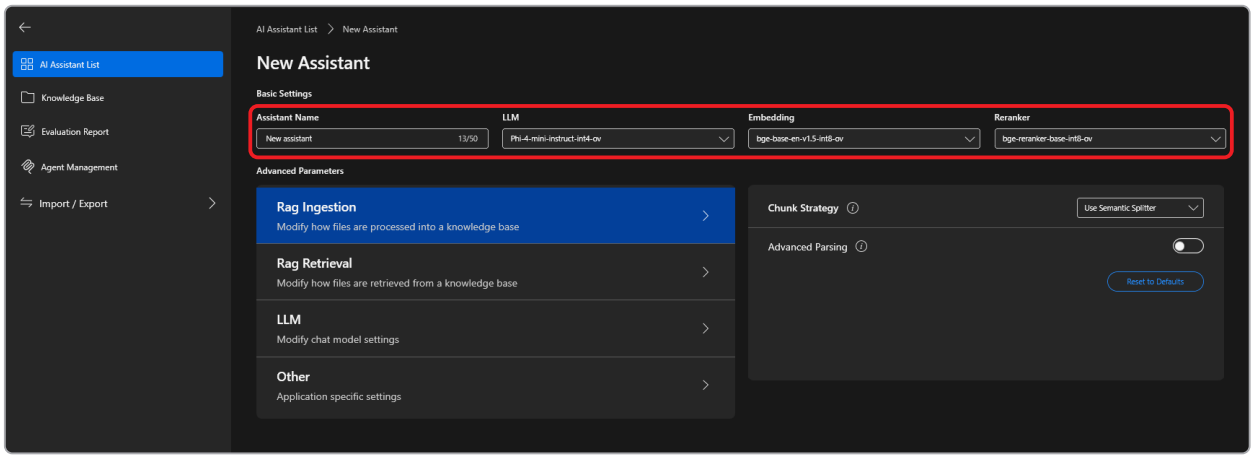

4. 调整高级模型参数（选填）。

说明：欲了解更多信息，请将光标移至每个参数旁的信息图标。

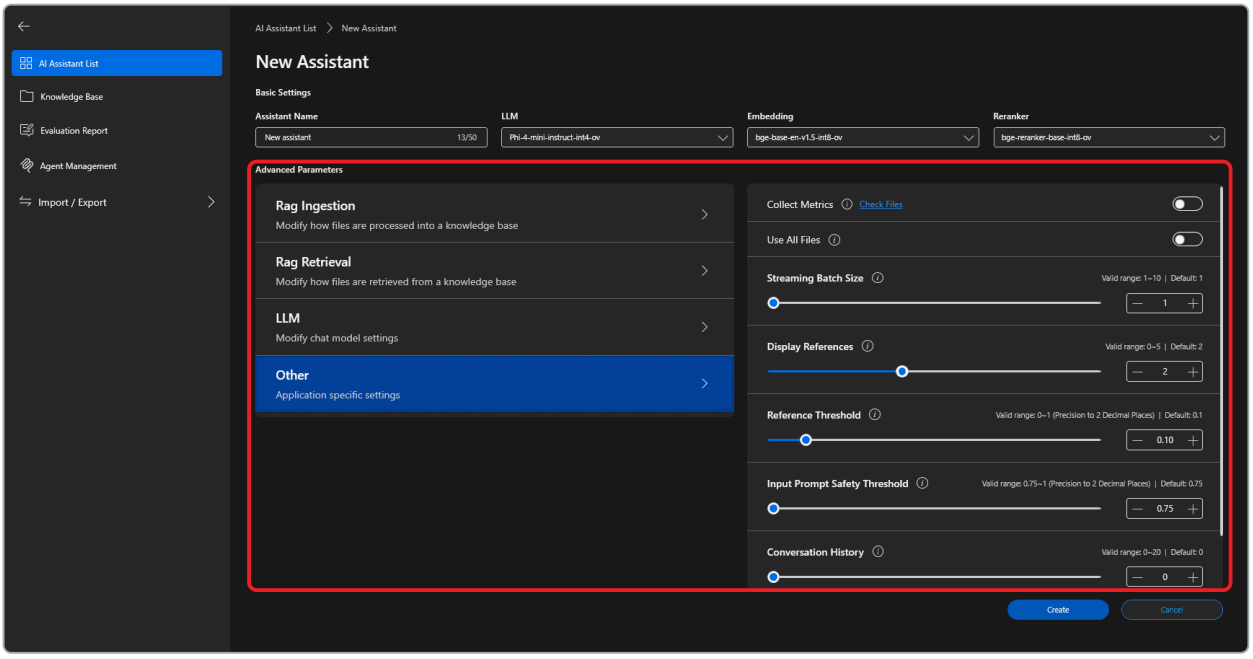

5. 点击 Create。

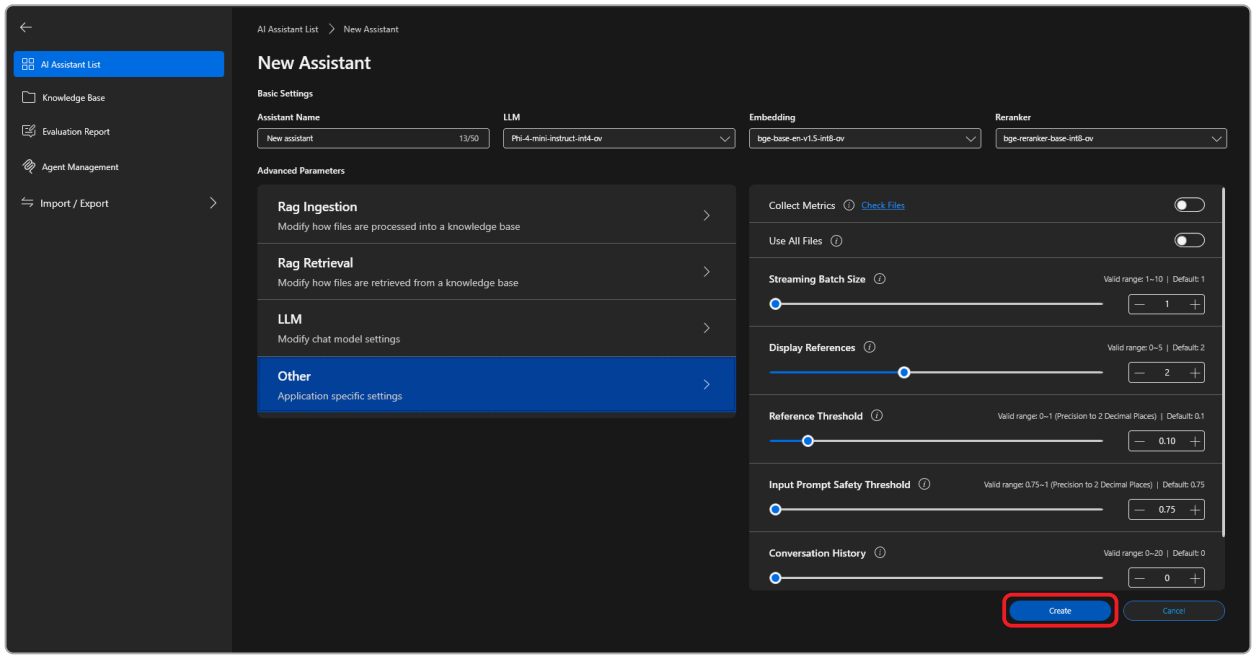
AI Assistant List
Knowledge Base
Evaluation Report
Agent Management
Import / Export
AI Assistant List > New Assistant
New Assistant
Basic Settings
Assistant Name
New assistant 13/50
LLM
Phi-4-mini-instruct-int4-ov
Embedding
bge-base-en-v1.5-int8-ov
Reranker
bge-reranker-base-int8-ov
Advanced Parameters
Rag Ingestion
Modify how files are processed into a knowledge base
Rag Retrieval
Modify how files are retrieved from a knowledge base
LLM
Modify chat model settings
Other
Application specific settings
Collect Metrics
Check Files
Use All Files
Streaming Batch Size
Valid range: 1–10 | Default: 1
Display References
Valid range: 0–5 | Default: 2
Reference Threshold
Valid range: 0–1 (Precision to 2 Decimal Places) | Default: 0.1
Input Prompt Safety Threshold
Valid range: 0.75–1 (Precision to 2 Decimal Places) | Default: 0.75
Conversation History
Valid range: 0–20 | Default: 0
Create
Cancel

4.1.2 编辑或删除 AI 助理

1. 点击 AI 助理的菜单图标。

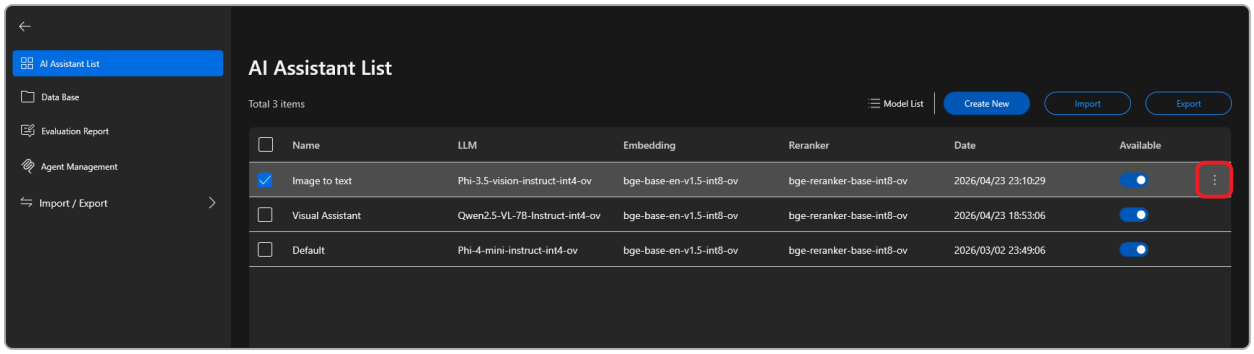

2. 点击 Edit 或 Remove。

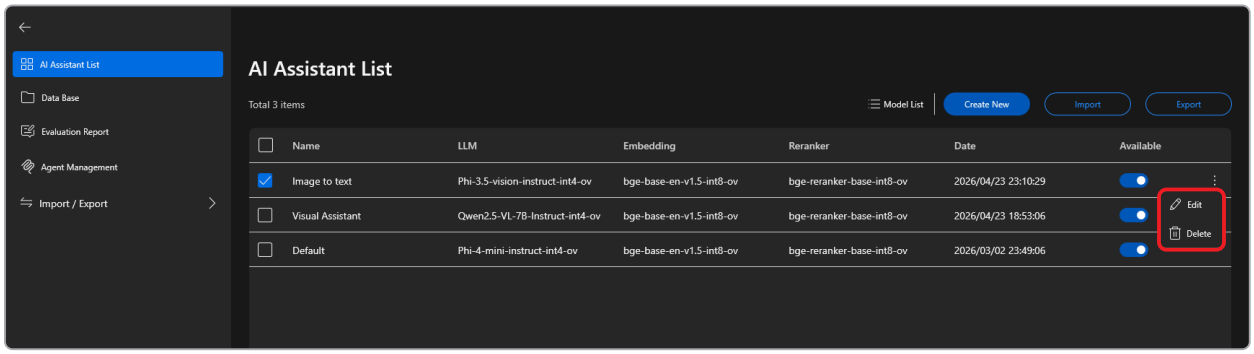

4.2 管理 AI 模型

4.2.1 查看 AI 模型清单

1. 从 AI 模型下拉式菜单中，点击 Assistant Configuration。

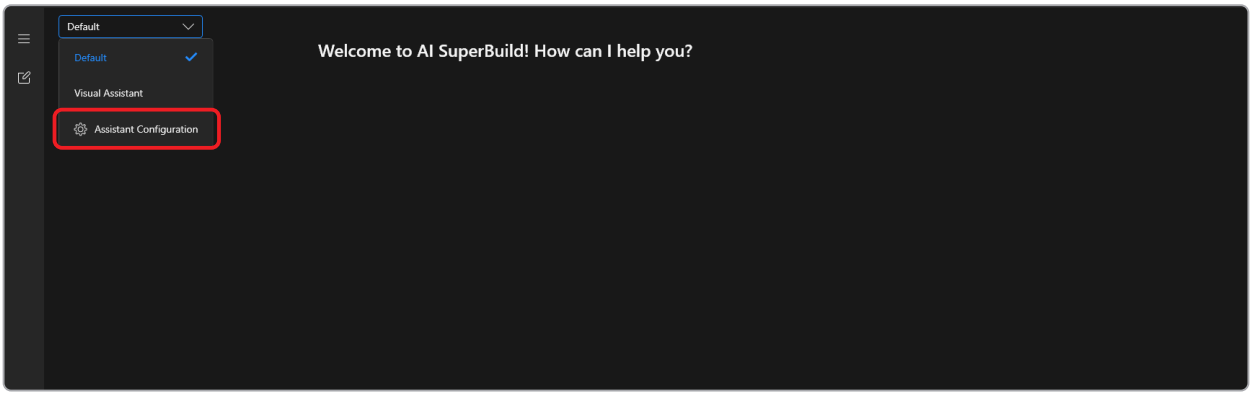

2. 从 AI 助理清单中，点击 Model list。

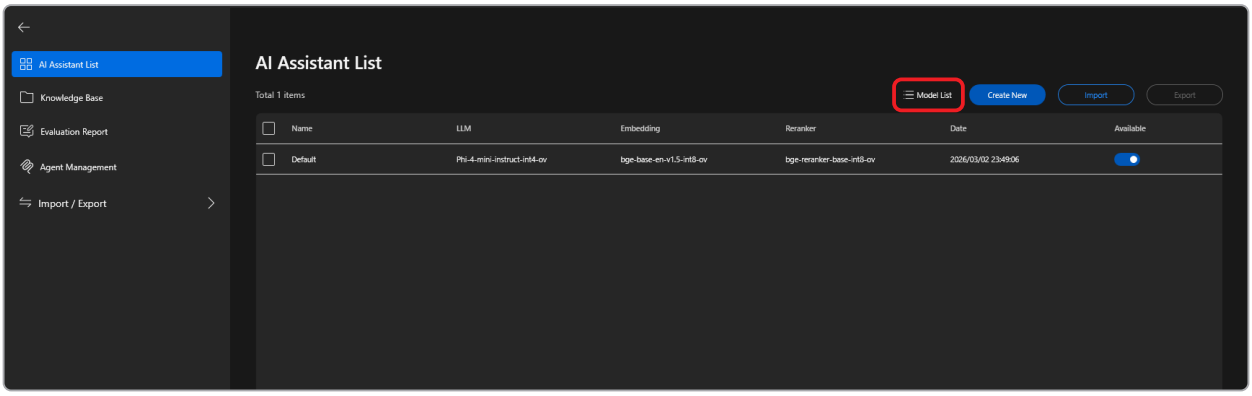

4.2.2 下载预先设置的 AI 模型

模型清单中提供多种预先设置的模型，帮助您快速开始使用。

若要下载其中一个模型，请点击 LLM、Embedding 或 Reranker 选项卡，然后点击 Download。

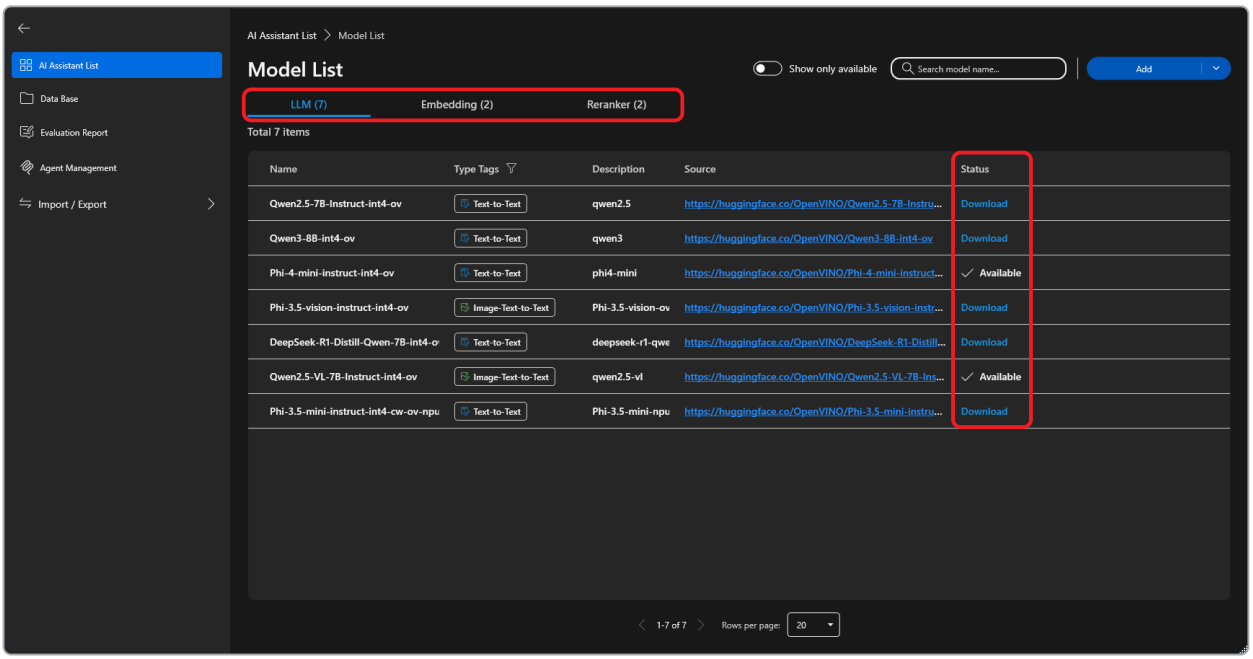

4.2.3 从本机存储空间上传 AI 模型

请按照下列说明，下载并转换您已下载到设备上的模型。

1. 点击 Add，然后点击 Upload。

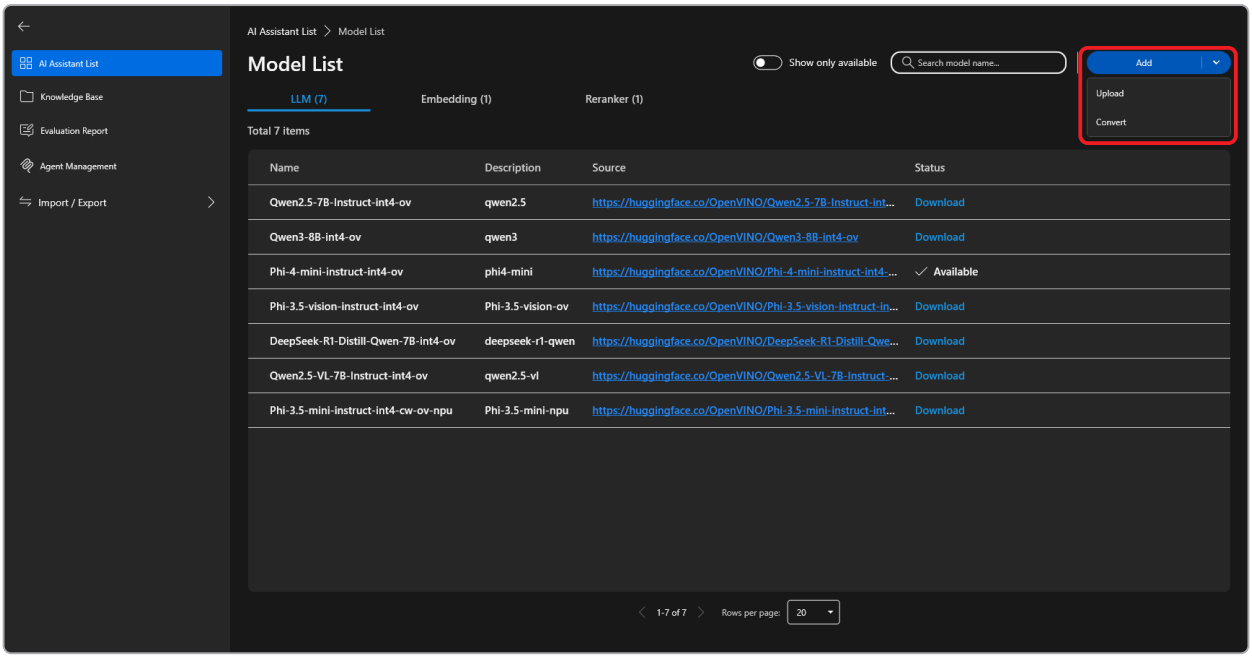

2. 填写 Model Type 与 Upload Method 字段。
3. 在 Local Folder 字段中，选择包含模型的文件夹。
4. 点击 Upload。

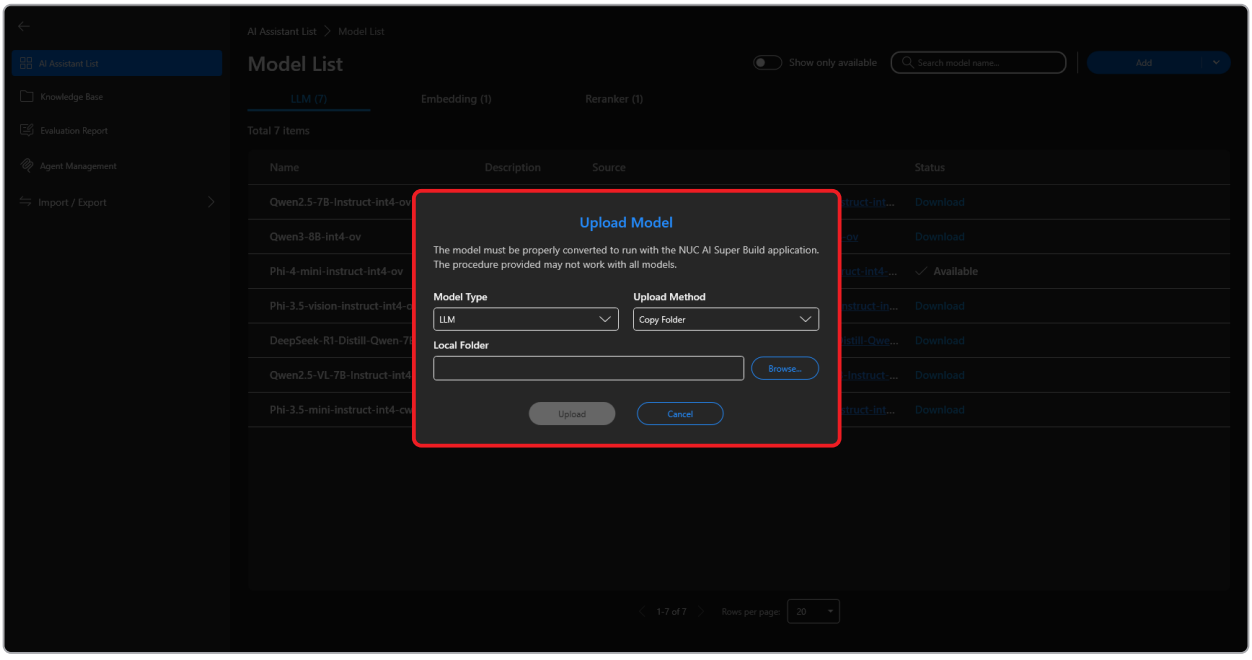

4.2.4 从线上平台转换 AI 模型

请按照下列说明，下载并转换托管于在线平台（如 Hugging Face 或 ModelScope）上的模型。

1. 在网络浏览器中，前往 Hugging Face 或 ModelScope 网站，然后搜索 AI 模型。

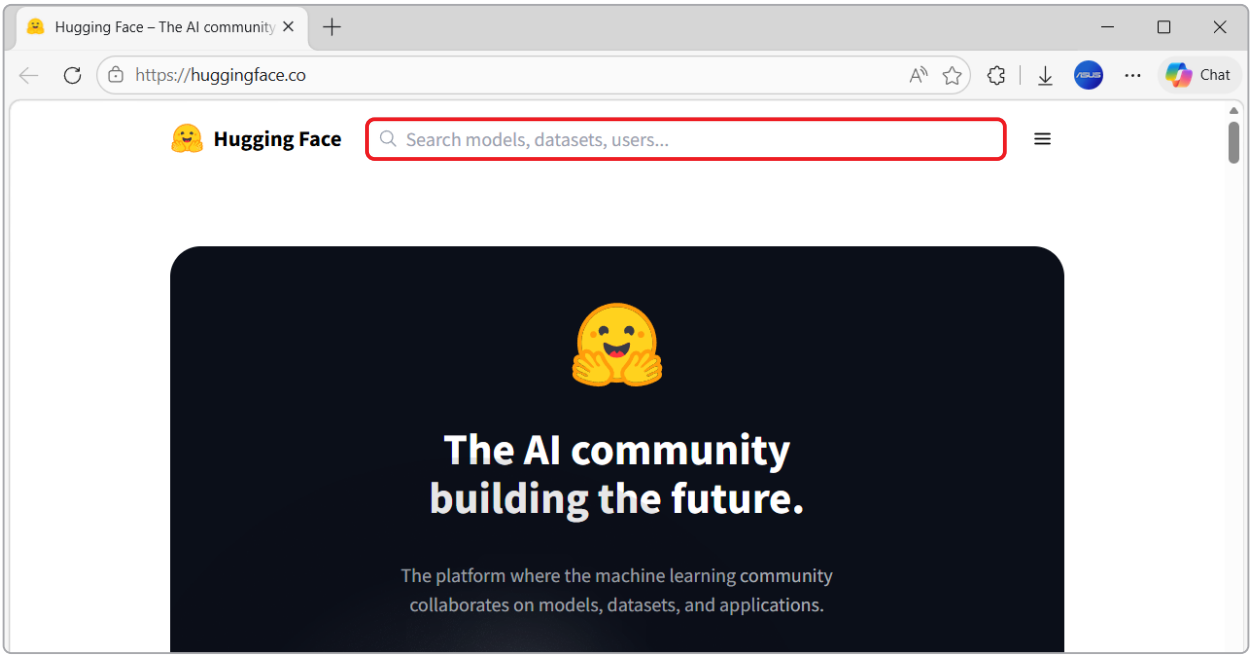

2. 点击复制图标以复制完整模型名称，供后续使用。

说明：在此范例中，完整的模型名称为「*meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct*」。

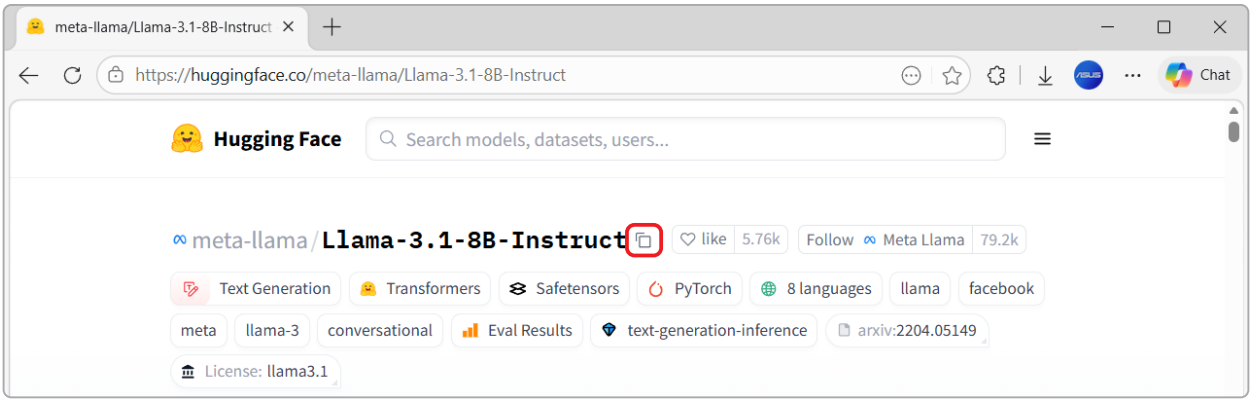

3. 在 AI SuperBuild 中，点击 Add，然后点击 Convert。

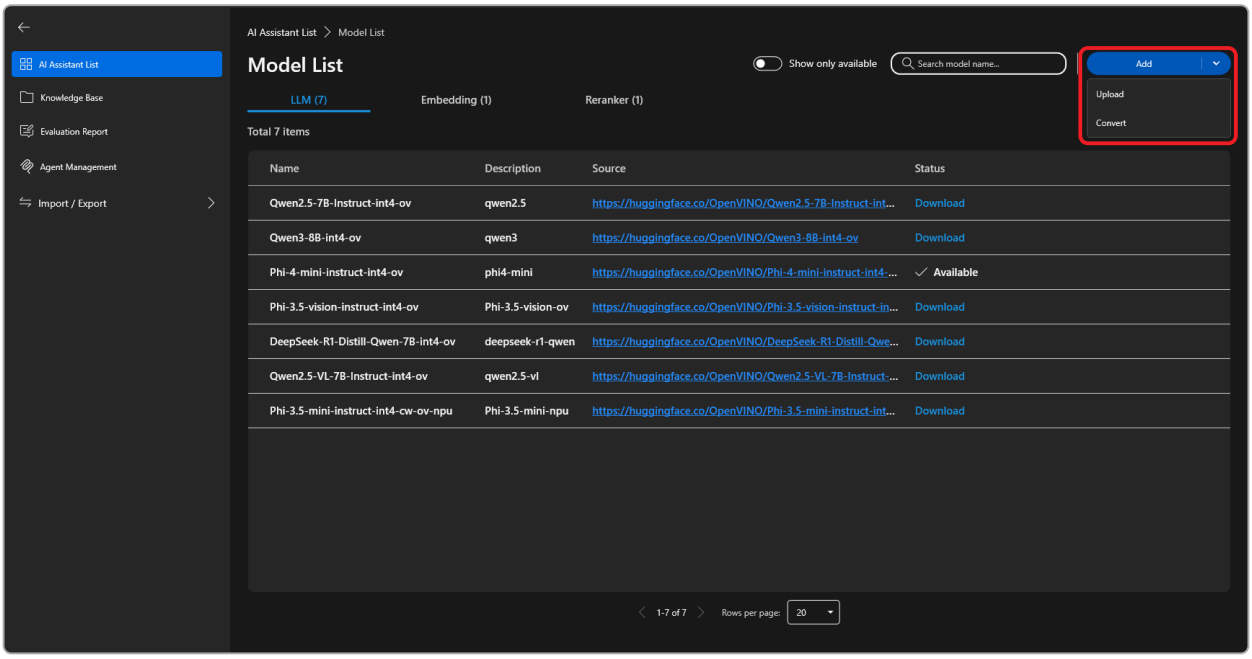

4. 根据您之前选择的模型，填写 Model Site、Model Type 与 Model ID 字段。
5. 填写 Hugging Face Token 或 ModelScope Token 字段（选填）。

> 说明：某些付费 AI 模型需使用词元（token）或 API 密钥。

6. 点击 Convert。

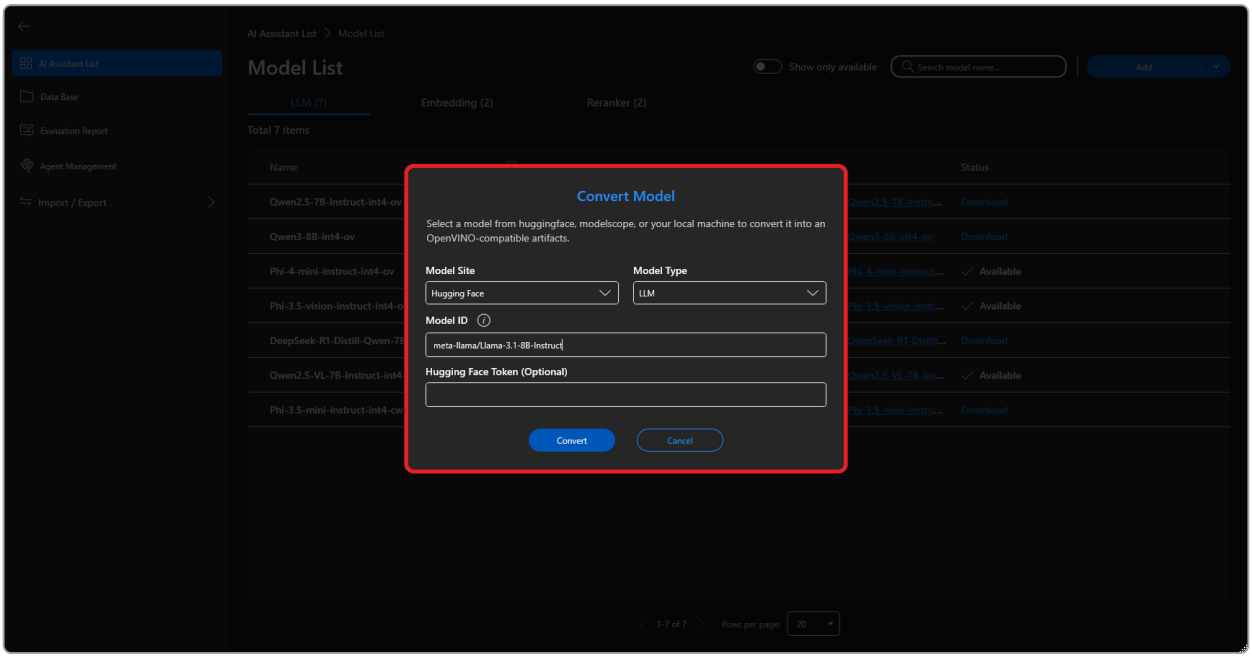

4.2.5 从文件服务器转换 AI 模型

请按照下列说明，下载并转换文件服务器或网络共享上的模型。

1. 点击 Add，然后点击 Convert。

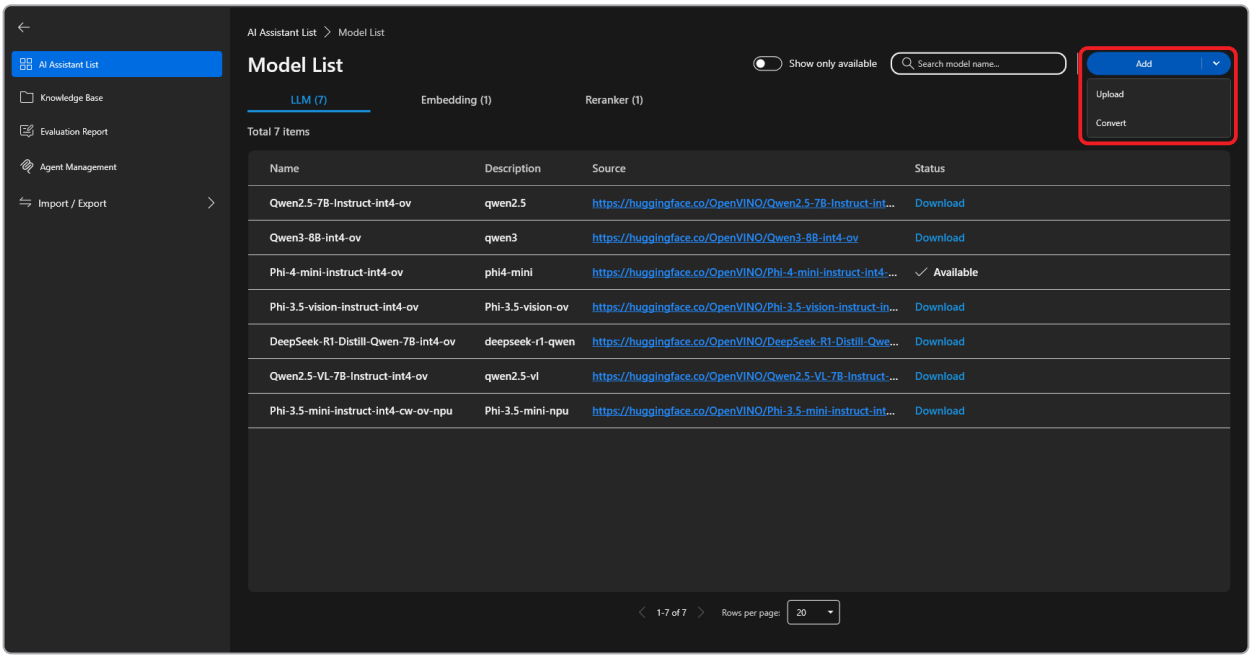

2. 在 Model Site 字段中选择 Local Path，然后填写 Model Type 字段。
3. 在 Local Folder 字段中选择包含模型的文件夹。
4. 点击 Convert。

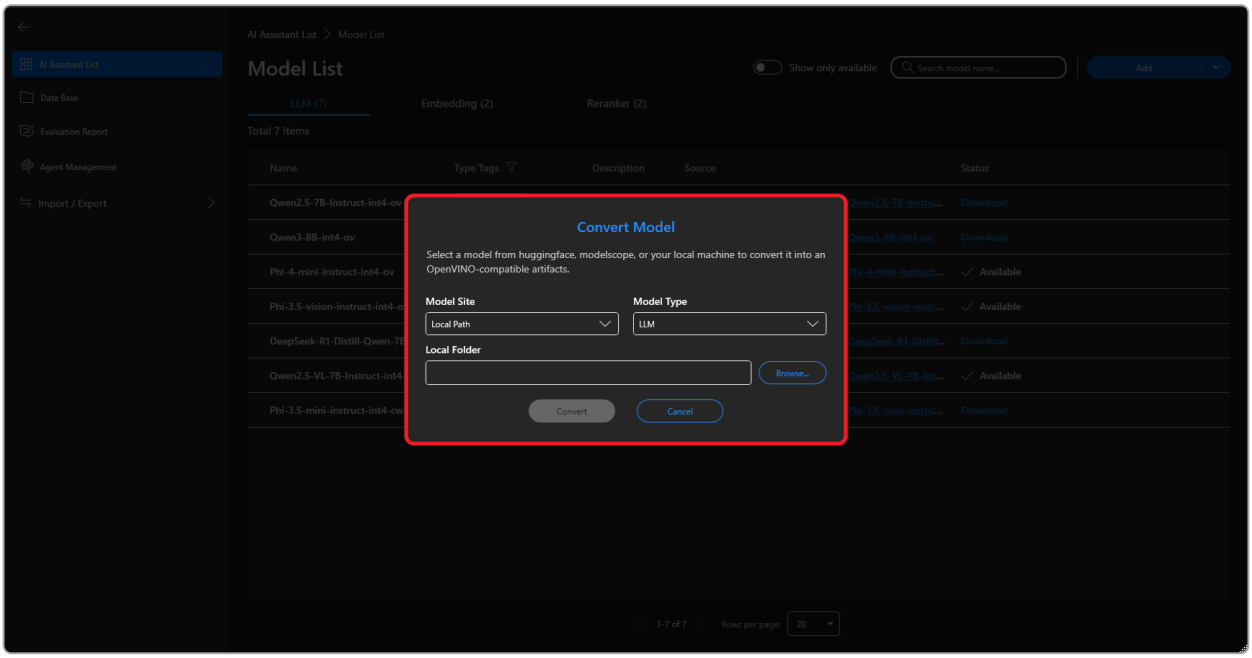

5. 数据库管理

知识库让您能管理用于检索增强生成的来源文件。上传的文件将提供一组特定的信息供 AI 助理参考，提升回应的准确性和对上下文的理解能力。

5.1 进入知识库

1. 从 AI 模型下拉式菜单中，点击 Assistant Configuration。

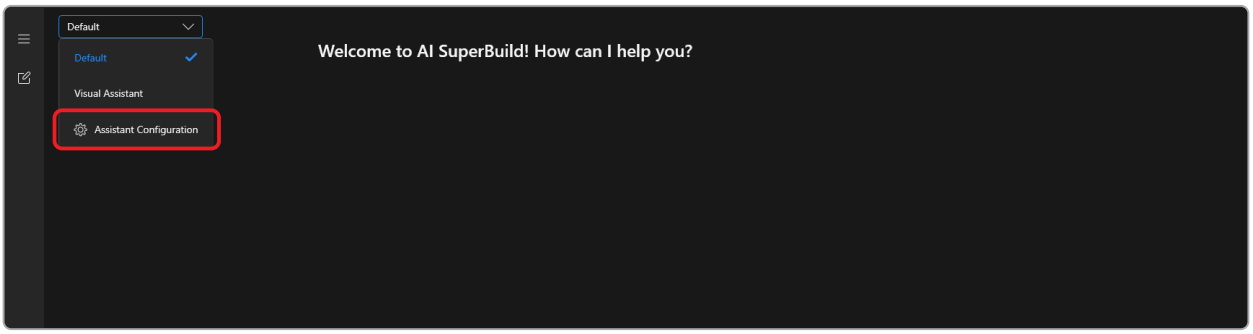

2. 从侧边导览面板中，点击 Data Base。

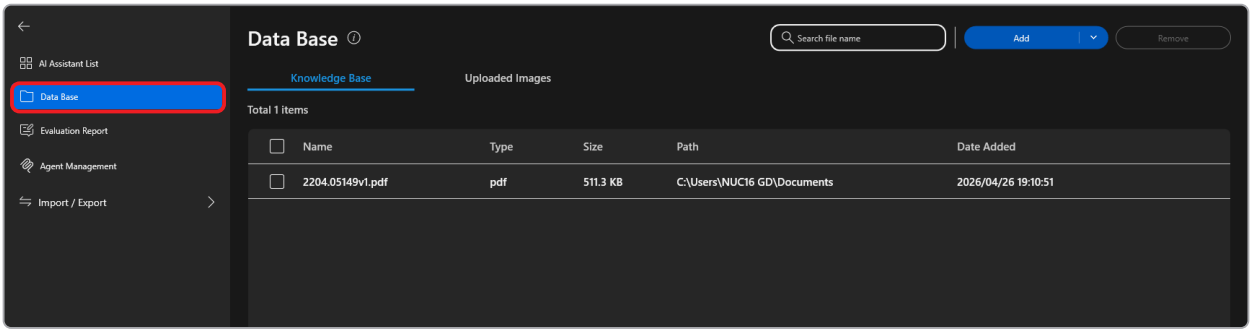

3. 点击 Knowledge Base 选项卡。

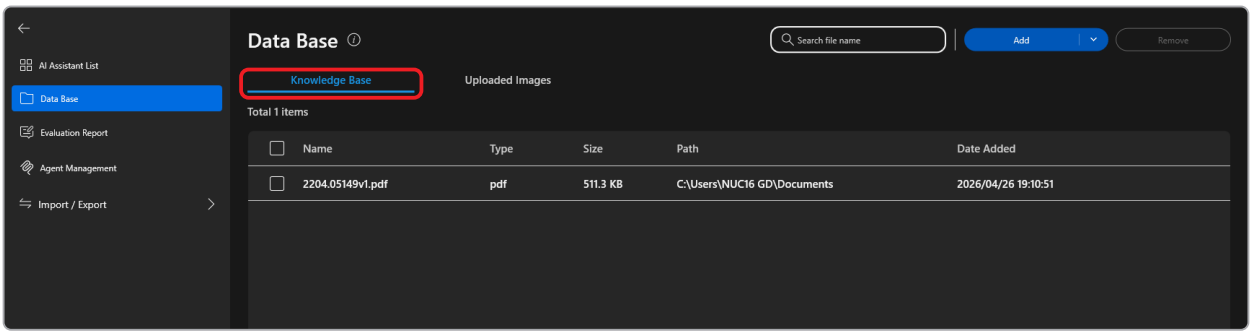

5.1.1 上传文件至知识库

1. 点击 Add，然后点击 File 或 Folder。

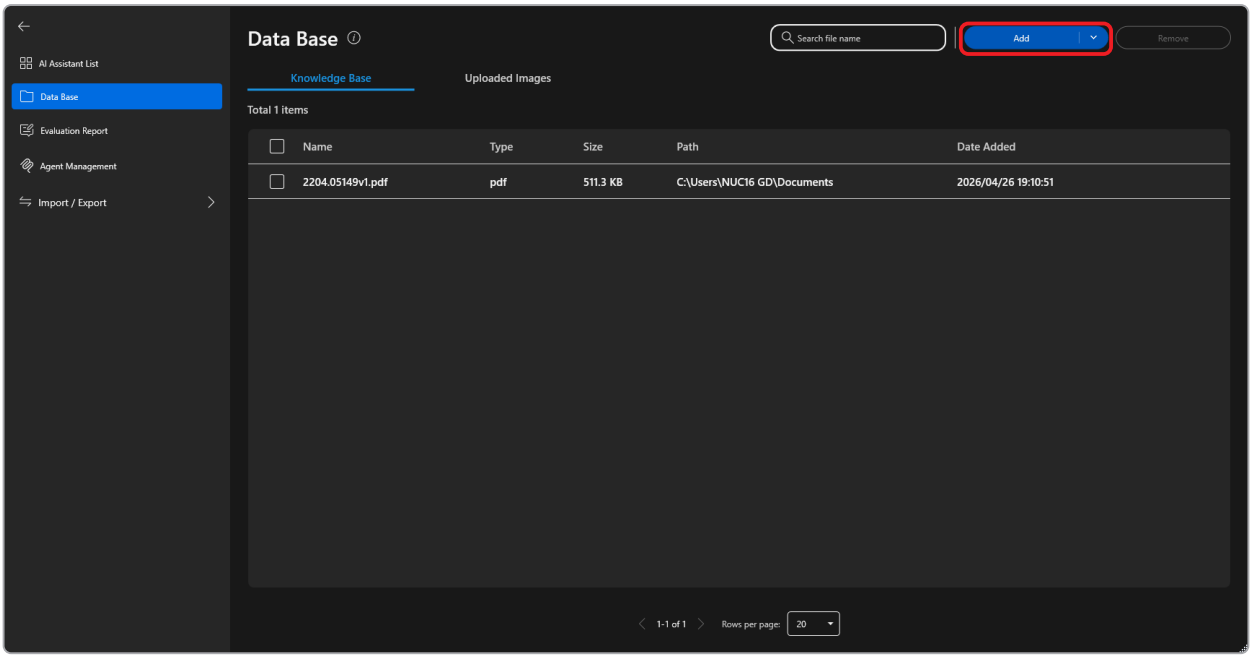

2. 选取文件或文件夹，然后点击 Open。

说明：

支持的文件格式：

- 文件：PDF、DOCX、TXT、MD、PPTX、XLSX、CSV
- 图片：PNG、JPG、JPEG

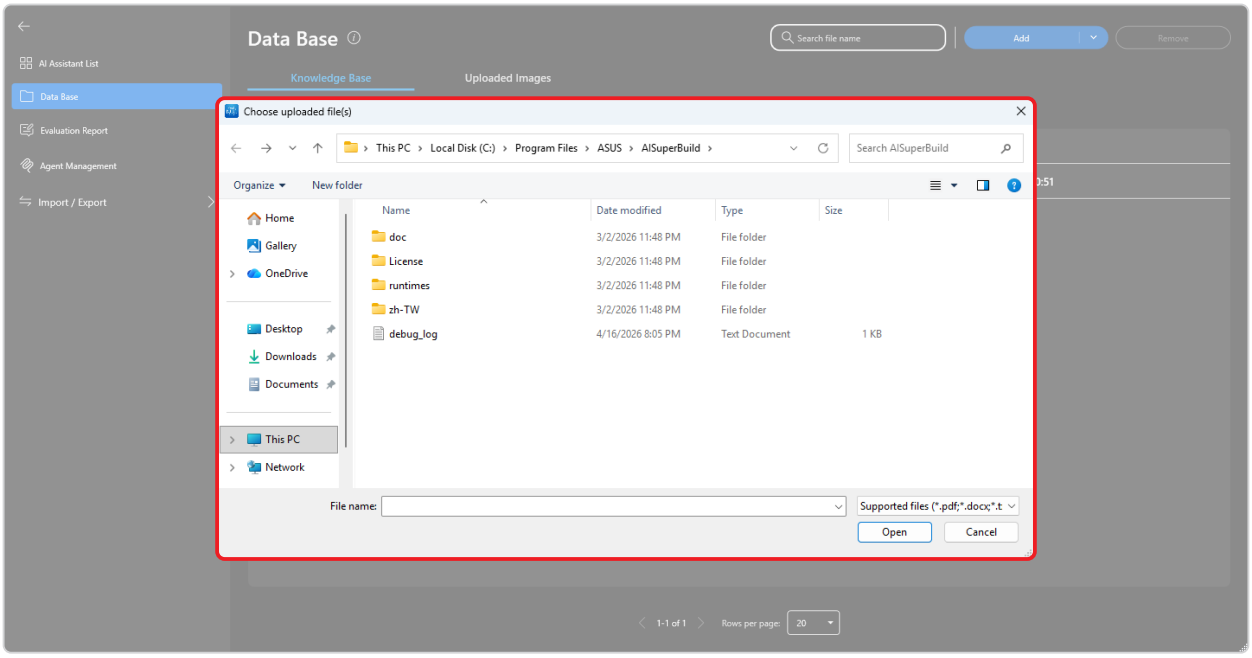

5.1.2 从知识库删除文件

1. 选择一个或多个文件。

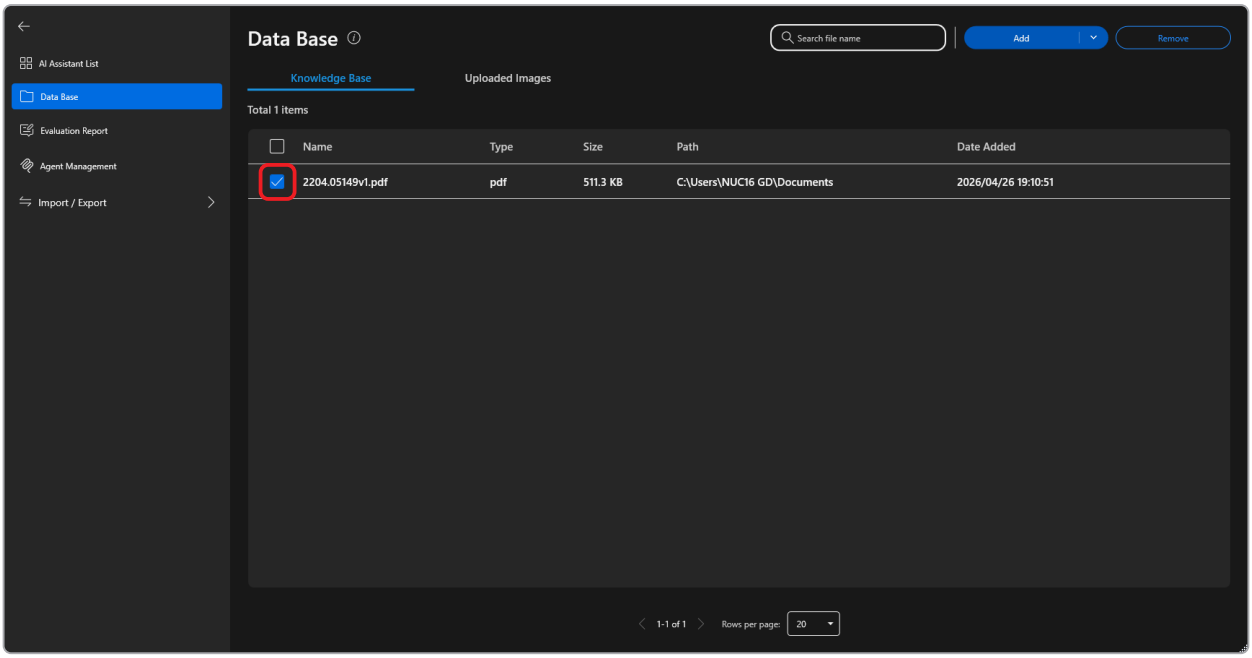

2. 点击 Remove。

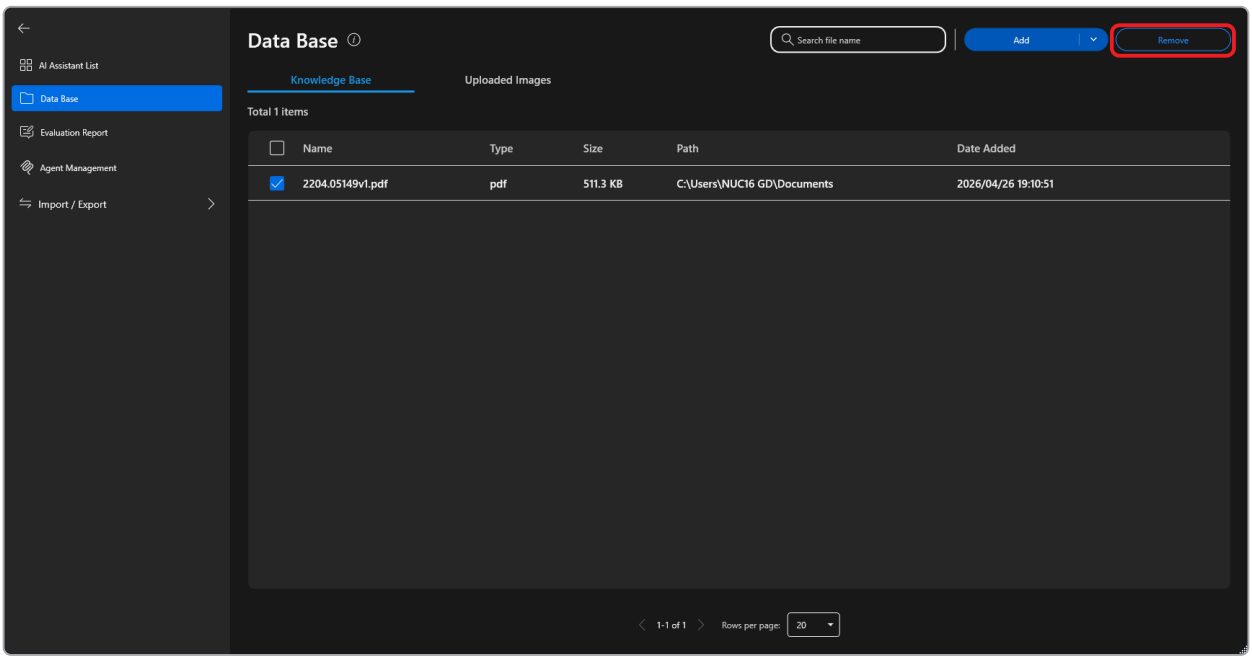

5.2 查看上传的图片清单

1. 从 AI 模型下拉式菜单中，点击 Assistant Configuration。

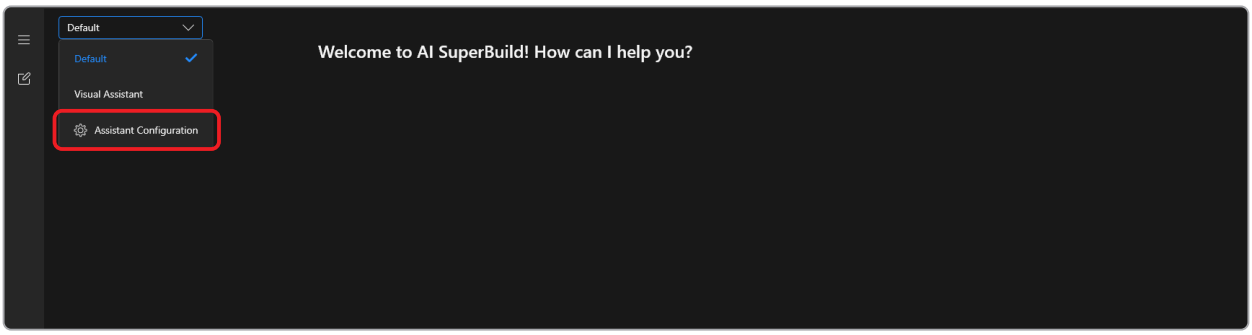

2. 从侧边导览面板中，点击 Data Base。

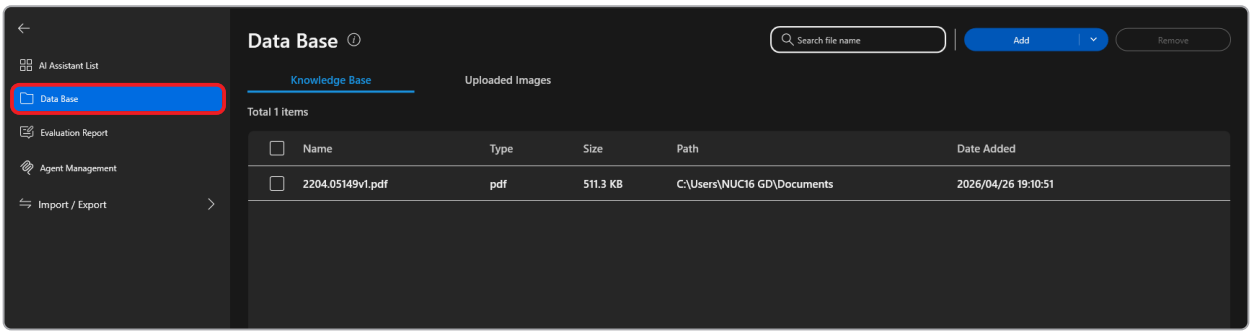

3. 点击 Uploaded Images 选项卡。

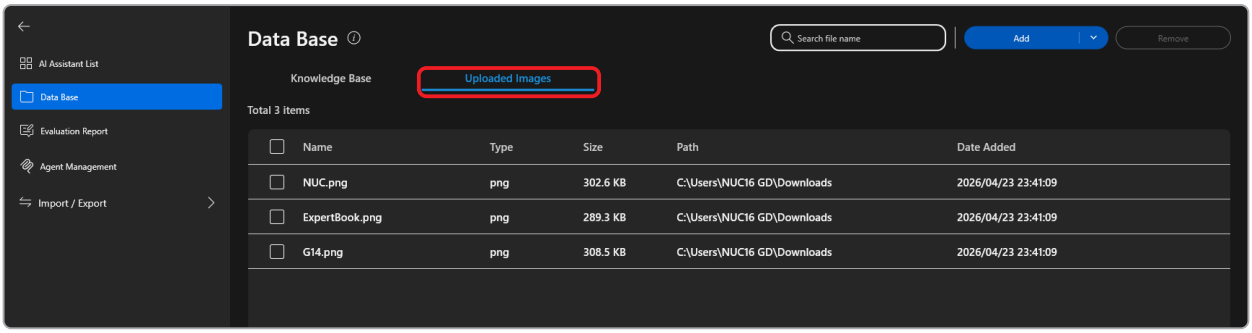

5.2.1 上传图片

1. 点击 Add。

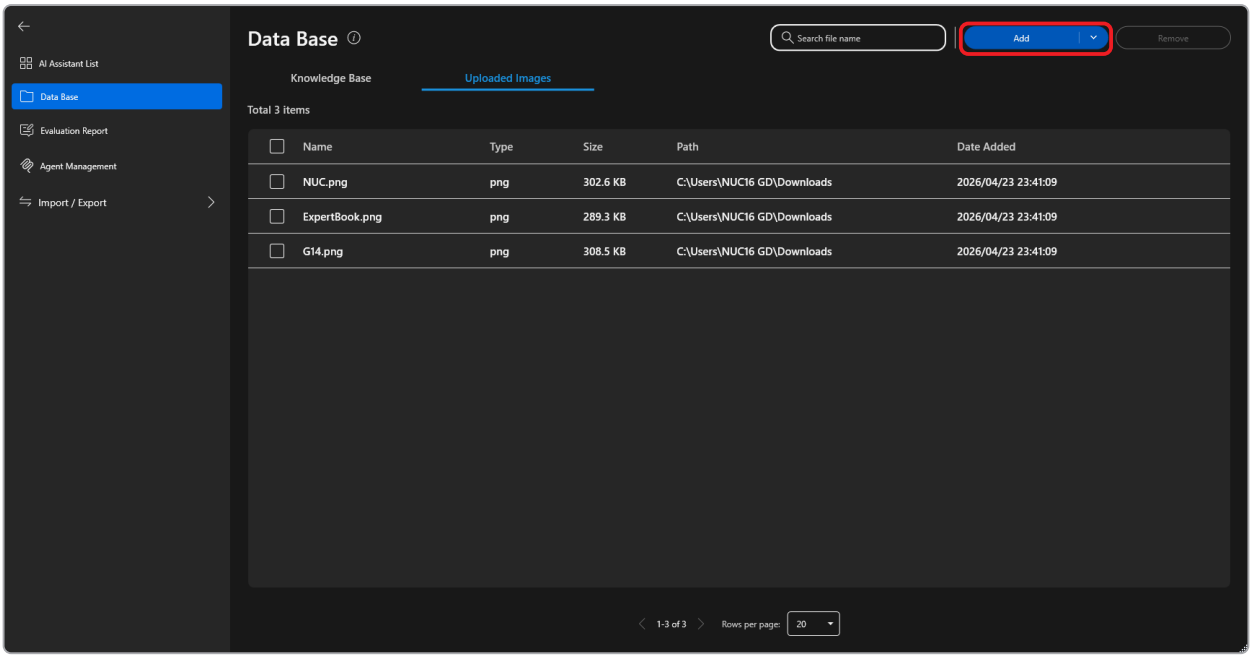

2. 选取文件或文件夹，然后点击 Open。

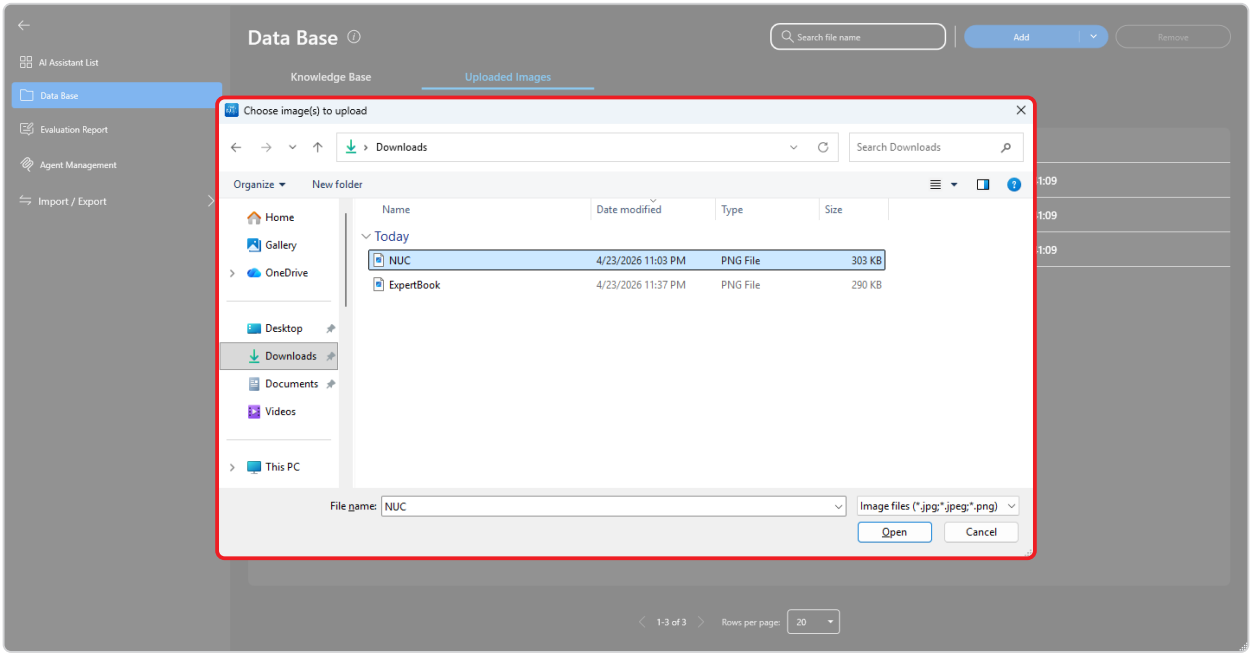

5.2.2 删除图片

1. 选择一个或多个文件。

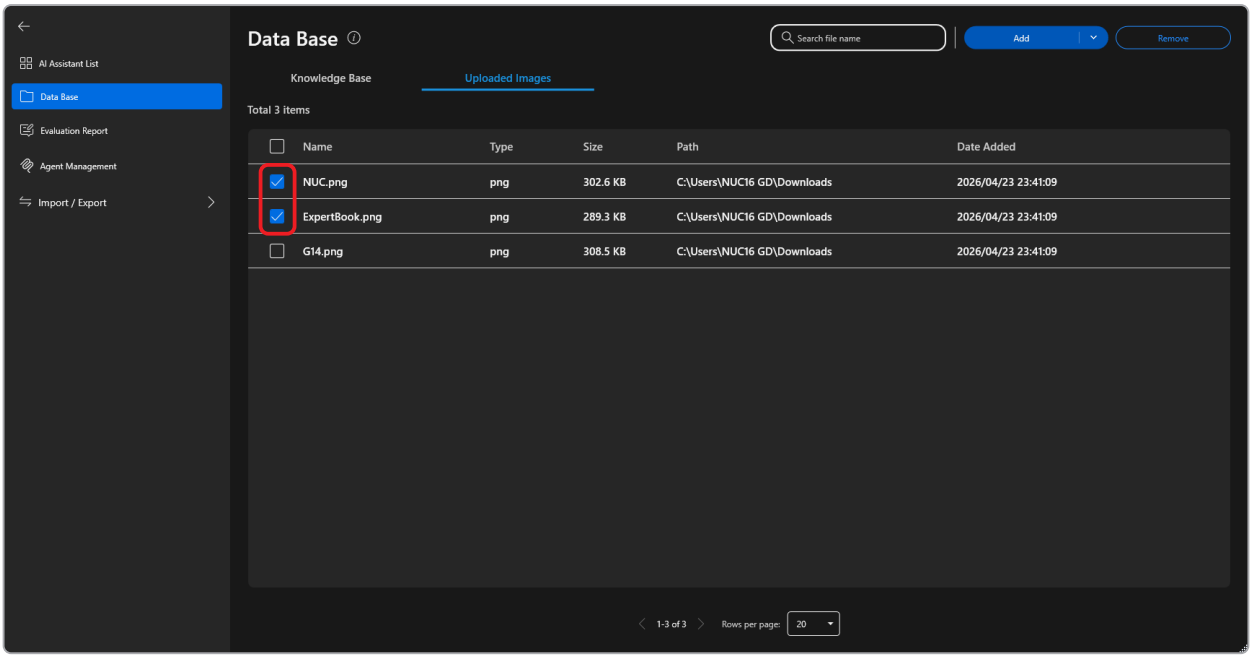

2. 点击 Remove。

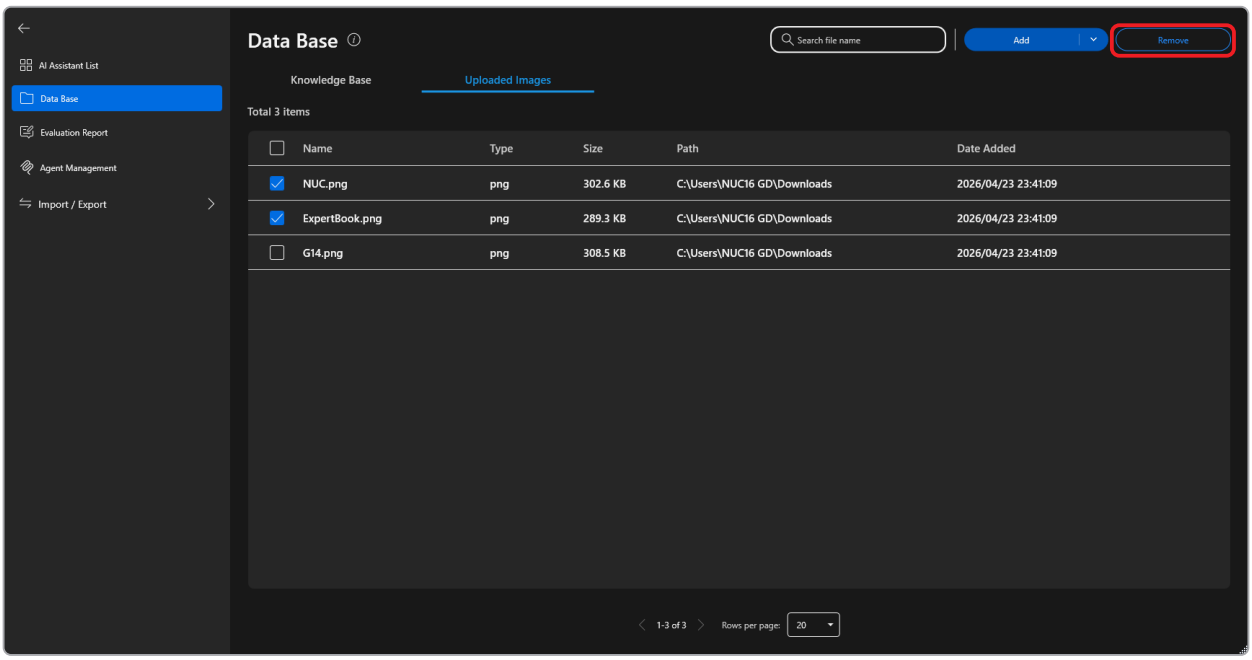

6. 性能评估

通过标准数据集的基准测试（Benchmark），帮助您评估每个 AI 模型接入知识库后的性能表现。共提供两种评估模式：

- 简易模式
  根据上传的问答配对快速判定准确性分数。
- 高级模式
  运用云 AI 模型生成详尽的报告与改进建议。需要 OpenAI 或 Azure 的 API 密钥。

6.1 进入性能评估页面

1. 从 AI 模型下拉式菜单中，点击 Assistant Configuration。

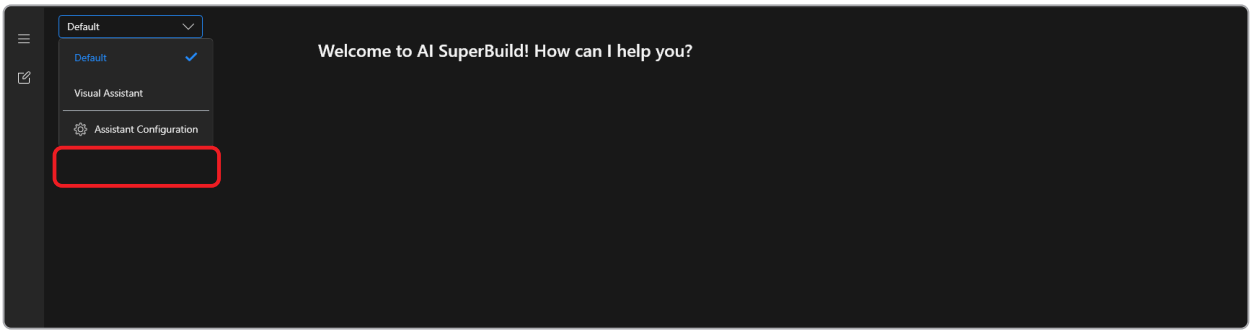

2. 从侧边导览面板中，点击 Evaluation Report。

6.2 准备评估数据集

1. 点击 Dataset。

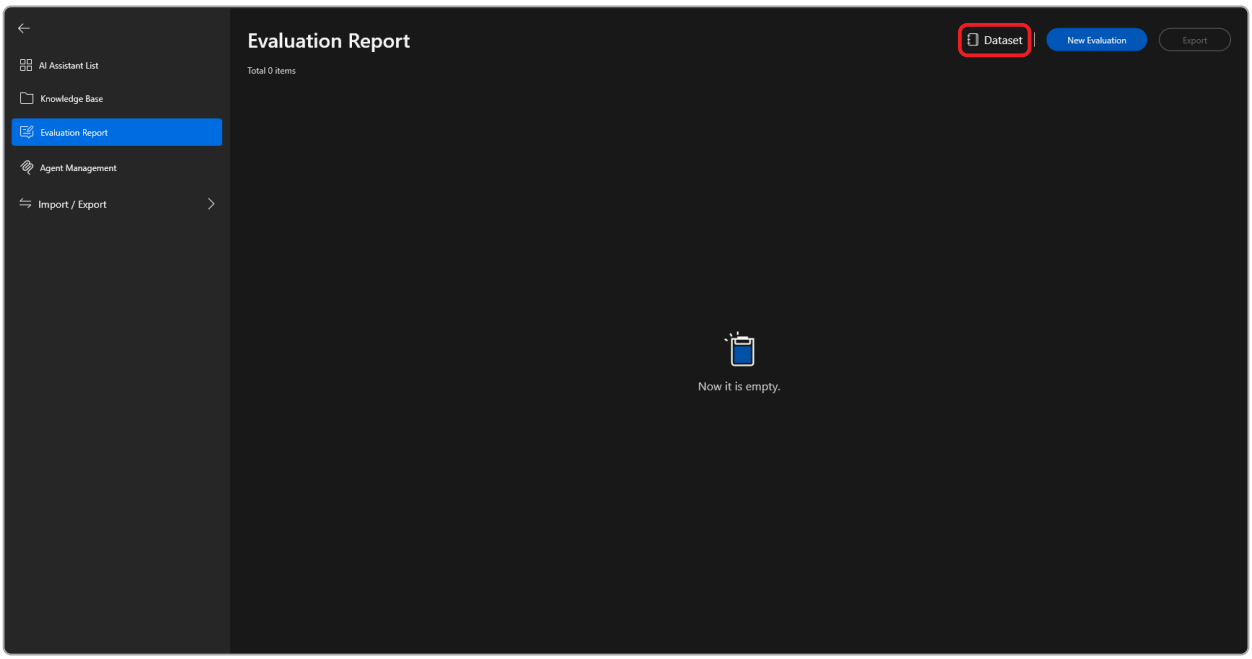

2. 点击 QA File Template。

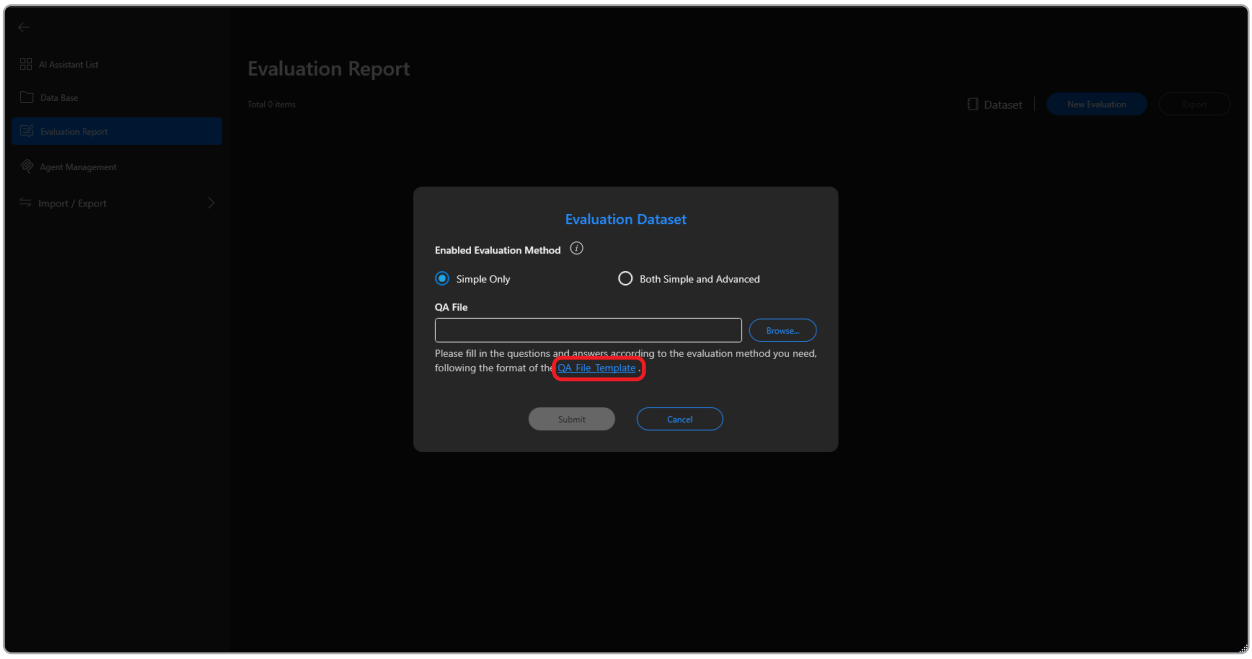

3. 请根据您预计使用的评估模式（简易或高级），开启对应的 QA 模板文件。

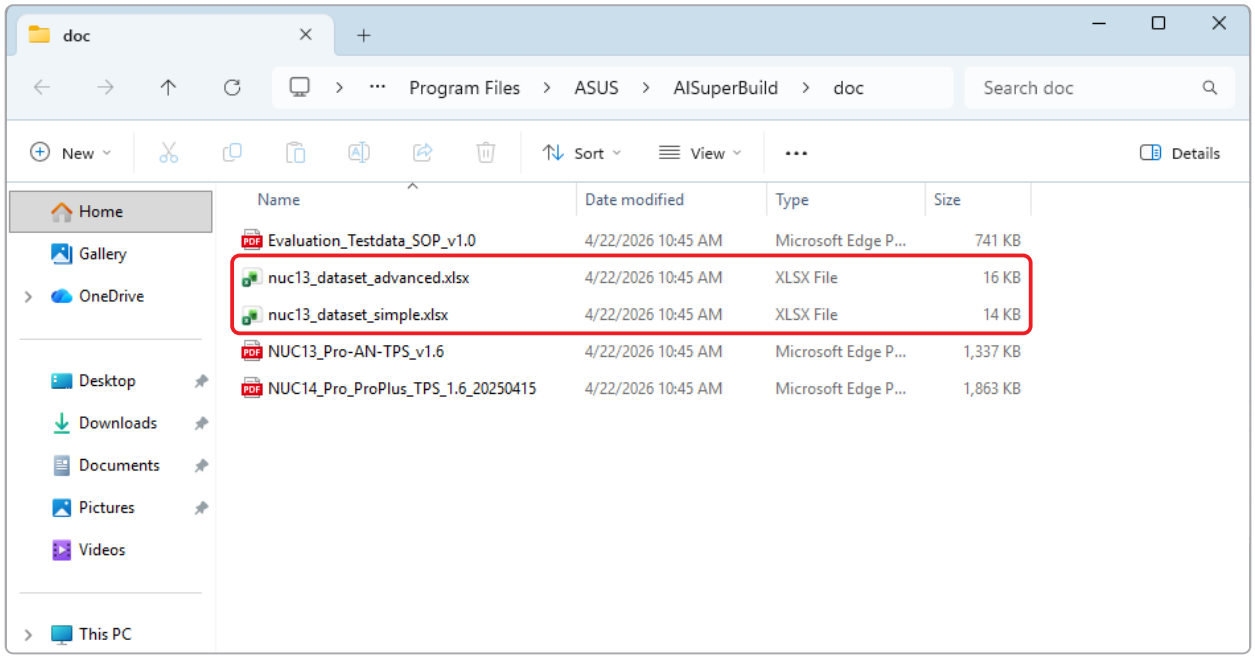

4. 更新 QA 文件中的问题与答案，然后保存您的更改。

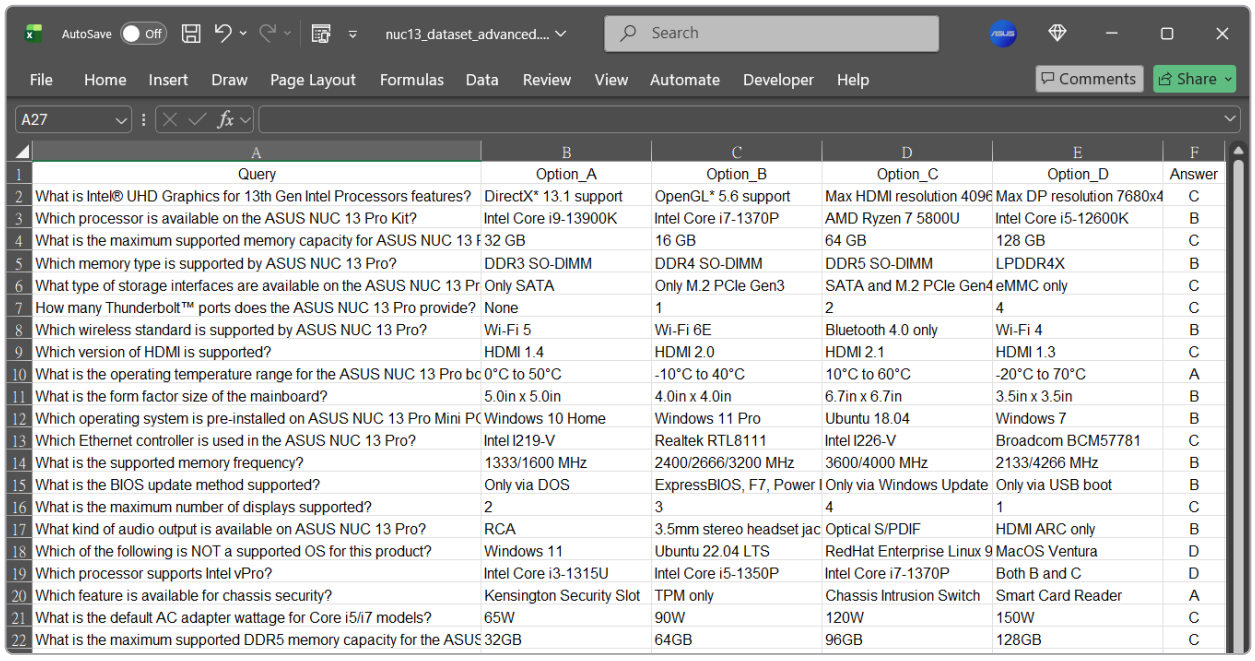

	A	B	C	D	E	F
1	Query	Option_A	Option_B	Option_C	Option_D	Answer
2	What is Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel Processors features?	DirectX* 13.1 support	OpenGL* 5.6 support	Max HDMI resolution 4096	Max DP resolution 7680x4	C
3	Which processor is available on the ASUS NUC 13 Pro Kit?	Intel Core i9-13900K	Intel Core i7-1370P	AMD Ryzen 7 5800U	Intel Core i5-12600K	B
4	What is the maximum supported memory capacity for ASUS NUC 13 I	32 GB	16 GB	64 GB	128 GB	C
5	Which memory type is supported by ASUS NUC 13 Pro?	DDR3 SO-DIMM	DDR4 SO-DIMM	DDR5 SO-DIMM	LPDDR4X	B
6	What type of storage interfaces are available on the ASUS NUC 13 Pr	Only SATA	Only M.2 PCIe Gen3	SATA and M.2 PCIe Gen4	eMMC only	C
7	How many Thunderbolt™ ports does the ASUS NUC 13 Pro provide?	None	1	2	4	C
8	Which wireless standard is supported by ASUS NUC 13 Pro?	Wi-Fi 5	Wi-Fi 6E	Bluetooth 4.0 only	Wi-Fi 4	B
9	Which version of HDMI is supported?	HDMI 1.4	HDMI 2.0	HDMI 2.1	HDMI 1.3	C
10	What is the operating temperature range for the ASUS NUC 13 Pro bc	0°C to 50°C	-10°C to 40°C	10°C to 60°C	-20°C to 70°C	A
11	What is the form factor size of the mainboard?	5.0in x 5.0in	4.0in x 4.0in	6.7in x 6.7in	3.5in x 3.5in	B
12	Which operating system is pre-installed on ASUS NUC 13 Pro Mini PC	Windows 10 Home	Windows 11 Pro	Ubuntu 18.04	Windows 7	B
13	Which Ethernet controller is used in the ASUS NUC 13 Pro?	Intel I219-V	Realtek RTL8111	Intel I226-V	Broadcom BCM57781	C
14	What is the supported memory frequency?	1333/1600 MHz	2400/2666/3200 MHz	3600/4000 MHz	2133/4266 MHz	B
15	What is the BIOS update method supported?	Only via DOS	ExpressBIOS, F7, Power I	Only via Windows Update	Only via USB boot	B
16	What is the maximum number of displays supported?	2	3	4	1	C
17	What kind of audio output is available on ASUS NUC 13 Pro?	RCA	3.5mm stereo headset jac	Optical S/PDIF	HDMI ARC only	B
18	Which of the following is NOT a supported OS for this product?	Windows 11	Ubuntu 22.04 LTS	RedHat Enterprise Linux 9	MacOS Ventura	D
19	Which processor supports Intel vPro?	Intel Core i3-1315U	Intel Core i5-1350P	Intel Core i7-1370P	Both B and C	D
20	Which feature is available for chassis security?	Kensington Security Slot	TPM only	Chassis Intrusion Switch	Smart Card Reader	A
21	What is the default AC adapter wattage for Core i5/i7 models?	65W	90W	120W	150W	C
22	What is the maximum supported DDR5 memory capacity for the ASUS	32GB	64GB	96GB	128GB	C

5. 选择 Simple Only 或 Both Simple and Advanced。
6. 点击 Browse，然后选择您之前保存的 QA 文件。

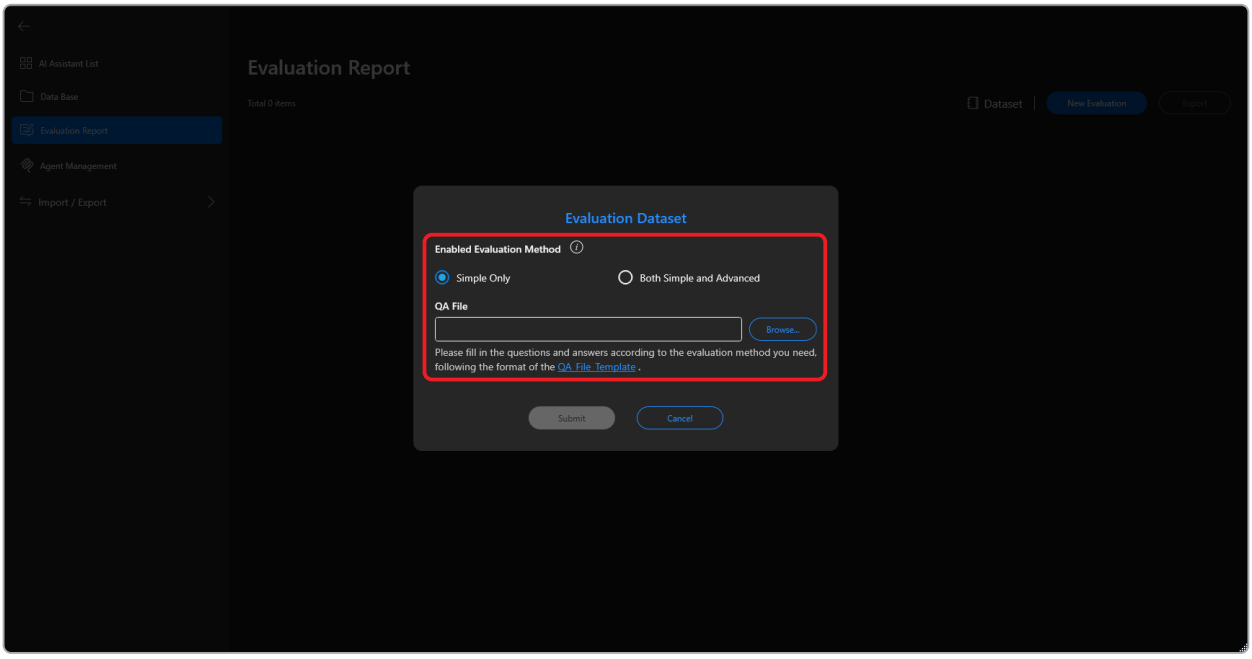

7. 如果您选择 Both Simple and Advanced，请选择 OpenAI 或 Azure，并填写相应的 API 密钥和端点字段。

> 说明：点击 API key 下方的链接，以查看检索 OpenAI 或 Azure API 密钥的说明。

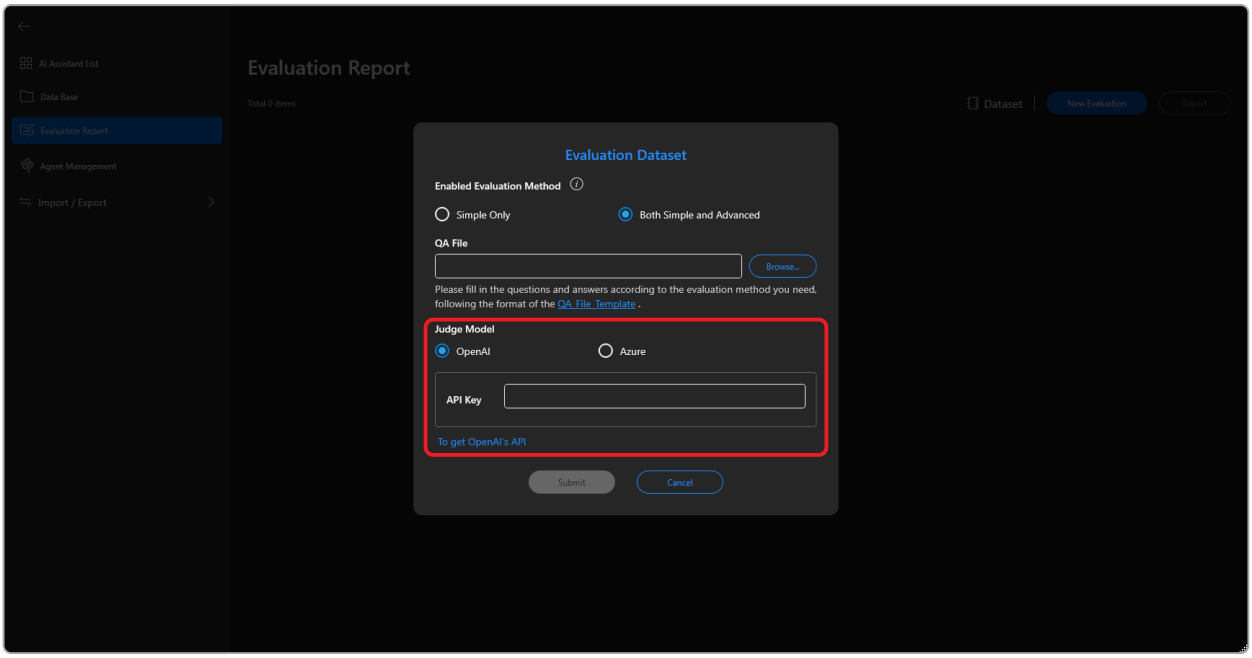

8. 点击 Submit。

6.3 评估 AI 助理

1. 点击 New Evaluation。

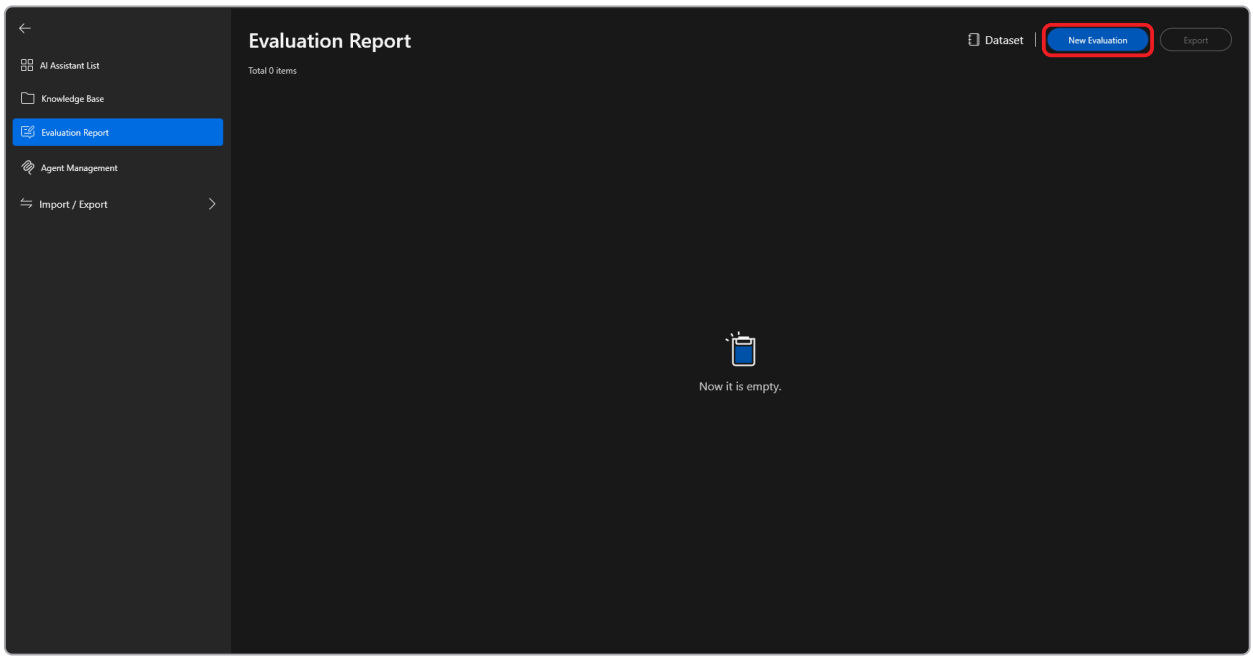

2. 选择 LLM、Embedding 与 Reranker 模型，然后选择 Evaluation Method 并点击 Evaluate。

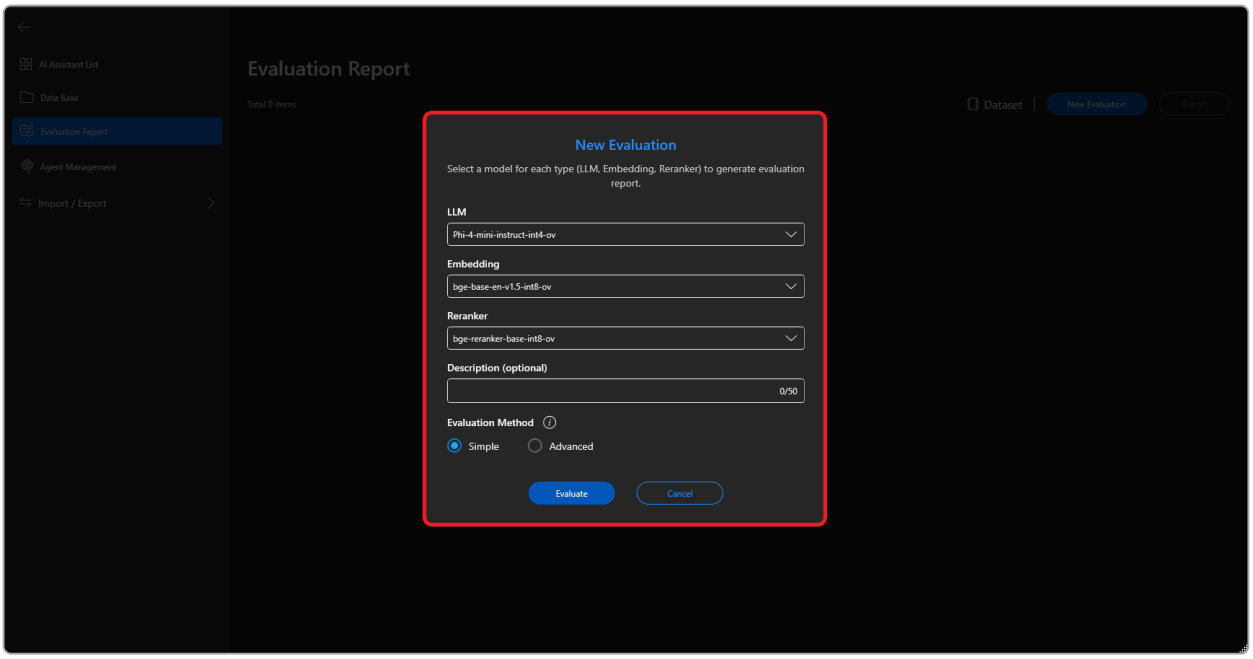

7. 代理管理

通过连接至 MCP（Model Context Protocol）服务器，AI 助理可访问自定义服务以取得扩展功能。

说明：请参考 使用范例 章节以了解范例设置。

7.1 进入代理管理页面

1. 从 AI 模型下拉式菜单中，点击 Assistant Configuration。

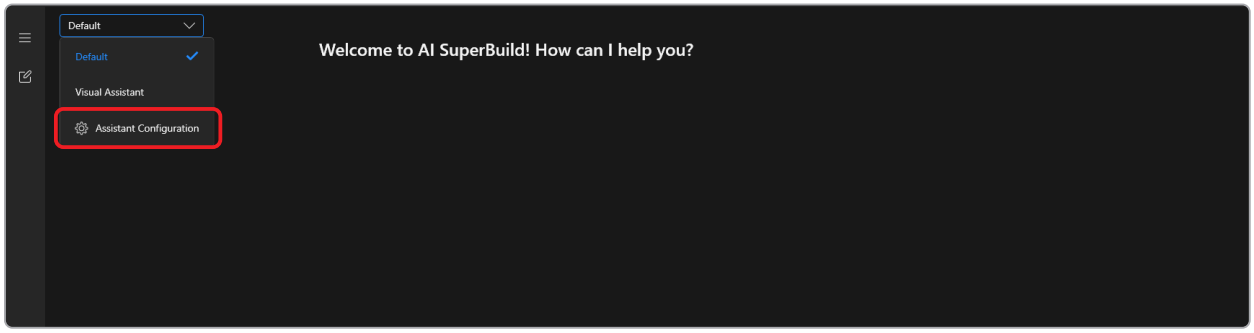

2. 从侧边导览面板中，点击 Agent Management。

7.2 管理 MCP 服务器

7.2.1 创建 MCP 服务器

1. 点击 MCP Server List。

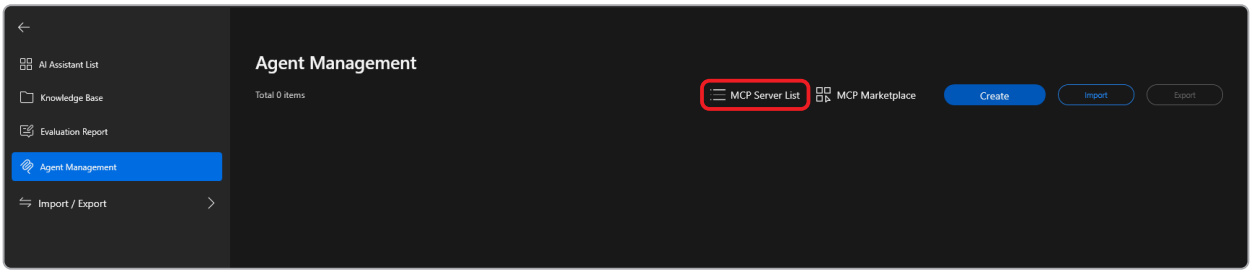

2. 点击 Add。

3. 填写 MCP 服务器详细信息，然后点击 Add。

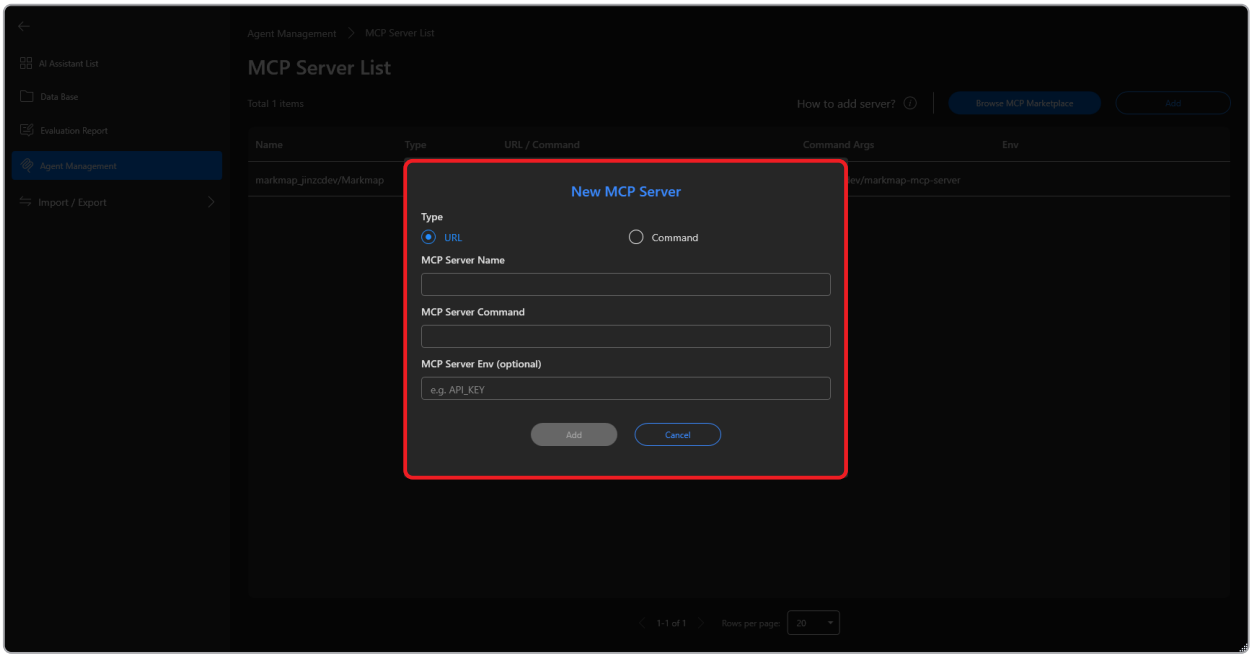

7.2.2 从市场添加 MCP 服务器

1. 点击 MCP Server List。

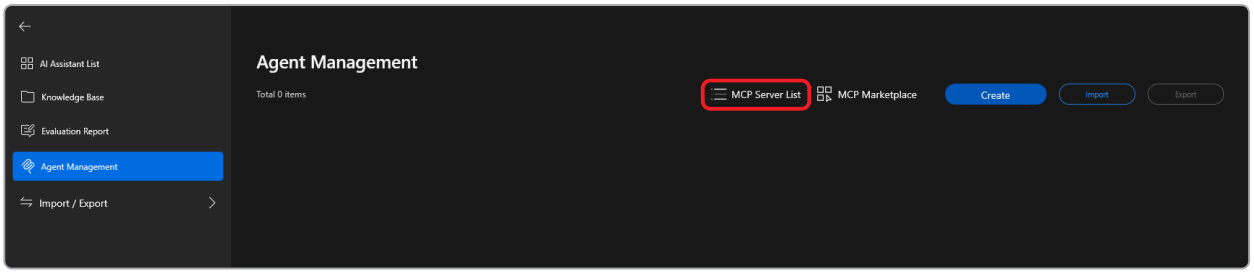

2. 点击 Browse MCP Marketplace。

3. 选择一个 MCP server，然后点击 Add to Server List。

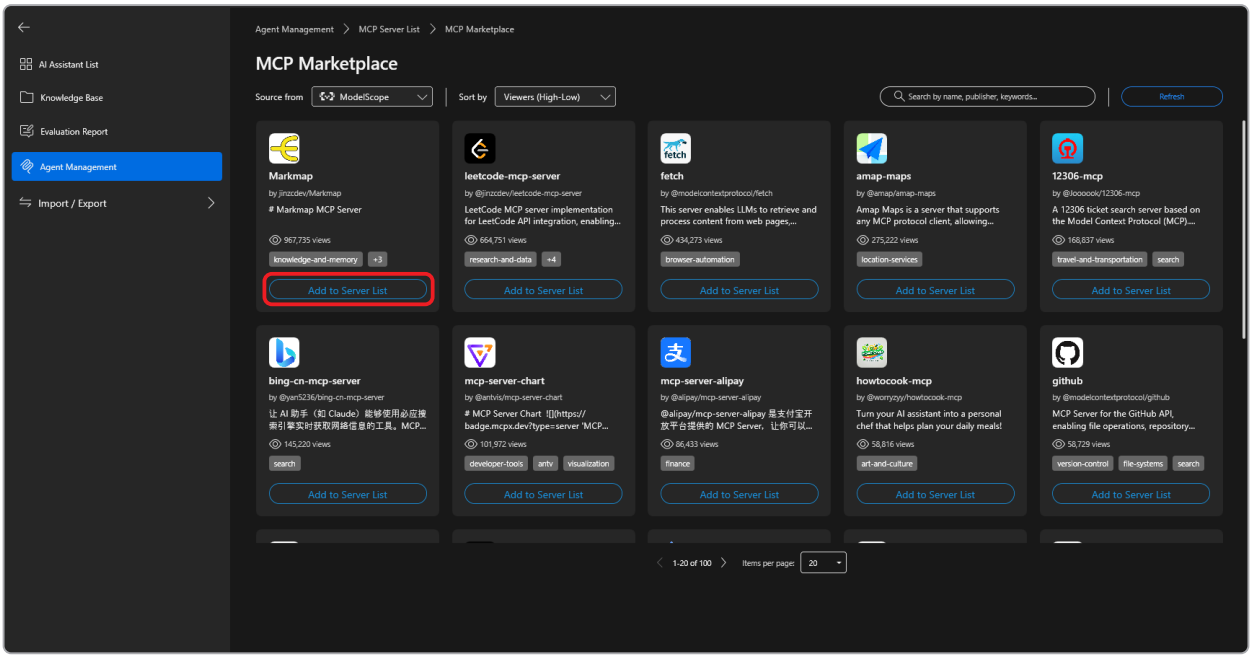

7.2.3 编辑或删除 MCP 服务器

1. 点击 MCP 服务器的菜单图标。

2. 点击 Edit 或 Remove。

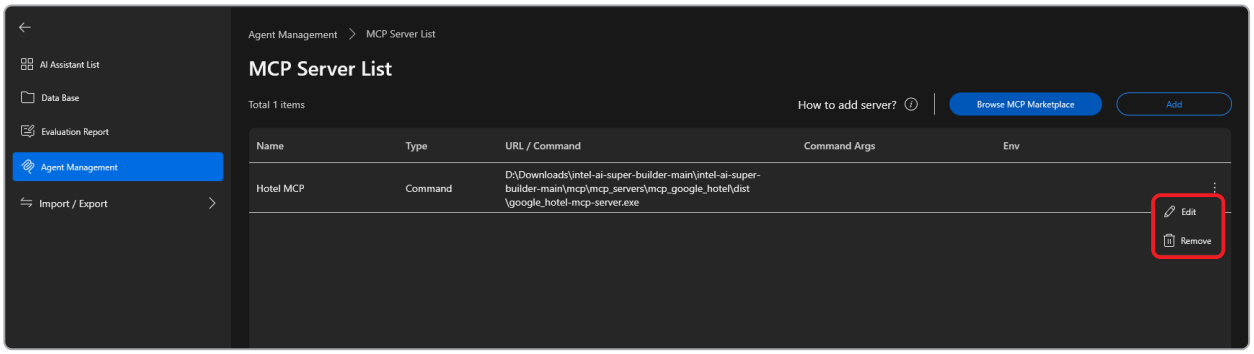

7.3 管理 MCP 代理

7.3.1 创建 MCP 代理

1. 点击 Create。

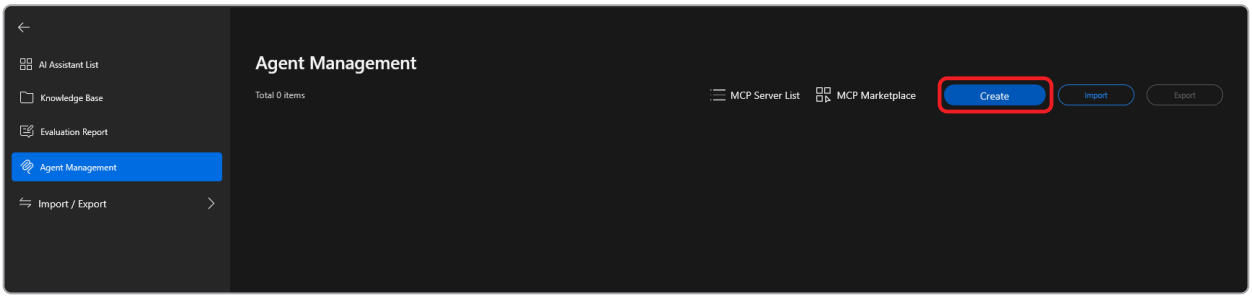

2. 填写 MCP Agent Name 与 Description 字段。
3. 编辑 System Prompt（选填）。
4. 在 MCP Server 字段中选择一个或多个 MCP 服务器。
5. 点击 Create。

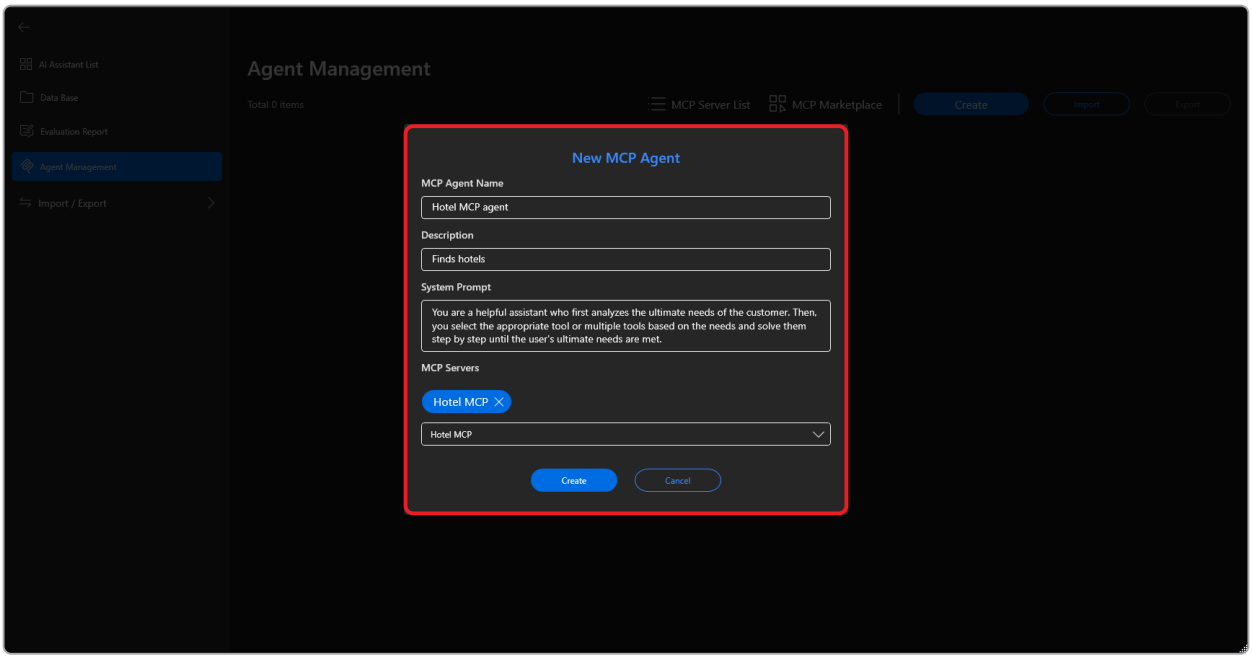

6. 启用 MCP 代理。

> 说明：已停用的 MCP 代理将会从主要对话窗口中隐藏。

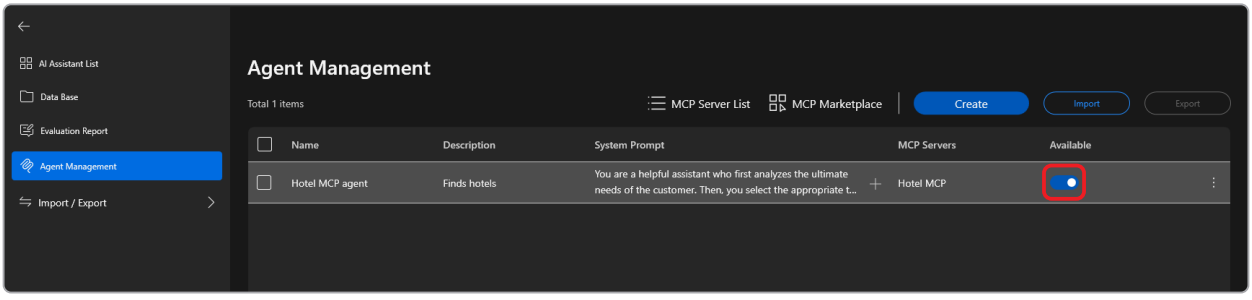

7.3.2 编辑或删除 MCP 代理

1. 点击 MCP 代理的菜单图标。

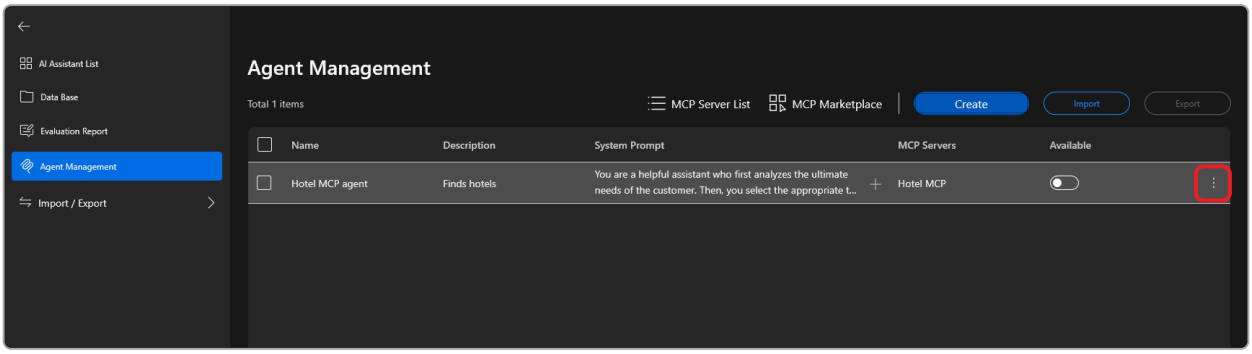

2. 点击 Edit 或 Remove。

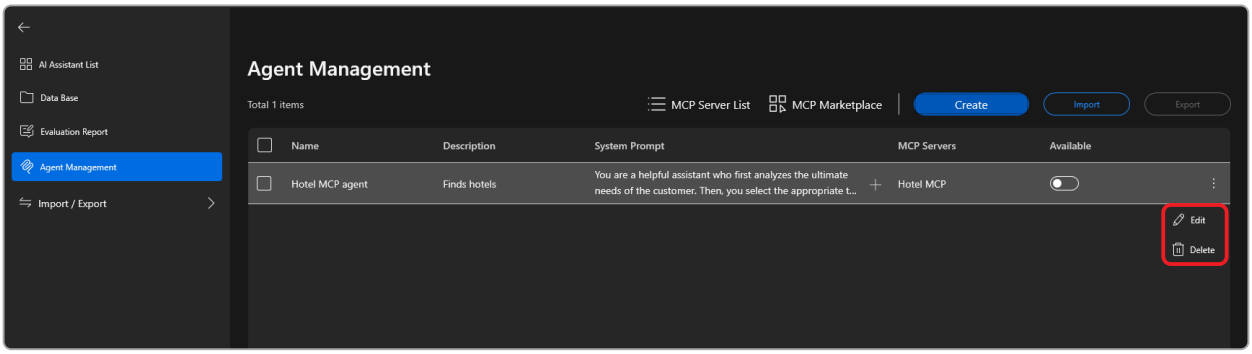

7.3.3 导出 MCP 代理

1. 选取一个或多个 MCP 代理，然后点击 Export。

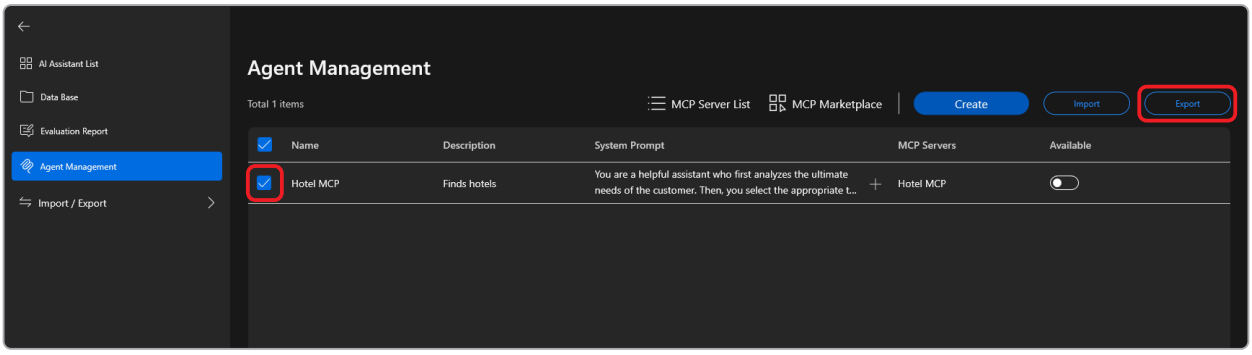

2. 输入文件名称，然后点击 Save。

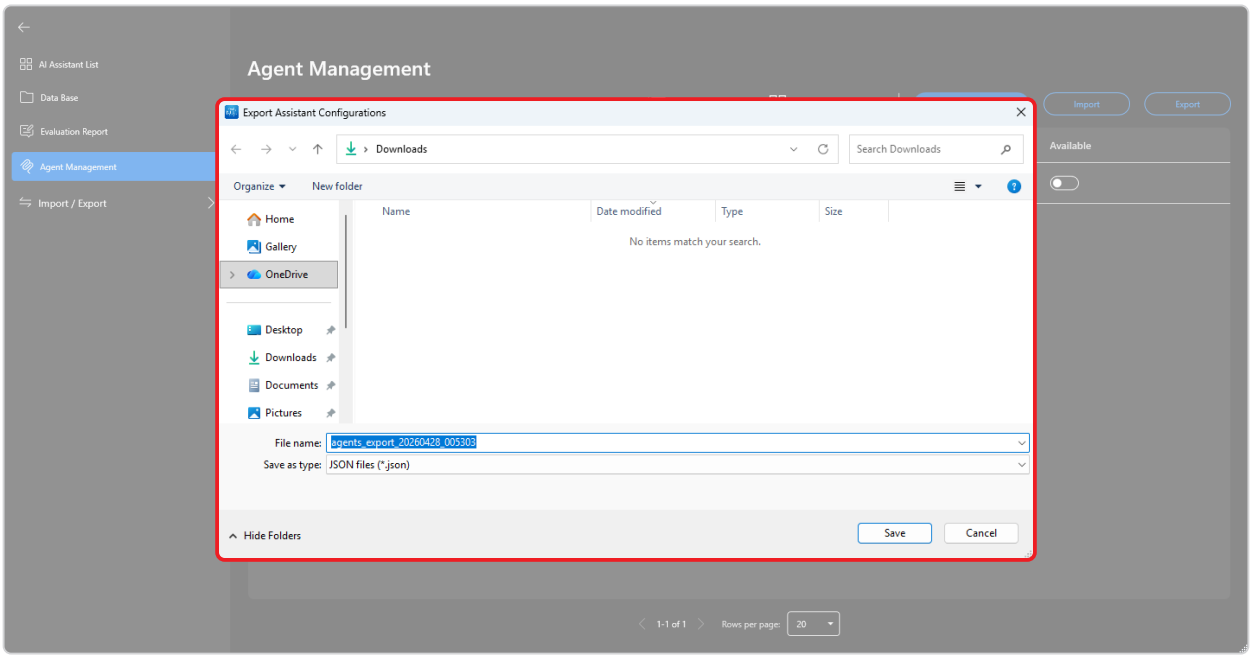

7.3.4 导入 MCP 代理

1. 点击 Import。

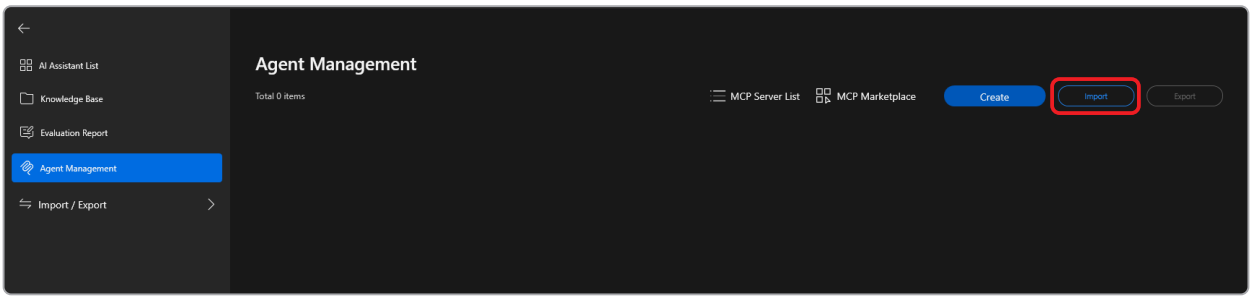

2. 选取一个已导出的 MCP 代理文件，然后点击 Open。

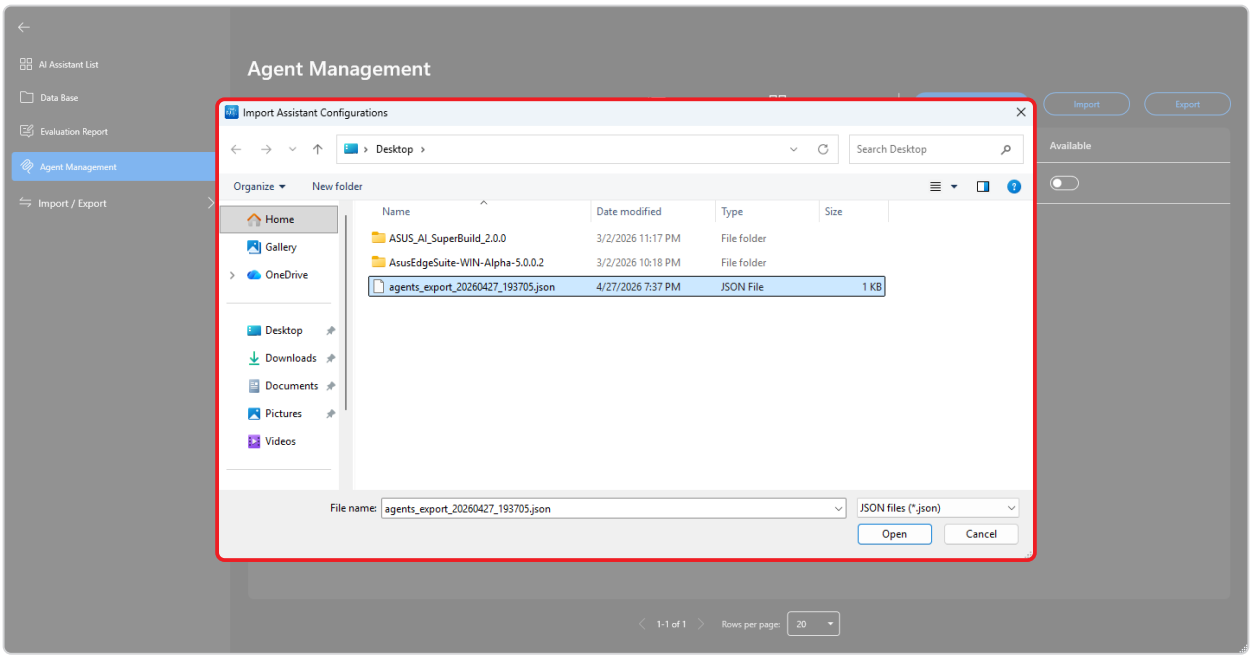

8. 使用范例

本章节提供各种知识库、MCP 服务器与 MCP 代理功能的实际使用范例。

8.1 安装 NPX 与 UV

请依照下列说明，安装以下部分范例所需的必要元件。

1. 从 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/NUC/install_npx_1.zip 下载 NPX 安装套件。
2. 解压压缩包后，请依次运行 install_npx、setup_npx 与 install_uv。

> 说明：请等待每个批处理文件运行完毕，再运行下一个。

> 重要！您的设备在运行 setup_npx 和 install_uv 后会自动重新启动。在继续进行之前，请关闭所有其他应用程序，以避免数据遗失。

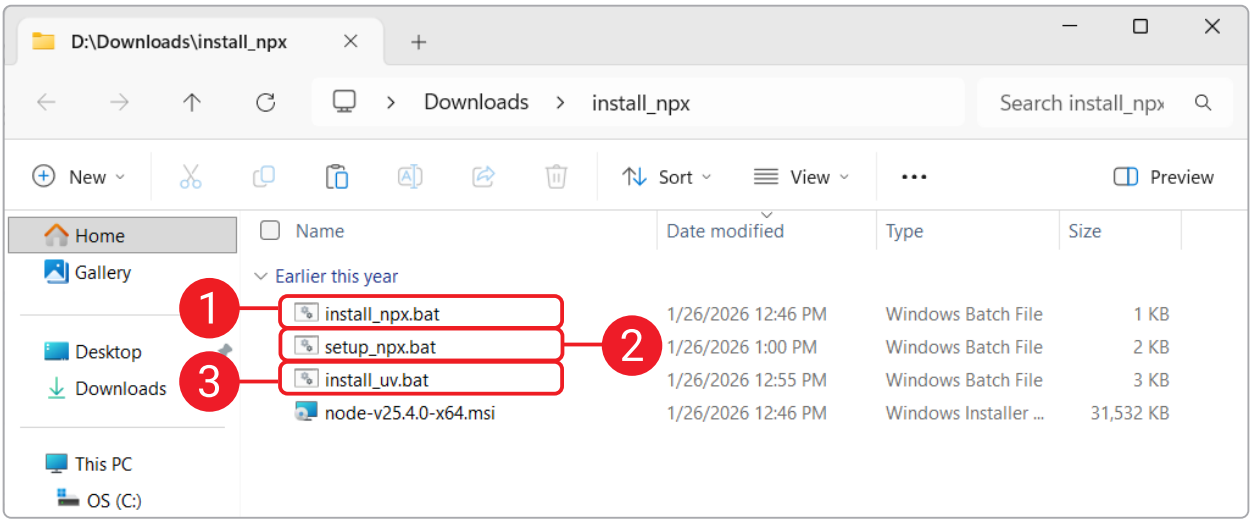

3. 在命令提示符中，运行以下命令来检查 NPX 和 UV 的安装状态：

```
npx -v
uv --version
```

> 说明：如果安装成功，在运行每个命令后将会显示版本号。

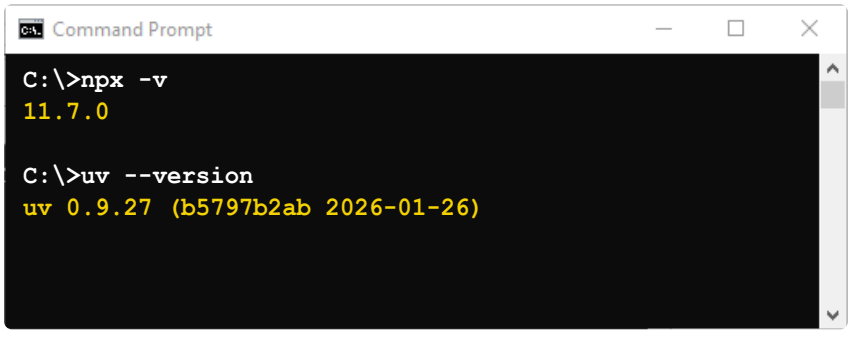

8.2 通过网页搜索结果强化回应

下列范例使用 MCP 服务器，通过 Brave Search API 从即时网页搜索中检索信息。

说明：

- 此范例需要 NPX 和 UV。请参考 安装 NPX 与 UV 章节以获得更多信息。
- 此范例需要 Brave Search API 密钥。请参考 Brave Search 网站以获得更多信息。

---

1. 添加并设置 MCP 服务器，设置如下：

   说明：请参考 *管理 MCP 服务器* 章节以获得详细说明。

字段名称	设置或数值
类型	命令
MCP 服务器名称	brave-search
MCP 服务器命令	npx
MCP 服务器命令参数	-y @brave-search-mcp-server --transport stdio
MCP 服务器环境	BRAVE_API_KEY=<输入您的 Brave Search API 密钥>

2. 添加并设置 MCP 代理，设置如下：

   说明：请参考 *管理 MCP 代理* 章节以获得详细说明。

字段名称	设置或数值
MCP 代理名称	brave-search-agent
说明	提供网络搜索功能
系统提示词	<维持不变>
MCP 服务器	<选择 brave-search MCP 服务器>

3. 在代理管理列表中启用 brave-search-agent。

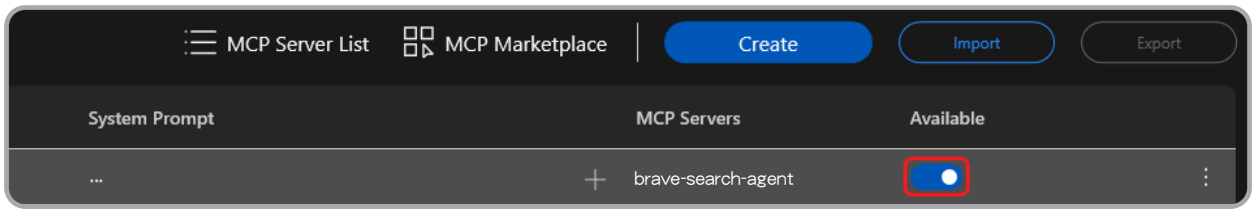

4. 在主要对话窗口中启用 brave-search-agent，然后传送一个需要网页搜索结果的范例提示。

8.3 结合多种 MCP 工具

支持使用多个 MCP 服务器共同完成任务。下列范例使用三个不同的 MCP 服务器来访问本机 PDF、读取其内容并生成简报。

说明：此范例需要 NPX 和 UV。请参考 *安装 NPX 与 UV* 章节以获得更多信息。

1. 添加并设置三个 MCP 服务器，设置如下：

   说明：请参考 *管理 MCP 服务器* 章节以获得详细说明。

   文件系统 MCP 服务器

字段名称	设置或数值
类型	命令
MCP 服务器名称	filesystem
MCP 服务器命令	npx
MCP 服务器命令参数	-y @modelcontextprotocol/server-filesystem C://D://
MCP 服务器环境	<维持留白>

   PDF 阅读器 MCP 服务器

字段名称	设置或数值
类型	命令
MCP 服务器名称	pdf
MCP 服务器命令	npx
MCP 服务器命令参数	@sylphx/pdf-reader-mcp
MCP 服务器环境	<维持留白>

   PowerPoint 创建器 MCP 服务器

字段名称	设置或数值
类型	命令
MCP 服务器名称	powerpoint
MCP 服务器命令	npx
MCP 服务器命令参数	2slides-mcp
MCP 服务器环境	<输入您的 2Slides API 密钥>

2. 添加并设置三个 MCP 代理，设置如下：

说明：请参考 *管理 MCP 代理* 章节以获得详细说明。

文件系统 MCP 代理

字段名称	设置或数值
MCP 代理名称	filesystem-agent
说明	提供文件系统的访问权限
系统提示词	<维持不变>
MCP 服务器	<选择文件系统 MCP 服务器>

PDF 阅读器 MCP 代理

字段名称	设置或数值
MCP 代理名称	pdf-agent
说明	阅读 PDF 文件
系统提示词	<维持不变>
MCP 服务器	<选择 PDF MCP 服务器>

PowerPoint 创建器 MCP 代理

字段名称	设置或数值
MCP 代理名称	powerpoint-agent
说明	创建 PowerPoint 简报
系统提示词	<维持不变>
MCP 服务器	<选择 PowerPoint MCP 服务器>

3. 在代理管理列表中启用所有三个代理。

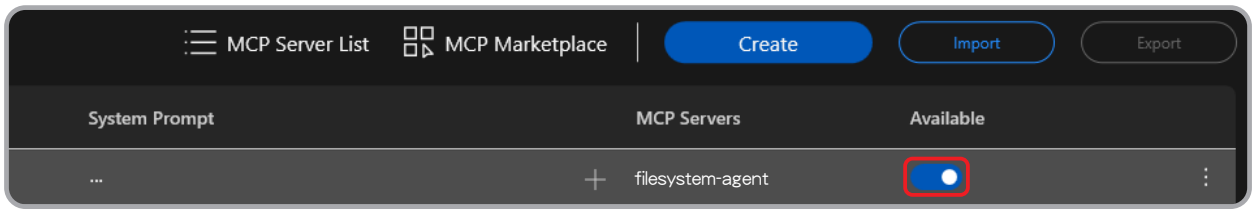

4. 在主要对话窗口中启用所有三个代理，然后传送一个根据 PDF 文件创建 PowerPoint 简报的范例提示。

8.4 连接至 SQLite 数据库

下列范例使用 MCP 服务器，从 SQLite 数据库中检索信息以进行数据分析。

说明：此范例需要 NPX 和 UV。请参考 安装 NPX 与 UV 章节以获得更多信息。

1. 添加并设置 MCP 服务器，设置如下：

   说明：请参考 *管理 MCP 服务器* 章节以获得详细说明。

   说明：

   - 请参考 *设置 MCP 服务器* 章节以获得详细说明。
   - 将 MCP 服务器命令参数中的「D:\financial_data.db」替换为您的 SQLite 数据库位置。

字段名称	设置或数值
类型	命令
MCP 服务器名称	sqlite
MCP 服务器命令	npx
MCP 服务器命令参数	mcp-server-sqlite --db-path D:\financial_data.db
MCP 服务器环境	<维持留白>

2. 添加并设置 MCP 代理，设置如下：

   说明：请参考 *管理 MCP 代理* 章节以获得详细说明。

字段名称	设置或数值
MCP 代理名称	sqlite-agent
说明	存取 SQLite 数据库
系统提示词	<维持不变>
MCP 服务器	<选择 sqlite MCP 服务器>

3. 在代理管理列表中启用 sqlite-agent。

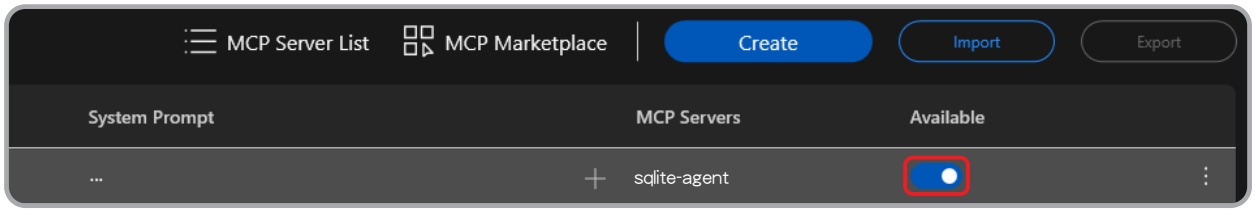

4. 在主要对话窗口中启用 sqlite-agent，然后传送一个与 SQLite 数据库相关的范例提示。

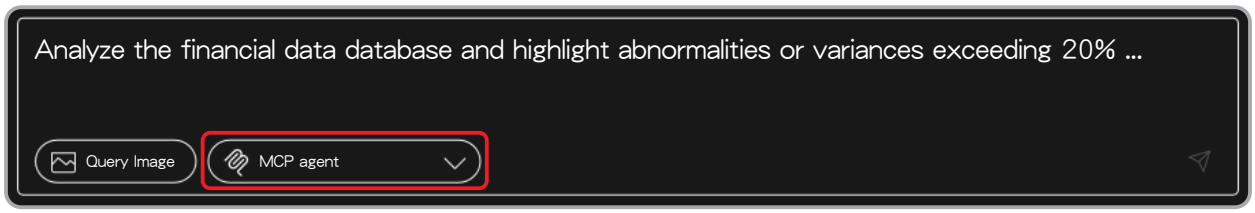

8.5 产品信息检索

此情境展现了基于知识库的信息回答提问的能力。

1. 将产品资料表或规格等 PDF 文件添加至知识库。

   说明：请参考 *数据库管理* 章节以获得详细说明。

2. 从下拉式菜单中选择一个 AI 助理（选填）。

   说明：若要添加或设置 AI 助理，请参考 *管理 AI 助理* 章节。

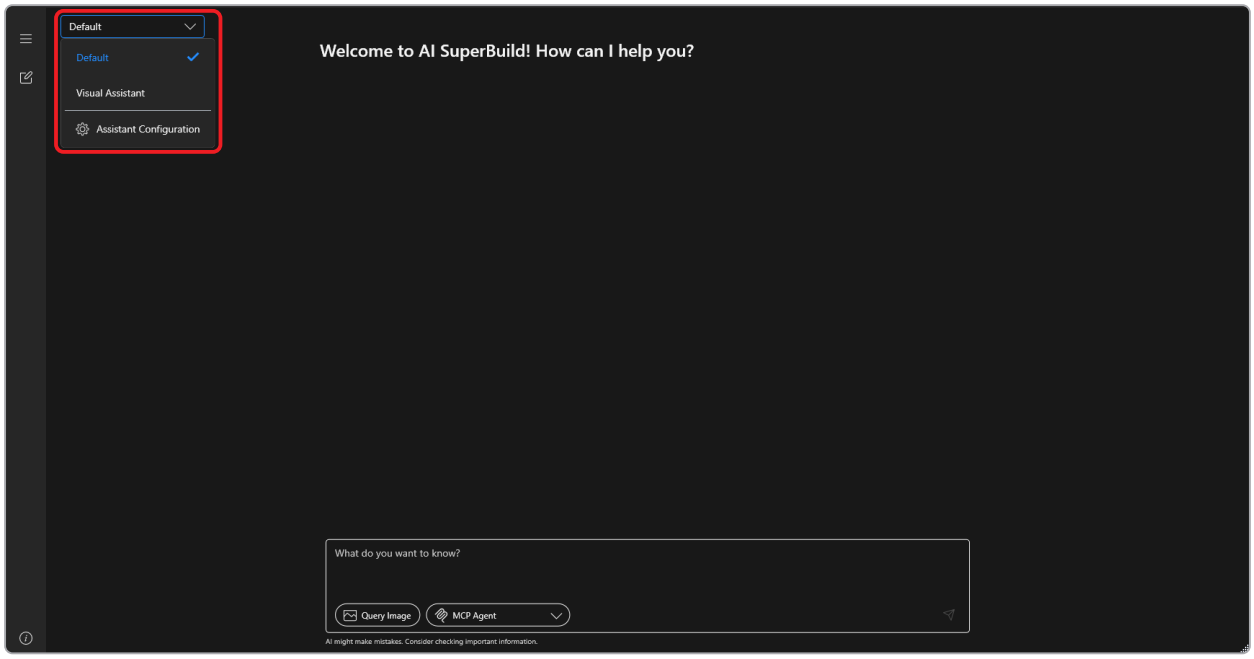

3. 使用文字提示词，向 AI 模型询问与知识库中的文件相关的信息。

   说明：此范例不需 MCP 代理。

9. 备份、恢复与更新

9.1 备份与恢复

备份与恢复可让您导出目前的设置，以进行备份或迁移至不同的设备。导出的备份可包含 AI 助理、AI 模型与知识库。

9.1.1 导出至备份文件

1. 从 AI 模型下拉式菜单中，点击 Assistant Configuration。

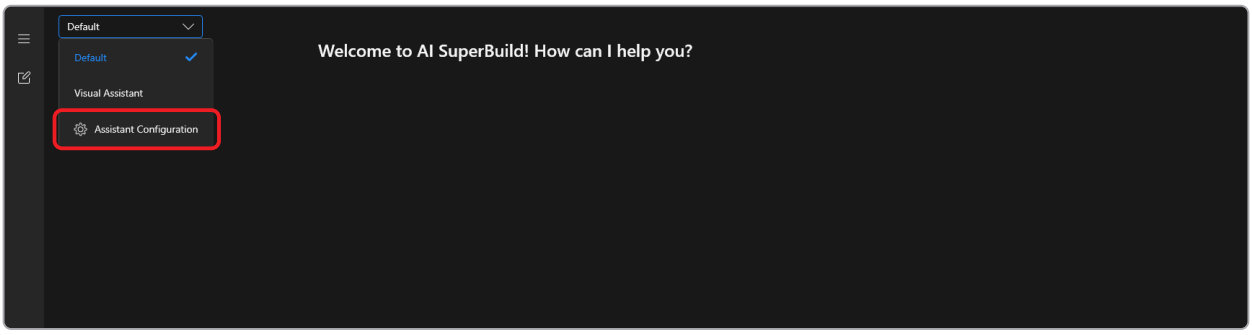

2. 从侧边导览面板中，点击 Import / Export，然后点击 Export Package。

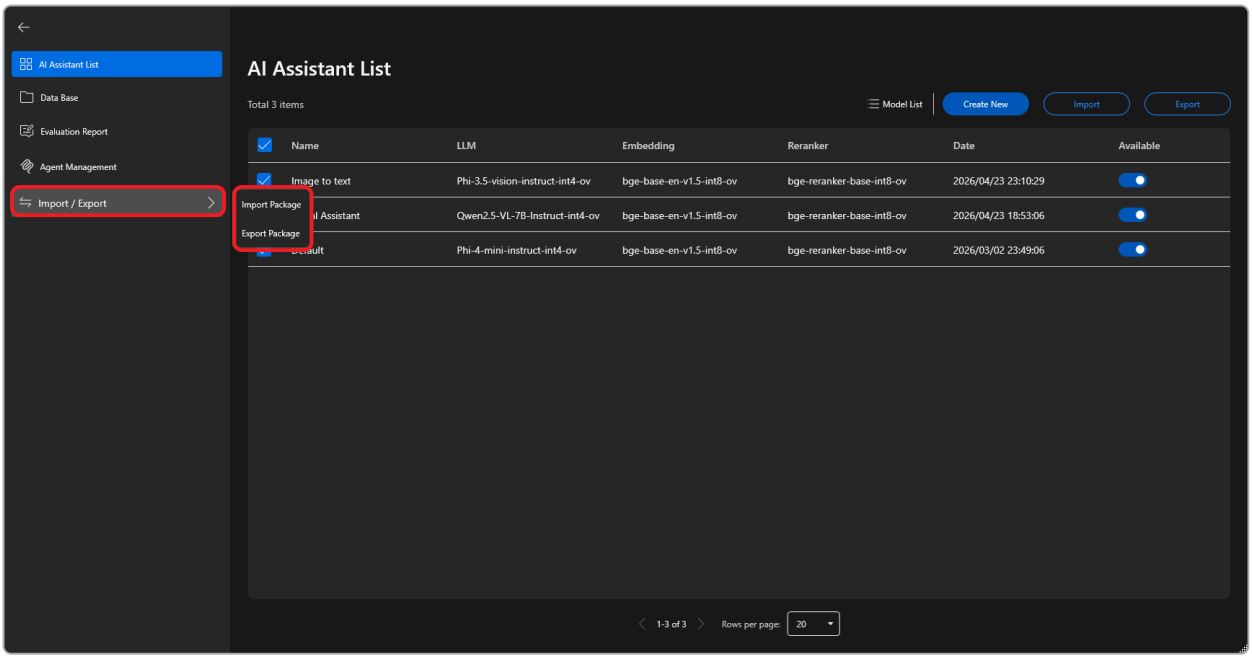

3. 选择要导出的项目。
4. 设置加密密码（选填）。
5. 点击 Export。

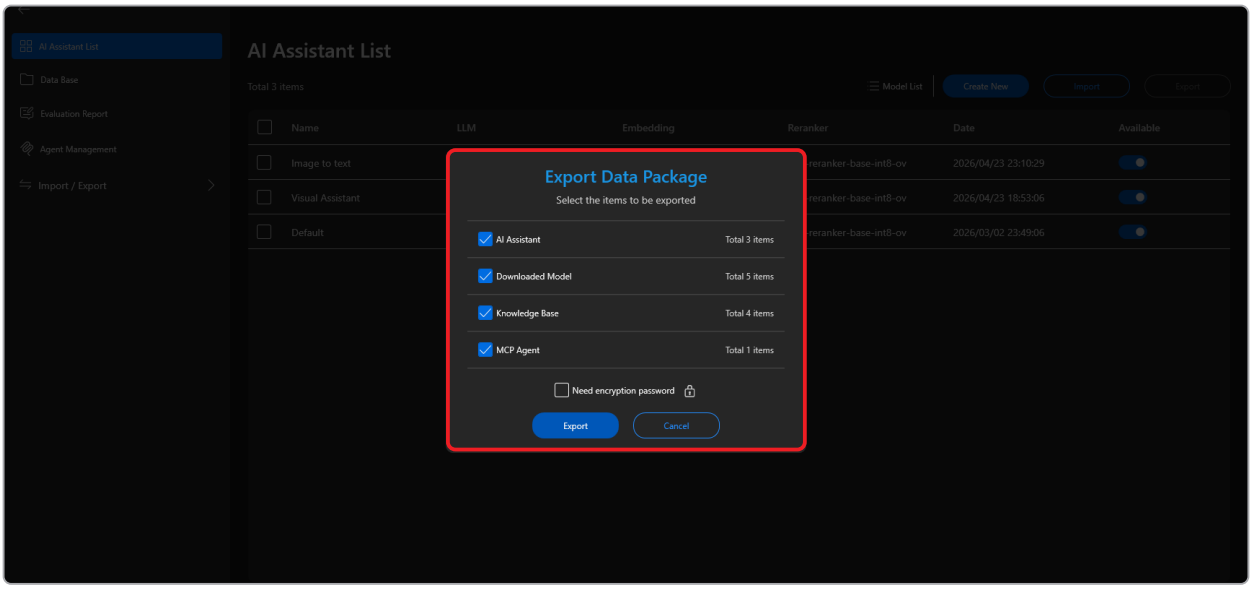

6. 输入文件名称，然后点击 Save。

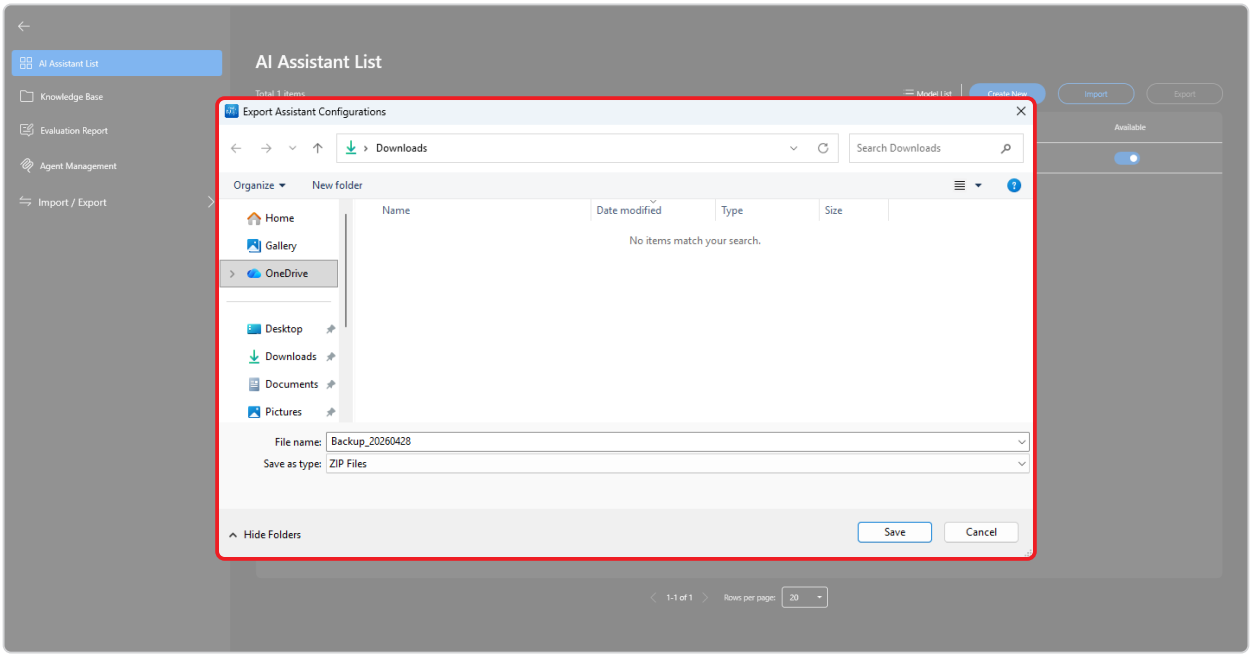

9.1.2 从备份文件恢复

1. 从 AI 模型下拉式菜单中，点击 Assistant Configuration。

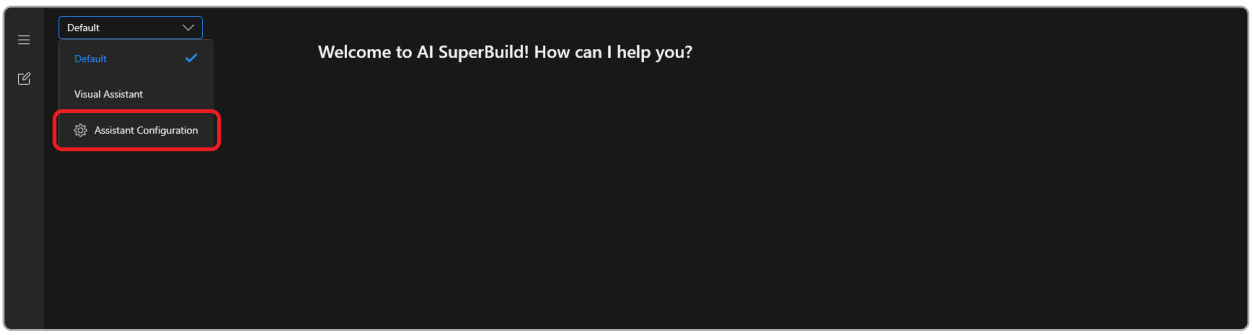

2. 从侧边导览面板中，点击 Import / Export，然后点击 Import Package。

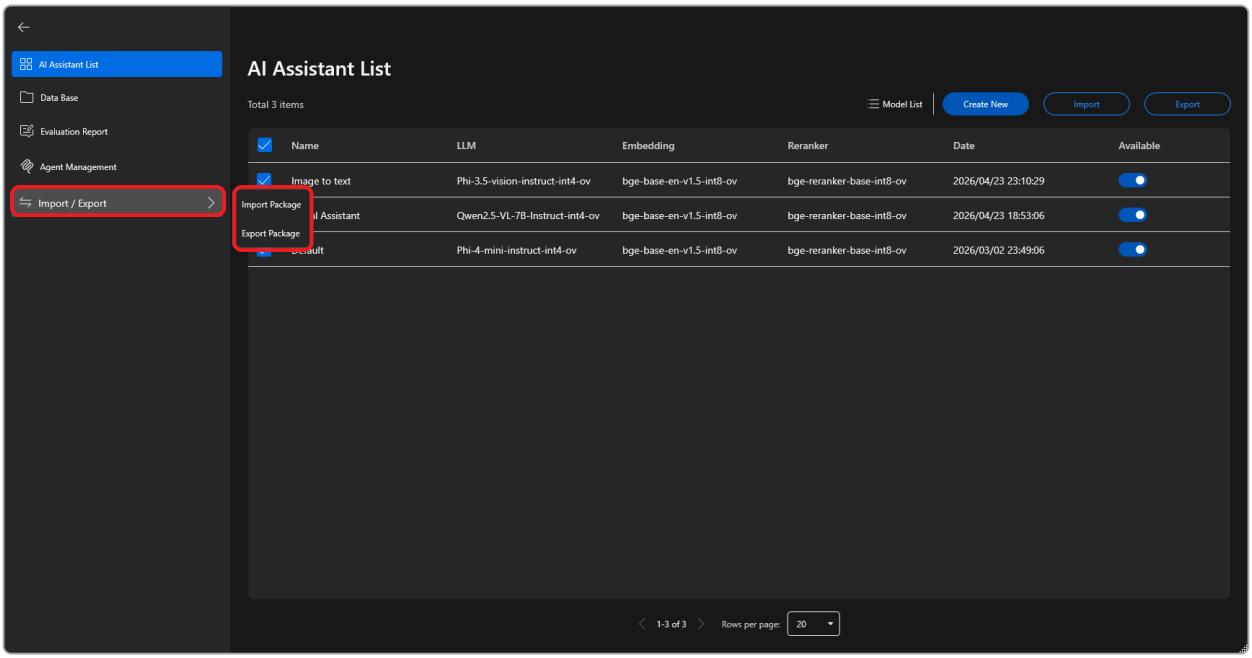

3. 选取备份文件，然后点击 Open。

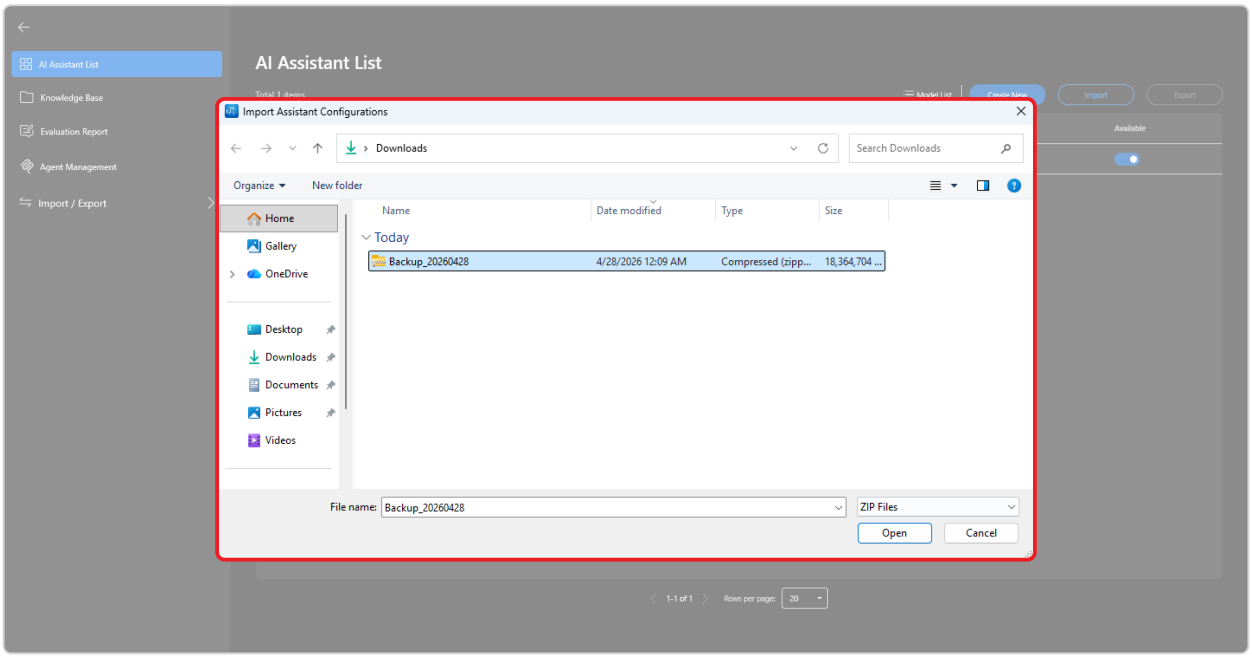

4. 选择要导入的项目。
5. 点击 Import。

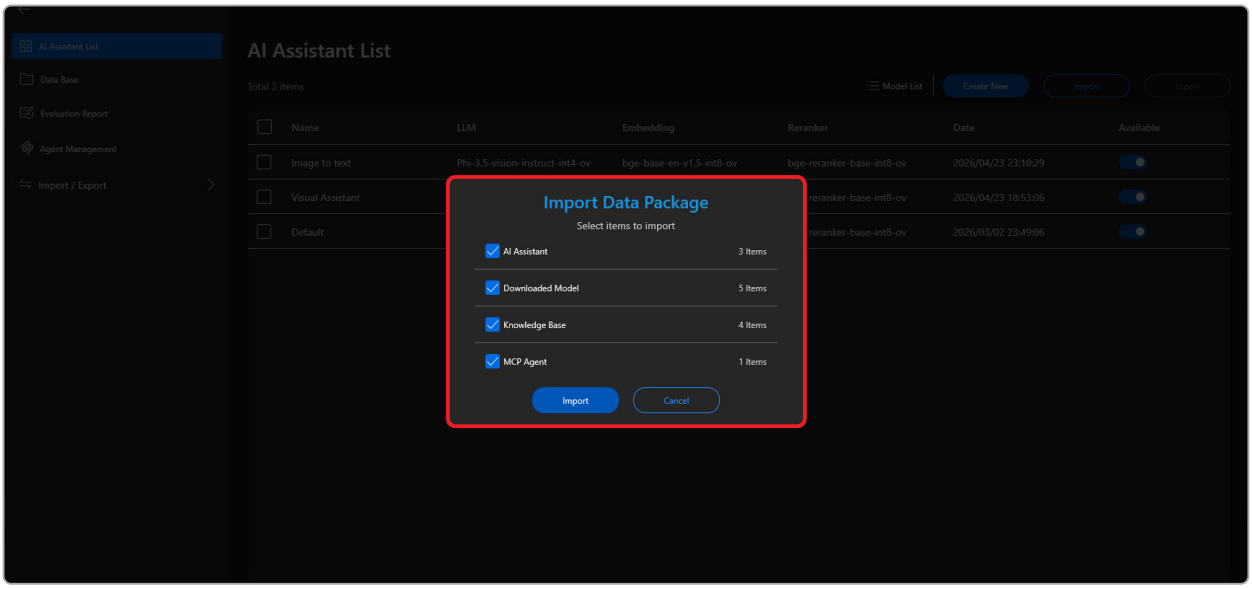

9.2 更新 AI SuperBuild

1. 点击 About。

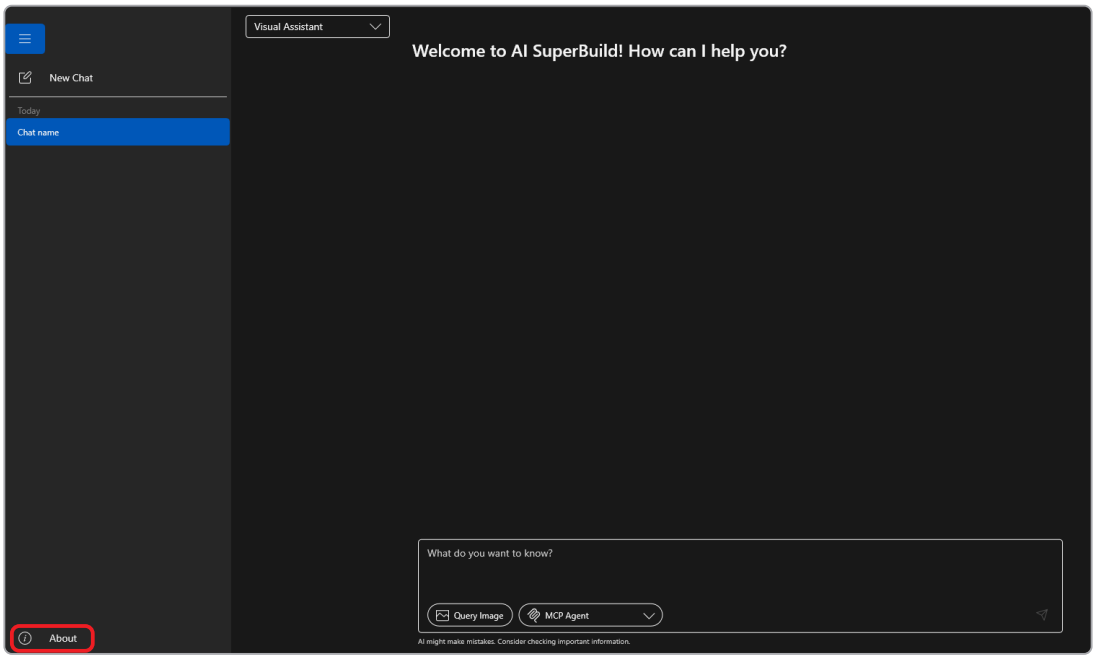
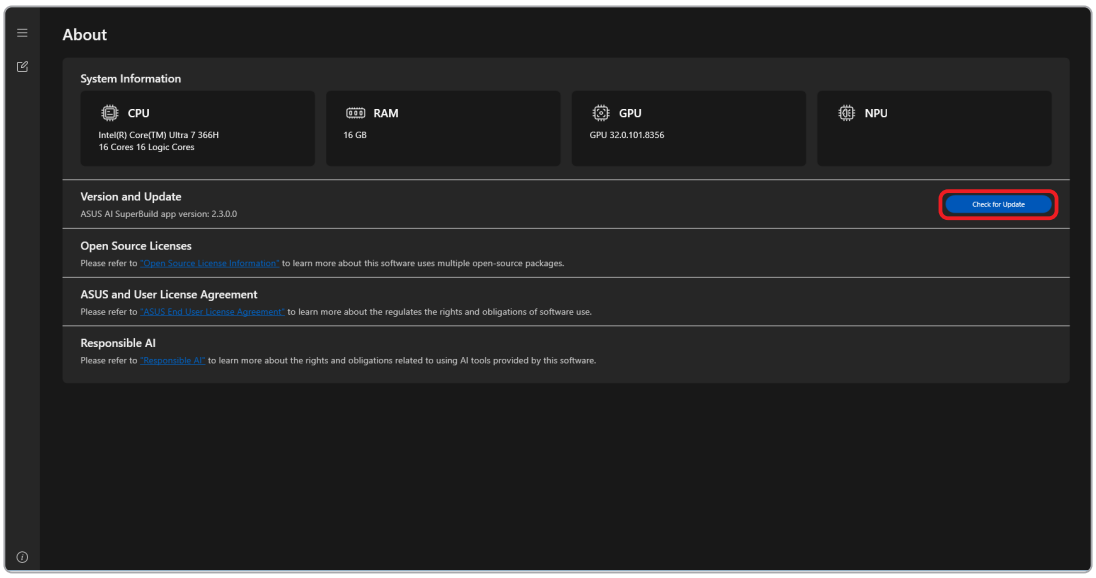
2. 点击 Check for Update。