

Zenfone™

A500CG/A501CG **Guia do Usuário**

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Cuidado e segurança

Diretrizes



Segurança rodoviária vem em primeiro lugar. É altamente recomendável não usar o dispositivo ao dirigir ou operar qualquer tipo de veículo.



Este dispositivo deve ser apenas usado em ambientes com temperaturas ambiente entre 0°C (32°F) e 35°C (95°F).



Desligue o dispositivo em áreas restritas onde o uso de dispositivos móveis está proibido. Respeite sempre as regras e regulamentos em áreas restritas, como por exemplo, em uma aeronave, sala de cinema, nos hospitais ou nas proximidades de equipamentos médicos, próximo a gás ou combustível, canteiros de obras, locais de explosão e outras áreas.



Use apenas cabos e adaptadores AC aprovados pela ASUS para uso com este dispositivo. Consulte o rótulo de classificação na base do seu dispositivo e assegure que seu adaptador de alimentação está em conformidade com esta classificação.



Não use cabos de alimentação danificados, acessórios e outros periféricos com seu dispositivo.



Mantenha o seu dispositivo seco. Não use ou exponha seu dispositivo a líquidos, chuva ou umidade.



Você pode passar o seu dispositivo através das máquinas de raios-x (como as utilizadas em correias transportadoras de segurança de aeroportos), mas não exponha o aparelho a detectores e varinhas magnéticas.



A tela do dispositivo é feita de vidro. Se o vidro for quebrado, pare de usar o dispositivo e não toque nas peças com o vidro quebrado. Envie imediatamente o dispositivo para reparo pela assistência técnica qualificada da ASUS.



Não escute níveis de volume elevados por longos períodos para evitar possíveis danos à audição.



Desconecte a alimentação antes de limpar seu dispositivo. Use somente uma esponja de celulose ou pano de camurça para limpar a tela do dispositivo.



Envie imediatamente o dispositivo para reparo pela assistência técnica qualificada da ASUS.

Descarte correto



Risco de Explosão se a Bateria for Substituída por um Tipo Incorreto. Descarte de Baterias Usadas de Acordo com as Instruções.



NÃO jogue o dispositivo Zen no lixo municipal. Este produto foi reprojeto para possibilitar a reutilização apropriada de peças e a reciclagem. O símbolo de uma lixeira assinalada com um X indica que o produto (equipamentos elétricos, eletrônicos e baterias com células que contém mercúrio) não devem ser colocados no lixo urbano. Verifique os regulamentos locais para o descarte de produtos eletrônicos.



NÃO jogar a bateria no lixo urbano. O símbolo de cesto de lixo com rodas cruzada indica que a bateria não deve ser colocada no lixo urbano.



NÃO jogue o dispositivo Zen no fogo. NÃO cause curto circuito nos contatos. NÃO desmonte o dispositivo Zen.

Sumário

1 Fundamentos

Bem vindo!.....	8
Primeiro uso	9
Usando a tela de toque	11

2 Não há lugar como a Casa

Recursos Iniciais Zen	14
Tela inicial.....	14
Configurações rápidas.....	16
Usando as notificações do sistema.....	17
Personalizar sua tela Inicial	18
Atalhos de aplicativo.....	18
Widgets	19
Papéis de parede	20
Estendendo a Tela Inicial.....	21
Modo Fácil	21
Ajustando a data e hora.....	23
Configurando o seu toque e sons de alerta.....	23
Tela de bloqueio	24
Personalizando sua tela de bloqueio	24
Personalizando os botões de acesso rápido.....	25

3 Trabalho muito, jogo mais ainda

Navegador.....	26
Iniciando o aplicativo Navegador.....	26
Compartilhando uma página.....	27
Lendo as páginas mais tarde.....	27
Adicionando uma nova aba	27
Marcando páginas.....	27
Leitura on-line inteligente.....	28
Limpando o cache do navegador.....	29
E-mail	29
Configurando uma conta de e-mail	29
Adicionando contas de email	30
Configurando uma conta Gmail.....	30
Enviando por email convites para eventos	31
Enviando email mais tarde	31
Agenda	32
Criando eventos.....	32
Adicionando uma conta ao calendário	32
Criando de um evento da sua conta	33
Ativando lembretes de alerta para eventos	33
What's Next (O que existe a seguir)	34
Obtendo lembretes de eventos	34
Aceitar ou recusar convites para eventos.....	35

Obtendo alertas relacionados a eventos	36
Obtendo as atualizações meteorológicas	38
Exibindo a previsão meteorológica de 7 dias	39
Do It Later (Fazer isto mais tarde).....	40
Adicionando tarefas a fazer	40
Priorizando tarefas a fazer	40
Chamando de volta agora.....	41
Enviando email agora	41
Colocando em dia minha leitura online agora	41
Respondendo agora.....	42
Excluindo tarefas a fazer	42
SuperNote	43
Criar um novo caderno de notas	44
Compartilhando um bloco de notas nas nuvens	44
Compartilhando uma nota nas nuvens.....	44
Gerenciador de Arquivos	45
Acessando o armazenamento interno	45
Acessando o dispositivo de armazenamento externo	45
Acessando o armazenamento nas nuvens.....	45
A Nuvem	46
ASUS WebStorage	46
Transferência de dados	47
4 Mantendo-se em contato	
Chamada em estilo	48
Recurso SIM duplo	48
Fazendo chamadas	50
Recebendo chamadas	54
Gerenciando os registros de chamadas	54
Outras opções de chamada	56
Gerenciando chamadas múltiplas.....	57
Gravação de chamadas	60
Gerenciando contatos	61
Iniciando o aplicativo Contatos.....	61
Configurações de Contatos	61
Configurando seu perfil	61
Adicionando contatos	62
Configurando seus VIPs.....	63
Marcando seus contatos favoritos	65
Importando contatos.....	65
Exportando contatos	66
Redes sociais com seus contatos	67
Ligando os dados de seus contatos	68
Copiar/restaurar registros de chamadas	68
Enviar mensagens e mais	70
Mensagem	70
Omlet Chat.....	72

5	Diversão e entretenimento	
	Usando o fone de ouvido	85
	Conectado a entrada de áudio	85
	Jogar jogos	86
	Usando o aplicativo de jogar jogos	86
	Música	87
	Iniciando o recurso de música	87
	Reprodução de músicas	87
	Transmissão de música em nuvem	88
	Criando uma lista de reprodução	89
	PlayTo outros dispositivos	89
	Rádio FM	90
6	Seus momentos preciosos	
	Capturar momentos	92
	Iniciando o aplicativo da câmera	92
	Utilizando a Câmera pela primeira vez	93
	Recursos avançados de câmara	97
	Usando o Galeria	103
	Visualizando arquivos de sua rede social ou de armazenamento em nuvem	103
	Visualizando a localização de foto	104
	Compartilhando arquivos da galeria	105
	Excluindo arquivos da galeria	105
	Editando uma imagem	105
	Usando MicroFilm	107
	Usando apenas em modelos selecionados	108
7	Fique conectado	
	Rede móvel	109
	Ativando a rede móvel	109
	Wi-Fi	109
	Ativando wi-fi	109
	Conectando uma rede wi-fi	110
	Desativando wi-fi	110
	Bluetooth®	110
	Ativando Bluetooth®	110
	Emparelhando seu dispositivo Zen com um dispositivo Bluetooth®	111
	Desemparelhando seu dispositivo Zen de um dispositivo Bluetooth®	111
	Tethering (compartilhamento de conexão)	112
	Ponto de acesso Wi-Fi	112
	Tethering Bluetooth	113
	Miracast™	114
	Abrindo Miracast	114
8	Viagens e Mapas	
	Meteorologia	115
	Iniciando o aplicativo Clima	115
	Tela inicial de clima	116

Relógio.....	117
Fuso horário mundial.....	117
Despertador	118
Cronômetro	118
Temporizador.....	119
9 ZenLink	
Conhecendo o ZenLink.....	120
Party Link.....	120
Compartilhar link.....	122
Link de PC.....	123
Remote Link.....	125
10 Zen em todo lugar	
Ferramentas Especiais Zen.....	128
Calculadora	128
Calculadora	130
Nota Rápida.....	131
Gravador de som	132
Assistente de Áudio.....	134
Splendid.....	135
Economia de alimentação.....	137
Há mais em seu Zen	138
Capa ASUS.....	138
11 Mantenha o seu Zen	
Mantendo o seu dispositivo atualizado.....	140
Atualizando seu sistema	140
Armazenamento	140
Backup e redefinir	140
Protegendo seu dispositivo Zen	141
Apêndice	
Avisos.....	146

Bem vindo!

Explorar a simplicidade intuitiva do ASUS Zen UI!

ASUS Zen UI é uma interface intuitiva charmosa e exclusivamente para dispositivo Zens. Ele oferece a você aplicativos especiais, que são integrados ou com outros aplicativos, para atender às suas necessidades individuais únicas e facilitar a sua vida, deixando você se divertir com seu dispositivo Zen.



Camera(Câmera)

Com a tecnologia PixelMaster, capture aqueles momentos preciosos em fotos e vídeos nítidos e de alta qualidade.



Do It Later

Procure e aja em conformidade em relação aos seus e-mails importantes, mensagens de SMS, sites interessantes ou outras tarefas importantes quando for mais conveniente para você fazê-lo.



What's Next

Ver detalhes de reuniões, e-mails e outros alertas de eventos ou notificações dando uma olhada diretamente na sua página Inicial, tela de bloqueio ou app What's Next.



ZenLink

Obtenha o máximo de produtividade do ZenLink, que dispõe de conexão remota, Share Link, PC Link e apps Party Link. Use qualquer um desses aplicativos para se conectar com outros dispositivos para compartilhar e receber arquivos.

OBSERVAÇÃO: A disponibilidade dos aplicativos ZenLink variam de acordo com modelos de dispositivo Zen.

OBSERVAÇÃO: A disponibilidade de aplicativos ASUS Zen UI variam por região e modelo do dispositivo Zen. Toque em  na tela inicial para verificar os aplicativos disponíveis em seu dispositivo Zen.

Primeiro uso

Ao ligar seu dispositivo Zen pela primeira vez, o Assistente de Configuração o guiará através do processo de configuração. Siga as instruções apresentadas na tela para selecionar seu idioma, o métodos de entrada, a configuração da rede móvel e acesso wi-fi, sincronizar contas e configurar o serviço de localização.

Use a conta Google ou ASUS para configurar o dispositivo e se ainda não tiver uma conta Google ou ASUS, crie uma conta.

Conta Google

- Organizar e ver todas suas informações de qualquer lugar.
- Fazer backup automaticamente de todos os seus dados.
- Utilizar os serviços do Google da forma mais conveniente em qualquer lugar.

Conta ASUS

Ter uma conta ASUS permite que você desfrute das seguintes vantagens:

- Serviço de suporte personalizado ASUS e extensão de garantia para produtos registrados.
- 5 GB de espaço de armazenamento em nuvem grátis.
- Receber as últimas atualizações de firmware e informações de novos dispositivos ASUS.

OBSERVAÇÃO: Você também pode usar o Assistente de Configuração para reconfigurar o seu dispositivo, a qualquer momento de acordo com sua comodidade. Da Tela inicial vá para  > **Setup Wizard (Assistente de Configuração)**.

Dicas para conservação de alimentação da bateria

A carga da bateria é a vida útil do seu dispositivo Zen. Aqui estão algumas dicas para economia de alimentação da bateria que ajudam a preservar a bateria de seu dispositivo Zen.

- Quando não estiver em uso, pressione o botão ligar/desligar para colocar o aparelho em modo de hibernação.
- Ativar o Economia inteligente no aplicativo Economizador de Energia.
- Configurar o áudio para o modo de economia de alimentação.
- Diminuir o brilho do monitor.
- Manter o volume do alto-falante em um nível baixo.
- Desativar o recurso wi-fi.
- Desativar o recurso de bluetooth.
- Desativar o recurso Miracast.
- Desativar o GPS.
- Desativar o recurso de auto-rotação de tela.
- Desativar todos os recursos de sincronização automática no seu dispositivo.

Usando a tela de toque

Use esses gestos na tela sensível ao toque para abrir aplicativos, acessar alguns locais, e navegar no seu dispositivo Zen.

Abrindo de aplicativos ou selecionando itens

Faça qualquer dos seguintes:

- Para abrir um aplicativo, basta tocar nele.
- Para selecionar um item, como no app File Manager (Gerenciador de Arquivos), basta tocar nele.



Mover ou excluir itens

Faça qualquer dos seguintes:

- Para mover um aplicativo ou widget, toque e segure e o arraste até o local onde você quer que ele fique.
- Para excluir um aplicativo ou widget da tela inicial, toque e segure e o arraste até **X Remove (X Remover)**.



Movendo por páginas ou telas


Faça qualquer dos seguintes:

- Passe seu dedo para a esquerda ou para a direita para alternar entre as telas ou para folhear uma Gallery (Galeria) de imagens.
- Role o dedo para cima ou para baixo para percorrer as páginas da web ou lista de itens.




Ampliando zoom

Afaste seus dois dedos no painel sensível ao toque para mais zoom em uma imagem na Gallery (Galeria) ou Maps (Mapas).

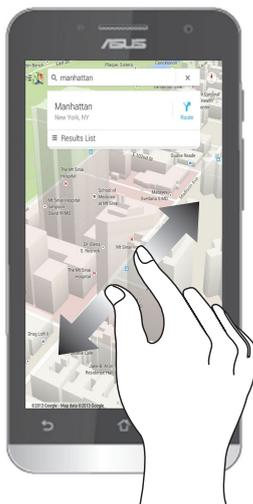

Reduzindo zoom

Junte seus dois dedos no painel sensível ao toque para menos zoom em uma imagem na Gallery (Galeria) ou Maps (Mapas).

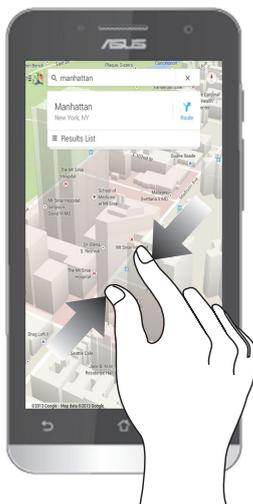

Utilizando o modo Luva

Você ainda pode navegar na tela de toque do seu Dispositivo Zen mesmo quando você está usando suas luvas.

Faça algum dos seguintes para ativar o modo Luva:

- Deslize para baixo a partir do canto superior direito para abrir o painel de configurações rápidas, em seguida, toque em Glove mode (modo Luva).
- Toque em **■ ■ ■ ■** > **Settings (Configurações) > ASUS customized settings (configurações personalizada ASUS)**, e marque **Glove mode (modo Luva)**.

Não há lugar como a Casa

2

Recursos Iniciais Zen

Tela inicial

Receba lembretes de eventos importantes, atualizações de aplicativo e do sistema, as previsões meteorológicas e mensagens de texto de pessoas que são realmente importantes para você, direto da sua tela inicial.



Deslize a tela inicial à esquerda ou à direita para exibir a tela inicial estendida.

OBSERVAÇÃO: Para adicionar mais páginas à sua tela inicial, veja [Tela Inicial expandida](#).

Entendendo os ícones

Estes ícones são mostrados na barra de status e fornecem orientação sobre o status atual do seu dispositivo Zen.


	Rede móvel Mostra a força do sinal de sua rede móvel.
	Cartão Micro SIM 1 Mostra que um cartão micro SIM está inserido no slot 1 para cartão micro SIM.
	Cartão Micro SIM 2 Mostra que um cartão micro SIM está inserido no slot 2 para cartão micro SIM.
	OBSERVAÇÃO: Se o ícone do cartão SIM é exibido em verde, isso indica que ele é definido como a rede preferida.
	Mensagens Mostra que você tem uma mensagem não lida.
	Wi-Fi Este ícone mostra a força do sinal de sua conexão wi-fi.
	Vida da bateria Este ícone mostra o status da bateria do seu dispositivo Zen.
	Cartão microSD Este ícone mostra que um cartão microSD está inserido em seu dispositivo Zen.
	Capturas de tela Este ícone indica que você tirou instantâneos do seu dispositivo Zen.
	Modo avião Este ícone indica que o seu dispositivo Zen está no modo avião.
	Ponto de acesso Wi-Fi Este ícone indica qual ponto de acesso wi-fi do seu dispositivo Zen está ativado.
	Modo de economia inteligente Este ícone indica que o modo Economia inteligente está ativado.
	OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes, consulte Economia de Energia .
	Modo mudo Este ícone indica que o modo Silencioso está ativado.
	Modo vibração Mostra que o modo Vibrar está ativado.
	Status de download Este ícone indica o status de download de um aplicativo ou arquivo.
	Modo Leitura Mostra que o modo Leitura está ativado.
	OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes, consulte Modo Leitura .

Configurações rápidas

O painel de notificações de configurações rápidas oferece acesso de um toque para alguns dos recursos e programas do seu dispositivo Zen. Cada um desses recursos é representado por um botão.

Para iniciar o painel Configurações rápidas, deslize para baixo no canto superior direito do seu dispositivo Zen.

OBSERVAÇÃO: Um botão azul indica que o recurso está ativado no momento enquanto um botão cinza indica uma recurso desabilitado. Os botões verdes se referem a utilidades individuais que você pode acessar rapidamente através do Painel de Notificações de Configurações Rápidas.

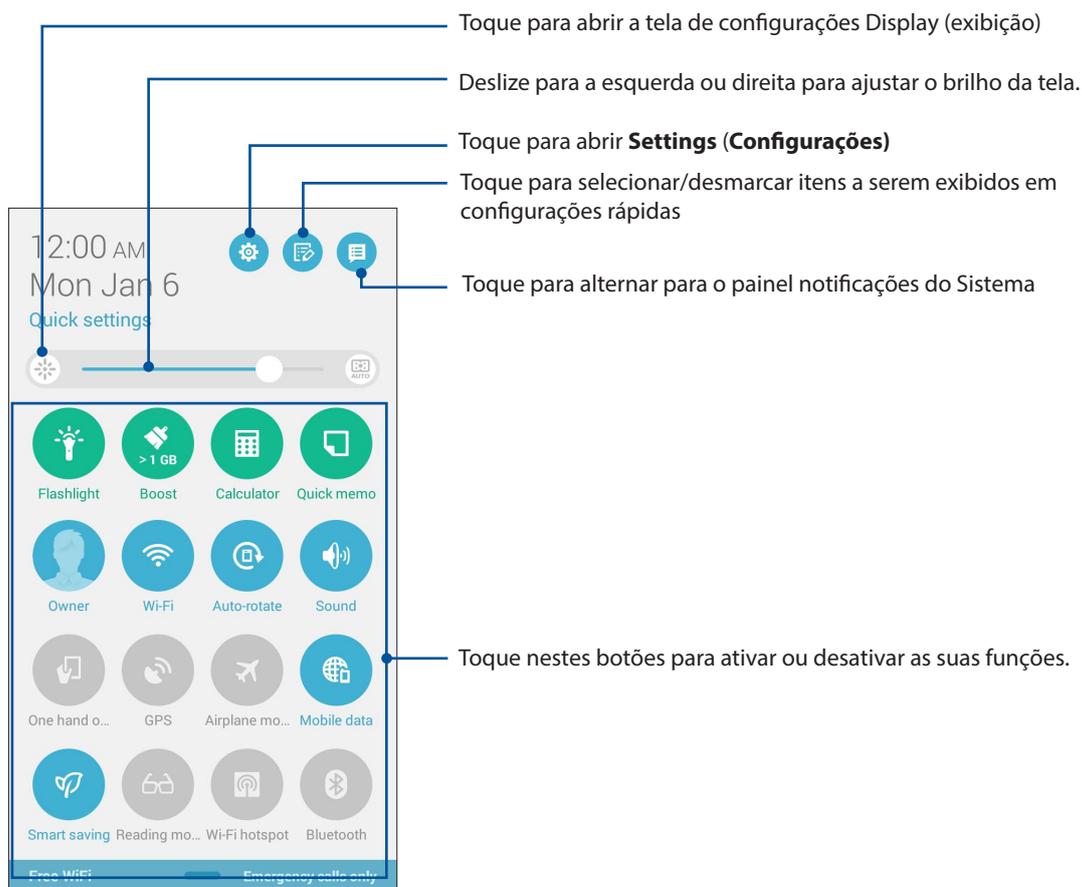

Adicionar ou remover botões

Para adicionar ou remover botões existentes no painel de notificação de configurações rápidas ASUS:

1. Inicie as configurações rápidas e toque em .
2. Toque na caixa ao lado do recurso para adicionar ou removê-lo do painel de notificação de configurações rápidas ASUS.


OBSERVAÇÃO: Uma caixa de seleção marcada indica que o botão do recurso está acessível através do painel de notificação de configurações rápidas ASUS enquanto uma caixa desmarcada significa o oposto.

3. Toque em  para retornar e ver o painel de notificação atuais das Configurações Rápidas ASUS.

Usando as notificações do sistema


Dentro das notificações do sistema, você pode ver as atualizações mais recentes e as alterações do sistema feita em seu dispositivo Zen. A maioria destas alterações está relacionada aos dados e sistema.

Para iniciar o painel System notifications (Notificações do sistema), deslize para baixo no canto superior esquerdo do seu dispositivo Zen.

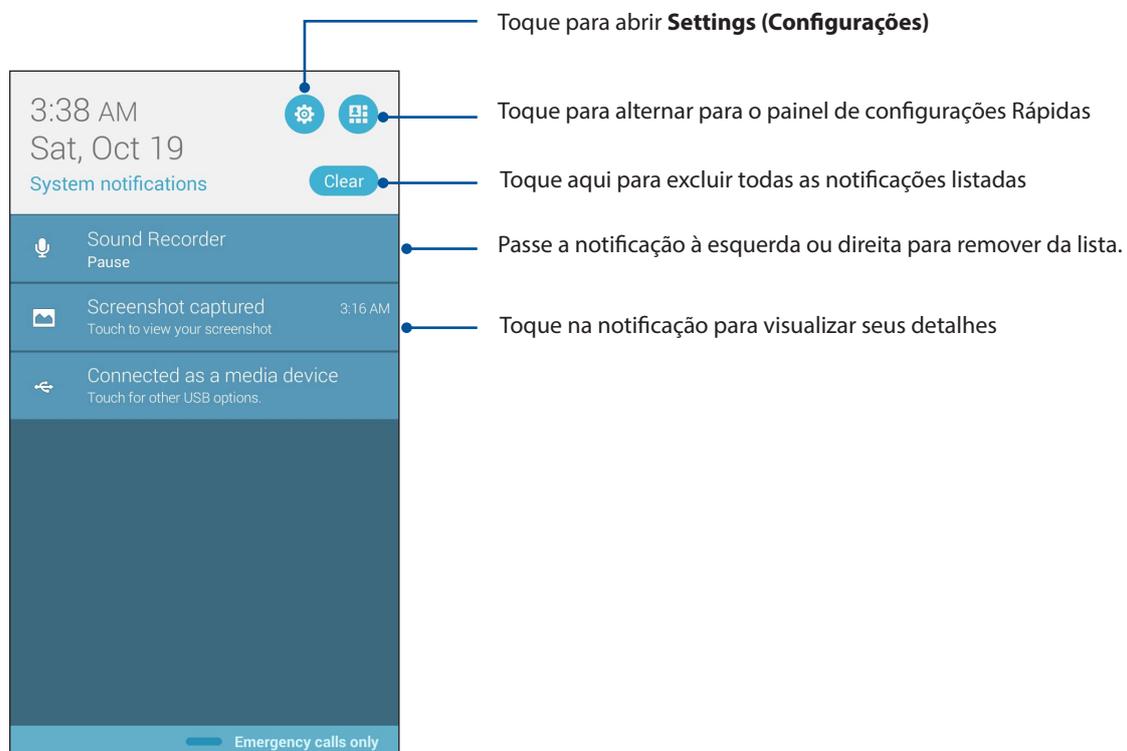

Personalizar sua tela Inicial

Carimbe a sua própria personalidade em sua tela inicial. Selecione um design atraente como seu papel de parede, adicione atalhos para acesso rápido aos seus aplicativos favoritos, bem como widgets para uma revisão rápida de informações importantes. Você também pode adicionar mais páginas para que possa adicionar e acessar rapidamente ou rever mais aplicativos ou widgets na tela inicial.

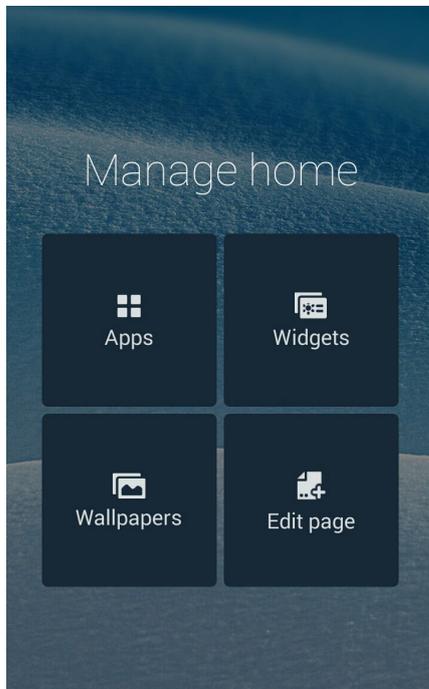

Atalhos de aplicativo

Atalhos de aplicativos facilitam o acesso rápido a seus aplicativos mais usados ou favoritos da sua tela Inicial. Você pode adicionar, remover ou agrupar seus aplicativos em uma pasta.

Para adicionar um atalho de aplicativo:

1. Toque e segure um espaço vazio na sua tela inicial, selecione **Apps (Aplicativos)**.
2. Em Todos os aplicativos, toque e segure um aplicativo e em seguida arraste-o para uma área vazia na sua tela inicial.

Para remover um atalho de aplicativo:

Em sua tela inicial, toque e segure um aplicativo, em seguida, arraste-o para **X Remove (Remover X)** no topo da sua tela. O aplicativo que você tiver removido da tela Inicial permanecerá na tela Todos os aplicativos.

Agrupando os atalhos de aplicativos em uma pasta

Crie pastas para organizar seus aplicativos e atalhos em sua tela Inicial.

1. Na sua Tela Inicial, toque e arraste um aplicativo para outro aplicativo e uma pasta aparecerá.
2. Toque na nova pasta e toque em **Unnamed Folder (Pasta sem nome)** para renomear a pasta.

Widgets

Você pode colocar widgets, que são pequenos aplicativos dinâmicos, em sua tela Inicial. Widgets lhe fornecem visões rápidas da previsão do tempo, informações de eventos de calendário, status da bateria e muito mais.

Adicionando widgets

Adicionar um widget:

1. Toque e segure um espaço vazio na sua tela inicial, selecione **Widgets**.
2. Em **Widgets**, toque e segure um widget, em seguida, arraste-o para uma área vazia na sua tela Inicial.

Para remover um atalho de aplicativo:

Em sua tela Inicial, toque e segure um widget e em seguida arraste-o para **X Remover** no topo da sua tela.

OBSERVAÇÃO: Você também pode tocar em  na sua tela inicial para exibir Todos os aplicativos e Widgets.

Papéis de parede

Deixe seus aplicativos, ícones e outros elementos Zen ficarem e forma atraente em seu papel de parede de parede. Você pode adicionar uma matiz de fundo translúcido ao seu papel de parede para legibilidade e clareza. Você também pode selecionar um papel de parede animado para fazer sua tela viva.



Aplicando papel de parede e matiz de fundo

Para aplicar papel de parede e matiz de fundo:

1. Toque e segure um espaço vazio na sua tela inicial, selecione **Wallpapers (Planos de fundo)**.
2. Selecione onde deseja o seu papel de parede: na **Home screen (tela inicial)**, **Lock screen (tela de bloqueio)**, ou **Home screen and Lock screen (tela inicial e tela de bloqueio)**. Se não quiser adicionar uma matiz de fundo ao seu papel de parede, vá para o passo 5.
3. Marque **Background tint (Tom de fundo)**, em seguida, ajuste o nível de transparência.
4. Toque em  e em seguida selecione uma cor.
5. Selecione um fundo e em seguida toque em **Apply (Aplicar)**.

OBSERVAÇÃO: Uma matiz de fundo pode ser aplicada à sua **Home screen (tela inicial)** ou **Home screen and Lock screen (tela inicial e tela de bloqueio)**.

Aplicando um papel de parede animado

Para aplicar um papel de parede animado:

1. Toque e segure um espaço vazio na sua tela inicial, selecione **Wallpapers (Planos de fundo)**.
2. Selecione onde deseja o seu papel de parede: na **Home screen (tela inicial)**, ou **Home screen and Lock screen (tela inicial e tela de bloqueio)**.
3. Selecione um papel de parede animado e em seguida toque em **Apply (Aplicar)**.

OBSERVAÇÃO: Você também pode configurar suas configurações de papel de parede de  > **Settings (Configurações)** > **Display (Tela)**.

Estendendo a Tela Inicial

Estendendo sua tela Inicial

Você pode adicionar mais páginas para ampliar a sua tela Inicial e colocar mais atalhos de aplicativos e widgets nela.

1. Toque e segure um espaço vazio na sua tela Inicial, selecione **Edit page (Editar página)**.
2. Toque em  para adicionar uma nova página. Se você deseja excluir uma tela Inicial estendida, selecione e depois arraste e solte .

Modo Fácil

Navegue melhor no seu dispositivo Zen com o Easy Mode (Modo Fácil), uma interface intuitiva com grandes ícones, botões e tamanho de fonte para melhor legibilidade e experiência do usuário mais fácil. Você também pode fazer rapidamente as suas tarefas essenciais, como fazer chamadas, enviar mensagens, e muito mais no Easy Mode (Modo Fácil).

Ativando o Easy Mode (Modo Fácil)

Para ativar o Easy Mode (Modo Fácil):

1. Inicie a tela Settings (Configurações) fazendo qualquer um dos seguintes:
 - Inicie as Configurações rápidas e toque em .
 - Toque em  > **Settings (Configurações)**.
2. Role para baixo a tela **Settings (Configurações)**, em seguida, selecione **Easy Mode (Modo Fácil)**.
3. Deslize Easy Mode (Modo Fácil) para **ON (LIG)**.

Adicionando atalhos


No Easy Mode (Modo Fácil), você pode adicionar até doze atalhos (12) de aplicativos na tela Inicial.

1. Passe para a direita da tela Inicial, em seguida, toque em **+**.
2. Na tela All apps (Todos os aplicativos), selecione o aplicativo que você deseja adicionar à lista.

Removendo atalhos

Faça o seguinte:

1. Passe para a direita da tela Inicial, em seguida, toque em **+**.
2. Toque em **Edit shortcuts (Editar atalhos)**.
3. Selecione o aplicativo ou aplicativos que você deseja remover da lista, em seguida, toque em **Delete (Excluir)**.

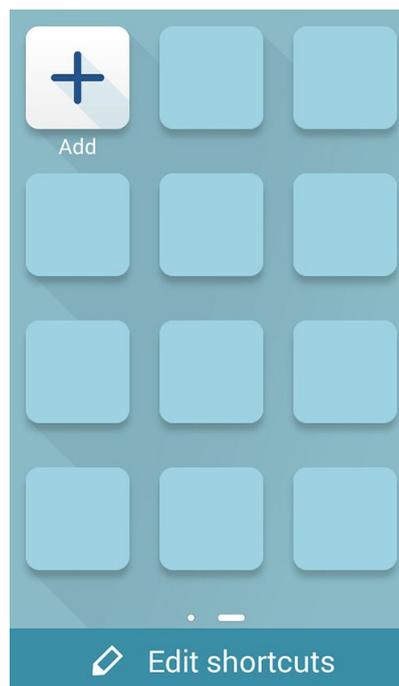

Ajustando a data e hora

Por padrão, a data e a hora que aparecem na sua tela Inicial são sincronizadas automaticamente com as configurações da sua operadora de celular.

Para alterar as configurações de data e hora:

1. Inicie a tela Configurações fazendo qualquer um dos seguintes:
 - Inicie Configurações rápidas e toque em .
 - Toque em  > **Settings (Configurações)**.
2. Role para baixo a tela Settings (configurações), depois selecione **Date & time (Data e hora)**.
3. Desmarque **Automatic date & time (Data e hora automáticas)** e **Automatic time zone (Fuso horário automático)**.
4. Selecione o fuso horário e defina manualmente a data e hora.
5. Você pode optar por usar o formato de 24 horas, se preferir.
6. Selecione o formato de data que você deseja exibir.

OBSERVAÇÃO: Veja também [Clock \(Relógio\)](#).

Configurando o seu toque e sons de alerta

Configure o som para o toque de seu telefone, notificações, como mensagens de texto, e-mails e alertas de eventos. Você também pode optar por ativar ou desativar tons de toque do teclado, sons de toque, som de bloqueio de tela ou você pode optar em fazer o seu dispositivo Zen vibrar quando tocar nele.

Para configurar as configurações de som:

1. Inicie a tela Configurações fazendo qualquer um dos seguintes:
 - Inicie Configurações rápidas e toque em .
 - Toque em  > **Settings (Configurações)**.
2. Role para baixo a tela Settings (Configurações) e selecione **Sound (Som)**.
3. Configure suas configurações de som preferenciais.

Tela de bloqueio


Por definição padrão, a tela de bloqueio aparece depois de ligar o dispositivo e ao despertá-lo do modo de hibernação. Na tela de bloqueio, você pode proceder ao sistema do seu dispositivo Android® passando pela tela de toque.

A tela de bloqueio do seu dispositivo também pode ser personalizada para acesso regulamentar a seus dados e aplicativos móveis.


Personalizando sua tela de bloqueio

Se você quiser alterar as configurações padrão da tela de bloqueio da opção **Swipe (Deslizar)**, consulte as seguintes etapas:

1. Inicie as configurações rápidas e toque em .
2. Role para baixo a tela **Settings (Configurações)**, em seguida, selecione **Lock screen (Bloquear de tela)**.

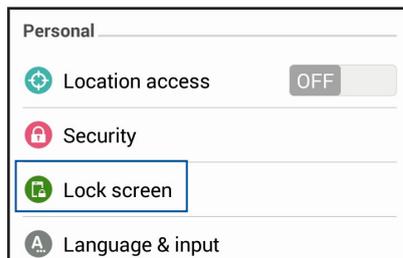

3. Na próxima tela, toque em **Screen lock (Bloqueio de tela)**.

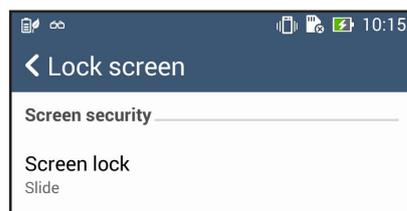


4. Toque na opção de tela de bloqueio que você deseja usar.

OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes, consulte [Protegendo seu dispositivo Zen](#).

Personalizando os botões de acesso rápido


Por padrão, a tela de bloqueio inclui botões de acesso rápido para esses aplicativos: Telefone, Mensagens e Câmera. Altere esta configuração padrão e personalize esses botões para iniciar outros aplicativos na tela de bloqueio, utilizando os seguintes passos:

1. Inicie as configurações rápidas e toque em .
2. Role para baixo a tela **Settings (Configurações)**, em seguida, selecione **Lock screen (Bloquear de tela)**.
3. Em **Display (Exibir)**, deslize a barra de **OFF (Desligar)** para **ON (Ligar)** ao lado de **Quick Access (Acesso Rápido)** para ativar esse recurso.
4. Toque em **Quick Access (Acesso Rápido)**.
5. Na tela de Acesso Rápido, selecione o botão que você deseja personalizar.

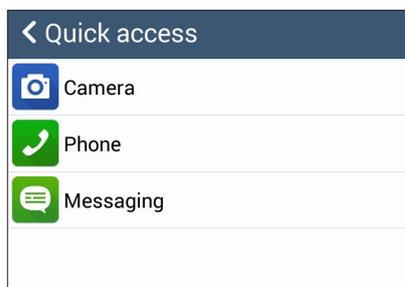

6. Toque no aplicativo que você deseja programar no botão de acesso rápido que você escolheu para configurar.

OBSERVAÇÃO: Vá para cima ou para baixo para ver a lista atual de aplicativos que você pode predefinir.

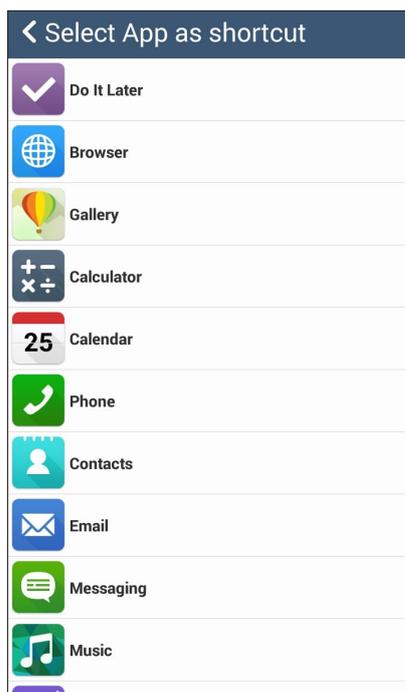

Trabalho muito, jogo mais ainda

3

Navegador


Mecanismo baseado em Chromium estado de arte do seu navegador permite navegar na Internet a uma velocidade de carregamento rápido. Sua interface Zen limpa e intuitiva equipada com a tecnologia texto-refluxo otimiza conteúdos da web para melhor atender a tela do seu dispositivo Zen. Com seu modo de exibição de revista, através do seu recurso Smart Reader (Leitor Inteligente), você pode ler com prazer os seus conteúdos favoritos da web online ou offline sem nenhum item de distração como banners. Você também pode marcar uma página interessante como uma tarefa para ler mais tarde, que você pode recuperar a partir do app Do It Later e ler no seu ritmo conveniente.

IMPORTANTE! Antes de fazer qualquer navegação na Internet ou atividades relacionadas com a Internet, verifique se o dispositivo Zen está conectado a uma rede Wi-Fi ou rede móvel. Para mais detalhes, consulte [Ficando conectado](#).

Iniciando o aplicativo Navegador

Na sua tela Inicial, realize um dos seguintes itens para iniciar o app Navegador:

- Toque em .
- Toque em  > **Browser (Navegador)**.

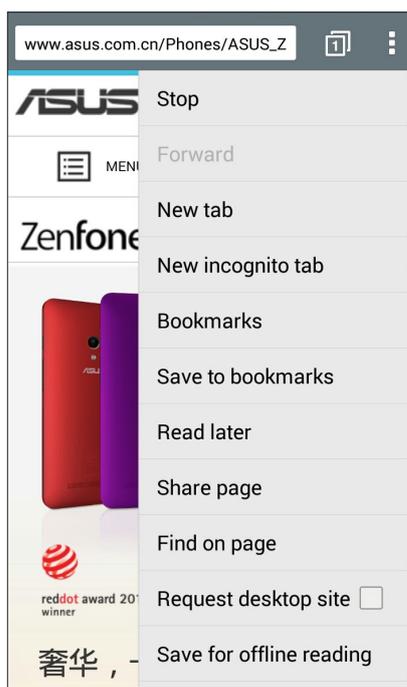

Compartilhando uma página

Compartilhe páginas interessantes do seu dispositivo Zen para outras pessoas através de uma conta de e-mail, conta de armazenamento em nuvem, Bluetooth, ou outros aplicativos do dispositivo Zen.

1. Inicie o navegador.
2. A partir de uma página web, toque em  > **Share page (Compartilhar página)**.
3. Toque na conta ou aplicativo que você deseja usar como meio de compartilhar a página.

Lendo as páginas mais tarde

Quando há uma peça de informação interessante online e você ainda não tem o tempo para lê-la, você pode marcá-la como uma tarefa ler mais tarde. Você pode recuperar e ler sobre esta página em um momento mais conveniente do app Fazê-lo Depois.

1. Na página, toque em  > **Read later (Ler mais tarde)**.
2. Para recuperar a página, toque em **Asus > Do It Later (Fazê-lo mais tarde)** da tela Inicial.

OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes sobre a navegação de leitura posterior de páginas, veja [Pôr em dia agora minha leitura online](#).

Adicionando uma nova aba

Oculte o site atual e abra uma nova janela para continuar a navegar ou pesquisar outro site.

1. A partir da página atual, toque em  > **New Tab (Nova aba)**
2. Digite o endereço de URL no campo URL e continue desfrutando da navegação na Internet a partir do seu dispositivo Zen.
3. Se você quiser adicionar outra aba, siga o passo 1 novamente.

OBSERVAÇÕES:

- A abertura de muitos sites em seu navegador desacelera o seu desempenho de carregamento.
 - Se a conexão à Internet ficar mais lenta, tente limpar o cache. Para mais detalhes, consulte a seção [Limpendo o cache do navegador](#).
-

Marcando páginas

Marque suas páginas ou sites favoritos para que você possa voltar a navegar por eles novamente.

Para marcar uma página:

Na página, toque em  > **Save to bookmarks (Salvar em marcações)**. A próxima vez que você abrir o seu navegador, você pode tocar rapidamente em sua página marcada.


Leitura on-line inteligente

Seu dispositivo Zen ativa automaticamente o modo Leitor inteligente em páginas que contêm uma grande quantidade de itens que você pode achar desnecessários ou se distrair como banners, ícones ou menu de itens. Você pode remover esses itens e ler apenas os conteúdos principais da página.

OBSERVAÇÃO: O modo Leitor inteligente suporta os sites Wikipedia, CNN, ESPN, BCC e do NY Times.

Para usar o modo Leitor inteligente:

- Toque no ícone do modo Leitor inteligente  para remover automaticamente todos os itens desnecessários ou que distraem e mostram apenas os principais conteúdos da página.
- Na página do Modo Leitor inteligente, realize qualquer um dos seguintes procedimentos:
 - Toque em  para mostrar a Lista de Leitor ou as páginas salvas.
 - Toque em  para iniciar a ferramenta Marcador e escolha a sua cor preferida e deslize sobre o texto que você quer destacar.
 - Junte dois dedos ou afaste-os para aumentar/diminuir o zoom de uma página.

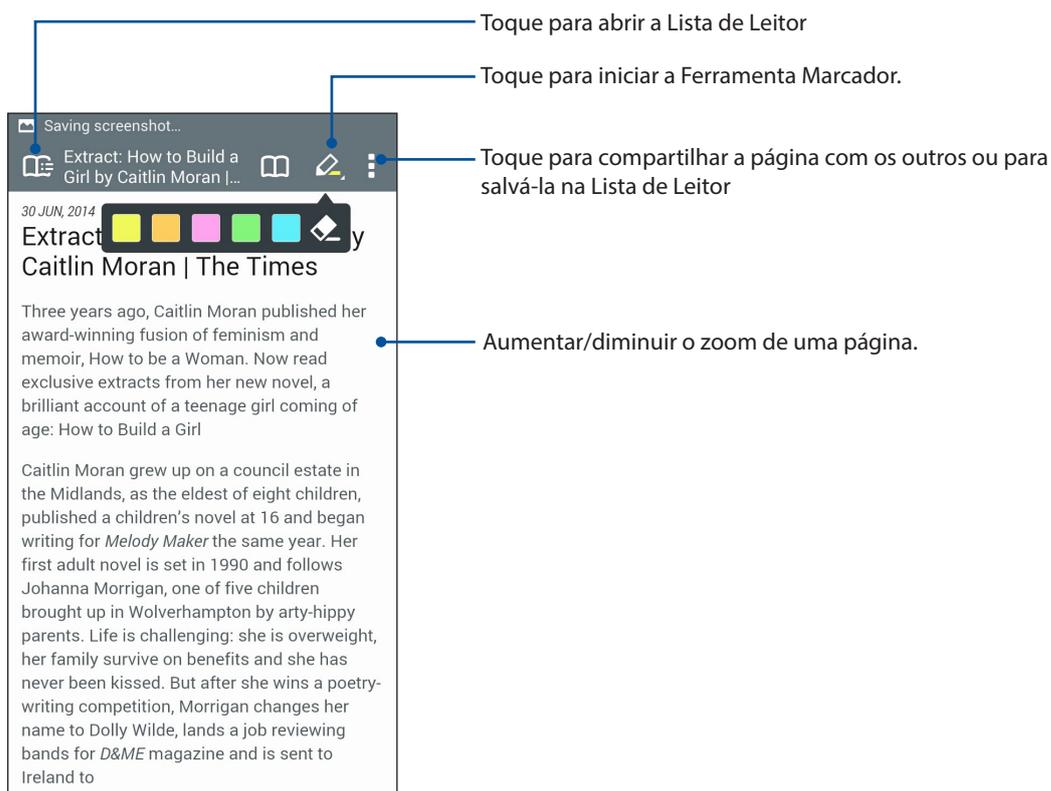

Limpendo o cache do navegador

Limpe o cache do navegador para excluir os arquivos temporários da Internet, sites e cookies que são armazenados temporariamente em seu dispositivo Zen. Isso ajuda a melhorar o desempenho de carregamento do seu navegador.

1. Inicie o navegador.
2. Toque em  > **Settings (Configurações)** > **& Privacy (Privacidade) e security (segurança)** > **Clear cache (Limpar cache)**.
3. Clique em **OK** na mensagem de confirmação.

E-mail

Adicione Exchange, Gmail, Yahoo! Contas de Mail, Outlook.com, POP3/IMAP para que receba, crie e pesquise emails diretamente de seu dispositivo. Você também pode sincronizar os contatos de email dessas contas para o seu dispositivo Zen.

IMPORTANTE! Seu dispositivo Zen deve estar conectado a uma rede Wi-Fi ou móvel para que você possa adicionar uma conta de e-mail ou enviar e receber e-mails de contas adicionadas. Para mais detalhes, consulte [Ficando conectado](#).

Configurando uma conta de e-mail

Configure sua conta de e-mail pessoal ou de trabalho existente para que você possa receber, ler e enviar e-mails a partir do seu dispositivo Zen.

1. De sua tela inicial, toque em **E-mail** para iniciar o aplicativo Email.
2. Toque no provedor de email que você deseja configurar.
3. Digite seu endereço de email e uma senha e toque em **Next (Próxima)**.

OBSERVAÇÃO: Aguarde enquanto seu dispositivo verifica automaticamente as configurações do servidor de entrada e saída.

4. Defina as **Account settings (Configurações da conta)** como frequência de verificação da caixa de entrada, dias de sincronização ou notificação para e-mails recebidos. Quando terminar, toque em **Next (Próxima)**.
5. Digite um nome de conta que deseja exibir nas mensagens de saída e toque em **Next (Próxima)** para fazer login em sua caixa de entrada.

OBSERVAÇÃO: Se você quiser configurar sua conta de trabalho em seu dispositivo Zen, peça as configurações de e-mail a seu administrador de rede.

Adicionando contas de email

Se você não tem uma conta de e-mail existente, você pode criar uma para poder receber, ler e enviar e-mails do seu dispositivo Zen.

1. De sua tela inicial, toque em **E-mail** para iniciar o aplicativo Email.
2. Toque em  > **Settings (Configurações)**, em seguida, adicionar uma conta de email.
3. Toque no provedor de email que você deseja configurar.
4. Siga as instruções a seguir para concluir a configuração da sua nova conta de email.

OBSERVAÇÃO: Você também pode consultar os passos 3 a 5 na seção [Configurando uma conta de e-mail](#) deste manual para completar esse processo de configuração.

Configurando uma conta Gmail

1. Toque em **Google** e depois em **Gmail**.
2. Toque em **Existing (Existente)** e digite seu Email e Senha existentes, então toque em .

OBSERVAÇÕES:

- Toque em **New (Nova)** se você não possuir sua própria Conta Google.
 - Ao entrar, deve aguardar enquanto o seu dispositivo se comunica com os servidores do Google para configurar sua conta.
-

3. Use sua conta Google para fazer backup e restaurar suas configurações e dados. Toque em  para acessar a sua conta Gmail.

IMPORTANTE! Se você tiver várias contas de e-mail, além do Gmail, use E-mail para economizar seu tempo e acessar todas as suas contas de e-mail ao mesmo tempo.

Enviando por email convites para eventos

Você pode enviar por email convites para um evento do seu dispositivo Zen, bem como definir um aviso de alerta para o evento.

1. Da tela Inicial, toque em **Email**.
2. Toque em  > **Meeting invitation (Convite de reunião)**.
3. No campo **Event name (Nome do evento)**, digite o nome do evento.
4. No campo **Location(Localização)**, insira a rua, vila/cidade/província, país e CEP/código postal do local para o evento.
5. Ligue o Cronômetro para **ON (Ligar)**. Você vai ter um aviso de contagem regressiva no painel notificações do Sistema quanto aos dias que faltam até este evento ocorrer.

OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes sobre o painel notificações do Sistema, consulte [Notificações do sistema](#).

6. No campo **Reminders (Lembretes)**, selecione a hora que você deseja obter um alerta ou um lembrete sobre o evento.

OBSERVAÇÃO: Você vai receber um alerta de evento como sua atividade What's Next (O que vem a seguir). Para obter mais detalhes, consulte [O que vem a seguir](#).

7. Toque no campo **Guests (Convidados)** e selecione os contatos a quem você deseja enviar os convites.
8. Uma vez terminado, toque em  para salvar e sair.

OBSERVAÇÃO: Você também pode enviar por email convites do aplicativo Calendar (calendário). Para mais detalhes, consulte [Criando eventos](#).

Enviando email mais tarde

Quando você receber um email, você pode configurá-lo como tarefa de email mais tarde e você pode responder a este email em um momento mais conveniente pelo aplicativo Do It Later (Fazê-lo depois).

1. Da tela Inicial, toque em **Email**.
2. Selecione o email que você quer enviar mais tarde de sua caixa de entrada.
3. Toque em  > **Reply Later (Responder mais tarde)**.
4. Para recuperar a página, toque em **Asus > Do It Later (Fazê-lo depois)** da tela Inicial. .

OBSERVAÇÃO: Para detalhes sobre a responder seus emails de resposta mais tarde, veja [Enviando email agora](#).

Agenda

Junto da criação de eventos você também pode definir lembretes ou criar um aviso de contagem regressiva para assegurar-se de que não se esqueça dessas ocasiões importantes. Ele também armazena os eventos, como aniversários e datas especiais, que você já criou para seus contatos VIP.

Criando eventos

Para criar um evento:

1. Toque em **Asus > Calendar (Agenda)**.
2. Toque em **New Event (Novo evento)** para começar a criar um novo evento.
3. Na tela Novo evento, insira todos os detalhes necessários para o evento.
4. Gire o Cronômetro para **ON (LIGAR)**. Você vai ter um aviso de contagem regressiva no painel notificações do Sistema quanto aos dias que faltam até este evento ocorrer.

OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes sobre o painel notificações do Sistema, consulte [Notificações do sistema](#).

5. No campo **Reminders (Lembretes)**, selecione a hora que você deseja obter um alerta ou um lembrete sobre o evento.
8. Uma vez terminado, toque em  para salvar e sair.

Adicionando uma conta ao calendário

Além de criar um evento registrado no seu dispositivo Zen, você também pode usar o Calendário para criar eventos que são automaticamente sincronizados com as suas contas online. Mas primeiro, essas contas deve ser adicionadas ao calendário com as seguintes etapas:

1. Abra a **Calendar (Agenda)**.
2. Toque em  > **Accounts (Contas)** > .
3. Toque na conta que você deseja adicionar.
4. Siga as instruções na tela seguinte para adicionar uma nova conta ao Calendário.

Criando de um evento da sua conta

Depois de adicionar contas online que você deseja sincronizar ao Calendário, agora você pode usar o seu dispositivo Zen para criar notificações para as contas online, seguindo estes passos:


1. Toque em **Asus > Calendar (Agenda)**.
2. Toque em **New Event (Novo evento)** para começar a criar um novo evento.
3. A tela Novo evento, toque em **My Calendar (Meu Calendário)** para visualizar todas as contas atualmente sincronizadas com o Calendário.
4. Toque na conta onde você deseja criar um novo evento.
5. Na tela New Event (Novo evento), insira todos os detalhes necessários para o evento.

OBSERVAÇÃO: Sua conta online já deve estar adicionada ao Calendar (Calendário) para que você possa prosseguir com as etapas a seguir. Para mais detalhes, consulte [Adicionando contas ao Calendar](#).

Ativando lembretes de alerta para eventos

Ligue a função de alerta a partir do aplicativo Calendário para receber lembretes de alerta e notificações para eventos especiais, como aniversários, reuniões e outros eventos importantes que interessam você.

1. Toque em **Asus > Calendar (Agenda)**.
2. Toque em  > **Accounts (Contas)**.
3. Toque nas contas da qual você deseja receber lembretes de alerta.

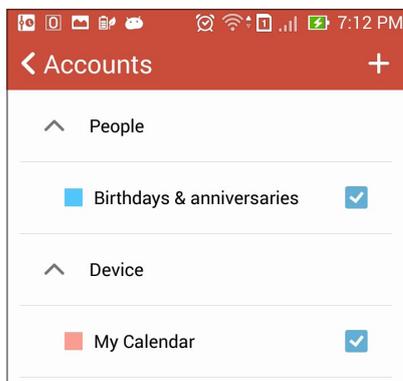

OBSERVAÇÕES:

- Para mais detalhes sobre a configuração de alertas de eventos sobre seus VIPs, consulte [Adicionar um evento a um contato VIP](#).
 - Obtenha alertas ou lembretes com seu [What's Next](#).
-


What's Next (O que existe a seguir)

Não perca os eventos importante, se divertindo, ou recebendo mensagens/emails/chamadas de seus amigos favoritos. Configure o seu calendário de eventos, favoritos e grupos VIP ou configurações de atualização e clima para obter alertas e lembretes do que existe a seguir. Veja seus alertas What's Next na tela de bloqueio, painel de Notificação dos sistemas e qual é o widget ou aplicativo What's Next

Obtendo lembretes de eventos

Para obter lembretes de eventos e notificações do What's Next, verifique o seguinte:

- Configure de seus eventos de informações de seus VIPs como aniversários no app Contacts. Para mais detalhes, consulte [Adicionar um evento a um contato VIP](#).
- Você pode enviar por email um evento e definir a hora do lembrete no aplicativo Email. Para mais detalhes, consulte [Enviando por email convites para eventos](#).
- Você pode configurar um evento e definir a hora do lembrete no aplicativo Calendário. Para mais detalhes, consulte [Criando eventos](#).

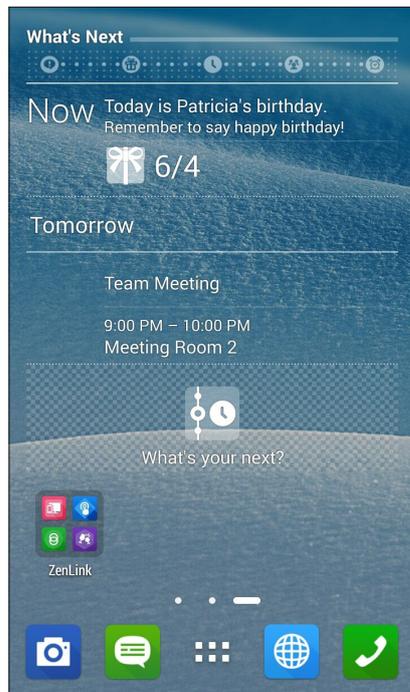

Aceitar ou recusar convites para eventos


Configure sua conta de e-mail no aplicativo Email para enviar ou receber e-mails, como convites para eventos. Quando você aceita convites por e-mail, os eventos serão sincronizados com o aplicativo Calendar.

OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes, consulte [Email](#) e [Calendário](#).

IMPORTANTE! Seu dispositivo Zen deve ser conectado a uma rede Wi-Fi ou rede móvel para receber convites ou alertas relacionados a eventos por e-mail. Para mais detalhes, consulte [Ficando conectado](#).

Para aceitar ou recusar um convite:

1. Toque no seu e-mail de convite para abri-lo.
2. Toque em **Yes (Sim)** para aceitar ou **No (Não)** para recusar o convite. Sua resposta será enviada para o organizador do evento ou host.

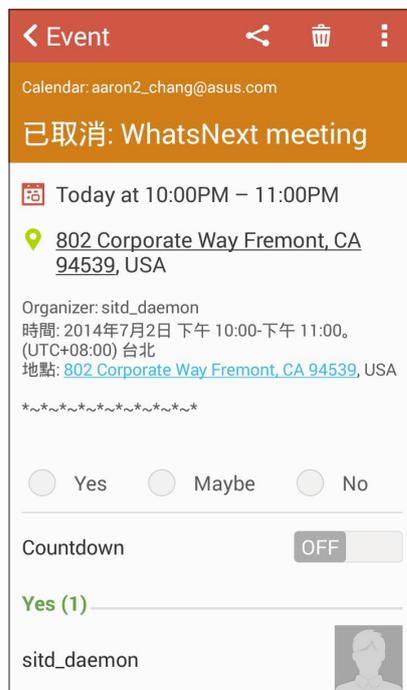


Obtendo alertas relacionados a eventos

Quando você aceita um convite para um evento, você receberá lembretes de quaisquer alterações ao evento, tais como adiamento, cancelamento, alteração no local do evento ou mudança na programação do evento. Esses alertas relacionados ao evento serão postados na tela de Bloqueio, painel de notificações do Sistema e widget ou aplicativo What's Next.


Iniciar alerta de evento

Poucos minutos antes do evento, você receberá um lembrete de que o evento está prestes a começar. Você pode chamar para dar ao organizador ou host um aviso se você estiver atrasado.

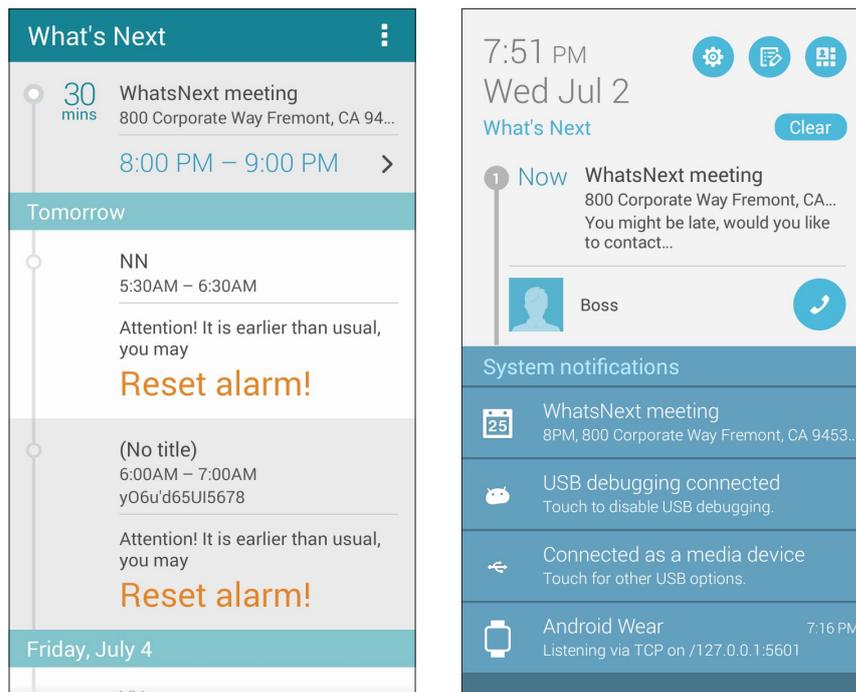


Alerta de evento cancelado

Você vai receber um alerta de cancelamento por e-mail quando o organizador ou host cancelar o evento.

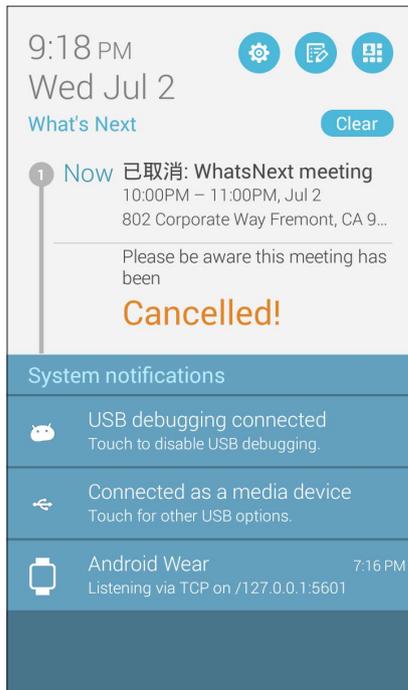

Alerta de evento remarcado

Você vai receber um alerta se o evento foi adiado, remarcado ou mudado para outro local.

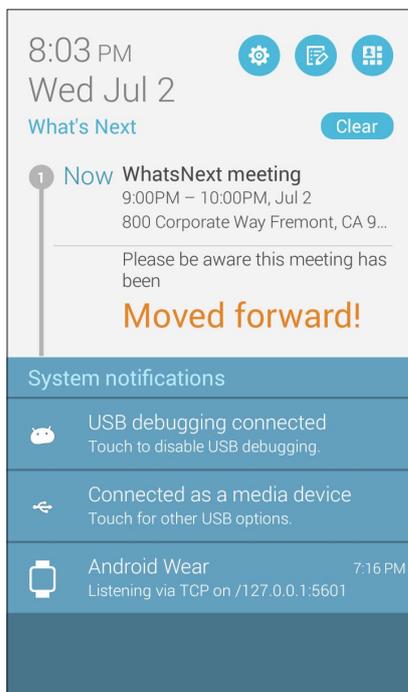

Obtendo as atualizações meteorológicas

Obtenha atualizações em tempo real do AccuWeather®, a cada hora ou até 12 horas, para a sua localização atual ou para outras partes do mundo. Você pode fazer planos para até sete (7) dias, com a previsão de tempo de 7 dias ou vista-se apropriadamente com base na temperatura do AccuWeather RealFeel®. Você também pode obter o índice UV ou índice da poluição do ar em tempo real, permitindo-lhe tomar as necessárias medidas de proteção contra os raios ultra-violeta nocivos ou poluentes atmosféricos.

1. Antes de obter as atualizações de tempo, garanta o seguinte:
 - Rede Wi-Fi ou móvel está ativada quando você está dentro de casa e GPS está ativado quando você está ao ar livre.
 - Ligue o acesso local a partir de **☰☰☰** > **Settings (Configurações)** > **Location access (Acesso de localização)**.
2. Inicie o aplicativo Clima em qualquer uma dessas duas maneiras:
 - Toque em **☰☰☰** > **Weather (Clima)**.
 - Na tela inicial do dispositivo Zen, toque no ícone de clima.



3. Toque em **☰** > **Edit (Editar)**, depois toque em **+**.
4. Na caixa de pesquisa, digite a cidade ou área cujo clima se atualiza, que deseja procurar.
5. Aguarde um pouco até o seu dispositivo Zen receber a informação meteorológica. Os dados meteorológicos da cidade ou da região serão adicionados à sua lista de localização. Toque nos dados meteorológicos da cidade ou área do que você deseja exibir no do widget What Next na tela Inicial.

Exibindo a previsão meteorológica de 7 dias

Quando você chegar na sua localização atual as atualizações em tempo real do AccuWeather®, você também vai ter a previsão de tempo de 7 dias. Você pode exibir a previsão de 7 dias no widget What Next na tela Inicial.

1. Na tela Inicial, toque longo no widget Weather até a borda aparecer.
2. Arraste para baixo o ponto de borda inferior até que a previsão total de 7 dias seja mostrada.



Arraste para baixo para exibir a previsão de 7 dias

Do It Later (Fazer isto mais tarde)

Dê conta até mesmo das coisas mais triviais na sua vida ocupada. Mesmo quando você está muito ocupado, responda seus e-mails, mensagens de SMS, chamadas, leia as notícias on-line ou adicione outras tarefas importantes a fazer na sua conveniência.

Marque as mensagens não lidas ou emails interessantes, páginas da web e chamadas perdidas como itens **Reply Later (Responder mais tarde)**, **Read Later (Ler mais tarde)**, ou **Call Later (Chamar mais tarde)**. Estes itens marcados serão adicionados às suas tarefas Do It Later (Fazer isto mais tarde), e você pode agir sobre essas tarefas em um momento mais conveniente.

OBSERVAÇÕES:

- Aplicativos populares de terceiros que suportam Do It Later incluem Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube, e IMDb.
 - Nem todos os aplicativos podem compartilhar e adicionar tarefas com o Do It Later.
-

Adicionando tarefas a fazer

Crie importantes tarefas a fazer para organizar o seu trabalho ou atividades sociais em sua vida profissional ou social.

1. Na tela Inicial, toque em **Asus > Do It Later (Fazê-lo depois)**.
2. Toque em **+**, depois preencha as informações necessárias.
3. Se você deseja definir o nível de importância, selecione **High (Alto)** no campo Importance (Importância).
4. Quando concluído, toque em **OK**.

Priorizando tarefas a fazer

Defina o nível de importância de suas tarefas a fazer para que você possa priorizar e agir sobre elas em conformidade.

1. Na tela Inicial, toque em **Asus > Do It Later (Fazê-lo depois)**.
2. Toque na tarefa que você deseja definir como uma prioridade.
3. No campo Importance (Importância) na tela de tarefas, selecione High (Alta).
4. Quando concluído, toque em **OK**.

OBSERVAÇÃO: Tarefas de alta prioridade são tarefas marcadas como  em sua lista Fazê-lo mais tarde. Isso permite que você determine rapidamente quais das tarefas a fazer necessitam de ações imediatas.

Chamando de volta agora

Quando você já tiver definido uma chamada importante como uma tarefa de chamar mais tarde, você pode recuperar e chamá-la de volta quando tiver tempo para fazê-lo a partir do app Do It Later.

1. Na tela Inicial, toque em **Asus > Do It Later (Fazê-lo depois)**.
2. Selecione a chamada que pretende retornar, depois toque em **Call now (Ligar agora)**.

OBSERVAÇÃO: Para obter detalhes sobre a configuração de chamadas como tarefas de chamadas posteriores, consulte:

- [Configurando chamadas de retorno para chamadas recebidas](#)
 - [Configurando chamadas de retorno para chamadas perdidas](#)
-

Enviando email agora

Você pode marcar um email como uma tarefa de resposta mais tarde e respondê-lo em um momento posterior pelo aplicativo Do It Later (Fazê-lo depois).

1. Na tela Inicial, toque em **Asus > Do It Later (Fazê-lo depois)**.
2. Selecione o email que você quer responder agora, depois toque em **Reply now (Responder agora)**.
3. Quando terminar, toque em  para marcar a tarefa como completa.

OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes sobre configuração de seus emails como de resposta posterior, consulte [Enviando emails mais tarde](#).

Colocando em dia minha leitura online agora

Você pode recuperar páginas que você já marcou como tarefas de leitura posterior e fazer a sua leitura on-line em sua conveniência do app Do It Later.

1. Na tela Inicial, toque em **Asus > Do It Later (Fazê-lo depois)**.
2. Selecione a página ou páginas que você quer ler agora, depois toque em **Read now (Ler agora)**.
3. Quando terminar, toque em  para marcar a tarefa como completa.

OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes sobre a configuração de páginas como tarefas de leitura posterior, consulte [Lendo as páginas mais tarde](#).

Respondendo agora

Quando você já tiver definido uma mensagem de SMS como uma tarefa de resposta posterior, você pode recuperá-la e responder a mensagem quando for conveniente a partir do app Do It Later.

1. Na tela Inicial, toque em **Asus > Do It Later (Fazê-lo depois)**.
2. Selecione a mensagem SMS a que deseja enviar uma resposta, depois toque em **Reply now (Responder agora)**.

OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes sobre configuração de páginas como tarefas de resposta posterior, consulte [Enviando mensagens mais tarde](#).

Excluindo tarefas a fazer


Você pode excluir todas as tarefas concluídas, atrasadas ou desnecessárias a fazer do app Do It Later.

1. Na tela Inicial, toque em **Asus > Do It Later (Fazê-lo depois)**.
2. Toque na tarefa que você deseja remover da lista, depois toque em **Delete (Excluir)**.

SuperNote

Transforme a tomada de notas em uma atividade divertida e criativa que se sincroniza com o seu dados móveis usando Supernote.

Este aplicativo intuitivo permite que você crie notas organizadas por bloco de notas diretamente escrevendo ou desenhando na tela sensível ao toque. Enquanto toma notas, você também pode adicionar arquivos multimídia de outros aplicativos e compartilhá-los via redes sociais ou da sua conta de armazenamento em nuvem.

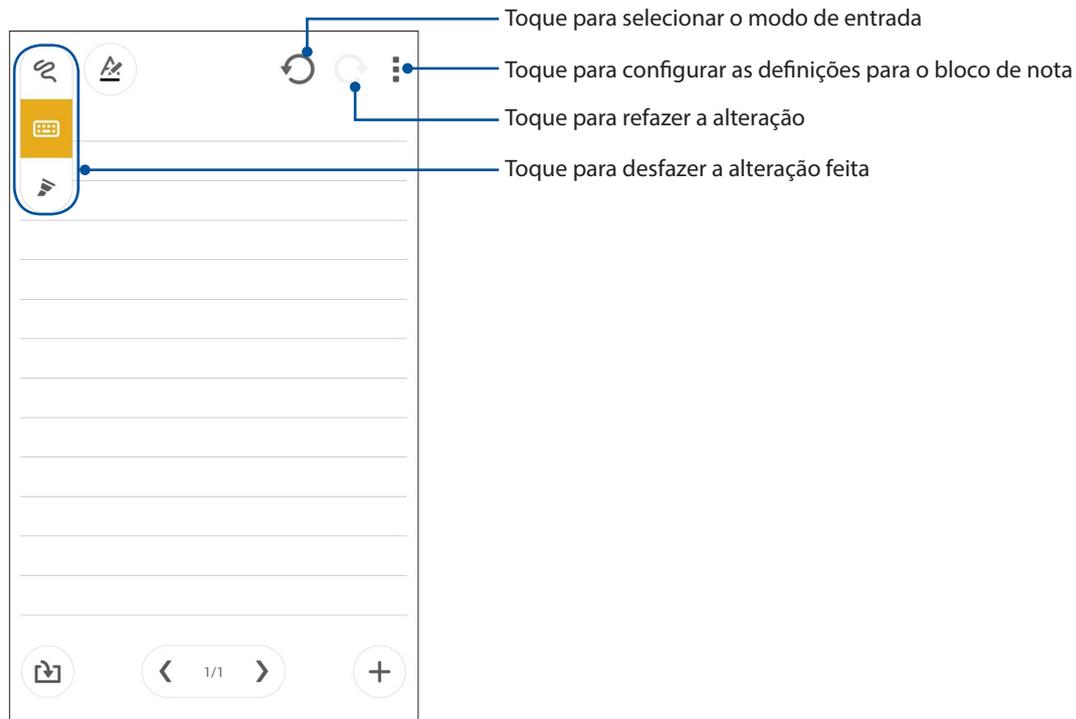

Entendendo os ícones

Dependendo do modo de entrada selecionado, estes ícones aparecem no momento em que você desativar seu SuperNote.

	Selecione este tipo de modo quando você quer usar o teclado na tela para inserir suas notas.
	Selecione este modo de escrita quando você quiser rabiscar ou escrever as suas notas.
	Selecione este modo de desenho quando você deseja criar desenhos ou rascunhos.
	Quando em modo de escrever ou digitar, pressione este ícone para selecionar peso e cor do texto.
	Quando em modo de desenho, pressione este ícone para selecionar a ferramenta de desenho a usar, e a cor ou tamanho do traço.
	Quando no modo de desenho, pressione este ícone para apagar algum conteúdo em suas notas.
	Toque neste ícone para tirar uma foto ou vídeo, gravar áudio, adicionar data e hora e muito mais às suas notas.
	Toque neste ícone para adicionar uma nova página em seu bloco de nota.

Criar um novo caderno de notas

Para criar novos arquivos usando Supernote, consulte as seguintes etapas:

1. Toque em  > **SuperNote**.
2. Toque em **Add a new notebook (Adic. Novo)**.
3. Nomeie o arquivo e selecione **Pad (Para Pad)** ou **Phone (Para Fone)** para o tamanho da página.
4. Selecione um modelo e comece a escrever as suas notas.

Compartilhando um bloco de notas nas nuvens

Você pode compartilhar o seu bloco de notas nas nuvens usando as seguintes etapas:

1. Na tela inicial do de supernota, toque por alguns segundos o bloco de nota que deseja compartilhar.
2. Na tela pendente, toque em **Enable cloud sync (Habilitar Sincronização em Nuvem)**.
3. Insira detalhes de nome de usuário e senha da conta ASUS WebStorage para prosseguir com a sincronizar do seu bloco de nota nas nuvens.
4. Uma vez que o bloco de nota foi sincronizado para a nuvem, o ícone nas nuvens aparece na parte superior do bloco compartilhado.

Compartilhando uma nota nas nuvens

Além do seu bloco de nota, você também pode compartilhar notas individuais da sua supernota para a sua conta de armazenamento nas nuvens. Para fazer isto:

1. Abra o bloco de nota que contém a nota que você deseja compartilhar.
2. Toque e segure a nota que você deseja compartilhar.
3. Na janela pendente, toque em **Share (Compartilhar)** em seguida, selecione o tipo de formato de arquivo que deseja compartilhar.
4. Na próxima tela, selecione a conta de armazenamento nas nuvens em que você gostaria de compartilhar sua nota.
5. Siga as instruções a seguir para concluir o compartilhamento de sua nota selecionada.

Gerenciador de Arquivos

Usar o Gerenciador de Arquivos permite que você facilmente localize e gerencie seus dados no armazenamento interno de seu dispositivo Zen ou seus dispositivos conectados de armazenamento externo.

Acessando o armazenamento interno

Para acessar o armazenamento interno:

1. Toque em  > **File Manager (Gerenciador de Arquivos)**.
2. Toque em  > **Internal storage (Armazenamento interno)** para exibir o conteúdo de seu dispositivo Zen e toque em um item para selecionar.

Acessando o dispositivo de armazenamento externo

Para acessar o dispositivo de armazenamento externo:

1. Insira o cartão microSD no seu dispositivo Zen.

OBSERVAÇÃO: Para obter mais detalhes, consulte a seção *Instalando um cartão de memória* neste guia do usuário.

2. Toque em  > **File Manager (Gerenciador de Arquivos)**.
3. Toque em  > **MicroSD** para exibir o conteúdo do seu cartão microSD.

Acessando o armazenamento nas nuvens

IMPORTANTE! Certifique-se de que a rede Wi-Fi ou móvel está habilitada em seu dispositivo Zen. Para mais detalhes, consulte [Ficando conectado](#).

Para acessar arquivos salvos em suas contas de armazenamento nas nuvens:

1. Toque em  > **File Manager (Gerenciador de Arquivos)**.
2. Toque em  e toque em um local de armazenamento nas nuvens sob **Internal storage (Armazenamento interno)**.

A Nuvem


Faça backup de seus dados, sincronize arquivos entre diferentes dispositivos e compartilhe arquivos com segurança e privacidade através de uma conta nas nuvens como ASUS WebStorage, Drive, OneDrive, e Dropbox.

ASUS WebStorage

Registre-se ou entre no ASUS WebStorage e obtenha armazenamento gratuito. Automaticamente carregue fotos recém capturadas para compartilhamento instantâneo, sincronize arquivos entre diferentes dispositivos ou compartilhe arquivos através da sua conta ASUS WebStorage.

OBSERVAÇÃO: Para desfrutar a função de auto recarga, ativar o Envio instantâneo a partir de **Settings (Configurações) > Instant Upload (Envio instantâneo)** em seu ASUS WebStorage.

IMPORTANTE! Certifique-se de que a rede Wi-Fi ou móvel está habilitada em seu dispositivo Zen. Para mais detalhes, consulte [Ficando conectado](#).

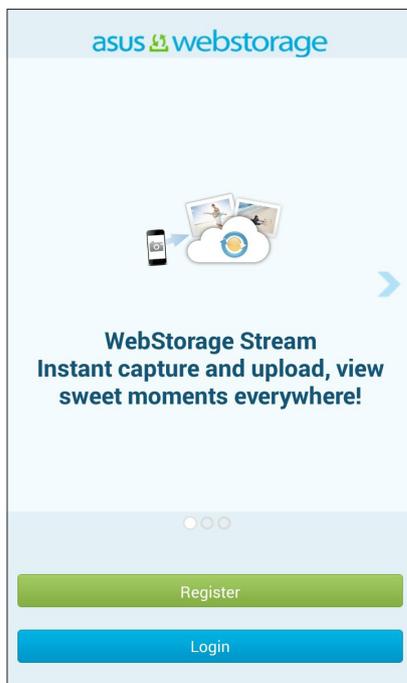

Transferência de dados

Transfira os seus dados, como contatos, entradas de calendário ou mensagens de SMS do seu dispositivo móvel antigo para o dispositivo Zen via tecnologia Bluetooth.

Para usar Transferência de dados:

1. Emparelhe seu dispositivo móvel antigo com o seu dispositivo Zen via Bluetooth.


OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes sobre os dispositivos de emparelhamento, consulte [Emparelhar o seu dispositivo Zen a um dispositivo Bluetooth®](#).

2. Em seu dispositivo Zen, faça qualquer um dos seguintes para iniciar a tela Settings (Configurações):

- Inicie as Configurações rápidas e toque em .
- Toque em  > **Settings (Configurações)**.

3. Na tela Todos os aplicativos, toque em **Data transfer (Transferência de dados)**.

4. Toque em **Transfer Wizard (Assistente de transferência)**, depois siga as instruções na tela para completar o processo de Transferência de dados.

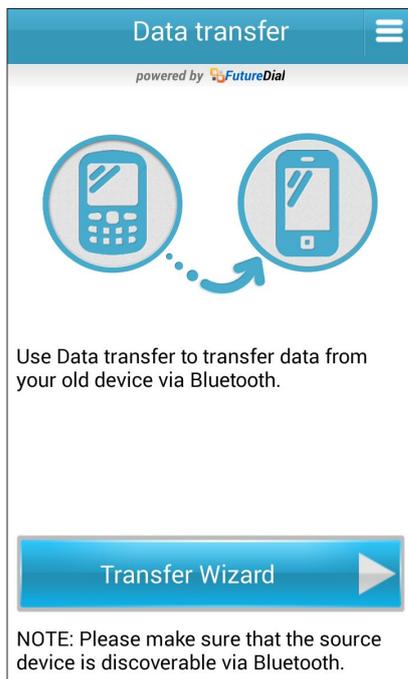

Mantendo-se em contato

4

Chamada em estilo

Recurso SIM duplo

O recurso de SIM duplo do seu dispositivo Zen permite gerenciar as configurações dos cartões micro SIM instalados. Com esse recurso, você pode ativar/desativar os cartões micro SIM, atribuir nomes ao SIM, ou selecionar um deles como uma rede preferida.



Mudar o nome de seus cartões micro SIM

Mude os nomes de seus cartões micro SIM em seu dispositivo Zen para que você possa identificá-los facilmente.

Para alterar os nomes de seus cartões micro SIM, toque em **SIM1 name (Nome do SIM1): SIM1** ou **SIM2 name (Nome do SIM2): SIM2** depois digite os nomes de seus cartões micro SIM.

OBSERVAÇÃO: Se os seus SIMs têm diferentes provedores de serviços móveis, recomendamos que você use os nomes desses fornecedores para seus nomes do SIM. Se ambos os SIMs têm o mesmo provedor de serviços móveis, recomendamos que você use os números dos celulares para seus nomes de SIM.

Atribuição de um cartão micro SIM preferido

Atribua um cartão micro SIM como SIM preferido para chamadas de voz e serviços de dados.

Cartão SIM para chamadas de voz

Quando você faz uma chamada, o dispositivo Zen usa automaticamente o cartão micro SIM preferido para estabelecer a chamada.

Para atribuir um cartão micro SIM para chamadas de voz, toque em **Voice call (Chamada de voz)**, depois toque no SIM que você deseja usar.

Voice call	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Always ask	<input type="radio"/>
Cancel	

IMPORTANTE! Você só pode usar esse recurso se fizer uma chamada a partir de sua lista de contatos.

Cartão SIM para serviços de dados

Para atribuir um cartão micro SIM para o serviço de dados, toque em **Data service network (Rede de serviços de dados)**, depois selecione **SIM1** ou **SIM2**.

Data service network	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Cancel	

Fazendo chamadas

Seu dispositivo Zen Ihe oferece muitas maneiras de fazer uma chamada. Chame seus amigos de sua lista de contatos, discagem inteligente para fazer rapidamente uma chamada, ou digite um número de discagem rápida para chamar seu contato de chamadas frequentes.

OBSERVAÇÃO: Organize seus contatos no aplicativo Contacts (Contatos). Para mais detalhes, consulte [Gerindo contatos](#).

Iniciando o aplicativo Telefone

Na tela Inicial, escolha um dos itens seguintes para iniciar o app Telefone:

- Toque em .
- Toque em  > **Phone (Telefone)**.

Chamando um número de telefone

Use o aplicativo Phone (Telefone) para discar diretamente um número de telefone.

1. Na tela inicial, toque em **Asus > Contacts (Contatos)** e toque nas teclas numéricas.
2. Selecione dos botões de chamada **SIM1** ou **SIM2** para discar o número.

OBSERVAÇÃO: Os rótulos dos botões de chamada podem variar dependendo da configuração que você fez de seus cartões SIM micro. Para mais detalhes, consulte [o recurso SIM Duplo](#).

Discar um número de ramal

Quando precisar ligar para um número de ramal, você pode fazer qualquer uma dessas etapas para ignorar os avisos de voz.

Solicitar confirmação de um número de ramal

Você pode inserir um pedido de confirmação para o número do ramal após discar o número principal.

1. A partir do aplicativo Phone (Telefone), digite o número principal.
2. Toque e segure # para inserir um pedido de confirmação, que é indicado por um ponto e vírgula (;).
3. Selecione os botões de chamada **SIM1** ou **SIM2** para fazer a chamada.
4. Quando solicitado, toque em **Yes (Sim)** para confirmar o número do ramal.

Autodiscagem de um número de ramal

Você pode inserir uma pausa curta ou longa depois de discar o número principal, depois o número do ramal é discado automaticamente.

1. A partir do aplicativo Phone (Telefone), digite o número principal.
2. Toque e segure * para inserir uma pausa, que é indicada por uma e vírgula (,).

OBSERVAÇÃO: Se você quiser uma pausa mais longa, toque e segure * novamente.

3. Digite o número do ramal.
4. Selecione os botões de chamada **SIM1** ou **SIM2** para fazer a chamada.
5. Toque em  para terminar a chamada.

Discagem inteligente de seus contatos

Ao inserir os primeiros números ou letras do nome de seu contato, Discagem Inteligente filtra sua lista de contatos ou registros de chamadas e os fornece com possíveis correspondências. Você pode verificar se o contato que está tentando alcançar está na lista de possíveis correspondências, deste modo, você pode fazer rapidamente esta chamada.

1. Inicie o aplicativo Phone (Telefone), depois, digite o número ou nome do contato.
2. A partir da lista de possíveis correspondências, toque no contato que você deseja chamar. Se o contato não estiver na lista, digite o número completo ou o nome do contato.
3. Selecione os botões de chamada **SIM1** ou **SIM2** para fazer a chamada.

OBSERVAÇÃO: Os rótulos dos botões de chamada podem variar dependendo da configuração que você fez de seus cartões SIM micro. Para mais detalhes, consulte também [o recurso SIM Duplo](#).

Discagem rápida de seus contatos

Atribua teclas de Discagem Rápida para chamar rapidamente seus contatos chamados com frequência com apenas um toque em um único dígito a partir do aplicativo Phone (Telefone).

OBSERVAÇÃO: Por padrão, o dígito **1** é reservado para suas mensagens de voz. Você pode recuperar suas mensagens de voz, tocando o dígito **1**, se você tiver assinado este serviço com sua operadora de celular.

Criando uma entrada de discagem rápida

Crie entradas de discagem rápida dos dígitos **2** a **9** para seus contatos chamados com frequência.

1. A partir do aplicativo telefone, execute uma das seguintes opções:
 - Toque e segure os dígitos de **2** a **9**, depois toque em **OK** na tela de confirmação de discagem rápida.
 - Toque em  > **Speed dial (Discagem rápida)** para abrir a tela Speed dial (Discagem rápida).
3. Selecione um contato da sua lista de contatos. Esta entrada de discagem rápida será salva na tela Discagem Rápida.

Excluindo uma entrada de discagem rápida

Para excluir uma entrada de discagem rápida:

1. Do aplicativo Phone (Telefone), toque em  > **Speed dial (Discagem rápida)** para abrir a tela Speed dial (Discagem rápida).
2. Toque e segure em uma entrada de discagem rápida, depois toque em **Remove (Remover)**.
3. Toque em **OK** na mensagem de confirmação.

Substituindo uma entrada de discagem rápida

Você pode substituir o contato atribuído a uma tecla de discagem rápida por outro contato.

1. Do aplicativo Phone (Telefone), toque em  > **Speed dial (Discagem rápida)** para abrir a tela Speed dial (Discagem rápida).
2. Toque e segure em uma entrada de discagem rápida, depois toque em **Replace (Substituir)**.
3. Selecione um contato da sua lista de contatos.
4. Toque em **OK** na mensagem de confirmação.

Ligando para casa

Quando você está em uma viagem ao exterior, habilitar e configurar as definições de discagem Inicial torna mais fácil para você ligar rapidamente para casa.

OBSERVAÇÃO: Usar um serviço de roaming implicará em custos adicionais. Informe-se junto do seu fornecedor de serviços móveis antes de usar o serviço de roaming.

1. Inicie a tela Configurações fazendo qualquer um dos seguintes:
 - Inicie Configurações rápidas e toque em .
 - Toque em  > **Settings (Configurações)**.
2. Toque em **Call settings (Definições de chamadas)** > **Home dialing (Ligando para casa)**.
3. Marque **Home dialing (Ligando para casa)**.
4. Toque em **Home dialing settings (Configurações Ligando para casa)**, selecione as configurações, depois toque em **OK** quando terminar.

OBSERVAÇÃO: Para obter informações sobre outras configurações de chamada, consulte [Call Settings \(Configurações de chamada\)](#).

Chamando do aplicativo Contatos

Use o aplicativo Contatos para fazer uma chamada a partir de sua lista de contatos.

1. Inicie o aplicativo Contatos.
2. Toque no nome do contato, depois toque no número que você deseja discar.
3. Se houver dois cartões SIM instalados, toque no cartão SIM que você deseja fazer a chamada.
4. Toque em  para terminar a chamada.

OBSERVAÇÃO: Para ver todos os contatos de todas as contas de contato, toque na lista suspensa **Contacts to display (Contatos a exibir)**, depois assinale todas as contas.

Chamando seus contatos favoritos

Quando você adicionar um contato à sua lista de favoritos, você pode rapidamente ligar para o contato do app Telefone.

1. Inicie o app Contatos ou o Telefone.
2. Toque em  para exibir sua lista de Favoritos (Favoritos), toque em seu contato favorito que você quiser chamar.
3. Toque em  para terminar a chamada.

Recebendo chamadas

A tela de toque do seu dispositivo Zen acende quando há uma chamada recebida. A exibição da chamada recebida também varia, dependendo do status de seu dispositivo Zen.

Atendendo chamadas

Há duas maneiras de responder a uma chamada, dependendo do status de seu dispositivo Zen:

- Se o seu dispositivo estiver ativo, toque em **Answer (Atender)** ou para rejeitar uma chamada, toque em **Decline (Rejeitar)**.
- Se o dispositivo estiver bloqueado, arraste  para  para atender ou  para rejeitar a chamada.

Configurando chamadas de retorno para chamadas recebidas

Quando você não puder atender uma chamada de um número de celular imediatamente, você pode configurá-lo como uma tarefa de chamada a ser feita posteriormente. Você pode recuperar e agir sobre esta tarefa em um momento mais conveniente do app Do It Later (Faça isso depois).

1. Em uma chamada de um número de celular, deslize a partir da parte inferior da tela.
2. Toque em **Can't talk now, will call you later (Não posso falar agora, chamo mais tarde)**. Uma mensagem de SMS será enviada para o seu interlocutor.
3. Para recuperar a chamada, toque **Asus > Do It Later (Fazê-lo mais tarde)** da tela Inicial.

OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes sobre um retorno de chamada, consulte [Chamando de volta agora](#).

Gerenciando os registros de chamadas

De seus registros de chamadas, você pode chamar de volta as chamadas não atendidas, salvar as chamadas em sua lista de contatos, chamadas de bloco, ou remarcar o número recém-chamado ou contato.

Configurando chamadas de retorno para chamadas perdidas

Você pode definir uma chamada não atendida como uma tarefa de chamada mais tarde. Você pode recuperar e fazer uma chamada de retorno para a chamada não atendida a partir do app Do It Later.

1. A partir do app Phone (Telefone), toque em  para exibir os registros de chamadas.
2. Selecione um registro de chamadas, depois toque em  > **Call later (Chamar mais tarde)**.
3. Para recuperar a chamada, toque **Asus > Do It Later (Fazê-lo mais tarde)** da tela Inicial.

OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes sobre um retorno de chamada, consulte [Chamando de volta agora](#).

Bloqueio de chamadas

Você pode adicionar um número ou chamar de seu registro de chamadas para sua lista de bloqueio.

1. A partir do app Phone (Telefone), toque em  para exibir os registros de chamadas.
2. Selecione o número que você deseja bloquear, toque em  > **Add to block list (Adicionar à lista de bloqueio)**, depois toque em **OK**.

Salvando chamadas em Contatos

Você pode adicionar um número ou chamar de seu registro de chamadas para sua lista de contatos.

1. A partir do app Phone (Telefone), toque em  para exibir os registros de chamadas.
2. Toque e segure uma chamada de seu registro de chamadas, depois toque em **Add to contacts (Adicionar aos contatos)**.
3. Toque em **Create new contact (Criar novo contato)** para adicionar uma nova entrada na lista de contatos.

Toque em **Add to existing contact (Adicionar ao contato existente)**, selecione um contato, depois toque em **OK** se você deseja substituir o número do contato por este novo.

Chamando de volta o último número chamado

Para chamar de volta o último número chamado:

1. A partir do app Phone (Telefone), toque em  para exibir os registros de chamadas.
2. Toque em **Call (Chamar)** para mostrar o seu número de última chamada, depois toque em **Call (Chamar)** novamente para rediscar o número.
3. Toque em  para terminar a chamada.

Outras opções de chamada

Durante uma chamada ativa, toque em  e toque em qualquer das opções de chamada possíveis quando uma chamada estiver em andamento.



Microphone (Microfone)

Liga ou desliga o microfone para a chamada ativa. Quando o microfone está desligado ou em modo silencioso, você pode ouvir mas o autor da ligação não pode ouvi-lo.



Speakerphone (Alto-falante)

Liga ou desliga o alto-falante



Call on hold (Chamada em espera)

Coloca uma chamada ativa em espera.



Conference call (Chamada em conferência)

Quando você for assinante de um serviço de chamada em conferência com o seu provedor de serviço móvel, este ícone permite que você adicione um contato ou contatos em uma chamada ativa.

OBSERVAÇÕES:

- O número de participantes da conferência dependem de sua assinatura de chamada de conferência. Você pode perguntar para sua operadora de celular sobre este serviço.
- Para obter mais detalhes sobre chamada de conferência, ver [Gerenciando chamadas múltiplas](#).



SuperNote

Inicia o app SuperNote, permitindo-lhe tomar notas durante uma chamada ativa.

OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes, consulte [SuperNote](#).



Record (Gravar)

Grava uma chamada ativa.

IMPORTANTE! Antes de gravar uma chamada ativa, é ditado pela maioria das leis locais pedir permissão a outra pessoa ou pessoas na outra linha.

OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes, consulte a seção [Gravando chamadas](#).

Gerenciando chamadas múltiplas


Seu dispositivo Zen Ihe oferece a conveniência de fazer ou receber duas chamadas. Você também pode configurar uma chamada de conferência que se adapte a reuniões de negócios, às linhas partidárias e outras chamadas de grupo.

Atendendo outra chamada

Enquanto você está falando em seu dispositivo Zen, você pode ouvir um sinal sonoro, indicando outra chamada. Toque em **Answer (Atender)** na tela de toque para receber uma chamada recebida durante uma chamada ativa.

Alternando entre chamadas


Para alternar entre chamadas, toque em  na tela de toque.

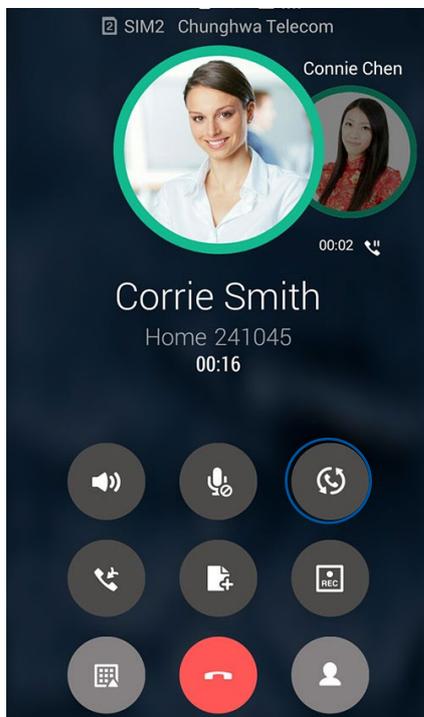

Configurando uma chamada em conferência

Seu dispositivo Zen, juntamente com a sua capacidade de GSM, pode configurar uma chamada de conferência de até 5 (cinco) pessoas. Durante uma chamada, você pode adicionar mais contatos e juntar todas as chamadas em uma chamada de conferência.

1. Chame um contato ou disque um número. Aguarde até que a outra linha atenda a sua chamada.
2. Quando a sua chamada for atendida, toque em  depois toque em um contato ou disque um número que você deseja incluir em sua chamada de conferência.
3. Toque em  para colocar as duas chamadas em uma chamada de conferência.

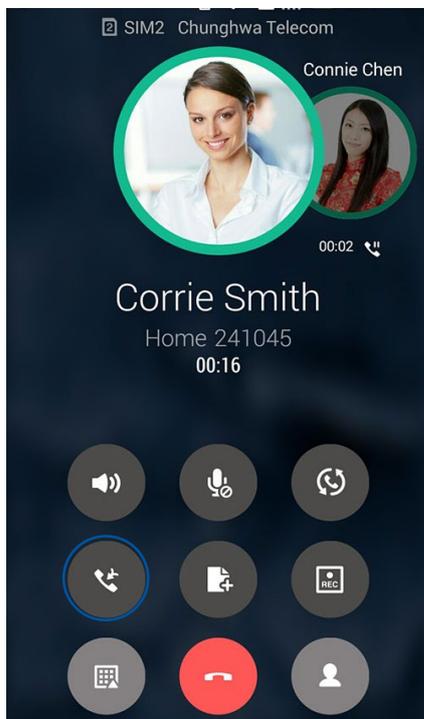

4. Toque em  para adicionar outro contato, depois toque em  para mesclar a chamada à chamada de conferência atual. Repita este passo se você quiser adicionar mais contatos à sua chamada de conferência.


Gerenciando uma chamada de conferência

Durante a conferência, você pode separar o contato do grupo de conferência para uma conversa privada ou desconectar um contato da teleconferência.

1. Na tela Chamada em conferência, toque em **Manage conference call (Gerenciar chamada de conferência)** para abrir uma lista de contatos na chamada de conferência.



2. Para remover um contato da chamada de conferência, toque em . Para desconectar um contato da chamada de conferência, toque em .

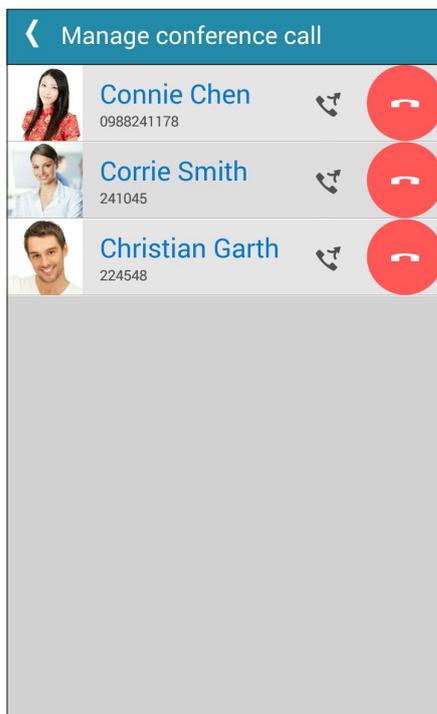

3. Toque em  para voltar para a tela Conference call (Chamada em conferência).


Gravação de chamadas

Seu dispositivo Zen permite gravar uma conversa para referência ou informações futuras.

1. Chame um contato ou disque um número.


2. Toque em  para gravar a chamada.

IMPORTANTE! Antes de gravar uma chamada, certifique-se de que você pediu a permissão da outra parte ou partes.

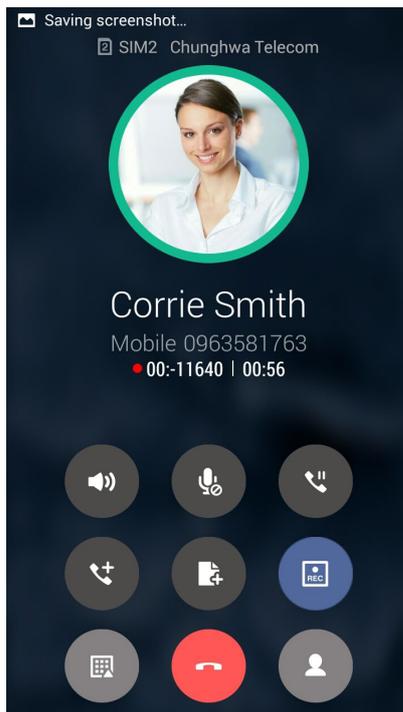

3. Para parar a gravação, toque em . Este ícone  aparece na barra de notificação do sistema.

4. Passe para baixo no canto superior esquerdo da tela, depois toque na notificação **Call recording saved (Gravação de chamadas salva)** para ver a conversa gravada.

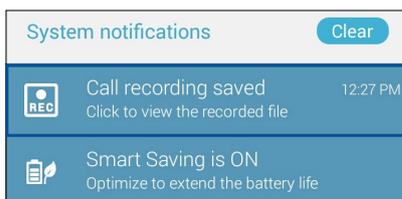

Gerenciando contatos

Organize seus contatos e fique facilmente em contato com eles através de chamadas, mensagens de SMS, e-mails ou redes sociais. Agrupe seus contatos como favoritos para ficar rapidamente em contato com eles, ou agrupe-os como VIPs para ser notificado sobre eventos, chamadas perdidas ou mensagens não lidas.

Você também pode sincronizar seus contatos com o seu e-mail ou contas de redes sociais, link de informação de contatos para facilitar o acesso em um só lugar ou filtrar os contatos com que você deseja manter contato.

Iniciando o aplicativo Contatos

Da sua tela Inicial, faça qualquer um dos seguintes para iniciar o app Contacts (Contatos):

- Toque em **Asus > Contacts (Contatos)**
- Toque em  > **Contacts (Contatos)**

Configurações de Contatos

Escolha como você deseja exibir seus contatos a partir das configurações de Contatos. Estas opções de exibição incluem a exibição apenas dos contatos com telefones, lista de classificação por nome/sobrenome ou primeiro ver nomes de contato como primeiro nome/sobrenomes. Você também pode escolher qual desses guias irá exibir em sua tela Contatos: **Favorites (Favoritos), Groups (Grupos), VIP.**

Para configurar suas Configurações de contatos, toque em  > **Settings (Configurações)** do aplicativo Contatos.


Configurando seu perfil

Torne seu dispositivo Zen verdadeiramente seu e configure suas informações de perfil.

1. Inicie o app Contatos, depois toque em **Set up my profile (Configurar o meu perfil)** ou **ME (Eu)**.

OBSERVAÇÃO: ME (Eu) aparece quando você configurar sua conta do Google em seu dispositivo Zen.

2. Preencha seus dados, como número de telefone móvel ou residencial. Para adicionar outras informações, toque em **Add another field (Adicionar outro campo)**.
3. Quando você tiver concluído sua informação, toque em **Done (Concluído)**. Para visualizar suas informações de perfil, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior direita da tela para iniciar o painel de Quick settings (Configurações rápidas), depois toque no botão com seu nome nele.

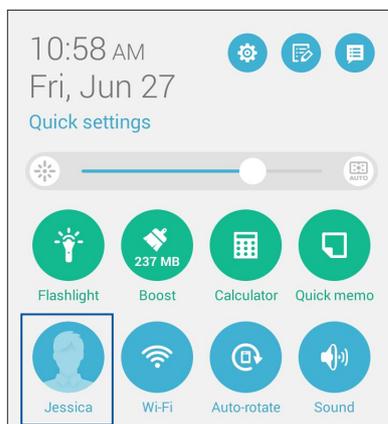

Adicionando contatos

Adicione contatos ao seu dispositivo, empresas, Google, ou outras contas de e-mail e preencha as informações de contato mais importantes, tais como números de contato, endereços de e-mail, eventos especiais para VIPs e muito mais.

1. Inicie o app Contatos, depois toque em **+**.
2. Selecione **Device (Dispositivo)**.

OBSERVAÇÕES:

- Você também pode salvar o contato no cartão SIM ou uma conta de e-mail.
 - Se não tiver uma conta de e-mail, toque em **Add account (Adicionar nova conta)** para criar uma conta.
-

3. Preencha as informações necessárias tais como número do celular ou residencial, endereço de e-mail, ou grupo onde você quer colocar o contato.
4. Após preencher as informações e você quiser adicionar mais números de contatos ou endereços de e-mail, toque em **New (Novo)**.
5. Se você quiser adicionar outras informações de contato, toque em **Add another field (Adicionar outro campo)**.
6. Quando você tiver concluído sua informação, toque em **Done (Concluído)**.

Adicionar um número de ramal a um número de contato


Você pode adicionar o número do ramal de um contato para pular a solicitação de voz ao fazer uma chamada.

1. Na tela de informações do contato, insira o número principal número e extensão do contato em qualquer uma destas duas formas:
 - Toque em **Pause (Pausa)** para inserir uma vírgula, em seguida, digite o número da extensão do contato. Haverá uma breve pausa antes do número da extensão ser discado automaticamente. Para prolongar a pausa, toque em **Pause (Pausa)** para inserir outra vírgula.
 - Toque em **Wait (Aguardar)** para inserir um ponto e vírgula (;), em seguida, digite o número da extensão do contato. Ao discar o número do contato, você será solicitado a confirmar o número do ramal. Toque em **Yes (Sim)** na mensagem de confirmação.
2. Quando você tiver concluído sua informação, toque em **Done (Concluído)**.

Personalizando o perfil de seu contato

Edite informações do seu contato, adicione uma foto, defina um toque ou tire uma foto como uma capa para o perfil de seu contato.

1. Inicie o app Contatos e selecione o contato cujas informações ou perfil que você deseja editar ou personalizar.
2. Faça as alterações a partir da página de perfil do contato.

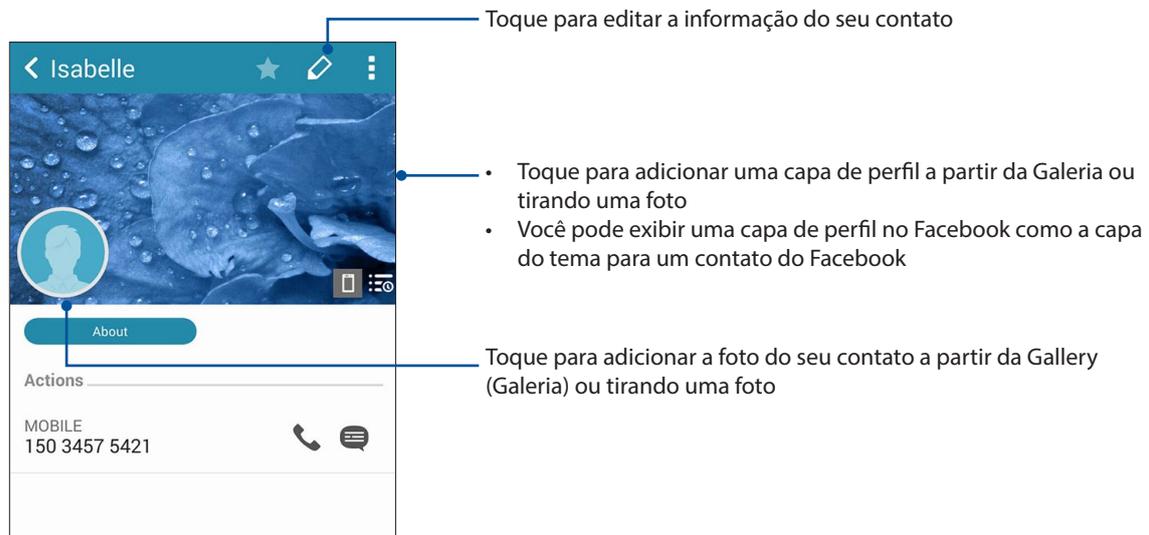

Configurando seus VIPs

Agrupe seus contatos como VIPs para ser notificado sobre os próximos aniversários e outros eventos importantes. Você também vai receber alertas sobre quaisquer mensagens ou e-mails não lidos, ou quaisquer chamadas não atendidas de seus VIPs. Você terá todos esses avisos como seu alertas e lembretes do What's Next.

OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes, consulte [What's Next \(O que existe a seguir\)](#).

Configure o seu VIP da tela de informações do contato

Para configurar o seu VIP da tela de informações do contato:

1. Inicie o aplicativo Contacts (Contatos), toque no contato que você deseja configurar como um VIP, depois toque em .
2. Na tela do seu contato selecionado, selecione **VIP** sob o campo **Group (Grupo)**.
3. Quando terminar, toque em **Done (Concluído)**. O contato é adicionado à sua lista VIP.

Configure o seu VIP na tela VIP


Para configurar o seu VIP na tela VIP:

1. Inicie o aplicativo Contatos.
2. Toque em  > **VIP**.
3. Na tela VIP, toque em .
4. Selecione o contato ou contatos que deseja grupo como VIPs, depois toque em **Add (Adicionar)**. O contato ou contatos são adicionados à lista VIP.

Adicionando um evento a um contato VIP

Você pode adicionar um evento a um contato VIP, como aniversário, e outros eventos importantes.

1. Inicie o aplicativo Contacts (Contatos), toque no contato que você deseja adicionar um detalhe, depois toque em .
2. Na tela de informações do contato, toque em **Add another field (Adicionar outro campo) > Events (Eventos)**.

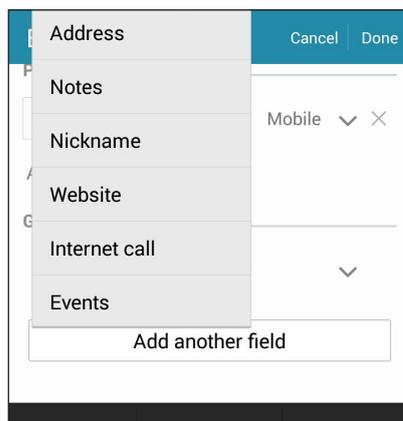

3. Selecione a data para o evento, depois toque em **Set (Definir)**.
4. Certifique-se de que você selecionou **VIP** no campo Grupo. Quando terminar, toque em **Done (Concluído)**.
5. O evento especial do contato irá aparecer no seu calendário de eventos. Se você quiser receber um alerta de eventos, defina a hora do lembrete no aplicativo Calendário.

OBSERVAÇÕES:

- Defina a hora do lembrete para eventos em [Calendário](#) para obter alertas de eventos ou lembretes do [What's Next](#).
 - Além de obter os próximos lembretes de eventos, você também vai receber nova mensagem de e-mail/SMS e notificações de chamadas perdidas do What's Next. Para obter mais detalhes, consulte [What's Next](#).
-

Marcando seus contatos favoritos

Defina seus contatos chamados com frequência como favoritos para ser capaz de chamá-los rapidamente a partir do app Telefone.

1. Da tela Inicial, toque no app **Asus > Contacts (Contatos)**.
2. Selecione o contato que você deseja marcar como favorito.
3. Toque em . O contato é adicionado à sua lista de favoritos no aplicativo Phone.

OBSERVAÇÕES:

- Para visualizar sua lista Favoritos (Favoritos), toque em  na tela Inicial, depois toque em .
 - Para mais detalhes, consulte a seção [Chamando seus contatos favoritos](#).
 - Você também pode definir um contato favorito como um VIP. Para mais detalhes, consulte a seção [Configurando seus VIPs](#).
-

Importando contatos

Importe seus contatos e seus respectivos dados de uma fonte de contatos para o seu dispositivo Zen, conta de e-mail ou um cartão micro SIM.

1. Toque em **Asus > Contacts (Contatos)**, depois toque  > **Manage contacts (Gerenciar contatos)**.
2. Toque em **Import/export (Importar/exportar)**, então selecione um das seguintes opções de importação:
 - a. Importar de cartão SIM
 - b. Importar do armazenamento
3. Toque na conta que deseja importar seus contatos:
 - a. Conta de e-mail
 - b. Dispositivo
 - c. SIM1/SIM2
4. Marque para selecionar os contatos que você deseja importar. Quando concluído, toque em **Import (Importar)**.

Exportando contatos

Exporte seus contatos para qualquer uma das contas de armazenamento em seu dispositivo Zen.

1. Toque em **Asus > Contacts (Contatos)**, depois toque  > **Manage contacts (Gerenciar contatos)**.
2. Toque em **Import/export (Importar/exportar)**, então selecione um das seguintes opções de importação:
 - a. Exportar para cartão SIM 1/Exportar para cartão SIM 2
 - b. Exportar para armazenamento
3. Toque para selecionar os contatos das seguintes contas:
 - a. Todos os contatos
 - b. Conta de e-mail
 - c. Dispositivo
 - d. SIM1/SIM2
4. Marque os contatos que você deseja exportar.
5. Quando concluído, toque em **Export (Exportar)**.

Gerenciando sua lista de bloqueio

Bloqueando contatos ou números

Crie sua lista de contatos ou números bloqueados para evitar o recebimento de quaisquer chamadas ou mensagens indesejadas. Suas chamadas e mensagens bloqueadas serão salvas no arquivo Block List (Lista de Bloqueio).

1. Toque em **Asus > Contacts (Contatos)**, depois toque em  > **Manage contacts (Gerenciar contatos) > Blocked list (Lista de Bloqueio)**.
2. Toque em , depois realize um dos seguintes itens:
 - Para bloquear um contato, toque em **Choose from contacts (Escolher de contatos)**, depois selecione o contato que você deseja bloquear de sua lista de contatos.
 - Para bloquear um número, toque em **Enter a number (Digite um número)**, depois digite o número que você deseja bloquear.
3. Quando concluído, toque em **OK**.

Desbloqueando contatos ou números

Você pode remover um contato ou o número bloqueado de sua lista e receber chamadas ou mensagens do contato ou número novamente.

1. Toque em **Asus > Contacts (Contatos)**, depois toque em  > **Manage contacts (Gerenciar contatos)** > **Blocked list (Lista de Bloqueio)**.
2. Toque em  > **Remove blocked item (Remover item bloqueado)**.
3. Selecione o contato ou o número que você deseja desbloquear e toque em **Remove (Remover)**.

Redes sociais com seus contatos

Integrar as contas de redes sociais de seus contatos se torna mais fácil para que você possa visualizar seus perfis, notícias e feeds sociais. Fique atualizado com as atividades de seus contatos em tempo real.

IMPORTANTE! Antes que você possa integrar contas de redes sociais de seus contatos, você precisa fazer login em sua conta da rede social e sincronizar suas configurações.

Sincronizando a sua conta de rede social

Sincronize sua conta de rede social para adicionar as contas de redes sociais de seus contatos ao seu dispositivo Zen.

1. Inicie a tela Configurações fazendo qualquer um dos seguintes:
 - Inicie Configurações rápidas e toque em .
 - Toque em  > **Settings (Configurações)**.
2. Na tela Configurações, toque em sua conta de rede social na seção Contas.
3. Marque **Contacts (Contatos)** para sincronizar as contas de redes sociais de seus contatos.
4. Inicie o app Contacts (Contatos) para ver sua lista de contatos.
5. Para ver apenas seus contatos com contas de redes sociais, toque em **Contacts to display (Contatos a exibir)**, depois desmarque as outras fontes de contato, deixando o nome da rede social marcada.
6. Quando terminar, toque em  ou em qualquer lugar da tela.

Ligando os dados de seus contatos

Quando você adiciona rede social ou contas de email, os dados destas contas sincronizam automaticamente com o aplicativo Contacts. Em alguns casos, algumas informações de contato podem aparecer em vários lugares ou sob diferentes variações de nomes ou apelidos no aplicativo Contacts. Você pode ligar manualmente e unificar todas estas informações e colocá-las sob um só lugar ou perfil.

1. Do aplicativo Contacts, toque no contato cujas informações você deseja vincular.
2. A partir da página de perfil do contato, toque em .
3. Selecione todos os perfis de contato que você acha que devem ser ligados a um perfil, em seguida, toque em **Link (Vincular)**. Agora você pode visualizar e recuperar todas as informações do seu contato sob o mesmo perfil.

Copiar/restaurar registros de chamadas

Tenha os seus registros de chamadas armazenados em seu dispositivo Zen para rastrear as chamadas que você recebeu, feitas ou perdidas. Você também pode enviar os registros de chamadas gravadas para sua conta de armazenamento ou enviar por e-mail pelos aplicativos de e-mail instalados em seu dispositivo Zen.

Criando um backup do registro de chamadas

1. Na tela inicial, toque no aplicativo **Phone (Telefone)** e toque em  para ocultar o teclado.
2. Toque em  e depois toque em **Backup call log (Backup de registro de chamadas)**.
3. Toque em **Backup call log to device (Backup de registro de chamadas para o dispositivo)** para salvar o backup do registro de chamadas em seu dispositivo Zen. Para enviar o backup do registro de chamada, toque em **Backup call log to device and send out (Backup de registro de chamadas para o dispositivo e enviar)**.
4. Digite um nome de arquivo de backup, depois toque em **OK**. Depois que o backup for bem sucedido, toque em **OK**.

Restaurando backups do registro de chamadas

1. Na tela inicial, toque no aplicativo **Phone (Telefone)** e toque em  para ocultar o teclado.
2. Toque em  e depois toque em **Restore call log (Restaurar registro de chamadas)**.
3. Selecione um backup do registro de chamadas que você deseja restaurar, depois toque em **OK**.
4. Depois que a restauração for bem sucedida, toque em **OK**. Toque em  para visualizar os registros de chamadas restaurados.

Configuração de Chamadas

Configure as definições para as chamadas recebidas ou enviadas, o bloqueio de chamadas, discagem doméstica, e muito mais.

1. Inicie a tela Configurações fazendo qualquer um dos seguintes:
 - Inicie Configurações rápidas e toque em .
 - Toque em  > **Settings (Configurações)**.
2. Toque em **Call settings (Configurações de chamadas)**, depois selecione uma dessas configurações que você deseja configurar.

Configurações de chamada recebidas	
Tom de toque do telefone	Configure o tom de toque para o cartão SIM 1 ou SIM 2.
Vibrar quando chamar	Marque quando você quiser que o seu dispositivo Zen vibre quando tocar.
Encaminhamento de chamada	Use esse recurso se você quiser enviar chamadas para outro número em qualquer uma das seguintes condições: Always forward (Sempre encaminhar) , Forward when busy (Encaminhar quando ocupado) , Forward when unanswered (Encaminhar quando sem resposta) e Forward when unreachable (Encaminhar quando inacessível) .
Mensagem de rejeição de chamadas	Selecione ou crie a mensagem que você deseja enviar, quando não for possível atender uma chamada.
Configurando o fone de ouvido para chamadas recebidas	Quando você conectar um fone de ouvido Bluetooth ou com fio ao seu dispositivo Zen, você pode selecionar atender ou definir o tempo de espera para as chamadas recebidas automaticamente.
Configurações de chamada realizadas	
Tons de discagem do touchpad	Marque ou desmarque para ativar ou desativar o som de teclado de Discagem no aplicativo Telefone.
Configurações de alerta de conexão	Ligue ou desligue vibração para as configurações de alerta.
Números de chamadas fixas (FDN)	Configure essas configurações quando quiser restringir chamadas feitas apenas para os números na lista de FDN, ou para números com determinados prefixos. Informe-se junto do seu provedor de serviços móveis sobre como aproveitar o serviço FDN para o cartão SIM.
Ligando para casa	Habilite e configure as definições de Ligando para Casa. Para mais detalhes, consulte Ligando para Casa .
Outras configurações	
Duração da chamada	Exibir a duração de chamadas entre duas partes. A duração da chamada é medida de forma diferente, dependendo do fornecedor de serviços móveis.
Correio de voz	Configure o correio de voz, se você se inscreveu em um serviço de correio de voz com o seu provedor de serviços móveis.
Configurações adicionais	
Modo TTY	Ative ou desative o modo TTY (Modo Telefone Tele digitação/Texto), que é uma ferramenta de comunicação para deficientes auditivos.
Configurações da chamada de internet	
Contas SIP	Configure sua conta SIP para chamadas de vídeo através da Internet. Informe-se junto do seu provedor de serviços móveis sobre como se inscrever para uma conta SIP.
Use chamadas pela Internet	Configure como você gostaria de usar chamadas de vídeo através da Internet.

Enviar mensagens e mais

Mensagem

Mensagem permite que você envie, prontamente responda, ou responda depois mensagens importantes de seu contato de qualquer de seus cartões SIM instalados em seu dispositivo. Você pode também enviar e-mail de mensagem ou de conversa a outros para mantê-los no circuito.

Iniciando o aplicativo Mensagens

Da sua tela Inicial, faça qualquer um dos seguintes para iniciar o app Mensagens:

- Toque em 
- Toque em  > **Messaging (Mensagens)**

Enviando mensagens

1. Inicie o aplicativo Mensagens, depois toque em .
2. No campo **To (Para)**, insira o número ou toque em  para selecionar um contato de sua lista.
3. Comece a compor sua mensagem no campo **Type message (Digite a mensagem)**.
4. Quando você terminar, selecione a conta de SIM de onde você vai enviar sua mensagem.

Respondendo mensagens

1. Toque o seu alerta de mensagem na sua tela Inicial ou na tela de Bloqueio.
2. Comece a compor sua mensagem no campo **Type message (Digite a mensagem)**.
3. Quando você terminar, selecione a conta de SIM de onde você vai responder sua mensagem.

Bloqueando mensagens

Bloqueie mensagens de spam, como mensagens de anúncios de vendas ou mensagens de remetentes indesejados.

1. Da **Home screen (tela Inicial)**, toque em , e toque em .
2. De sua lista de mensagens, selecione o remetente de quem você não deseja receber mais mensagens.

Encaminhamento de mensagens

Você pode encaminhar uma mensagem ou conversa a outros, e definir um alerta assim você pode responder a uma mensagem importante a um tempo conveniente.

1. Na **Home screen (tela Inicial)**, toque em .
2. Toque na lista de discussão da mensagem, depois toque em  > **Forward SMS conversation (Encaminhar conversa de SMS)**.
3. Toque em **Select All (Selecionar todos)** ou qualquer uma das mensagens, então toque em **Forward (Encaminhar)**.
4. No campo **To (Para)**, toque em  para selecionar um endereço de e-mail do contato ou número de celular.
5. Quando você terminar, selecione a conta de SIM de onde você vai enviar sua mensagem. A conversa será encaminhada como uma mensagem MMS (Serviço de Mensagem Multimídia).

OBSERVAÇÕES:

- Assegure que você tem assinatura de MMS com seu provedor de serviço móvel.
 - Assegure que o acesso de dados está ativado em seu dispositivo. Na sua tela Inicial, toque em  > **Settings (Configurações)** > **More... (Mais...)** > **Mobile networks (Redes móveis)**, então marque **Data enabled (Dados ativados)**.
 - Taxas de dados móvel e de mensagem se aplicam quando conversas são encaminhadas a outros.
-

Enviar mensagens mais tarde

Você pode configurar uma mensagem importante como uma tarefa responder mais tarde e respondê-la mais tarde do app Do It Later.

1. Na tela de mensagem, toque em .
2. Toque em **Reply later (Responder mais tarde)**. A mensagem é adicionada às suas tarefas Do It Later.
3. Para recuperar e responder ao e-mail, toque em **Asus** > **Do It Later (Fazê-lo mais tarde)** da tela Inicial.

OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes sobre resposta a posteriores a mensagens, veja [Respondendo agora](#).

Outras opções de mensagens

Quando você está em mensagens ativas ou quando compõe uma mensagem, você pode tocar em  e fazer qualquer uma dessas outras opções abaixo.

Adicionar assunto	Tocar para adicionar o título de sua mensagem.
Inserir smiley	Inserir um smiley ou emoticon na mensagem.
Inserir modelos de texto	Inserir uma resposta pré-definida no corpo de sua mensagem.
Excluir mensagens	Tocar nesta opção e selecionar as mensagens que você deseja excluir da lista de discussão.
Configurações	Toque nesta opção para configurar as definições de mensagens.

Omlet Chat

Omlet Chat é um aplicativo de mensagem aberto e de compartilhamento móvel que permite que você converse com os amigos no local. Ele também permite que você gerencie seus dados, armazenando-os de forma segura em suas contas de nuvem privada.

OBSERVAÇÃO:

- O aplicativo Omlet Chat está apenas disponível em alguns países.
- Em seu primeiro uso, você deve visitar Play Store para atualizar o Omlet Chat. Você deve ter uma conta Google para atualizar o Omlet Chat.

Registro no Omlet Chat

Registre-se no Omlet Chat com qualquer uma das seguintes contas:

- Número do celular
- Conta de e-mail
- Conta do Gmail
- Conta do Facebook

Usando o seu número de telefone celular

Para registrar o seu número de telefone celular:

1. Toque em  e no aplicativo **Omlet Chat**.
2. Na tela de introdução do Omlet, toque em **Skip (Ignorar)** se quiser saltar a introdução ou deslize a tela à esquerda para ler os principais recursos do aplicativo Omlet Chat.
3. Na página de registro, selecione seu país e digite seu número de telefone celular e em seguida toque em **Next (Avançar)**. O aplicativo Omlet Chat envia uma mensagem de texto com o código PIN para prosseguir com o registro.
4. Digite o código PIN e toque em **Next (Avançar)**.
5. Digite seu nome e toque em **Get Started (Iniciar)**.

6. Caso deseje que o Omlet Chat to atualize automaticamente seus amigos de sua lista de contatos, toque em Okay! Let's do it! (**Okay! Vamos fazer isso!**) Caso deseje adicionar os seus amigos manualmente, toque em **No thanks. (Não, obrigado).**

OBSERVAÇÃO: Seus contatos Omlet são automaticamente integrados à sua lista de contatos no aplicativo Contacts. Consulte a seção [Visualizando seus contatos Omlet do app Contacts](#) para mais informações.

Usando sua conta do Google™

Para se registrar usando sua conta Google™:

1. Toque em  e no aplicativo **Omlet Chat**.
2. Na tela de Registro, toque em **Connect a different account here (Conecte uma conta diferente aqui)** depois toque em **Google**.
3. Toque em **OK** para usar a conta Google que você registrou com o dispositivo.
4. Digite seu nome e toque em **Get Started (Iniciar)**.
5. Caso deseje que o Omlet Chat to atualize automaticamente seus amigos de sua lista de contatos, toque em **Okay! Let's do it! (Okay! Vamos fazer isso!)** Caso deseje adicionar os seus amigos manualmente, toque em **No thanks. (Não, obrigado).**

OBSERVAÇÃO: Seus contatos Omlet são automaticamente integrados à sua lista de contatos no aplicativo Contacts. Consulte a seção [Visualizando seus contatos Omlet do app Contacts](#) para mais informações.

6. Toque em  para exibir o menu Omlet Chat.

Usando sua conta de email

Para se registrar usando sua conta de email:

1. Toque em  e no aplicativo **Omlet Chat**.
2. Na tela de Registro, toque em **Connect a different account here (Conecte uma conta diferente aqui)** depois toque em **Email**.
3. Digite sua conta de e-mail, depois toque em **Next (Avançar)**. O aplicativo Omlet Chat irá enviar um email de confirmação para a sua conta de e-mail.
4. A partir de sua conta de e-mail, abra o e-mail de confirmação do Omlet, depois toque no link para ativar sua conta.
5. Digite seu nome e toque em **Get Started (Iniciar)**.
6. Caso deseje que o Omlet Chat to atualize automaticamente seus amigos de sua lista de contatos, toque em Okay! Let's do it! (**Okay! Vamos fazer isso!**) Caso deseje adicionar os seus amigos manualmente, toque em **No thanks. (Não, obrigado).**

OBSERVAÇÃO: Seus contatos Omlet são automaticamente integrados à sua lista de contatos no aplicativo Contacts. Consulte a seção [Visualizando seus contatos Omlet do app Contacts](#) para mais informações.

7. Toque em  para exibir o menu Omlet Chat.

Usando sua conta de Facebook®

Para se registrar usando sua conta de Facebook:

1. Toque em  e no aplicativo **Omlet Chat**.
2. Na tela de Registro, toque em **Connect a different account here (Conecte uma conta diferente aqui)** depois toque em **Facebook**. O aplicativo Omlet Chat irá levar você para o Facebook para se registrar em sua conta do Facebook.
3. Faça login na sua conta do Facebook e toque em **OK**.
4. Digite seu nome e toque em **Get Started (Iniciar)**.
5. Caso deseje que o Omlet Chat to atualize automaticamente seus amigos de sua lista de contatos, toque em **Okay! Let's do it! (Okay! Vamos fazer isso!)** Caso deseje adicionar os seus amigos manualmente, toque em **No thanks. (Não, obrigado)**.

OBSERVAÇÃO: Seus contatos Omlet são automaticamente integrados à sua lista de contatos no aplicativo Contacts. Consulte a seção [Visualizando seus contatos Omlet do app Contacts](#) para mais informações.

6. Toque em  para exibir o menu Omlet Chat.

Enviando convites Omlet

Convide seus amigos para usar o Omlet Chat, enviando-lhes convites para Omlet no seu e-mail ou conta no Facebook.

Enviando convites do Omlet via Facebook

Para enviar um convite Omlet via Facebook:

1. Na tela de conversa Omlet, toque em  para exibir o menu Omlet Chat.
2. Toque em **Contacts (Contatos)**, depois toque **Add/Invite friends (Adicionar/Convidar amigos)**.
3. A partir da tela Add contacts (Adicionar contatos), toque em **Invite Facebook friends (Convidar amigos do Facebook)**.
4. Faça login na sua conta do Facebook e toque em **OK** para permitir que o Omlet Chat acesse sua conta.
5. Toque em + para selecionar os contatos e toque em **Send (Enviar)**.

Enviando convites do Omlet via e-mail


1. Na tela de conversa Omlet, toque em  para exibir o menu Omlet Chat.
2. Toque em **Contacts (Contatos)**, depois toque **Add/Invite friends (Adicionar/Convidar amigos)**.
3. Na tela Adicionar contatos, toque em **Invite address book friends (Convidar amigos do catálogo de endereços)**.
4. Marque para selecionar os contatos, depois toque em .

Usando Omlet chat

Envie mensagens de texto e multimídia para uma conversa divertida, criativa e interativa.

Para iniciar uma conversa:

1. Na tela de conversa Omlet, toque em  para exibir o menu Omlet Chat e toque em **Contacts (Contatos)**.
2. Toque no contato que você deseja conversar, depois toque em .

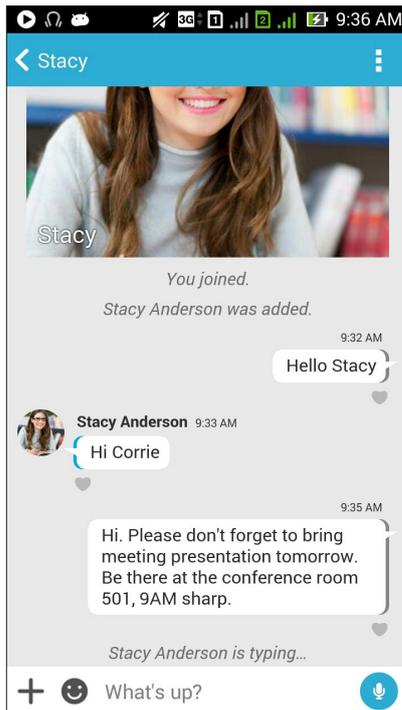

Enviando uma mensagem de bate papo

Para enviar uma mensagem de bate papo, digite sua mensagem no campo **What's up (O que acontece)** e em seguida toque em .

Enviando uma mensagem de voz

Para enviar uma mensagem de voz, toque por alguns segundos  enquanto fala a sua mensagem e em seguida solte  para enviar.

Enviando um adesivo virtual

Para enviar um adesivo virtual, toque em , em seguida, selecione os adesivos virtuais disponíveis.

OBSERVAÇÃO: Você pode baixar mais adesivos virtuais da Sticker Store (Loja de adesivos). Para fazer baixar adesivos virtuais, toque em  >  e toque em .

Usando aplicativos de desenho

Omlet Chat apresenta esses aplicativos de desenho de valor agregado, permitindo que você compartilhe mensagens multimídia para um toque mais divertido e pessoal.

Para usar esses aplicativos de desenho, toque em **+** na lista de discussão de bate-papo, depois selecione um aplicativo da lista de aplicativo de desenho para enviar uma mensagem multimídia específica.



Mais aplicativos de desenho

Além dos aplicativos padrão na lista de aplicativos de desenho, existem outros aplicativos listados em seu app Omlet Chat que você pode usar. Basta tocar em **+** da lista de discussão do bate-papo, depois toque em **+** para ver mais apps de desenho.

Usando outros aplicativos de desenho

Para usar outros aplicativos de desenho, toque em **+** depois toque em um aplicativo para iniciá-lo.

Adicionando mais aplicativos de desenho à lista de aplicativo de desenho

Toque em **+** para ver mais aplicativos, depois toque e segure um aplicativo e toque em **Pin it! (Fixe-o!)**

OBSERVAÇÃO: Os aplicativos de desenho podem variar dependendo da localização.

Usando Ponto de Acesso Social

Social Hotspot é uma maneira rápida e fácil para conversar com seus amigos em uma sala de bate-papo. Com esse recurso, você pode iniciar um bate-papo em grupo ou, simplesmente, participar de um bate-papo em grupo sem dar as suas informações de identificação ou contato.

OBSERVAÇÕES:

- Você precisa ativar o GPS no seu dispositivo para usar Social Hotspot.
 - O recurso Social Hotspot pode detectar usuários Omlet Chat, em um raio de 2 (dois) quilômetros e só estará ativo por quatro (4) horas.
-

Criando um Social Hotspot

Para criar um Social Hotspot:

1. Na tela de conversa Omlet, toque em  para exibir o menu Omlet Chat e toque em **Broadcasts here (Transmissões aqui)**.
2. Toque em **Create (Criar)** para criar uma ID Omlet, depois toque em **OK**.
3. Toque em  para ir para a tela Broadcasts here (Transmissões aqui). O seu dispositivo mostra automaticamente a sua localização via app Google Maps.
4. No canto superior direito da tela, toque em .
5. Na tela de pop up Transmissões aqui, você pode fazer um dos itens a seguir:
 - mudar foto de bate-papo
 - editar nome do Social Hotspot
 - proteger Hotspot



6. Quando terminar, toque em **OK** para transmitir o seu ponto de acesso social.

Juntando-se a um Social Hotspot

Para se juntar a um Social Hotspot:


1. Na tela de conversa Omlet, toque em  para exibir o menu Omlet Chat e toque em **Broadcasts here (Transmissões aqui)**. Omlet Chat abre o aplicativo do Google Maps na sua tela e mostra os hotspots sociais ativos.

OBSERVAÇÃO: Os hotspots sociais são marcados pelo ícone .

2. Selecione um hotspot para juntar-se realizando um dos itens seguintes:
 - Na tela Google Maps integrada, toque em  para mostrar o nome do hotspot social, depois toque em **OK** para participar da conversa.
 - No canto superior direito da tela, toque em , depois toque no hotspot social que você deseja participar e toque em **OK**.



Na tela Social Hotspot, você pode conversar com seus amigos, enviar adesivos ou compartilhar fotos com o grupo.

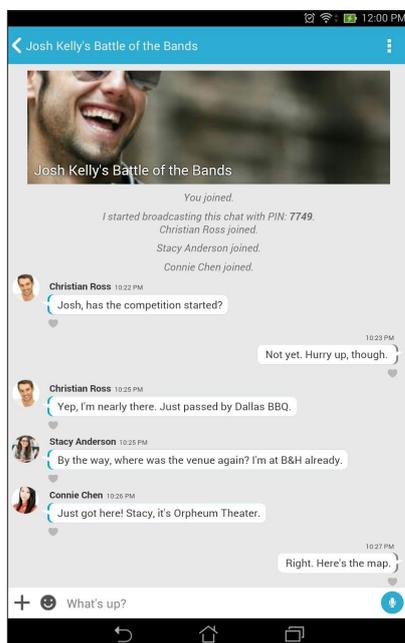


OBSERVAÇÃO: Para ver as fotos compartilhadas, consulte a seção [Exibindo fotos compartilhadas no app Galeria](#).

Exibindo fotos compartilhadas no app Galeria

As fotos que você e seus amigos têm compartilhadas na sala de bate-papo do app Omlet Chat são instantaneamente salvas em seu dispositivo. Você pode ver as fotos compartilhadas usando o aplicativo Gallery.

Para visualizar as fotos compartilhadas:

1. Inicie o aplicativo Gallery (Galeria).
2. Na tela principal do Gallery(Galeria), toque em  e depois selecione uma das seguintes opções:
 - a. Todas as fotos compartilhadas
 - b. Sala de bate-papo
 - c. Compartilhador

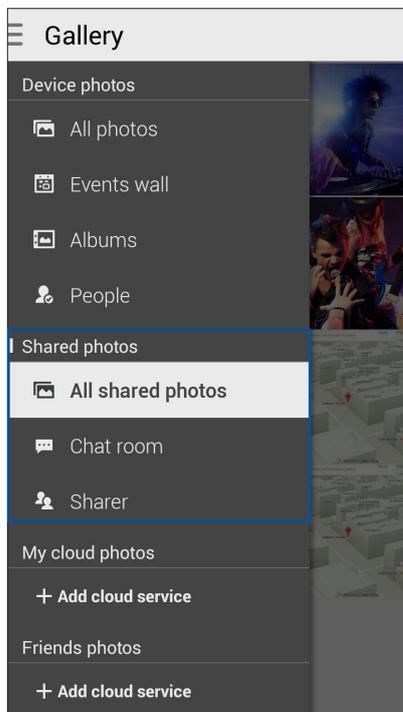


Vendo todas as fotos compartilhadas

Toque em **All shared photos (Todas as fotos compartilhadas)** para ver todas as fotos compartilhadas por você e seus contatos Omlet Chat.




Exibindo fotos compartilhadas na sala de bate-papo

Toque em **Chat room (Sala de bate-papo)** para ver as fotos compartilhadas por sala de bate-papo ou ponto de acesso social.

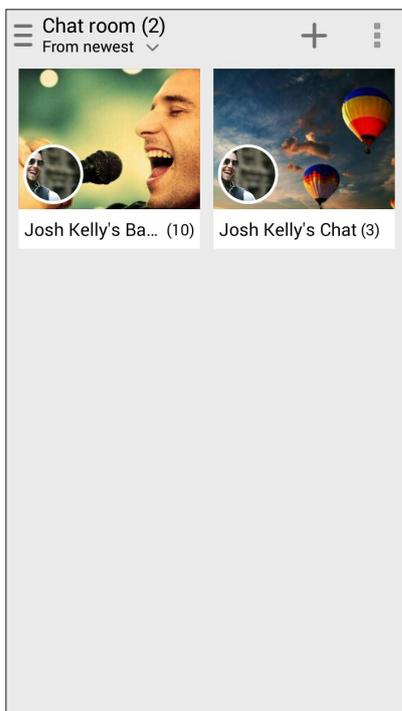

Exibindo fotos compartilhadas por compartilhador

Toque em **Sharer (Compartilhador)** para ver as fotos compartilhadas por um contato Omlet Chat.

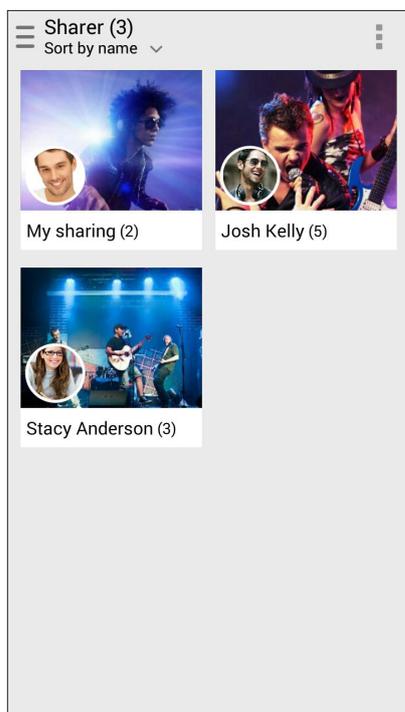


Visualizando seus contatos Omlet do app Contacts

Além de conectar-se com seus contatos Omlet no app Omlet Chat, você também pode ver e conversar com seus contatos Omlet usando o aplicativo Contacts. A integração de seus contatos Omlet ao app Contacts torna mais fácil para você procurar e conversar com seus contatos Omlet, mesmo sem abrir o app Omlet Chat.


Para visualizar seus contatos Omlet do app Contacts:

1. Inicie o aplicativo Contatos realizando qualquer um dos itens seguintes:
 - a. Na tela Inicial, toque no app **ASUS> Contacts (Contatos)**.
 - b. Na tela inicial, toque no app **Phone (Telefone)** e toque .
 - c. Na tela Todos os Aplicativos, toque em **Contacts (Contatos)**.

2. Toque na lista suspensa **Contacts to display (Contatos a exibir)** para exibir os grupos de contatos.

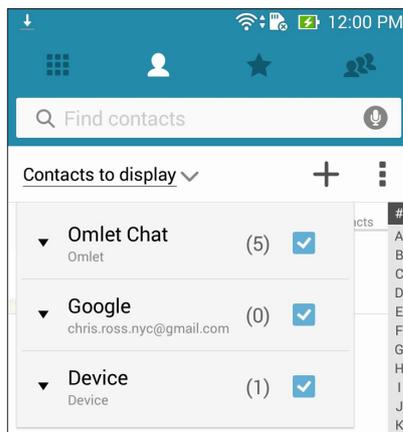

3. Desmarque todos os grupos de contatos, exceto **Omlet Chat**, depois toque em qualquer lugar. A tela Seus Contatos exibe todos os contatos Omlet.
4. Toque em um contato Omlet para selecionar e visualizar os detalhes de contato ou conversar com esse contato diretamente.

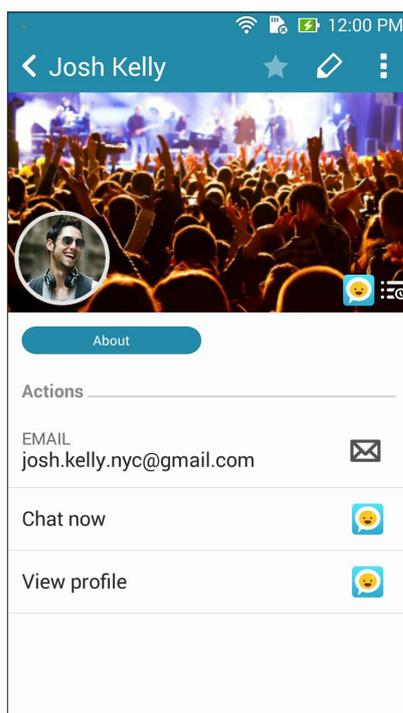

Sincronizando Omlet Chat com Nuvem

Se você tiver uma conta em nuvem Dropbox®, Box®, ou Baidu PCS, o app Omlet Chat carrega instantaneamente suas conversas privadas e registros de conversa de forma segura.

Antes do app Omlet Chat carregar seus dados, você deve sincronizar a sua conta em nuvem ao app Omlet Chat primeiro. Para fazer isto:


1. No menu Omlet Chat, toque em **Settings (Configurações)**.
2. Toque em **Cloud Storage (Armazenamento em nuvem)**, depois selecione um dos seguintes Serviços em nuvem:
 - a. Dropbox
 - b. Box
 - c. Baidu PCS
3. Digite o seu nome de usuário e senha para entrar na sua conta em nuvem. Siga as instruções na tela para sincronizar a sua conta em nuvem com o app Omlet Chat.

Usando o fone de ouvido

Tenha a liberdade de fazer outras coisas enquanto você estiver em uma chamada ou ouvindo sua música favorita, usando um fone de ouvido.

Conectado a entrada de áudio

Insira a entrada para fone de ouvido de 3,5 mm na porta de áudio do dispositivo.

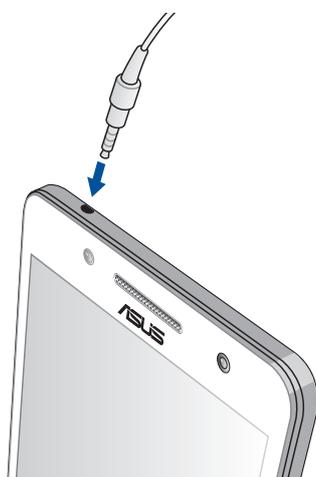

AVISO!

- Não insira outros objetos na porta de entrada de áudio.
- Não insira um cabo com saída de potência elétrica na porta da entrada de áudio.
- Ouvir música em volume alto por longos períodos pode causar danos à sua audição.

OBSERVAÇÕES:

- Recomendamos que utilize apenas fones de ouvido compatíveis com este dispositivo.
 - Desconectar a entrada de áudio enquanto ouve música dá pausa automaticamente na música reproduzida.
 - Desconectar a entrada de áudio enquanto assiste um vídeo dá pausa automaticamente no vídeo reproduzido.
-

Jogar jogos


Obtenha os mais recentes jogos online e compartilhe-os em suas contas sociais usando o aplicativo Play Games. Você também pode juntar-se a jogos para vários jogadores e fazer ver os jogos de alguns líderes competitivos.

IMPORTANTE! Faça login na sua conta do Google para maximizar os recursos do Play Games.

Usando o aplicativo de jogar jogos

Para usar o Play Games:

1. Toque em  > **Play Games (Jogar jogos)**.
2. Toque na opção que você deseja usar.

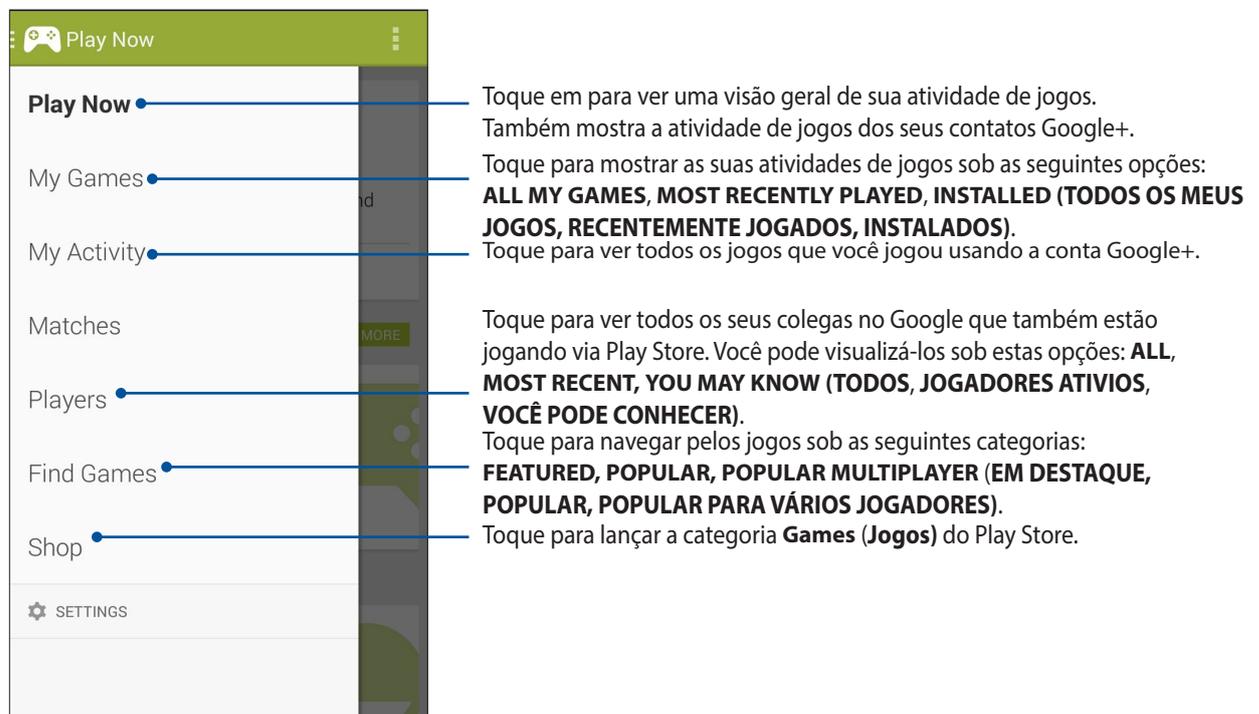

Música

O app Música procura automaticamente arquivos de música dos armazenamentos internos e externos em seu dispositivo Zen. Você pode organizar esses arquivos de música em uma lista de reprodução ou adicioná-los a uma fila para reproduzi-los em sequência. Você também pode transmitir música de contas na nuvem, como ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive e Drive.

IMPORTANTE! Antes de transmitir música de uma conta em nuvem, verifique se o dispositivo Zen está conectado a uma rede Wi-Fi ou rede móvel. Para mais detalhes, consulte [Ficando conectado](#).


Iniciando o recurso de música

Para abrir Música, toque em  > **Music (Música)**.

Reprodução de músicas

Para reproduzir uma música:

1. A partir do aplicativo Música, toque em **Music (Música)**, depois selecione **Songs (Músicas)**. Você também pode selecionar estas outras opções como você deseja para procurar seus arquivos de música: **Album (Álbum)**, **Artist (Artista)**, **Genres (Gêneros)**, **Composer (Compositor)** ou **Folder (Pasta)**.
2. Da sua lista, toque na música que você quer reproduzir. Toque em **Play All (Reproduzir Todas)** se você quiser ouvir todas as músicas.
3. Passe-se a partir da barra de título da música para obter uma tela cheia com a música que está sendo reproduzida.

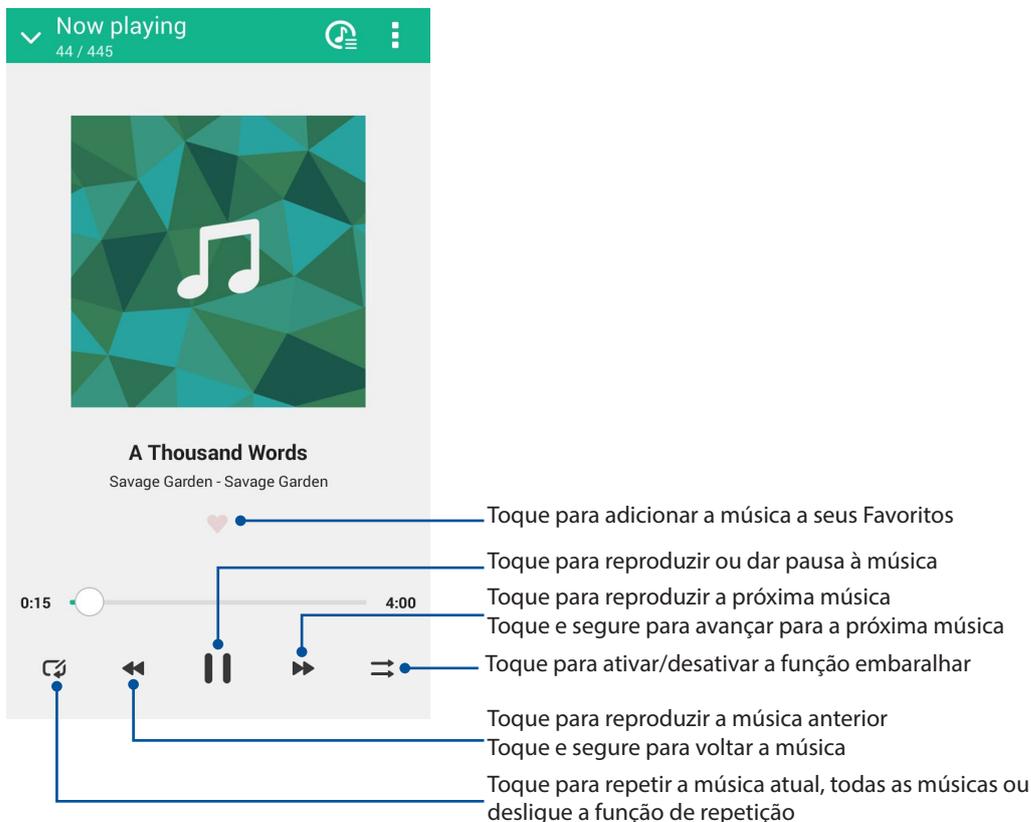

OBSERVAÇÃO: Para adicionar várias músicas de uma lista existente, consulte [Como adicionar músicas a uma lista](#).

Outras opções de reprodução

Durante a reprodução, você pode tocar em  e fazer qualquer uma dessas outras opções abaixo.

Adicionar à lista de reprodução	Toque para adicionar a música a uma lista de reprodução existente ou crie uma nova para adicionar a música.
Play To	Toque para procurar e reproduzir a música em outros dispositivos nas proximidades. OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes, consulte PlayTo outros dispositivos .
Compartilhar	Toque para compartilhar a música com alguns aplicativos ou contas em nuvem.
Adicionar à fila / Limpar fila	Toque em Add to queue (Adicionar à fila) para adicionar a música à sua lista de espera. Toque em Clear queue (Limpar fila) remover todas as músicas na fila.
Equalizador	Toque para configurar as definições do Equalizer (equalizador) e obtenha a melhor qualidade de áudio para suas músicas.
Configurações	Toque nesta opção para configurar as definições do Music (Música).

Transmissão de música em nuvem

Registre-se ou faça login a uma conta de nuvem e transmita música na sua conta de nuvem para o seu dispositivo Zen.

IMPORTANTE! Certifique-se de que a rede Wi-Fi ou móvel está habilitada em seu dispositivo Zen. Para mais detalhes, consulte [Ficando conectado](#).

Adicionando uma conta de armazenamento em nuvem

Para adicionar uma conta de armazenamento em nuvem

1. Na tela inicial do Música, toque em .
2. Em Música em nuvem, toque em **Add cloud service (Adicionar serviços de nuvem)**.
3. Selecione o serviço de armazenamento em nuvem onde você deseja reproduzir arquivos de música.
4. Siga as instruções a seguir para concluir o registro de sua conta de armazenamento em nuvem.

Reproduzindo músicas da nuvem

Para transmitir música na sua conta em nuvem.

1. Na tela inicial do Música, toque em .
2. Sob **Cloud Music (Música em nuvem)**, toque na conta em nuvem de onde você deseja reproduzir música.
3. Selecione a música, depois toque para reproduzir.

Criando uma lista de reprodução

Obtenha suas músicas favoritas de diferentes fontes, tais como armazenamento interno, armazenamento externo ou contas em nuvem e organize-as em uma lista de reprodução.

1. Na tela inicial do Música, toque em .
2. Em **Playlist (Lista de reprodução)**, toque em **My playlist (Minha lista de reprodução)**, depois toque em .
3. Atribua um nome à sua lista, depois toque em **Save (Salvar)**.

Adicionando músicas a uma lista de reprodução

Você pode adicionar várias músicas de sua lista de reprodução de uma vez de sua fonte local (armazenamentos internos e externos) ou contas em nuvem.

1. Na tela inicial do Música, toque em .
2. Em **Playlist (Lista de reprodução)**, toque em **My playlist (Minha lista de reprodução)**, depois toque no nome da sua lista de reprodução.
3. Toque em  > **Add songs (Adicionar músicas)**.
4. Toque na fonte de música de onde você quer pegar suas músicas para adicionar à sua lista de reprodução.
5. Escolha como você gostaria de procurar sua música: **Album (Álbum)**, **Artist (Artista)**, **Genres (Gêneros)**, **Composer (Compositor)**, **Songs (Músicas)** ou **Folder (Pasta)**.
6. Selecione as músicas que você deseja adicionar à lista de reprodução. Toque em **Select All (Selecionar tudo)** se você quiser adicionar todas as músicas da sua lista de música, álbum, pasta ou de seus artistas favoritos.

OBSERVAÇÃO: Você também pode adicionar uma música que está tocando a uma lista existente. Para mais detalhes, consulte [Outras opções de reprodução](#).

PlayTo outros dispositivos

Use a função PlayTo para transmitir música a partir do seu dispositivo Zen para outro Miracast ou dispositivos com DLNA integrado nas proximidades.

Para usar PlayTo:


1. A partir de uma música que está tocando, toque em  > **PlayTo**.
2. Toque no dispositivo em que você deseja transmitir músicas. A música do seu dispositivo Zen tocará ou será transmitida no outro dispositivo.
3. Para parar PlayTo, toque em  > **Disconnect (Desconectar)**.

Rádio FM

Ouçã as suas estações de rádio locais favoritas usando seu dispositivo Zen.

1. Conecte o fone de ouvido junto com seu dispositivo Zen.

2. Toque em  > **FM Radio (Rádio FM)**.

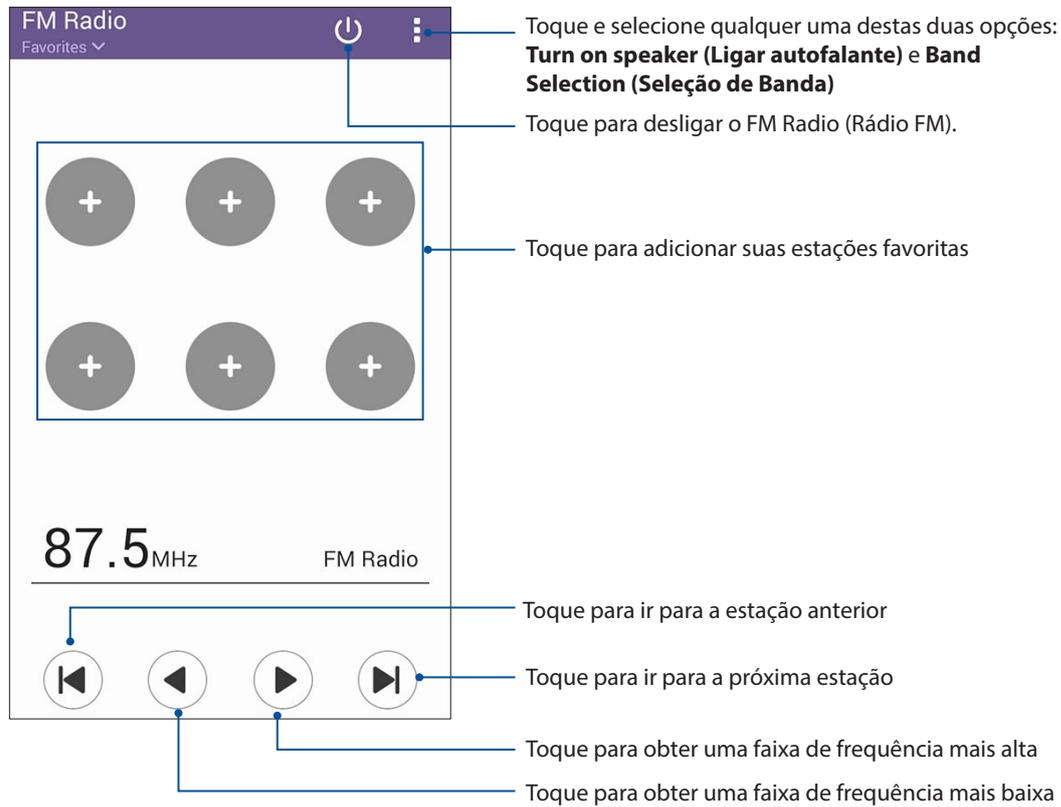

Procurando estações locais


Para procurar estações na sua área:

1. Do menu suspenso FM Radio (Rádio FM), toque em **Radio List (Lista de Rádio)**. O app FM Radio (Rádio FM) verifica automaticamente suas estações de rádio locais.
2. Se procura automática não for bem sucedida, toque em  para procurar os canais ou estações em sua área.

Ajustando para outra frequência

Faça o seguinte, se você quiser ouvir uma estação de rádio específica:

1. Do aplicativo FM Radio (Rádio FM), toque na estação de rádio atual.
2. Na caixa de frequência Tune (Sintonizar), insira o canal da sua estação de rádio favorita.
3. Se você quiser adicionar aos seus Favoritos, toque em **Add to favorites (Adicionar aos favoritos)**.
4. Quando concluído, toque em **OK**.

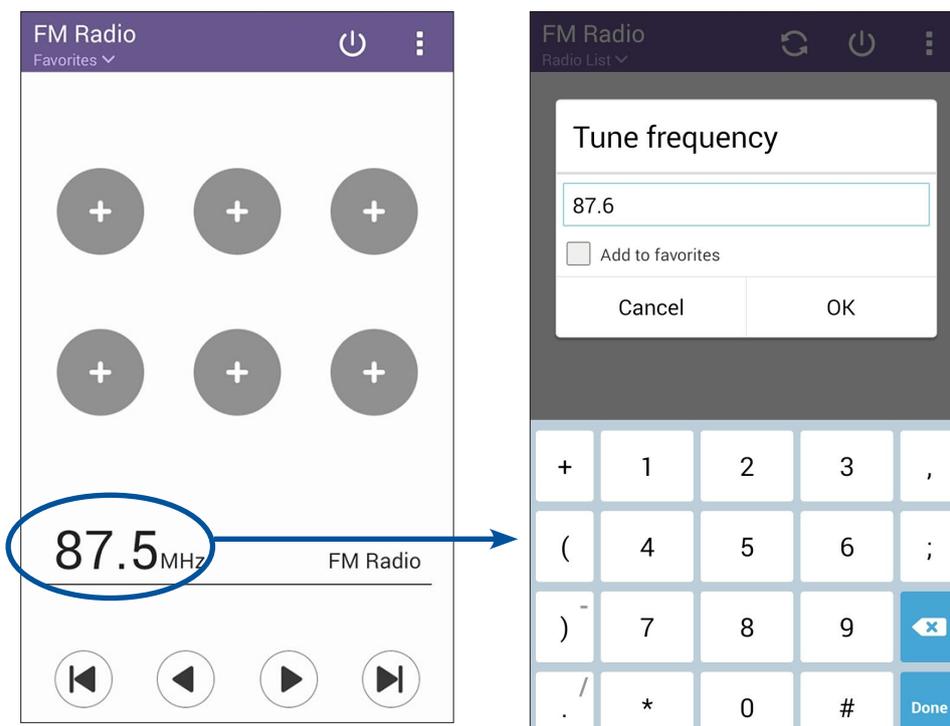

Seus momentos preciosos

6

Capturar momentos

Iniciando o aplicativo da câmera

Capture imagens e grave vídeos com o aplicativo Câmera do dispositivo Zen. Consulte a qualquer das etapas abaixo para abrir o aplicativo da câmera.

Da tela de bloqueio

Arraste para baixo  até que o aplicativo Câmera seja aberto.

Utilizando o widget câmera

Da tela de bloqueio, deslize para a esquerda para abrir o widget câmera que abre automaticamente o aplicativo Camera.

Da tela inicial

Toque em .

Usando a tecla de volume

Enquanto o dispositivo Zen está no modo de hibernação, clique duas vezes na tecla de volume para ativá-lo e iniciar de imediato o aplicativo Câmera.

OBSERVAÇÃO: Antes de utilizar a tecla de volume para iniciar o o aplicativo Câmera, ative esta função em **Settings (Configurações) > Lock screen (Tela de bloqueio)**, em seguida, deslize **Instant camera (Câmara instantânea)** para **ON (Ligado)**.

Utilizando a Câmera pela primeira vez

Depois de lançar a Câmera pela primeira vez, duas funções consecutivas aparecem para ajudá-lo a começar. Tutorial e locais de imagem.

Tutorial

Se for a primeira vez que está utilizando a câmera do seu dispositivo Zen, verá a seguinte tela de tutorial após abrir o aplicativo **Camera (Câmera)**. Veja os passos a seguir para proceder desta tela.

1. Na tela de tutorial, toque em **Skip (Ignorar)** se quiser saltar a exibição ou **Start (Iniciar)** para ver o tutorial básico sobre o uso da câmera.
2. Após tocar em qualquer uma dessas opções, será direcionado para a tela Image Locations (Locais de imagem).

Locais de imagem


Depois de passar pela tela de Tutorial, a tela Locais de imagem será exibida para ajudá-lo a criar tags de localização automática para suas imagens. Veja os passos a seguir para proceder desta tela:

1. Na tela Locais de imagem, toque em **No thanks (Não, obrigado)** para passar para a tela da câmera ou **Yes (Sim)** para definir as marcas de localização para imagens capturadas.
2. Deslize **Location Access (Localização)** para **ON (Ligado)** para ativar o recurso de marcação de localização.
3. Toque em **Agree (Concordo)** na próxima tela para ativar o recurso e ir para a tela de câmera.

Tela inicial da câmera

A câmera do seu dispositivo Zen é equipada com recursos de detecção de auto-cena e auto-estabilizador de imagem. Ela também possui uma função de estabilização de vídeo que ajuda a evitar tremores durante a gravação de vídeo.

Toque nos ícones para começar a usar sua câmera e explorar a imagem e recursos de vídeo do seu dispositivo Zen.

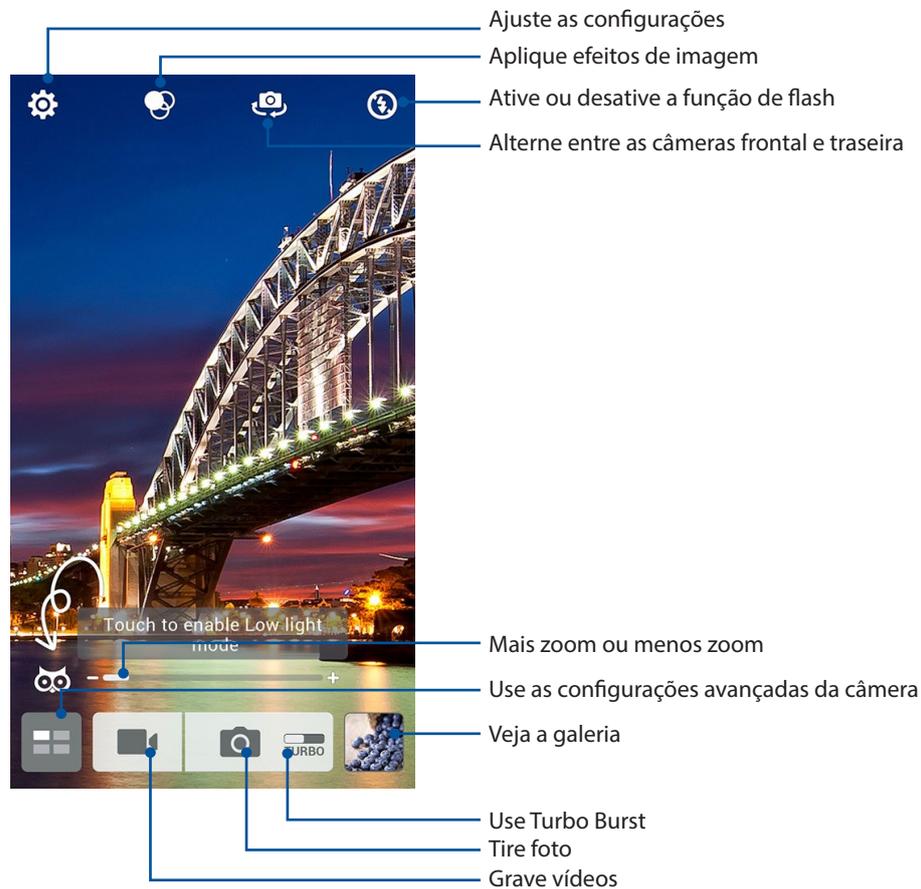

Configurações de imagem


Ajuste a aparência de suas imagens capturadas configurando as definições da sua câmera seguindo as etapas abaixo.

IMPORTANTE! Aplique as configurações primeiro antes de tirar as imagens.

1. Na tela inicial da câmera, toque em  > .
2. Role a tela para baixo e configure as opções disponíveis.


Imagem

Configure a qualidade da imagem com estas opções.

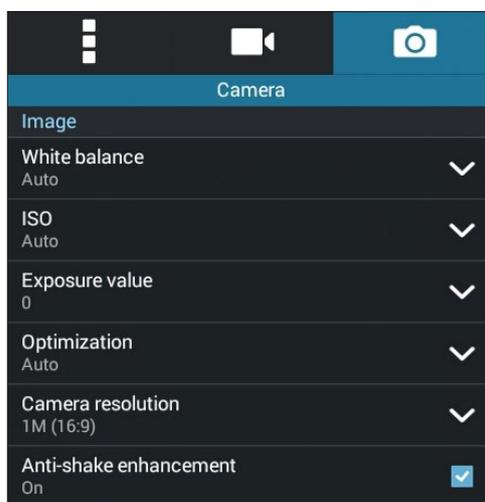


Modo de Disparo

Defina a velocidade do seu obturador em modo de **Timer (Disparador Automático)** ou altere a velocidade de **Burst (Disparo)** sob esta opção.

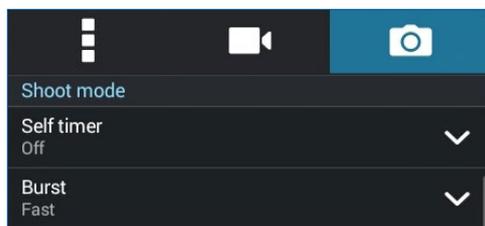

Exposição

Ative **Touch auto-exposure (Toque em auto exposição)** ou **Face detection (Detecção de face)** sob esta opção.

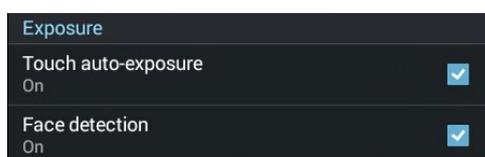

Configurações de vídeo


Ajuste a aparência de seus vídeos gravados configurando as definições da sua câmera seguindo as etapas abaixo.

IMPORTANTE! Aplique as configurações primeiro antes de tirar as imagens.

1. Na tela inicial da câmera, toque em  > .
2. Role a tela para baixo e configure as opções disponíveis.


Imagem

Configure a qualidade do vídeo com estas opções.

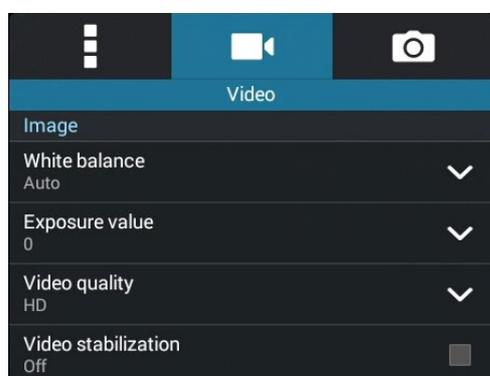

Exposição

Ative **Touch auto-exposure (Toque em auto exposição)** sob esta opção.

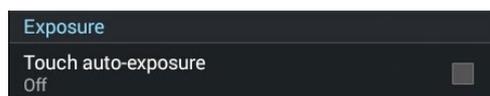

Recursos avançados de câmara

Explore novas formas de capturar imagens ou vídeos e capture mais momentos especiais usando as funções avançadas da câmara do seu dispositivo Zen.

IMPORTANTE! Aplique as configurações primeiro antes de tirar as imagens. Os recursos disponíveis podem variar por modelo.

Pouca luz

Usando PixelMaster, a sensibilidade à luz da sua câmara é aumentada em até 400% para melhorar a redução de ruído e aumentar o contraste da cor em até 200%. Utilize este modo para transformar qualquer objeto em uma ótima foto ou vídeo, com ou sem ampla iluminação natural.

Capturando fotos com pouca luz

1. Na tela inicial da Camera (câmera), toque em .
2. Toque em  > **Low light (Pouca luz)**.
3. Toque em  ou na tecla de volume para iniciar a captura de fotos

Capturando vídeos com pouca luz

1. Na tela inicial da Camera (câmera), toque em .
2. Toque em  > **Low light (Pouca luz)**.
3. Toque em  para iniciar a gravação de um vídeo.

Retroceder no tempo

Depois de selecionar **Time Rewind (Retrocesso de tempo)**, o seu obturador começa a tirar fotos dois segundos antes de você realmente pressionar o botão do obturador. Como resultado, você obtém uma linha de tempo de imagens onde pode escolher a melhor imagem para salvar em sua galeria.

OBSERVAÇÃO: O recurso Retrocesso de tempo só pode ser usado na câmara traseira.

Capturando fotos com retroceder no tempo

1. Na tela inicial da câmara, toque em .
2. Toque em  > **Time Rewind (Retrocesso de tempo)**.
3. Toque em  ou na tecla de volume para iniciar a captura de fotos.

Usando o visualizador do retroceder no tempo

1. Depois de pressionar o obturador, o visualizador do Retrocesso de tempo aparece na tela do lado direito de uma foto capturada. Gire o botão na tela para navegar pelas fotos que você acabou de tirar.

OBSERVAÇÃO: Toque em **Best (Melhor)** para ver a sugestão de melhor foto da linha do tempo.

2. Selecione uma foto, em seguida, toque em **Done (Fim)** para salvá-la na Galeria.

HDR

O recurso de alto alcance dinâmico (HDR) permite-lhe tirar imagens mais detalhadas para cenas com pouca luz e altamente contrastantes. HDR é recomendado para o uso em imagens em locais muito iluminados, ajudando a equilibrar as cores produzidas na sua imagem.

Capturando fotos HDR

1. Na tela inicial da câmera, toque em .
2. Toque em  > **HDR**.
3. Toque em  ou na tecla de volume para iniciar a captura de fotos HDR.

Panorama

Capture imagens de diferentes ângulos com vista panorâmica. As imagens capturadas de uma perspectiva grande angular são automaticamente agrupadas usando este recurso.

Capturando fotos panorâmicas

1. Na tela inicial da câmera, toque em .
2. Toque em  > **Panorama**.
3. Toque em  ou na tecla de volume e faça uma panorâmica com o seu dispositivo Zen à esquerda ou à direita para capturar o cenário.

OBSERVAÇÃO: Ao fazer uma panorâmica com seu dispositivo Zen, uma miniatura de linha de tempo é exibida na parte inferior da tela que captura o cenário.

4. Toque em  quando terminar.

Noturna

Tire fotos bem-iluminadas, mesmo durante a noite ou em situações de pouca luz usando o recurso Cena noturna do dispositivo Zen.

OBSERVAÇÃO: Mantenha as suas mãos estáveis antes e enquanto o dispositivo Zen está capturando a imagem para evitar resultados borrados.

Capturando fotos noturnas

1. Na tela inicial da câmera, toque em .
2. Toque em  > **Night (Cena noturna)**.
3. Toque em  ou na tecla de volume para iniciar a captura de fotos noturnas.

Selfie

Tire proveito das especificações elevadas de megapixel de sua câmera traseira sem se preocupar em pressionando o botão do obturador. Usando detecção de face, você pode configurar o seu dispositivo Zen para detectar até quatro faces utilizando a câmera traseira então capturar automaticamente o seu selfie (auto retrato) ou selfie de grupo.

Capturando fotos selfie

1. Na tela do aplicativo de câmera, toque em .
2. Toque em  > **Selfie**.
3. Toque em  para escolher quantas pessoas devem ser incluídas na foto.
4. Usar a câmera traseira para detectar faces e aguarde o seu dispositivo Zen iniciar a emitir bipes, contando até que capture a foto.
5. O visualizador do Retrocesso de tempo aparece na tela no topo de uma foto capturada. Gire o botão na tela para navegar pelas fotos que você acabou de tirar.
6. Selecione uma foto, em seguida, toque em **Done (Fim)** para salvá-la na galeria.

Miniatura

Simule o efeito tilt-shift de lentes DSLR através do recurso Miniature (miniatura). Usar esse recurso permite que você se concentre em áreas específicas do seu objeto, adicionando um efeito bokeh que pode ser usado tanto em fotos e vídeo usando o dispositivo Zen.

Capturando fotos Miniature (Miniatura)

1. Na tela do aplicativo Camera (câmera), toque em .
2. Toque em  > **Miniature (Miniatura)**.
3. Toque em  ou  para selecionar a sua área de foco, em seguida, use dois dedos para ajustar o tamanho e a posição da área de foco.
4. Toque em  ou  para aumentar ou diminuir a desfocagem do fundo.
5. Toque em  para capturar fotos Miniature (Miniatura).

Remoção inteligente

Elimine detalhes indesejados imediatamente após a captura da imagem usando o recurso Smart remove.

Capturando fotos remoção inteligente

1. Na tela do aplicativo de câmera, toque em .
2. Toque em  > **Smart remove (Remoção inteligente)**.
3. Toque em  ou na tecla de volume para iniciar a captura de fotos que podem ser editadas usando remoção inteligente.
4. A tela a seguir mostra a foto que você capturou e objetos removíveis que você pode excluir.
5. Toque em  para remover os objetos detectados ou  para excluir a foto e voltar ao aplicativo de câmera.

Todos os sorrisos

Capture o sorriso perfeito ou expressão facial maluca de uma série de fotos usando o recurso All Smiles (Todos os sorrisos). Estes recursos permitem tirar cinco fotos consecutivas depois de pressionar o botão do obturador, detectando automaticamente as faces na imagem para fazer a comparação.

Capturando fotos de todos os sorrisos

1. Na tela inicial da câmera, toque em .
2. Toque em  > **All smiles (Sorriso grupo)**.
3. Toque em  ou na tecla de volume para iniciar a captura de fotos que podem ser editadas usando Sorriso grupo.
4. Siga as instruções na tela para selecionar suas melhores fotos.

Embelezamento

Divirta-se durante e após tirar as fotos de sua família e amigos com o recurso Embelezamento do seu dispositivo Zen. Quando ativado, este recurso permite que você avive aprimoramentos de beleza no seu rosto antes de pressionar o botão do obturador.

Capturando fotos de embelezamento

1. Na tela inicial da câmera, toque em .
2. Toque em  > **Beautification (Embelezamento)**.
3. Toque em  para iniciar a captura de fotos que podem ser editadas usando Embelezamento.

Animação GIF

Crie imagens GIF (Formato de Intercâmbio gráfico) diretamente da câmera do seu dispositivo Zen usando o recurso GIF animation.

Capturando fotos de animação GIF

1. Na tela inicial da câmera, toque em .
2. Toque em  > **(GIF animation) Animação GIF**.
3. Toque em  para iniciar a captura de fotos que podem ser transformadas em animação GIF.

Lapso de tempo

O recurso de vídeo de lapso de tempo do seu dispositivo Zen permite que você capture imagens estáticas para reprodução em lapso de tempo automático. Com efeito, os eventos parecem mover-se em um avanço rápido, embora elas realmente ocorreram e foram gravadas entre intervalos longos.

Gravação de vídeos em lapso de tempo

1. Na tela inicial da câmera, toque em .
2. Toque em  > **Time lapse (Passagem de tempo)**.
3. Toque em  para começar a fazer vídeos em Passagem de tempo.

Usando o Galeria

Veja imagens e vídeos do jogo em seu dispositivo Zen usando o aplicativo Galeria.

Este aplicativo também permite que você edite, compartilhe ou exclua imagens e arquivos de vídeo armazenados em seu dispositivo Zen. Da Galeria, você pode exibir imagens em uma apresentação de slides ou tocar para ver a imagem selecionada ou arquivo de vídeo.


Para abrir o Galeria, toque em  > **Gallery (Galeria)**.

Visualizando arquivos de sua rede social ou de armazenamento em nuvem

Por definição padrão, seu Galeria exibe todos os arquivos no seu dispositivo Zen segundo suas pastas de álbum.

Para visualizar os arquivos de outros locais acessíveis através do seu dispositivo Zen:

1. Da tela do menu principal, toque em .
2. Toque em qualquer um dos seguintes locais para visualizar os respectivos arquivos.

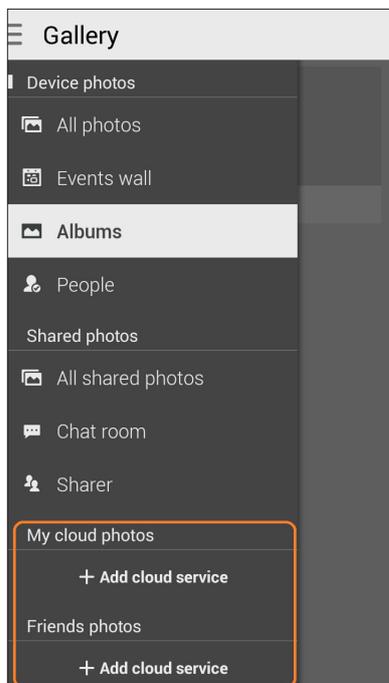

OBSERVAÇÕES:

- Você pode baixar fotos para o seu dispositivo Zen da sua conta de nuvem e usá-las como imagem de capa ou de papel de parede de um contato seu.
- Para mais informações sobre a adição de imagens de capa para seus contatos, consulte [Personalizando o perfil de seu contato](#).
- Para mais detalhes sobre o uso de fotos ou imagens como seu papel de parede, veja [Papéis de parede](#).


IMPORTANTE! Use uma conexão com a internet para visualizar as fotos e vídeos em **My cloud photos and Friends photos (Minhas Fotos em nuvem e Fotos de amigos)**.

Visualizando a localização de foto

Ative o acesso local em seu dispositivo Zen e obtenha os detalhes de localização em suas fotos. Seus detalhes de local de fotos incluem a área onde as fotos são tiradas, bem como um mapa da localização via Google Map ou Baidu (apenas na China).

Para visualizar detalhes de uma foto:

1. Ligue o acesso local a partir de  > **Settings (Configurações)** > **Location (Localização)**.
2. Certifique-se de que você compartilhou a sua localização no Google Map ou Baidu.
3. Iniciar o aplicativo Gallery e selecione a foto cujos detalhes de foto você deseja visualizar.
4. Toque na foto, depois toque em .

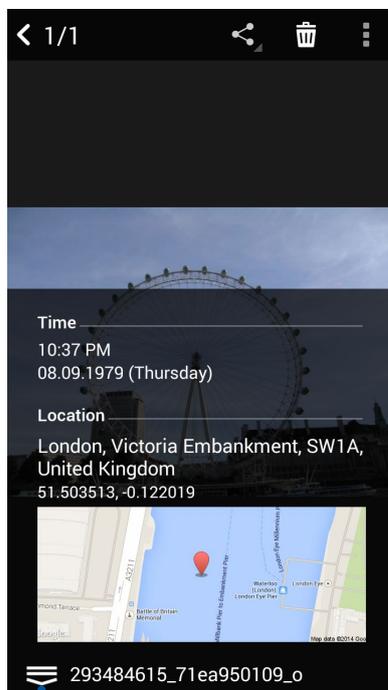

Toque para mostrar os detalhes da localização de fotos

Compartilhando arquivos da galeria.

1. Da tela Galeria, toque na pasta onde os arquivos que você deseja compartilhar estão localizados.
2. Depois de abrir a pasta, toque em  para ativar seleção de arquivo.
3. Toque nos arquivos que você deseja compartilhar. Será exibida uma marca de seleção na parte superior da imagem que você selecionar.
4. Toque em , em seguida, selecione da lista onde você deseja compartilhar as imagens.

Excluindo arquivos da galeria.

1. Da tela de galeria, toque na pasta onde os arquivos que deseja excluir estão localizados.
2. Depois de abrir a pasta, toque em  para ativar seleção de arquivo.
3. Toque nos arquivos que você deseja excluir. Será exibida uma marca de seleção na parte superior da imagem que você selecionar.
4. Toque em .

Editando uma imagem

A galeria também apresenta as suas próprias ferramentas de edição de imagens que pode usar para melhorar as imagens salvas em seu dispositivo Zen.

1. Da tela de galeria, toque na pasta onde os arquivos estão localizados.
2. Depois de abrir a pasta, toque na imagem que você deseja editar.
3. Uma vez que a imagem é aberta, toque nela novamente para mostrar as suas funções.
4. Toque em  para abrir a barra de ferramentas de edição a imagem.
5. Toque em qualquer um dos ícones da barra de ferramentas de edição para aplicar as alterações à imagem.

Aumentando/diminuindo as imagens ou miniaturas

Da tela de galeria ou da sua imagem selecionada, abra os dedos sobre o painel da tela sensível ao toque para aumentar o zoom. Para diminuir o zoom, aproxime os dedos no painel sensível ao toque.

Publicação de fotos em seu mural de eventos Calendário

A ativação deste recurso em seu Gallery permite visualizar fotos diretamente de seus eventos Calendar (calendário). Dessa forma, você pode imediatamente agrupar fotos capturadas de acordo com o seu nome do evento específico.

1. Depois de tirar fotos do seu dispositivo Zen, abra **Gallery (Galeria)**.
2. Toque em  > **Events wall (Mural de eventos)**.
3. Toque em  no canto superior direito da pasta que contém as fotos tiradas durante um evento.
4. Selecione o evento de Calendário que você deseja integrar à pasta de fotos.
5. O ícone  aparece no canto superior direito da pasta de fotos indicando que as fotos foram postadas com sucesso no mural de eventos.
6. Para ver as fotos do evento, abra o evento a partir do aplicativo Calendar, depois toque

IMPORTANTE!

- Este recurso só é ativado depois de definir eventos no Calendar. Para mais detalhes sobre como definir eventos, consulte [Calendário](#).
 - Somente as fotos tiradas com a câmera do seu dispositivo Zen na mesma data e hora que um evento do Calendar podem usar esse recurso.
-




Usando MicroFilm

Transforme fotos em uma apresentação de slides criativa usando o recurso MicroFilm do Gallery. MicroFilm contém um tema de apresentações de slides que você pode aplicar imediatamente às fotos selecionadas.


Para criar um MicroFilm a partir de uma pasta de fotos:

1. Inicie o Gallery, depois toque em  para selecionar o local de sua pasta de fotos.
2. Selecione a pasta de fotos, depois toque em  > **Auto MicroFilm**.
3. Selecione o tema do MicroFilm que você deseja usar para o sua apresentação de slides de fotos.

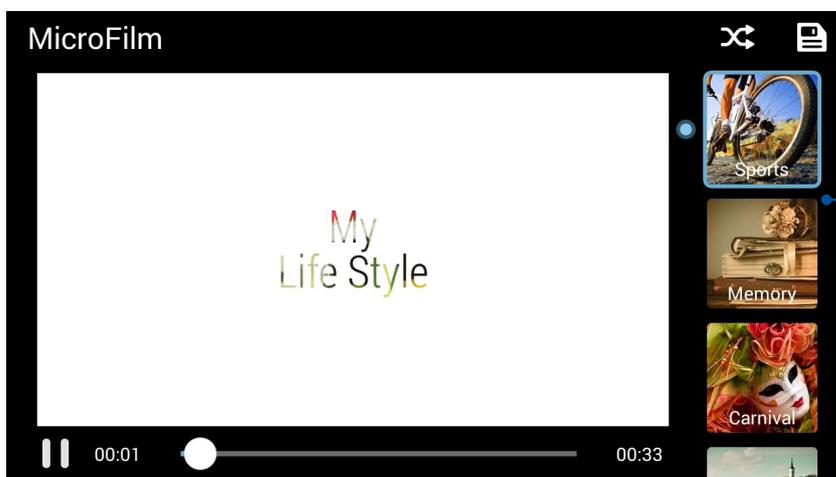


Toque em qualquer um desses temas para ver a sua visualização.

4. Depois de selecionar um tema, toque em  para salvar a apresentação de slides.
5. Você pode então compartilhar a apresentação de slides em redes sociais sites ou aplicativos de mensagens instantâneas, como o Facebook, Google Plus ou Omlet Chat.

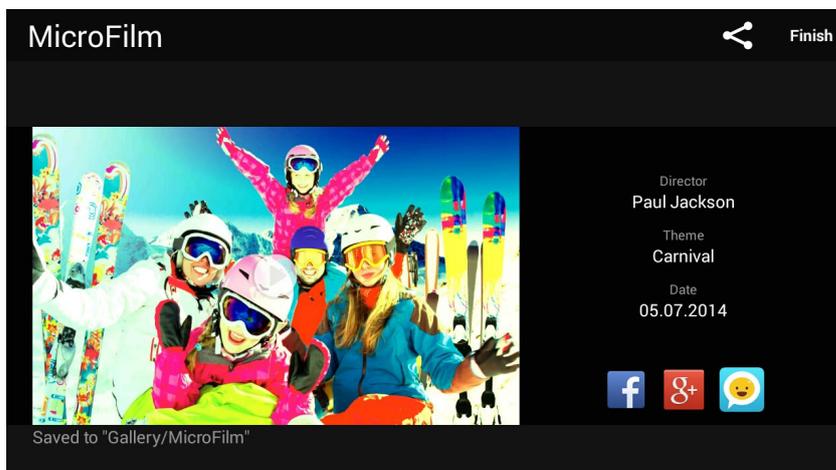

Para criar um MicroFilm de uma seleção de fotos:

1. Inicie o Gallery, depois toque em  para selecionar o local de suas fotos.
2. Toque em  para ativar a seleção de arquivos.
3. Depois de selecionar as fotos, toque **MicroFilm**.
4. Selecione o tema do MicroFilm que você deseja usar para o sua apresentação de slides de fotos.

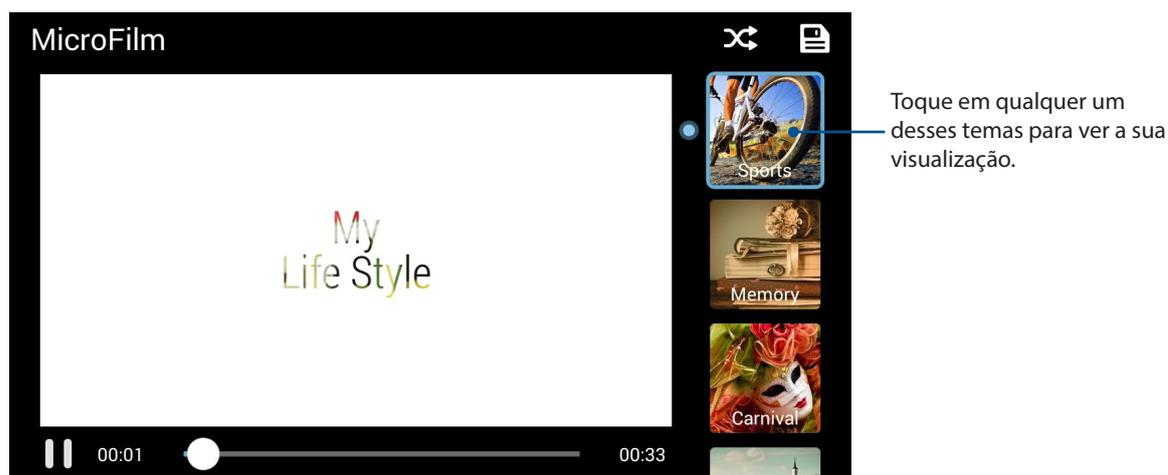

5. Depois de selecionar um tema, toque em  para salvar e sair do MicroFilm.
6. Você pode então compartilhar a apresentação de slides em redes sociais sites ou aplicativos de mensagens instantâneas, como o Facebook, Google Plus, ou Omlet Chat.

Usando apenas em modelos selecionados

Reproduzir arquivos de seu Galery para um dispositivo de transmissão compatível utilizando PlayTo.

1. Da tela Galeria, toque em  ou na pasta onde o arquivo que você deseja transmitir está localizado.
2. Toque em  > **PlayTo**.
3. Na próxima tela, selecione um dispositivo compatível para iniciar a transmissão do seu arquivo.

Fique conectado

7

Rede móvel

Quando não há nenhuma rede Wi-Fi disponível que você possa se conectar, você pode habilitar o acesso aos dados de sua rede móvel para conexão com a Internet.

Ativando a rede móvel

1. Inicie a tela Configurações fazendo qualquer um dos seguintes:
 - Inicie Configurações rápidas e toque em .
 - Toque em  > **Settings (Configurações)**.
2. Toque em **More... (Mais...)** > **Mobile networks (Redes móveis)**.
3. Marque **Data Enabled (Dados Ativado)** e faça outras configurações de rede móvel, caso seja necessário.

OBSERVAÇÕES:

- Se você acessar a Internet via rede móvel, taxas adicionais serão cobradas dependendo do seu plano de dados.
 - Para mais detalhes sobre as suas encargos/taxas e configurações de redes móveis, entre em contato com sua operadora de celular.
-

Wi-Fi

A tecnologia Wi-Fi de seu dispositivo Zen mantém você conectado ao mundo sem fio. Atualize suas contas sociais, navegue na Internet, ou troque dados e mensagens sem fio com o dispositivo Zen.

Ativando wi-fi

1. Inicie a tela Configurações fazendo qualquer um dos seguintes:
 - Inicie Configurações rápidas e toque em .
 - Toque em  > **Settings (Configurações)**.
2. Deslize a chave wi-fi para a direita para conectar o wi-fi.

OBSERVAÇÃO: Você também pode ativar o wi-fi na tela Configurações rápidas. Consulte a seção [Configurações rápidas](#) sobre como abrir a tela Configurações rápidas.

Conectando uma rede wi-fi.

1. Na tela Configurações, toque em **Wi-Fi** para exibir todas as redes wi-fi detectadas.
2. Toque em um nome de rede para se conectar a ela. Para uma rede segura, digite uma senha ou outras credenciais de segurança.

OBSERVAÇÕES:

- Seu dispositivo Zen automaticamente reconecta à rede que você estava conectado com anteriormente.
 - Desligue o recurso wi-fi para ajudar a economizar alimentação da bateria.
-

Desativando wi-fi

Para desativar o wi-fi:

1. Inicie a tela Configurações fazendo qualquer um dos seguintes:
 - Inicie Configurações rápidas e toque em .
 - Toque em  > **Settings (Configurações)**.
2. Deslize a chave wi-fi à esquerda para desligar a wi-fi.

OBSERVAÇÃO: Você também pode desativar a wi-fi do na tela de configurações rápidas. Consulte a seção [Configurações rápidas](#) sobre como abrir a tela Configurações rápidas.

Bluetooth®

Use o recurso Bluetooth do seu dispositivo Zen para enviar ou receber arquivos e transmitir arquivos multimídia com outros dispositivos inteligentes em distâncias curtas. Com bluetooth, você pode compartilhar seus arquivos de mídia com dispositivos inteligentes dos seus amigos, enviar dados para imprimir com uma impressora bluetooth ou reproduzir arquivos de música com um altofalante Bluetooth.

Ativando Bluetooth®

1. Inicie a tela Configurações fazendo qualquer um dos seguintes:
 - Inicie Configurações rápidas e toque em .
 - Toque em  > **Settings (Configurações)**.
2. Deslize a chave bluetooth à direita para ligar o bluetooth.

OBSERVAÇÃO: Você também pode ativar a wi-fi na tela de configurações rápidas. Consulte a seção [Configurações rápidas](#) sobre como abrir a tela Configurações rápidas.

Emparelhando seu dispositivo Zen com um dispositivo Bluetooth®

Antes de usar o recurso bluetooth do seu dispositivo Zen, emparelhe com o dispositivo Bluetooth. O dispositivo Zen armazena automaticamente a conexão de emparelhamento do dispositivo bluetooth.

1. Na tela de configurações, toque em **Bluetooth** para exibir todos os dispositivos disponíveis.

IMPORTANTE!

- Se o dispositivo que você deseja emparelhar não está na lista, certifique-se que o recurso de bluetooth está descobrível.
 - Veja o guia do usuário que veio com o dispositivo para saber como ativar este Bluetooth e como defini-lo como descobrível.
-

2. Toque no seu dispositivo Zen para torná-lo visível para outros dispositivos Bluetooth.
3. Toque em **SEARCH FOR DEVICES (Procurar dispositivos)** para a procurar mais dispositivos Bluetooth.
4. Na lista de dispositivos disponíveis, toque no dispositivo de bluetooth que você deseja emparelhar.
5. Verifique se o mesmo mostra a chave de acesso em ambos os dispositivos, depois toque em **Pair (Emparelhar)**.

OBSERVAÇÃO: Desligue o recurso de bluetooth para ajudar a economizar alimentação da bateria.

Desemparelhando seu dispositivo Zen de um dispositivo Bluetooth®

1. Na tela de configurações, toque em Bluetooth para exibir todos os dispositivos emparelhados disponíveis.
2. Na lista de dispositivos emparelhados disponíveis, toque em  do dispositivo Bluetooth que deseja desemparelhar e toque em **Unpair (Cancelar pareamento)**.

Tethering (compartilhamento de conexão)

Quando o serviço de Wi-Fi não estiver disponível, você pode usar seu dispositivo Zen como um modem ou transformá-lo em um hotspot Wi-Fi para ter acesso à Internet em seu laptop, tablet e outros dispositivos móveis.

IMPORTANTE! A maioria dos provedores de serviços móveis podem exigir um plano de dados para que você possa ser capaz de usar a função de tethering. Consulte a sua operadora móvel sobre como aproveitar plano de dados.


OBSERVAÇÕES:

- Acesso à Internet via tethering pode ser mais lento do que a conexão padrão Wi-Fi ou móvel.
 - Apenas um número limitado de dispositivos móveis pode conectar por tethering seu dispositivo Zen para acesso à Internet.
 - Desative o recurso de tethering quando você não estiver usando o mesmo para ajudar a economizar bateria.
-

Ponto de acesso Wi-Fi

Transforme o seu dispositivo Zen em um ponto de acesso de rede Wi-Fi para compartilhar a conexão de Internet com outros dispositivos.

1. Inicie a tela Configurações fazendo qualquer um dos seguintes:
 - Inicie Configurações rápidas e toque em .
 - Toque em  > **Settings (Configurações)**.
2. Toque em **More... (Mais...)** > **Tethering** > **Set up Wi-Fi hotspot (Configurar ponto de acesso Wi-Fi)**.
3. Atribua um SSID exclusivo ou nome de rede e um senha forte de 8 caracteres para o seu ponto de acesso Wi-Fi. Quando concluído, toque em **Save (Salvar)**.

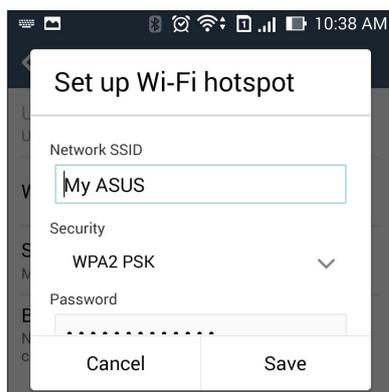

4. Na tela Tethering, toque em **Wi-Fi hotspot (Ponto de acesso Wi-Fi)** para ligar o ponto de acesso Wi-Fi em seu dispositivo Zen.



5. Conecte outros dispositivos à sua conexão de ponto de acesso do dispositivo Zen da mesma maneira que você se conecta a uma rede Wi-Fi.


Tethering Bluetooth

Habilite Bluetooth em seu dispositivo Zen e use-o como um modem para acesso à Internet em seus dispositivos móveis habilitados para Bluetooth, como um laptop ou um tablet.

1. Habilite Bluetooth em seu dispositivo Zen e o outro dispositivo.
2. Emparelhe os dois dispositivos.

OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes, consulte [Emparelhar o seu dispositivo Zen a um dispositivo Bluetooth®](#).

3. Na tela Configurações, toque em **More... (Mais...) > Tethering > Bluetooth tethering**. Agora você pode navegar na Internet ou fazer atividades relacionadas à Internet em seu dispositivo Zen.

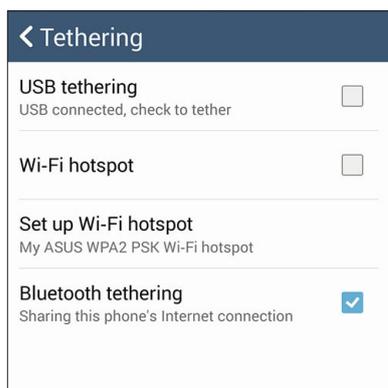

Miracast™

Usando a tecnologia Miracast, você pode enviar a tela de seu dispositivo Zen para uma tela suportada por Miracast. Isso permite que um monitor externo se torne um monitor duplo ou segunda tela para seu dispositivo Zen.

Abrindo Miracast

Há duas maneiras que você pode usar para começar a usar PlayTo do seu dispositivo Zen:

De configurações rápidas

1. Configure a tela com Miracast suportado que você deseja usar com o dispositivo Zen.
2. Abra Configurações rápidas em seu dispositivo Zen.
3. No painel de notificação, toque em **Miracast**.
4. Deslize a opção **Wireless display (Monitor sem fio) (Miracast)** para **ON (Ligado)**.
5. Consulte com o SSID mostrado o sua tela com Miracast suportado e selecione o mesmo SSID do seu dispositivo Zen para iniciar o emparelhamento.
6. Uma vez que a conexão é feita, sua tela com Miracast suportado mostra o mesmo conteúdo que está sendo mostrado em seu dispositivo Zen.

Configurações

1. Toque em  > **Settings (Configurações)**.
2. Under Device, select **Wireless display (Miracast)**.
3. Set the **Wireless display (Miracast)** option to ON.
4. Consulte com o SSID mostrado o sua tela com Miracast suportado e selecione o mesmo SSID do seu dispositivo Zen para iniciar o emparelhamento.
5. Uma vez que a conexão é feita, sua tela com Miracast suportado mostra o mesmo conteúdo que está sendo mostrado em seu dispositivo Zen.

Viagens e Mapas

8


Meteorologia

Obtenha atualizações de meteorologia em tempo real diretamente no seu dispositivo Zen usando o aplicativo Meteorologia. Usando clima, você também pode verificar outros detalhes de meteorologia ao redor do mundo.

Iniciando o aplicativo Clima

Na tela inicial, abra o app Clima utilizando uma das seguintes opções:

- Toque em  > **Weather (Clima)**.
- Na tela inicial do dispositivo Zen, toque no ícone de clima.

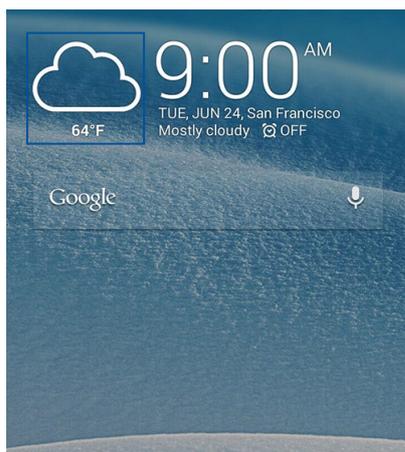

Tela inicial de clima

Defina e receba atualizações meteorológicas da sua localização atual, bem como outras partes do mundo. Você pode visualizar as atualizações do clima ou informações meteorológicas previstas no widget ou aplicativo What's Next e no aplicativo Calendar.

OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes, consulte:

- [Getting the weather updates](#)
- [Displaying the 7-day weather forecast](#)



Relógio

Personalize as configurações de fuso horário do seu dispositivo Zen, defina alarmes, e use seu dispositivo Zen como um cronômetro com o aplicativo Relógio.

Abrindo o relógio


Abra o aplicativo Relógio usando uma das opções a seguir:

- Toque em  > **Clock (Relógio)** .
- Da tela inicial do dispositivo Zen, toque no visor do relógio digital.




Fuso horário mundial

Toque em  para acessar as configurações de fuso horário mundial de seu dispositivo Zen.

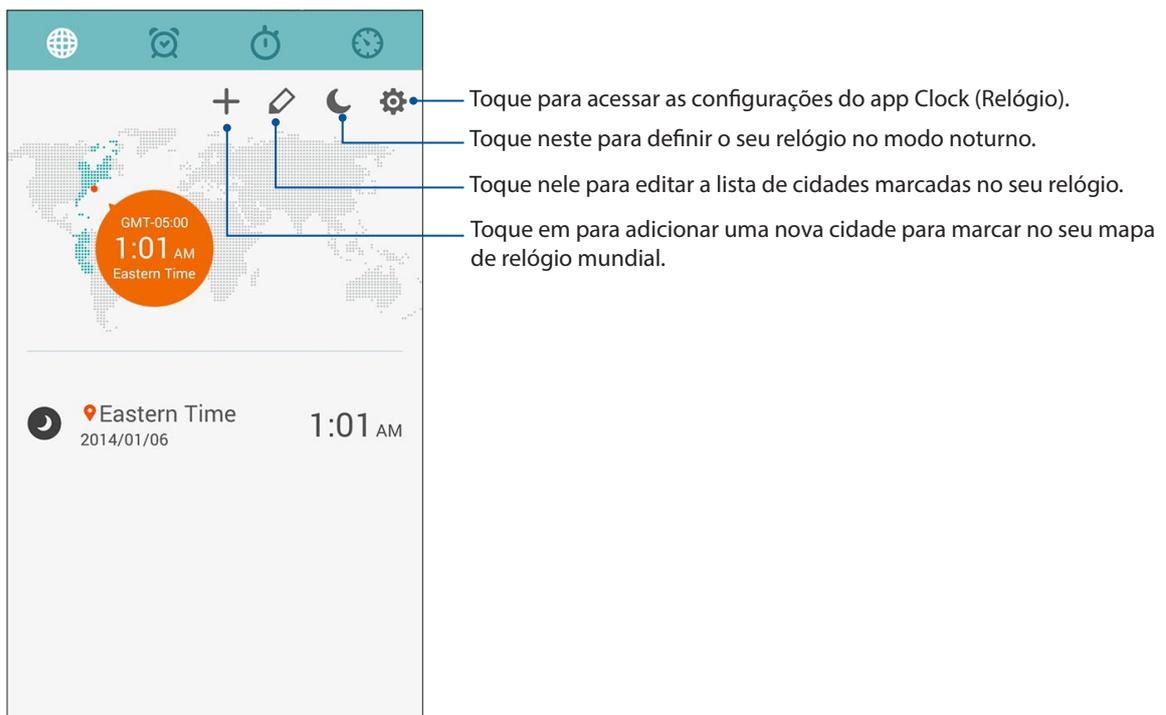

Despertador

Toque em  para acessar as configurações de relógio e alarme de seu dispositivo Zen.

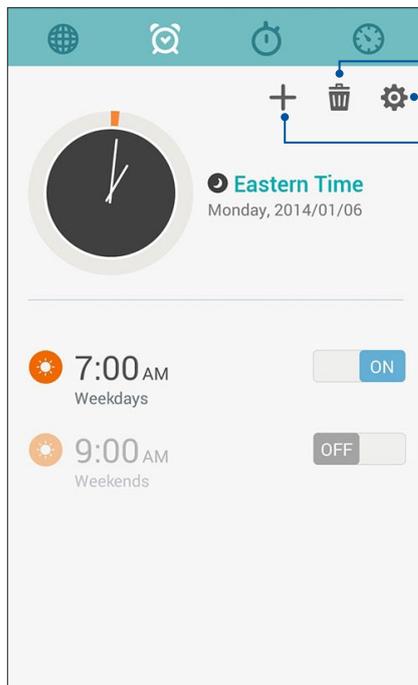


Toque nele para excluir todos os alarmes configurados anteriormente.

Toque para acessar as configurações do recurso de despertador.

Toque para definir um novo alarme.

Cronômetro

Toque em  para usar seu dispositivo Zen como um cronômetro.

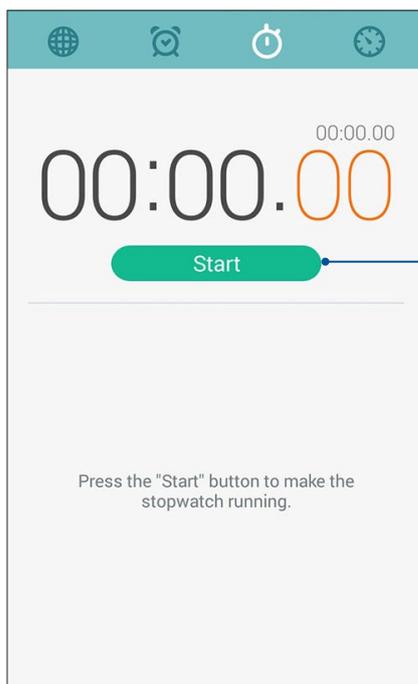


Toque neste botão para iniciar a execução do recurso cronômetro.

Temporizador

Você pode definir várias opções do temporizador para seu dispositivo Zen. Para fazer isso, siga os passos abaixo:

Configuração do temporizador

1. Toque em  para acessar o recurso de temporizador do seu dispositivo Zen

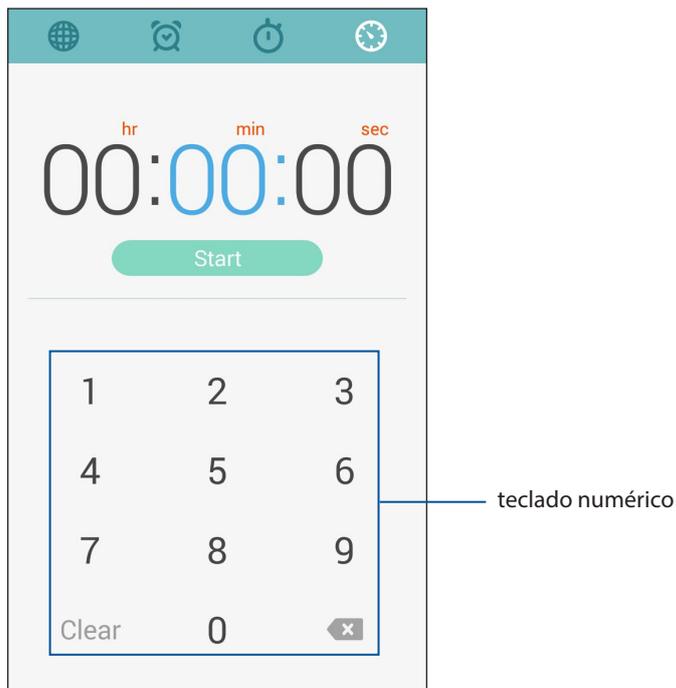

2. Utilize o teclado numérico para inserir o seu horário alvo, em seguida, toque em Iniciar para iniciar o temporizador.

Conhecendo o ZenLink

Fique conectado com o ZenLink exclusivo da ASUS para máxima produtividade. Com esses aplicativos ZenLink, você pode se conectar com outros dispositivos para compartilhar e receber arquivos.

Seu ZenLink inclui os seguintes aplicativos: Party Link, Share Link, PC Link e Remote Link

OBSERVAÇÃO: Alguns desses aplicativos ZenLink podem não estar disponíveis em seu dispositivo Zen.

Party Link

Ative Party Link e compartilhe fotos em tempo real, quer pela criação de um grupo ou entrando em um grupo já existente. Envie e receba imagens capturadas recentemente entre os amigos, mesmo sem uma conexão com a internet, utilizando este recurso Zen.

IMPORTANTE! Este recurso está disponível somente com dispositivos que também têm Party Link.

Compartilhamento de fotos

Crie um grupo e se conecte a até três dispositivos próximos para compartilhar fotos capturadas a partir do seu dispositivo Zen para outros dispositivos habilitados com Party Link.

1. Iniciar **Camera (Câmera)**, em seguida, toque em .
2. Toque em  > **OK** para ativar Party Link.
3. (Opcional) Toque para atribuir um nome exclusivo para o grupo. Também pode tocar em **Set password (Definir senha)** para criar um grupo protegido por senha.


IMPORTANTE! Caso você tenha criado um grupo protegido por senha, você precisa compartilhar a senha para os destinatários para que eles recebam as suas fotos.

4. Toque em **Create a group (Criar um grupo)** para começar a compartilhar fotos capturadas do seu dispositivo Zen.

Recebendo fotos

Para receber fotos de outros dispositivos com Party Link habilitado:

1. Iniciar **Camera (Câmera)**, em seguida, toque em .
2. Toque em  > **OK**.

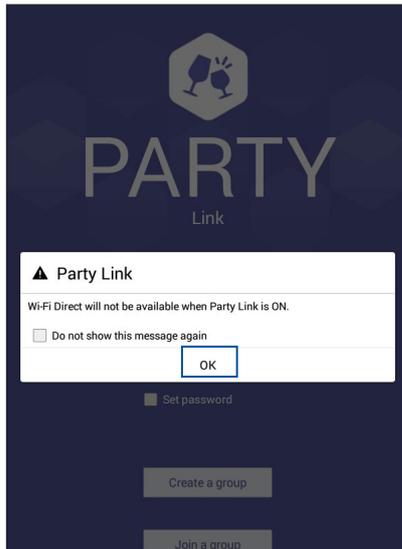


3. Toque em **Join a group (Participar de um grupo)** > **Scan (Pesquisar)** para começar a procurar a outros dispositivos com Party Link habilitado.
4. Da lista, toque no grupo a que você gostaria de se juntar, em seguida, toque em **Join (Ingressar)**.
5. (Opcional) Se o grupo é protegido por senha, peça ao proprietário a senha para prosseguir.

Compartilhar link

Compartilhar e receber arquivos, aplicativos ou conteúdo de mídia com dispositivos móveis Android usando o aplicativo Share Link (para dispositivos móveis ASUS) ou SHAREit (para outros dispositivos móveis) através de um ponto de acesso Wi-Fi. Com este aplicativo, você pode enviar ou receber arquivos maiores que 100 MB e permite que você compartilhe ou receba vários arquivos ao mesmo tempo. O aplicativo Share Link envia e recebe arquivos mais rápido do que usando o Bluetooth.

Compartilhando arquivos:

1. Na tela Inicial, toque em  e depois toque em **Share Link**.
2. Toque em **Send file (Enviar arquivo)**, depois selecione uma das opções que aparecem na tela.

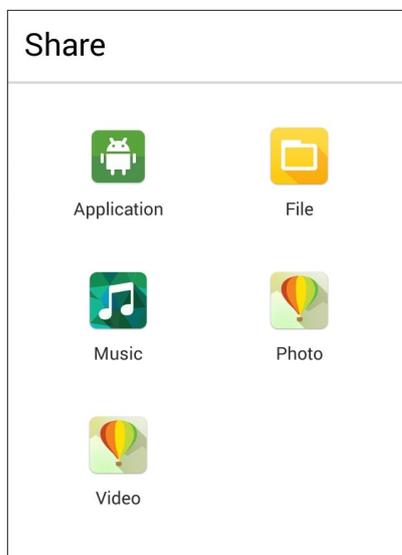

3. Toque nos arquivos que você deseja enviar, depois toque em **Done (Concluído)**.
4. Após seu dispositivo Zen detectar outros dispositivos, toque no dispositivo com que você deseja compartilhar seus arquivos.



Recebimento de arquivos

Para receber arquivos:

1. Na tela Inicial, toque em  e depois toque em **Share Link**.
2. Toque em **Receive file (Receber arquivo)** para receber os arquivos do remetente.

Link de PC

Use seu computador para acessar e controlar o seu dispositivo Zen e seus aplicativos através do PC Link. Ele permite que você controle seu dispositivo Zen com teclado e mouse do computador.

OBSERVAÇÃO: Antes de usar o PC Link, assegurar a instalação PC Link no computador. Vá para <http://pmlink.asus.com> para baixar e instalar o PC Link.

Usando PC Link

Para usar o PC Link:

1. Conecte o seu dispositivo Zen ao seu computador usando um cabo USB.
2. Em sua dispositivo Zen, uma tela pop-up **Allow US debugging (Nos permitir depuração)** aparece. toque em **OK** para permitir a conexão entre seu computador e seu dispositivo Zen.
3. A partir do seu computador desktop, abra **PC Link**, depois clique em **Connect (Conectar)**.
4. Na tela PC Link, clique em **OK**. Quando conectado, você pode acessar e controlar o dispositivo utilizando o teclado para digitação e mouse para gestos com as mãos.



Compreendendo as definições do PC Link



Clique neste ícone para girar a tela do dispositivo Zen espelhada na tela do computador.



Clique neste ícone para minimizar ou maximizar o volume.



Clique neste ícone para capturar uma tela.



Clique neste ícone para despertar o seu dispositivo Zen ou colocá-lo para dormir.



Clique neste ícone para verificar se há atualizações do PC Link e atribua um caminho para os seus instantâneos de tela.

Remote Link

Transforme o seu dispositivo Zen em um dispositivo de entrada sem fio e uma ferramenta de apresentação. Usando este aplicativo, você pode usar o seu dispositivo Zen como um touchpad, o painel touchscreen, ponteiro laser para apresentações e controlador Windows® Media Player, enquanto conectado ao computador via bluetooth.

OBSERVAÇÕES:

- Antes de usar o Remote Link, assegurar a instalação do Remote Link no computador. Vá para <http://remotelink.asus.com> faça o download do PC link e instale-o em seu computador.
- Certifique-se de emparelhar o seu computador e seu dispositivo Zen antes de usar o Remote Link.

Usando Remote Link

Para usar o Remote Link:

1. Na tela Inicial, toque em  e depois toque em **Remote Link**.
2. Toque em **Search device (Procurar dispositivo)** depois localize e selecione o dispositivo que você deseja conectar.


Touch pad do Remote Link

Toque em  para ativar gesto Inteligente ASUS e navegar em seu computador.



Controlador de apresentação do Remote Link

Toque em  para controlar os slides da apresentação em seu computador.

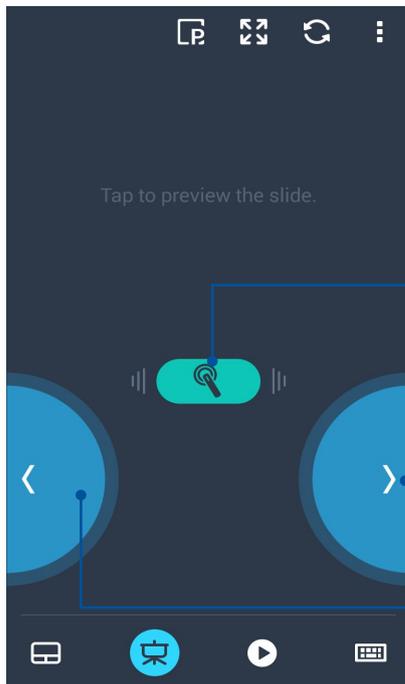


Toque e segure este botão para ativar o ponteiro laser.

Toque neste botão para ir ao próximo slide.

Toque neste botão para voltar ao slide anterior.

Controlador Windows® Media Player do Remote Link

Toque em  para controlar o Windows® Media player.

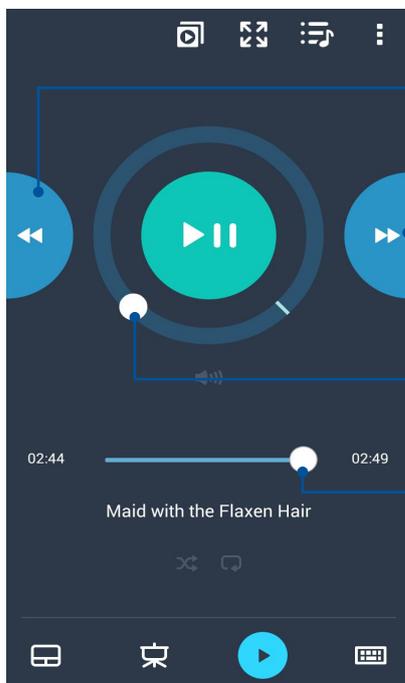

Toque neste botão para voltar ao arquivo da música anterior.


Toque neste botão para ir ao próximo arquivo de música.

Clique neste ícone para minimizar/maximizar o volume.

Mova este botão de busca para selecionar parte de um arquivo de música que você quer ouvir ou reproduzir.

Entrada de teclado Remote Link


Toque em  para usar a entrada do teclado. Você também pode usar o ícone do microfone para entrada de voz.

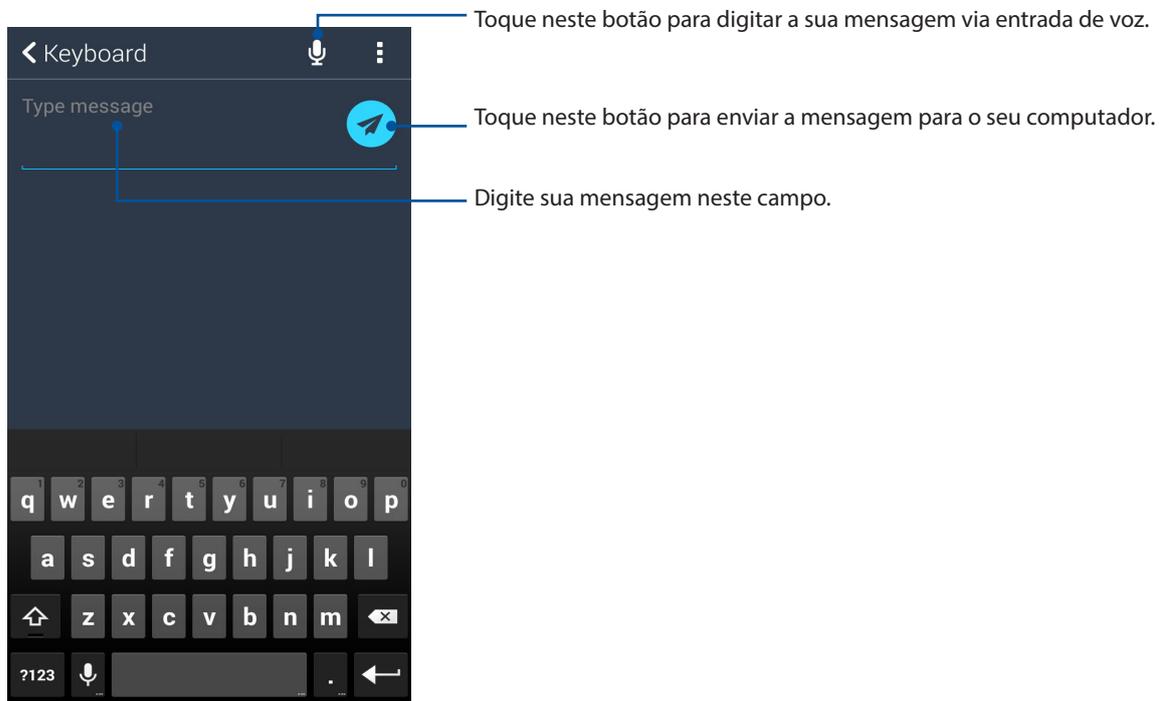

Ferramentas Especiais Zen


Calculadora

Uma passada e um toque é o suficiente para abrir a sua calculadora. Quando você abrir o Painel de configurações rápidas, o ícone Calculator estará visível na parte superior da lista. Toque nele para começar a trabalhar com os seus cálculos.

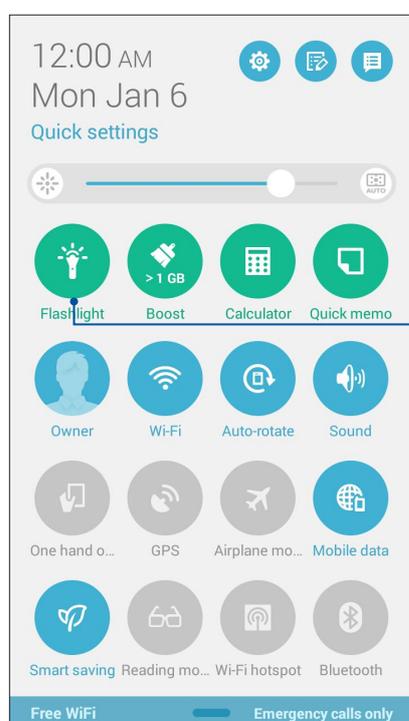

Toque nele para ativar a Calculadora.

Opções do menu Flashlight (Lanterna)

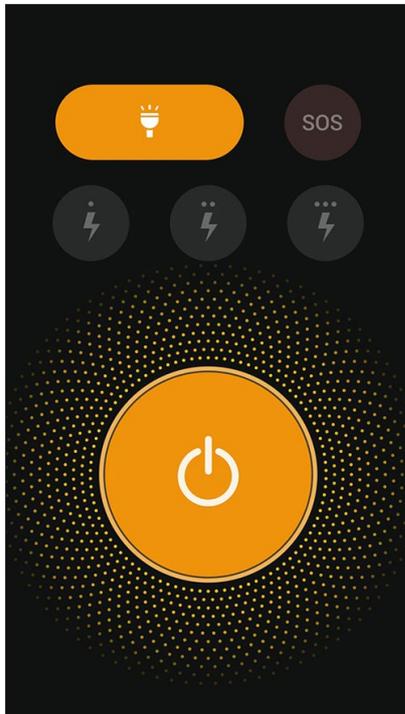

Toque para habilitar ou desabilitar o modo Flashlight (Lanterna).



Toque para habilitar ou desabilitar o modo SOS.




Toque em qualquer um desses ícones para alternar entre a velocidade da lanterna enquanto pisca.



Toque neste para ligar ou desligar a luz.


Calculadora

Uma passada e um toque é o suficiente para abrir a sua calculadora (Calculator). Quando você abrir o Painel de configurações rápidas, o ícone Calculator está visivelmente no topo da lista. Toque nele para começar a trabalhar com os seus cálculos.

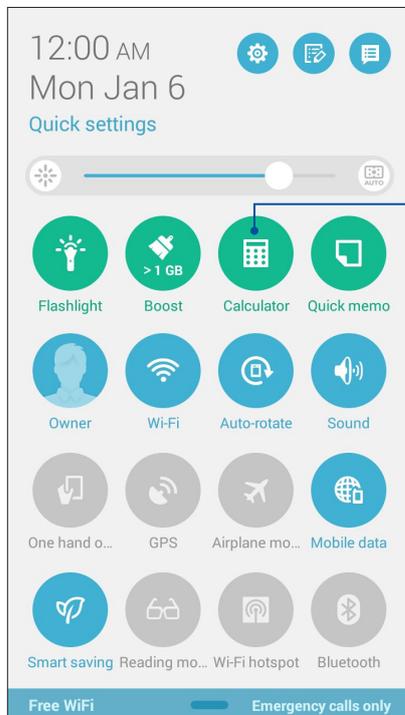


Toque neste para ativar Calculator (Calculadora).

Tela calculadora

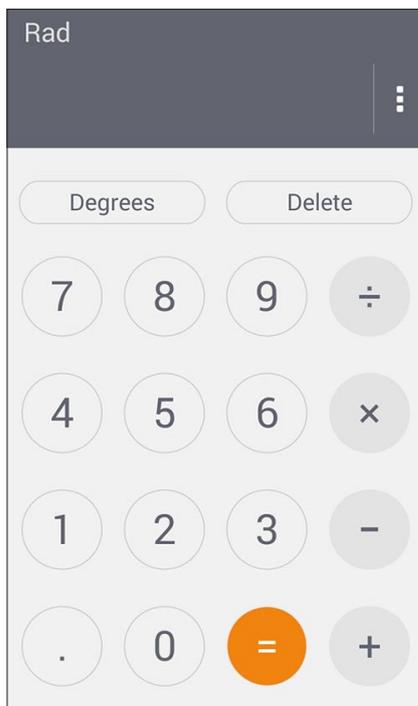

Nota Rápida

Quick Memo é uma ferramenta de anotações que lhe dá a liberdade para rabiscar ou digitar as notas importantes que você precisa lembrar. Após a criação de notas, você pode compartilhá-las via Share Link e sites sociais ou transformá-los em uma tarefa dentro do Do It Later.

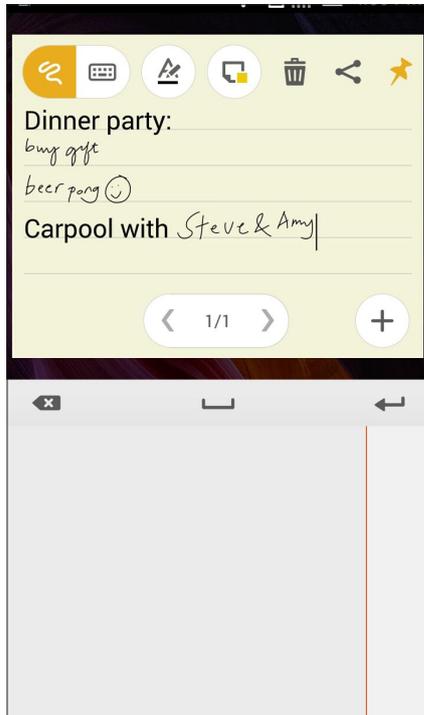

Criando uma nota adesiva

Você pode transformar notas do Quick Memo em uma nota adesiva para que você possa visualizá-la em qualquer lugar, em seu dispositivo Zen. Para criar uma nota adesiva, basta tocar no ícone de pino no canto superior direito do Quick Memo após a criação de sua nota.





Gravador de som

Grave arquivos de áudio usando o dispositivo Zen ativando o aplicativo Gravador de som.


Abrindo o gravador de som

Para abrir o Gravador de som, toque em  > **Sound Recorder (Gravador de som)**.

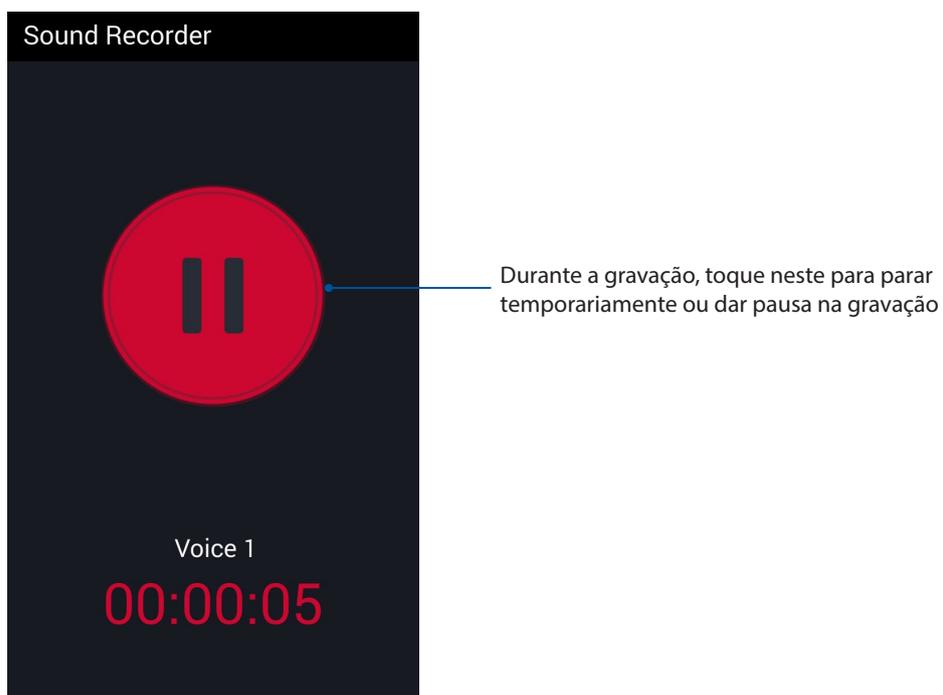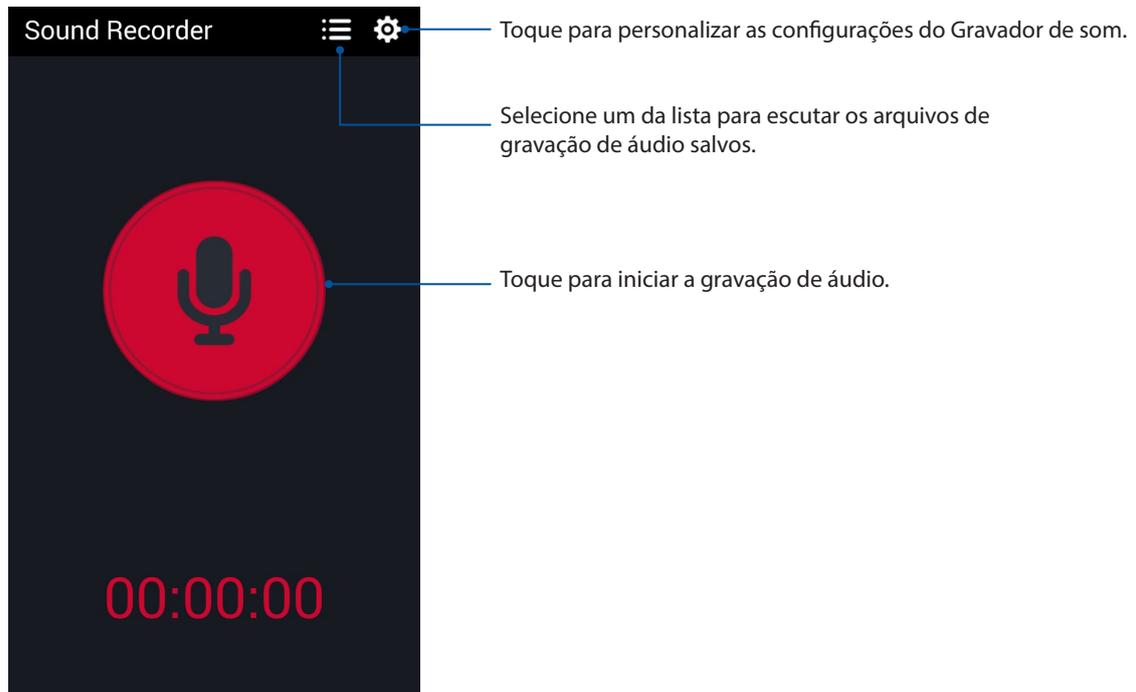

Pausa na gravação

Durante uma gravação em pausa, você pode optar por continuar, excluir ou salvar a gravação.

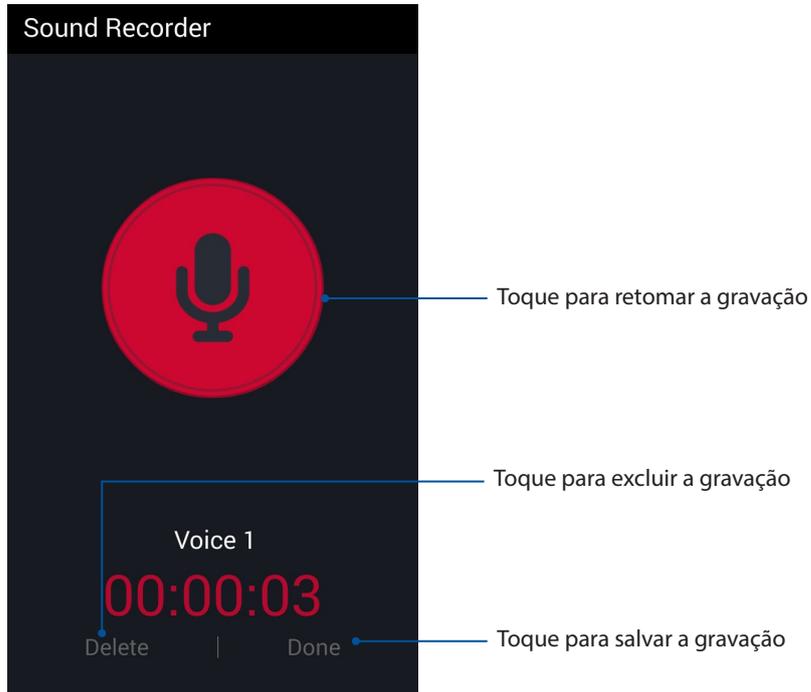

Lista de Gravação

A partir da Lista de Gravação, você pode reproduzir, mudar o nome, compartilhar ou excluir um arquivo de gravação de áudio salvos.

Para exibir a lista de gravação, toque em  na tela principal do Gravador de som.




Assistente de Áudio

O Assistente de Áudio permite que você personalize os modos de som de seu dispositivo Zen para uma saída de áudio mais limpa que combina cenários de uso reais.

Usando o Assistente de Áudio

Para usar o Assistente de Áudio:

1. Toque em **ASUS > Audio Wizard (Assistente de Áudio)**.
2. Na janelado Assistente de Áudio, toque o modo de som que você deseja ativar, em seguida, toque em **Done (Concluído)** para salvar e sair.

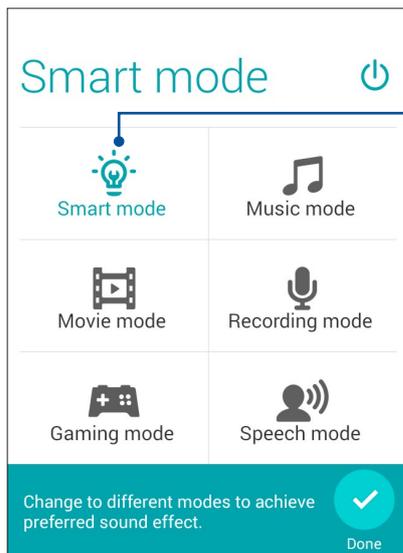

Quando ativado, o dispositivo Zen muda automaticamente para a melhor qualidade de áudio para o app ASUS atualmente em execução

Splendid


ASUS Splendid permite a você ajustar facilmente as configurações de vídeo. Ele enriquece a cor de sua tela com estes dois modos Splendid ASUS: **Modo Vivid (Nítido)** e **Modo Reading (Leitura)**.

Modo Nítido

Ative o modo Vivid (Vivo) personalize as configurações de imagem, como a temperatura de cor, matiz e saturação.

1. Na sua tela Inicial, faça qualquer um dos seguintes para iniciar o ASUS Splendid:

- Toque em **Asus > Splendid**.
- Toque em **■ ■ ■ ■ > Splendid**.

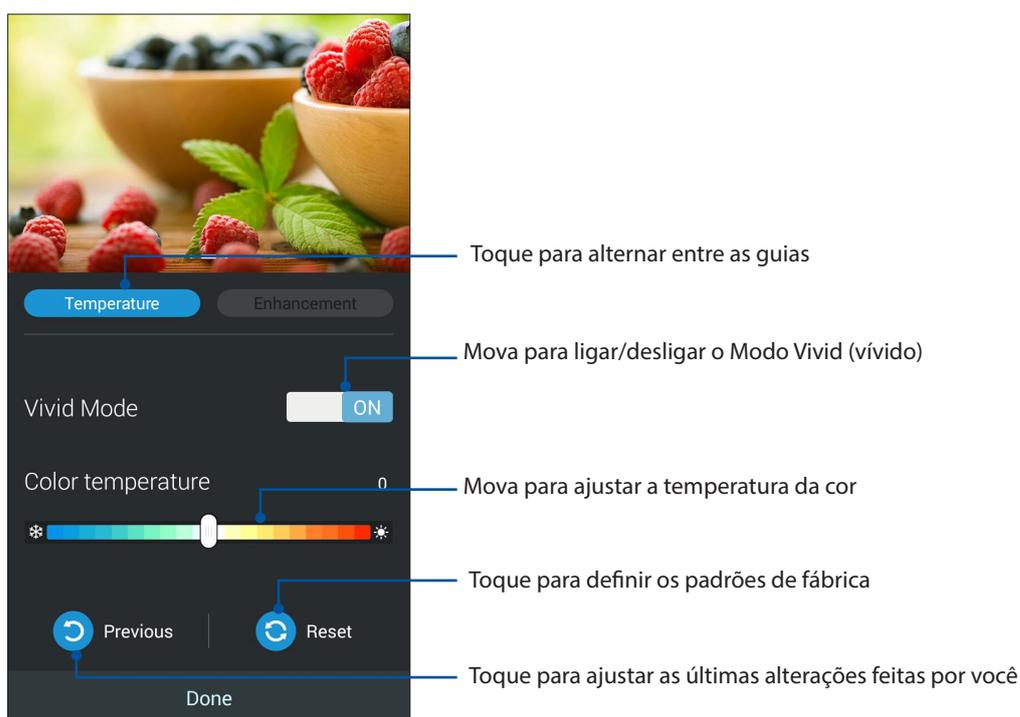


2. Ajuste a temperatura de cor da tela e contraste através do das guias **Temperature (Temperatura)** e **Enhancement (Aumento)**.

3. Toque em **Done (Feito)** para aplicar as alterações.

Modo Leitura

Ligue o modo Leitura para otimizar automaticamente a cor da tela para uma experiência de leitura mais confortável.

1. Na sua tela Inicial, faça qualquer um dos seguintes para iniciar a tela do modo Reading (Leitura):
 - Toque em **Modo Reading (Leitura)** a partir do painel de Configurações rápidas.
 - Toque em **Settings (Configurações) > Display (Exibição) > Reading mode (Modo de leitura)**.
2. Na tela modo Leitura, mova o cursor para **ON (Ligado)**, depois selecione qualquer um destes modos: **Image and text mode (Modo de imagem e texto)** e **Text only mode (Modo texto somente)**.

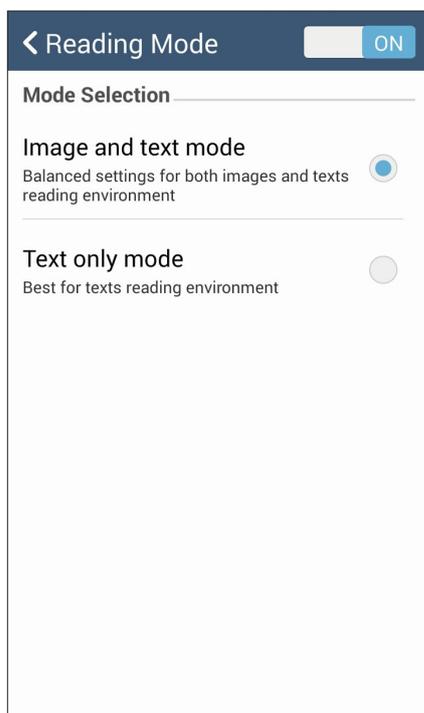


Economia de alimentação

Maximize inteiramente ou estenda a alimentação do seu dispositivo Zen mesmo quando ele estiver ocioso ou enquanto ele permanece conectado à sua rede. Personalize com inteligência as configurações de economia de alimentação para suas atividades frequentes como leitura de emails ou assistir vídeos.

Configurando a economia de alimentação

Maximize, otimize ou personalize a alimentação do seu dispositivo Zen com algumas opções inteligentes de economia de alimentação.

1. Faça algum dos seguintes para abrir Economia de energia:
 - Deslize para baixo a partir do canto superior direito para abrir o painel de configurações rápidas, depois toque em **Smart saving (Economia Inteligente)**.
 - Toque em **Power Saver (Economia de energia)**.
2. Deslize Economia inteligente para **ON (Ligado)**.

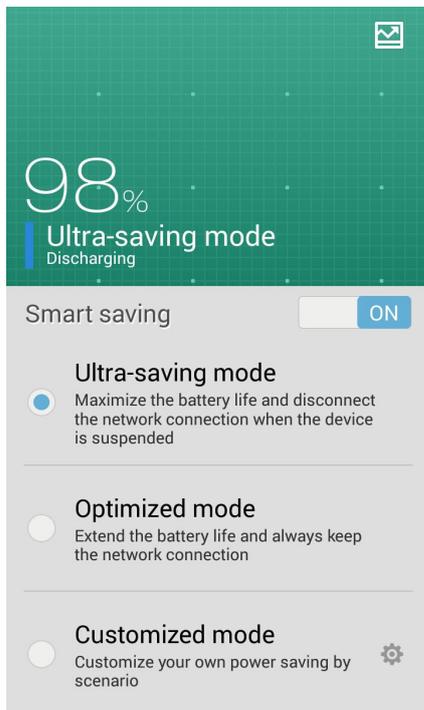

3. Selecione alguns destes modos:
 - **Ultra-saving mode (Modo de ultra economia):** Desliga a conexão de rede quando seu dispositivo Zen está ocioso para maximizar inteiramente sua vida útil da bateria.
 - **Optimized mode (Modo otimizado):** Estende a vida útil da bateria enquanto o dispositivo Zen permanece conectado à sua rede.
 - **Customized mode (Modo personalizado):** Permite que você configure as configurações de economia de alimentação para as suas atividades frequentes.

Personalização de economia de alimentação

Define o nível de brilho para suas atividades frequentes como leitura de emails ou de livros, assistir a vídeos, navegar na internet, e ouvir música. Você também pode ativar a função de economia de alimentação para alguns aplicativos ou ativar a auto-desconexão da rede quando o dispositivo Zen está desativado.

Para personalizar a economia de alimentação:

1. Em **Power Saver (Economizador de Energia)**, marque **Customized mode (Modo personalizado)** e toque em .
2. Marque uma atividade, em seguida, define o nível de brilho em porcentagem.
3. Se você quiser ativar a auto desconexão da sua rede, marque **IM and other apps using push notification (IM e outros aplicativos usando uma notificação de envio por push)**. O seu dispositivo Zen desconectará automaticamente de sua rede quando ele estiver ocioso e vai retomar a conexão de rede quando você despertar o seu dispositivo Zen.

Há mais em seu Zen

Capa ASUS

Recoloque a capa traseira do seu dispositivo Zen com este acessório ASUS exclusivo e verifique informações importantes sem abrir a capa.


OBSERVAÇÃO: Este acessório pode ser fornecido com o seu dispositivo Zen ou adquirido separadamente.

Instalando a Capa ASUS

Para instalar sua Capa:

1. Desligue seu dispositivo Zen.
2. Erga a tampa solta do sulco no canto inferior esquerdo, em seguida, puxe a tampa traseira para fora.

CUIDADO! Tenha cuidado quando você forçar a abertura da tampa.

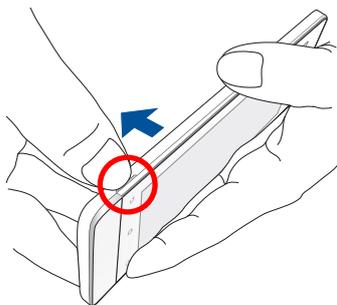

3. Recoloque a tampa traseira com sua Capa ASUS.

Usando sua Capa ASUS

Dê uma olhada na janela circular para vislumbrar rapidamente informações importantes, como chamadas perdidas, e-mails não lidos ou mensagens de SMS, atualizações meteorológicas e lembretes de eventos. Você também pode atender uma chamada sem abrir sua Capa ASUS.

Na janela circular, você pode:

- Verificar se você tem quaisquer chamadas perdidas, e-mails não lidos ou mensagens de SMS.
- Deslize para cima ou para baixo na tela do relógio para mudar de vista digital para analógica.
- Atender uma chamada sem abrir sua Capa ASUS.
- Deslize para a esquerda para obter as atualizações meteorológicas e temperatura atual RealFeel®.



Mantenha o seu Zen

11

Mantendo o seu dispositivo atualizado

Mantenha o seu dispositivo Zen no ciclo de atualizações do sistema Android e os aplicativos e recursos atualizados.

Atualizando seu sistema

1. Toque em  e toque em **Settings (Configurações)**.
2. Na tela Configurações, deslize para exibir outros itens, em seguida, toque em **About (Sobre)**.
3. Toque em **System update (Atualização do sistema)** e toque em **Check Update (Verificar atualização)**.

OBSERVAÇÃO: Você pode visualizar a última vez em que o sistema do seu dispositivo Zen foi atualizado com a Última verificação de atualização: da janela Atualização do sistema.

Armazenamento

Você pode armazenar dados, aplicativos ou arquivos em seu dispositivo Zen (memória interna), em um armazenamento externo, ou em um armazenamento online. Você precisa de uma conexão com a internet para transferir ou baixar seus arquivos em um armazenamento online. Use o cabo USB incluído para copiar arquivos para ou do computador para o dispositivo Zen.

Backup e redefinir

Faça backup de dados, senhas de Wi-Fi e outras configurações para servidores do Google usando seu dispositivo Zen. Para fazer isto:

1. Toque em  e toque em **Settings (Configurações) > Backup and reset (Fazer backup e redefinir)**.
2. Da janela Backup e restauração, você pode:
 - **Backup my data (Fazer backup):** Este recurso faz backup de dados, senhas de Wi-Fi e outras configurações para servidores do Google quando habilitado.
 - **Backup account (Conta de backup):** Permite que você especifique a conta que a ser associada quando você salvar o backup.
 - **Automatic Restore (Restauração automática):** Esse recurso facilita a restauração de configurações e dados de backup quando você reinstala um aplicativo.
 - **Factory data reset (Configuração original):** Apaga todos os dados no telefone.

Protegendo seu dispositivo Zen

Use os recursos de segurança do seu dispositivo Zen para evitar chamadas não autorizadas ou acesso à informação.

Desbloqueando sua tela

Quando a tela estiver bloqueada, você pode abri-la com as opções de desbloqueio de segurança que o dispositivo Zen oferece para você.

1. Toque em  e toque em **Settings (Configurações) > Lock Screen (Bloquear de tela)**.
2. Toque em **Screen lock (Bloqueio de tela)**, em seguida, selecione uma opção para desbloquear seu dispositivo Zen.

OBSERVAÇÕES:


- Consulte a seção **Unlock screen options (Opções de desbloqueio de tela)** para obter mais informações.
 - Para desativar a opção de desbloqueio de tela que você definiu, toque em **None (Nenhuma)** na Choose screen lock screen (Escolha tela de bloqueio).
-

Opções de bloqueio de tela

Escolha uma destas opções para bloquear o seu dispositivo Zen.


Deslizar

Deslize o dedo em qualquer direção para desbloquear o seu dispositivo Zen.

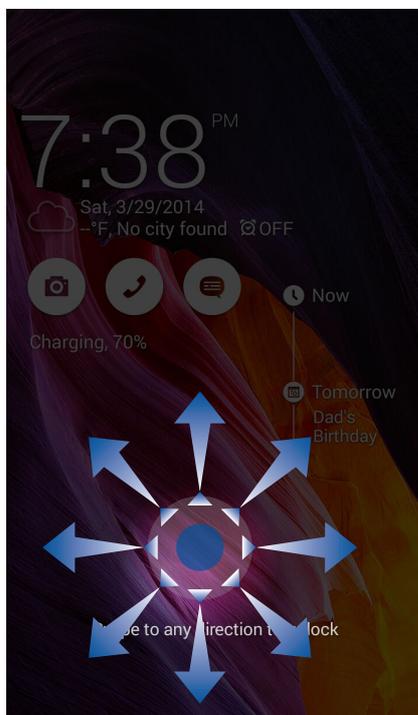

Padrão


Deslize o dedo sobre os pontos e crie um padrão.

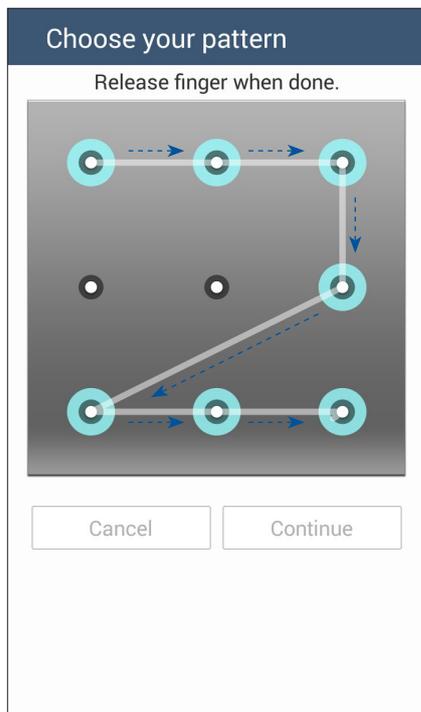

IMPORTANTE! Você pode criar um padrão com um mínimo de quatro pontos. Certifique-se de lembrar do padrão que você criou para desbloquear o dispositivo.

PIN


Digite pelo menos quatro números para definir um PIN.

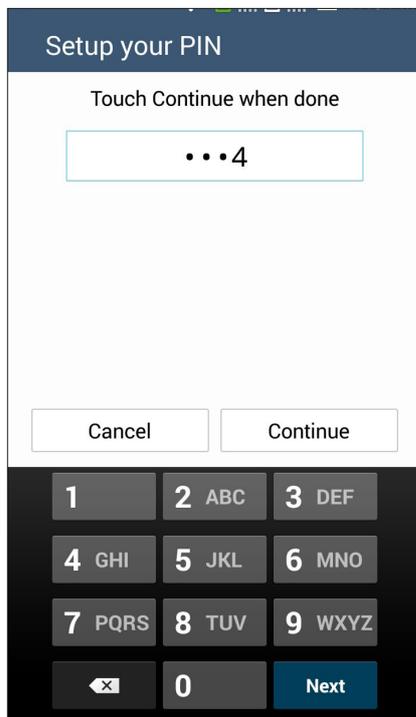

IMPORTANTE! Certifique-se de lembrar do PIN que você criou para desbloquear o dispositivo.

Senha

Digite pelo menos quatro caracteres para criar uma senha.

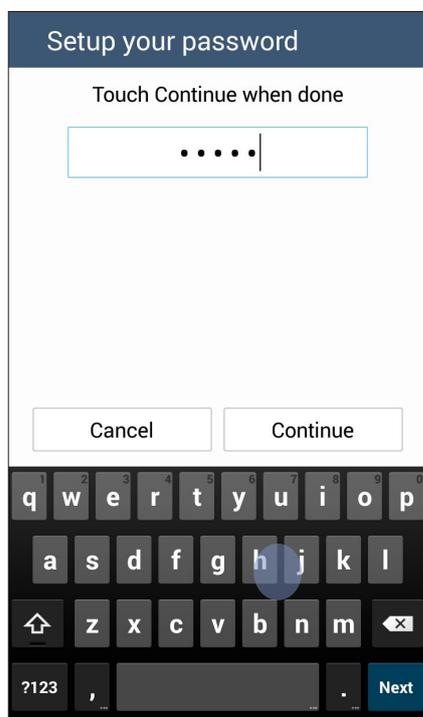

IMPORTANT! Lembre-se da senha que você criou para desbloquear o dispositivo.

Configurando funções de segurança da outra tela

Além do modo de bloqueio de tela, você também pode fazer o seguinte na janela de Segurança da tela:

- **Quick Access (Acesso rápido):** Deslize a chave de Acesso rápido para **ON (Ligado)** para abrir aplicativos na tela de bloqueio.
- **What's Next widget (Qual é o próximo widget):** Deslize a chave do Qual é o próximo widget para **ON (Ligado)** para exibir este widget na tela de bloqueio.
- **Instant camera (Câmara instantânea):** Deslize o interruptor da Câmara Instantânea para **ON (LIGADO)** para ativar o aplicativo de câmera na tela de bloqueio, pressionando a tecla de volume duas vezes.
- **Owner info (Info do proprietário):** Toque aqui para editar e inserir as informações que você deseja que apareçam mesmo quando a tela está bloqueada.

Configurando a sua identidade dispositivo Zen

Conheça a identidade de seu dispositivo Zen' tais como número de série, número IMEI (International Mobile Equipment Identity) ou número do modelo.

Isso é importante, como quando você perde seu dispositivo Zen, você pode entrar em contato com sua operadora de celular e fornecer as informações para a lista negra de uso não autorizado de seu dispositivo Zen.

Para exibir a identidade de seu dispositivo Zen:

1. Toque em **All Apps (Todos os Aplicativos)**, depois toque em **Settings (Configurações)**.
2. Na tela Configurações, deslize para exibir outros itens, depois toque em **About (Sobre)**. A tela Sobre exibe o status, informação legal, número do modelo, versão do sistema operacional, hardware e software e informações de seu dispositivo Zen.
3. Para ver o número de série, número de contato SIM e IMEI do seu dispositivo Zen, toque em **Status**.

Apêndice

Avisos

Declaração da Comissão Federal de Comunicações

Este dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, parte 15. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- Este dispositivo não poderá causar interferências danosas.
- Este dispositivo está sujeito a interferências externas, incluindo interferência que pode vir a causar mau funcionamento do equipamento.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da Federal Communications Commission (FCC). Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências perigosas em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode gerar interferências perigosas nas comunicações de rádio. Contudo, não há qualquer garantia de que as interferências não venham a ocorrer em uma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência danosa a recepções de rádio ou televisão, que podem ser definidas ao ligar e desligar o aparelho, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma das seguintes medidas:

- Reorientar ou realocar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada que está em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

As mudanças ou modificações não expressamente aprovadas pelas partes responsáveis pela conformidade podem anular a autorização do usuário de operar este equipamento.

As antenas usadas por este transmissor não deve ser colocado ou operado em conjunto com outra antena ou transmissor.

Operação na banda de frequências 5.15-5.25 GHz é restrita apenas para uso interno. A FCC exige que o uso interno para a banda 5.15-5.25 GHz para reduzir o potencial de interferência prejudicial a sistemas de satélite de co-canal móvel. Ele só vai transmitir em bandas 5.25-5.35 GHz, 5.47-5.725 GHz e 5.725-5.850 GHz quando associado a um ponto de acesso (AP).

Declaração de Aviso IC

O dispositivo pode automaticamente descontinuar a transmissão em caso de ausência de informação para transmitir, ou falha operacional. Note que isto não tem a intenção de proibir transmissão de controle ou informação de sinal ou o uso de códigos repetitivos quando requerido pela tecnologia.

O dispositivo para a banda 5150-5250 MHz é apenas para uso interno para reduzir potencial para interferência prejudicial com sistemas co-canal satélite; o ganho máximo de antena permitido (para dispositivo nas bandas 5250-5350 MHz e 5470-5725 MHz) para conformidade com o limite EIRP; e o ganho máximo de antena permitido (para dispositivos na banda 5275-5850 MHz) para conformidade com os limites EIRP especificados para operação ponto-a-ponto e não ponto-a-ponto como apropriado, como declarado na seção A9.2(3). Além disso, radares de alta energia são alocados como usuários primários (significando que têm prioridade) of the band 5250-5350 MHz and this radar could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

A característica de Seleção de Código de País está desabilitada para produtos comercializados nos Estados Unidos da América e no Canadá. Para produtos disponíveis nos mercados dos Estados Unidos da América e no Canadá, apenas o canal 1-11 pode ser operado. A seleção de outros canais não é possível.

Declaração de Conformidade CE

Este produto cumpre com os requerimentos da R&TTE Directive 1999/5/EC. A Declaração de Conformidade pode ser baixada de <http://www.asus.com/support>

Prevenção contra Perda de Audição

Para prevenir possível danos à audição, não escute níveis de volume altos por longos períodos.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Para França, os fones de ouvido para este equipamento estão em conformidade com o requerimento de nível de pressão de som previstos no padrão aplicável EN 50332-1:2000 e/ou EN50332-2:2003 requerido pelo Artigo Francês L.5232-1.

Marca CE



Marca CE para dispositivos com LAN/Bluetooth sem fio

Este equipamento está em conformidade com os requisitos da Diretriz 1999/5/CE do Parlamento Europeu e a Comissão de 9 de março de 1999 que rege os Equipamentos de Rádio e de Telecomunicações e o reconhecimento mútuo de conformidade.

O valor mais alto de CE SAR para o dispositivo é 0,337 W/Kg.

Este equipamento pode se operado em:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Os controles DFS relativos a detecção de radar não devem ser acessíveis ao usuário.

Informação de exposição RF (SAR) - CE

Este dispositivo atende os requerimentos EU (1999/519/EC) no limite de exposição do público geral nos campos eletromagnéticos na forma da proteção à saúde.

Os limites são parte de extensas recomendações para a proteção do público geral. Estas recomendações foram desenvolvidas e verificadas por organizações científicas independentes por meio de avaliações regulares e rígidas de estudos científicos. A unidade de medida para o limite recomendado pelo Conselho Europeu para dispositivos móveis é a "Taxa de Absorção Específica" (SAR), e o limite de SAR é de 2,0 W/kg em média sobre 10 gramas de tecido corporal. Atende às exigências da Comissão Internacional sobre Radiação Não-Ionizante (ICNIRP).

Para a operação próxima ao corpo, este dispositivo foi testado e atende às diretrizes de exposição e ICNIRP a norma europeia EN 62311 e EN 50566. SAR é medido com o dispositivo contactados diretamente para o corpo durante a transmissão ao mais alto nível de potência certificado em todas as faixas de saída de frequência do dispositivo móvel.

Requisito de segurança de energia

Produtos com correntes elétricas nominais de até 6A e com peso superior a 3kg devem usar cabos de alimentação aprovados superiores ou iguais a: H05VV-F, 3G, 0.75mm² ou H05VV-F, 2G, 0.75mm².

Reciclagem ASUS/Serviços de Recolhimento

Os programas de reciclagem e recolhimento ASUS vieram de nosso compromisso com os mais altos padrões para proteção de nosso meio ambiente. Acreditamos em oferecer soluções para você ser capaz de reciclar com responsabilidade nossos produtos, baterias, outros componentes bem como materiais de embalagem. Visite <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> para informações detalhadas sobre reciclagem em diferentes regiões.

Aviso de revestimento

IMPORTANTE! Para fornecer isolamento elétrico e manter a segurança elétrica, um revestimento é aplicado para isolar o dispositivo exceto em áreas onde as portas IO estão localizadas.

Aviso ecológico ASUS

A ASUS está dedicada a criar produtos/embalagens favoráveis do ponto de vista ambiental para proteger a saúde dos consumidores, ao mesmo tempo em que minimizam o impacto no ambiente. A redução do número de páginas do manual cumpre com a redução da emissão de carbono.

Para o manual do usuário detalhado e informações relativas, consulte o manual do usuário incluso no dispositivo Zen ou visite o Site de Suporte da ASUS em <http://support.asus.com/>.

Nome de modelo: ASUS ZenFone

Fabricante:	ASUSTeK Computer Inc.
Endereço:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Representante autorizado na Europa:	ASUS Computer GmbH
Endereço:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY