

ASUS Phone

Manuale utente (e-Manual)

The background of the page features a large, faint, grayscale image of a smiling face, possibly a cartoon character, which is partially obscured by a circular graphic element. The ASUS logo and tagline are positioned in the bottom right corner of the page.

ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

I9149
Prima edizione
Giugno 2014

Nome modello: ASUS_T00P

Indice

	Note e messaggi	9
	Cura e sicurezza	10
	Linee guida.....	10
	Corretto smaltimento.....	11
1	Prepara il tuo Zen!	
	Parti e funzioni	14
	Installazione della scheda Micro-SIM	15
	Installazione di una memory card	19
	Caricare la batteria del telefono	23
	Accendere o spegnere il telefono.....	26
2	Casa dolce casa	
	Caratteristiche della pagina iniziale Zen (Home).....	30
	Schermata Home	30
	Gestire la pagina iniziale.....	32
	Impostazioni rapide	36
	Impostazioni tastiera ASUS	40
	Ricerca vocale.....	41
	Schermata di blocco	44
	Collegamento del telefono ad un computer	45
	Collegamento ad un Notebook PC.....	45
	Collegamento ad un Desktop PC	46
3	Chiama con stile	
	Gestione dei contatti.....	48
	Aggiungere contatti.....	48
	Importare i contatti	49
	Esportare i contatti	50

	Fare e ricevere chiamate	51
	Fare una chiamata	51
	Ricevere una chiamata	52
	Backup/ripristino del registro chiamate.....	53
	Creare un backup del registro chiamate	53
	Ripristinare un backup del registro chiamate.....	53
	Segreteria	54
4	Invia messaggi e altro	
	Messaggi	56
	Inviare messaggi o rispondere ai messaggi	56
	Configurare le opzioni per i messaggi.....	57
	Omlet.....	58
	Registrazione a Omlet.....	58
5	Leggere le e-mail	
	Email	64
	Impostare un account e-mail.....	64
	Aggiungere un account e-mail	65
	Gmail	66
	Configurazione di un account Gmail	66
6	Catturare i momenti	
	Avviare l'app Fotocamera	68
	Dalla schermata Blocco.....	68
	Usando il widget Fotocamera	68
	Dalla schermata Home.....	68
	Usare il tasto volume	68
	Primo utilizzo di Fotocamera.....	69
	Guida	69
	Geolocalizzazione	70
	Schermata principale di Fotocamera	71

	Impostazioni immagine.....	72
	Impostazioni video.....	74
	Impostazioni avanzate Fotocamera.....	75
	Indietro nel tempo.....	75
	HDR.....	76
	Panorama.....	76
	Notturna.....	77
	Acquisite foto ben illuminate anche di notte, o in situazioni in cui la luce è scarsa, usando la funzione Notturna del vostro telefono.	77
	Luce bassa.....	78
	Selfie.....	79
	Miniatura.....	80
	Profondità di campo.....	80
	Rimozione intelligente.....	81
	Sorriso.....	81
	Ritocco fotografico.....	82
	Animazione GIF.....	82
	Rallentatore.....	83
	Party Link.....	84
	Condividere foto.....	84
7	Galleria	
	Introduzione a Galleria.....	88
	Schermata principale.....	88
	Visualizzare file presenti in altri percorsi.....	89
	Condividere file da Galleria.....	90
	Eliminare file da Galleria.....	90
	Modificare un'immagine.....	91
	Zoom avanti/indietro di anteprima o immagine.....	91
8	Work hard, play harder	
	SuperNote.....	94

Creare un blocco note.....	96
Condividere un blocco note su cloud.....	96
Condividere una nota su cloud.....	96
Calendario.....	97
Creare un evento dal vostro telefono.....	97
Aggiungere un account a Calendario.....	98
Creare un evento per un account.....	98
What's Next.....	99
Do It Later.....	100
Accesso e creazione di attività da eseguire.....	100
Meteo.....	101
Schermata principale di Meteo.....	102
Orologio.....	103
Avviare Orologio.....	103
Orologio mondiale.....	104
Sveglia.....	105
Cronometro.....	106
Timer.....	107
Gestione File.....	109
Accedere alla memoria interna.....	109
Accedere alla memory card.....	110
Accesso cloud.....	111

9 Internet

Browser.....	114
---------------------	------------

10 Gioco e divertimento

Utilizzo di auricolari.....	116
Collegamento del jack audio.....	116
Audio Wizard.....	117
Usare AudioWizard.....	117
Play Games.....	118

	Usare Play Games.....	118
	Musica.....	119
	Avviare Musica	119
	Riprodurre canzoni.....	119
	Riprodurre canzoni salvate sulla SD.....	119
	Riprodurre musica cloud.....	120
	Radio FM.....	121
	Schermata principale di Radio FM.....	121
	Registratore suoni	122
	Avviare Registratore suoni.....	122
	Schermata principale di Registratore suoni	122
11	Restate Zen	
	Mantenere il dispositivo aggiornato	124
	Aggiornare il sistema.....	124
	Archiviazione	124
	Backup e ripristino	125
	Mettere in sicurezza il telefono	126
	Sblocco dello schermo.....	126
	Conoscete l'identità del vostro telefono	134
12	Collegate il vostro Zen	
	Wi-Fi.....	136
	Abilitare la connessione Wi-Fi.....	136
	Connessione ad una rete Wi-Fi.....	136
	Disattivare Wi-Fi.....	137
	Bluetooth	137
	Abilitare il Bluetooth®.....	137
	Accoppiare il vostro telefono ad un dispositivo Bluetooth®	138
	Disaccoppiare il vostro telefono da un dispositivo Bluetooth®.....	138
	Miracast™	139
	Share Link.....	140

	Il Cloud	142
	ASUS WebStorage.....	142
13	Introduzione alle app	
	Navigare tra le app	144
	Bloccare le app.....	144
	Scaricare le app.....	145
14	C'è di più per il vostro Zen	
	Risparmio energia	148
	Configurazione di Risparmio energia	148
	Personalizzare la gestione dell'energia	149
	Modalità guanti	150
	ASUS Splendid	151
	Appendice	
	Conformità esposizione RF CE.....	154
	Avviso marchio CE	154
	Marchio CE per dispositivi provvisti di WLAN/Bluetooth	154
	SAR (Tasso di assorbimento specifico).....	155
	Prevenzione della perdita dell'udito	156
	Informazioni sulla sicurezza	157
	Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS	160
	Corretto smaltimento.....	161
	Informazioni sulla sicurezza del prodotto.....	162
	Pittogrammi e simboli grafici	162
	Importanti informazioni su salute e sicurezza	163
	Precauzioni generali.....	163
	Precauzioni specifiche.....	163
	Precauzioni di sicurezza per l'alimentatore e la batteria	165

Note e messaggi

Per evidenziare le informazioni chiave contenute nel manuale alcuni messaggi sono presentati nelle forme seguenti:

IMPORTANTE! Messaggio contenente informazioni importanti per il completamento di un'operazione.

NOTA: Messaggio contenente informazioni aggiuntive e suggerimenti per completare un'operazione.

ATTENZIONE! Messaggio contenente le indicazioni da seguire per garantire la sicurezza di determinate operazioni onde evitare danni ai dati e alle componenti del vostro telefono.

Cura e sicurezza

Linee guida



La sicurezza alla guida prima di tutto. Raccomandiamo vivamente di non usare il vostro dispositivo durante la guida di un qualsiasi veicolo.



Questo dispositivo deve essere utilizzato solamente in ambienti con temperature comprese fra 5 °C (41 °F) e 35 °C (95 °F).



Spegnete il dispositivo nelle aree in cui è vietato l'utilizzo dei dispositivi mobili. Obbedite sempre alle norme e ai regolamenti nelle aree soggette a restrizioni come, ad esempio, aerei, cinema, negli ospedali o in prossimità di apparecchiature mediche, in prossimità di gas o combustibili, cantieri, siti di detonazione e altre aree.



Usate solamente adattatori AC e cavi approvati da ASUS per l'utilizzo con questo dispositivo. Consultate l'etichetta indicante la potenza posta sul fondo del dispositivo e assicuratevi che l'adattatore di alimentazione sia compatibile con tali valori.



Non utilizzate cavi di alimentazione, accessori o periferiche danneggiate con il vostro dispositivo.



Tenete il vostro dispositivo asciutto. Non esponete il vostro dispositivo a liquidi, pioggia o umidità.



Potete esporre il vostro dispositivo a controlli tramite macchine a raggi X (usate, in genere, con nastri trasportatori al fine di garantire la sicurezza negli aeroporti) ma non esponetelo a rilevatori magnetici e metal detector.



Lo schermo del dispositivo è realizzato in vetro. Se il vetro si rompe interrompete l'utilizzo del dispositivo e non toccate le parti in vetro danneggiate. Inviare immediatamente il dispositivo ad un centro assistenza ASUS qualificato per la riparazione.



Per prevenire possibili danni all'udito non ascoltate suoni a volume troppo alto per lunghi periodi di tempo.



Scollegate il cavo d'alimentazione prima di effettuare la pulizia del vostro dispositivo. Per la pulizia del dispositivo utilizzare solo una spugna di cellulosa pulita o un panno di camoscio.



Per l'assistenza rivolgetevi solamente a personale qualificato ASUS.

Corretto smaltimento



Non buttate il vostro dispositivo nei bidoni dei rifiuti municipali. Questo prodotto è stato concepito per permettere il riutilizzo di alcune parti e il riciclaggio di altre. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che il prodotto (elettrico, elettronico, batterie contenenti mercurio) non deve essere buttato nei bidoni dei rifiuti municipali. Controllate le normative locali vigenti per il corretto smaltimento dei prodotti elettronici.



Non buttate la batteria nei bidoni dei rifiuti municipali. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che la batteria non deve essere buttata nei bidoni dei rifiuti municipali.

1



Prepara il tuo Zen!

1

Prepara il tuo Zen!

Parti e funzioni

Date un'occhiata al vostro dispositivo e rendetelo operativo in un batter d'occhio.



NOTE:

- Rimuovete la cover posteriore per accedere agli slot per la Micro-SIM e per la scheda di memoria microSD.
- Lo slot per la Micro-SIM card supporta le reti WCDMA, DC-HSPA+, GSM/EDGE e FDD LTE.
- Il lettore di microSD supporta i formati microSDHC e microSDXC.

IMPORTANTE:

- Raccomandiamo di non usare una pellicola di protezione per lo schermo in quanto potrebbe interferire con il sensore di prossimità. Se volete usare una pellicola di protezione per lo schermo assicuratevi che questa non interferisca con il sensore di prossimità.
 - Mantenete il dispositivo, in particolare lo schermo touch, sempre asciutto. Acqua o altri liquidi potrebbero causare malfunzionamenti dello schermo touch.
 - Assicuratevi che la cover dello scomparto per Micro-SIM/scheda di memoria sia sempre chiuso correttamente quando usate o trasportate il dispositivo.
-

Installazione della scheda Micro-SIM

La scheda Micro-SIM (micro-subscriber identity module) memorizza diverse informazioni come il vostro numero di telefono, i contatti, i messaggi e altre informazioni necessarie per l'accesso alla rete mobile.

ATTENZIONE:

- Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato solamente con Micro-SIM approvate dai gestori di telefonia mobile.
 - Raccomandiamo di non usare SIM card ritagliate in modo da adattarsi allo slot Micro-SIM.
 - Spegnete il dispositivo prima di inserire una Micro-SIM.
 - Usate la massima cura quando maneggiate una Micro-SIM. ASUS non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite di dati di una Micro-SIM.
 - Non inserite una scheda di memoria nello slot Micro-SIM! Se una scheda di memoria venisse inserita erroneamente nello slot Micro-SIM inviate il vostro dispositivo ad un centro assistenza ASUS qualificato.
-


Per installare una Micro-SIM:

1. Spegnete il dispositivo.
2. Sollevate la cover aiutandovi con la fessura che trovate nell'angolo inferiore sinistro quindi estraetela.


ATTENZIONE! Prestate attenzione durante la rimozione della cover posteriore, potreste danneggiarvi le unghie.

ATTENZIONE!


- **NON** usate oggetti appuntiti, come un cacciavite, per rimuovere la cover posteriore.
 - **NON** fate leva sulla porta USB.
-

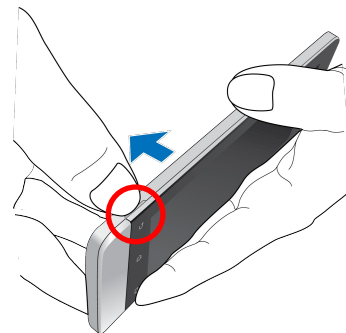

3. Orientate la Micro-SIM con i contatti dorati rivolti verso il basso e inseritela nello slot Micro-SIM.
4. Inserite delicatamente la Micro-SIM all'interno dello slot.

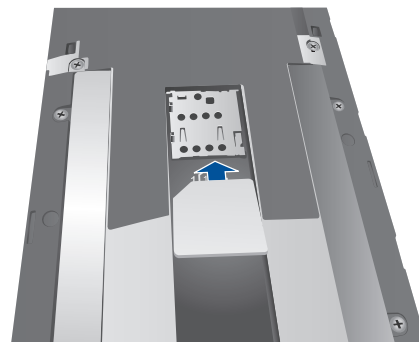

5. Posizionate nuovamente la cover posteriore. Premete la cover su ciascuno dei quattro lati per posizionarla in modo corretto.

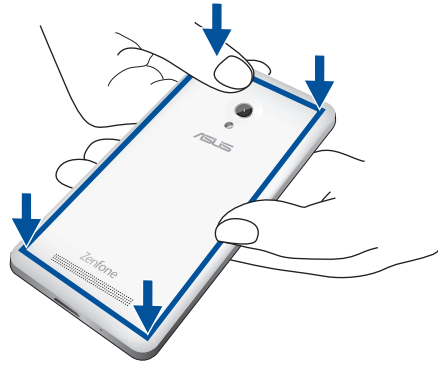

Rimozione della scheda Micro-SIM

ATTENZIONE: Usate la massima cura quando maneggiate una Micro-SIM. ASUS non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite di dati di una Micro-SIM.

Per rimuovere una Micro-SIM:



1. Spegnete il dispositivo.
2. Sollevate la cover aiutandovi con la fessura che trovate nell'angolo inferiore sinistro quindi estraetela.

ATTENZIONE! Prestate attenzione durante la rimozione della cover posteriore, potreste danneggiarvi le unghie.

ATTENZIONE!

- **NON** usate oggetti appuntiti, come un cacciavite, per rimuovere la cover posteriore.
- **NON** fate leva sulla porta USB.

3. Esercitate una leggera pressione sulla Micro-SIM che volete rimuovere, quindi estraetela.
4. Posizionate nuovamente la cover posteriore. Premete la cover su ciascuno dei quattro lati per posizionarla in modo corretto.

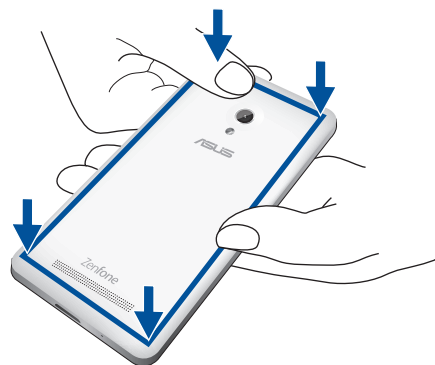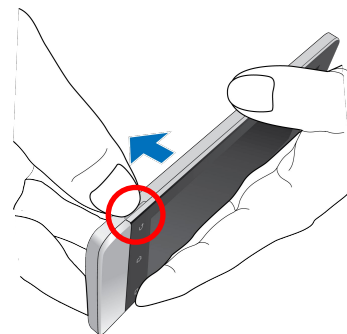

Installazione di una memory card

Il vostro telefono è compatibile con le schede di memoria dei formati microSDHC™ e microSDXC™ con una dimensione massima di 64 GB.

NOTA: Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il vostro telefono. Per prevenire perdite di dati, danni al dispositivo o alla scheda di memoria usate solamente schede di memoria compatibili.

ATTENZIONE!

- Usate la massima cura quando maneggiate una scheda di memoria. ASUS non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite di dati di una scheda di memoria.
 - Non inserite una Micro-SIM nello slot per schede di memoria! Se una Micro-SIM venisse inserita erroneamente nello slot per schede di memoria inviate il vostro dispositivo ad un centro assistenza ASUS qualificato.
-


Per installare una scheda di memoria:

1. Spegnete il dispositivo.
2. Sollevate la cover aiutandovi con la fessura che trovate nell'angolo inferiore sinistro quindi estraetela.


ATTENZIONE! Prestate attenzione durante la rimozione della cover posteriore, potreste danneggiarvi le unghie.

ATTENZIONE!


- **NON** usate oggetti appuntiti, come un cacciavite, per rimuovere la cover posteriore.
 - **NON** fate leva sulla porta USB.
-

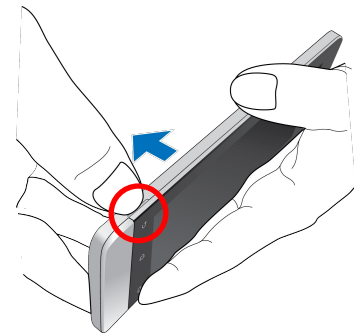

2. Allineate e inserite una scheda di memoria nello per schede di memoria.
3. Inserite delicatamente la scheda di memoria all'interno dello slot.

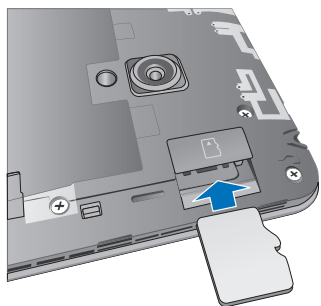

4. Posizionate nuovamente la cover posteriore. Premete la cover su ciascuno dei quattro lati per posizionarla in modo corretto.

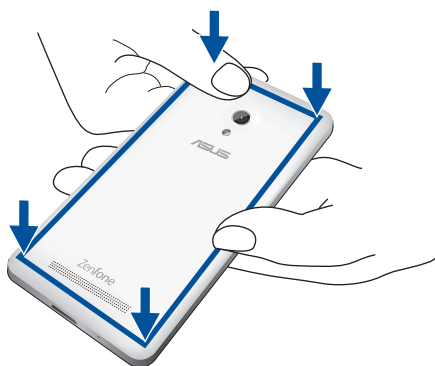

NOTA: Dopo aver installato una scheda di memoria potete accedere ai suoi contenuti da **Gestione File > MicroSD**.

Rimozione di una scheda di memoria

ATTENZIONE!

- Usate la massima cura quando maneggiate una scheda di memoria. ASUS non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite di dati di una scheda di memoria.
 - Per rimuovere una scheda di memoria in sicurezza dovete espellerla correttamente. Per espellere la scheda di memoria andate su **Home > App > Impostazioni > Memoria > Smonta dispositivo esterno d'archiviazione**.
-


Per rimuovere una scheda di memoria:

1. Spegnete il dispositivo.
2. Sollevate la cover aiutandovi con la fessura che trovate nell'angolo inferiore sinistro quindi estraetela.


ATTENZIONE! Prestate attenzione durante la rimozione della cover posteriore, potreste danneggiarvi le unghie.

ATTENZIONE!


- **NON** usate oggetti appuntiti, come un cacciavite, per rimuovere la cover posteriore.
 - **NON** fate leva sulla porta USB.
-

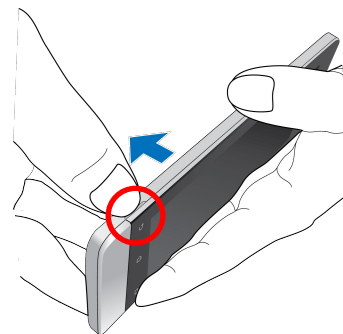

2. Esercitate una leggera pressione sulla scheda di memoria che volete rimuovere, quindi estraetela.

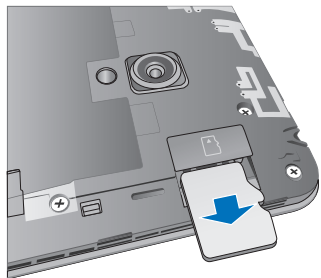

3. Posizionate nuovamente la cover posteriore. Premete la cover su ciascuno dei quattro lati per posizionarla in modo corretto.

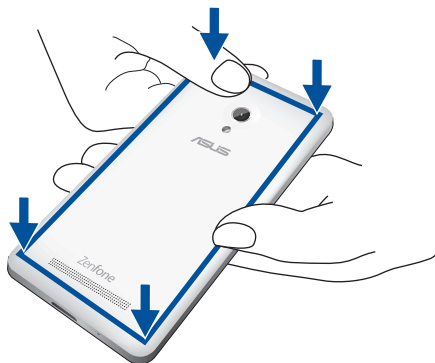

Caricare la batteria del telefono

La batteria del vostro telefono è parzialmente carica ma dovete caricarla completamente prima del primo utilizzo. Prima di caricare la batteria del vostro dispositivo leggete le seguenti note e precauzioni importanti.

IMPORTANTE:


- Usate solamente l'adattatore di alimentazione AC e il cavo micro-USB in dotazione per caricare la batteria del vostro telefono. Usare un adattatore di alimentazione AC diverso potrebbe danneggiare il vostro dispositivo.
- Rimuovete la pellicola protettiva dall'adattatore AC e dal cavo micro-USB prima di usarli con il vostro dispositivo.
- Assicuratevi di collegare l'adattatore di alimentazione AC ad una presa di corrente compatibile. Potete collegare l'adattatore AC ad una qualsiasi presa di corrente da 100~240 V.
- Il voltaggio in uscita dell'adattatore AC per questo dispositivo è DC 5.2 V, 1.35 A.
- Quando utilizzate il vostro telefono, collegato ad una presa di corrente, fate in modo che questa sia vicina al telefono e facilmente accessibile.
- Per risparmiare energia scollegate l'adattatore AC dalla presa di corrente quando non lo utilizzate.
- Non posate oggetti pesanti sul vostro telefono.

ATTENZIONE!

- Durante la carica della batteria il telefono potrebbe riscaldarsi. Questo comportamento è normale tuttavia, se il dispositivo diventasse troppo caldo, scollegate immediatamente il cavo micro-USB dal tablet e inviate il dispositivo, con allegato adattatore AC e cavo, ad un centro servizi qualificato ASUS.
 - La prevenzione tempestiva di eventuali danni al telefono, all'adattatore AC o al cavo micro-USB è molto importante. Assicuratevi che il cavo micro-USB, l'adattatore AC e il dispositivo siano collegati correttamente prima di caricare la batteria.
-


Per ricaricare il telefono:

1. Collegate il cavo micro-USB all'adattatore AC.
2. Collegate il cavo micro-USB al telefono.
3. Collegate l'adattatore AC ad una presa di corrente dotata di messa a terra.

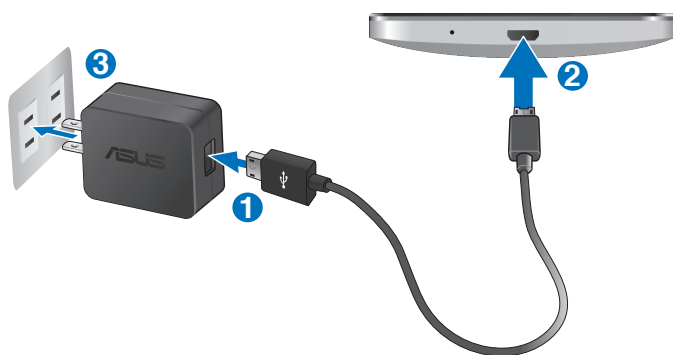

IMPORTANTE:

- Prima del primo utilizzo caricate la batteria del vostro telefono per **otto (8)** ore.
- La carica residua della batteria è indicata dalle seguenti icone:

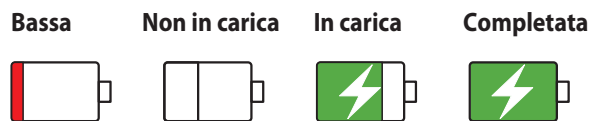

4. Quando la batteria è completamente carica scollegate il cavo micro-USB dal telefono prima di scollegare l'adattatore AC dalla presa di corrente.
-

NOTE:

- Potete usare il vostro dispositivo quando la batteria si sta caricando ma sarà necessario più tempo per una carica completa.
 - La carica della batteria tramite una porta USB del vostro computer potrebbe richiedere più tempo del normale.
 - Se il vostro computer non fornisce sufficiente alimentazione per la carica del telefono tramite porta USB vi suggeriamo di caricare il vostro telefono tramite una presa di corrente.
-

Accendere o spegnere il telefono

Accensione del dispositivo

Per accendere il dispositivo premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento/blocco fino a quando il dispositivo vibra e si accende.


Spegnimento del dispositivo

Per spegnere il dispositivo:

1. Se lo schermo è spento premete il pulsante di accensione/spegnimento/blocco per accenderlo. Se lo schermo è bloccato sbloccatelo.
2. Premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento/blocco e, quando richiesto, selezionate **Spegni** e poi selezionate **OK**.

Sospensione

Per mettere il dispositivo in sospensione premete una volta il pulsante di accensione/spegnimento/blocco fino a quando lo schermo non si spegne.

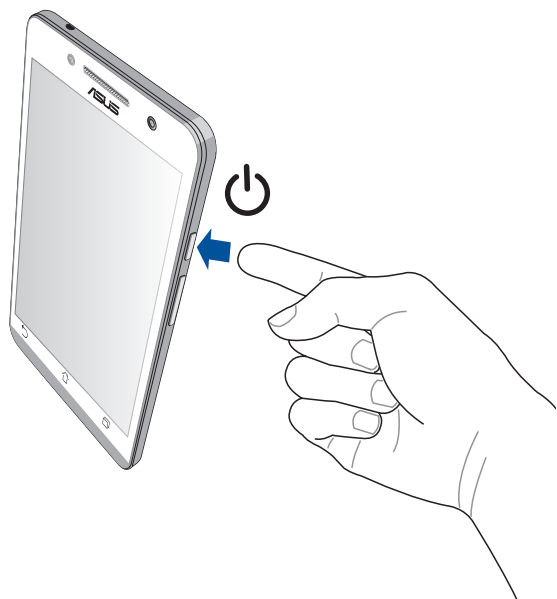

Primo avvio

Quando accendete il vostro dispositivo Zen per la prima volta la procedura guidata vi aiuterà nel processo di configurazione. Seguite le istruzioni sullo schermo per selezionare la lingua, la modalità di input, configurare le reti mobile e Wi-Fi, sincronizzare gli account e impostare i vostri servizi di geolocalizzazione.

Usate il vostro account Google o ASUS per impostare il dispositivo. Se non avete un account Google o ASUS vi consigliamo di crearne uno.

Account Google

Tramite un account Google potrete utilizzare pienamente queste caratteristiche di Android OS:

- Organizzare e accedere alle vostre informazioni ovunque.
- Eseguire un backup automatico dei vostri dati.
- Sfruttare comodamente ai servizi Google ovunque vi troviate.

Account ASUS

Avere un account ASUS vi consente di godere dei seguenti vantaggi:

- Servizio di assistenza personalizzato ASUS e estensione della garanzia per i prodotto registrati.
- 5 GB di spazio Cloud gratuito.
- Ricezione automatica degli aggiornamenti firmware per il dispositivo.

NOTA: Potete usare la procedura guidata per configurare nuovamente il vostro dispositivo se lo ritenete necessario. Dalla schermata **Home** andate su **App > Installazione guidata**.

Consigli per il risparmio della batteria

La carica della batteria è la linfa vitale del vostro dispositivo Zen. Qui di seguito alcuni consigli che vi aiuteranno a risparmiare il più possibile la carica residua del vostro dispositivo Zen.

- Quando non lo usate mettete il dispositivo in sospensione.
- Attivate l'opzione **Salvataggio intelligente** nell'app **Risparmio energia**.
- Impostate l'audio sulla modalità di **Risparmio energia**.
- Diminuite la luminosità del display.
- Tenete basso il volume degli altoparlanti.
- Disabilitate l'interfaccia Wi-Fi se non la usate.
- Disabilitate il Bluetooth se non lo usate.
- Disabilitate la funzione Miracast se non la usate.
- Disabilitate il GPS se non necessario.
- Disabilitate la rotazione automatica dello schermo.
- Disabilitate la sincronizzazione automatica del vostro dispositivo.

2



Casa dolce casa

2

Casa dolce casa

Caratteristiche della pagina iniziale Zen (Home)

Schermata Home

Sulla schermata Home potrete visualizzare promemoria di eventi importanti, app e aggiornamenti di sistema, previsioni meteo e messaggi di testo di persone importanti per voi.



Fate scorrere la schermata Home verso sinistra o destra per visualizzare la versione estesa.

Introduzione alle icone

Queste icone sono presenti sulla barra di stato e forniscono informazioni sullo stato corrente del vostro telefono.



Quest'icona mostra la potenza della vostra connessione dati.



Quest'icona indica che avete un messaggio da leggere.



Quest'icona mostra la potenza della vostra connessione Wi-Fi.



Quest'icona mostra lo stato della batteria del vostro telefono.



Quest'icona indica la presenza di una scheda di memoria microSD all'interno del telefono.



Quest'icona indica che avete catturato uno screenshot di recente.



Quest'icona indica che avete attivato la Modalità aereo sul vostro telefono.



Quest'icona indica che avete abilitato la funzione hotspot Wi-Fi del vostro telefono.



Quest'icona indica che la modalità Salvataggio intelligente è attivata.



Quest'icona indica che avete attivato la Modalità silenziosa.



Quest'icona indica che avete attivato la vibrazione.



Quest'icona mostra lo stato del download di un'app o un file che state scaricando.




Quest'icona indica che avete attivato la Modalità lettura.

Gestire la pagina iniziale

Trasmettete la vostra personalità alla schermata Home. Selezionate un design attraente per lo sfondo, create collegamenti per un accesso veloce alle app preferite e aggiungete widget per una rapida rassegna delle informazioni importanti. Se volete potete aggiungere altre pagine per avere più spazio disponibile per widget e app sulla vostra schermata Home.

- Per aggiungere oggetti alla schermata Home toccate e tenete premuto su un'area vuota della schermata Home e selezionate uno di questi strumenti: **App**, **Widget**, **Sfondi** o **Modifica pagina**.
- Fate scorrere la schermata Home verso sinistra o destra per sfogliarne le pagine.

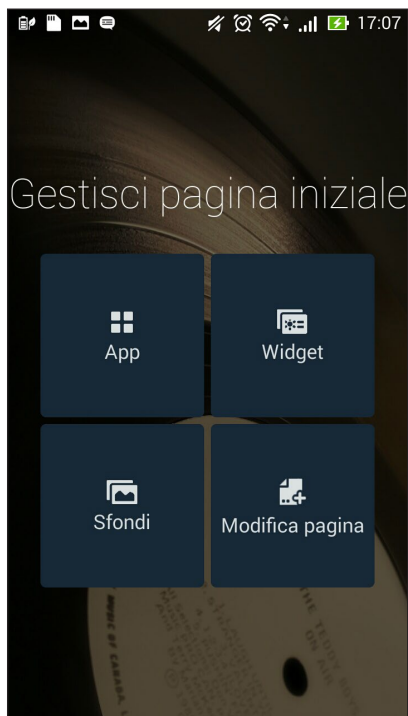

Collegamenti alle app

Aggiungete collegamenti alla schermata Home per un rapido accesso alle app che usate di frequente.

Per aggiungere un collegamento ad un'app:

1. Toccate e tenete premuto su un'area disponibile della schermata Home e selezionate **App**.
2. Dalla schermata delle applicazioni toccate un'app e trascinatela su un'area disponibile della schermata Home.

Per rimuovere un collegamento ad un'app:

Dalla schermata Home toccate un'app e trascinatela sulla scritta **X Rimuovi** che trovate nella parte superiore.

I widget

Aggiungete widget per una rapida rassegna del calendario, mappe, stato della batteria e molto altro.

Per aggiungere un widget:

1. Toccate e tenete premuto su un'area vuota della schermata Home e selezionate **Widget**.
2. Nella schermata **Widget** toccate un widget e trascinatelo su un'area disponibile della schermata Home.


Per rimuovere un collegamento ad un'app:

Dalla schermata Home toccate un widget e trascinatelo sulla scritta **X Rimuovi** che trovate nella parte superiore.

NOTA: Potete anche toccare  sulla schermata Home per accedere a **App** e **Widget**.


Sfondi

Permettete alle vostre app, icone e altri elementi Zen di accomodarsi su uno sfondo attraente. Potete selezionare uno sfondo con tinta traslucida per ottimizzare la leggibilità e la chiarezza. Oppure potete selezionare uno sfondo animato per rendere vivo il vostro schermo.

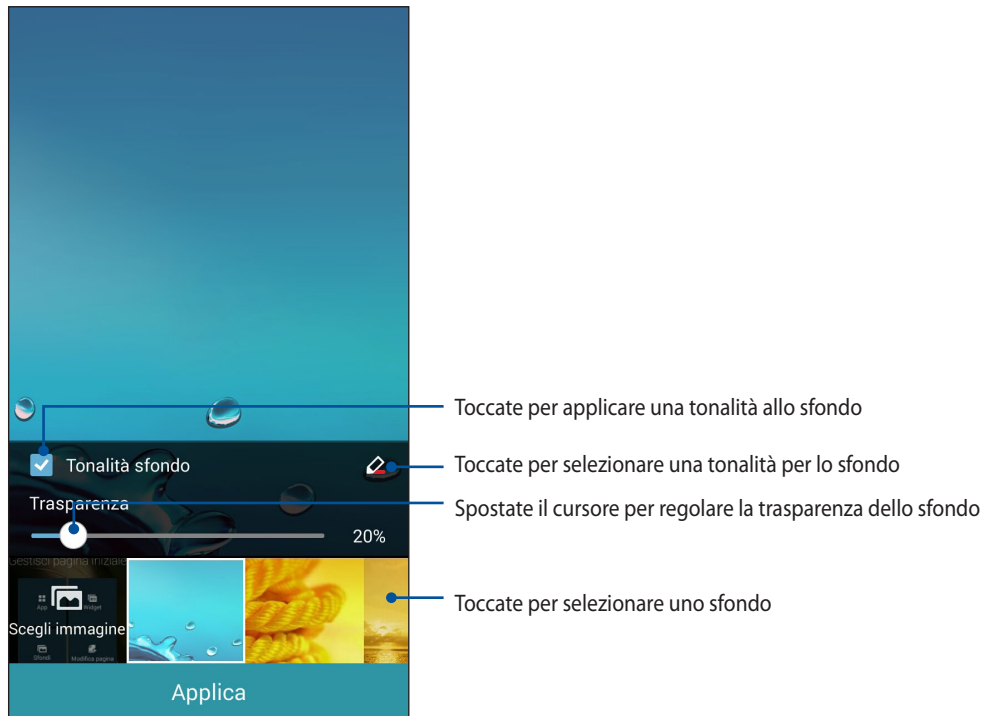


Applicazione di sfondi e tonalità

Per applicare uno sfondo e una tonalità:

1. Toccate e tenete premuto su un'area disponibile della schermata Home e selezionate **Sfondi**.
2. Selezionate quale schermata volete modificare: **Schermata Home**, **Schermata Blocco** o **Schermata Home e Blocco**. Se non volete applicare una tonalità saltate al passaggio 5.
3. Selezionate **Tonalità sfondo** e regolate il livello di **Trasparenza**.
4. Toccate  e selezionate un colore.
5. Selezionate un'immagine per lo sfondo e toccate **Applica**.


NOTE:

- Una tonalità a piacere può essere applicata alla schermata Home o alle schermate Home e Blocco.
 - Se volete potete modificare le impostazioni per lo sfondo su  > **Impostazioni** > **Display** > **Sfondi**.
-

Sfondi animati

Per applicare uno sfondo animato:

1. Toccate e tenete premuto su un'area disponibile della schermata Home e selezionate **Sfondi**.
2. Selezionate quale schermata volete modificare: **Schermata Home** o **Schermata Home e Blocco**.
3. Selezionate uno sfondo animato e toccate **Applica**.

NOTA: Se volete potete modificare le impostazioni per lo sfondo su  > **Impostazioni** > **Display** > **Sfondi**.


Impostazioni rapide

Abilitate funzioni con un solo tocco e personalizzate il vostro telefono tramite le **Impostazioni rapide**. Questa caratteristica Zen unica mostra inoltre le notifiche di sistema per permettervi di monitorare aggiornamenti e modifiche recenti del vostro telefono.

Potete accedere a **Impostazioni rapide** quando ne avete bisogno, anche se state al momento usando un'app sul vostro telefono.

Accedere a Impostazioni rapide


Trascinate verso il basso l'angolo superiore destro dello schermo del vostro telefono.

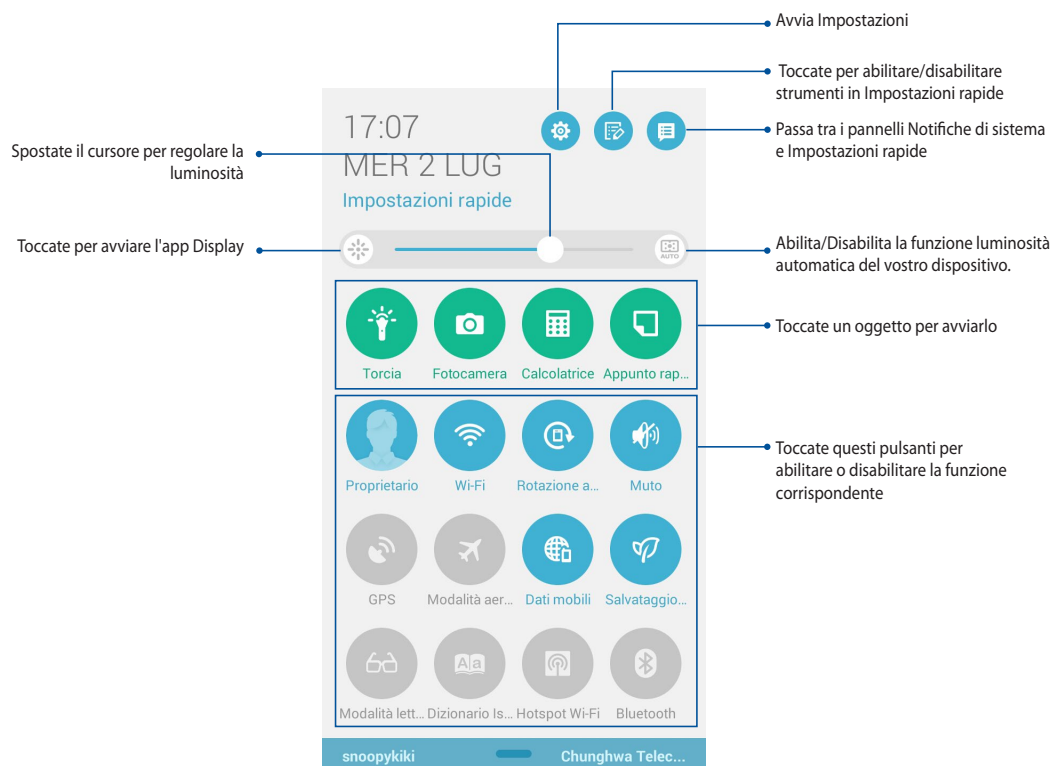


Introduzione alle Impostazioni rapide

Pensate a Impostazioni rapide come ad un accesso con un tocco alle funzioni e ai programmi del vostro telefono.


Impostazioni

Tocate  per avviare l'app Impostazioni del vostro telefono.

Elenco Impostazioni rapide

Tocate  per selezionare le funzioni del pannello di notifica Impostazioni rapide.


Notifiche di sistema

Tocate  per visualizzare aggiornamenti e modifiche recenti del vostro telefono.


Torna a Impostazioni rapide

Dalla schermata delle notifiche toccate  per tornare alla schermata predefinita.

Impostazioni display

Tocate  per avviare l'app Display.


Abilita/Disabilita luminosità automatica

Tocate  per abilitare o disabilitare la funzione luminosità automatica del vostro telefono.

Pannello di notifica di Impostazioni rapide


Il pannello di notifica di Impostazioni rapide permette l'accesso con un tocco ad alcune funzioni senza fili e impostazioni del vostro telefono. Ciascuna di queste funzioni è rappresentata da un pulsante.

NOTA: Un pulsante blu indica che la funzione è attualmente abilitata, un pulsante grigio indica che la funzione è al momento disabilitata. Toccate un pulsante verde per avviare l'app corrispondente.

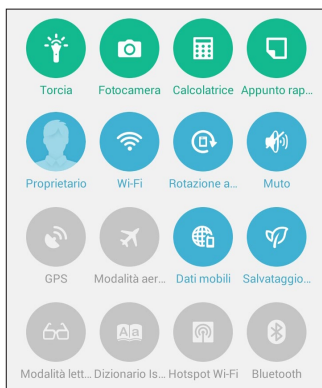

Aggiungere o rimuovere pulsanti

Per aggiungere o rimuovere pulsanti dal pannello di notifica di Impostazioni rapide:

1. Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
2. Selezionate la casella a fianco di una funzione per aggiungere quella funzione al pannello di notifica di Impostazioni rapide.

NOTA: Una casella selezionata indica che d'ora in poi quella funzione è accessibile dal pannello di notifica di Impostazioni rapide ASUS. Una casella non selezionata indica l'opposto.

3. Toccate  per tornare indietro e visualizzare il pannello di notifica di Impostazioni rapide ASUS corrente.

Notifiche di sistema


In Notifiche di sistema potete visualizzare gli ultimi aggiornamenti e le ultime modifiche apportate al vostro telefono. La maggior parte di queste modifiche sono legate al sistema. La schermata Notifiche di sistema è intuitiva e potete navigarvi nei seguenti modi:





Impostazioni tastiera ASUS

Scrivete messaggi SMS, e-mail e password di accesso tramite la tastiera touch del vostro telefono.

Per accedere alle impostazioni della tastiera ASUS:

1. Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
2. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate la voce **Lingua e immissione**.

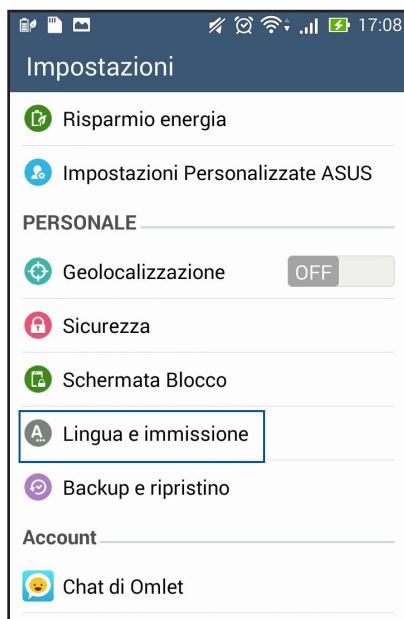

3. Toccate  a destra di **Tastiera ASUS**.
4. Configurate le impostazioni a seconda delle vostre preferenze personali.


Ricerca vocale


Comandate con la voce il vostro telefono e osservatelo mentre vi ascolta ed esegue le istruzioni che avete passato tramite l'app Ricerca vocale. Usando Ricerca vocale potete creare comandi vocali per avere i seguenti risultati:

- Cercare dati e informazioni online o sul vostro telefono
- Avviare app installate sul vostro telefono
- Ottenere indicazioni stradali per raggiungere una destinazione

IMPORTANTE! Per usare questa funzione è necessaria una connessione ad Internet.

Avviare Ricerca vocale


1. Toccate  > **Ricerca vocale**.
2. Quando l'icona a forma di microfono diventa rossa pronunciate il vostro comando.

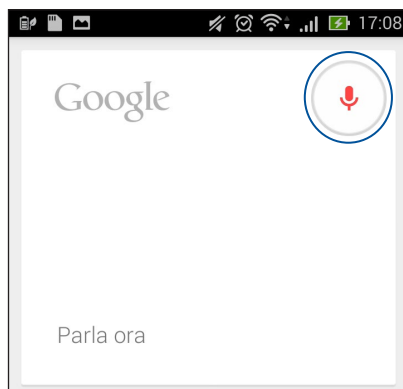


NOTA: Parlate chiaramente e usate frasi concise quando parlate al vostro telefono. Consigliamo di cominciare ogni comando con un verbo legato alla funzione del telefono che intendete utilizzare.


Personalizzare i risultati della ricerca vocale tramite l'opzione Ricerca sul telefono

Se volete impostare parametri per la ricerca vocale radunandoli dal vostro account Google o dai dati presenti sul vostro telefono potete farlo nel seguente modo:


1. Nella schermata Home del vostro telefono toccate  > **Ricerca vocale**.
2. Toccate  > **Impostazioni**.

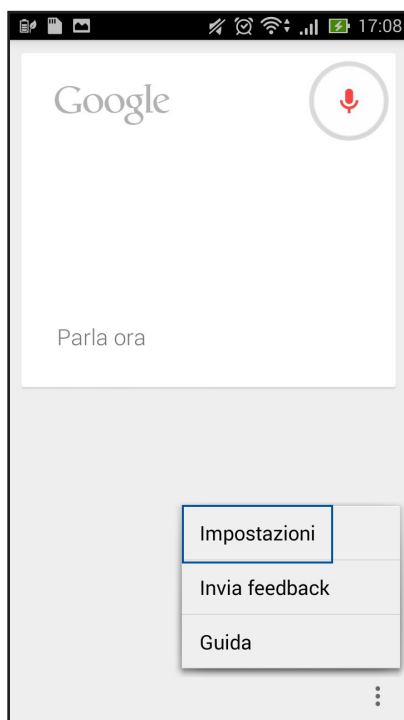

3. Toccate **Ricerca sul telefono**.

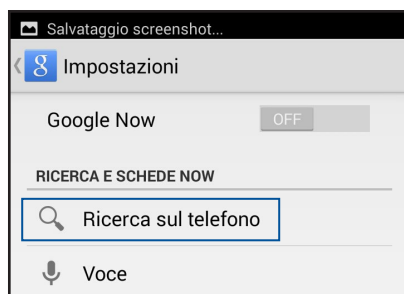

4. Spuntate la casella del gruppo di ricerca che volete includere come sorgente quando usate **Ricerca vocale**.

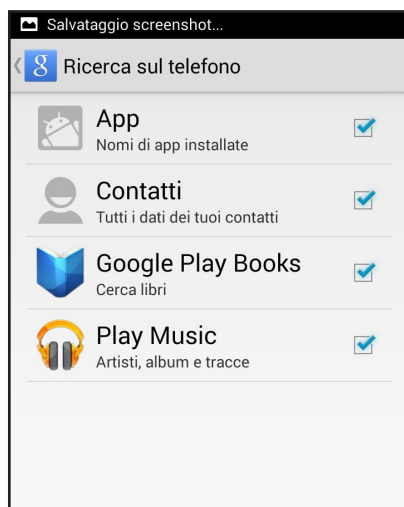


Schermata di blocco


Come impostazione standard la schermata Blocco appare quando accendete il dispositivo o quando lo riattivate dalla sospensione. Dalla schermata Blocco potete procedere al sistema operativo Android semplicemente trascinando il dito sullo schermo touch.

La schermata Blocco può essere personalizzata per limitare l'accesso ai vostri dati e applicazioni.


Personalizzare la schermata di blocco

Se volete modificare le impostazioni della schermata Blocco partendo dall'opzione standard **Scorrimento** fate riferimento ai seguenti passaggi:

1. Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
2. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate la voce **Schermata Blocco**.

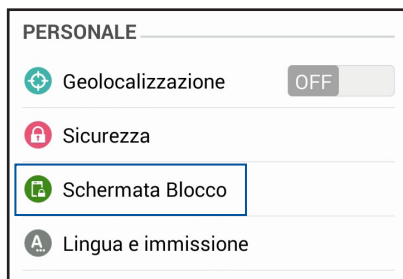

3. Nella schermata successiva selezionate **Blocco schermo**.

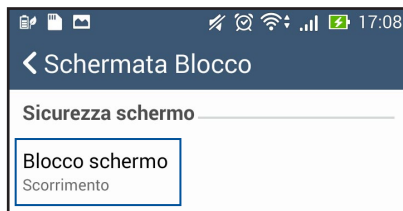

4. Selezionate l'opzione di sblocco che intendete usare.


Collegamento del telefono ad un computer

Collegate il telefono alla porta USB del vostro computer per caricare la batteria o trasferire dati tra i due dispositivi.


NOTE:

- La ricarica della batteria tramite la porta USB di un computer potrebbe richiedere più tempo del normale.
 - Se il vostro computer non fornisce sufficiente alimentazione per la carica del telefono vi suggeriamo di caricare il vostro telefono ASUS tramite una presa di corrente dotata di messa a terra.
-

Collegamento ad un Notebook PC

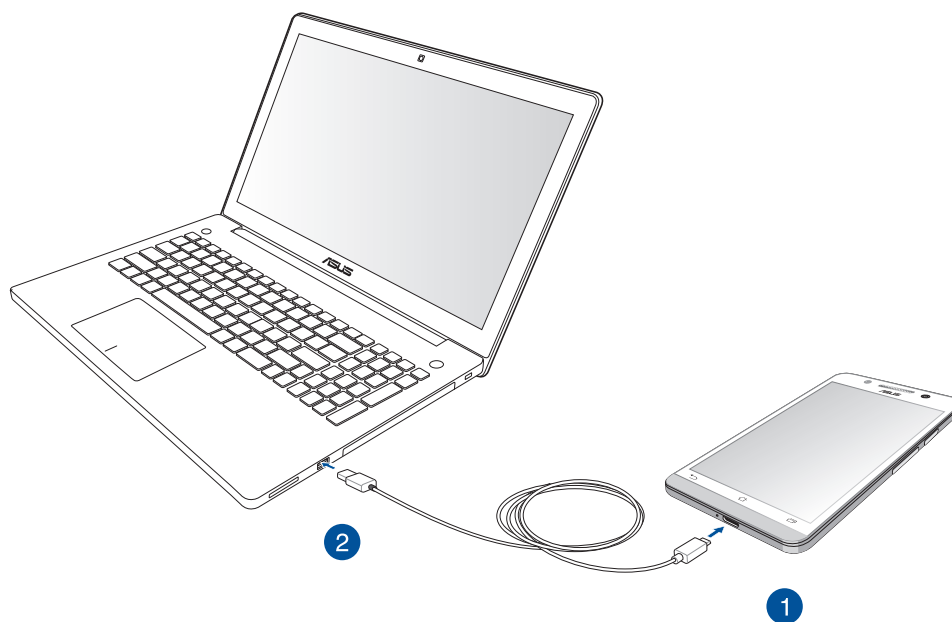

Collegamento ad un Desktop PC

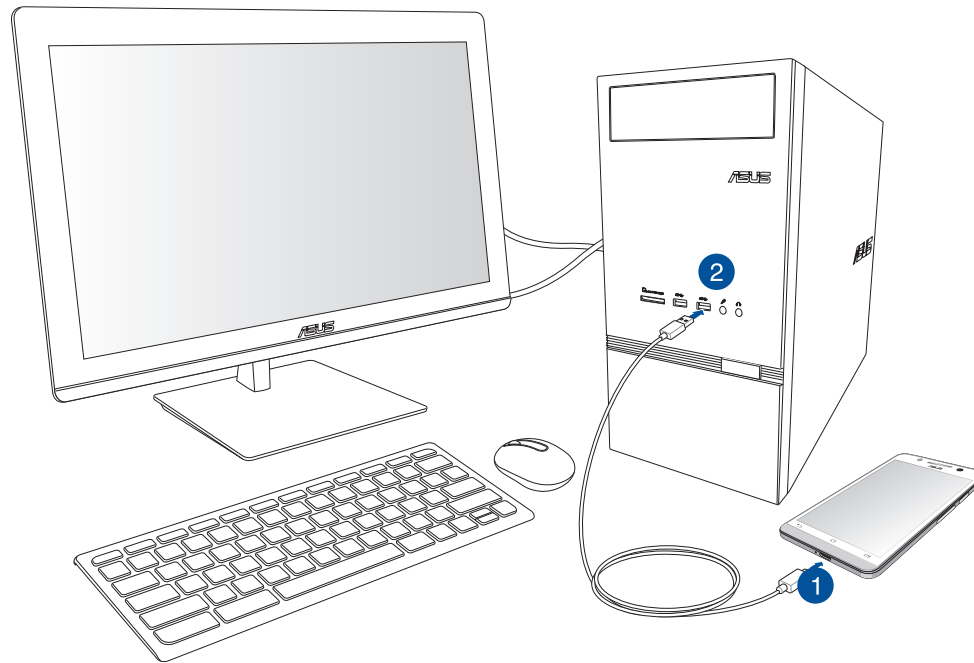

Per collegare il telefono al vostro computer:

1. Collegate il connettore micro-USB al telefono.
2. Inserite il connettore USB nella porta USB del vostro computer.

3



Chiama con stile

3

Chiama con stile


Gestione dei contatti

Aggiungete, importate o esportate i vostri contatti dai vostri account e-mail al vostro telefono e viceversa.

Aggiungere contatti

Per aggiungere un contatto:

1. Toccate **Contatti** quindi toccate **+**.
2. Nella schermata Contatti selezionate l'account sul quale volete salvare i vostri contatti:
 - a. Dispositivo
 - b. Scheda SIM
 - c. Account e-mail

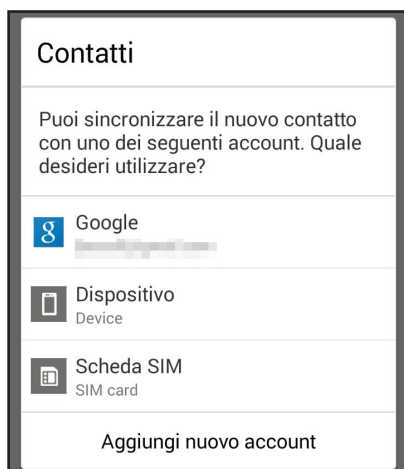


NOTA: Se non avete ancora un account e-mail toccate **Aggiungi nuovo account** e createne uno.

3. Seguite le successive istruzioni sullo schermo per salvare il nuovo contatto.

Importare i contatti


Importate i vostri contatti, e i rispettivi dati, da una sorgente al vostro telefono o sul vostro account e-mail e viceversa.

Per importare i contatti:

1. Toccate **Contatti** quindi toccate  > **Gestisci cont.**
2. Toccate **Importa/esporta** quindi selezionate una tra le opzioni di importazione:
 - a. Importa da scheda SIM
 - b. Importa da archivio
3. Selezionate una tra le opzioni disponibili per salvare i contatti.
 - a. Account email
 - b. Dispositivo
 - c. Scheda SIM
4. Selezionate i contatti che volete importare quindi, quando avete finito, toccate **Importa**.

Esportare i contatti

Esportate i vostri contatti su uno qualsiasi degli account di archiviazione del vostro telefono.

1. Toccate **Contatti** quindi toccate  > **Gestisci cont.**
2. Toccate **Importa/esporta** quindi selezionate una tra le opzioni di esportazione:
 - a. Esporta su scheda SIM
 - b. Esporta in archivio
3. Selezionate la sorgente dalla quale volete esportare i vostri contatti:
 - a. Tutti i contatti
 - b. Account e-mail
 - c. Dispositivo
 - d. Scheda SIM
4. Selezionate i contatti che volete esportare.
5. Quando avete finito toccate **Esporta**.

Fare e ricevere chiamate

Fare una chiamata

Il vostro telefono dispone di diversi modi per fare una chiamata. Chiamate i vostri amici da un elenco di contatti, inserite direttamente un numero o semplicemente digitate un numero senza bisogno di inserire un codice di sblocco nella schermata Blocco.

Fare una chiamata usando Contatti

Usate l'app Contatti per fare una chiamata ad un numero presente nei contatti.

Per chiamare tramite Contatti:

1. Dalla schermata Home toccate **Contatti** quindi cercate il contatto che desiderate chiamare.


NOTA: Per visualizzare i contatti di tutti gli account toccate **Contatti da visualizzare** quindi selezionate gli account desiderati.

2. Toccate il nome del contatto quindi toccate il numero di telefono.

Digitare un numero di telefono

Usate l'app Telefono per comporre direttamente un numero.

Per chiamare tramite l'app Telefono:




1. Ci sono due modi per avviare l'app **Telefono**, a seconda dello stato del dispositivo:
 - Se il dispositivo è attivo toccate **Telefono** sulla schermata Home quindi toccate i numeri desiderati.
 - Se il dispositivo è bloccato trascinate l'icona  verso una qualunque direzione per avviare l'app **Telefono**, quindi digitate il numero.
2. Toccate **Chiama** per comporre il numero.


Ricevere una chiamata

Lo schermo touch del vostro telefono si accende quando c'è una chiamata in arrivo. La visualizzazione di una chiamata in ingresso dipende a seconda dello stato del vostro telefono.

Rispondere a una chiamata

Ci sono due modi per rispondere a una chiamata, a seconda dello stato del dispositivo:

- Se il vostro dispositivo è attivo toccate **Rispondi**. Per rifiutare una chiamata toccate **Rifiuta**.
- Se il dispositivo è bloccato trascinate  verso l'icona a forma di  per rispondere o verso  per rifiutare la chiamata.

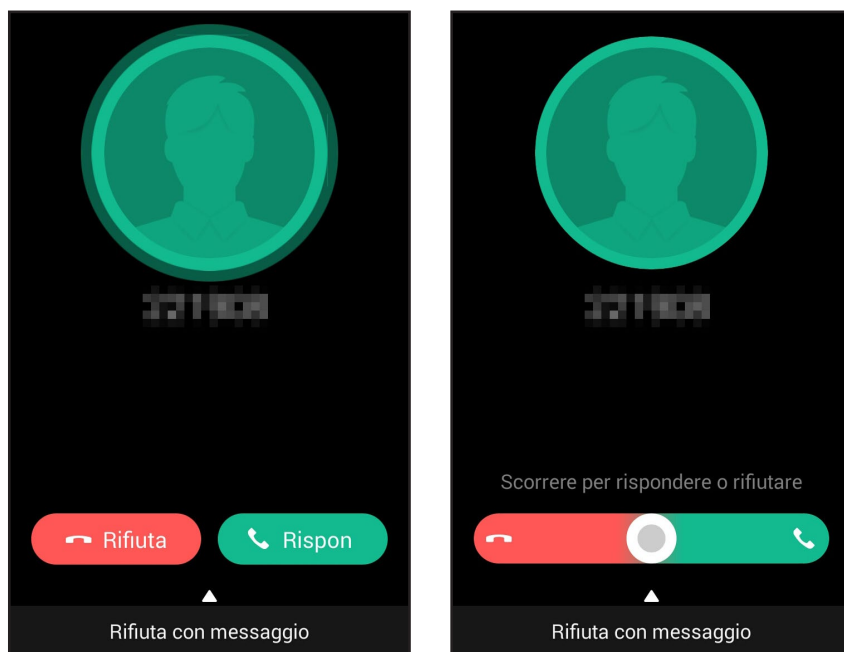



NOTA: Potete anche rifiutare la chiamata e inviare un messaggio di testo subito dopo. Trascinate verso l'alto **Rifiuta con messaggio** quindi selezionate l'opzione desiderata.

Backup/ripristino del registro chiamate

Permettete al vostro telefono di memorizzare il registro chiamate per tenere traccia delle chiamate ricevute, effettuate o perse. Se volete potete inviare il vostro registro chiamate a un account di archiviazione online o inviarlo tramite mail usando le app di posta elettronica installate sul vostro telefono.




Creare un backup del registro chiamate

Per creare un backup del registro chiamate:

1. Nella schermata Home toccate **Telefono** quindi toccate  per nascondere il tastierino numerico.
2. Toccate  quindi toccate **Backup log chiamate**.
3. Toccate **Backup log chiamate su dispositivo** per salvare il backup sul vostro telefono. Per inviare il backup tramite e-mail toccate **Effettua backup log chiamate su dispositivo e invia**.
4. Inserite un nome per il file di backup quindi toccate **OK**. Quando il backup è completato toccate **OK**.

Ripristinare un backup del registro chiamate

Per ripristinare un backup del registro chiamate:

1. Nella schermata Home toccate **Telefono** quindi toccate  per nascondere il tastierino numerico.
2. Toccate  quindi toccate **Ripristina log chiamate**.
3. Selezionate il file di backup con il registro chiamate che volete ripristinare quindi toccate **OK**.
4. Dopo che il processo di ripristino è stato completato toccate **OK**.
5. Toccate  per visualizzare il registro chiamate ripristinato.

Segreteria

Ricevete messaggi in segreteria sul vostro telefono.

Per ricevere i messaggi salvati in segreteria:

Toccate **Impostazioni > Impostazioni chiamate > Segreteria**. Premete e tenete premuto il tasto 1 sul tastierino numerico per accedere alla segreteria.

4



Invia messaggi e altro

4


Invia messaggi e altro

Messaggi

L'app Messaggi consente di inviare messaggi e rispondere subito, o in un secondo momento, ai messaggi importanti dei vostri contatti. Se volete potete anche inviare per e-mail un'intera conversazione in modo da tenere al corrente le persone che desiderate.

Inviare messaggi o rispondere ai messaggi




Per iniziare una conversazione:

1. Nella schermata Home toccate , e poi toccate **+**.
2. Nel campo **A** inserite il numero del destinatario o toccate **+** per selezionare un contatto.
3. Componete il vostro messaggio nel campo **Scrivi messaggio**.
4. Quando avete finito toccate la freccia per inviare il messaggio.


Configurare le opzioni per i messaggi

Potete inoltrare una conversazione ad un'altra persona o impostare un allarme in modo da rispondere ad un messaggio importante quando lo ritenete opportuno.

Per inoltrare una conversazione SMS:


1. Nella schermata Home toccate .
2. Selezionate una conversazione e toccate  > **Inoltra conversazione SMS**.
3. Toccate **Seleziona tutto** o selezionate i messaggi desiderati della conversazione, quindi toccate **Inoltra**.
4. Nel campo **A** toccate  per selezionare l'indirizzo e-mail di un contatto o il suo numero di telefono.
5. Quando avete finito toccate la freccia per inviare il messaggio. La conversazione verrà inoltrata sotto forma di un messaggio MMS (Multimedia Messaging Service).

NOTE:

- Assicuratevi di poter inviare MMS con il vostro piano telefonico.
 - Assicuratevi che l'accesso alle reti mobili sia disponibile sul vostro dispositivo. Nella schermata Home toccate  > **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** e mettete la spunta sulla voce **Dati attivati**.
 - Quando inviate una conversazione ad altri potreste incorrere in costi aggiuntivi a seconda del vostro piano telefonico.
-

Per rispondere ad un messaggio in secondo momento:

Quando ricevete un messaggio importante, ma ad un orario non conveniente, potete aggiungerlo alla lista delle attività in modo da rispondere in un secondo momento.

1. Nella schermata del messaggio toccate .
2. Toccate **Rispondi più tardi**. Il messaggio viene aggiunto alle vostre attività **Do It Later**.
3. Quando siete pronti a rispondere al messaggio avviate l'app **Do It Later** che trovate nella schermata delle applicazioni.

Omlet

Omlet è un'app di messaggistica online che vi permette di chattare con i vostri amici lontani, inviare messaggi multimediali e memorizzare i vostri dati in uno qualsiasi dei vostri account Cloud in maniera del tutto sicura e privata.

NOTA: L'app Omlet potrebbe essere disponibile solamente in alcuni paesi.


Registrazione a Omlet

Ci sono due modi per registrarsi a Omlet. Potete farlo tramite numero di telefono e account e-mail o tramite account Facebook.

Registrazione tramite numero di telefono

Usate il vostro numero di telefono per accedere a Omlet.

Per registrare il vostro numero di telefono:

1. Toccate  quindi toccate **Omlet**.
2. Nella pagina di registrazione selezionate il vostro paese, inserite il vostro numero di telefono e toccate **Avanti**. L'app Omlet vi invierà un messaggio di testo contenente il codice PIN per procedere con la registrazione.
3. Inserite il PIN e toccate **Avanti**.
4. Inserite il vostro nome e toccate **Inizia**.
5. Se volete permettere ad Omlet di aggiornare automaticamente il vostro elenco di amici partendo dai vostri contatti toccate **OK! Facciamolo!** Se volete aggiungere i vostri amici manualmente toccate **No grazie...**

NOTE:


- Apparirà una serie di schermate per introdurvi alle funzioni dell'app. Seguite le istruzioni sullo schermo fino alla comparsa della schermata principale di Omlet.
 - L'app Omlet può aggiungere solamente i contatti che hanno Omlet installata sul loro dispositivo.
-

6. Nella schermata principale di Omlet toccate **Avvia una nuova chat...** e selezionate il contatto con il quale volete comunicare.

Registrazione tramite e-mail o account Facebook

Usate il vostro indirizzo e-mail o il vostro account Facebook per accedere a Omlet.

Per registrarvi tramite indirizzo e-mail o account Facebook:

1. Toccate  quindi toccate **Omlet**.
2. Nella schermata di registrazione toccate **Collegare un account diverso qui** e selezionate la modalità con la quale volete registrarvi, e-mail o Facebook.
 - Se volete usare il vostro indirizzo e-mail inseritelo e toccate **Avanti**. Omlet invierà un'e-mail di conferma all'indirizzo che avete inserito.
 - Se avete selezionato Facebook come metodo d'autenticazione Omlet vi porterà alla pagina di accesso Facebook per permettervi di accedere con il vostro account.
3. Inserite il vostro nome e toccate **Inizia**.
4. Se volete permettere ad Omlet di aggiornare automaticamente il vostro elenco di amici partendo dai vostri contatti toccate **OK! Facciamolo!** Se volete aggiungere i vostri amici manualmente toccate **No grazie...**

NOTE:

- Apparirà una serie di schermate per introdurvi alle funzioni dell'app. Seguite le istruzioni sullo schermo fino alla comparsa della schermata principale di Omlet.
 - L'app Omlet può aggiungere solamente i contatti che hanno Omlet installata sul loro dispositivo.
-

5. Nella schermata principale di Omlet toccate **Avvia una nuova chat...** e selezionate il contatto con il quale volete comunicare.

Inviare inviti Omlet

Per aggiungere contatti a Omlet è necessario inviare un invito ai vostri amici con le istruzioni per scaricare e usare Omlet.


Per inviare un invito Omlet:

1. Nel menu di Omlet toccate **Contatti**.
2. Nella schermata **Aggiungi contatti** toccate **Invita un amico** e selezionate una tra le opzioni disponibili.
 - **Invita un numero-mail o telefono...** Inserite il numero di telefono, o l'indirizzo e-mail, di un vostro amico quindi toccate **Invita**.
 - **Invita amici di facebook.** Toccate per accedere con il vostro account Facebook.
 - **Invita rubrica amici.** Toccate per invitare amici che avete tra i vostri contatti.
3. Omlet radunerà tutti i contatti presenti sul vostro account. Dopo aver selezionato i contatti ai quali volete mandare un invito seguite le istruzioni per completare l'operazione.
 - Se usate Facebook selezionate i contatti e toccate **Invita**.
 - Se usate la rubrica amici selezionate i contatti e toccate **Invita**.

Usare Omlet

Inviare messaggi di testo e multimediali per una conversazione divertente, creativa e interattiva.

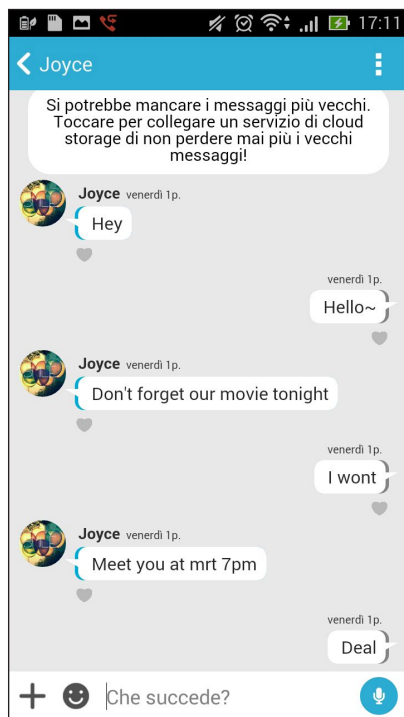

Per avviare una conversazione toccate **Contatti** nel menu di Omlet e toccate il nome del contatto.



Inviare un messaggio di chat

Per inviare un messaggio digitatelo nella casella **Che succede?** e toccate .

Inviare un messaggio vocale

Per inviare un messaggio vocale toccate e tenete premuto  mentre pronunciate il messaggio. Quando avete finito rilasciate  per inviare il messaggio.


Inviare uno sticker

Per inviare uno sticker toccate 😊 quindi selezionate lo sticker desiderato tra quelli disponibili.


NOTA: Potete ottenere ulteriori sticker dal negozio online. Per scaricare un nuovo sticker toccate 😊 > + e poi toccate 📄.

Inviare un messaggio multimediale

Nella conversazione toccate + quindi selezionate una di queste icone per inviare uno specifico messaggio multimediale.

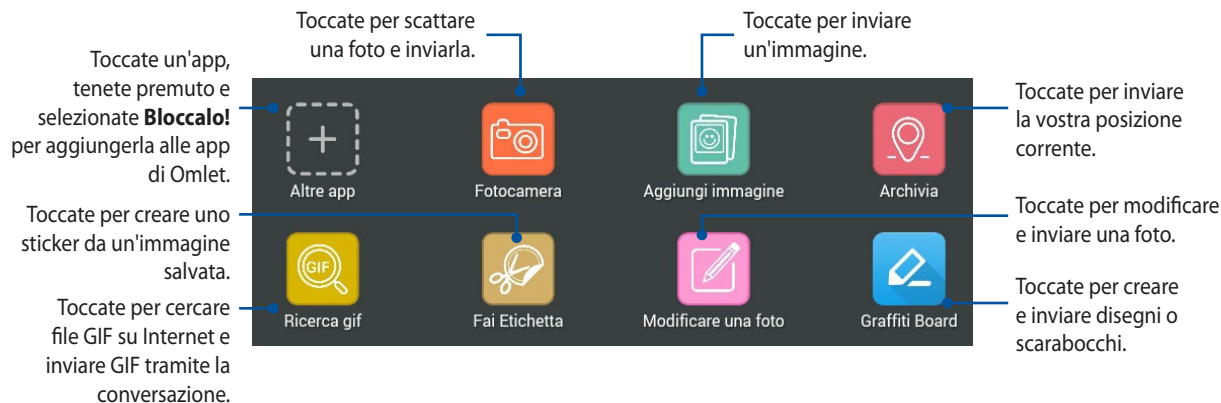

Trascinate la schermata verso l'alto per visualizzare queste icone:

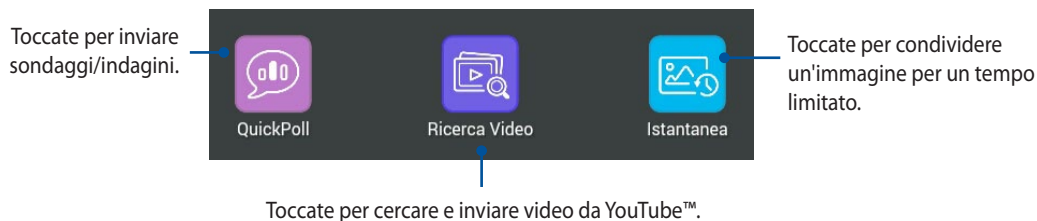

5



Leggere le e-mail

5

Leggere le e-mail

Email

Aggiungete un account POP3/IMAP di Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com per ricevere, inviare e leggere le e-mail direttamente dal vostro dispositivo. Potete anche sincronizzare i vostri contatti e-mail da questi account al vostro telefono.

IMPORTANTE! Per aggiungere un account e-mail, inviare o ricevere messaggi è necessaria una connessione ad Internet.

Impostare un account e-mail

Per impostare un account e-mail:



1. Dalla schermata Home toccate **Email** per avviare l'app Email.
2. Selezionate il provider del vostro indirizzo e-mail.
3. Inserite il vostro indirizzo e-mail, la password e toccate **Avanti**.

NOTA: Attendete mentre il vostro dispositivo controlla automaticamente le impostazioni del server mail per la posta in entrata e in uscita.

4. Configurate le **Impostazioni account** come la frequenza di controllo per la posta in arrivo, i giorni di sincronizzazione o le notifiche per le e-mail in arrivo. Quando avete finito toccate **Avanti**.
5. Inserite il nome che volete visualizzare nei messaggi in uscita e poi selezionate **Avanti** per accedere alla vostra casella di posta in entrata.

Aggiungere un account e-mail

Per aggiungere un altro account e-mail:

1. Dalla schermata Home toccate **Email** per avviare l'app Email.
2. Toccate  > **Impostazioni** quindi toccate  per aggiungere un account e-mail.
3. Selezionate il provider del vostro indirizzo e-mail.
4. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione del nuovo account e-mail.

NOTA: Per completare il processo di configurazione potete fare riferimento ai passaggi da 3 a 5 della sezione *Impostare un account e-mail* di questo manuale.

Gmail

Usando l'app Gmail potete creare un nuovo account Gmail, o sincronizzare il vostro account Gmail esistente, per ricevere, inviare e leggere le e-mail del vostro account direttamente dal vostro dispositivo.

Configurazione di un account Gmail


1. Toccate **Google** quindi toccate **Gmail**.
2. Selezionate **Esistente**, inserite il vostro account Gmail e poi toccate ►.

NOTE:

- Selezionate **Nuovo** se non avete ancora un account Google.
- Quando effettuate l'accesso dovete aspettare qualche secondo per permettere al vostro dispositivo di comunicare con i server Google e convalidare il vostro account.

3. Usate l'account Google per fare un backup o un ripristino dei vostri dati e delle vostre impostazioni. Toccate ► per accedere al vostro account Gmail.

IMPORTANTE! Se avete diversi indirizzi e-mail, oltre all'indirizzo di Gmail, usate l'app Email per accedere a tutte le vostre caselle di posta contemporaneamente.

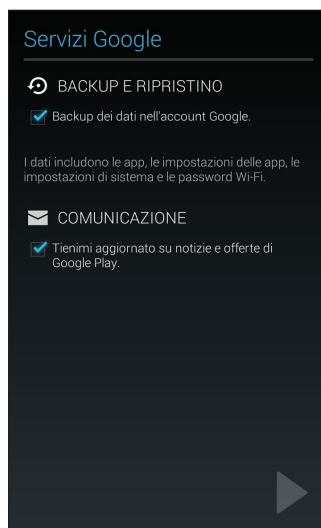

6



Catturare i momenti

6

Catturare i momenti

Avviare l'app Fotocamera

Scattate foto e registrate video usando l'app Fotocamera del vostro telefono. Per avviare l'app Fotocamera potete fare in uno dei seguenti modi.

Dalla schermata Blocco

Trascinate verso il basso  fino a quando Fotocamera non è in esecuzione.

Usando il widget Fotocamera

Dalla schermata Blocco trascinate il dito verso sinistra per avviare l'app Fotocamera.

Dalla schermata Home

Toccate **Fotocamera**.

Usare il tasto volume

Quando il vostro telefono è in sospensione cliccate due volte il tasto volume per uscire dalla sospensione e avviare l'app Fotocamera.

NOTA: Prima di usare questa funzione è necessario abilitarla andando su **Impostazioni > Schermata Blocco** e spostando il cursore di **Fotocamera istantanea** su **ON**.

Primo utilizzo di Fotocamera

Dopo aver avviato Fotocamera per la prima volta appariranno due strumenti per aiutarvi ad iniziare: Guida e Geolocalizzazione.


Guida

Se usate per la prima volta l'app Fotocamera apparirà questa guida dopo aver avviato l'applicazione. Fate riferimento ai passaggi seguenti per procedere.

1. Nella schermata della guida toccate **Ignora** se volete saltare il tutorial o **Start** per visualizzare la guida.
2. Dopo aver selezionato una di queste opzioni passerete alla schermata Geolocalizzazione.


Geolocalizzazione

Dopo aver visualizzato la guida apparirà la schermata Geolocalizzazione per aiutarvi a creare automaticamente i tag con la posizione geografica per foto e video. Fate riferimento ai seguenti passaggi per procedere:

1. Al messaggio **Memorizzare i luoghi delle foto?** selezionate **No, grazie** per procedere alla Fotocamera o **Sì** per configurare la geolocalizzazione di foto e video.
2. Spostate il cursore **Geolocalizzazione** su **ON** per abilitare questa funzionalità.
3. Selezionate **Accetto** nella schermata seguente per abilitare la funzione e procedere alla Fotocamera.
4. Selezionate **Sì** al messaggio di conferma se volete permettere alle app Google di accedere alla vostra posizione. Selezionate **Non ora** se non volete dare il consenso.
5. Toccate  per accedere alla schermata Fotocamera.

Schermata principale di Fotocamera

Toccate le icone per iniziare ad usare la fotocamera ed esplorare le funzioni per foto e video del vostro telefono.

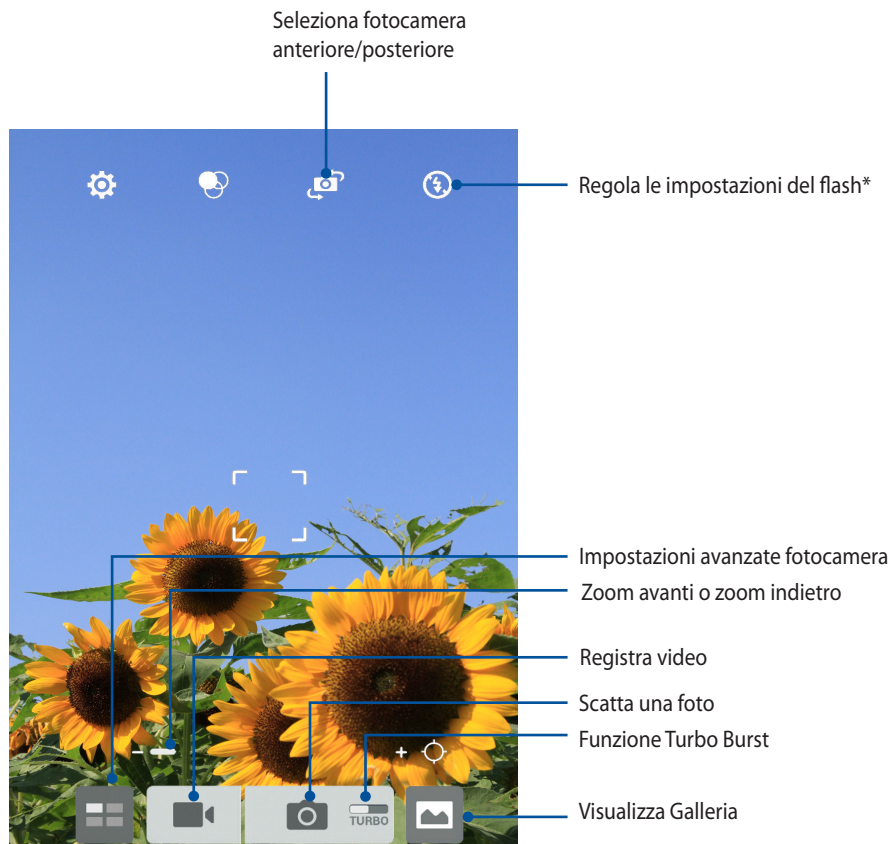



* su modelli selezionati

Impostazioni immagine


Modificate l'aspetto delle immagini che acquisite configurando le impostazioni della fotocamera nel modo seguente.

IMPORTANTE! Applicare le impostazioni prima di scattare la foto.

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate  > .
2. Navigate e personalizzate le opzioni disponibili.


Immagini

Con questo menu potete configurare la qualità dell'immagine.

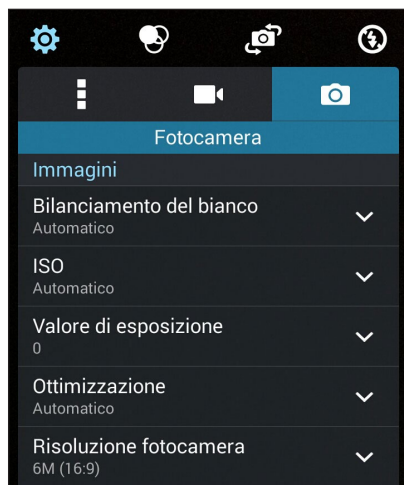


Modalità di scatto

Scegliete se attivare o meno l'**Autoscatto** e la **Sequenza scatti**.

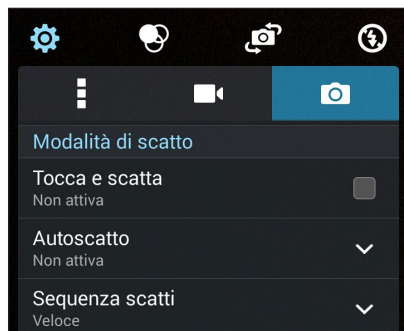

Messa a fuoco & esposizione

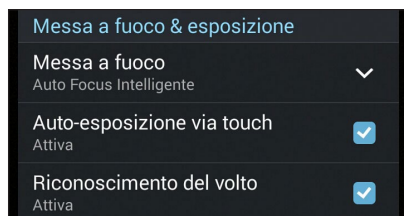

Scegliete se attivare o meno l'**Auto-esposizione via touch** o il **Riconoscimento del volto**.



Impostazioni video


Modificate l'aspetto dei video che registrate configurando le impostazioni della fotocamera nel modo seguente.

IMPORTANTE! Applicare le impostazioni prima di scattare la foto.

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate  > .
2. Navigate e personalizzate le opzioni disponibili.


Immagini

Con questo menu potete configurare la qualità dell'immagine.

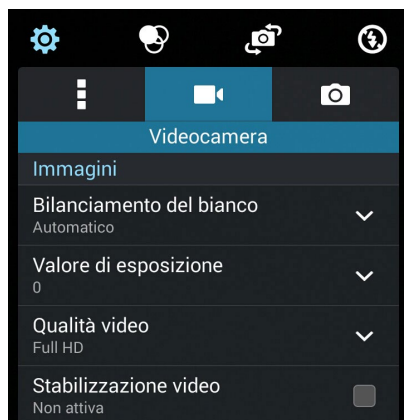

Messa a fuoco & esposizione

Scegliete se abilitare l'**Auto-esposizione via touch**.



Impostazioni avanzate Fotocamera

Tramite le impostazioni avanzate potrete sperimentare nuovi modi per scattare foto o acquisire video usando le funzioni speciali della fotocamera del vostro telefono.




IMPORTANTE! Applicate le impostazioni prima di scattare la foto. Le funzioni disponibili possono variare in base al modello.

Indietro nel tempo

Selezionando **Indietro nel tempo** il pulsante di scatto acquisisce una sequenza di scatti fino a due secondi prima di quando azionate il pulsante di scatto. Come risultato avrete una sequenza di immagini dalla quale potrete selezionare l'immagine migliore da salvare in Galleria.

NOTA: La funzione Indietro nel tempo può essere usata solamente con la fotocamera posteriore.

Utilizzo di Indietro nel tempo

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Indietro nel tempo**.
3. Toccate  o il tasto volume per catturare la sequenza di foto.

Visualizzatore di Indietro nel tempo

1. Dopo aver premuto il pulsante di scatto apparirà il visualizzatore di Indietro nel tempo sulla parte inferiore della foto acquisita. Ruotate il cursore per scorrere tra le foto che avete appena scattato.




NOTA: Toccate **Best** per visualizzare un consiglio sulla foto migliore.

2. Selezionate una foto e toccate **Fine** per salvarla in Galleria.

HDR

La funzione HDR (High-dynamic-range) vi permette di acquisire immagini più dettagliate nelle situazioni di luce non sufficiente o elevato contrasto. HDR è raccomandato, inoltre, nelle situazioni in cui c'è molta luce in quanto aiuta il bilanciamento dei colori.




Catturare foto HDR

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **HDR**.
3. Toccate  o il tasto volume per catturare una foto HDR.

Panorama

Tramite la funzione Panorama potete catturare immagini da angolazioni diverse. Le immagini catturate da una prospettiva grandangolare vengono unite automaticamente utilizzando questa funzione.

Cattura di foto panoramiche

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Panorama**.
3. Toccate  o il tasto volume quindi spostate il telefono verso sinistra o verso destra per catturare il paesaggio.

NOTA: Durante lo spostamento del telefono apparirà una sequenza di miniature nella parte bassa dello schermo.




4. Toccate  quando avete finito.

Notturna

Acquisite foto ben illuminate anche di notte, o in situazioni in cui la luce è scarsa, usando la funzione Notturna del vostro telefono.

NOTA: Tenete le vostre mani ferme mentre il telefono sta acquisendo l'immagine per evitare un risultato sfocato.




Scattare foto notturne

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Notturna**.
3. Toccate  o il tasto volume per catturare una foto Notturna.




Luce bassa

Risolvete i problemi di scarsa illuminazione usando la funzione Luce bassa del vostro telefono. Questa funzione ottimizza l'utilizzo degli scatti in condizioni di illuminazione scarsa.

Catturare foto con Luce bassa

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Luce bassa**.
3. Toccate  o il tasto volume per catturare una foto Luce bassa.




Acquisire un video con Luce bassa

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Luce bassa**.
3. Toccate  o il tasto volume per acquisire un video Luce bassa.

Selfie

Sfruttate la generosa fotocamera posteriore senza dovervi preoccupare di azionare il pulsante di scatto. Usando il riconoscimento del volto potete ordinare al vostro telefono di rilevare fino a quattro facce tramite la fotocamera posteriore e quindi acquisire il vostro selfie singolo o di gruppo.








Farsi un autoritratto

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Autoritratto**.
3. Toccate  per selezionare quante persone includere nella foto.
4. Usate la fotocamera posteriore per rilevare le facce, il telefono inizierà a suonare e farà un conto alla rovescia al termine del quale scatterà la foto.
5. Apparirà il visualizzatore di Indietro nel tempo sulla parte superiore della foto acquisita. Ruotate il cursore per scorrere tra le foto che avete appena scattato.
6. Selezionate una foto e toccate **Fine** per salvarla in Galleria.

Miniatura

Simulate l'effetto tilt-shift delle lenti DSLR tramite la funzione Miniatura. Questa funzione consente di concentrarsi su aree specifiche del soggetto aggiungendo un effetto bokeh utilizzabile su foto e video che acquisite con il vostro telefono.




Cattura di foto Miniatura

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Miniatura**.
3. Toccate  o  per selezionare l'area di messa a fuoco.
4. Toccate  o  per aumentare o diminuire la sfocatura dello sfondo.
5. Toccate  per catturare foto in Miniatura.

Profondità di campo

Effettuate riprese macro con sfondo sfumato usando la funzione Profondità di campo. Questa funzione è perfetta per i primi piani e permette di ottenere un risultato più definito e spettacolare.






Catturare foto con Profondità di campo

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Profondità di campo**.
3. Toccate  o il tasto volume per catturare una foto macro.

Rimozione intelligente

Eliminate oggetti in movimento non desiderati, dopo aver catturato l'immagine, tramite la funzione Rimozione intelligente.




Utilizzo di Rimozione intelligente

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Rimozione int.**
3. Toccate  o il tasto volume per avviare l'acquisizione di foto e video da modificare con Rimozione intelligente.
4. La schermata seguente mostra la foto catturata e ogni oggetto rimovibile che potete eliminare da essa.
5. Toccate  per rimuovere gli oggetti rilevati o  per eliminare la foto e tornare a Fotocamera.

Sorriso

Catturate il sorriso perfetto o l'espressione facciale più bizzarra usando la funzione Sorriso su un insieme di foto. Questa funzione vi permette di scattare cinque foto consecutive dopo aver premuto il pulsante di scatto e rileva automaticamente le facce per permettervi di confrontarle.




Utilizzo di Sorriso

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Sorriso.**
3. Toccate  o il tasto volume per avviare l'acquisizione di foto e video da modificare con Sorriso.
4. Seguite le successive istruzioni sullo schermo per selezionare la foto migliore.

Ritocco fotografico

Divertitevi mentre scattate foto alla vostra famiglia, o ai vostri amici, usando la funzione Ritocco fotografico del vostro telefono. Se attivata questa funzione consente di effettuare miglioramenti estetici in diretta sul volto del soggetto prima di premere il pulsante di scatto.




Utilizzo di Ritocco fotografico

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Ritocco fotografico**.
3. Toccate  per scattare una foto modificata tramite Ritocco fotografico.

Animazione GIF

Tramite questa funzione potete creare immagini GIF (Graphics Interchange Format) direttamente dalla fotocamera del vostro telefono.




Cattura di una GIF animata

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Animazione GIF**.
3. Toccate  per avviare l'acquisizione di alcune immagini che verranno usate per creare una GIF animata.

Rallentatore

La funzione rallentatore del vostro telefono permette di catturare immagini fisse per una riproduzione automatica al rallentatore. A tutti gli effetti gli eventi sembreranno muoversi come in avanzamento veloce anche se effettivamente verificati e registrati tra lunghi intervalli.

Registrazione di video al Rallentatore

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Rallentatore**.
3. Toccate  per avviare la registrazione di un video al rallentatore.



Party Link

Abilitate Party Link per condividere foto in tempo reale aggiungendovi ad un gruppo o creandone uno tutto vostro. Inviare e ricevete immagini appena scattate tra i vostri amici, anche senza connessione ad Internet, usando questa caratteristica Zen.

IMPORTANTE! Questa funzione è compatibile solamente con i dispositivi che hanno installato Party Link.

Condividere foto

Per condividere le foto che avete scattato tramite la fotocamera del vostro telefono:

1. Avviate **Fotocamera** quindi toccate .
2. Toccate  > **OK**.



3. (opzionale) Nella schermata principale di Party Link selezionate un'opzione:



4. Tocate **Crea gruppo** o **Partecipa ad un gruppo** > **Cerca** per cominciare a condividere le foto scattate con il vostro telefono o ricevere foto da altri dispositivi compatibili con Party Link.

IMPORTANTE! Se create un gruppo protetto da password sarà necessario condividere la password con gli amici che volete invitare nel gruppo. Se volete partecipare ad un gruppo protetto da password chiedetela al creatore del gruppo prima di procedere.

7



Galleria

7

Galleria


Introduzione a Galleria

Visualizzate le immagini e i video sul vostro telefono tramite l'app Galleria.

Questa app vi permette, inoltre, di modificare, condividere o eliminare immagini e video salvati sul vostro telefono. Dalla Galleria potete visualizzare le immagini tramite presentazione o toccare un'immagine, o un video, per visualizzarne il contenuto.

Per lanciare Galleria toccate  > **Galleria**.


Schermata principale

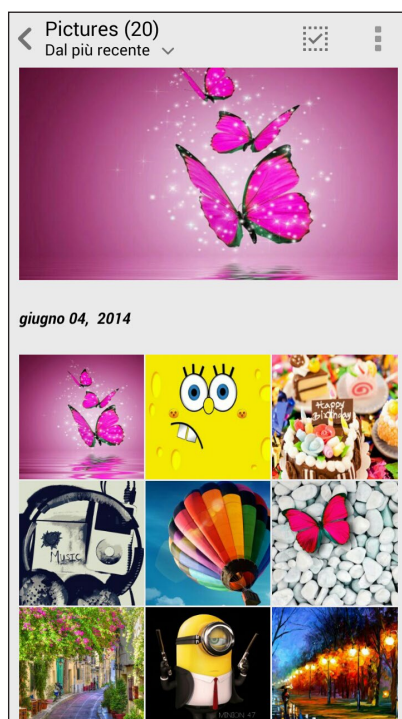


Visualizzare file presenti in altri percorsi

Come impostazione standard l'app Galleria mostra tutti i file del vostro telefono in base alla cartella di ogni album.

Per visualizzare i file presenti in un percorso diverso del vostro telefono:

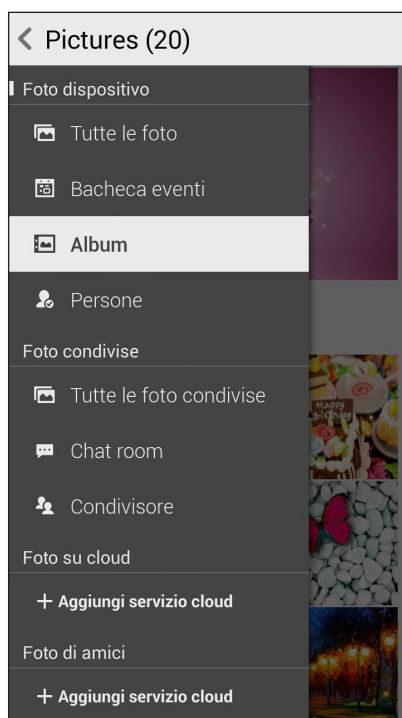

1. Dalla schermata principale toccate .
2. Toccate un percorso per visualizzare i file presenti al suo interno.



IMPORTANTE! Per visualizzare foto e video eventualmente presenti in **Foto su cloud** e **Foto di amici** è necessaria una connessione ad Internet.



Condividere file da Galleria

Per condividere file da Galleria:

1. Dalla schermata di Galleria toccate la cartella contenente i file che volete condividere.
2. Dopo aver aperto la cartella toccate  per attivare la selezione dei file.
3. Toccate i file che volete condividere. Un segno di spunta appare sulle immagini che avete selezionato.
4. Toccate  quindi selezionate dall'elenco il servizio con il quale volete condividere le immagini.

Eliminare file da Galleria


Per eliminare file da Galleria:

1. Dalla schermata di Galleria toccate la cartella contenente i file che volete eliminare.
2. Dopo aver aperto la cartella toccate  per attivare la selezione dei file.
3. Toccate i file che volete eliminare. Un segno di spunta appare sulle immagini che avete selezionato.
4. Toccate .

Modificare un'immagine

Galleria dispone inoltre dei suoi strumenti per la modifica delle immagini. Potete usare questi strumenti per migliorare le immagini salvate sul vostro telefono.

Per modificare un'immagine:

1. Dalla schermata di Galleria toccate la cartella contenente i file che volete modificare.
2. Dopo aver aperto la cartella toccate l'immagine che volete modificare.
3. Una volta aperta l'immagine toccatela di nuovo per accedere agli strumenti.
4. Toccate  per aprire la barra degli strumenti di modifica.
5. Toccate una delle icone sulla barra di modifica per applicare le modifiche all'immagine.

Zoom avanti/indietro di anteprima o immagine

Dalla schermata di Galleria selezionate un'immagine, allontanate le dita tra di loro sullo schermo touch per ingrandirla. Per rimpicciolirla avvicinate due dita tra di loro sullo schermo touch.

8



Work hard, play harder


8

Work hard, play harder

SuperNote

Prendete appunti divertendovi e sincronizzando le vostre note usando SuperNote.

Questa app intuitiva vi permette di creare note in blocchi note organizzati semplicemente scrivendo o disegnando sullo schermo touch. Mentre create una nota potete aggiungere file multimediali da altre applicazioni e condividerli con un social network o con un account di archiviazione Cloud.

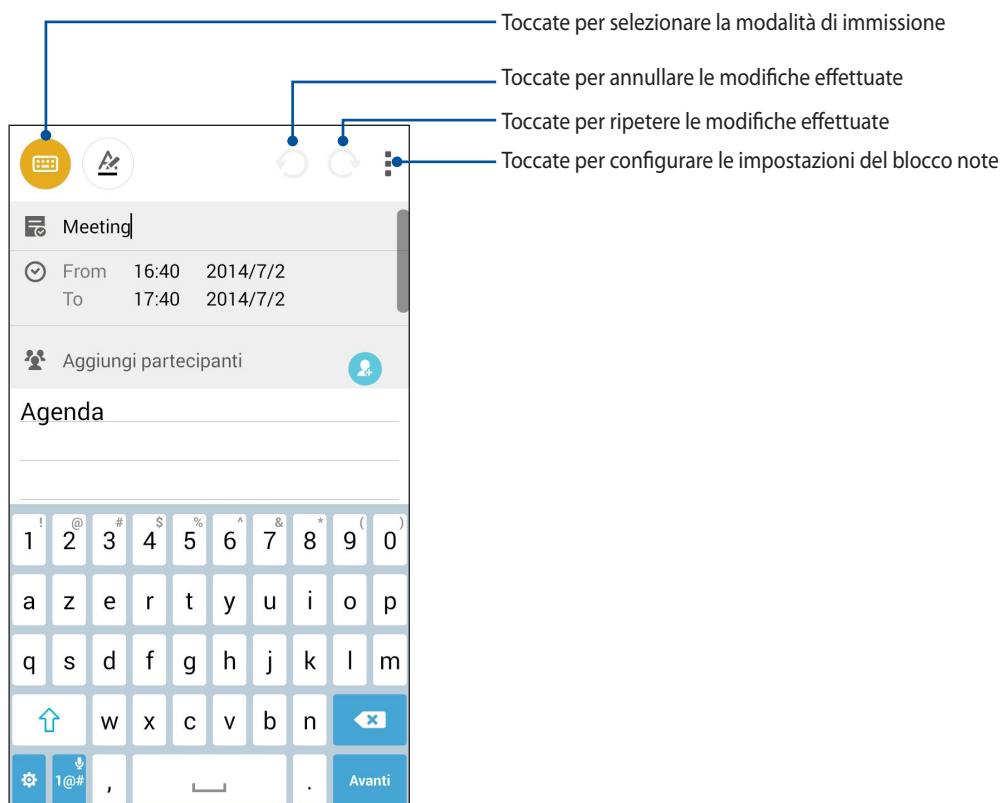

Introduzione alle icone

A seconda della modalità di input appariranno queste icone per aiutarvi a prendere appunti su SuperNote.



Selezionate questa modalità di input per usare la tastiera sullo schermo per prendere appunti.



Selezionate questa modalità di input se volete scrivere o scarabocchiare sullo schermo touch.



Selezionate questa modalità di input quando volete disegnare.



Quando state disegnando toccate questa icona per selezionare il tipo di strumento da utilizzare, il colore e la dimensione.



Quando state disegnando toccate questa icona per cancellare un contenuto presente sui vostri appunti.




Tocate questa icona per scattare foto, registrare video, audio, aggiungere data e ora o molto altro ai vostri appunti.



Tocate questa icona per aggiungere una pagina al vostro blocco note.

Creare un blocco note

Per creare un file tramite SuperNote fate riferimento ai seguenti passaggi:

1. Toccate  > **SuperNote**.
2. Toccate **Aggiungi nuovo**.
3. Scegliete un nome per il file e selezionate **Per il tablet** o **Per il telefono** per decidere il formato della pagina.
4. Selezionate un modello e cominciate a scrivere le vostre note.

Condividere un blocco note su cloud.

Potete condividere un blocco note su cloud nel seguente modo:

1. Nella schermata di SuperNote toccate e tenete premuto sul blocco note che volete condividere.
2. Nel menu che appare selezionate **Abilita sincronizzazione cloud**.
3. Inserite nome utente e password del vostro account ASUS WebStorage per procedere con la sincronizzazione del vostro blocco note.
4. Una volta che il blocco note è stato sincronizzato correttamente apparirà nella parte alta l'icona cloud.

Condividere una nota su cloud

Oltre ai blocchi note potete anche condividere le singole note con il vostro account cloud. Per fare questo:




1. Aprite il blocco note che contiene la nota che volete condividere.
2. Toccate e tenete premuta la nota desiderata.

3. Nel menu che appare selezionate **Condividi** e scegliete il formato con il quale volete condividere la nota.
4. Nella schermata successiva selezionate l'account cloud tramite il quale volete condividere la vostra nota.
5. Seguite le successive istruzioni su schermo per completare la condivisione.

Calendario


L'app Calendario vi permette di tenere sotto controllo gli eventi importanti tramite il telefono. Oltre alla creazione di eventi potete aggiungere note, promemoria o un conto alla rovescia per essere sicuri di non perdervi ogni singola occasione.

Creare un evento dal vostro telefono

1. Toccate   > **Calendario**.
2. Toccate **Nuovo evento** per creare un nuovo evento.
3. Nella schermata Nuovo evento inserite le informazioni che desiderate.
4. Quando avete finito toccate  per salvare ed uscire.

Aggiungere un account a Calendario


Oltre a creare eventi potete usare Calendario per sincronizzare gli eventi con i vostri account online. Per fare questo è necessario aggiungere gli account a Calendario in questo modo:

1. Avviate **Calendario**.
2. Toccate  > **Account**.
3. Selezionate il tipo di account che volete aggiungere.
4. Seguite le successive istruzioni sullo schermo per aggiungere il nuovo account a Calendario.

Creare un evento per un account

Dopo aver aggiunto un account online da sincronizzare con Calendario potete ora usare il vostro telefono per creare notifiche specifiche per un particolare account:

NOTA: Il vostro account online deve essere già aggiunto a Calendario prima di procedere con i seguenti passaggi. Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Aggiungere un account a Calendario* di questo manuale.

1. Toccate  > **Calendario**.
2. Toccate **Nuovo evento** per creare un nuovo evento.
3. Nella schermata **Nuovo evento** toccate **Calendario** per visualizzare tutti gli account sincronizzati con Calendario.
4. Selezionate l'account per il quale volete creare il nuovo evento.
5. Nella schermata Nuovo evento inserite le informazioni che desiderate.

What's Next

Non perdetevi eventi importanti mentre vi godete il tempo libero o quando state ricevendo messaggi, e-mail o chiamate dai vostri amici più stretti. Create il vostro calendario di eventi, Preferiti e gruppi VIP o aggiornamenti meteo per ottenere avvisi e promemoria di cosa vi aspetta. Potete visualizzare gli avvisi di What's Next dalla schermata Blocco, nel pannello di notifica o grazie al widget e all'app di What's Next.

Se state usando **What's Next** per la prima volta è necessario impostare l'account per il calendario o usare l'app Calendario del vostro telefono.

NOTE:

- Configurate i vostri contatti preferiti e i gruppi VIP per ricevere avvisi in merito a chiamate mancate o messaggi e e-mail non lette che avete ricevuto dalle persone più importanti per voi.
 - Per maggiori dettagli sulla creazione del calendario visitate la sezione *Calendario* di questo manuale.
 - Per ottenere aggiornamenti sulle condizioni meteo fate riferimento alla sezione *Meteo*.
-

Do It Later

Organizzate scrupolosamente anche le cose più banali della vostra vita frenetica. Quando siete troppo impegnati potrete usare questa app per leggere notizie, rispondere a e-mail, chiamate o SMS quando vi è più comodo farlo.

Contrassegnate i vostri messaggi non letti, le e-mail o le pagine web interessanti come **Rispondi in seguito**, **Leggi in seguito** o **Chiama in seguito**. Questi oggetti verranno aggiunti all'elenco Do It Later e potrete gestirli quando lo ritenete opportuno.


NOTA:

- Le app più popolari compatibili con **Do It Later** includono Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube e IMDb.
 - Non tutte le app sono compatibili con **Do It Later**.
-


Accesso e creazione di attività da eseguire

Se avete già contrassegnato messaggi o e-mail come **Rispondi in seguito**, chiamate come **Chiama in seguito** o pagine web come **Leggi in seguito** potrete tornare a queste attività importanti usando l'app **Do It Later**.

Per accedere alle vostre attività da eseguire:


1. Nella schermata Home toccate  quindi toccate **Do It Later** nella schermata App.
2. Selezionate l'attività con la quale volete interagire.

Per creare un'attività da eseguire:

Nella schermata di Do It Later toccate , quindi create la vostra attività da eseguire.

Meteo

Ottenete aggiornamenti in tempo reale direttamente sul vostro telefono grazie all'app Meteo. Usando l'app Meteo potrete anche ottenere informazioni meteorologiche di altre parti del mondo.

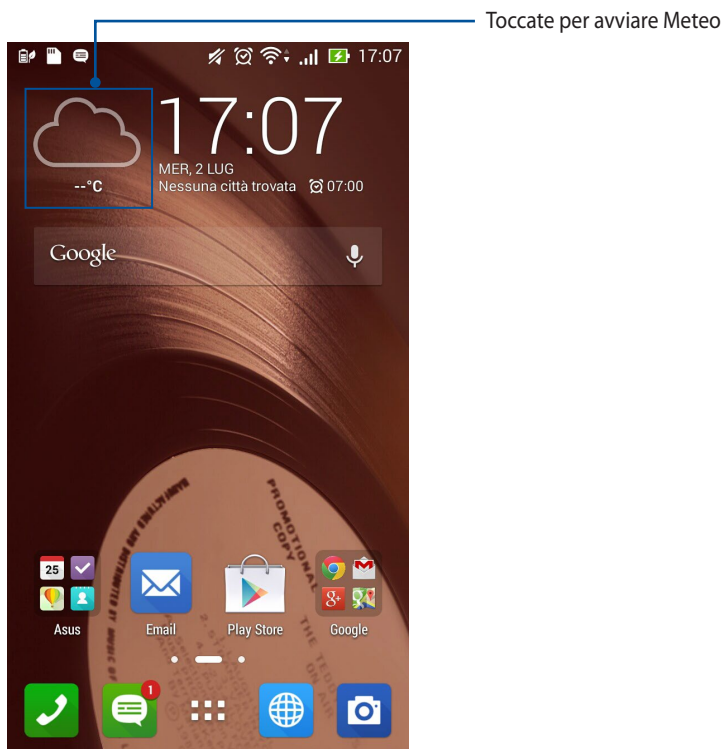

Schermata principale di Meteo



Toccate qui per configurare le impostazioni di Meteo.

Toccate per cercare informazioni meteo di altre città.

Trascinate verso il basso per vedere altre informazioni meteo.


Orologio

Personalizzate le impostazioni sul fuso orario per il vostro telefono, impostate una sveglia e usate il vostro telefono come cronometro grazie all'app Orologio.

Avviare Orologio

Avviate l'app Orologio in uno dei seguenti modi:


- Dalla schermata Home del vostro telefono toccate l'orologio digitale.

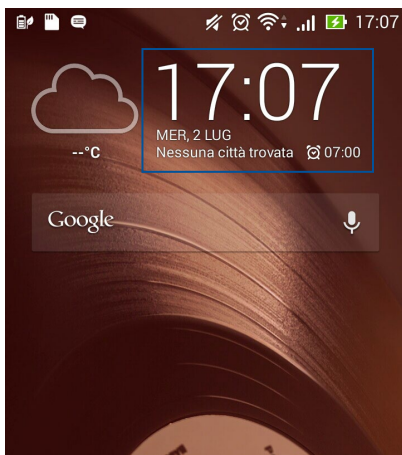

- Toccate  > **Orologio**.

Orologio mondiale

Tocate  per accedere all'orologio mondiale del vostro telefono.

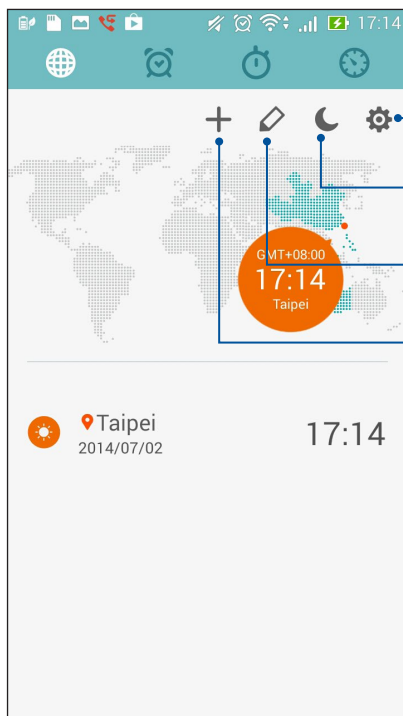

Tocate per accedere alle impostazioni dell'orologio mondiale.


Tocate per impostare la Modalità Notte.

Tocate per visualizzare l'elenco delle città che avete aggiunto al vostro orologio mondiale.


Tocate per aggiungere una città all'orologio.


Sveglia

Toccate  per accedere alla sveglia del vostro telefono.

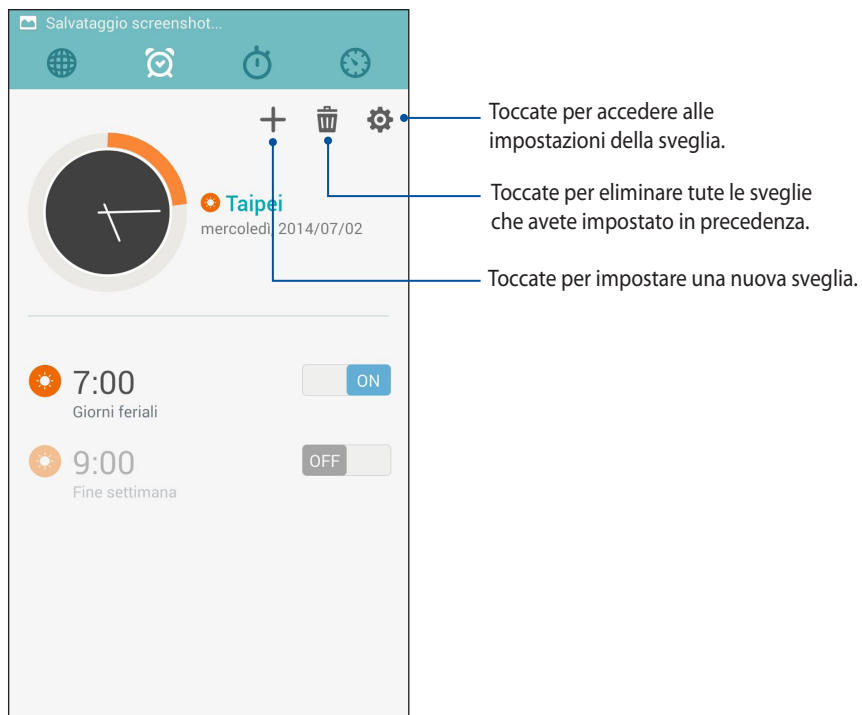

Cronometro

Toccate  per usare il vostro telefono come cronometro.

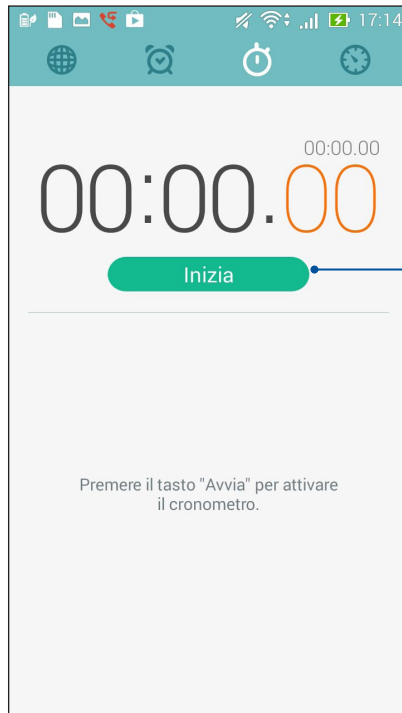


Toccate questo pulsante per far partire il cronometro.

Timer

Potete impostare diverse opzioni per il timer del vostro telefono. Per fare questo procedete come spiegato di seguito:

Impostare il timer


1. Toccate  per accedere alla funzione timer del vostro telefono.

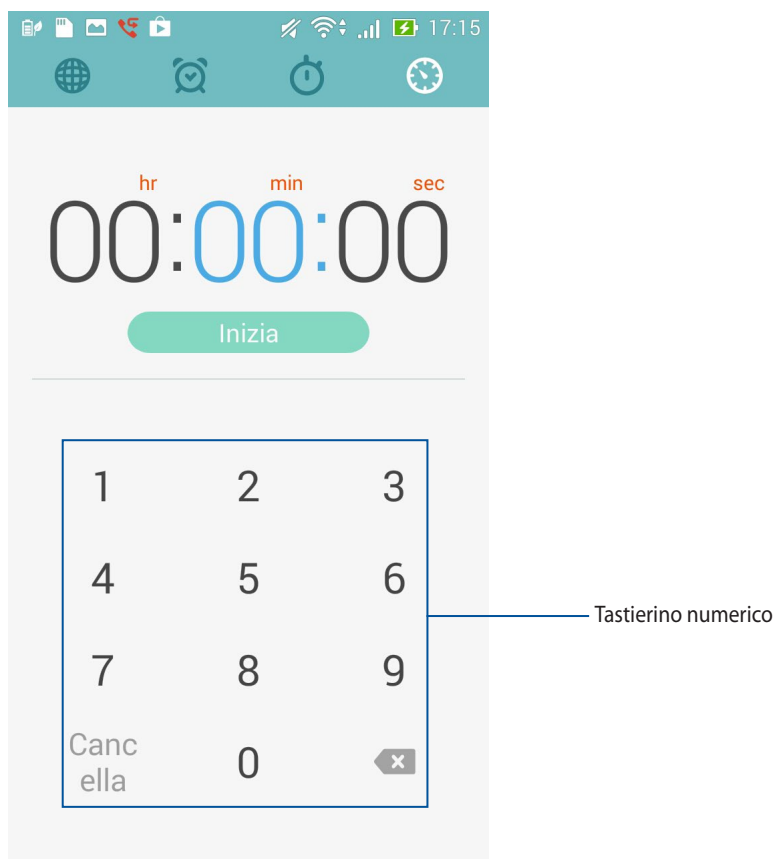


2. Usate il tastierino numerico per inserire il tempo limite e toccate **Inizia** per far partire il timer.

Aggiungere o eliminare i timer

Potete aggiungere un timer o eliminare i timer che non vi servono più. Per fare questo fate riferimento ai seguenti passaggi:

1. Toccate  per accedere alla funzione timer del vostro telefono.
2. Se avete già creato un timer questo apparirà nella schermata principale di Timer. Potete eliminare un timer presente o aggiungere un nuovo timer usando le icone che trovate nella pagina principale di Timer.

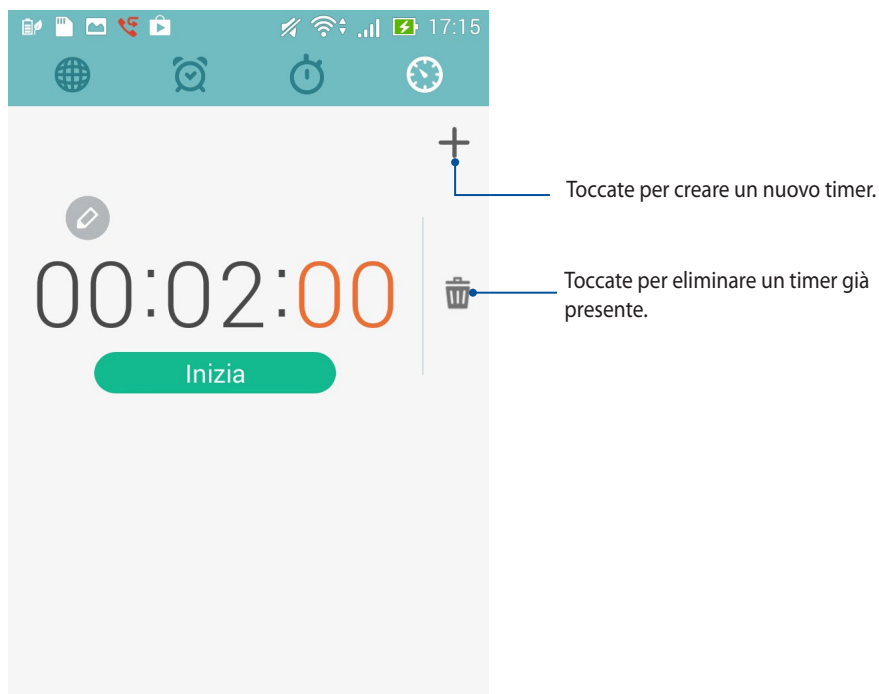




Gestione File

Tramite Gestione File potete localizzare e gestire facilmente i vostri dati presenti sul telefono o su un dispositivo di archiviazione esterno ad esso collegato.

Accedere alla memoria interna

Per accedere alla memoria interna:

1. Toccate  > **Gestione File**.
2. Toccate  > **Memoria interna** per visualizzare i contenuti del vostro telefono. Toccate quindi un oggetto per selezionarlo.

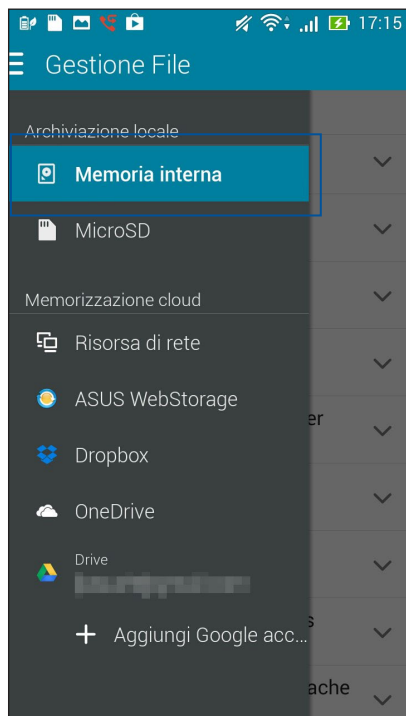




Accedere alla memory card

Per accedere alla memory card:

1. Inserite una microSD nel vostro telefono.

NOTA: Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Installazione di una memory card* di questo manuale.

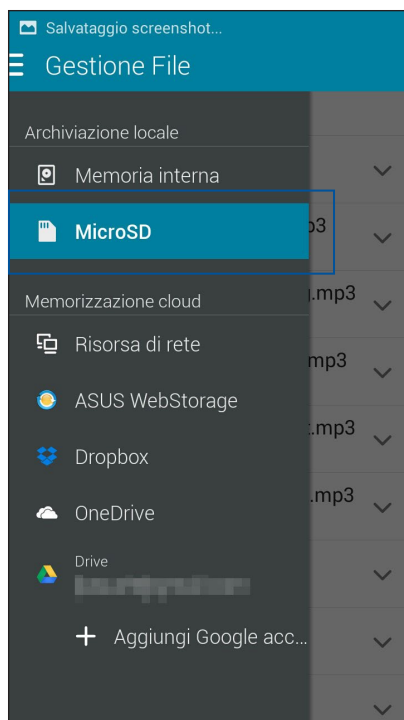

2. Toccate  > **Gestione File**.
3. Toccate  > **MicroSD** per visualizzare il contenuto della vostra microSD.




Accesso cloud

IMPORTANTE! Per visualizzare i file in **Memorizzazione cloud** abilitate la rete Wi-Fi del vostro telefono.

Per accedere ai file salvati sui vostri account cloud:

1. Toccate  > **Gestione File**.
2. Toccate  quindi toccate una posizione cloud nel menu **Memorizzazione cloud**.

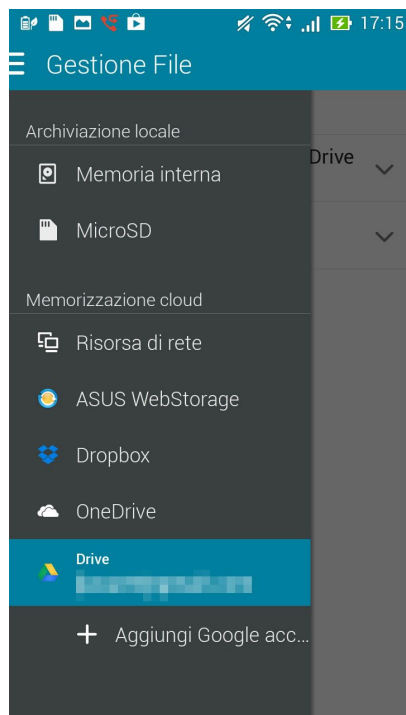

9



Internet

Browser

L'interfaccia Zen semplice e intuitiva del vostro browser permette di accedere alle pagine web velocemente grazie alla sua architettura basata su Chrome. Vi permette inoltre di condividere, o inviare via e-mail, i contenuti web che preferite oppure contrassegnarli come Leggi in seguito.

Andate sulla pagina che volete condividere e toccate .

- Per condividere la pagina toccate **Condividi pagina** quindi selezionate l'account, o l'app, che volete usare per la condivisione.
- Per leggere la pagina in un altro momento toccate **Do It Later**. La pagina verrà aggiunta alle attività da eseguire in Do It Later.

NOTE:

- Assicuratevi che il vostro telefono sia collegato ad una rete Wi-Fi o mobile.
 - Se vi collegate ad una rete mobile potreste essere soggetti a costi aggiuntivi da parte del vostro operatore.
 - Per ulteriori dettagli fate riferimento alla sezione *Connessione ad una rete Wi-Fi*.
 - Visualizzate le vostre attività da eseguire tramite l'app **Do It Later** nella schermata **App**.
-

10

A horizontal strip showing a reflection of a tree in water. The top half of the strip is a light, hazy sky, and the bottom half is a dark, textured water surface. A tree's reflection is visible in the center, appearing as a dark, rounded shape with a small vertical line extending downwards.

Gioco e divertimento

10


Gioco e divertimento

Utilizzo di auricolari

Utilizzando gli auricolari potete sperimentare la libertà di fare altre cose quando state chiamando o quando state ascoltando la vostra musica preferita.

Collegamento del jack audio

Inserite il jack da 2.5mm nella porta audio del vostro dispositivo.

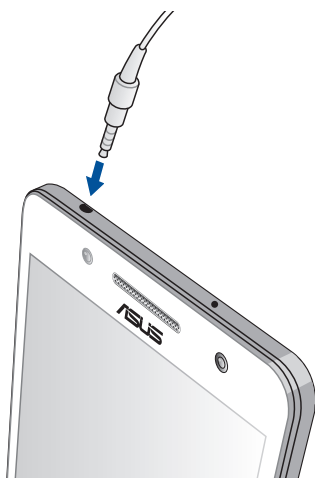

ATTENZIONE!

- Non inserite altri oggetti nella porta jack.
- Non inserite un cavo nel quale scorre corrente all'interno della porta jack.
- L'ascolto di musica ad alto volume per lunghi periodi può danneggiare il vostro udito.

NOTE:

- Raccomandiamo vivamente di utilizzare solo auricolari compatibili, o gli auricolari in dotazione, con questo dispositivo.
 - Se scollegate il jack dalla porta jack la musica in riproduzione verrà automaticamente messa in pausa.
 - Se scollegate il jack dalla porta jack quando visualizzate un video questo verrà messo in pausa.
-


Audio Wizard

AudioWizard vi consente di personalizzare la modalità sonora del vostro telefono permettendovi di ottenere un suono più limpido e più indicato alla vostra situazione di utilizzo.

Usare AudioWizard

Per usare AudioWizard:

1. Toccate **ASUS > Audio Wizard**.
2. Nella finestra di AudioWizard selezionate la modalità che volete attivare, toccate **Fine** per salvare ed uscire.

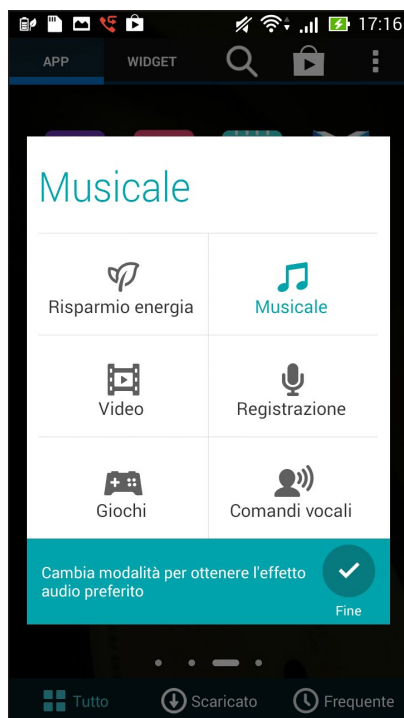

Play Games


Scaricate gli ultimi giochi online e condivideteli sui vostri account social usando l'app Play Games. Se volete potete anche partecipare a giochi multiplayer e visualizzare le classifiche online per un divertimento di massimo livello.

IMPORTANTE! Eseguite l'accesso con il vostro account Google per sfruttare al meglio Play Games.

Usare Play Games

Per usare Play Games:

1. Toccate  > **Play Games**.
2. Selezionate la funzione che volete utilizzare.

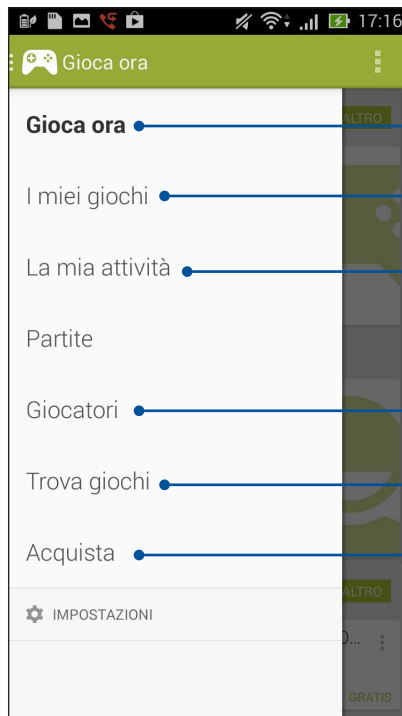

Toccare per visualizzare una panoramica della vostra attività di gioco. Potrete anche visualizzare le attività di gioco dei vostri contatti Google+.

Toccare per visualizzare le vostre attività di gioco con le seguenti opzioni: **TUTTI I MIEI GIOCHI, PARTITE RECENTI, INSTALLATI.**

Toccare per visualizzare tutti i giochi ai quali avete giocato con il vostro account Google+.

Toccare per visualizzare i vostri compagni Google che stanno giocando tramite Play Store. Visualizzate i vostri amici secondo le seguenti categorie: **TUTTI, GIOCATORI ATTIVI, POTRESTI CONOSCERE.**

Toccare per navigare tra i giochi divisi nelle seguenti categorie: **IN PRIMO PIANO, POPOLARI, MULTIPLAYER POPOLARI.**

Toccare per accedere alla sezione **Giocchi** di Play Store.

Musica

Aprire la vostra collezione musicale direttamente sul vostro telefono grazie all'app Musica. Musica permette di riprodurre file musicali memorizzati nella memoria interna o in un dispositivo di archiviazione esterno.

Avviare Musica

Per avviare Musica toccate  > **Musica**.

Riprodurre canzoni


Come impostazione standard Musica riproduce tutte le canzoni salvate sulla memoria interna del vostro telefono. Avviate la riproduzione di una canzone toccandola.

Riprodurre canzoni salvate sulla SD

Per riprodurre canzoni salvate sulla SD:

1. Assicuratevi che la scheda SD sia già inserita nel vostro telefono.

NOTA: Per ulteriori dettagli fate riferimento alla sezione *Installazione di una memory card* di questo manuale.

2. Nella schermata principale di Musica toccate .
3. Sotto la voce **MicroSD** toccate **Musica** per scorrere tra i file musicali memorizzati sulla scheda di memoria.

Riprodurre musica cloud


IMPORTANTE! Per visualizzare i file in **Memorizzazione cloud** abilitate la rete Wi-Fi del vostro telefono.

Il vostro telefono è in grado di riprodurre file musicali salvati su cloud tramite i seguenti servizi:

- ASUS WebStorage
- Dropbox
- OneDrive
- Drive

Aggiungere un account di archiviazione cloud

Per riprodurre canzoni salvate su uno qualsiasi di questi servizi cloud:

1. Nella schermata principale di Musica toccate .
2. Nel menu Musica su cloud selezionate **Aggiungi servizio cloud**.
3. Selezionate il servizio di archiviazione cloud dal quale volete riprodurre i vostri file musicali.
4. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare l'accesso al vostro account cloud.

Ascoltare una canzone memorizzata su cloud

1. Avviate l'app Musica quindi toccate .
2. Nel menu Musica su cloud selezionate il servizio cloud contenente le vostre canzoni.


Radio FM

Ascoltate le vostre stazioni radio locali preferite usando il vostro telefono.

Per usare questa funzione:

1. Collegate gli auricolari in dotazione al telefono.
2. Toccate  > **Radio FM**.

Schermata principale di Radio FM

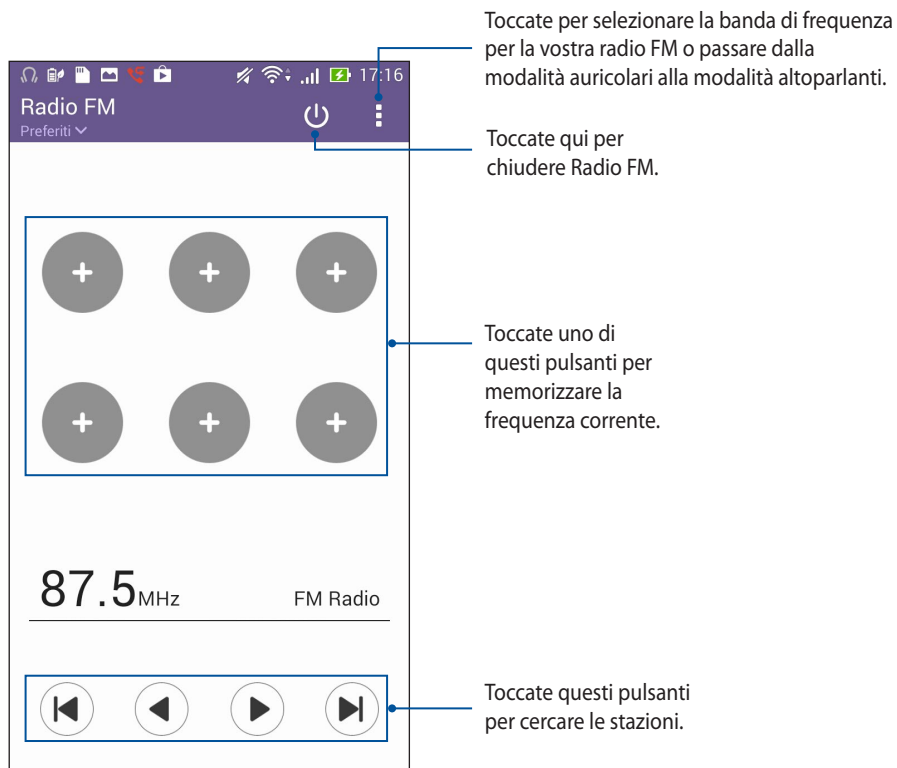


Registratore suoni

Registrate file audio tramite il telefono usando l'app Registratore suoni.


Avviare Registratore suoni

Per avviare Registratore suoni toccate  > **Registratore suoni**.

Schermata principale di Registratore suoni

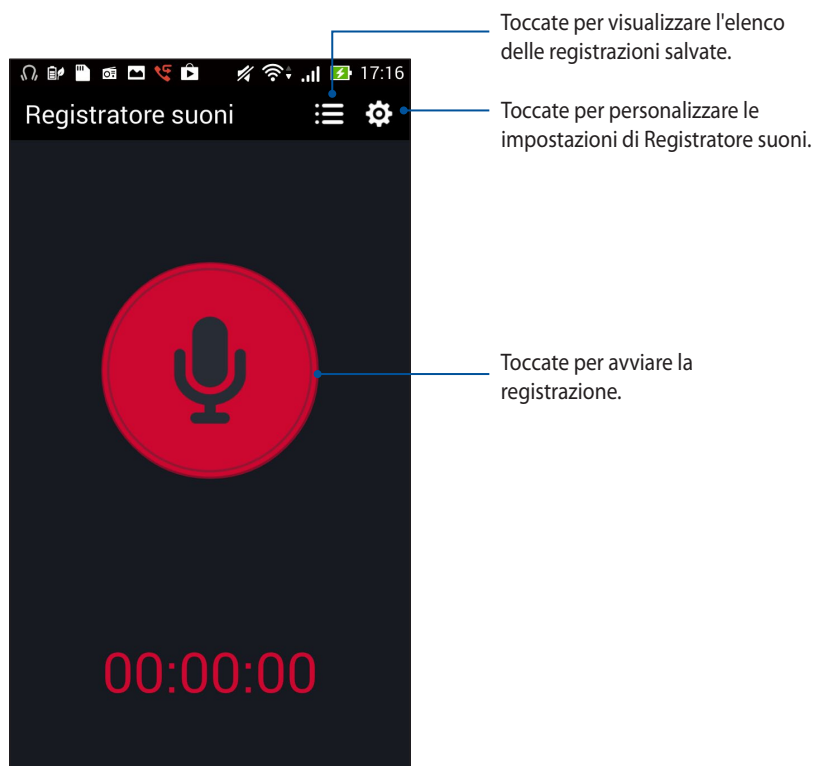

11

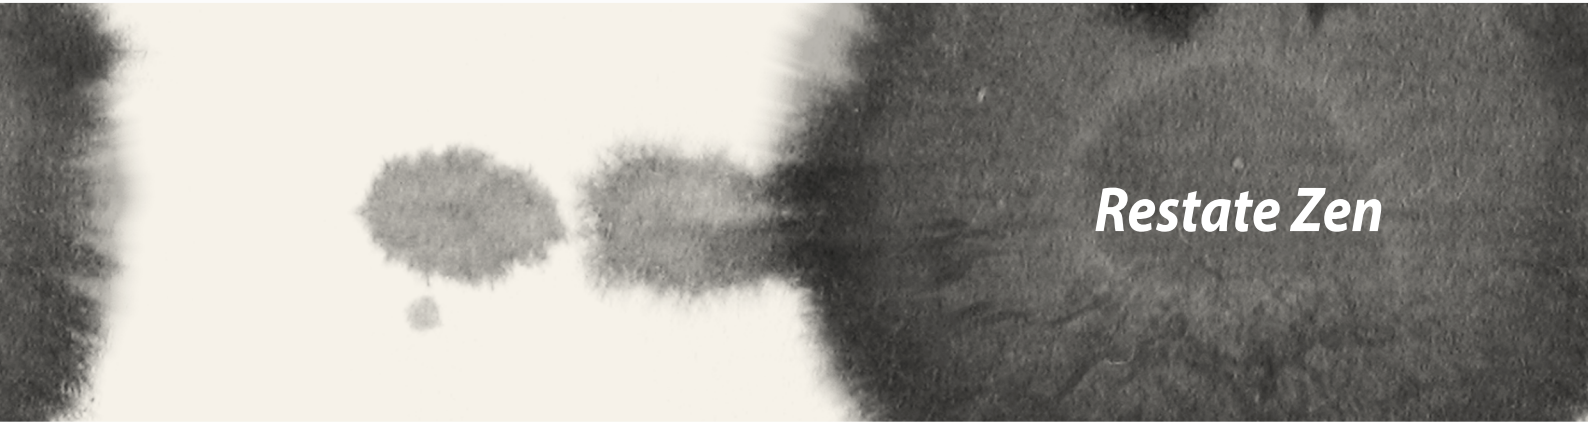

Restate Zen

11


Restate Zen

Mantenere il dispositivo aggiornato

Mantenete il vostro telefono nel ciclo degli aggiornamenti per sistema Android, app e funzionalità.

Aggiornare il sistema

Per aggiornare il vostro telefono:

1. Toccate  quindi toccate **Impostazioni**.
2. Scorrete la schermata delle Impostazioni verso il basso e selezionate **Informazioni su**.
3. Toccate **Aggiornamento del sistema** quindi toccate **Controlla aggiornamenti**.


NOTA: Nella schermata Aggiornamento del sistema potete conoscere il giorno in cui avete controllato gli aggiornamenti per l'ultima volta.

Archiviazione

Potete salvare dati, app e file sul vostro telefono (memoria interna), su un dispositivo esterno o su un servizio di archiviazione online. Per trasferire file su un servizio online è necessaria una connessione ad Internet. Usate il cavo USB in dotazione per trasferire file tra il telefono e un computer.

Backup e ripristino

Eseguite un backup di dati, password Wi-Fi e altre impostazioni sui server Google usando il vostro telefono. Per fare questo:

1. Toccate  quindi toccate **Impostazioni > Backup e ripristino**.
2. Nella schermata di Backup e ripristino trovate le seguenti opzioni:
 - **Backup dei miei dati:** Questa funzione, se abilitata, permette di eseguire un backup di dati, password Wi-Fi e altre impostazioni direttamente sui server Google.
 - **Account di backup:** Permette di specificare l'account da associare quando eseguite il backup.
 - **Ripristino automatico:** Questa funzione facilita il ripristino delle informazioni salvate quando reinstallare un'app.
 - **Ripristino dati di fabbrica:** Cancella tutti i dati dell'utente presenti sul tablet ASUS.


Mettere in sicurezza il telefono

Usate le funzioni di sicurezza del telefono per prevenire chiamate non desiderate o un accesso non autorizzato alle vostre informazioni.

Sblocco dello schermo

Potete scegliere di proteggere lo sblocco dello schermo del telefono in diversi modi.

Per proteggere lo sblocco dello schermo:

1. Toccate  quindi toccate **Impostazioni** > **Schermata Blocco**.
2. Toccate **Blocco schermo** quindi selezionate un'opzione per proteggere lo sblocco dello schermo del vostro telefono.

NOTE:

- Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Opzioni di sblocco dello schermo* di questo manuale.
 - Per disattivare le opzioni di sblocco che avete impostato selezionate **Nessuno** nella schermata Scegli blocco schermo.
-

Opzioni di sblocco dello schermo

Scegliete un'opzione tra quelle disponibili:

- **Fai scorrere:** Fate scorrere un dito sullo schermo touch per sbloccare il telefono.



- **Sblocco col sorriso:** Mostrate il volto nella finestra nera della schermata Blocco per sbloccare il telefono.
-


IMPORTANTE!

- Sblocco col sorriso è meno sicuro di una sequenza, di un PIN o di una password.
 - Una persona che vi assomiglia potrebbe sbloccare il telefono.
 - I dati usati per identificare il vostro volto sono salvati sul telefono e mantenuti privati.
-

Per impostare Sblocco col sorriso:

1. Nella schermata Scegli blocco schermo selezionate **Sblocco col sorriso**.
 2. Leggete le informazioni sull'utilizzo di Sblocco col sorriso quindi toccate **Configura**.
 3. Leggete le istruzioni sulla configurazione di Sblocco col sorriso e toccate **Continua**.
 4. Tenete il telefono a livello degli occhi e allineate il vostro volto al contorno che visualizzate sullo schermo per permettere l'acquisizione.
-

NOTA: Il contorno si colora di verde per indicare che il telefono ha acquisito il vostro volto correttamente.

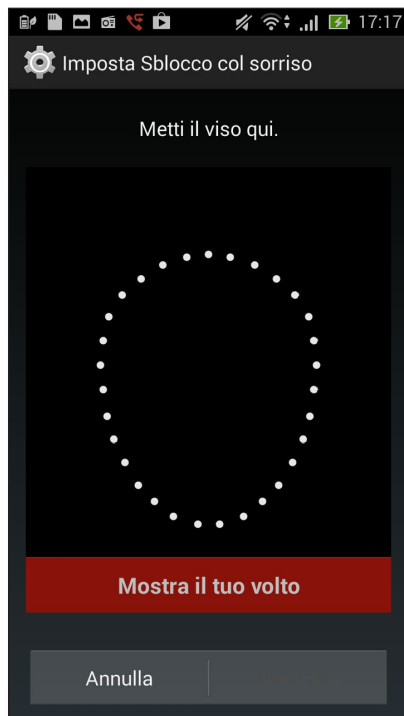


5. Dopo che il vostro volto è stato catturato toccate **Continua**.
6. Vi verrà richiesto di selezionare un'opzione secondaria per sbloccare il telefono da usare nel caso in cui Sblocco col sorriso non riesca ad acquisire le informazioni del vostro volto. Selezionate **Sequenza** se volete usare una sequenza per sbloccare lo schermo del telefono o **PIN** se volete usare un codice numerico. Seguite le istruzioni per completare la configurazione.

IMPORTANTE! Assicuratevi di memorizzare perfettamente il PIN, o la sequenza, che avete creato per sbloccare il dispositivo.

7. Dopo aver completato la configurazione di Sblocco col sorriso toccate **OK**.

- **Sequenza:** Fate scorrere il vostro dito sui punti per creare una sequenza.

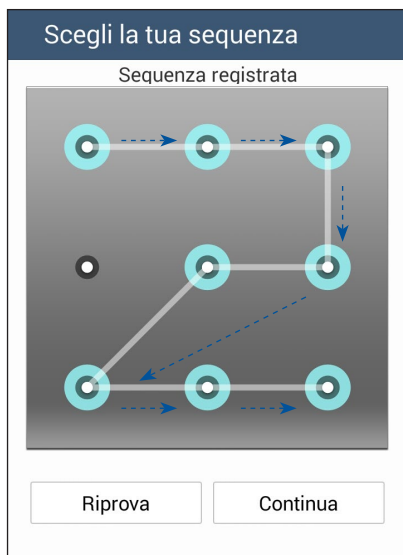

IMPORTANTE! Il numero minimo di punti per creare una sequenza è quattro. Assicuratevi di aver memorizzato perfettamente la sequenza che avete creato per sbloccare il dispositivo.

- **PIN:** Inserite almeno quattro numeri per impostare un PIN.

The screenshot shows the 'Imposta PIN' (Set PIN) screen. At the top, the status bar displays various icons and the time 17:17. The title bar is dark blue with the text 'Imposta PIN'. Below the title, the instruction 'Al termine, tocca Continua' (When finished, tap Continue) is displayed. A text input field contains four black dots, indicating a PIN of length 4. Below the input field are two buttons: 'Annulla' (Cancel) and 'Continua' (Continue). At the bottom, there is a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, a backspace key (left arrow and 'x'), and an 'Avanti' (Next) button.

IMPORTANTE! Assicuratevi di aver memorizzato perfettamente il PIN che avete creato per sbloccare il dispositivo.

- **Password:** Inserite almeno quattro caratteri per impostare una password.




IMPORTANTE! Assicuratevi di aver memorizzato perfettamente la password che avete creato per sbloccare il dispositivo.

Configurare le altre opzioni di sicurezza

Oltre allo sblocco dello schermo è possibile configurare queste altre opzioni di sicurezza nella finestra di schermata Blocco.

- **Accesso rapido:** Spostate il cursore di Accesso rapido su **ON** per poter avviare le app dalla schermata Blocco.
- **Widget Eventi successivi:** Spostate il cursore di Widget Eventi successivi su **ON** per visualizzare il widget di What's Next sulla schermata Blocco.
- **Abilita widget:** Mettete la spunta sulla casella Abilita widget per usare i widget sulla schermata Blocco.
- **Fotocamera istantanea:** Spostate il cursore di Fotocamera istantanea su **ON** per poter avviare l'app Fotocamera dalla schermata Blocco premendo due volte il tasto volume.
- **Scorri per avviare:** Spostate il cursore di Scorri per avviare su **ON** per avviare Fotocamera trascinando il dito da destra verso sinistra sulla schermata Blocco.
- **Info proprietario:** Selezionate questa opzione per visualizzare le informazioni che desiderate mostrare quando lo schermo è bloccato.

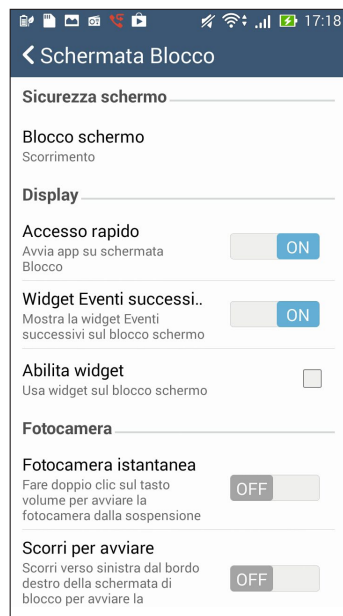

Conoscete l'identità del vostro telefono

Conoscete l'identità del vostro telefono, come il numero di serie, l'IMEI (International Mobile Equipment Identity) o il numero del modello.

Questo aspetto è molto importante in quanto, nel caso perdiate il telefono, o questo vi venga rubato, potete contattare il vostro gestore di telefonia mobile e fornire queste informazioni in modo da bloccare un eventuale uso non autorizzato.

Per visualizzare l'identità del vostro telefono:

1. Toccate **App** quindi toccate **Impostazioni**.
2. Scorrete la schermata delle Impostazioni verso il basso e selezionate **Informazioni su**. Questa schermata mostra lo stato, le informazioni legali, il modello, la versione del sistema operativo così come informazioni hardware e software sul vostro telefono.
3. Per visualizzare il numero di serie, il numero di telefono e il codice IMEI del vostro telefono toccate **Stato**.

12



Collegate il vostro Zen

12


Collegate il vostro Zen

Wi-Fi

La tecnologia Wi-Fi del telefono vi permette di collegarvi al mondo senza fili. Aggiornate i vostri profili sui social network, navigate in Internet o scambiate dati e messaggi in modalità wireless con il vostro telefono.

Abilitare la connessione Wi-Fi

Per abilitare la connessione Wi-Fi:

1. Toccate  nella schermata Home quindi toccate **Impostazioni**.
2. Spostate il cursore Wi-Fi verso destra per attivare l'interfaccia Wi-Fi.

NOTA: L'attivazione dell'interfaccia Wi-Fi è possibile anche dalla schermata Impostazioni rapide. Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Impostazioni rapide* di questo manuale.

Connessione ad una rete Wi-Fi

Per connettervi ad una rete Wi-Fi:


1. Nella schermata Impostazioni toccate **Wi-Fi** per visualizzare tutte le reti Wi-Fi rilevate.
2. Toccate una rete per connettervi ad essa. Nel caso di una rete protetta potrebbe essere necessario inserire una password, o ulteriori credenziali, prima di poter stabilire la connessione.

NOTE:

- Il vostro telefono si connette automaticamente alle reti alle quali si è già connesso in precedenza.
 - Per risparmiare la batteria disattivate l'interfaccia Wi-Fi quando non la state usando.
-

Disattivare Wi-Fi

Per disattivare l'interfaccia Wi-Fi:

1. Toccate  nella schermata Home quindi toccate **Impostazioni**.
2. Spostate il cursore Wi-Fi verso sinistra per disattivare l'interfaccia Wi-Fi.


NOTA: La disattivazione dell'interfaccia Wi-Fi è possibile anche dalla schermata Impostazioni rapide. Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Impostazioni rapide* di questo manuale.

Bluetooth

Usate la funzione Bluetooth del vostro telefono per inviare e ricevere file o trasmettere contenuti multimediali ad altri dispositivi mobili presenti nelle vicinanze. Grazie alla tecnologia Bluetooth potete condividere i vostri file multimediali con i dispositivi mobili dei vostri amici, inviare dati per la stampa ad una stampante Bluetooth o riprodurre musica servendovi di altoparlanti Bluetooth.

Abilitare il Bluetooth®

Per abilitare il Bluetooth:

1. Toccate  nella schermata Home quindi toccate **Impostazioni**.
2. Spostate il cursore Bluetooth verso destra per attivare il Bluetooth.

NOTA: L'attivazione del Bluetooth è possibile anche dalla schermata Impostazioni rapide. Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Impostazioni rapide* di questo manuale.

Accoppiare il vostro telefono ad un dispositivo Bluetooth®

Prima di poter usare la funzione Bluetooth del vostro telefono è necessario accoppiarlo ad un dispositivo Bluetooth. Il telefono ricorda automaticamente gli accoppiamenti con altri dispositivi Bluetooth.

Per accoppiare il vostro telefono ad un dispositivo Bluetooth:

1. Nella schermata Impostazioni toccate **Bluetooth** per visualizzare i dispositivi disponibili.

IMPORTANTE!


- Se il dispositivo al quale volete associarvi non è nell'elenco assicuratevi che questo abbia abilitato il Bluetooth e che sia visibile.
 - Fate riferimento al manuale del vostro dispositivo per sapere come attivare il Bluetooth e renderlo visibile.
-

2. Toccate **Cerca dispositivi** per cercare i dispositivi compatibili Bluetooth nelle vicinanze.
3. Dalla lista dei dispositivi Bluetooth disponibili selezionate il dispositivo da accoppiare. Seguite le successive istruzioni sullo schermo per completare l'accoppiamento.

NOTA: Per risparmiare la batteria disattivate il Bluetooth quando non lo state usando.

Disaccoppiare il vostro telefono da un dispositivo Bluetooth®

Per disaccoppiare il vostro telefono da un dispositivo Bluetooth:

1. Nella schermata Impostazioni toccate **Bluetooth** per visualizzare i dispositivi accoppiati.
2. Nell'elenco dei dispositivi accoppiati toccate  a fianco del dispositivo Bluetooth che volete disaccoppiare, quindi toccate **Disaccoppia**.

Miracast™

Grazie alla tecnologia Miracast potete trasmettere la schermata del vostro telefono ad un display esterno compatibile. Tramite questa funzione potrete usare il display esterno come una clone o uno schermo secondario per il vostro telefono.

Avviare Miracast


Potete avviare Miracast in due modi diversi:

Dalle Impostazioni rapide

1. Preparate il display compatibile che volete usare con il vostro telefono.
2. Avviate Impostazioni rapide sul telefono.
3. Nel pannello di notifica toccate **Miracast**.
4. Spostate il cursore di **Display wireless (Miracast)** su **ON**.
5. Fate riferimento al SSID mostrato sul vostro display compatibile e selezionate il medesimo SSID sul telefono per avviare l'accoppiamento.
6. Una volta stabilita la connessione il display esterno compatibile mostra esattamente gli stessi contenuti visualizzati sul vostro telefono.

Da Impostazioni

1. Toccate **Impostazioni**.
2. In **Dispositivo > Display** selezionate la voce **Display wireless (Miracast)**.
3. Spostate il cursore di **Display wireless (Miracast)** su **ON**.
4. Fate riferimento al SSID mostrato sul vostro display compatibile e selezionate il medesimo SSID sul telefono per avviare l'accoppiamento.
5. Una volta stabilita la connessione il display esterno compatibile mostra esattamente gli stessi contenuti visualizzati sul vostro telefono.

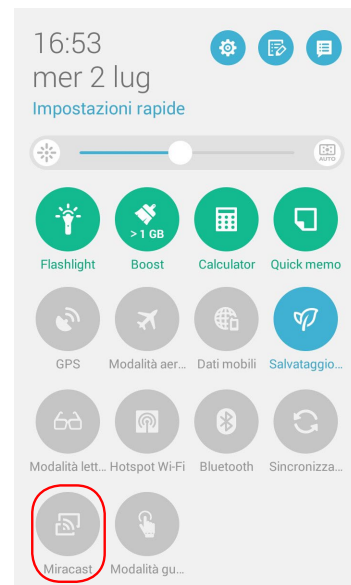


Share Link

Condividete e ricevete file, app o contenuti multimediali tra dispositivi Android grazie all'app Share Link (per dispositivi mobili ASUS) o Shareit (per altri dispositivi mobili) tramite una connessione Wi-Fi. Grazie a quest'app potete inviare o ricevere file (singoli o multipli) con dimensione fino a 100 MB. L'app Share Link invia e riceve file più velocemente della tecnologia Bluetooth.

Condividere file

Per condividere file:

1. Nella schermata Home toccate  quindi toccate **Share Link**.
2. Toccate **Invia file** quindi selezionate un'opzione tra quelle disponibili.

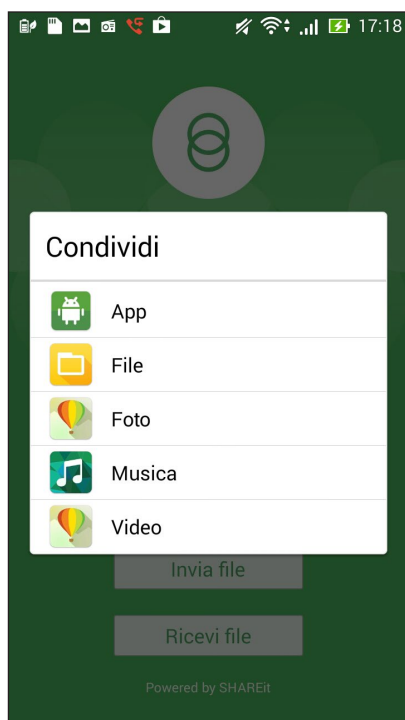

3. Selezionate i file che volete inviare quindi toccate **Fine**.
4. Dopo che il telefono ha rilevato gli altri dispositivi selezionate il dispositivo con il quale volete condividere i vostri file.



Ricevere file

Per ricevere file:

1. Nella schermata Home toccate  quindi toccate **Share Link**.
2. Toccate **Ricevi file** per ricevere file da un altro dispositivo.

Il Cloud

Eseguite un backup dei vostri dati, sincronizzate file tra diversi dispositivi, condividete file privatamente e in sicurezza tramite un servizio cloud come ASUS WebStorage, Drive, OneDrive o Dropbox.

ASUS WebStorage

Registratevi o eseguite l'accesso ad ASUS WebStorage per ottenere fino a 5GB di spazio di archiviazione gratis. Caricate automaticamente le foto appena scattate per una condivisione istantanea, sincronizzate file tra dispositivi diversi o condividete file tramite il vostro account ASUS WebStorage.

NOTA: Per sperimentare la funzione di caricamento automatico abilitate la voce **Caricamento istantaneo** che trovate nelle Impostazioni di ASUS WebStorage.



13



Introduzione alle app

Navigare tra le app

Quando avete diverse app in esecuzione potete scorrere facilmente tra di loro.


Tocate  per visualizzare le applicazioni avviate di recente.

- Toccate un'app per visualizzarla.
- Per rimuovere un'app trascinatela verso destra o sinistra.


Bloccare le app

Mettere al sicuro le vostre app, evitando accessi non autorizzati, tramite una password di 4-12 caratteri.

Per bloccare un'app:

1. Nella schermata **App** toccate  > **Blocca app**.
3. Inserite una password lunga tra i 4 e i 12 caratteri quindi toccate **OK**.

Per cambiare la password delle vostre app bloccate:

1. Nella schermata **App** toccate  > **Impostazioni di Blocca app**. Inserite la password quando richiesto.
2. Toccate **Modifica password**, inserite la vecchia password e la nuova password.

Scaricare le app

Scaricate tonnellate di app, tramite Play Store, direttamente sul vostro telefono. Una buona parte di app e giochi sono gratuiti, altri sono acquistabili tramite carta di credito o altri metodi di pagamento.

Per scaricare un'app:

1. Nella schermata Home toccate **Play Store**.
2. Seguite le istruzioni sullo schermo per eseguire l'accesso con il vostro account Gmail. Se ancora non avete un account Gmail potrete crearne uno in questo momento.
3. Dopo aver eseguito l'accesso correttamente potrete cominciare a scaricare le app dal Play Store.

14



C'è di più per il vostro Zen

14

C'è di più per il vostro Zen

Risparmio energia

Massimizzate o prolungate l'energia del vostro telefono anche quando è inattivo o quando è connesso alla vostra rete. Personalizzate in modo intelligente le impostazioni di gestione dell'energia per le attività più frequenti come la lettura di e-mail o la visione di video.

Configurazione di Risparmio energia

Massimizzate, ottimizzate o personalizzate l'energia del vostro telefono con le modalità di gestione intelligente.

Per configurare Risparmio energia:

1. Nella schermata **App** toccate **Risparmio energia**.
2. Spostate su **ON** il cursore di Salvataggio intelligente.




3. Selezionate una delle modalità presenti:
 - **Risparmio Energia Massimo:** Interrompe le connessioni di rete quando il telefono non è attivo per massimizzare la durata della batteria.
 - **Ottimizzato:** Prolunga la durata della batteria quando il telefono è connesso ad una rete.
 - **Personalizzato:** Permette di personalizzare le impostazioni di gestione dell'energia per le vostre attività più frequenti.

Personalizzare la gestione dell'energia

Impostate la luminosità dello schermo per le vostre attività frequenti come la lettura di e-mail o libri, la visione di video, sfogliare siti web o ascoltare la musica. Potete anche abilitare le funzioni di risparmio dell'energia per alcune app o abilitare la disconnessione automatica dalla rete quando il telefono è in sospensione.


Per personalizzare Risparmio energia:

1. In **Risparmio energia** selezionate **Personalizzato** e toccate l'icona delle impostazioni che trovate sulla destra .
2. Selezionate un'attività quindi impostate il livello di luminosità in percentuale.
3. Se volete abilitare la disconnessione automatica dalla rete mettete la spunta a fianco della voce **Applicazioni che usano notifiche di tipo push**. Il vostro telefono verrà disconnesso automaticamente dalla rete quando entrerà in sospensione e stabilirà nuovamente la connessione quando verrà riattivato.

Modalità guanti


Potete navigare sullo schermo touch anche se state indossando un paio di guanti.

Per abilitare la modalità guanti:


1. Nella schermata Home toccate  > **Impostazioni** > **Impostazioni Personalizzate ASUS**.
2. Mettete la spunta alla voce **Modalità guanti**.

ASUS Splendid

ASUS Splendid vi permette di regolare facilmente le impostazioni del display.

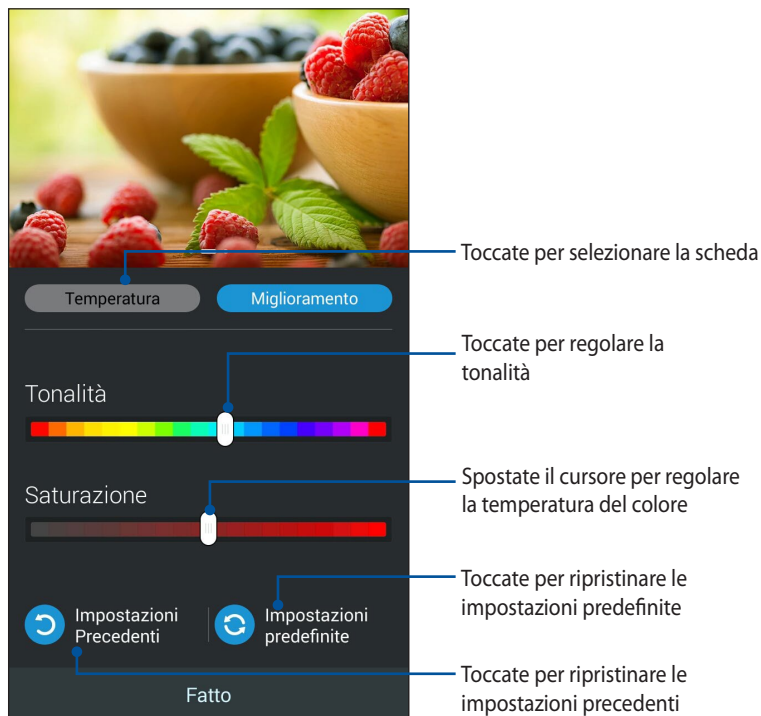

Per usare ASUS Splendid:

1. Toccate  > **Splendid**.
2. Regolate la temperatura del colore, la tonalità e la saturazione servendovi delle schede **Temperatura** e **Miglioramento**.
3. Toccate **Fatto** per applicare le modifiche.



Appendice

Appendice

Conformità esposizione RF CE

Questo dispositivo è compatibile con i requisiti EU (1999/519/EC) il cui scopo è limitare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici per proteggere la salute.

Il dispositivo è stato testato per il funzionamento vicino al corpo e soddisfa le linee guida dell'esposizione ICNIRP, e lo standard europeo EN 62209-2, per l'utilizzo con accessori dedicati. Il tasso di assorbimento specifico (SAR) è misurato con il dispositivo in trasmissione al massimo livello di potenza certificata, in tutte le bande di frequenza e mantenendo una distanza di 1,5 cm dal corpo. L'utilizzo di altri accessori contenenti metallo potrebbe non garantire la conformità con le linee guida di esposizione alla radiofrequenza dell'ICNIRP.

Avviso marchio CE

C €2200

Marchio CE per dispositivi provvisti di WLAN/Bluetooth

Questo apparecchio è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 1999/5/EC della Commissione Europea del 9 Marzo 1999 che regola le apparecchiature radio, i terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

I valori massimi SAR CE per questo dispositivo sono pari a:

- 0.586 W/kg (Corpo/LTE 3)
- 0.683 W/kg (Testa/2.4G WLAN)

SAR (Tasso di assorbimento specifico)

Banda	Posizione	SAR - 10g (W/kg)
GSM900	Testa	0.418
	Corpo (distanza 1,5 cm)	0.559
GSM1800	Testa	0.046
	Corpo (distanza 1,5 cm)	0.521
WCDMA I	Testa	0.428
	Corpo (distanza 1,5 cm)	0.228
WCDMA VIII	Testa	0.324
	Corpo (distanza 1,5 cm)	0.235
LTE 3	Testa	0.086
	Corpo (distanza 1,5 cm)	0.586
LTE 7	Testa	0.654
	Corpo (distanza 1,5 cm)	0.388
LTE 8	Testa	0.343
	Corpo (distanza 1,5 cm)	0.308
LTE 20	Testa	0.381
	Corpo (distanza 1,5 cm)	0.265
2.4G WLAN	Testa	0.683
	Corpo (distanza 1,5 cm)	0.126

Prevenzione della perdita dell'udito

Per prevenire possibili danni all'udito non ascoltate suoni a volume troppo alto per lunghi periodi di tempo.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Per la Francia le cuffie o gli auricolari di questo dispositivo sono conformi ai requisiti di pressione sonora specificati negli standard EN 50332-1:2000 e/o EN50332-2:2003, standard richiesti dall'articolo L.5232-1.

Informazioni sulla sicurezza

Cura dell'ASUS Phone

- Non lasciate il vostro ASUS Phone esposto alla luce solare diretta, o a calore eccessivo, per un periodo di tempo prolungato. Un'esposizione di questo tipo potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Non maneggiate il vostro ASUS Phone con le mani bagnate e non esponetelo a umidità o liquidi di qualsiasi genere. Cambiamenti frequenti da un ambiente freddo ad un ambiente caldo potrebbero provocare fenomeni di condensazione all'interno del vostro ASUS Phone portando, in poco tempo, a corrosione interna e possibili danni.
- Quando viaggiate evitate di inserire il vostro dispositivo in una valigia. Uno spostamento brusco o errato del bagaglio potrebbe danneggiare il display touch screen. Ricordatevi di disattivare le connessioni wireless durante il viaggio in aereo.
- Usate il vostro ASUS Phone in ambienti la cui temperatura sia compresa tra i -10 °C (14 °F) e i 35 °C (95 °F).

IMPORTANTE! Per fornire isolamento elettrico, e garantire sicurezza elettrica, la scocca di questo dispositivo, ad eccezione delle zone in cui si trovano le porte I/O (Input/Output), è stata trattata con un rivestimento isolante e protettivo.

ATTENZIONE! Un qualsiasi danno al dispositivo potrebbe comprometterne le prestazioni e causare un malfunzionamento.

La batteria

Il vostro ASUS Phone è dotato di una batteria ad elevate prestazioni, non rimovibile, agli ioni di Litio. Attenetevi alle linee guida sulla manutenzione per ottimizzare la durata e allungare la vita della vostra batteria.

- Non provate a rimuovere la batteria agli ioni di Litio, se lo fate la garanzia non sarà più valida.
- Evitate di caricare la batteria in ambienti la cui temperatura sia eccessivamente bassa o alta. La batteria fornisce le prestazioni migliori ad una temperatura compresa tra i +5 °C e i +35 °C.
- Non tentate di rimuovere la batteria per sostituirla con una batteria non approvata dal produttore.
- Non tentate di rimuovere la batteria e di bagnarla con acqua o altri liquidi.
- Non tentate di aprire la batteria poiché essa contiene sostanze che potrebbero essere pericolose se ingerite o a contatto con la pelle.
- Non tentate di rimuovere e cortocircuitare la batteria, potrebbe surriscaldarsi e provocare incendi. Tenete la batteria lontana da gioielli e altri oggetti metallici.
- Non tentate di rimuovere la batteria e di gettarla nel fuoco. Potrebbe esplodere e rilasciare sostanze dannose per l'ambiente.
- Non tentate di rimuovere la batteria e di gettarla nei bidoni dei rifiuti municipali. Portatela ai centri di raccolta specializzati in rifiuti pericolosi.
- Non toccate i terminali della batteria.

NOTE:

- Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di un altro tipo non compatibile.
 - Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni fornite dal produttore.
-
- Assicuratevi di caricare completamente la batteria prima di utilizzare il vostro ASUS Phone per periodi prolungati. Ricordatevi che l'adattatore di alimentazione carica la batteria durante tutto il tempo in cui è collegato ad una fonte di alimentazione. Tenete presente che è necessario molto più tempo per caricare la batteria quando l'ASUS Phone è in funzione.

IMPORTANTE! Non lasciate l'ASUS Phone collegato alla sorgente di alimentazione quando la batteria è completamente carica. Il vostro ASUS Phone non è stato progettato per restare collegato ad una sorgente elettrica per lunghi periodi di tempo.

Il caricabatteria

- Usate solamente il caricabatteria fornito con il vostro ASUS Phone.
- Per estrarre il caricabatteria dalla presa a muro non tirate mai il cavo USB. Afferrate il corpo del caricabatteria.

Pulizia e conservazione

- L'ASUS Phone dovrebbe essere maneggiato sempre con grande cura e protetto da sporcizia, polvere e umidità. Per evitare graffi non appoggiate mai l'ASUS Phone con lo schermo rivolto verso il basso.
- Se una pulizia fosse necessaria spegnete l'ASUS Phone e strofinatelo delicatamente con un panno morbido e leggermente umido (non bagnato). Usate un bastoncino di ovatta per pulire l'obiettivo della telecamera. Attendete che il vostro ASUS Phone sia perfettamente asciutto prima di accenderlo. Non utilizzate mai solventi per la pulizia.
- Se pensate di non usare l'ASUS Phone per lungo tempo caricate la batteria completamente e conservate l'ASUS Phone in un luogo asciutto e lontano dalla luce del sole. Il vostro ASUS Phone dovrebbe essere spento durante la conservazione per lungo tempo. Caricate la batteria ogni 6/12 mesi.
- Non esponete mai il vostro ASUS Phone a calore o luce solare intensa.
- Non esponete mai il vostro ASUS Phone a umidità o liquidi di qualsiasi genere.
- Non attaccate adesivi che potrebbero bloccare i tasti o disturbare altre funzioni come il microfono, l'auricolare o la fotocamera.

ATTENZIONE! La non osservanza di queste istruzioni potrebbe causarvi serie ferite e possibili danni alla vostra proprietà.

Attenzione

Il vostro ASUS Phone è un apparecchio di alta qualità. Prima di utilizzarlo leggete attentamente tutte le istruzioni e le indicazioni di avviso sull'adattatore di alimentazione.

- Non usate l'ASUS Phone in ambienti dalle condizioni estreme o dove sono presenti alte temperature o elevati tassi di umidità. Il dispositivo ASUS Phone fornisce le prestazioni migliori in un ambiente la cui temperatura sia compresa tra i -10 °C (14 °F) e i 35 °C (95 °F).
- Usate la massima cura durante l'uso del vostro ASUS Phone. Evitate di colpire, agitare o dare delle scosse al dispositivo. Quando non usate il dispositivo riponetelo su una superficie sicura per evitare che subisca danni.
- Non esponete il vostro ASUS Phone a pioggia o umidità.
- Non usate accessori non autorizzati.
- Non disassemblate né l'ASUS Phone né nessuno dei suoi accessori. Se una riparazione fosse necessaria portate il dispositivo ad un centro assistenza autorizzato. Un dispositivo disassemblato potrebbe creare un probabile rischio di incendi o scosse elettriche.
- Non cortocircuitate i terminali della batteria con oggetti metallici.

Accesso dell'operatore con un attrezzo

Se un attrezzo fosse necessario per l'accesso ad una zona con accesso esclusivo per gli operatori tutti gli altri comparti all'interno di quella zona contenenti un pericolo dovrebbero essere inaccessibili all'operatore che usa lo stesso attrezzo, oppure, questi comparti, dovrebbero essere opportunamente segnalati in modo da scoraggiare l'accesso operatore.

Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dal costante impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede, infatti, di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e le altre componenti elettroniche, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi visitate la pagina: <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Corretto smaltimento



Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di un altro tipo non compatibile. Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni fornite dal produttore.



NON BUTTATE la batteria nei bidoni dei rifiuti municipali. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che la batteria non deve essere buttata nei bidoni dei rifiuti municipali.



















NON BUTTATE l'ASUS Phone nei bidoni dei rifiuti municipali. Questo prodotto è stato concepito per permettere il riutilizzo di alcune parti e il riciclaggio di altre. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che il prodotto (elettrico, elettronico, batterie contenenti mercurio) non deve essere buttato nei bidoni dei rifiuti municipali. Controllate le normative locali vigenti per il corretto smaltimento dei prodotti elettronici.



NON BUTTATE l'ASUS Phone nel fuoco. NON create cortocircuiti tra i contatti. NON disassemblate l'ASUS Phone.

Informazioni sulla sicurezza del prodotto

Pittogrammi e simboli grafici

	Fate riferimento a CE DoC		Non usate durante il rifornimento di carburante
	Non usate il telefono durante la guida		Questo prodotto potrebbe produrre una luce brillante o lampeggiante
	Spegnete in ambienti esplosivi		Non smaltite nel fuoco
	Le piccole parti potrebbero provocare un rischio di soffocamento		Evitate il contatto con supporti magnetici
	Questo prodotto potrebbe produrre un suono molto forte		Evitate temperature estreme
	Tenete lontano da pacemaker e altri dispositivi medici personali		Evitate il contatto con liquidi e mantenete asciutto
	Spegnete laddove richiesto in ospedali e strutture mediche		Non cercate di smontare
	Spegnete laddove richiesto in aerei e aeroporti		Utilizzate solo accessori approvati

Importanti informazioni su salute e sicurezza

Attenetevi a tutte le istruzioni di sicurezza per l'uso dei prodotti e osservate tutte le avvertenze indicate nelle istruzioni per l'uso del prodotto.

Per ridurre il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi e danni all'apparecchiatura, osservate le seguenti precauzioni.

Precauzioni generali

Attenzione ai marchi di assistenza: ad eccezione di quanto spiegato in altre sezioni della documentazione operativa e di assistenza non provvedete a riparare da soli il dispositivo. Per l'assistenza relativa al prodotto consultare il personale tecnico autorizzato.

Danni per i quali è necessario ricorrere all'assistenza: scollegate il prodotto dalla presa di corrente e rivolgetevi a personale tecnico autorizzato, o al fornitore, nelle seguenti condizioni (qualora si dovesse verificare):

- Il prodotto è stato esposto a liquido o del liquido è penetrato all'interno del prodotto.
- Un oggetto è caduto all'interno del prodotto oppure il prodotto è caduto e si è danneggiato.
- Il prodotto è stato esposto a temperature estreme come, ad esempio, temperature troppo elevate che ne hanno causato il surriscaldamento.
- Il prodotto non funziona in modo normale quando ci si attiene alle istruzioni operative.

Bambini

Non lasciate l'ASUS Phone ed i suoi accessori entro la portata dei bambini ed evitate che i bambini giochino con esso. Potrebbero ferire se stessi o gli altri o danneggiare accidentalmente l'ASUS Phone.

Scariche elettrostatiche (ESD)

Non toccate i connettori metallici della scheda SIM.

Precauzioni specifiche

Evitate le aree calde: Il prodotto deve essere tenuto lontano da fonti di calore quali termosifoni, stufe, amplificatori o altri prodotti che producono calore.

Evitate le zone umide: Non utilizzate il prodotto in un luogo umido.

Evitate di premere oggetti contro il prodotto: Non tentate mai di introdurre oggetti di qualsiasi tipo negli slot o in altre prese d'aria presenti nel prodotto. Slot e prese d'aria sono utilizzati per la ventilazione. Queste prese d'aria non devono essere ostruite o coperte.

Accessori e superfici di montaggio: Non utilizzate il prodotto su un accessorio o su una superficie instabile. Il montaggio del prodotto deve essere conforme alle istruzioni del produttore.

Utilizzate il prodotto con apparecchiature approvate: Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con PC e dispositivi approvati per l'uso con la stessa apparecchiatura.

Regolazione del volume: Questo dispositivo può produrre rumori molto forti. Abbassate il volume prima di utilizzare auricolari, o altri dispositivi audio, per ridurre i rischi di danni all'udito.

Pulizia: Scollegate il prodotto dagli accessori o dall'adattatore prima di pulirlo. Non utilizzate alcun detergente liquido o spray. Utilizzate un panno per la pulizia ma NON utilizzate acqua per la pulizia dello schermo LCD.

Esposizione ai campi a radiofrequenza (RF) durante il funzionamento a contatto con il corpo: Per garantire la conformità con le linee guida di esposizione alle radiofrequenze questo dispositivo deve essere utilizzato ad una distanza minima di 0,5 cm dal corpo. La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare un'esposizione alle radiofrequenze superiore ai limiti consentiti dalle linee guida in materia.

Precauzioni di sicurezza per l'alimentatore e la batteria

Utilizzate la corretta sorgente di alimentazione esterna. L'adattatore di alimentazione di questo prodotto può essere utilizzato esclusivamente con il tipo di sorgente di alimentazione indicato sull'etichetta dei valori nominali elettrici. Se non si è certi del tipo di sorgente di alimentazione richiesta rivolgetevi al servizio di assistenza autorizzato.

Cura del pacco batteria. Il prodotto contiene una batteria a polimeri agli ioni di litio. Se il pacco batteria viene maneggiato in modo errato può verificarsi il rischio di incendio e ustioni. Non tentate di aprire o di riparare il pacco batteria.

AVVERTENZA: PERICOLO DI ESPLOSIONE SE IL PACCO BATTERIA VIENE SOSTITUITO CON UN MODELLO ERRATO. PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O USTIONI NON SMONTATE, NON DEFORMATE, NON FORATE E NON CORTOCIRCUITATE I CONTATTI ESTERNI O I CIRCUITI. NON SMALTITE NEL FUOCO O NELL'ACQUA E NON ESPONETE A TEMPERATURE SUPERIORI A 60°C (140°F). SOSTITUIRE IL PACCO BATTERIA SOLO CON BATTERIE SPECIFICHE. RICICLATE O SMALTITE LE BATTERIE USATE ATTENENDOVSI ALLE NORMATIVE LOCALI IN MERITO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI.



Interferenze

Prestate attenzione quando utilizzate l'ASUS Phone in prossimità di dispositivi medici personali come i pacemaker e gli apparecchi acustici.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra l'ASUS Phone e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. A tal fine utilizzate l'ASUS Phone sull'orecchio opposto al lato in cui si trova il pacemaker e non trasportatelo nel taschino.

Apparecchi acustici

Le persone con apparecchi acustici o altri impianti cocleari possono avvertire interferenze durante l'utilizzo di uno smartphone o quando uno smartphone è nelle vicinanze.

Il livello di interferenza dipende dal tipo di apparecchio acustico e dalla distanza dalla fonte di interferenza. Aumentate la distanza tra loro per ridurre l'interferenza. È inoltre possibile consultare il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Dispositivi medici

Siete pregati di consultare il vostro medico e il produttore del dispositivo per determinare se il funzionamento dell'ASUS Phone può interferire con il funzionamento del dispositivo medico.

Ospedali

Spegnete l'ASUS Phone quando richiesto in ospedali, cliniche o case di cura. Tali richieste sono volte ad evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Aerei

Spegnete l'ASUS Phone quando richiesto negli aeroporti e dal personale aereo.

Consultate il personale aereo per l'uso dell'ASUS Phone a bordo. Se l'ASUS Phone dispone del 'Flight mode' (Modalità aereo) questo deve essere attivato prima di salire a bordo.

Interferenze in auto

A seguito di possibili interferenze con le apparecchiature elettroniche alcuni produttori di auto vietano l'uso di telefoni cellulari all'interno delle auto a meno che, nell'installazione, non sia incluso un kit vivavoce con antenna esterna.

Ambienti esplosivi

Spegnete il vostro dispositivo quando vi trovate in aree con un potenziale esplosivo ed obbedite a tutti i segnali e le istruzioni.

Eventuali scintille, prodotte quando ci si trova in aree di questo tipo, possono causare esplosioni o incendi e provocare danni fisici o, nei casi peggiori, la morte. Le aree con un apprezzabile potenziale esplosivo sono spesso, ma non sempre, chiaramente segnalate. Appartengono a queste aree ambienti come le pompe di benzina, la zona sottocoperta di una barca, siti di stoccaggio o trasferimento di lubrificanti o prodotti chimici, veicoli alimentati a gas liquefatti derivanti da petrolio (come propano o butano), aree in cui l'aria contiene sostanze chimiche o altre particelle come grano, polvere, polveri metalliche e, in generale, qualsiasi altra area in cui, normalmente, vi viene richiesto di spegnere il motore.

Aree e dispositivi di detonazione

Per evitare di interferire con le operazioni di detonazione spegnete il dispositivo se vi trovate in un'area di detonazione o se leggete un messaggio del tipo: "Spegnete le ricetrasmittenti." Obbedite a tutti i segnali e alle istruzioni.

ASUS

Indirizzo: 4F, No. 150 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: +886228943447

Fax: +886228907698

Dichiarazione

Si dichiara che il codice IMEI di questo prodotto, **ASUS Phone**, è unico per ciascuna unità e assegnato ad un solo dispositivo. Il codice IMEI di ciascuna unità è impostato dalla fabbrica, non può essere alterato dall'utente ed è conforme ai requisiti di integrità IMEI relativi espressi negli standard GSM.

Per qualsiasi domanda o commento in merito contattate ASUS ai recapiti forniti.

Grazie per l'attenzione,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: +886228943447

Fax: +886228907698

Supporto:

<http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

Copyright © 2014 ASUSTeK Computer, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall'acquirente a scopi di backup, senza l'espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO.

IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ E SIMILI), ANCHE SE ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono essere marchi registrati o diritti d'autore delle rispettive aziende, o meno, e sono usati a solo scopo identificativo o illustrativo, a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcun soggetto.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE COMPRESI I PRODOTTI E I SOFTWARE DESCRITTI AL SUO INTERNO.

CONDIZIONI E LIMITI DI COPERTURA DELLA GARANZIA SUL PRODOTTO

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato cui si fa espresso rinvio.

Inoltre, la garanzia stessa, non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione impropri inclusi, senza limitazioni, e l'utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni fornite da ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all'idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell'Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza

ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipenda da ASUSTeK COMPUTER INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.

La Garanzia non è valida per l'assistenza tecnica o il supporto per l'utilizzo del Prodotto compreso l'utilizzo dell'hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti) nonché le spese e gli altri termini relativi all'assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo del prodotto. È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l'assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdite di dati.

È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla Garanzia prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all'utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

LICENZA SOFTWARE

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all'utente finale come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa. Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza tra il proprietario del software e l'utente finale, denominato "EULA" (End User Licence Agreement), visualizzato a video durante la fase di installazione del software stesso. Si avvisa che l'accettazione, da parte dell'utente, delle condizioni dell'EULA ha luogo al momento dell'installazione del software stesso.

ASSISTENZA E SUPPORTO

Visitate il nostro sito multi-lingua al seguente indirizzo: <http://support.asus.com/contact/contact.aspx?SLanguage=en-us>

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Phone
Model name :	ASUS_T00P

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R&TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50332-1 (2000-03)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360/A1 :2012	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1: 2006
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2: 2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566: 2013	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)

2006/95/EC-LVD Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking

CE 2200

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 06/06/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014


Signature : _____

ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

www.asus.com