

Zenfone Live

ZB501KL
ユーザーマニュアル



安全に使用していただくために ガイドライン



交通安全を最優先してください。乗り物の運転中は本機を使用しないことを強くお勧めします。



本機は0°～35℃の周囲温度でご使用ください。



モバイル機器の使用が禁止されている制限区域内では本機の電源を切ってください。医療機器や燃料が近くにある場所、建設現場、爆破作業が行われている場所、病院や空港、映画館など、電子機器の使用が制限されている場所では、その規則や規制などに従ってください。



本機専用のACアダプターとケーブルを使用してください。入力定格は本機の底部に記載があります。ACアダプターが対応していることを確認してください。



損傷のある電源コードや周辺機器を使用しないでください。



本機を乾いた状態で使用・保管してください。液体・雨・湿気を避けてください。



本機をX線装置（ベルトコンベアー）に通すことは問題ありませんが、磁気センサや磁気ワンドは避けください。



本機の画面はガラス製です。ガラスが割れてしまった場合は、使用を中止し割れたガラス部分に触れないでください。修理が必要な場合は、ASUSコールセンターにご依頼ください。



イヤホンやヘッドホンからの過度な音圧は、難聴などの聴覚障害の原因となる場合があります。ボリュームコントロールやイコライザーを基準値以外に設定した場合、イヤホンやヘッドホンの出力電圧が増加し音圧が高くなる場合があります。ご注意ください。



本機のお手入れの際は、電源を切りACアダプターを取り外してください。本機の画面のお手入れの際は、清潔なセルローススポンジやセーム布のみを使用してください。



修理が必要な場合は、ASUSコールセンターにご依頼ください。

廃棄・リサイクルについて



バッテリーは製造元が指定する物をご使用ください。それ以外の物を使用した場合、爆発や本機の故障の原因となります。バッテリー廃棄の際は電子機器の廃棄に関する地域の条例等に従ってください。



本機のバッテリーを通常ゴミとして廃棄しないでください。廃棄の際は地域の条例等に従ってください。



本機を通常ゴミとして廃棄しないでください。本機はリサイクル可能な設計がされています。廃棄の際は電子機器の廃棄に関する地域の条例等に従ってください。



本機を火中に投じないでください。回路をショートさせないでください。分解しないでください。

ZenTalk ファンフォーラム

(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



もくじ

1	製品の概要	
	ようこそ!.....	7
	使用する前に.....	8
	初めて使用する.....	16
	タッチスクリーンを使用する.....	18
2	ホーム画面	
	ホーム画面の機能.....	21
	ホーム画面.....	21
	クイック設定.....	23
	システム通知.....	24
	ホーム画面のカスタマイズ.....	25
	アプリ&ウィジェット.....	25
	壁紙.....	26
	簡単モード.....	27
	日付と時間の設定.....	30
	着信音や警告音の設定.....	30
	ロック画面.....	31
	ロック画面のカスタマイズ.....	31
	クイックアクセスボタンのカスタマイズ.....	32
3	仕事は楽しく、遊びはもっと楽しく	
	Chrome.....	33
	Chrome の起動.....	33
	ページを共有する.....	34
	ブックマーク.....	34
	閲覧データの消去.....	34
	Gmail.....	35
	Googleカレンダー.....	36
	予定の作成.....	36
	予定の編集と削除.....	36
	リマインダーの作成.....	37
	通知の編集と削除.....	37
	やることリスト.....	38
	後で電話する.....	38
	後でメッセージする.....	38
	タスクの追加.....	38
	タスクの削除.....	39
	ファイルマネージャー.....	39
	クラウド.....	40
	ASUS WebStorage.....	40
	ZenUI FAQ.....	41
4	コミュニケーション	
	スタイリッシュに通話する.....	42
	デュアルSIMカード設定.....	42
	電話.....	44
	通話を受ける.....	46
	その他の通話オプション.....	47
	複数の通話の管理.....	48
	通話の録音.....	48

	連絡先を管理する	49
	連絡先の設定	49
	プロフィールの設定	49
	連絡先の追加	50
	VIPを設定する	51
	お気に入りの連絡先をマークする	53
	連絡先をインポートする	53
	連絡先のエクスポート	54
	ソーシャルネットワークと連絡先	55
	メッセージの送信など	56
	Google メッセンジャー	56
5	エンターテインメントセンターとして	
	ヘッドセットの使用	57
	オーディオジャックへの接続	57
	Google Play Music	58
	FMラジオ	59
6	カメラ機能	
	写真・動画の撮影	61
	カメラアプリの起動	61
	カメラを初めて使用する	61
	カメラ詳細機能	65
	ギャラリーの使用	68
	ソーシャルネットワークやクラウドストレージからファイルを表示する	68
	撮影場所の表示	69
	ギャラリーのファイルを共有する	70
	ギャラリーからファイルを削除する	70
	画像の編集	70
	MiniMovieを使用する	71
	PhotoCollage	73
7	Wi-Fi、Bluetoothなど	
	モバイルネットワーク	74
	モバイルネットワークを有効にする	74
	Wi-Fi	74
	Wi-Fi を有効にする	74
	Wi-Fi ネットワークへの接続	75
	Wi-Fi の無効化	75
	Bluetooth	75
	Bluetoothの有効化	75
	本機とBluetoothデバイスのペアリング	76
	本機とBluetoothデバイスのペアリングの解除	76
	テザリング	77
	Wi-Fi ホットスポット	77
	Bluetoothテザリング	78
8	旅行と地図	
	天候	79
	天気アプリの起動	79
	ホーム画面	80

	時計	81
	世界時計	81
	アラームクロック	82
	ストップウォッチ	82
	タイマー	83
9	アプリ	
	Zenの特別なツール	84
	懐中電灯	84
	電卓	86
	クイックメモ	87
	音声レコーダ	89
	モバイルマネージャー	91
10	Zenのお手入れ	
	本機を最新状態に保つ	92
	システム更新	92
	ストレージ	92
	バックアップとリセット	92
	セキュリティ	93
付録		
	ご注意	96

はじめに

1

ようこそ!

本機は分かりやすく使用しやすい専用ユーザーインターフェースを採用しています。

ASUS Zen UIはASUS タブレット/スマートフォン専用で、感覚的に設計されています。専用アプリだけではなく各種アプリも含まれており、気に入ったアプリが必ず見つかるはずです。



ZenUI FAQ

FAQ(よくある質問)とその解決方法、またはユーザーフォーラムでのフィードバックをご利用いただけます。



カメラ

PixelMaster技術の採用により、決定的な瞬間を鮮やかで高品質な画像や動画で撮影することができます。



やることリスト

SMSメッセージ、メール、読みたいウェブサイト、予定などを処理したくても忙しくてできない……。そんなときは、時間のあるときに処理しましょう。




PhotoCollage

写真にステッカーやエフェクトを適用することができます。

注意: ASUS Zen UI アプリの利用可能な機能は、ASUSタブレット/スマートフォンのモデル、地域により異なります。利用可能なアプリはホーム画面の ●●● をタップし、確認することができます。

使用する前に

製品の概要

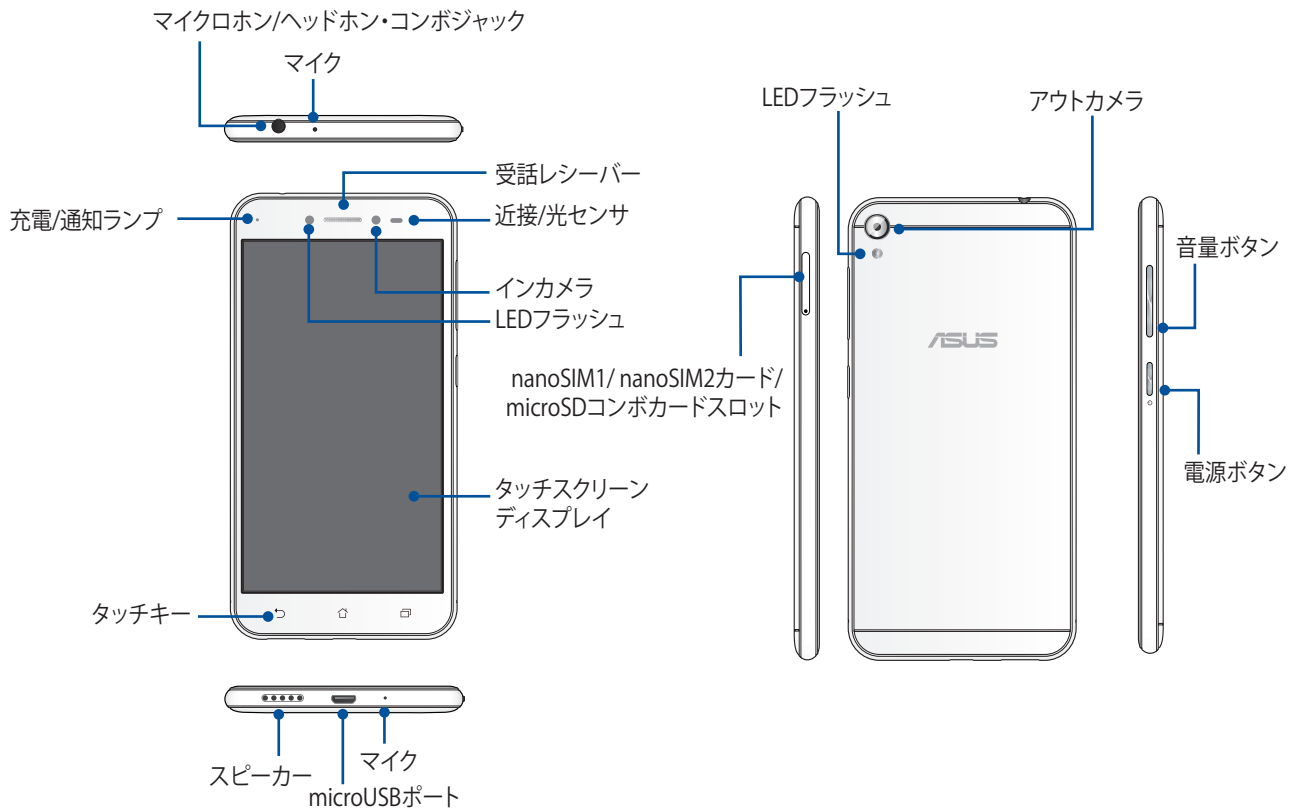

警告:

- ネットワーク接続とバッテリーの問題を防ぐには:
 - 金属製の保護ケースを使用しないでください。
 - 通話やモバイルデータ通信などを利用する場合は、手や物でアンテナ部分を覆わないでください。
- ASUS製品対応の保護フィルムの使用をお勧めします。ASUS製品非対応の保護フィルムを使用した場合、センサー等の誤作動の原因となる恐れがあります。

注意:

- 本機にはnanoSIMカードスロットが搭載されており、LTE、WCDMA、GSM/EDGEネットワーク帯域をサポートしています。
- 本機には数種類のフラッシュメモリーカード (microSD、microSDHC、microSDXC) を書き込み、読み取ることのできる高速のカードリーダーが内蔵されています。

重要:

- 保護フィルムを使用する場合は、近接センサを遮らない物をご使用ください。
- 本機、特にタッチスクリーンは常に乾いた状態に保ってください。水などの液体が付着すると、タッチスクリーンの故障の原因となる可能性があります。
- 本製品を使用する場合は、必ずバックパネルカバーが正しく装着されていることを確認してください。

nanoSIMカードの挿入


nanoSIMカードは電話番号や連絡先、メッセージ等のモバイルネットワークに関連するデータを保存します。SIM1/SIM2のnanoSIMカードスロットはともに、4G/3G/2G回線の接続に対応しています。ただし日本国内においては、SIMカードを2枚挿入して、4G/3G/2G回線を同時に使用することはできません。

警告:


- 本機は通信事業者が指定するnanoSIMカード専用設計されています。
- 加工したSIMカードは使用しないでください。端末の故障の原因となります。
- nanoSIMカードを挿入する際は、事前に本機の電源をオフにしてください。
- nanoSIMカードの取り扱いには、十分な注意が必要です。ASUSはnanoSIMカードに生じたいかなる損失や損害についての責任を負いません。

手順

1. 本機の電源をオフにします。
2. 付属のnanoSIM/ microSDカードトレイ用イジェクトピンをこのホールに挿入し、カードトレイを取り出します。

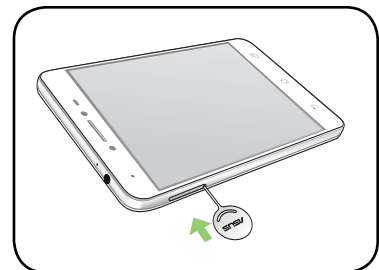


3. 任意のnanoSIMカードスロットにnanoSIMカードを挿入します。

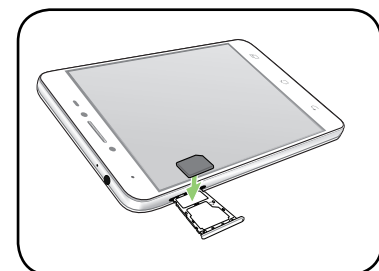

4. トレイを元に戻します。

警告:

- 先の尖った工具や溶剤で本機を取り扱わないでください。本機に傷が付く恐れがあります。
- 本機で使用可能なnanoSIMカードは、標準型nanoSIMカードのみです。

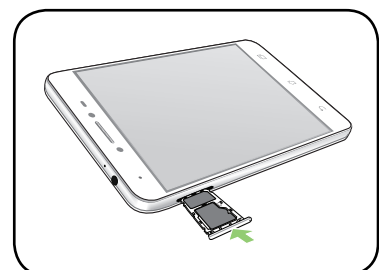


nanoSIMカードトレイを取り出す


注意: nanoSIMカードの取り扱いには、十分な注意が必要です。ASUSはnanoSIMカードに生じたいかなる損失や損害についての責任を負いません。

手順


1. 本機の電源をオフにします。
2. 付属のnanoSIM/ microSDカードトレイ用イジェクトピンをこのホールに挿入し、カードトレイを取り出します。

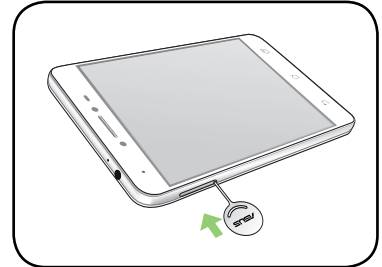

3. コンボカードスロットからnanoSIMカードを取り外します。

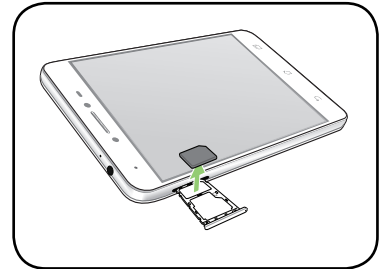

4. トレイを元に戻します。

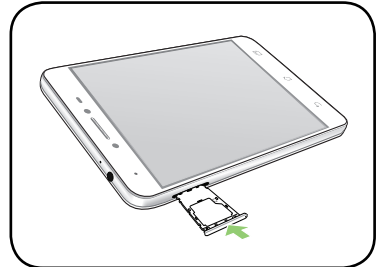

メモリーカードの取り付け


本機はmicroSD™/ microSDXC™/ microSDHC™メモリーカードをサポートしています。最大容量は128GBです。

注意: 特定のメモリーカードは、本機と互換性がない場合があります。データの消失、本機やメモリーカードの不具合を防ぐため、互換性のあるメモリーカードのみをご使用ください。

警告: メモリーカードの取り扱いには、十分な注意が必要です。ASUSはメモリーカードに生じたいかなるデータの損失や損害についての責任を負いません。


メモリーカードを取り付ける

1. 本機の電源をオフにします。
2. 付属のnanoSIM/ microSDカードトレイ用イジェクトピンをこのホールに挿入し、カードトレイを取り出します。

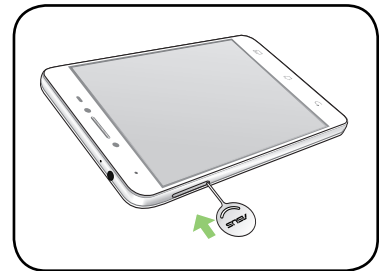


3. コンボカードスロットにmicroSDカードを挿入します。

重要: nanoSIM2カードとmicroSDカードを同時に使用することはできません。

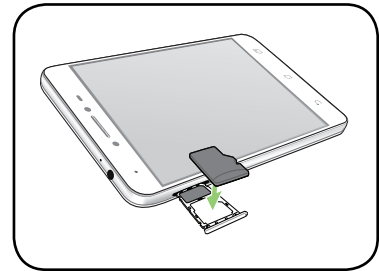

4. トレーを元に戻します。

警告: 先の尖った工具や溶剤で本機を取り扱わないでください。本機に傷が付く恐れがあります。

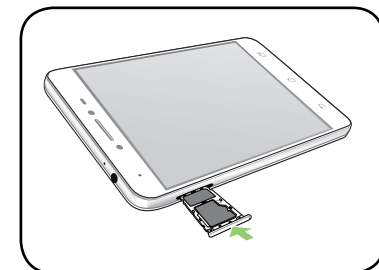


メモリーカードの取り外し

警告:


- メモリーカードの取り扱いには、十分な注意が必要です。ASUSはメモリーカードに生じたいかなるデータの損失や損害についての責任を負いません。
- メモリーカードの取り外しの際は、適切な手順で安全に取り外してください。メモリーカードを取り外すには、ホーム画面 → ●●● → 「設定」 → 「ストレージとUSB」をタップし、ポータブルストレージで「SDカード」の脇にある ▲ をタップします。

手順


1. 本機の電源をオフにします。
2. 付属のnanoSIM/ microSDカードトレイ用イジェクトピンをこのホールに挿入し、カードトレイを取り出します。

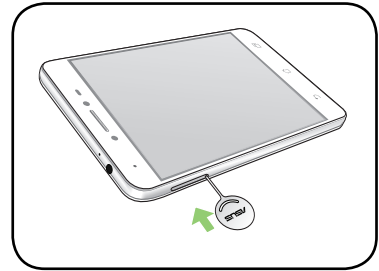

3. コンボカードスロットからmicroSDカードを取り外します。

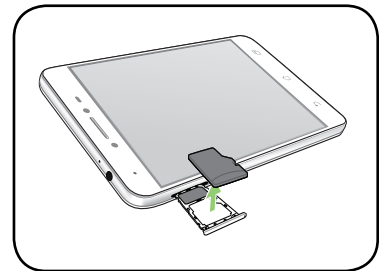

4. トレイを元に戻します。

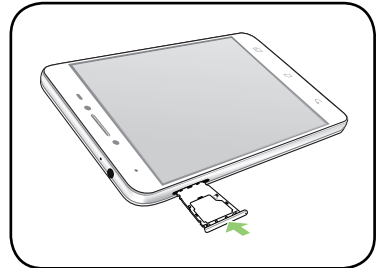

本機の充電

本機は部分的に充電された状態で出荷されていますが、初めて使用する際は、完全に充電する必要があります。本機を充電する前に、次の重要な注意事項および注意をお読みください。

重要:


- 安全にお使いいただくためにも、必ず製品に付属のACアダプターとケーブルをご使用ください。付属のACアダプターとケーブル以外の物を使用した場合、本機の故障及び発熱や爆発による火傷やケガの原因となる恐れがあります。
- フィルムで保護されている場合は、ACアダプターとUSBケーブルは保護フィルムを剥がしてからご使用ください。
- 電源コンセントにACアダプターを接続する際は、入力定格が適切かどうかをご確認ください。100～240VのコンセントにACアダプターを接続してください。
- 本機ACアダプターの出力電圧は +5.2V \pm 1A、5.2Wです。
- 本機をACアダプターに接続しているときは、電源コンセントや電源タップの近くでご使用ください。
- 使用しないときは電源コンセントからACアダプターを抜いてください。節電に繋がります。
- 本機の上に物を置いたり落としたりしないでください。

警告:

- 充電中に本機が熱くなる場合があります。これは正常ですが、異常に熱くなった場合は本機からUSBケーブルを抜き、ASUSコールセンターへ本機及びACアダプターとケーブルを送付してください。
- 本機およびACアダプター、USBケーブルを末永くお使いいただくため、充電する前に、USBケーブル、ACアダプター、および本機が正しく接続されていることを確認してください。


手順

1. USBケーブルをACアダプターに接続します。
2. 本機にUSBケーブルを接続します。
3. 電源コンセントにACアダプターを接続します。

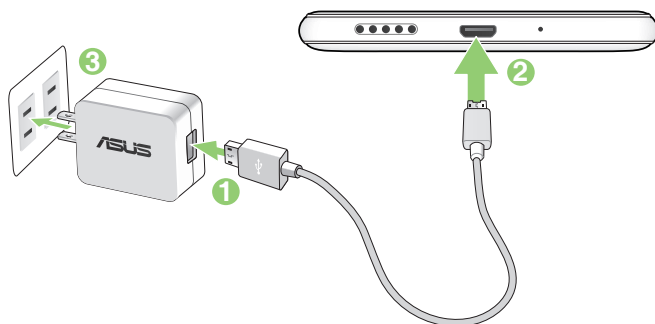

重要:

- 本機をACアダプターに接続しているときは、電源コンセントや電源タップの近くでご使用ください。
- コンピューターと本機を接続して充電する場合は、USBケーブルをコンピューターのUSBポートに接続してください。
- 気温が35℃以上になる環境では充電しないでください。
- 初めてバッテリーを使用する場合は、バッテリーを完全に充電してからご使用ください(約8時間)。バッテリーの寿命を延ばすことに繋がります。
- バッテリーの充電状態は以下のアイコンで示されます。



注意:

- 安全にお使いいただくためにも、必ず製品に付属のACアダプターとケーブルをご使用ください。付属のACアダプターとケーブル以外の物を使用した場合、本機の故障及び発熱や爆発による火傷やケガの原因となる恐れがあります。
- 安全にお使いいただくためにも、必ず付属のACアダプターとケーブルで本機を充電してください。
- アダプターへの入力電圧はAC100V～240Vです。本機の出力電圧は+5.2V ≒ 1A、5.2Wです。

-
4. 充電が完了したら本機からUSBケーブルを抜き、その後で電源コンセントからACアダプターのプラグを抜いてください。

注意:

- 充電中も本機を使用することができますが、充電時間は長くなります。
 - コンピューターのUSBポート経由でデバイスを充電するには、本機を電源オフかスリープモードにする必要があります。コンピューター経由での充電は、通常の方法よりも充電に時間がかかります。
 - コンピューターのUSBポートからの供給電力が十分でない場合は、本機をコンセントに接続し充電することをお勧めします。
-

本機の電源をオン/オフにする

本機の電源をオンにする

本機の電源をオンにするには、本機が振動して起動するまで電源ボタンを押し続けます。

本機の電源をオフにする

手順

1. 画面がオフになっている場合は、電源ボタンを押してオンにします。画面がロックされている場合は、デバイスの画面のロックを解除します。
2. 電源ボタンを長押しし、メッセージが表示されたら「**電源を切る**」をタップし「**OK**」をタップします。

スリープモード

スリープモードにするには電源ボタンを1度押します。



初めて使用する

本機の電源を初めてオンにすると、セットアップウィザードが起動します。画面上の指示に従って使用言語を選択し、モバイルネットワークとWi-Fi、セキュリティ機能、同期アカウント、位置情報サービス等を設定します。

GoogleアカウントまたはASUSアカウントでセットアップを実行してください。GoogleアカウントまたはASUSアカウントをお持ちでない場合は、アカウントを作成してください。

Googleアカウント

Googleアカウントを使用すると、Android OSの機能を全て利用することができます。

- 場所を選ばず情報の閲覧と管理を行います。
- 全てのデータを自動的にバックアップします。
- どこからでも便利なGoogleサービスを活用することができます。

ASUSアカウント

ASUSのアカウントを作成すると、以下の特典をご利用いただけます。

- ASUSの提供するサービスと製品保証の利用。
- 5GBの無料クラウドストレージ領域。
- ASUSの新製品情報。

バッテリーを長持ちさせるには

バッテリーを賢く使うことで、より快適に本機をご使用いただけます。バッテリーの消費を抑えるためのヒントをぜひご活用ください。

- 使用していない実行中のアプリをすべて閉じます。
- 使用しないときは、電源ボタンを押してスリープモードにします。
- ディスプレイの輝度を下げます。
- スピーカーの音量を下げます。
- Wi-Fi 機能を無効にします。
- Bluetooth機能を無効にします。
- 画面の自動回転機能を無効にします。
- すべての自動同期機能を無効にします。


タッチスクリーンを使用する

タッチスクリーン上でこれらの操作を行い、アプリの起動や設定画面の起動を行います。

アプリの起動、項目の選択

以下のいずれかの手順を行います。


- アプリを起動するには、アプリをタップします。
- 項目を選択するには、項目をタップします。(ファイルマネージャの項目など)

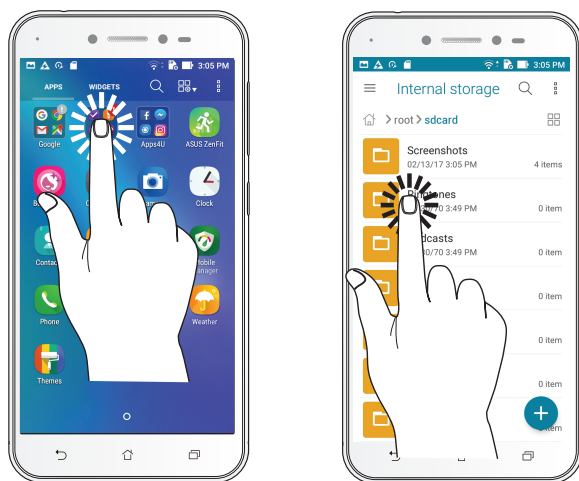

項目の移動や削除

以下のいずれかの手順を行います。

- アプリやウィジェットを移動するには、長押しし移動先までドラッグします。
- ホーム画面からアプリやウィジェットを削除するには長押しし、画面上部の「削除」までドラッグします。

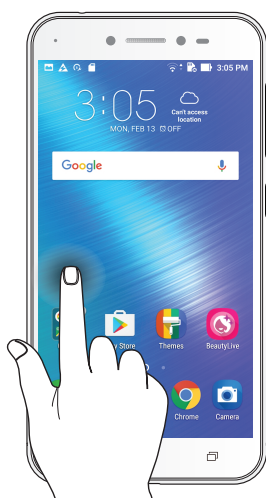

ページまたは画面を切り替える


以下のいずれかの手順を行います。

- 指を左または右方向にスワイプすると、画面表示が切り替わります。ギャラリーでは画像が切り替わります。
- 指を上または下方向にスクロールすると、ウェブページや項目のリストが切り替わります。




ズームイン

タッチパネル上で2本の指先の間隔を広げます。

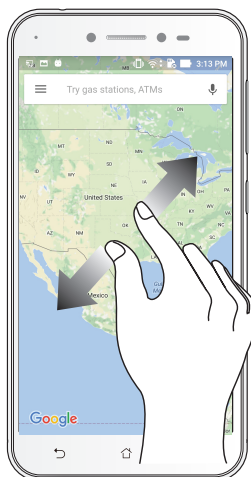

ズームアウト

タッチパネル上で2本の指先の間隔を狭めます。

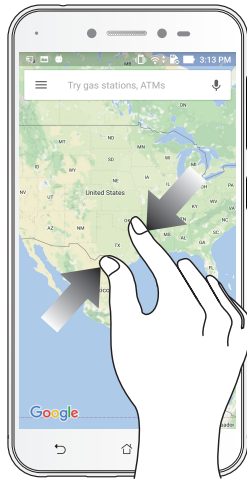

注意: スマートフォンの画面に合うように特別に設計されているウェブページでは、ズームできない場合があります。

ホーム画面

2

ホーム画面の機能

ホーム画面

ホーム画面では、重要な予定の通知や、アプリとシステムの更新、天気予報、テキストメッセージの受信が可能です。



通知アイコンについて

ステータスバーに表示される各種アイコンは、本機の状態を表示しています。


	モバイルネットワーク モバイルネットワークの信号の強さを示しています。
	nanoSIM1カード nanoSIMカードがnanoSIMカードスロットに挿入されていることを示しています。
	nanoSIM2カード nanoSIMカードがnanoSIMカード2スロットに挿入されていることを示しています。 注意: SIMカードのアイコンが緑色で表示されている場合、ネットワークの状態は良好です。
	メッセージ 未読メッセージがあります。
	Wi-Fi Wi-Fi 接続の信号の強さを示しています。
	Bluetooth Bluetoothがオンになっています。
	自動同期 自動同期が有効になっています。
	バッテリーの残量 本機のバッテリーの状態を示しています。
	microSDカード microSDカードが本機に挿入されています。
	スクリーンショット 本機でスクリーンショットを取ったときに表示されます。
	機内モード 機内モードが有効になっています。
	Wi-Fi ホットスポット 本機のWi-Fiホットスポットが有効になっています。
	おやすみモード おやすみモードが有効になっています。
	バイブモード バイブモードが有効になっています。
	ダウンロードの状態 アプリやファイルのダウンロードの進行状態を示します。

クイック設定

クイック設定パネルは、タップ操作1つだけで本機のワイヤレス機能などの設定を開くことができます。これらの各機能はボタンで表示されます。

クイック設定パネルを起動するには、画面上部から下方向に2回スワイプします。

注意: ブルーのボタンは機能が有効に、グレーのボタンは無効になっていることを示しています。緑色のユーティリティは、クイック設定通知パネルから直接起動することができます。

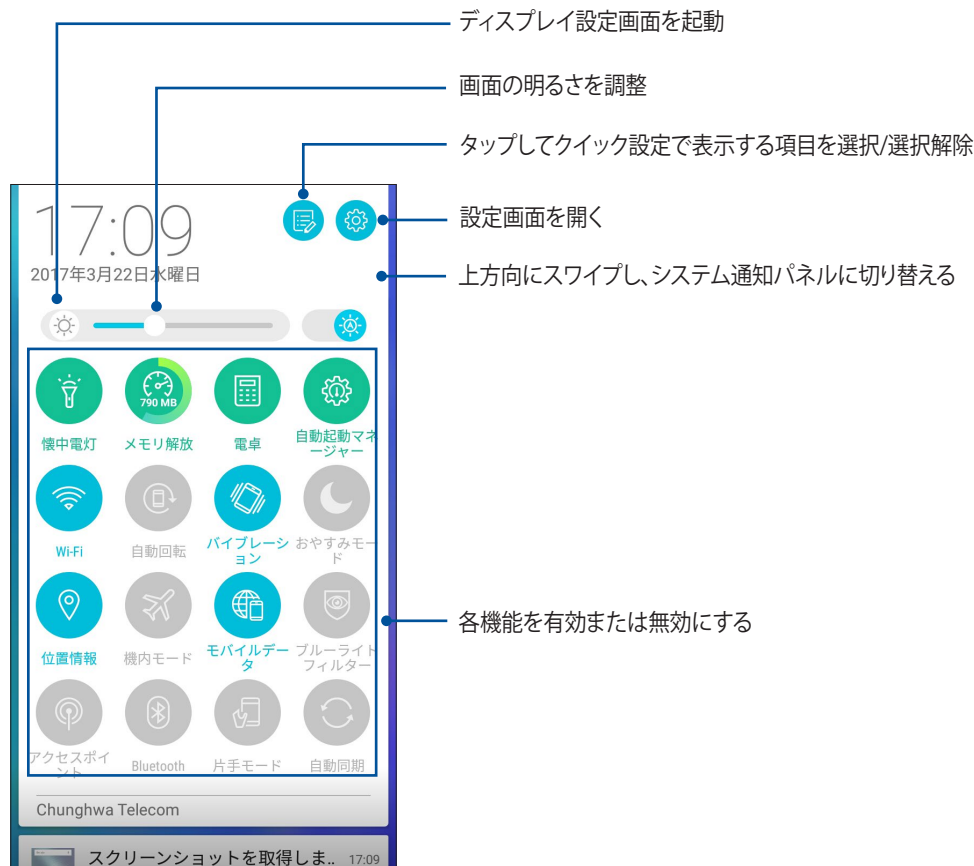

ボタンの追加と削除

手順

1. クイック設定を起動し  をタップします。
2. 機能の横に表示されるボックスをタップし、クイック設定の通知パネルのボタンを追加/削除します。

注意: ボックスにチェックが入った機能ボタンは、クイック設定の通知パネルからアクセス可能です。

システム通知

システム通知には、最近行なった更新と変更が表示されます。多くはデータやシステムに関連するものです。システム通知パネルを起動するには、画面上部から下方向にスワイプします。




ホーム画面のカスタマイズ

壁紙のカスタマイズ、お気に入りアプリへのショートカットの追加、ウィジェットの追加などが可能です。ページを追加し、ホーム画面上でより多くのアプリやウィジェットにアクセスすることも可能です。

ホーム画面管理の画面を起動する

- ホーム画面の何も表示されていないエリアを長押しします。
- ホーム画面下部から上方向にスワイプします。

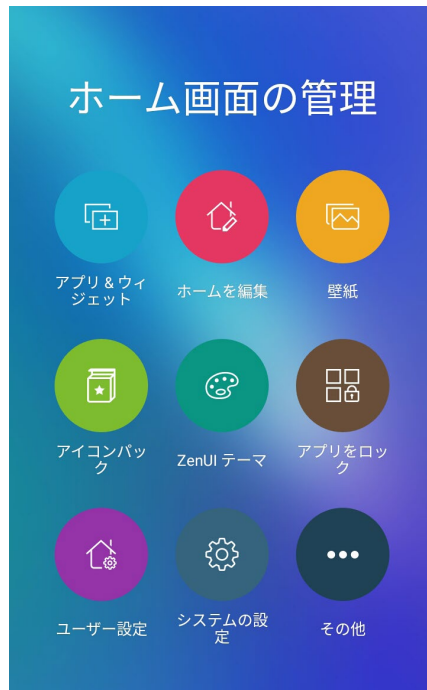

アプリ&ウィジェット

ショートカットを使用すれば、ホーム画面からよく使用するアプリを直接起動することができます。アプリの追加/削除、またはグループ化することができます。

ホーム画面にウィジェットを追加することができます。ウィジェットは天気予報、カレンダーの予定の情報、バッテリーの状態などを提供します。

アプリやウィジェットのショートカットを追加する

手順

- ホーム画面の何も表示されていないエリアを長押しし、「**アプリ&ウィジェット**」を選択します。
- すべてのアプリまたはウィジェット画面で、アプリまたはウィジェットを長押しし、ホーム画面の何も表示されていないエリアまでドラッグします。

アプリやウィジェットのショートカットを削除する

ホーム画面の削除したいアプリ/ウィジェットを長押しし、画面上部の「**削除**」までドラッグします。ホーム画面からアプリ(ショートカット)を削除しても、すべてのアプリ画面からは削除されません。

アプリのショートカットをフォルダーでグループ化する

フォルダーを作成し、ホーム画面のショートカットを整理することができます。

1. ホーム画面でアプリまたはショートカットをタップし、他のアプリまたはショートカットの上にドラッグすると、フォルダーが作成されます。
2. フォルダー名を変更する場合は、フォルダーをタップした後、画面右上のメニューから「名前を変更する」を選択すると、フォルダー名を変更することができます。

壁紙

ホーム画面の壁紙をカスタマイズすることができます。ホーム画面のコンテンツを読み易くするため、壁紙の色合いを半透明にすることができます。また、壁紙を動画(ライブ壁紙)に設定することもできます。



壁紙を適用する

手順

1. ホーム画面の何も表示されていないエリアを長押しし、「壁紙」を選択します。
2. 壁紙を選択し、「適用」をタップします。
3. 壁紙を使用する画面を選択します。
ホーム画面、ロック画面、ホームおよびロック画面

動画の壁紙を適用する

手順

1. ホーム画面の何も表示されていないエリアを長押しし、「**壁紙**」を選択します。
2. 「**ライブ壁紙**」をタップします。
3. ライブ壁紙を選択し「**壁紙に設定**」をタップします。

注意: ホーム画面 → ●●● → 「**設定**」 → 「**ディスプレイ**」 → 「**壁紙**」からも壁紙の設定が可能です。

ホーム画面の編集

ホーム画面の拡張や、スクロールの効果、アイコンやフォントのサイズや色の変更、画面上下のアイコンの配置の変更などが可能です。

1. ホーム画面の何も表示されていないエリアを長押しし、「**ホームを編集**」を選択します。
2. 編集したい項目をタップします。




簡単モード

簡単モードは、感覚的で大きなアイコンやボタン、フォントを採用し、分かりやすく目に優しいモードです。また、通話やメッセージ送信などの基本的なタスクをすぐに実行することができます。

簡単モードを有効にする


手順

1. 以下のいずれかの方法で設定画面を起動します。
 - ・ クイック設定を起動し  をタップします。
 - ・ ホーム画面 → ●●● → 「**設定**」をタップします。
2. 設定画面を下にスクロールし、「**簡単モード**」を選択します。
3. 簡単モードのスイッチを「**ON**」にします。

ショートカットの追加


簡単モードでは、ホーム画面上にアプリのショートカットを36個まで追加することができます。

手順

1. ホーム画面を右方向にスワイプし、 をタップします。
2. すべてのアプリ画面から、リストに追加したいアプリを選択します。

ショートカットの削除

手順


1.  をタップします。
2. リストから削除したいアプリを選択し、「削除」をタップします。



連絡先の追加

簡単モードでは、ホーム画面によく使用する連絡先を追加することができます。


手順

1. ホーム画面を左方向にスワイプし、 をタップします。
2. 連絡先画面をタップし、リストの追加したい連絡先を選択します。

連絡先の削除


手順

1. ホーム画面を左方向にスワイプし、「**連絡先の編集**」をタップします。
2. リストから削除したい連絡先を選択し、「**削除**」をタップします。

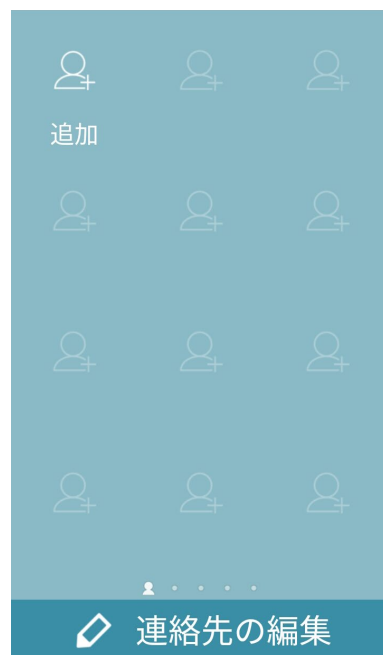

簡単モードを無効にする



手順

1. 画面上部から下方向にスワイプし、 をタップします。
2. 設定画面で「**簡単モード**」を選択します。
3. 簡単モードのスイッチを「**OFF**」にします。

日付と時間の設定

デフォルト設定では、ホーム画面に表示された日付と時刻は、通信事業者の設定に自動的に同期するように設定されています。

手順



1. 以下のいずれかの方法で設定画面を起動します。
 - ・ クイック設定を起動し  をタップします。
 - ・ ホーム画面 →  → 「**設定**」をタップします。
2. 設定画面を下にスクロールし、「**日付と時刻**」を選択します。
3. 「**日付と時刻の自動設定**」と「**タイムゾーンの自動設定**」を「**オフ**」にします。
4. 日時の調整を行ないます。
5. タイムゾーンを選択し、日付と時刻を手動で設定します。
6. 24時間形式で表示することもできます。

注意: 次の項目も併せてご参照ください。 [時計](#)

着信音や警告音の設定

スマートフォンの着信音やテキストメッセージ、メール、予定のアラートの通知音などを設定します。また、ダイヤルパッドのタッチ操作音やタッチ音、画面ロック音の有効/無効の設定、バイブの設定を選択することができます。

手順

1. 以下のいずれかの方法で設定画面を起動します。
 - ・ クイック設定を起動し  をタップします。
 - ・ ホーム画面 →  → 「**設定**」をタップします。
2. 設定画面を下にスクロールし、「**音と通知**」を選択します。
3. 音の設定を行います。

ロック画面

デフォルト設定では、ロック画面は本機の電源を入れた後、またはスリープモードからウェイクアップした後に表示されます。ロック画面でタッチスクリーンスワイプすると、Android OSが起動します。

ロック画面をカスタマイズし、モバイルデータやアプリへのアクセスを制限することができます。


ロック画面のカスタマイズ

次の手順で、ロック画面のデフォルト設定である「**スワイプ**」から別の設定に変更することができます。

1. クイック設定を起動し  をタップします。
2. 設定画面を下にスクロールし、「**ロックスクリーン**」を選択します。



3. 次の画面で、「**画面のロック**」をタップします。

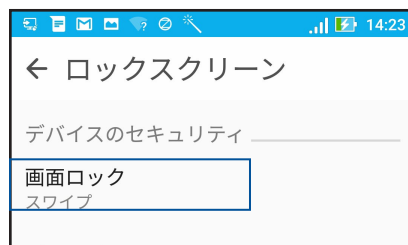


4. 使用したい設定を選択します。


注意: 詳細は次の項目をご参照ください。 [セキュリティ](#)

クイックアクセスボタンのカスタマイズ

デフォルト設定では、ロック画面には次のアプリのクイックアクセスボタンが表示されます。
電話、メッセージャー、カメラ

次の手順でロック画面上に表示させるこれらのアプリをカスタマイズすることができます。

1. クイック設定を起動し  をタップします。
2. 設定画面を下にスクロールし、「**ロックスクリーン**」を選択します。
3. 「**クイックアクセス**」をタップします。
4. カスタマイズしたいボタンを選択します。

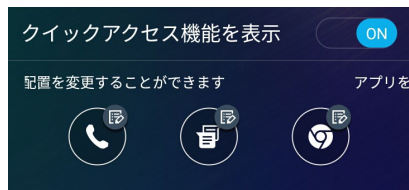

5. 設定したクイックアクセスボタンに割り当てたいアプリをタップします。

注意: 上または下方向にスクロールすると、割り当て可能なアプリが表示されます。



仕事は楽しく、遊びはもっと楽しく

3

Chrome

Android 版Chrome ではデスクトップ版Chrome同様、安全で高速かつ安定したブラウジングがお楽しみいただけます。Google アカウントでサインインすれば、その他のデバイスとの間で、タブやブックマーク、履歴を同期することができます。アカウント未作成の場合は作成してください。[Google アカウント](#)


注意: Google アカウントの作成については、次の項目をご参照ください。[Gmail](#)

重要: インターネットサーフィンやインターネット関連のタスクを行なう場合、本機をWi-Fi またはモバイルネットワークに接続する必要があります。詳細は次の項目をご参照ください。[Wi-Fi、Bluetoothなど](#)

Chrome の起動


ホーム画面でChrome を起動します。次のいずれかの操作で起動します。

- 「**Chrome**」をタップします。
- ホーム画面 → ●●● → 「**Chrome**」をタップします。

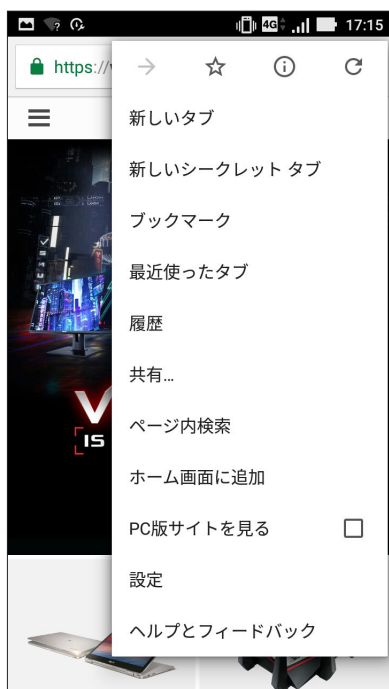

ページを共有する



興味のあるページを本機からメールアカウントやクラウドストレージアカウント、Bluetooth、その他のASUSスマートフォンアプリを使用して、他のユーザーと共有することができます。

1. Chrome を起動します。
2. ウェブページで  → 「共有...」の順にタップします。
3. ページを共有する際に媒体として利用するアカウントまたはアプリをタップします。

ブックマーク


お気に入りのページやウェブサイトをブックマークし、後で閲覧することができます。

手順

そのページから  → ☆ の順にタップします。お気に入りのページを参照する場合は、 → 「ブックマーク」をタップし、参照したいページを選択します。

閲覧データの消去

本機に一時的に保存されている閲覧データを消去することで、Chrome での読み込みにかかる時間を短縮することができます。閲覧データには、履歴やキャッシュ、cookie、サイトデータ、保存されたパスワード、オートフィルデータが含まれます。

1. ブラウザを起動します。
2.  → 「設定」→ 「プライバシー」→ 「閲覧履歴データの消去」の順にタップします。
3. 消去したい閲覧データを選択します。
4. 「閲覧履歴データを消去する」をクリックします。

Gmail


Gmailを使用しGoogleアカウントを作成すると、メールの送受信と閲覧はもちろん、Googleに関連するサービスとアプリを利用することができます。また、GmailでYahooアカウントや職場のメールアカウント等、他のメールアカウントをセットアップすることができます。

重要: メールアカウントの追加、追加したアカウントでのメールの送受信の際は、本機をWi-Fiまたはモバイルネットワークに接続する必要があります。詳細は次の項目をご参照ください。[Wi-Fi、Bluetoothなど](#)

Googleアカウントをセットアップする

1. ホーム画面でGmailを起動します。次のいずれかの操作で起動します。
 - 「Google」→「Gmail」をタップします。
 - ホーム画面 → ●●● → 「Google」→「Gmail」をタップします。
2. 「メールアドレスを追加」をタップします。
3. 「Google」を選択し、「次へ」をタップします。
4. メールアドレスを入力します。新しいGoogleアカウントを作成するには、「または新しいアカウントを作成」をタップします。
5. 次の手順に従い、Googleアカウントにサインインします。

注意: 本機で仕事用のアカウントを作成する場合は、ネットワーク管理者にメール設定の詳細をご確認ください。

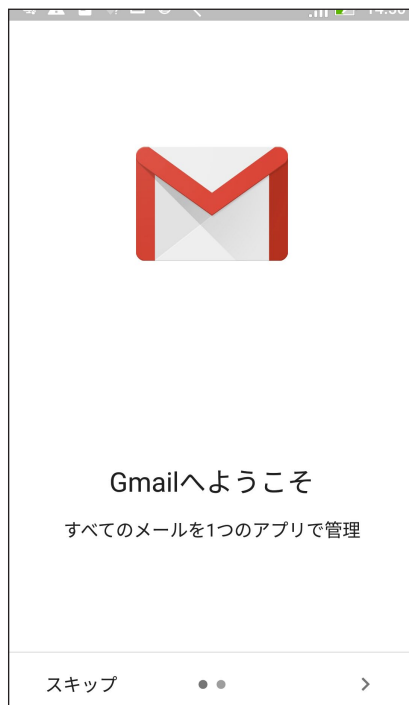




Googleカレンダー

重要な予定、通知を作成し、スケジュールを管理することができます。作成/編集した予定は、ログインした全てのGoogle カレンダーのバージョンと自動的に同期されます。



予定の作成

手順

1. ホーム画面から「**Google**」→「**カレンダー**」をタップします。
2. **+** →「**予定**」の順にタップします。
3. 予定の名前を入力して、日付と時刻を選択します。終日の予定、または繰り返す予定として設定することができます。
 - ・ 終日:「**終日**」の欄のスライダーを右に移動します。
 - ・ 繰り返し:  をタップし、繰り返しの頻度を選択します。
4. タイムゾーンを設定するには、 をタップし、タイムゾーンを表示したい国を選択します。
5. 「**場所**」の欄に場所に関する情報を入力します。
6.  をタップし、予定に関する通知を表示する時間を選択/設定することができます。
7. 「**ユーザーを招待**」の欄に招待したい人のメールアドレスを入力します。
8. 「**メモを追加**」の欄または「**添付ファイルを追加**」の欄で、メモや添付ファイルを追加することもできます。
9. 完了したら「**保存**」をタップします。


予定の編集と削除

手順

1. ホーム画面から「**Google**」→「**カレンダー**」をタップします。
2. 編集/削除したい予定をタップします。
3. 予定を編集するには、 をタップします。予定を削除するには、 →「**削除**」をタップし、「**OK**」をタップします。



リマインダーの作成

手順

1. ホーム画面で「Google」→「カレンダー」をタップします。
2. **+** →「リマインダー」の順にタップします。
3. 通知の内容を入力し、「保存」をタップします。
4. 通知の時間を設定します。終日の通知、または繰り返す通知として設定することができます。
 - ・ 終日の通知:「終日」の欄のスライダーを右に移動します。
 - ・ 通知の繰り返し:  をタップし、繰り返しの頻度を選択します。
5. 完了したら「保存」をタップします。

通知の編集と削除

手順

1. 「Google」→「カレンダー」の順にタップします。
2. 編集/削除したい通知をタップします。
3. 通知を編集するには、 をタップします。通知を削除するには、 →「削除」をタップし、「OK」をタップします。

やることリスト

重要でない予定や情報も見逃しません。忙しくてメール返信ができない場合でも、忘れないようにマークを付けることで、後で処理ができるようにアシストするツールです。


注意:

- 次のアプリは「やることリスト」をサポートしています。
Google Maps、Google Play、YouTube、iMDb
- すべてのアプリで「やることリスト」のタスクの共有と追加ができるわけではありません。

後で電話する

後で電話するタスクとして設定し、時間のあるときに「やることリスト」で電話することができます。


手順

1. ホーム画面から「ASUS」→「やることリスト」をタップします。
2. **+** →  の順にタップします。
3. 後で電話をかける連絡先を参照します。

後でメッセージする


後でテキストメッセージを送信するタスクとして設定し、時間のあるときに「やることリスト」で送信することができます。

手順

1. ホーム画面から「ASUS」→「やることリスト」をタップします。
2. **+** →  の順にタップします。
3. 後でテキストメッセージを送信したい連絡先を探します。

タスクの追加

タスクを作成し、仕事やプライベートでの予定や活動を管理することができます。

1. ホーム画面から「ASUS」→「やることリスト」をタップします。
2. **+** →  の順にタップします。
3. 必要な情報を入力します。重要なタスクには、重要度の欄で「高」を選択することができます。
4. 完了したら「完了」をタップします。

タスクの削除


実行済みのタスク、期限が過ぎたタスク、不要なタスクを「やることリスト」から削除することができます。

1. ホーム画面から「ASUS」→「やることリスト」をタップします。
2. リストから削除したいタスクを右側にスワイプします。

ファイルマネージャー

内部ストレージまたは外付けストレージ内のデータへのアクセス、管理を行なうことができます。

ファイルマネージャーを起動するには、ホーム画面 → ●●● → 「ファイルマネージャー」をタップします。

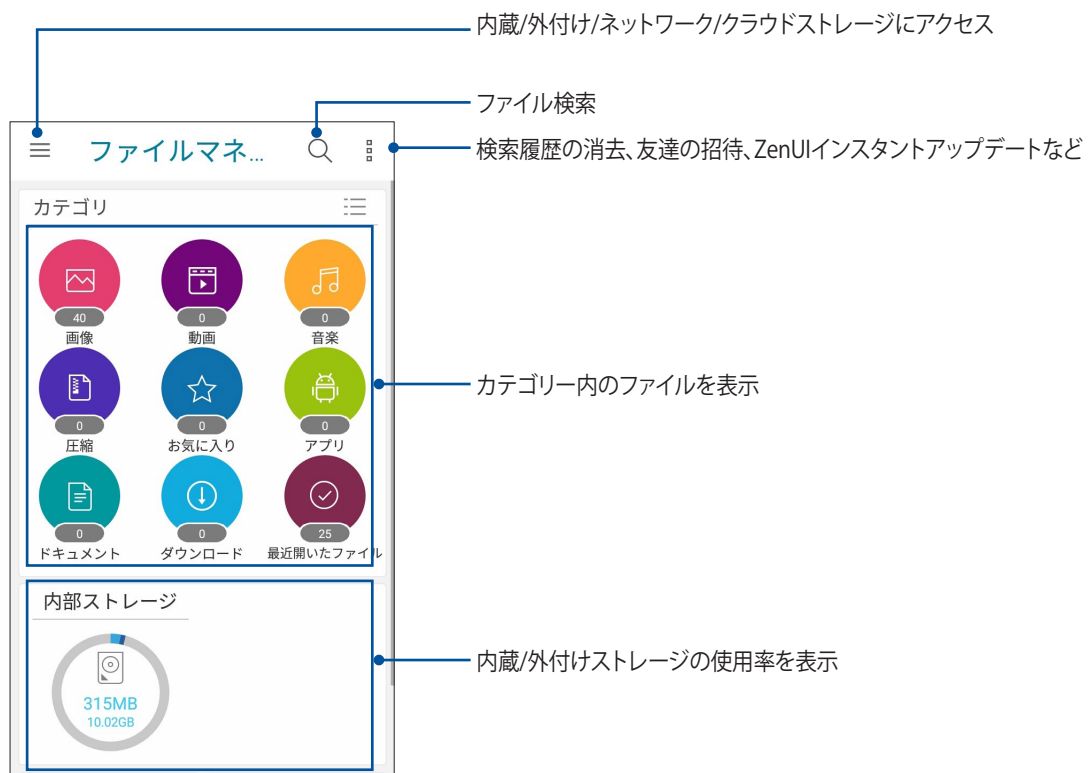

重要: ネットワークまたはクラウド上に保存したファイルにアクセスするには、事前にスマートフォンのWi-Fi またはモバイルネットワークがオンになっていることをご確認ください。
詳細は次の項目をご参照ください。 [Wi-Fi、Bluetoothなど](#)

クラウド

ASUS WebStorageやDrive、OneDrive、Dropbox等のクラウドサービスを使用し、複数のデバイス間でのデータのバックアップやファイルの共有と同期が行えます。

ASUS WebStorage

ASUS WebStorageに登録すれば、クラウドフリースペースを利用することができます。画像のアップロード/共有、複数のデバイス間でのファイルの共有、本機との間でのファイルの共有などに、ぜひご活用ください。

重要: 本機のWi-Fiネットワークまたはモバイルネットワークが有効になっている必要があります。詳細は次の項目をご参照ください。 [Wi-Fi、Bluetoothなど](#)




ZenUI FAQ

FAQ (よくある質問) とその解決策や、他のユーザーとの直接対話により、ZenUI 3.0アプリに関する問題の解決策を共有することができます。

ZenUI FAQを起動する

1. ホーム画面 → ●●● → 「ASUS」 → 「ZenUI FAQ」をタップします。
2. 「ZenUI FAQ」をタップし、問題の解決策を探しているアプリを選択します。

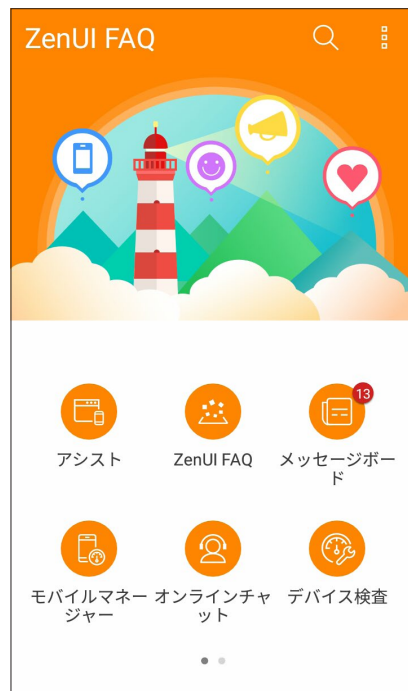

スタイリッシュに通話する

デュアルSIMカード設定

デュアルSIMカード設定では、取り付けたnanoSIMカードの設定を管理することができます。この機能では、nanoSIMカードの有効/無効の切り替え、SIMの名前の設定、優先ネットワークへの設定などが可能です。



nanoSIMカードの名前変更

nanoSIMカードの名前を変更することで、nanoSIMカードの識別がしやすくなります。

nanoSIMカードの名前を変更するには、「SIM1 名:」または「SIM2 名:」をタップし、新しい名前を入力します。

注意: 複数のSIMカードで通信事業者が異なる場合は、通信事業者の名前をSIMの名前に設定することをお勧めします。SIMの通信事業者が同じ場合は、電話番号をSIMの名前に設定することをお勧めします。

優先するSIMカードの設定

一方のSIMカードを、音声通話やデータサービス用に優先使用するSIMカードとして設定することができます。

音声通話用のSIMカード

通話を開始するとき、本機は自動的に優先のSIMカードを選択し、通話を始めます。

一方のSIMカードを音声通話用に設定するには、「**音声呼び出し**」をタップし、割り当てたいSIMカードを選択します。

音声呼び出し	
<input type="radio"/>	SIM 1 (使用可能)
<input type="radio"/>	SIM 2 (使用可能)
<input checked="" type="radio"/>	常に確認する
キャンセル	

重要: この機能で通話が可能なのは、連絡先リストの連絡先に通話する場合のみです。

データサービス用のSIMカード

一方のSIMカードをデータサービス用に設定するには、「**データサービスネットワーク**」で「SIM1」または「SIM2」を選択します。

優先データサービスネットワーク	
モバイルデータが有効です	
<input checked="" type="radio"/>	SIM 1 (使用可能)
<input type="radio"/>	SIM 2 (挿入されていません)
<input checked="" type="checkbox"/>	モバイルデータをオンにする
OK	

電話

本機では複数の方法で電話をかけることができます。連絡先リストから通話を開始する、スマートダイヤル機能で通話を開始する、スピードダイヤル機能で通話を開始することができます。

注意: 連絡先アプリで連絡先を整理することができます。詳細は次の項目をご参照ください。 [連絡先を管理する](#)

電話アプリの起動

ホーム画面で連絡先アプリを起動します。次のいずれかの操作で起動します。

-  をタップします。
- ホーム画面 → ●●● → 「電話」の順にタップします。

電話番号を入力する

電話アプリを使用し、電話番号を直接入力して通話を開始することができます。

1. ホーム画面 → ●●● → 「連絡先」の順にタップし、番号キーをタップします。
2. 通話ボタン「SIM1」または「SIM2」のいずれかを選択し、番号を入力します。


注意: 通話ボタンの表示は、SIMカードの設定により異なります。詳細は次の項目をご参照ください。 [デュアルSIMカード設定](#)

内線番号をダイヤルする

内線番号にかける場合は、次の手順のいずれかで音声ガイドをスキップすることができます。


内線番号の確認を求める

電話番号を入力した後に内線番号の確認プロンプトを挿入することができます。

1. 電話アプリから、電話番号を入力します。
2. 確認プロンプトを挿入するには、セミコロン「;」が表示されるまで「#」を長押しします。
3. 通話ボタン「SIM1」または「SIM2」のいずれかを選択し、通話を開始します。
4. プロンプトされたら、「はい」をタップし、内線番号を確認します。
5.  をタップし通話を終了します。

内線番号を付けてダイヤルする

電話番号を入力した後、短い、または長いポーズを挿入すると、内線番号を付けた状態でダイヤルされます。

1. 電話アプリから、電話番号を入力します。
2. ポーズを挿入するには、コンマ「,」が表示されるまで「*」を長押しします。
3. 内線番号を入力します。
4. 通話ボタン「SIM1」または「SIM2」のいずれかを選択し、通話を開始します。
5.  をタップし通話を終了します。

スマートダイヤルで連絡先に通話する


連絡先の名前の最初の数文字、またはその番号の数桁を入力すると、連絡先リストまたは履歴から相手先の候補が表示されます。候補の中に通話したい連絡先が含まれていれば、すぐに通話を開始することができます。

1. 電話アプリを起動し、連絡先の番号または名前を入力します。
2. 候補から通話する連絡先をタップします。連絡先がリストに表示されない場合は、連絡先またはその番号を完全に入力してください。
3. 通話ボタン「SIM1」または「SIM2」のいずれかを選択し、通話を開始します。

注意: 通話ボタンの表示は、SIMカードの設定により異なります。次の項目もご参照ください。 [デュアルSIMカード設定](#)

連絡先アプリから通話を開始する



連絡先アプリに登録した連絡先データを使用して通話を開始することができます。

1. 連絡先アプリを起動します。
2. 連絡先の名前をタップし、ダイヤルする番号をタップします。
3. SIMカードを2枚挿入している場合は、通話を発信するSIMカードをタップします。
4.  をタップし通話を終了します。

注意: すべての連絡先のアカウントからすべての連絡先を表示するには、「**表示する連絡先**」ドロップダウンリストをタップし、すべてのアカウントをチェックします。

お気に入りの連絡先に通話する

お気に入りの連絡先を追加すると、電話アプリから連絡先に即座に通話を開始することができます。




1. 連絡先アプリを起動します。
2.  をタップし、お気に入りを表示し、通話をしたい連絡先をタップします。
3.  をタップし通話を終了します。

通話を受ける

通話着信があると、本機のタッチスクリーンが点灯します。本機の状態により、着信を伝える表示形式も異なります。

着信電話の応答

本機の状態により、通話に応答する方法は2つあります。



- 本機がアクティブな状態の場合、通話を受ける場合は「**応答**」を、受けない場合は「**拒否**」をタップします。
- ロックされた状態の場合は、 を  にドラッグして応答、または  にドラッグし拒否します。

通話記録の管理

通話記録では、不在着信の発信者へのかけなおしや通話の連絡先への保存、リダイヤル等の操作が可能です。

通話を連絡先に保存する



連絡先リストにあなたの通話記録からの呼び出し/番号を追加することができます。

1. 電話アプリから  をタップすると、通話記録の一覧が表示されます。
2. 連絡先に追加したい番号をタップします。
3. 番号の脇に表示される  をタップします。
4. 「**新しい連絡先を作成**」をタップし、連絡先に追加します。

既存の連絡先の番号を置き換えたい場合は、「**既存の連絡先に追加**」をタップし、連絡先を選択し「**完了**」をタップします。

発着信通話の番号をリダイヤルする

手順

1. 電話アプリから  をタップすると、通話記録の一覧が表示されます。
2. 「通話」をタップし最新の着信を表示し、「通話」をもう一度タップし、リダイヤルします。
3.  をタップし通話を終了します。

その他の通話オプション

通話中に  をタップすると、利用可能なオプションが表示されます。



マイク

アクティブな呼び出しのためのマイクをオンまたはオフにします。マイクがオフまたはミュートに設定されている場合、相手の声を聞くことはできますが、相手はあなたの声を聞くことはできません。



スピーカーフォン

スピーカーフォンのオン/オフを切り替えます。



保留

通話中の通話を保留にします。



グループ通話

通信事業者とグループ通話サービスの契約をしている場合、このアイコンで通話中の通話に他の連絡先を追加しグループ通話に招待することができます。

注意:

- ・ グループ通話に参加できる人数は、グループ通話の契約内容により異なります。このサービスを使用する際は、事前に通信事業者との契約内容をご確認ください。
- ・ グループ通話の詳細については、次の項目をご参照ください。 [複数の通話の管理](#)



録音

通話を録音することができます。

重要: 通話中の電話を録音する際は、事前に通話相手に許可を求めてください。許可を求めずに録音することは、多くの国や地域で法律等により禁止されています。

注意: 詳細は次の項目をご参照ください。 [通話の録音](#)

複数の通話の管理


本機では、2件の通話を発信/受信することができます。

他の電話に応答する


通話中に他の着信があると、ビープ音が聞こえます。タッチスクリーン上の「**応答**」をタップすると、通話中に他の通話に応答することができます。

通話の録音

本機では通話の内容を録音することができます。

1. 連絡先を呼び出す、または番号をダイヤルします。
2.  をタップし録音します。

重要: 通話中の電話を録音する際は、事前に通話相手に許可を求めてください。

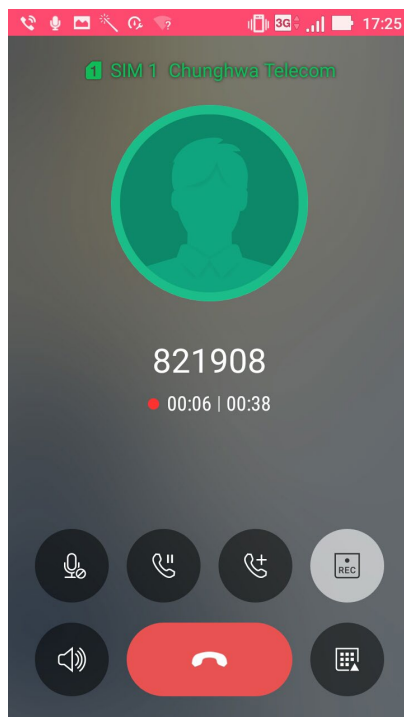

3. 録音を停止するには、 をタップします。この  アイコンがシステム通知バーに表示されます。
4. 画面の上から下方向にスワイプし「**保存された通話録音**」の通知をタップすると、録音した内容を確認することができます。



連絡先を管理する

連絡先を整理すれば、電話やSMSメッセージ、メール、ソーシャルネットワーク等を通じてのコミュニケーションを円滑に行なうことができます。複数の連絡先をお気に入りでグループ化して一度に連絡する、VIPとしてグループ化して予定や不在着信、未読メッセージの通知を一括して行なうなどの使用方法が可能です。

メールやソーシャルネットワークのアカウントと連絡先を同期する、連絡先情報を1つの場所で管理する、連絡を頻繁に行なう連絡先を分類するなど可能です。

連絡先を起動するには、ホーム画面 → ●●● → 「**連絡先**」の順にタップします。

連絡先の設定

連絡先の設定で、連絡先の表示形式を選択することができます。表示オプションには、電話番号を含む連絡先だけを表示する、名字/名前で並べ替える、名字/名前で連絡先の名前を表示する、などがあります。

連絡先の設定を行なうには、連絡先アプリで ■ → 「**設定**」の順にタップします。

プロフィールの設定

自分の情報をプロフィールとして追加し保存することができます。

1. 連絡先アプリを起動し、「**プロフィールを設定**」をタップします。

注意: 自分のプロフィールは、Googleアカウントを設定したときに表示されます。

2. 携帯電話の番号または自宅の番号などの情報を入力します。その他の情報を追加するには、「**別のフィールドを追加**」をタップします。
3. 完了したら、「**完了**」をタップします。

連絡先の追加

連絡先情報を本機や企業/Google/他のメールアカウントに追加し、電話番号やメールアドレス、VIPだけの予定などの、より重要な連絡先情報を記入します。

1. 連絡先アプリを起動し、**+** をタップします。
2. 「**デバイス**」を選択します。

注意:

- 連絡先をSIMカードまたはメールアカウントに保存することもできます。
 - メールアカウントをお持ちでない場合は「**アカウントの追加**」をタップし、作成してください。
-

3. 携帯電話の番号や自宅の番号、メールアドレス、連絡先グループなど、必要な情報を入力します。
4. 連絡先番号やメールアドレスを追加したい場合は、「**追加**」をタップします。
5. 他の連絡先情報を追加したい場合は、「**別のフィールドを追加**」をタップします。
6. 完了したら「**完了**」をタップします。

連絡先番号に内線番号を追加する


連絡先の内線番号を追加し、通話を開始するときの音声プロンプトをスキップすることができます。

1. 連絡先の情報画面で、次のいずれかの方法で、連絡先の番号と内線番号を入力します。
 - 番号の後にコンマ「,」を入力し、内線番号を入力します。内線番号がダイヤルされる前に短いポーズが自動的に挿入されます。ポーズを延長するには「**Pause**」をタップし、コンマをもう1つ挿入します。
 - 番号の後にセミコロン「;」を入力し、内線番号を入力します。連絡先の番号をダイヤルしている間に、内線番号を確認するメッセージが表示されます。確認メッセージで「**はい**」をタップします。
2. 完了したら「**完了**」をタップします。

連絡先のプロフィールのカスタマイズ

連絡先の情報の編集、写真の追加、着信音の設定、プロフィールのカバー用の写真の撮影など、プロフィールをカスタマイズすることができます。

1. 連絡先アプリを起動し、その情報やプロフィールの編集またはカスタマイズしたい連絡先を選択します。
2. 変更は、連絡先のプロフィールページから行います。

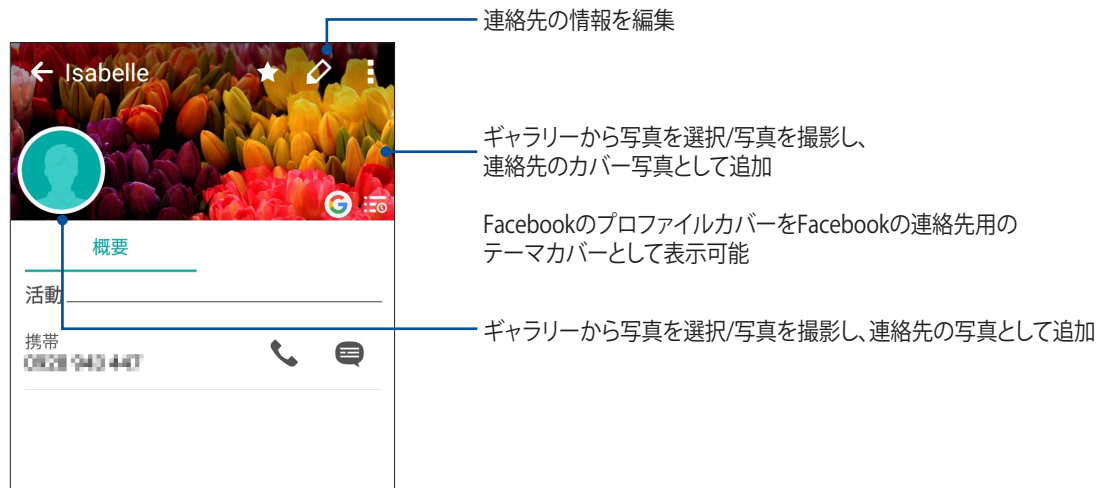


VIPを設定する

連絡先をVIPに追加すると、予定や記念日、誕生日などの大切な予定の通知を表示させることができます。また、VIPに追加した連絡先からの未読メッセージやメール、不在着信などの通知を表示させることもできます。


連絡先の情報画面からVIPの設定をする

手順

1. 連絡先アプリを起動し、VIPに追加したい連絡先をタップします。
2.  をタップし、連絡先の情報を表示します。
3. 選択した連絡先の画面で「グループ名」の中にある「VIP」を選択します。
4. 完了したら、「完了」をタップします。VIPリストに連絡先が追加されます。


VIP画面でVIPの設定をする

手順

1. 連絡先アプリを起動します。
2.  →「VIP」をタップします。
3. VIP画面で **+** をタップします。
4. VIPとしてグループ化したい連絡先を選択し、**+**をタップします。連絡先がVIPリストに追加されます。

予定をVIP連絡先に追加する

記念日や誕生日、その他の重要な予定などをVIP連絡先に追加することができます。



1. 連絡先アプリを起動し、予定やイベントの詳細を追加したい連絡先をタップし  をタップします。
2. 連絡先の情報画面で「別のフィールドを追加」→「**予定**」の順にタップします。





3. 予定の日付を選択し、「**設定**」をタップします。
4. グループ欄の下に「VIP」を選択します。完了したら、「**完了**」をタップします。
5. 連絡先の特別な予定は、予定のカレンダーに表示されます。予定のアラートを表示したい場合は、カレンダーアプリでリマインダーの時刻を設定します。

お気に入りの連絡先をマークする

頻繁に通話する連絡先をお気に入りに追加すれば、電話アプリで簡単に通話できるようになります。



1. ホーム画面→→「**連絡先**」をタップします。
2. お気に入りに追加したい連絡先を選択します。
3.  をタップします。連絡先は電話アプリのお気に入りリストに追加されます。

注意:

- お気に入りを参照するには、ホーム画面→ →  の順にタップします。
- 詳細は次の項目をご参照ください。[お気に入りの連絡先に通話する](#)
- VIPとしてお気に入りの連絡先を設定することもできます。詳細は次の項目をご参照ください。[VIPを設定する](#)

連絡先をインポートする

別のソースと本機またはメールアカウントとの間で、連絡先と関連データをインポートすることができます。

1. ホーム画面 →  → 「**連絡先**」 →  → 「**連絡先の管理**」の順にタップします。
2. 「**インポート/エクスポート**」をタップし、次のインポートオプションから1つ選択します。
 - a. SIM 1カード/SIM 2カードからインポートします。
 - b. ストレージからインポートします
3. 連絡先を保存する場所を選択します。
 - a. デバイス
 - b. SIM1/SIM2
4. インポートする連絡先を選択し、「**インポート**」をタップします。

連絡先のエクスポート

本機内のストレージアカウントのいずれかに連絡先をエクスポートすることができます。

1. ホーム画面 → ●●● → 「**連絡先**」 → ■ → 「**連絡先の管理**」の順にタップします。
2. 「**インポート/エクスポート**」をタップし、次のエクスポートオプションから1つ選択します。
 - a. SIM 1カード/SIM 2カードにエクスポートします。
 - b. ストレージにエクスポートします
3. タップし、次のアカウントから連絡先を選択します。
 - a. すべての連絡先
 - b. デバイス
 - c. SIM1/SIM2
4. エクスポートしたい連絡先を選択します。
5. 完了したら「**エクスポート**」をタップします。

ブロックリストの管理



連絡先/番号をブロックする

ブロックする連絡先や番号をリストにし、不要な通話やメッセージの受信を避けることができます。ブロックした通話やメッセージはブロックリストのアーカイブに保存されます。

1. ホーム画面 → ●●● → 「**連絡先**」 → ■ → 「**連絡先の管理**」 → 「**ブロックリスト**」をタップします。
2. **+** をタップし、次のいずれかの手順を行います。
 - ・ 連絡先をブロックするには、「**連絡先から選択**」をタップし、ブロックしたい連絡先を選択します。
 - ・ 最近の通話記録から番号をブロックするには、「**最近の通話履歴から選択**」をタップし、連絡先からブロックしたい番号を選択します。
 - ・ 番号をブロックするには、「**番号を入力**」をタップし、ブロックしたい番号を選択します。
 - ・ SIP番号をブロックするには、「**SIP番号を入力**」をタップし、ブロックしたい番号を選択します。
3. 完了したら「**レ**」をタップします。

連絡先/番号のブロックを解除する

リストからブロックした連絡先/番号を削除し、再度通話やメッセージを受け取ることができます。

1. ホーム画面 →  → 「連絡先」 →  → 「連絡先の管理」 → 「ブロックリスト」の順にタップします。
2. ブロック解除したい連絡先/番号を長押しし、「ブロックリストから削除」をタップします。




ソーシャルネットワークと連絡先

連絡先に登録された各連絡先とそのソーシャルネットワークのアカウントを結合すると、彼らのプロフィールやニュース、フィードなどを確認するのに便利です。リアルタイムで連絡先のニュースや出来事を更新することができます。

重要: 各連絡先のソーシャルネットワークのアカウントを結合する際は、ソーシャルネットワークのアカウントにログインし、その設定を同期する必要があります。

ソーシャルネットワークのアカウントを同期する

ソーシャルネットワークのアカウントを同期し、連絡先のソーシャルネットワークのアカウントを本機に追加します。


1. 次のいずれかの設定で設定アプリを開きます。
 - ・ クイック設定を起動し  をタップします。
 - ・ ホーム画面 →  → 「設定」をタップします。
2. 設定画面で、「アカウント」の下にあるソーシャルネットワークのアカウントをタップします。
3. 「連絡先」を「ON」に移動し、各連絡先のソーシャルネットワークのアカウントを同期します。
4. 連絡先リストを表示するには、連絡先アプリを起動します。
5. ソーシャルネットワークのアカウントと連絡先だけを表示するには、「表示する連絡先」をタップし、他の連絡先ソースのチェックを外し、ソーシャルネットワーク名はチェックしたままにします。
6. 完了したら  をタップします。

メッセージの送信など

Google メッセンジャー

Google メッセンジャーは感覚的に設計されたメッセージツールです。SMS/MMSメッセージの送受信はもちろん、グループチャットや画像や音楽ファイルの送受信も可能です。メッセージに絵文字やステッカーを追加したり、位置情報の共有やメッセージのアーカイブ、送信者のブロック機能など、便利な機能が満載です。写真と動画の撮影も可能で、それらのファイルの共有も可能です。

メッセージの送信

1. ホーム画面の  をタップします。
2. **+** をタップし、メッセージを送信したい連絡先を選択します。
3. メッセージ入力欄にメッセージを入力します。
4. 完了したら、メッセージの送信で使用するSIMアカウントを選択します。

メッセージに返信する

1. ホーム画面またはロック画面でメッセージアラートをタップします。
2. メッセージ入力欄に返信メッセージを入力します。
3. 完了したら、返信メッセージの送信で使用するSIMアカウントを選択します。

エンターテインメントセンターとして


5

ヘッドセットの使用

ヘッドセットを接続すれば、通話や音楽を楽しむことができます。

オーディオジャックへの接続

本機のオーディオポートに3.5mmヘッドセットを接続します。

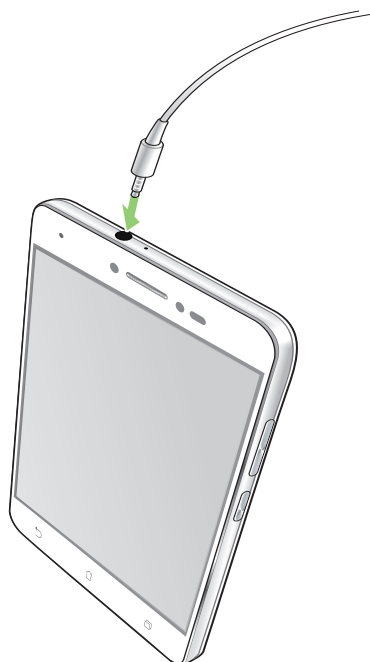

警告:

- オーディオジャックポートに他の物を接続しないでください。
- 電力を出力するケーブルをオーディオジャックポートに接続しないでください。
- 大音量で長い時間音声を聴くと、難聴などの原因となる恐れがあります。

注意:

- 互換性のあるヘッドセット、または本製品に付属のヘッドセットのみを使用することを強くお勧めします。
 - 音楽の再生中にヘッドセットを抜くと、再生が自動的に一時停止します。
 - 動画の再生中にヘッドセットを抜くと、再生が自動的に一時停止します。
-


Google Play Music

Google Play Music は音楽ファイル配信サービスで、音楽のストリーミングやプレイリストの作成、ラジオの再生が可能です。また、クラウドに無料で5万曲以上の音楽ファイルを保存することができます。Google Play Music を定期購読すれば、無制限に音楽ファイルにアクセスすることができ、広告も表示されません。音楽ファイルはライブラリーに追加することもできます。

Google Play Music のセットアップ

Google Play Music を利用するには、Google アカウントまたはGmail アカウントにサインインする必要があります。サインイン後は、ASUS Phone内の音楽ファイル (Google Playからアップロード・購入した曲も含む) は全て、自分のライブラリーに追加されます。

手順


1. ホーム画面→「Google」→「Play Music」をタップします。
2.  →「設定」→「アカウントを選択するにはタップします」をタップします。
3. アカウントを入力し、「アカウントと追加」をタップします。
4. 画面の指示に従い、アカウントにサインインします。


注意:

- Google Play Music が利用できない国や地域があります。
 - Google Play Musicの詳細は次のURLをご参照ください。(<https://play.google.com/store/music?hl=ja>)
-

FMラジオ

本機ではお気に入りのラジオ局を聴くことができます。

1. 本機に付属のヘッドセットを接続します。
2. ホーム画面 →  → 「ASUS」→ 「FMラジオ」をタップします。

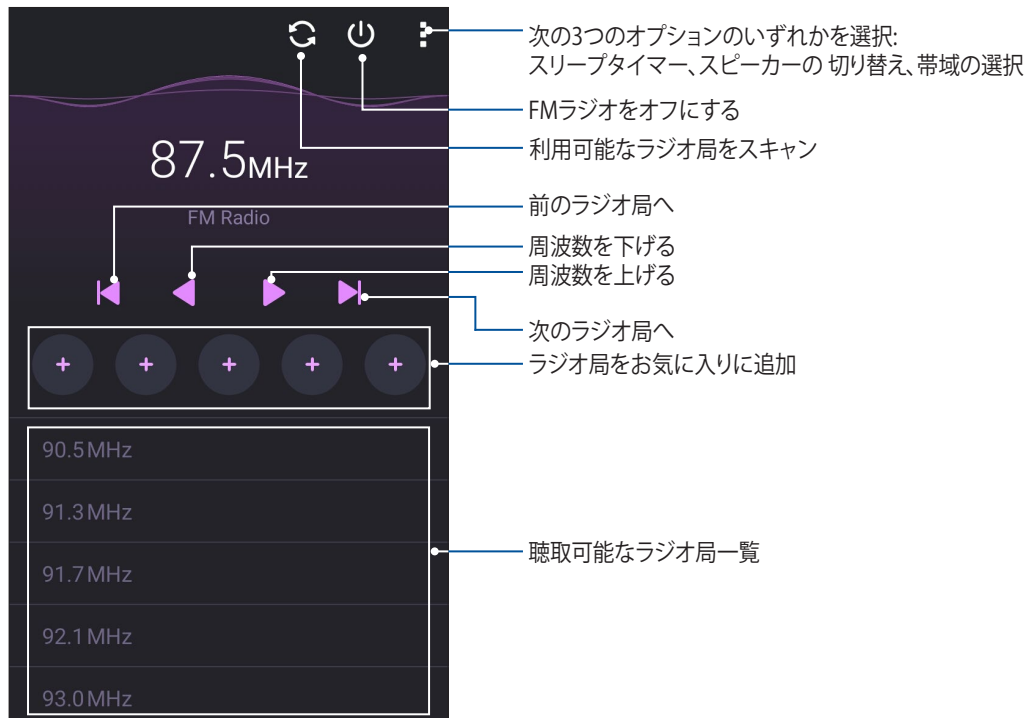

ラジオ局のスキャン

お住まいの地域のラジオ局をスキャンするには、 をタップし自動スキャンを行います。利用可能なラジオ局がFMラジオ画面に表示されます。

他の周波数にチューニングする

特定のラジオ局を選局する場合は、次の手順に従います。

1. FMラジオアプリで、現在のラジオ局をタップします。
2. 周波数チューニングボックスで、お気に入りのラジオ局のチャンネルを入力します。
3. お気に入りに追加する場合は、「**お気に入りに追加**」をタップします。
4. 完了したら「**OK**」をタップします。



カメラ機能

6

写真・動画の撮影

カメラアプリの起動

本機に搭載のカメラアプリで、写真や動画を撮影することができます。カメラアプリを開くには、次のいずれかの手順で行います。

ロック画面から

カメラアプリが起動されるまで  を任意の方向にドラッグします。

注意: この機能を使用する際は、事前に「設定」→「ロックスクリーン」→「クイックアクセス」で→「クイックアクセス機能を表示する」を「ON」に切り替え、任意の既定のカメラアプリを選択する必要があります。

ホーム画面から



をタップします。

カメラを初めて使用する

カメラを初めて起動すると、チュートリアルと撮影場所の2つの機能が起動します。

チュートリアル

初めて本機のカメラを使用しカメラアプリを起動すると、次のチュートリアル画面が表示されます。次の手順でこの機能を使用します。

1. チュートリアルを参照しない場合は「無視」を、参照する場合は「開始」をタップします。
2. 続いて撮影場所の設定画面が表示されます。

撮影場所

チュートリアル後に撮影場所の記録の設定画面が表示されます。この機能で、写真や動画用に自動的に場所タグを作成することができます。次の手順に従って、この機能をご利用ください。

1. 撮影場所の設定画面でカメラ画面に進むには「**いいえ**」を、場所タグのセットアップを行なうには「**はい**」をタップします。
2. 「**位置情報**」を「**ON**」にスライドすると場所タグ機能が有効になります。
3. 次の画面で「**同意する**」をタップすると、機能が完全に有効になります。続いてカメラ画面が開きます。

カメラのホーム画面

本機のカメラには、自動シーン検出機能と画像を自動的に安定させる機能が搭載されています。また、動画撮影時の手ぶれを自動的に補正する機能も搭載されています。

各アイコンでカメラアプリの操作を行います。



写真の設定


次の手順でカメラの設定を行います。撮影した写真を調整することができます。

重要: 写真や動画を撮る前に設定を適用してください。

1. カメラのホーム画面で、 →  の順にタップします。
2. 下方向にスクロールし、使用可能なオプションを設定します。

画像

写真撮影に関する設定を行なうことができます。

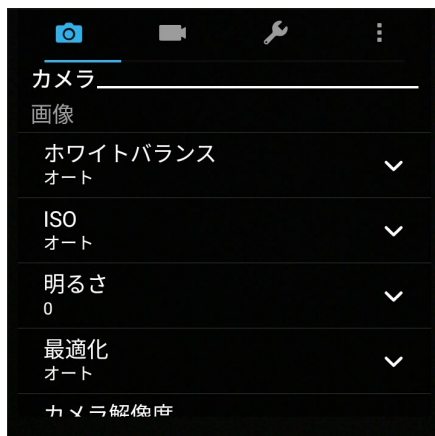


シューティングモード (撮影モード)

タイマー機能のシャッター速度を調整することができます。



フォーカス&露出

フォーカスや露出に関する設定ができます。

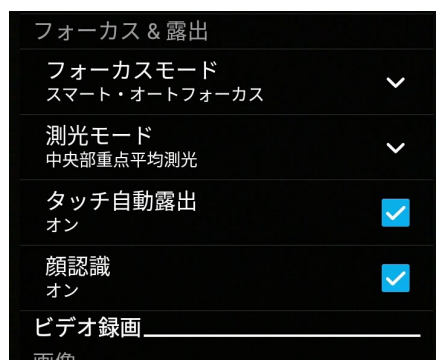

動画の設定


次の手順でカメラの設定を行います。撮影した動画を調整することができます。

重要: 写真や動画を撮る前に設定を適用してください。

1. カメラのホーム画面で、 →  の順にタップします。
2. 下方向にスクロールし、使用可能なオプションを設定します。


画像

動画撮影に関する設定を行なうことができます。

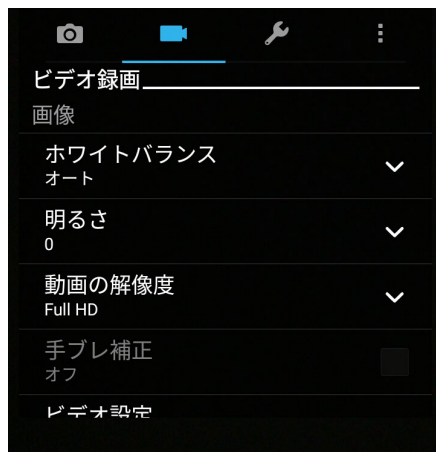

フォーカス&露出

「タッチ自動露出」を有効にします。

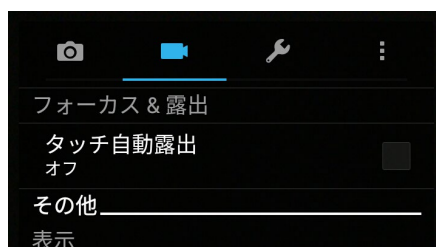

カメラ詳細機能

詳細機能を利用することで、写真・動画の撮影がより楽しくより豊かなものになります。

重要: 写真や動画を撮る前に設定を適用してください。利用可能な機能は、モデルによって異なる場合があります。

ローライト

PixelMasterでは、カメラの光感度は最大400%まで上がり、ノイズ低減機能が強化され、色のコントラストが最大200%まで向上します。自然光が不十分な撮影環境でも、写真やビデオが綺麗に写ります。

ローライト機能で写真を撮影する

1. カメラアプリのホーム画面で、 → 「ローライト」をタップします。
2.  をタップし、写真を撮影します。



ローライト機能で動画を撮影する

1. カメラアプリのホーム画面で、 → 「ローライト」をタップします。
2.  をタップし、ビデオを撮影します。

HDR Pro

HDR (High-dynamic-range) 機能は、明暗部分を強調することで肉眼で見た映像により近い写真を合成する技術です。HDRは明るい場所で撮った写真の処理に適しています。



HDR機能での写真撮影

1. カメラアプリのホーム画面で、 → 「HDR」をタップします。
2.  をタップし、HDR写真を撮影します。

パノラマ

パノラマを使用して様々な角度から写真を撮影することができます。広い範囲から撮影した写真を自動的にパノラマ写真に合成します。

パノラマ写真の撮影

1. カメラアプリのホーム画面で、 → 「パノラマ」をタップします。
2.  をタップし、本機を左右いずれかの方向にゆっくり動かしながら写真を撮影します。




注意: パノラマ撮影中は、複数のサムネイル画像が時系列で表示されます。

3. 完了したら  をタップします。

自分撮り

高解像度のリアカメラを使って、シャッターボタンを押さずに写真を撮影することができます。顔検出機能により、最大4人までの顔を自動的に検出するため、自分撮り（グループ撮りも）が簡単に楽しめます。





自分撮り機能での写真撮影

1. カメラアプリ画面から、 → 「自分撮り」の順にタップします。
2.  をタップし、写真に含む人数を選択します。
3. アウトカメラは顔を検出するとカウントダウンを始め、自動的に写真を撮影します。
4.  をタップし、写真を保存します。

美人エフェクト

顔を検出して、より美しくハンサムに加工することができます。各種効果により、顔を美しく加工します。




美人エフェクト機能での写真撮影

1. カメラアプリのホーム画面で、 → 「美人エフェクト」をタップします。
2.  をタップし、写真を撮影します。
3. サムネイルをタップすると、写真がプレビュー表示され、各設定が表示されます。
4.  をタップし、任意の美人エフェクトの項目を選択し、 をタップし、写真を保存します。

低速度撮影機能

低速度撮影機能を使用すると、低速度撮影再生用の静止写真を自動的に撮影することができます。低速度撮影再生では、撮影時間は長くなりますが、再生時は早送りのように再生されます。

低速度撮影機能での写真撮影

1. カメラアプリのホーム画面で、 →「**低速度撮影**」をタップします。
2.  をタップし、低速度撮影の間隔を選択します。
3.  をタップし、写真の撮影を開始します。

夜景

この機能は、夜間や暗い場所での撮影に適しています。

注意: 撮影中は本機が揺れないようご注意ください。写真の乱れの原因となります。

夜景機能での写真撮影

1. カメラアプリのホーム画面で、 →「**夜景**」をタップします。
2.  をタップし、夜景の写真を撮影します。

ギャラリーの使用

ギャラリーでは画像の参照や動画の再生が可能です。


また、本機に保存した画像や動画ファイルの編集、共有、削除も可能です。ギャラリーでは、スライドショーの再生や画像/動画ファイルの参照が可能です。


ギャラリーを起動するには、ホーム画面 → ●●● → 「**ギャラリー**」の順にタップします。

ソーシャルネットワークやクラウドストレージからファイルを表示する

デフォルト設定では、本機内の全てのメディアファイルがアルバムとしてギャラリーに表示されます。

他の場所にあるメディアファイルを本機で表示する

1. メイン画面から  をタップします。
2. ソースを選択すると、そのメディアファイルが表示されます。

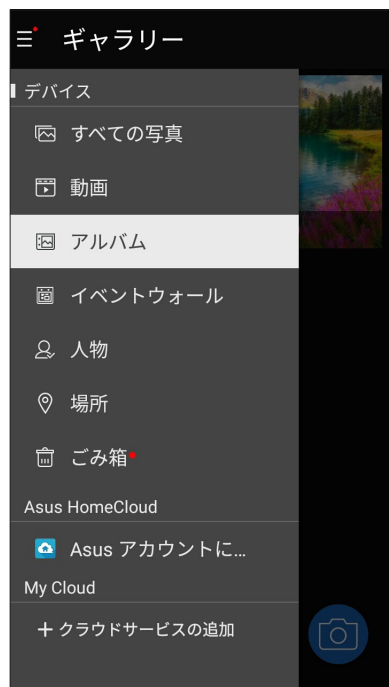

注意:


- クラウドアカウントから本機に写真をダウンロードし、壁紙や連絡先の表紙画像として使用することができます。
 - 連絡先に表紙画像を追加する方法の詳細は、次の項目をご参照ください。 [連絡先のプロフィールのカスタマイズ](#)
 - 壁紙として写真や画像を使用する方法の詳細は、次の項目をご参照ください。 [壁紙](#)
-

重要: ASUS HomeCloudとMy Cloud内のファイルを参照するには、インターネット接続が必要です。

撮影場所の表示

本機の位置情報アクセス機能を有効にすると、写真の位置情報を取得することができます。あなたの写真の位置情報には、写真が撮影された場所だけではなく、Googleマップでの情報も含まれます。



写真の詳細を表示する

1. ホーム画面 → ●●● → 「設定」 → 「位置情報」で位置情報アクセス機能をオンにします。
2. 位置情報をGoogleマップと共有していることをご確認ください。
3. ギャラリーアプリを起動し、詳細を表示したい写真を選択します。
4. 写真をタップし、 をタップします。





撮影場所の詳細を表示

ギャラリーのファイルを共有する


1. ギャラリー画面から、共有したいファイルが保存されているフォルダーをタップします。
2. フォルダーを開き、 をタップしてファイルを選択します。
3. 共有したいファイルをタップします。選択すると画像の上にチェックマークが表示されます。
4.  をタップし、画像を共有したい場所をリストから選択します。

ギャラリーからファイルを削除する

1. ギャラリー画面から、削除したいファイルが保存されているフォルダーをタップします。
2. フォルダーを開き、 をタップしてファイルを選択します。
3. 削除するファイルをタップします。選択すると画像の上にチェックマークが表示されます。
4.  をタップします。

画像の編集

ギャラリーでは、独自の画像編集ツールで本機に保存した画像を編集することができます。

1. ギャラリー画面から、編集したいファイルが保存されているフォルダーをタップします。
2. フォルダーを開き、タップしてファイルを選択します。
3. 画像が開いたら、もう一度タップすると各種機能が表示されます。
4.  をタップすると、編集用のツールバーが表示されます。
5. ツールバー上のアイコンをタップし、画像の編集を行います。

MiniMovieを使用する

複数の画像を使用して、テーマの付いた動画またはスライドショーを作成することができます。

手順

1. ホーム画面→**ASUS**→**MiniMovie**をタップし、MiniMovieを起動します。
2. 「許可」をタップし、MiniMovieが本機内の画像にアクセスできるようにします。
3. 「拒否」または「許可」をタップし、連絡先へのアクセスの許可/拒否を設定します。
4. 「動画」または「スライドショー」をタップし、テーマ付きの動画またはスライドショーを作成します。




5. 動画/スライドショーに使用する写真を保存したフォルダーを選択します。



6. 完了したら「次へ」をタップします。

7. 動画/スライドショー用のテーマ、音楽、字幕、テキストを設定します。

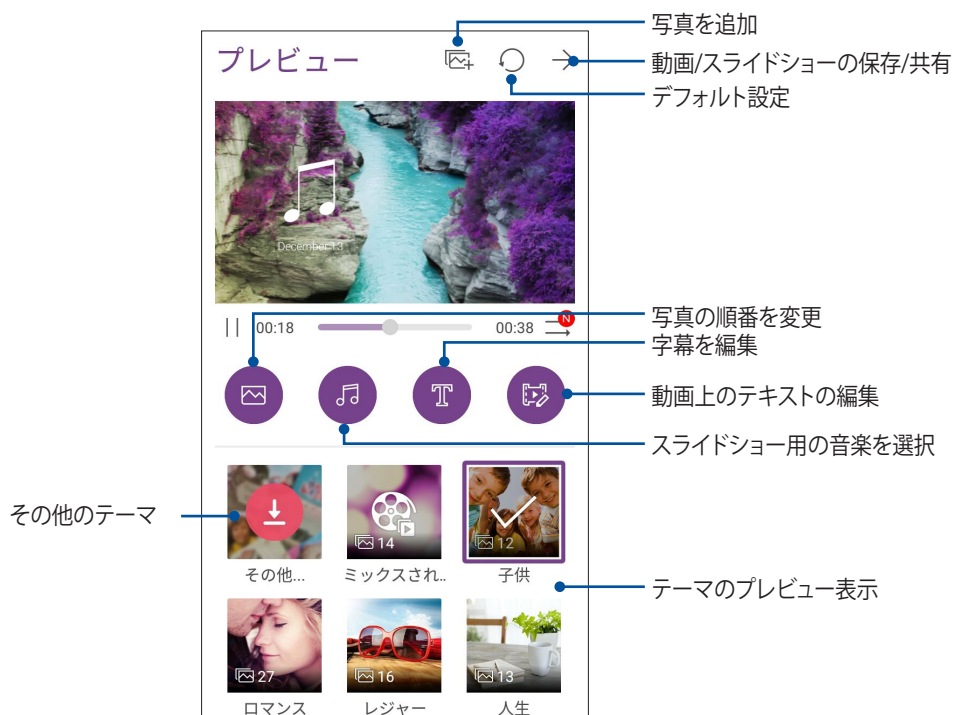

8. → をタップし、動画/スライドショーを保存/共有します。

PhotoCollage

PhotoCollageアプリでは、複数の画像を使用しコラージュを作成することができます。

PhotoCollageを起動するには、ホーム画面→→「ASUS」→「PhotoCollage」をタップします。





Wi-Fi、Bluetoothなど

7

モバイルネットワーク

利用可能なWi-Fiネットワークがないとき、モバイルネットワークを使用してインターネットに接続することができます。

モバイルネットワークを有効にする

1. 次のいずれかの設定で設定画面を開きます。
 - ・ クイック設定を起動し  をタップします。
 - ・ ホーム画面 →  → 「設定」をタップします。
2. 「もっと見る」→「モバイルネットワーク」をタップします。
3. 「データ通信を有効にする」を「ON」にスライドし、必要に応じ、モバイルネットワークのその他の設定を行います。



注意:

- ・ モバイルネットワークを通じてインターネットに接続する場合は、ご契約のプランに応じた追加料金が発生します。
 - ・ お使いのモバイルネットワークの料金/手数料および設定についての詳細は、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。
-

Wi-Fi

本機に搭載のWi-Fi 技術により、無線接続をご利用いただけます。無線環境でソーシャルメディアのアカウントの更新、インターネットサーフィン、データやメッセージのやり取りが可能です。

Wi-Fi を有効にする

1. 以下のいずれかの方法で設定画面を起動します。
 - ・ クイック設定を起動し  をタップします。
 - ・ ホーム画面 →  → 「設定」をタップします。
2. Wi-Fi スイッチを右方向にスライドし、Wi-Fi をオンにします。

注意: クイック設定画面でもWi-Fi をオンにすることができます。詳細は次の項目をご参照ください。 [クイック設定](#)

Wi-Fi ネットワークへの接続



1. 設定画面で「**Wi-Fi**」をタップすると、検出されたWi-Fi ネットワークが表示されます。
2. ネットワークをタップして選択し接続します。セキュリティにより保護されている場合、パスワードまたはキーの入力が必要となります。

注意:

- 本機は接続したことのあるネットワークを検出すると、自動的に再接続します。
 - バッテリーの消費を抑えるため、Wi-Fi 機能を使用しないときは、オフにすることをお勧めします。
-

Wi-Fi の無効化

手順



1. 以下のいずれかの方法で設定画面を起動します。
 - クイック設定を起動し  をタップします。
 - ホーム画面 →  → 「**設定**」をタップします。
2. Wi-Fi スイッチを左方向にスライドし、Wi-Fi をオフにします。

注意: クイック設定画面でもWi-Fi をオフにすることができます。詳細は次の項目をご参照ください。 [クイック設定](#)

Bluetooth

本機に搭載のBluetooth機能で、他のBluetooth対応デバイスとの間で近距離間でのファイルの送受信やマルチメディアファイルのストリーミング等のデータ通信が可能です。Bluetoothではメディアファイルの共有、データのやり取り、Bluetoothプリンターの使用、Bluetoothスピーカーでの音楽ファイルの再生などが可能です。

Bluetoothの有効化

1. 次のいずれかの設定で設定画面を開きます。
 - クイック設定を起動し  をタップします。
 - ホーム画面 →  → 「**設定**」をタップします。
2. Bluetooth スイッチを右方向にスライドし、Bluetooth をオンにします。

注意: クイック設定画面でもBluetooth をオンにすることができます。詳細は次の項目をご参照ください。 [クイック設定](#)


本機とBluetoothデバイスのペアリング

Bluetoothデバイスに初めて接続する際は、本機とのペアリングを実行する必要があります。一度実行したペアリングの設定は自動的に本機に保存されます。

1. 設定画面で「**Bluetooth**」をタップすると、利用可能なデバイスがすべて表示されます。


重要:

- ペアリングしたいデバイスが表示されない場合は、そのデバイスのBluetooth機能がオンになっており、検出可能な状態であることを確認します。
 - Bluetooth機能をオンにし検出可能な状態にする方法は、デバイスの取扱説明書をご参照ください。
-

2.  → 「**更新**」をタップし、Bluetoothデバイスをスキャンします。
3. 利用可能なデバイスのリストからペアリングを行なうBluetoothデバイスをタップします。
4. 両方のデバイスで同じパスキーが表示されていることを確認し、「**ペア**」をタップします。

注意: バッテリーの消費を抑えるため、Bluetooth機能を使用しないときは、オフにすることをお勧めします。

本機とBluetoothデバイスのペアリングの解除

1. 設定画面で、「**Bluetooth**」をタップすると、利用可能なデバイスとペアリング済みのデバイスがすべて表示されます。
2. ペアリング済みのデバイスのリストから、ペアリングを解除したいデバイスの  をタップし、「**切断**」をタップします。

テザリング

利用可能なWi-Fi サービスが見つからないときに、本機をモデムまたはWi-Fi ホットスポットとして使用し、本機を通じて他のデバイスをインターネットに接続することができます。



重要: テザリング機能を使用するには、通信事業者とのデータプランの契約が必要な場合があります。このサービスを使用する際は、事前に通信事業者にご相談ください。

注意:

- テザリング経由のインターネット接続は、標準のWi-Fi またはモバイル接続よりも遅くなることがあります。
- 本機にテザリングが可能なデバイスには、台数の制限があります。
- バッテリーの消費を抑えるため、テザリング機能を使用しないときは、オフにすることをお勧めします。

Wi-Fi ホットスポット

本機をWi-Fi ホットスポットとして使用し、本機を通じて他のデバイスをインターネットに接続することができます。

1. 次のいずれかの設定で設定画面を開きます。
 - クイック設定を起動し  をタップします。
 - ホーム画面 →  → 「設定」をタップします。
2. 「もっと見る」→「テザリング」→「Wi-Fiアクセスポイントのセットアップ」の順にタップします。
3. Wi-Fi ホットスポットに固有のSSIDまたはネットワーク名と8文字のパスワードを割り当てます。完了したら「保存」をタップします。



← テザリング

Wi-Fiアクセスポイントをセットアップ

ネットワーク名

My ASUS

セキュリティ

WPA2 PSK ▼

パスワード

パスワードを8文字以上で入力してください。

☒ パスワードを表示する

非アクティブのときWi-Fiホットスポットを無効にする

5分後 ▼

キャンセル 保存

4. テザリング画面で「**ポータブルWi-Fi アクセスポイント**」を「**ON**」にします。



5. Wi-Fi ネットワークに接続するのと同じ手順で、本機のホットスポット接続に他のデバイスを接続します。

Bluetoothテザリング

本機でBluetoothを有効にし、本機をモデムとして使用し、他のBluetoothデバイスをインターネットに接続することができます。

1. 本機やその他のデバイスのBluetooth機能を有効にします。
2. 両方のデバイスをペアリングします。

注意: 詳細は次の項目をご参照ください。 [本機とBluetoothデバイスのペアリング](#)

3. 設定画面で「**もっと見る**」→「**テザリングとポータブルアクセスポイント**」をタップし、「**Bluetoothテザリング**」を「**ON**」に移動します。これで、本機を親機として使用するための設定は完了になります。




天候

天気予報をリアルタイムで参照することができます。他の地域の天気予報を参照することもできます。

天気アプリの起動

ホーム画面で天気アプリを起動します。次のいずれかの操作で起動します。

- ・ ホーム画面 → ●●● → 「天候」をタップします。
- ・ 本機のホーム画面で、天気アイコンをタップします。

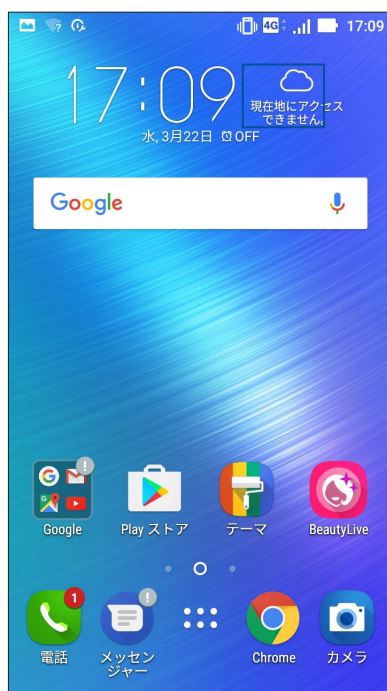

ホーム画面

現在位置や世界各地の天気予報を設定・取得することができます。




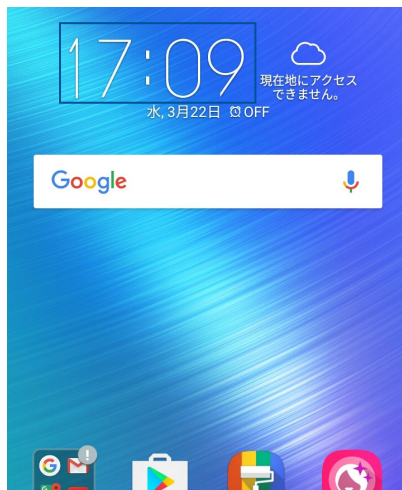
時計

タイムゾーンのカスタマイズ、アラーム、ストップウォッチ機能などを利用することができます。


アプリの起動

次のいずれかの手順で起動します。

- ・ ホーム画面 →  → 「時計」の順にタップします。
- ・ 本機のホーム画面で、デジタル時計をタップします。




世界時計

 をタップすると、世界時計の設定画面が開きます。



アラームクロック

 をタップすると、アラームクロックの設定画面が開きます。

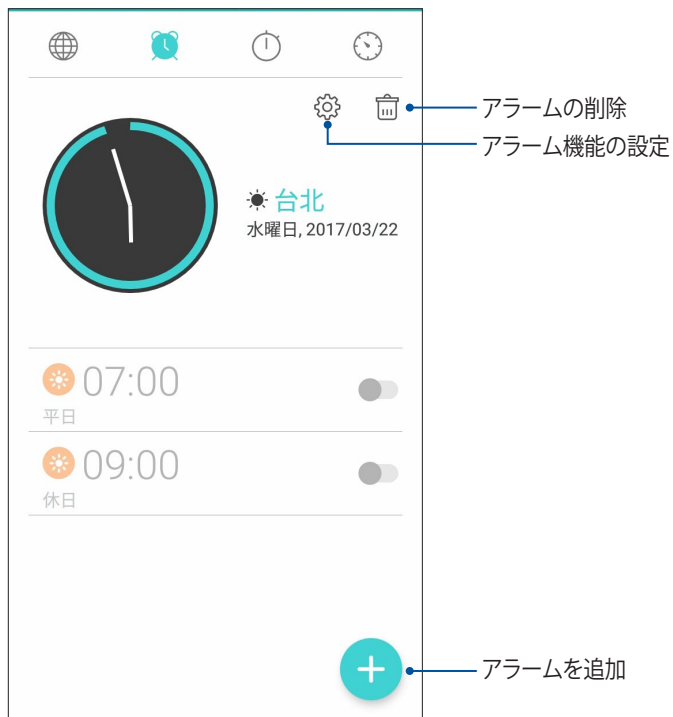

ストップウォッチ


 をタップすると、ストップウォッチ機能が起動します。




タイマー

本機には様々なタイマー機能が搭載されています。

タイマーの設定

1.  をタップすると、タイマー機能が起動します。

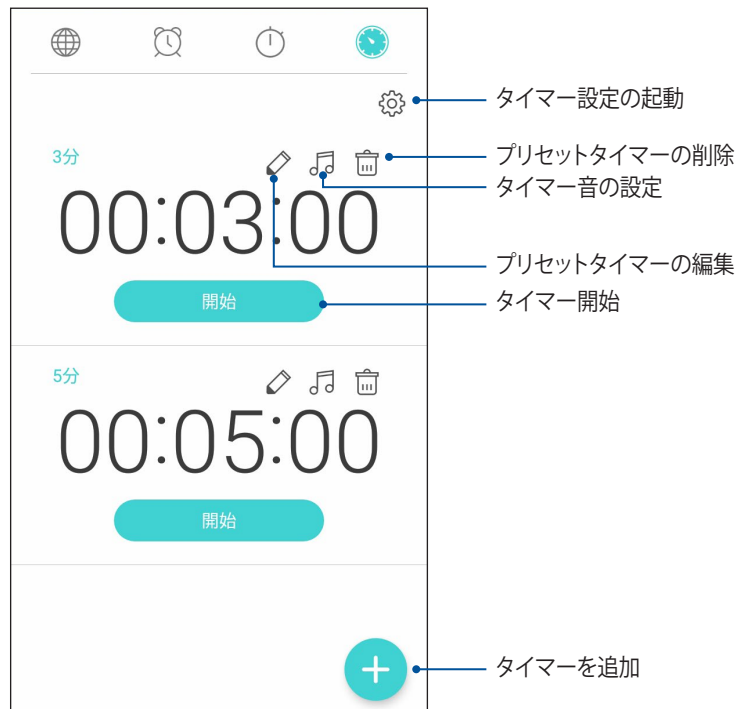


Zenの特別なツール

懐中電灯

任意の画面または起動中の任意のアプリからクイック設定パネルを開き、懐中電灯を点けることができます。クイック設定パネルで、懐中電灯のアイコンをタップするだけです。



懐中電灯のメニューオプション

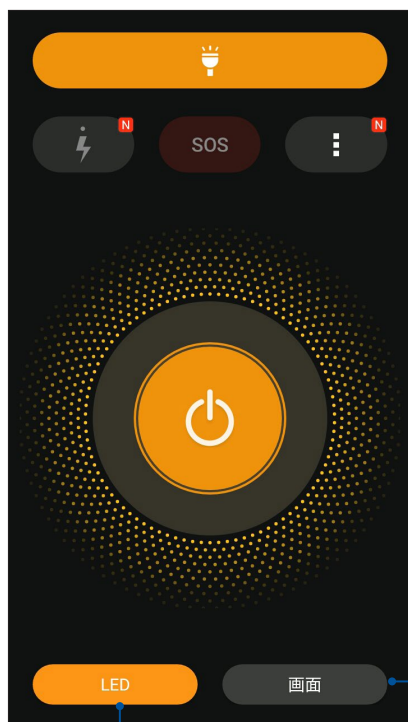

懐中電灯のオン/オフの切替



SOSモードのオン/オフの切替




アイコンを1つ選択し、懐中電灯の点滅速度を切替



ライトのオン/オフの切替

スマートフォンの画面を懐中電灯として使用

アウトカメラのフラッシュを懐中電灯として使用

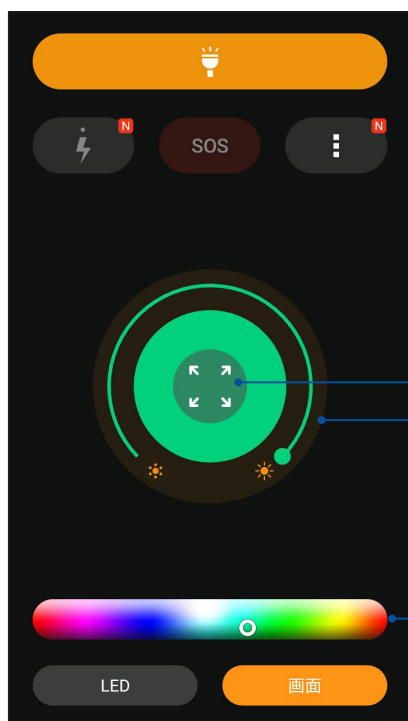


電卓

スワイプしてタップするだけで、電卓が起動します。クイック設定パネルを開くと、電卓アイコンがリストの一番上に表示されます。タップすれば電卓を使用することができます。




電卓画面

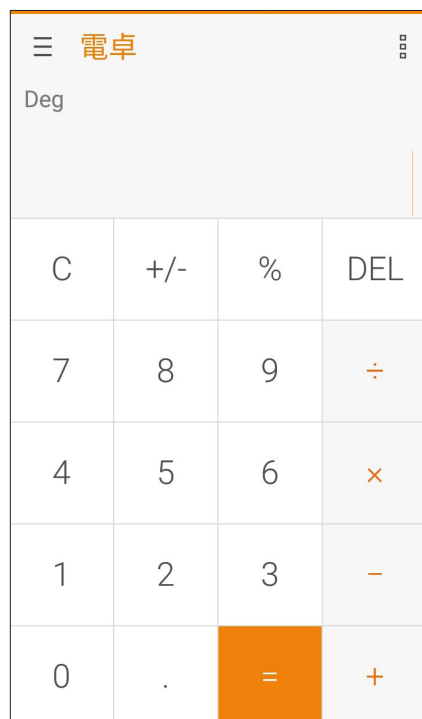

クイックメモ



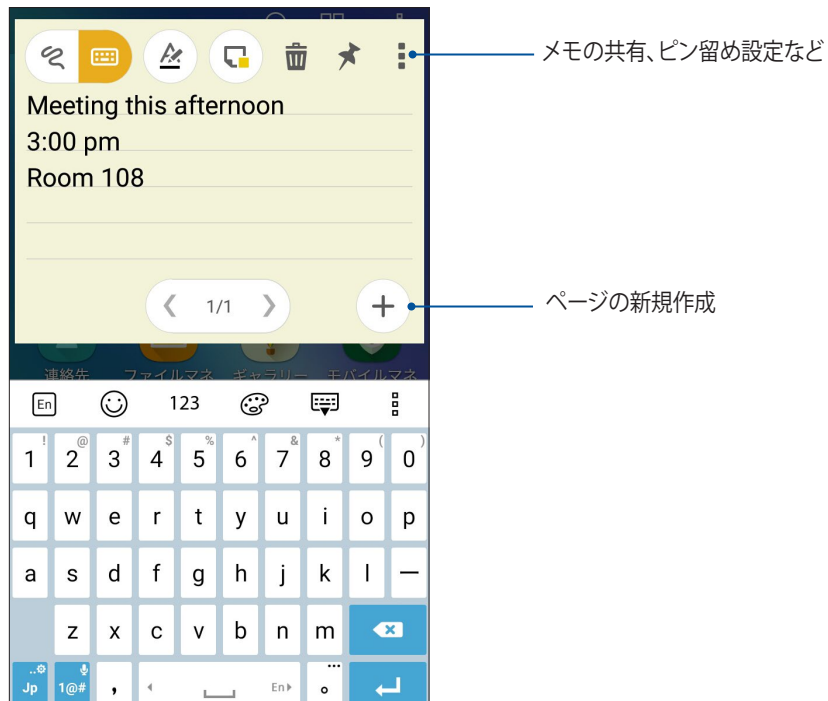

クイックメモはメモを取るツールです。手書きまたはタイピングでメモを取ることができます。




付箋を作成する

クイックメモで作成したメモを付箋紙のように使用することができます。

手順

1. ホーム画面 →  → 「クイックメモ」をタップします。
2.  を選択して手書きする、または  を選択しメモをタイプ入力します。
3.  をタップし、ホーム画面にメモを表示します。

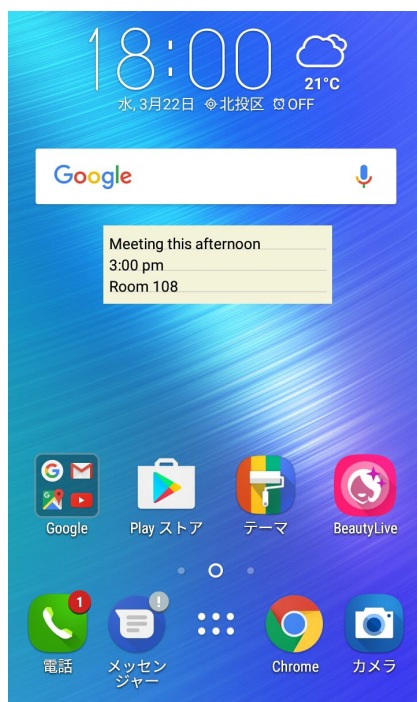

音声レコーダ

音声レコーダアプリを使用すれば、本機でオーディオファイルを録音することができます。


音声レコーダの起動

ホーム画面 → **ASUS** → **音声レコーダ** をタップして起動します。




録音を一時停止する


一時停止後に録音を再開することもできますが、録音したコンテンツを削除、または保存することもできます。

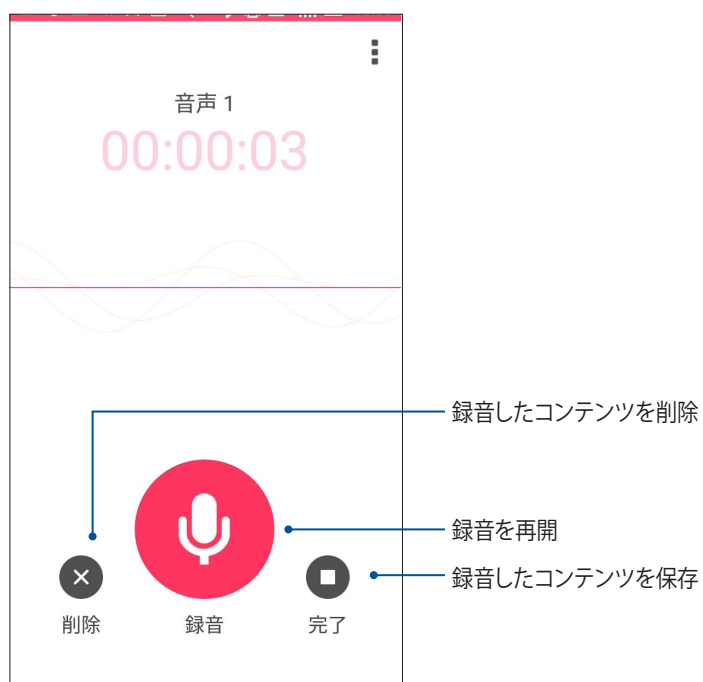

録画リスト

録音リストから、録音したコンテンツの再生や名前変更、共有、削除が可能です。


録画リストを表示するには、音声レコーダーのメイン画面からをタップします。

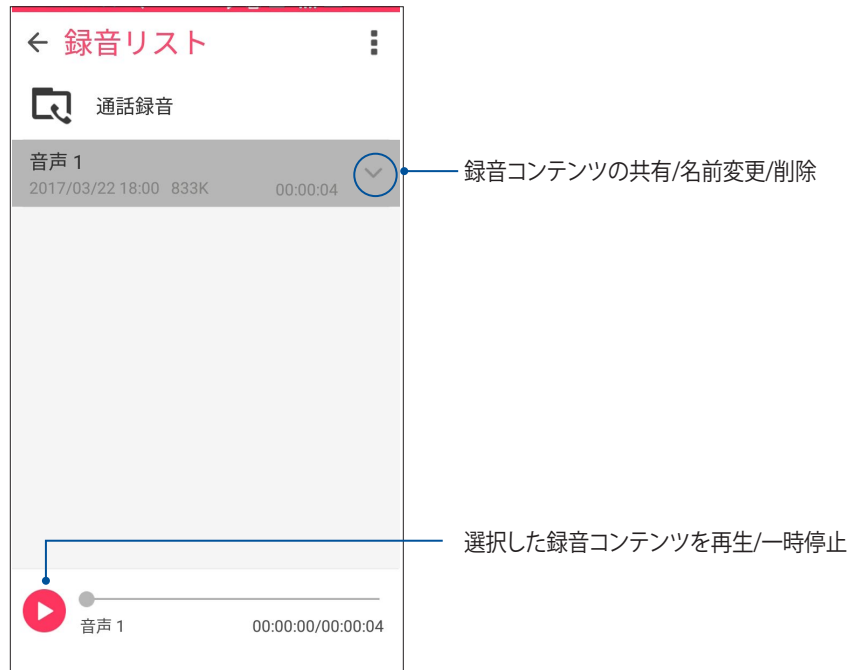

モバイルマネージャー

モバイルマネージャーでは、複数のアプリを一括管理可能なインターフェースにより、デバイスのパフォーマンスを最適化し、省電力設定やストレージ容量、システム通知を管理することができます。

ASUSモバイルマネージャーを起動するには、ホーム画面→●●●をタップし、「モバイルマネージャー」をタップします。

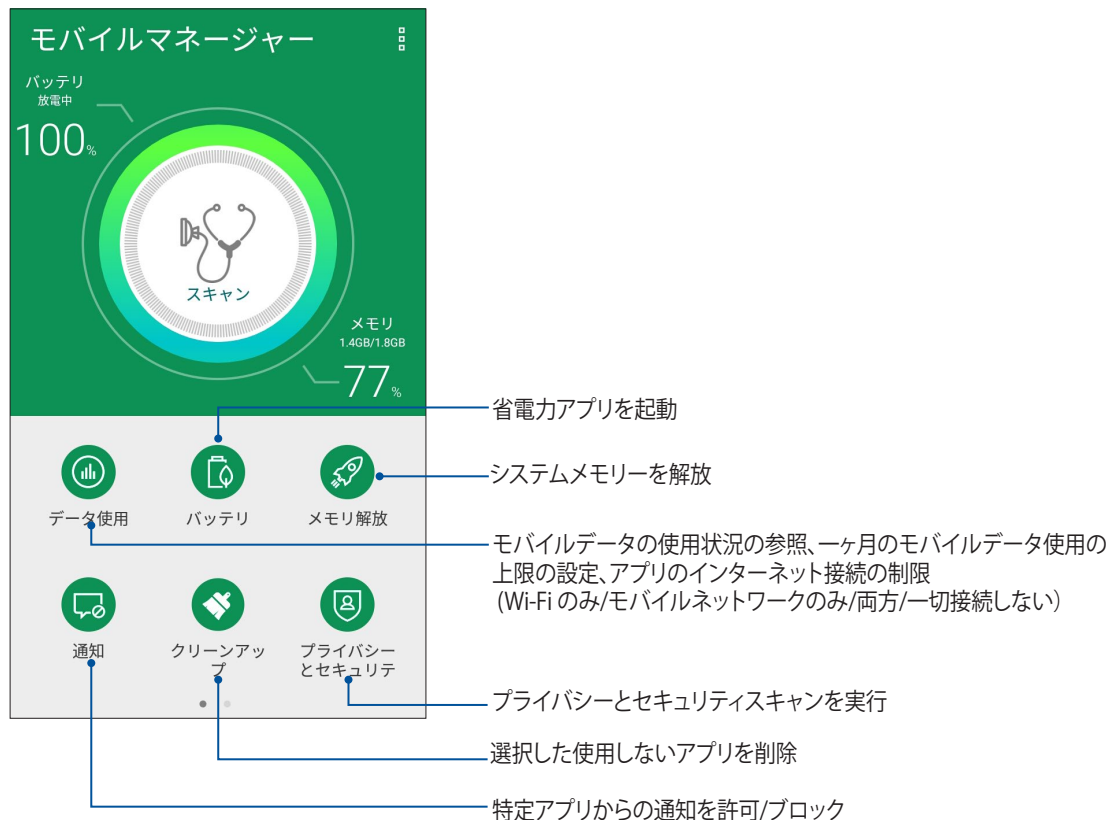

本機を最新状態に保つ

本機のアプリや機能を最新の状態に保つことで、本機を常に快適にご使用いただけます。

システム更新

1. ホーム画面 → ●●● → 「設定」の順にタップします。
2. 設定画面を下方方向にスライドしてその他の機能を表示し、「**端末情報**」をタップします。
3. 「**システムアップデート**」の順にタップします。

注意:「システムアップデート」ウィンドウの「最終更新日時」では、最後にシステム更新をした時間を確認することができます。

ストレージ

本機の内部ストレージ、外付けストレージ、オンラインストレージにデータやアプリ、ファイルを保存することができます。オンラインストレージを使用する際は、インターネット接続が必要です。付属のUSBケーブルを使用し、コンピューターと本機とでデータの転送が可能です。

バックアップとリセット

本機を使用し、データやWi-Fiのパスワード、その他設定をGoogleサーバーにバックアップすることができます。


1. ホーム画面 → ●●● → 「設定」 → 「バックアップとリセット」の順にタップします。
2. 次の作業を実行することができます。
 - ・ **データのバックアップ:** データやWi-Fiのパスワード、その他の設定をGoogleサーバーにバックアップします。
 - ・ **バックアップアカウント:** バックアップ用のアカウントを指定します。バックアップを保存するときに使用します。
 - ・ **自動復元:** アプリを再インストールしたときに、バックアップした設定とデータを復元します。
 - ・ **ネットワーク設定のリセット:** Wi-Fi やモバイルネットワーク、Bluetoothの設定等のネットワーク設定を全てリセットします。
 - ・ **データの初期化:** 本機内のデータを全て削除し、工場出荷時の設定に戻します。

セキュリティ

本機に搭載のセキュリティ機能で、本機への不正なアクセスや着信通話を防ぐことができます。

スクリーンのロック解除

ロックされたスクリーンをロック解除する方法を選択することができます。

1. ホーム画面 →  → 「設定」 → 「ロックスクリーン」の順にタップします。
2. 「画面のロック」をタップし、ロック解除の方法をオプションから選択します。

注意:


- 詳細は「ロック解除のオプション」をご参照ください。
 - 選択したオプションを解除するには、「なし」を選択します。
-

ロック解除のオプション

本機のロック画面のロック解除の方法をオプションから選択します。

スワイプ(なぞる)

上方向にスワイプし、ロックを解除します。

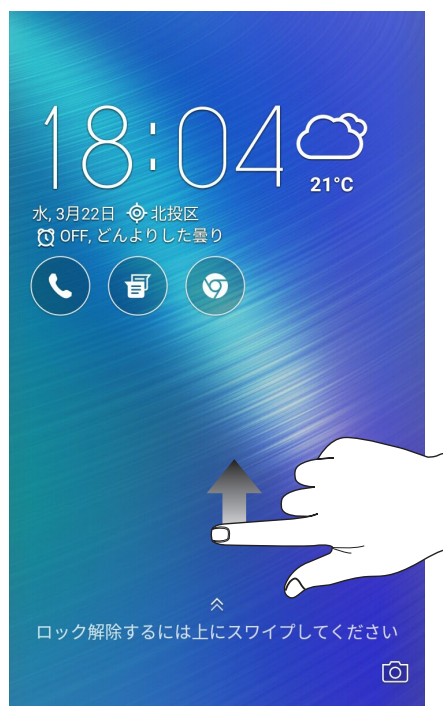

PIN

4つ以上の数字でPINを作成します。

PINを選択

終了後[次へ]をタップ

.....

キャンセル

次へ

1	2	3
4	5	6
7	8	9
< x	0	次へ


重要: ロック解除用のPINは忘れないようにしてください。

パターン

指で線をなぞり、パターンを作成します。

パターンの選択

パターンが記録されました

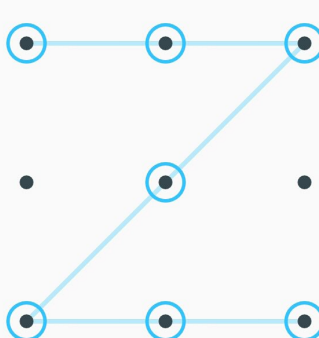

消去

次へ

重要: 点を最低4つ以上使用し、パターンを作成してください。ロック解除用のパターンは忘れないようにしてください。

パスワード

最低4文字でパスワードを作成します。



重要: ロック解除用のパスワードは忘れないようにしてください。

その他のセキュリティ機能

画面のロックの他にも、次のような機能を利用することができます。

- **クイックアクセス:** クイックアクセスのスイッチを「ON」にすると、ロック画面でアプリを起動することができます。

本機の情報を確認する

本機のIMEI (国際移動体装置識別) 番号やモデル番号等を表示します。

本機を紛失した場合など、本機的不正使用を防止するために、これらの情報をご契約の通信事業者が必要とする場合があります。

本機の情報を表示する

1. 「**すべてのアプリ**」→「**設定**」の順にタップします。
2. 設定画面を下方方向にスライドしてその他の機能を表示し、「**端末情報**」をタップします。端末情報の画面には、本機の状態や法律情報、モデル番号、OSバージョン、ハードウェア情報、ソフトウェア情報等が表示されます。
3. シリアルナンバー、電話番号、IMEIを表示するには、「**デバイスの状態**」をタップします。

付録

ご注意

EU Radio Equipment Directive Compliance

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, ASUSTek Computer Inc. declares that the radio equipment ASUS_A007 is in compliance with Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>. (Search for ZB501KL)

RF Output Table

Items	Maximum Radio-Frequency Output Power Table	
Bluetooth	Bluetooth RF (2400~2483.5 MHz)	10.31 (dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (2400~2483.5 MHz)	1.19 (dBm)
WLAN	2.4GHz 802.11b (2400~2483.5 MHz)	15.33 (dBm)
	2.4GHz 802.11g (2400~2483.5 MHz)	13.41 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT20 (2400~2483.5 MHz)	12.41 (dBm)
	5GHz 802.11a (5150~5250; 5250~5350; 5470~5725 MHz)	N/A (dBm)
	5GHz 802.11an HT20 (5150~5250; 5250~5350; 5470~5725 MHz)	N/A (dBm)
	5GHz 802.11an HT40 (5150~5250; 5250~5350; 5470~5725 MHz)	N/A (dBm)
	5GHz 802.11ac HT80 (5150~5250; 5250~5350; 5470~5725 MHz)	N/A (dBm)
GSM	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	33.24 (dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)	30.6 (dBm)
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)	23.31 (dBm)
	WCDMA Band VIII (880~915 ; 927~960 MHz)	23.41 (dBm)
LTE	LTE Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	23.91 (dBm)
	LTE Band III (1710~1785; 1805~1880 MHz)	23.98 (dBm)
	LTE Band VII (2500~2570; 2620~2690 MHz)	21.76 (dBm)
	LTE Band VIII (880~915; 927~960 MHz)	23.86 (dBm)
	LTE Band XX (832~862; 791~821 MHz)	23.81 (dBm)
	LTE Band XXVIII (703~748 ; 758~803 MHz)	23.54 (dBm)
	LTE Band XXXVIII (2570~2620 MHz)	23.56 (dBm)
	LTE Band XL (2300~2400 MHz)	23.3 (dBm)

RF Exposure Information

This ASUS product has been tested and meets applicable European SAR limits. The SAR limit is 2.0 W/kg in countries (1.34W/kg in Japan) that set the limit averaged over 10 grams of tissue. The specific maximum SAR values for this device are as follows:

ASUS_A007(ZB501KL)

- Head: 0.51 W/Kg
- Body: 1.58 W/Kg

ASUS_A007(ZB501KL) for IN/ID/TH

- Max: 0.98 W/Kg

ASUS_A007(ZB501KL) for JP

- Head: 0.576 W/Kg
- Body: 1.34 W/Kg

When carrying this device or using it while worn on the body, either use an approved accessory such as a holster or otherwise maintain a distance of 0.5 cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

CE Marking



Using GPS (Global Positioning System) on your ASUS Phone

To use the GPS positioning feature on your ASUS Phone:

- Ensure that your device is connected to the Internet before using Google Map or any GPS-enabled apps.
- For first-time use of a GPS-enabled app on your device, ensure that you are outdoors to get the best positioning data.
- When using a GPS-enabled app on your device inside a vehicle, the metallic component of the car window and other electronic devices might affect the GPS performance.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS HEADPHONE:X logo are trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

筐体のコーティングについて

重要: 感電などを防ぐため、本機は絶縁性のあるコーティング材を使用しています (入出力ポート搭載部分を除く)。

グリーンASUS

ASUSは環境に優しい製品・パッケージ作りに取り組んでおり、環境に及ぼす影響を最小限に抑えると同時に、消費者の安全と健康への配慮を行なっております。二酸化炭素の排出量削減のため、ユーザーマニュアルのページ数を削減しました。

ユーザーマニュアル完全版および関連情報は、本機に収録のユーザーマニュアル、またはASUSのサポートサイトをご参照ください。

<http://support.asus.com/> (英語)

<http://www.asus.com/jp/support/> (日本語)

回収とリサイクルについて

使用済みのコンピューター、ノートPC等の電子機器には、環境に悪影響を与える有害物質が含まれており、通常のゴミとして廃棄することはできません。リサイクルによって、使用済みの製品に使用されている金属部品、プラスチック部品、各コンポーネントは粉碎され新しい製品に再使用されます。また、その他のコンポーネントや部品、物質も正しく処分・処理されることで、有害物質の拡散の防止となり、環境を保護することに繋がります。

電気・電子機器に含有される化学物質の表示について

資源有効利用促進法では、JIS C 0950: 2008 (J-Moss) の定める規格により、製造元に対し特定の電気・電子機器に含まれる化学物質の情報提供を義務付けています。J-Moss とは、電気・電子機器に含有される化学物質の表示に関するJIS規格の略称で、正式名称は「The marking when content other than exemption does not exceed reference value of percentage content (電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)」です。

なお、この規格は2008年8月1日より適用されています。

この規格に関する詳細情報はASUSのサイト (<http://green.asus.com/english/>) に記載の「The marking when content other than exemption does not exceed reference value of percentage content (電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)」をご参照ください。

技術基準適合等の電磁的表示について

本機には、電波法及び電気通信事業法に基づく技術基準に適合していることを証明する技適マーク、および使用に際しての注意事項、その他各種認証に関する情報は、以下の操作で確認することができます。

確認方法

1. 本機の電源をオンにします。
2. ホーム画面上で「**アプリボタン**」を選択します。
3. 「**設定**」を選択します。
4. 一番下まで画面をスクロールし、「**端末情報**」→「**認証**」を選択すると、登録されている認証情報の一覧が表示されます。

モデル名: ASUS_A007(ZB501KL)

Manufacturer:	ASUSTeK Computer Inc.
Address:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe:	ASUS Computer GmbH
Address:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY