

Zenfone Max Pro[®]M1

ZB602KL

Panduan Pengguna



Perawatan dan keselamatan

Panduan



Utamakan keselamatan di jalan. Kami sangat menyarankan untuk tidak menggunakan perangkat saat mengemudi atau mengoperasikan kendaraan jenis apapun.



Perangkat ini hanya boleh digunakan di lingkungan dengan suhu ruang antara 0°C (32°F) hingga 35°C (95°F).



Matikan perangkat di area yang melarang penggunaan perangkat bergerak. Selalu patuhi aturan dan peraturan yang berlaku bila berada di area terlarang, misalnya, di dalam pesawat terbang, bioskop, rumah sakit atau di dekat peralatan medis, di dekat gas atau bahan bakar, lokasi pembangunan, lokasi peledakan, serta area lainnya.



Gunakan hanya adaptor AC dan kabel yang disetujui oleh ASUS untuk digunakan dengan perangkat ini. Lihat label arus di bagian bawah perangkat dan pastikan adaptor daya Anda sesuai dengan nilai ini.



Jangan gunakan kabel daya, aksesori, dan periferal yang rusak lainnya dengan perangkat.



Jaga perangkat tetap kering. Jangan gunakan atau simpan perangkat dekat tempat yang basah, terkena hujan, atau uap air.



Anda dapat menempatkan perangkat melalui mesin x-ray (seperti yang digunakan pada ban berjalan untuk keamanan bandara), namun jauhkan perangkat dari detektor dan tongkat magnet.



Layar perangkat terbuat dari kaca. Jika kaca pecah, hentikan penggunaan perangkat dan jangan sentuh bagian kaca yang pecah. Segera kirim perangkat untuk diperbaiki oleh teknisi servis resmi ASUS.



Jangan mendengarkan pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran.



Lepas sambungan daya AC sebelum membersihkan perangkat. Hanya gunakan spons bersih atau kain kanebo saat membersihkan layar perangkat.



Kirim perangkat untuk diperbaiki hanya oleh teknisi servis resmi ASUS.

Pembuangan yang tepat



Risiko Meledak jika Baterai Diganti dengan Jenis yang Salah. Buang Baterai Bekas Sesuai Petunjuk.



Jangan buang baterai ke dalam sampah umum. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa baterai ini tidak boleh dibuang di tempat sampah umum.



Jangan buang ASUS Phone bersama limbah rumah tangga. Produk ini dirancang agar komponennya dapat digunakan kembali dengan layak dan didaur ulang. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa produk ini (listrik, peralatan listrik, dan baterai sel koin yang mengandung merkuri) tidak boleh dibuang di tempat sampah umum. Untuk membuang produk elektronik, patuhi peraturan yang berlaku di kota Anda.



JANGAN buang ASUS Phone ke dalam api. HINDARI hubungan arus pendek.
JANGAN bongkar ASUS Phone.

Forum Penggemar ZenTalk

http://www.ASUS.com/zentalk/global_forward.php



CATATAN: Untuk info selengkapnya tentang legal dan e-labelling, lihat di perangkat Anda dari **Settings (Pengaturan) > System (Sistem) > About phone (Tentang ponsel) > Legal information (Informasi legal)** .

CATATAN: Keterangan aplikasi yang ditampilkan dalam panduan ini hanya untuk referensi dan mungkin tidak sama persis seperti yang Anda lihat di perangkat.

Daftar Isi

1	Dasar-Dasar	
	Selamat datang!	7
	Siapkan Ponsel ASUS Anda!	8
	Penggunaan pertama kali	15
	Menggunakan layar sentuh	16
2	Rumahku Istanaku	
	Fitur Layar Awal ASUS Phone	19
	Layar awal.....	19
	Pengaturan cepat.....	20
	Notifikasi	21
	Mempersonalisasi Home screen (Layar awal)	22
	Widgets	22
	Wallpaper	23
	Mengatur tanggal dan waktu	24
	Mengatur nada dering dan suara peringatan.....	24
	Layar Penguncian	25
	Menyesuaikan layar penguncian.....	25
	Sensor ID sidik jari	26
	Mengaktifkan ponsel ASUS untuk pertama kalinya	26
	Mengkonfigurasi ID sidik jari dari Settings (Pengaturan)	27
	Pengaktifan Wajah	28
	Mengkonfigurasi pengaktifan wajah dari Setting (Pengaturan)	28
3	Bekerja dan bermain	
	Chrome	31
	Mengaktifkan Chrome.....	31
	Berbagi halaman.....	32
	Menandai halaman	32
	Menghapus cache browser	32
	Gmail.....	33
	Google Calendar	34
	Membuat acara	34
	Mengedit atau menghapus acara	34
	Membuat pengingat.....	35
	Mengedit atau menghapus pengingat.....	35
4	Tetap berkomunikasi	
	Kontak	36
	Fitur SIM ganda	36
	Membuat panggilan.....	38
	Menghubungi kontak favorit.....	40
	Menerima panggilan.....	40
	Pilihan panggilan lainnya	41
	Mengelola beberapa panggilan.....	41

	Mengelola kontak.....	42
	Pengaturan Kontak	42
	Mengkonfigurasi profil	42
	Menambah kontak.....	43
	Menandai kontak favorit.....	44
	Menyambung ke jejaring sosial kontak	45
	Mengirim pesan dan sebagainya	46
	Pesan.....	46
5	Kesenangan dan hiburan	
	Menggunakan headset	47
	Menyambungkan konektor audio	47
	Google Play Music	48
6	Momen berharga	
	Menangkap momen	49
	Menjalankan aplikasi Kamera	49
	Menggunakan Foto	51
	Melihat lokasi foto.....	51
	Berbagi file dari Foto	51
	Menghapus file dari Foto.....	51
	Mengedit foto.....	52
7	Tetap terhubung	
	Jaringan selular	53
	Mengaktifkan jaringan selular	53
	Wi-Fi	53
	Mengaktifkan Wi-Fi	53
	Menyambung ke jaringan Wi-Fi	54
	Menonaktifkan Wi-Fi	54
	Bluetooth®	54
	Mengaktifkan Bluetooth®	54
	Memasangkan ASUS Phone ke perangkat Bluetooth®	55
	Membatalkan pasangan ASUS Phone dengani perangkat Bluetooth®	55
	Tethering	56
	Hotspot Wi-Fi.....	56
	Tethering Bluetooth	57
8	Perjalanan dan Peta	
	Jam.....	58
	Jam.....	58
	Jam alarm	59
	Stopwatch	59
	Timer	60

9	Zen di Segala Tempat	
	Alat Zen Khusus	61
	Kalkulator	61
	Perekam suara	62
10	Memelihara Zen	
	Memperbarui perangkat.....	64
	Memperbarui sistem	64
	Penyimpanan	64
	Pencadangan dan pengaturan ulang	64
	Reset	64
	Mengamankan ASUS Phone	65
	Lampiran	
	Informasi keselamatan.....	68
	Pemberitahuan	70

Selamat datang!

Jelajahi kemudahan intuitif dari ASUS Zen UI!

ASUS Zen UI adalah antarmuka yang menarik dan intuitif khusus untuk ASUS Phone. Antarmuka ini menghadirkan aplikasi luar biasa, yang terintegrasi dalam atau dengan aplikasi lainnya, untuk memenuhi kebutuhan khusus Anda dan membuat hidup Anda lebih mudah sekaligus menyenangkan dengan ASUS Phone.



Kamera

Dengan teknologi PixelMaster, tangkap berbagai momen berharga dalam foto dan video yang hidup dan berkualitas tinggi.



Pesan


Pesan adalah aplikasi yang intuitif dan menyenangkan, membuat Anda dapat mengirim/menerima SMS juga mengirim pesan teks, foto, atau pesan audio kepada grup. Anda dapat menambahkan emoji atau stiker ke pesan, berbagi lokasi, mengarsipkan pesan, dan memblokir pengirim SMS dengan mudah. Anda juga dapat mengambil foto atau merekam video, serta berbagi file tersebut dengan mudah.

CATATAN: Ketersediaan aplikasi ASUS Zen UI beragam menurut kawasan dan model ASUS Phone. Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan untuk melihat aplikasi yang tersedia di Ponsel ASUS Anda.

Siapkan Ponsel ASUS Anda!

Komponen dan fitur

Genggam dan aktifkan perangkat dengan cepat.

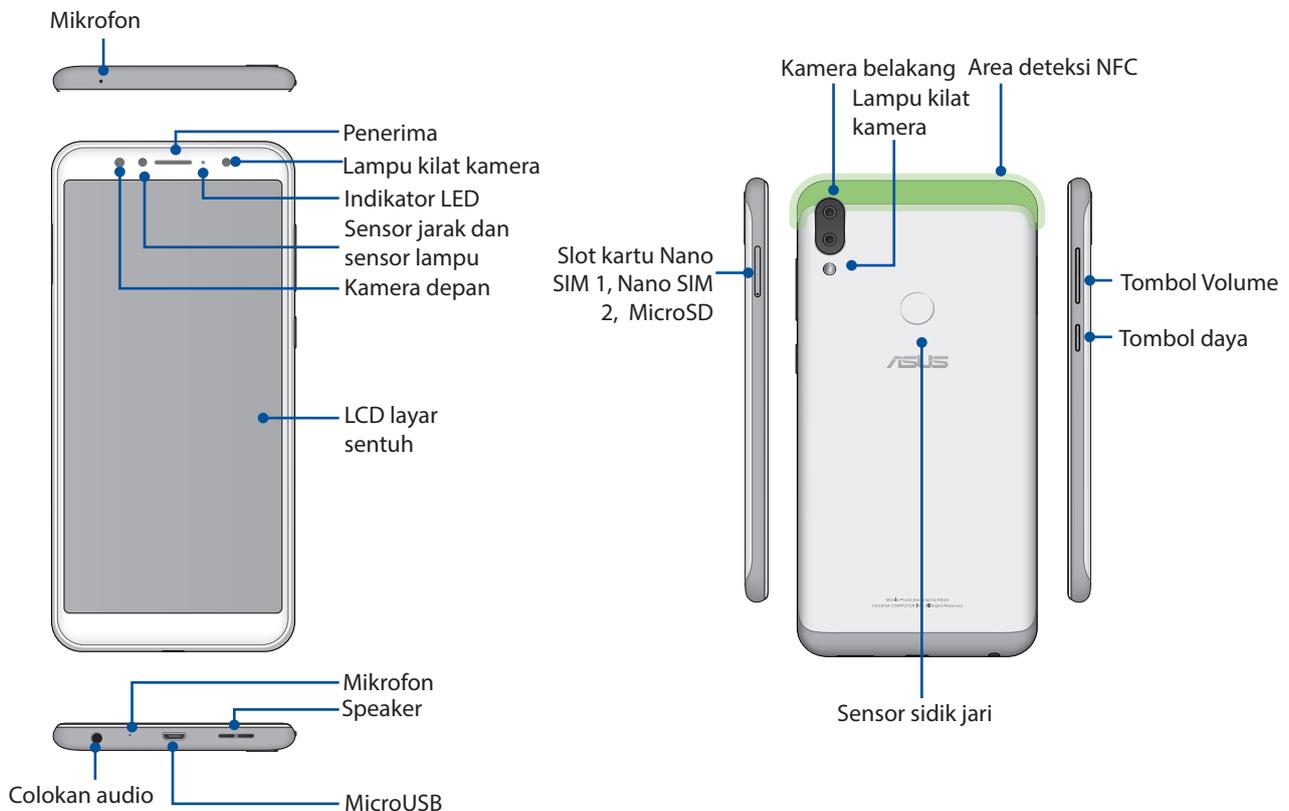

PERINGATAN!

- Untuk menghindarkan masalah sambungan jaringan dan baterai:
 - JANGAN letakkan stiker logam pada bidang antena.
 - JANGAN gunakan bingkai/kotak pelindung logam pada Ponsel ASUS.
 - JANGAN tutupi bidang antena dengan tangan Anda atau benda lainnya saat menggunakan sejumlah fungsi, misalnya fungsi membuat panggilan atau saat menggunakan sambungan data seluler.
- Sebaiknya gunakan pelindung layar yang sesuai untuk ASUS. Menggunakan pelindung layar yang tidak sesuai untuk ASUS dapat mengganggu fungsi sensor Ponsel ASUS.

CATATAN: Slot kartu MicroSD mendukung format kartu MicroSD dan MicroSDXC.

PENTING!

- Sebaiknya jangan gunakan pelindung layar karena dapat mengganggu sensor jarak. Jika Anda ingin menggunakan pelindung layar, pastikan produk tersebut tidak menghalangi sensor jarak.
- Jaga perangkat agar tetap kering, terutama bidang layar sentuh. Air atau cairan lainnya dapat menyebabkan kerusakan fungsi layar sentuh.

Memasang kartu SIM nano/kartu memori

Slot kartu Nano SIM mendukung gelombang jaringan GSM, WCDMA, FDD-LTE, dan TDD-LTE.

CATATAN: Untuk mencegah kerusakan pada konektor, pastikan Anda menggunakan kartu SIM nano standar tanpa adapter SIM atau pemotong.

ASUS Phone Anda mendukung kartu microSD dan microSDXC dengan kapasitas hingga 2 TB.

CATATAN:

- Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan ASUS Phone. Pastikan Anda hanya menggunakan kartu memori yang kompatibel untuk mencegah kehilangan data, kerusakan pada perangkat atau kartu memori, maupun keduanya.
 - Kartu microSD dijual terpisah.
-

PERHATIAN! Hati-hati saat menangani kartu SIM nano/kartu memori. ASUS tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan data apa pun yang terjadi pada kartu SIM nano/kartu memori Anda.


Untuk memasang kartu SIM Nano/kartu memori:

1. Dorong pin ke lubang pada baki kartu Nano SIM / MicroSD untuk mengeluarkannya.

PERHATIAN!

- Hati-hati agar tidak merusak penutup slot kartu atau melukai kuku jari saat Anda membuka penutup.
 - Jangan lepas, potong, atau putar balik penutup slot kartu secara paksa.
 - Jangan gunakan alat tajam atau pelarut pada perangkat untuk menghindari goresan pada perangkat.
-

2. Masukkan kartu Nano SIM / MicroSD ke dalam slot kartu.

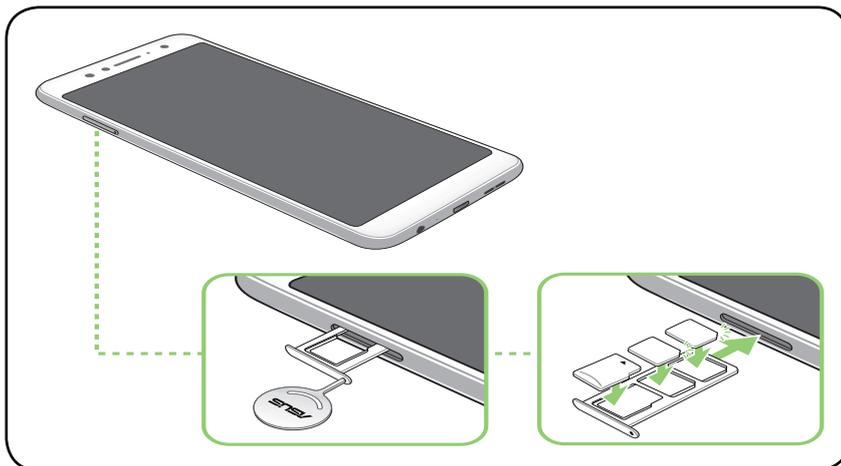

3. Dorong kembali baki secara perlahan hingga tertutup rapat.

PENTING! Bila dua kartu SIM dimasukkan, hanya satu slot kartu SIM yang mendukung layanan 4G/3G/2G. Slot kartu SIM lainnya hanya mendukung layanan 2G/3G.

Melepas SIM nano/kartu memori

PERHATIAN!

- Hati-hati saat menangani kartu SIM nano/kartu memori. ASUS tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan data apa pun yang terjadi pada kartu SIM nano/kartu memori Anda.
- Keluarkan kartu memori dengan benar untuk melepaskannya secara aman dari perangkat.

Untuk melepas kartu memori, usap ke bawah dari bagian atas layar dan ketuk  > **Storage (Penyimpanan)**, lalu dalam Penyimpanan portabel, klik  di sebelah **SD card (Kartu SD)**.


Untuk melepas kartu SIM nano/kartu memori:

1. Dorong pin ke lubang pada baki kartu Nano SIM / MicroSD untuk mengeluarkannya.
-

PERHATIAN!

- Hati-hati agar tidak merusak penutup slot kartu atau melukai kuku jari saat Anda membuka penutup.
 - Jangan lepas, potong, atau putar balik penutup slot kartu secara paksa.
 - Jangan gunakan alat tajam atau pelarut pada perangkat untuk menghindari goresan pada perangkat.
-

2. Keluarkan kartu Nano SIM / MicroSD dari slot.

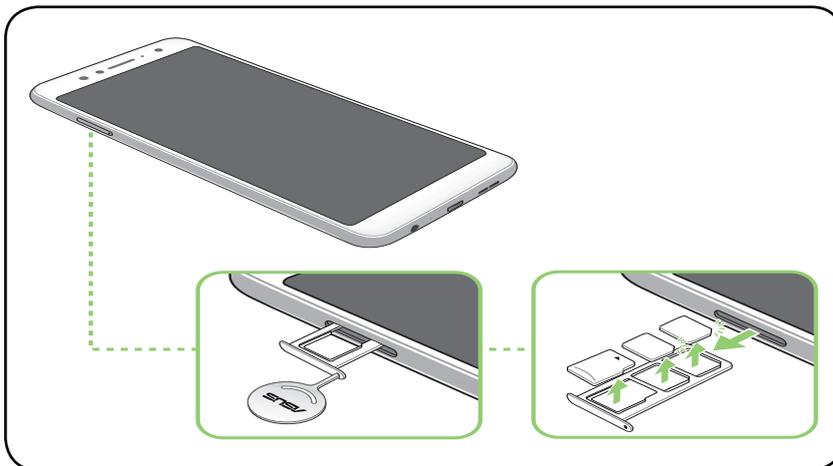

3. Dorong kembali baki secara perlahan hingga tertutup rapat.

Mengisi Daya ASUS Phone Anda

Daya ASUS Phone Anda terisi sebagian, namun Anda harus mengisi daya baterai hingga penuh sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Baca informasi penting dan peringatan berikut sebelum mengisi daya perangkat.

PENTING:


- Lepaskan lapisan pelindung pada adaptor daya AC dan kabel MikroUSB sebelum menggunakannya dengan perangkat.
- Pastikan untuk memasang adaptor daya AC ke stopkontak yang kompatibel. Anda dapat memasang adaptor daya AC ke stopkontak 100~240 V manapun yang kompatibel.
- Tegangan output adaptor daya AC untuk perangkat ini adalah DC +5V=2A, 10W.
- Bila Anda menggunakan ASUS Phone sewaktu terpasang ke stopkontak, maka stopkontak harus berada di dekat perangkat dan mudah dijangkau.
- Untuk menghemat listrik, lepaskan adaptor daya AC dari stopkontak bila tidak digunakan.
- Jangan letakkan benda berat di atas ASUS Phone.

PERHATIAN!

- Saat diisi daya, ASUS Phone dapat menjadi panas. Hal ini normal, namun, jika perangkat Anda menjadi sangat panas, lepaskan sambungan kabel MikroUSB dari perangkat, lalu kirim perangkat (termasuk adaptor daya AC dan kabel) ke teknisi servis resmi ASUS.
 - Untuk mencegah kerusakan pada ASUS Phone, adaptor AC, atau kabel MikroUSB. Pastikan kabel MikroUSB, adaptor AC, dan perangkat tersambung dengan benar sebelum mengisi daya.
-

Mengisi Daya ASUS Phone Anda:


1. Sambungkan kabel MikroUSB ke adaptor daya AC.
2. Sambungkan kabel MikroUSB ke ASUS Phone.
3. Pasang adaptor daya AC ke stopkontak yang diarde.

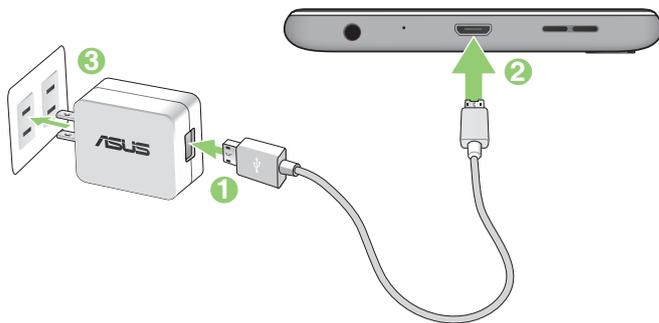

PENTING!

- Bila ASUS Phone digunakan saat tersambung ke stopkontak, stopkontak yang diarde tersebut harus berada di dekat unit dan dapat diakses dengan mudah.
- Bila ASUS Phone diisi dayanya melalui komputer, pastikan kabel MikroUSB tersambung ke port USB di komputer Anda.
- Hindari mengisi daya ASUS Phone di lingkungan bersuhu lebih dari 35°C (95°F).
- Isi daya ASUS Phone selama 8 (delapan) jam sebelum menggunakannya dalam mode baterai untuk pertama kalinya.
- Status pengisian daya baterai ditunjukkan oleh ikon berikut:

Lemah Tidak Mengisi Daya Mengisi Daya Penuh



CATATAN:

- Demi keamanan, gunakan **HANYA** adaptor daya yang diberikan untuk menghindari kerusakan perangkat dan mencegah risiko cedera.
- Demi keamanan, gunakan **HANYA** adaptor daya dan kabel yang diberikan untuk mengisi daya Ponsel ASUS Anda.
- Tegangan voltase input antara stopkontak dinding dan adaptor ini adalah AC 100V – 240V; voltase output melalui kabel micro USB adalah DC+5V=2A, 10W.

-
4. Setelah daya terisi penuh, lepaskan terlebih dulu kabel USB dari ASUS Phone sebelum melepaskan adaptor daya AC dari stopkontak.

CATATAN:

- Anda dapat menggunakan perangkat saat mengisi namun mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi penuh daya perangkat.
 - Pengisian daya perangkat melalui port USB komputer mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi penuh daya perangkat.
 - Jika komputer tidak menyediakan cukup daya untuk mengisi daya melalui port USB, isi daya ASUS Phone menggunakan adaptor daya AC yang terpasang ke stopkontak.
-


Menggunakan NFC

PENTING: NFC hanya tersedia di negara/kawasan tertentu.

Anda dapat menggunakan NFC dalam tiga skenario berikut:

Reader mode (Mode pembaca): Ponsel ini membaca informasi dari kartu tanpa kontak, tag NFC, atau perangkat NFC lainnya.

Letakkan area NFC di ponsel pada kartu tanpa kontak, tag NFC, atau perangkat NFC.

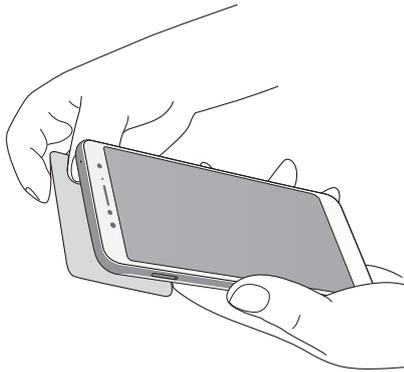


Card Emulation mode (Mode Emulasi kartu): Ponsel ini dapat digunakan seperti kartu tanpa kontak.

Letakkan area NFC di ponsel pada area NFC pembaca NFC.



Peer-to-Peer mode (Mode Peer-to-Peer): Mentransfer foto, kontak, atau data lainnya antara ponsel dan smartphone yang mendukung NFC.

Dekatkan area NFC kedua smartphone, tanpa jarak di antara keduanya.

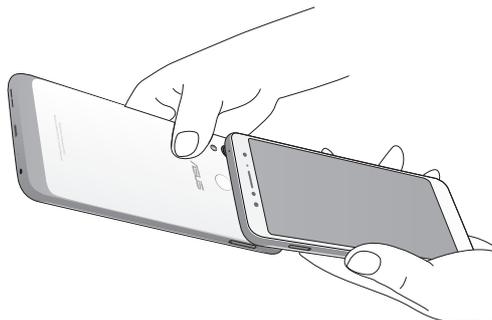

Menghidupkan dan mematikan ASUS Phone Anda

Menghidupkan perangkat

Untuk menghidupkan perangkat, tekan terus tombol daya hingga perangkat bergetar dan hidup.


Mematikan perangkat

Untuk mematikan perangkat:

1. Jika layar mati, tekan tombol daya untuk menghidupkannya. Jika layar terkunci, buka kunci layar perangkat.
2. Tekan terus tombol daya, lalu saat diminta, sentuh **Power off (Matikan)**.

Mode tidur

Untuk mengalihkan perangkat ke mode tidur, tekan tombol daya sekali hingga layar mati.

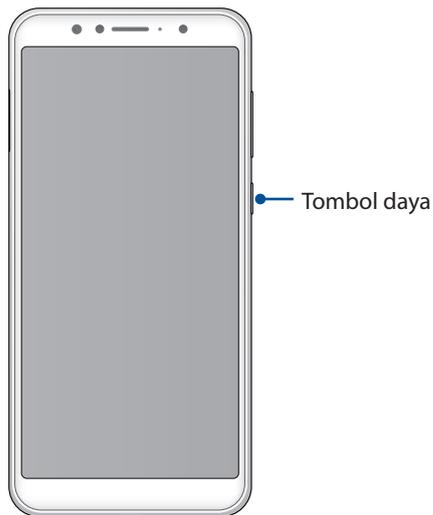

Penggunaan pertama kali

Saat Anda menghidupkan ASUS Phone untuk pertama kalinya, Wizard Konfigurasi akan memandu Anda melakukan proses konfigurasi. Ikuti instruksi pada layar untuk memilih bahasa Anda, mengatur jaringan seluler, Wi-Fi dan fitur keamanan, serta sinkronisasi akun.

Gunakan account Google atau ASUS Anda untuk mengkonfigurasi perangkat. Buat account jika Anda tidak memiliki account Google atau ASUS.

Account Google

Menggunakan Account Google memungkinkan Anda untuk sepenuhnya memanfaatkan fitur OS Android ini:

- Mengatur dan melihat semua informasi dari manapun.
- Mencadangkan semua data secara otomatis.
- Memanfaatkan layanan Google dengan mudah dari manapun.

Account ASUS

Memiliki Account ASUS membuat Anda dapat menikmati manfaat berikut:

- Layanan dukungan ASUS yang dipersonalisasi dan perpanjangan jaminan untuk produk yang didaftarkan.
- Menerima pembaruan perangkat dan firmware terkini.

Tips menghemat daya baterai

Daya baterai adalah nyawa ASUS Phone Anda. Berikut adalah beberapa tips yang akan membantu menghemat daya baterai ASUS Phone Anda.

- Tutup semua aplikasi aktif yang tidak digunakan.
- Bila tidak digunakan, tekan tombol daya untuk mengalihkan perangkat ke mode tidur.
- Kurangi kecerahan layar.
- Atur volume speaker ke rendah.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur putar posisi layar otomatis.
- Nonaktifkan semua fitur sinkronisasi otomatis di perangkat.

Menggunakan layar sentuh

Gunakan gerakan ini di layar sentuh untuk mengaktifkan aplikasi, mengakses pengaturan tertentu, dan menavigasi ASUS Phone.

Mengaktifkan aplikasi

Untuk mengaktifkan aplikasi, cukup ketuk aplikasi tersebut.



Memindahkan atau menghapus item

Lakukan langkah berikut:


- Untuk memindahkan aplikasi atau widget, ketuk dan tahan aplikasi, lalu tarik ke lokasi yang diinginkan.
- Untuk menghapus aplikasi atau widget dari Layar awal, ketuk lama lalu ketuk lagi  .



Bergerak di halaman atau layar

Lakukan langkah berikut:

- Geser jari Anda ke kiri atau kanan untuk beralih di antara layar atau untuk membuka Google Search.
- Gulir ke atas atau bawah menggunakan jari untuk membuka halaman web maupun daftar item.

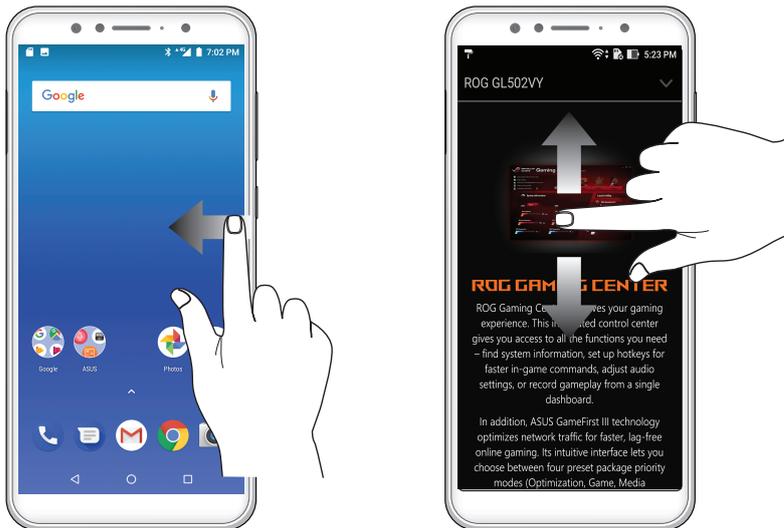

Memperbesar tampilan

Geser kedua jari saling menjauh pada panel sentuh untuk memperbesar gambar dalam Photos (Foto) maupun Maps (Peta).



Memperkecil tampilan

Geser kedua jari saling mendekat pada panel sentuh untuk memperkecil gambar dalam Photos (Foto) maupun Maps (Peta), atau untuk memperkecil halaman web.



CATATAN: Anda mungkin tidak dapat memperbesar/memperkecil halaman web, karena halaman tersebut telah dirancang khusus sesuai ukuran layar ponsel.

Rumahku Istanaku

2

Fitur Layar Awal ASUS Phone

Layar awal

Dapatkan pengingat aktivitas penting, pembaruan aplikasi dan sistem, perkiraan cuaca, dan pesan teks dari orang yang benar-benar penting bagi Anda, langsung dari layar Awal.



Pengaturan cepat

Panel Pemberitahuan Pengaturan cepat memberikan akses sekali sentuh ke beberapa fitur nirkabel dan pengaturan ASUS Phone. Setiap fitur tersebut diwakili oleh tombol.

Untuk mengakses panel Pengaturan cepat, geser ke bawah dua kali dari bagian atas layar.

CATATAN: Ikon hitam menunjukkan fitur sedang diaktifkan, sedangkan ikon abu-abu menunjukkan fitur sedang dinonaktifkan.



Menambahkan fitur

Untuk menambahkan fitur dari panel Pengaturan Cepat:

1. Aktifkan Pengaturan cepat, lalu sentuh .
2. Geser ke atas **Drag to add tiles (Tarik untuk menambahkan ubin)**.
3. Dalam **Drag to add tiles (Tarik untuk menambahkan ubin)**, ketuk dan tarik ikon ke atas untuk menambahkannya ke panel Pengaturan Cepat.
4. Ketuk  untuk kembali dan melihat panel Pengaturan Cepat saat ini.

Menghapus fitur


Untuk menghapus fitur yang ada dari panel Pengaturan Cepat:

1. Aktifkan Pengaturan cepat, lalu sentuh .
2. Ketuk dan tarik ikon di bawah **Drag to add tiles (Tarik untuk menambahkan ubin)** untuk menghapusnya dari panel Pengaturan Cepat.

Notifikasi

Dari Notifications (Notifikasi), Anda dapat melihat pembaruan terakhir dan perubahan sistem yang dilakukan pada Ponsel ASUS. Sebagian besar perubahan tersebut terkait dengan data dan sistem.


Untuk membuka panel Notifications (Notifikasi), geser ke bawah dari bagian atas layar.

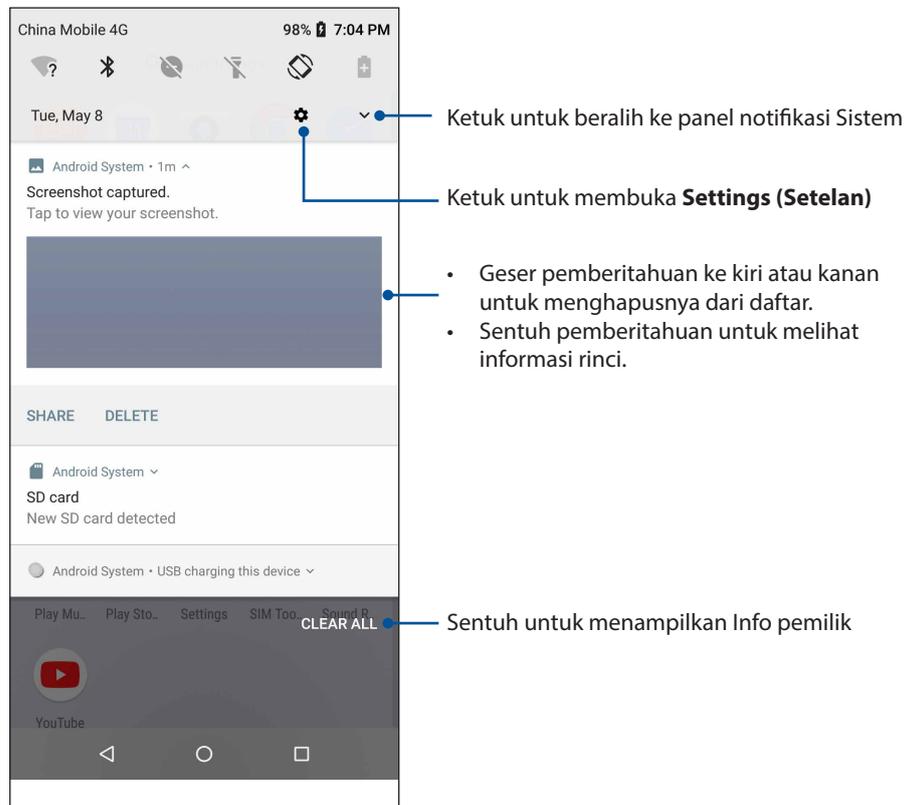

Mempersonalisasi Home screen (Layar awal)

Tunjukkan karakter Anda di layar Awal. Pilih desain yang menarik sebagai wallpaper, dan tambahkan widget untuk melihat info penting dengan cepat. Anda juga dapat menambahkan beberapa halaman agar dapat menambahkan dan dengan cepat mengakses atau meninjau lebih banyak aplikasi maupun widget di layar Awal.

Untuk mengakses layar Kelola Beranda, ketuk dan tahan bidang kosong di layar Beranda.

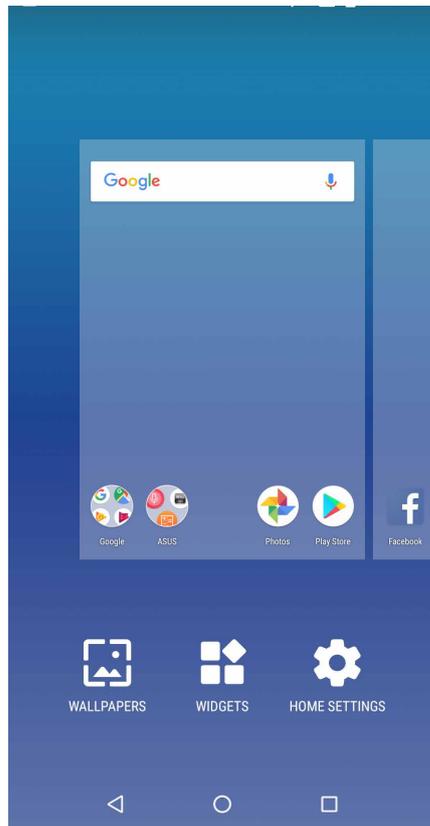

Widgets

Anda dapat meletakkan widget, yang merupakan aplikasi mungil yang dinamis, di layar Beranda. Widget menghadirkan tampilan cepat tentang prakiraan cuaca, informasi aktivitas kalender, status baterai, dan banyak lagi.

Menambah widgets

Untuk menambahkan widget:


1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Widgets**.
2. Dari Widget, sentuh terus widget, lalu tarik ke bidang kosong di layar Awal.

Untuk menghapus cara pintas aplikasi:

Dari layar Awal, sentuh terus widget, lalu tarik ke **Remove (Hapus)** di bagian atas layar.

Wallpaper

Tampilkan aplikasi, ikon, dan elemen ASUS Phone lainnya dengan latar wallpaper yang dirancang dengan menarik. Anda dapat menambahkan latar belakang warna transparan ke wallpaper agar mudah dibaca dan jelas. Anda juga dapat memilih wallpaper animasi agar layar lebih hidup.

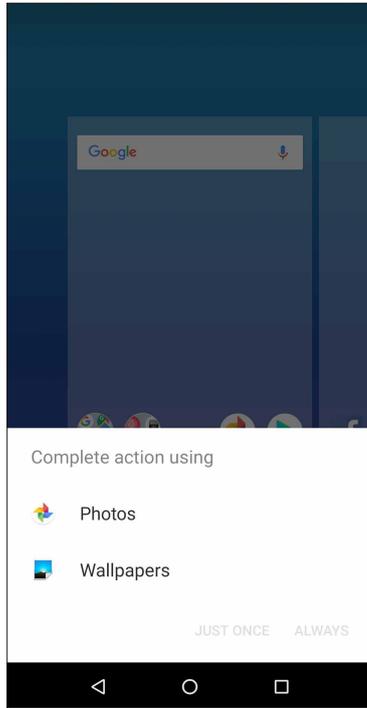

Menerapkan wallpaper

Untuk menerapkan wallpaper:

1. Ketuk dan tahan area kosong di Home screen (Layar beranda), lalu pilih **Wallpapers (Wallpaper)**.
2. Pilih wallpaper dari **Photo (Foto)** atau **Wallpapers (Wallpaper)**.
3. Lalu sentuh **Set Wallpaper (Tetapkan Wallpaper)**.

CATATAN: Anda juga dapat mengkonfigurasi pengaturan wallpaper dari **Settings (Setelan) > Display (Layar) > Wallpaper (Wallpaper)**.

Mengatur tanggal dan waktu

Secara default, tanggal dan waktu yang ditampilkan di Home screen (Layar awal) akan secara otomatis disinkronisasi dengan pengaturan penyedia seluler.

Untuk mengubah pengaturan tanggal dan waktu:

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
 - Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan)**.
2. Gulir ke bagian bawah layar Settings (Setelan), lalu pilih **System > Date & time (Tanggal & waktu)**.
3. Batalkan pilihan **Automatic date & time (Tanggal & waktu otomatis)** dan **Automatic time zone (Zona waktu otomatis)**.
4. Atur tanggal dan waktu.
5. Pilih zona waktu.
6. Anda dapat memilih menggunakan format 24 jam jika menginginkannya.

CATATAN: Lihat juga [Clock \(Jam\)](#).

Mengatur nada dering dan suara peringatan

Atur suara untuk nada dering ponsel, pemberitahuan seperti pesan teks, email, dan peringatan acara. Anda juga dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan nada sentuh panel tombol, suara sentuh, dan suara penguncian layar, atau untuk membuat ASUS Phone bergetar saat Anda mengetuknya.

Untuk mengkonfigurasi pengaturan suara:

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
 - Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan)**.
2. Pilih **Sound (Suara)** dan sesuaikan pengaturan suara pilihan Anda.

Layar Penguncian


Secara default, layar penguncian akan ditampilkan setelah perangkat dihidupkan dan sewaktu mengaktifkannya dari mode tidur. Dari layar penguncian, Anda dapat membuka sistem Android® perangkat dengan menggeser di panel layar sentuh.

Layar penguncian perangkat juga dapat disesuaikan dengan mengatur akses ke data dan aplikasi perangkat bergerak Anda.


Menyesuaikan layar penguncian

Jika Anda ingin mengubah pengaturan layar penguncian dari pilihan **Geser** default, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Aktifkan Pengaturan cepat, lalu sentuh  .
2. Pilih **Security & location (Keamanan & lokasi)**.

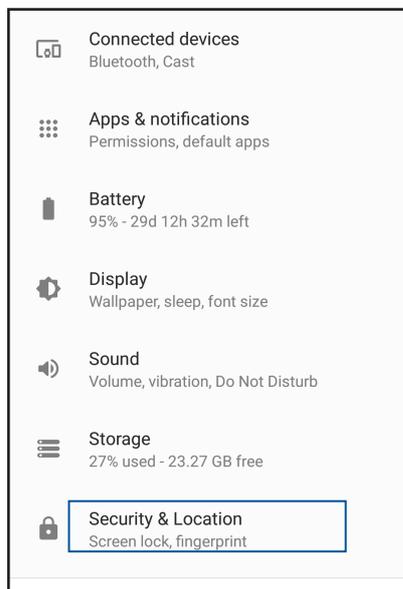

3. Di layar berikutnya, sentuh **Screen lock (Gembok layar)**.

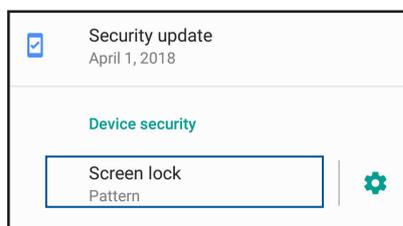

4. Sentuh pilihan layar penguncian yang akan digunakan.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat [Mengamankan ASUS Phone](#).


Sensor ID sidik jari

Sensor ID sidik jari mencegah orang lain menggunakan ponsel ASUS Anda tanpa izin. Anda dapat menggunakan sidik jari untuk membuka kunci perangkat, mengakses panggilan maupun data telepon. Bila Anda mengkonfigurasi ID sidik jari, konfigurasi juga metode penguncian layar untuk pengaktifan perangkat.

Mengaktifkan ponsel ASUS untuk pertama kalinya

Agar dapat mengkonfigurasi ID sidik jari bila menggunakan ponsel ASUS untuk pertama kalinya:

1. Pastikan modul identifikasi sidik jari maupun jari Anda dalam keadaan bersih dan kering.
2. Dari Welcome page (Halaman pembuka), ikuti petunjuk di layar pada halaman **Protect your phone (Lindungi ponsel Anda)**, lalu centang **Set up fingerprint (Konfigurasi sidik jari)**.
3. Klik **NEXT (BERIKUTNYA)** untuk memilih metode penguncian layar, lalu ikuti petunjuk pada halaman **Touch the Sensor (Sentuh Sensor)**, lalu klik **NEXT (BERIKUTNYA)**.
4. Temukan pemindai sidik jari pada penutup belakang perangkat, sesuaikan jari, lalu coba tutupi area lain jari Anda berulang kali hingga sidik jari terekam.

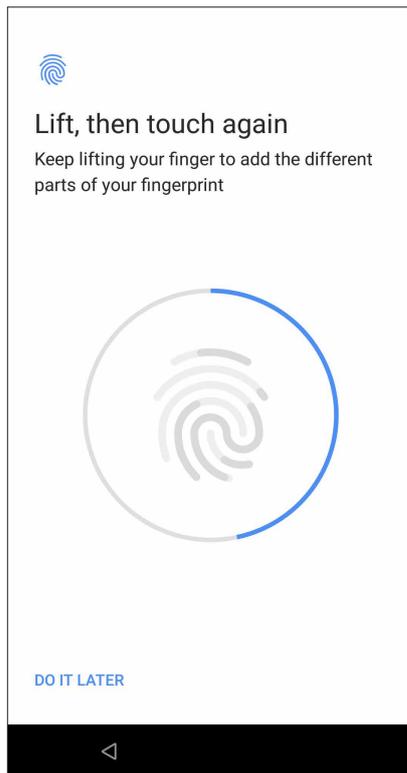


5. Klik **NEXT (BERIKUTNYA)** untuk menyelesaikan konfigurasi.

Mengkonfigurasi ID sidik jari dari Settings (Pengaturan)

Untuk mengkonfigurasi ID sidik jari dari **Settings (Pengaturan)**:


1. Pastikan pemindai sidik jari maupun jari Anda dalam keadaan bersih dan kering.
2. Akses layar Settings (Pengaturan) dengan melakukan salah satu tindakan berikut:
 - Akses Quick settings (Pengaturan cepat), lalu ketuk .
 - Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan)**.
3. Gulir ke bawah layar Settings (Pengaturan), lalu pilih **Security & location (Keamanan & lokasi) > Fingerprint (Sidik jari)**.

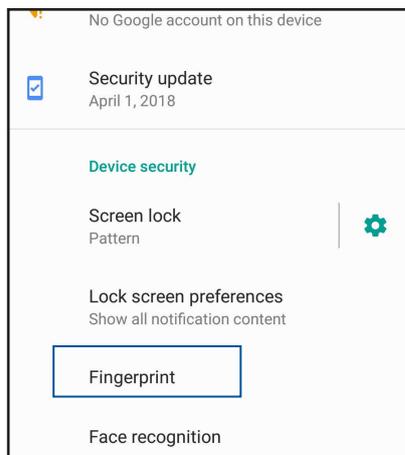

4. Buka kunci ponsel Anda jika diamankan. Jika tidak, ikuti petunjuk untuk mengkonfigurasi metode kunci layar cadangan.

CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengamankan Ponsel ASUS](#).

5. Ketuk halaman **Add fingerprint (Tambah sidik jari)**.

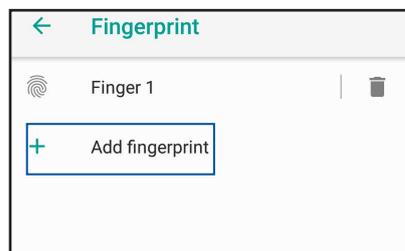

6. Letakkan dan angkat jari berulang kali pada pemindai hingga sidik jari Anda terekam.
7. Klik **DONE (Selesai)** untuk menyelesaikan konfigurasi.

Pengaktifan Wajah

Pengaktifan wajah akan mencegah orang lain menggunakan ponsel ASUS tanpa izin Anda dengan mudah. Anda dapat mengaktifkan layar Ponsel ASUS, lalu menatapnya untuk membuka perangkat dan mengakses layar utama ponsel dalam sekejap. Saat mengkonfigurasi pengaktifan wajah, Anda juga perlu mengkonfigurasi metode kunci layar untuk mengaktifkan perangkat.


Mengkonfigurasi pengaktifan wajah dari Setting (Pengaturan)

Untuk mengkonfigurasi pengaktifan wajah dari **Setting (Pengaturan)**:

1. Akses layar Settings (Pengaturan) dengan melakukan salah satu tindakan berikut:



- Akses Quick settings (Pengaturan cepat), lalu ketuk  .
- Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan)**.

2. Gulir ke bawah layar Settings (Pengaturan), **Security & location (Keamanan & lokasi) > Face recognition (Pengenalan wajah)**.

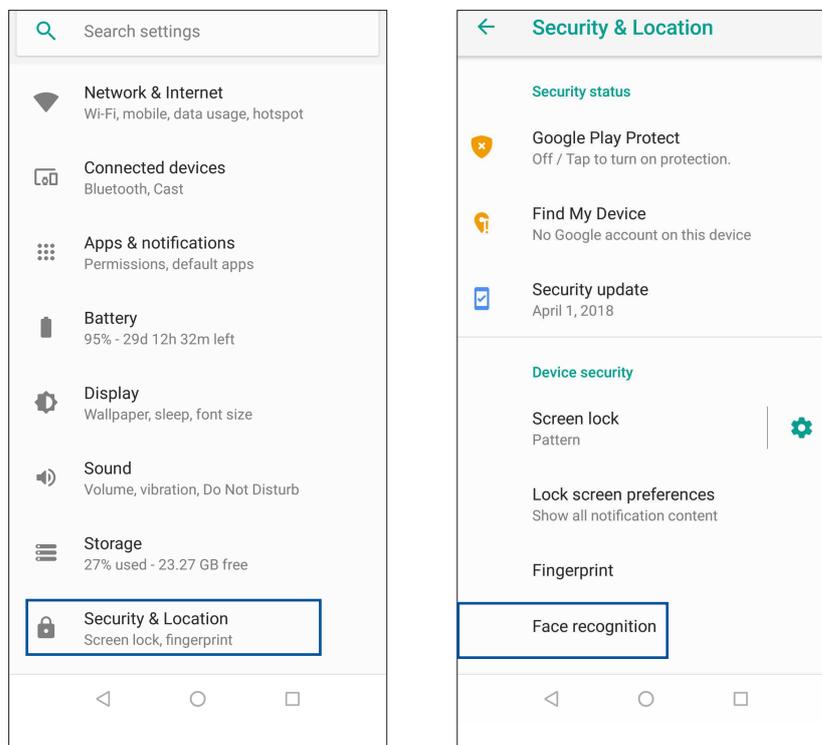


3. Ketuk **CONTINUE (Lanjutkan)**.


4. Ikuti petunjuk untuk mengkonfigurasi metode penguncian layar cadangan.

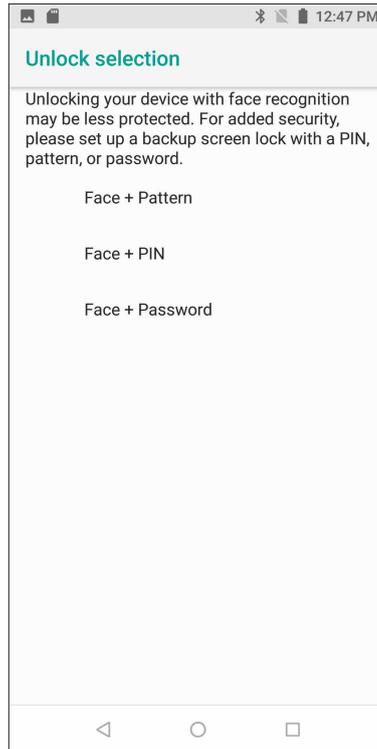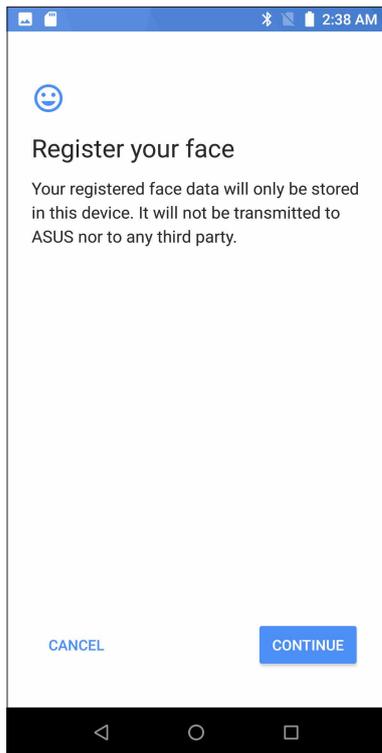


5. Pilih tampilan notifikasi yang Anda inginkan di layar penguncian, lalu ketuk **DONE (Selesai)**.

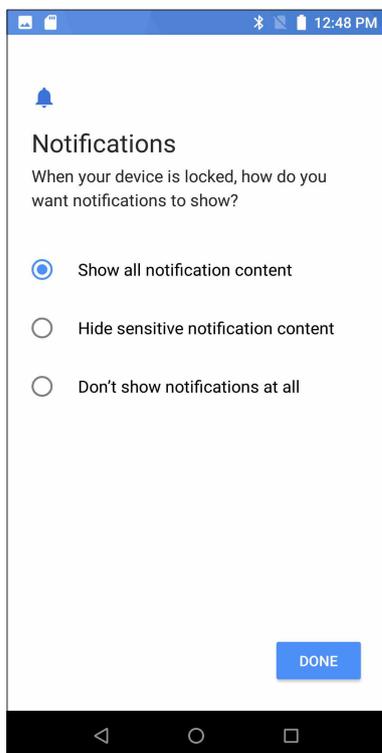

6. Ketuk **NEXT (BERIKUTNYA)**, lalu ikuti petunjuk untuk mendaftarkan wajah Anda.

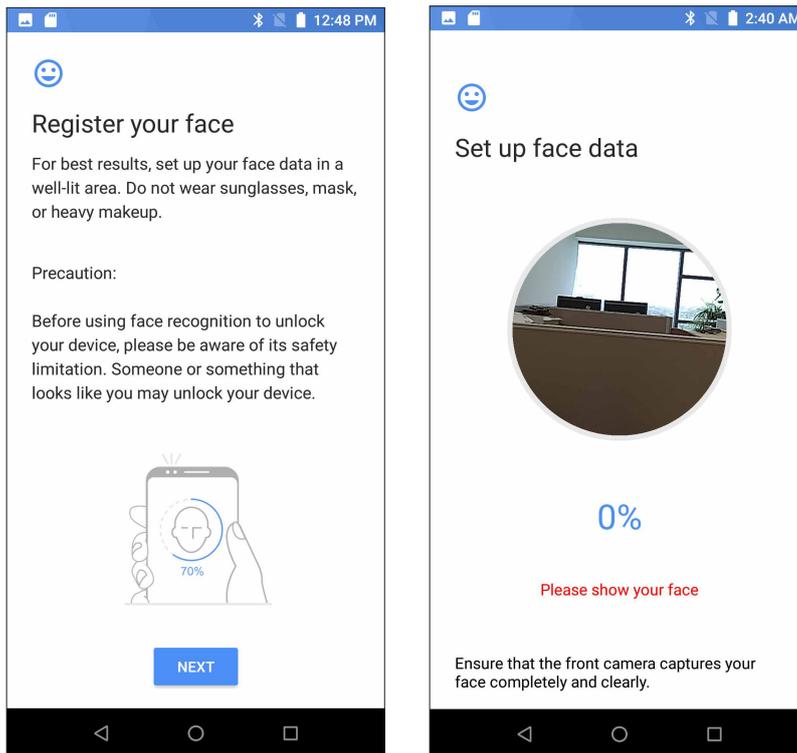

7. Setelah selesai, ketuk **TURN ON (AKTIFKAN)** untuk mengaktifkan pengenalan wajah agar dapat membuka kunci ponsel.

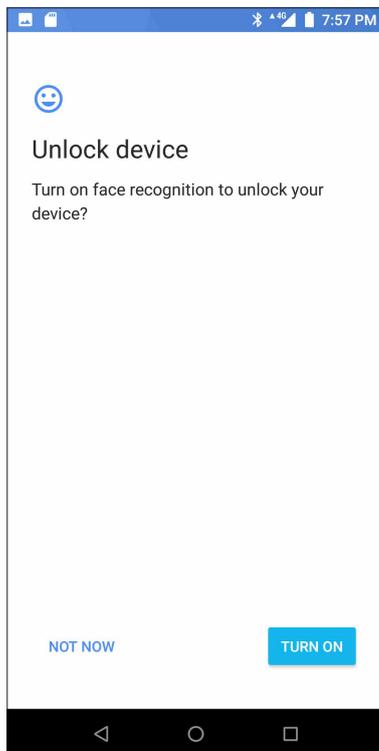

CATATAN:

- Perhatikan mulut, hidung, dan mata terbuka saat menggunakan fitur pengaktifan wajah.
- Mengenakan kacamata atau kurang cahaya akan mengakibatkan kegagalan pengaktifan wajah.

Bekerja dan bermain

3

Chrome

Chrome untuk Android[®] membuat Anda dapat menikmati pengalaman jelajah web yang cepat, aman, dan stabil pada desktop Chrome. Masuk ke akun Google Anda untuk sinkronisasi tab, penanda, dan riwayat penelusuran di seluruh perangkat Anda. Jika Anda tidak memiliki [account Google](#), daftar untuk membuatnya.


CATATAN: Untuk informasi selengkapnya tentang akun Google, lihat [Gmail](#).

PENTING! Sebelum melakukan penjelajahan apa pun di Internet atau aktivitas terkait Internet, pastikan ASUS Phone Anda telah tersambung ke Wi-Fi atau jaringan seluler. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).

Mengaktifkan Chrome

Dari layar Awal, lakukan langkah berikut untuk mengaktifkan Chrome:

- Ketuk **Chrome**.
- Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Google > Chrome**.

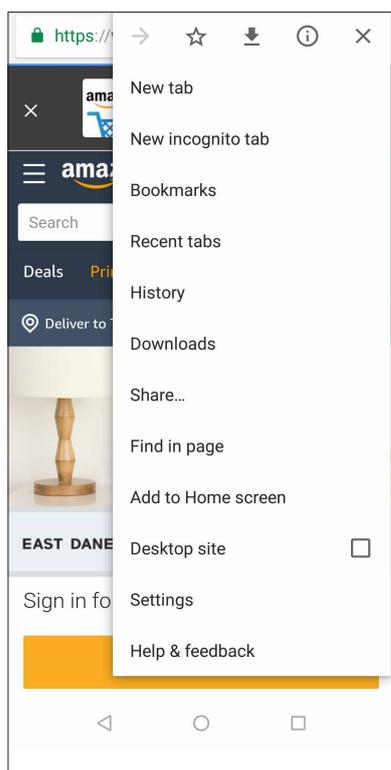

Berbagi halaman

Bagi halaman menarik dari ASUS Phone kepada pengguna lain melalui akun email, akun penyimpanan cloud, Bluetooth, atau aplikasi ASUS Phone lainnya.

1. Jalankan browser.
2. Dari halaman web, ketuk  > **Share ...**
3. Ketuk akun atau aplikasi yang ingin Anda gunakan sebagai media berbagi halaman.

Menandai halaman

Tandai halaman atau situs web favorit agar Anda dapat membuka dan menelusurinya kembali.

Untuk menandai halaman:

Dari halaman, ketuk  > . Untuk melihat halaman favorit Anda, ketuk  > **Bookmarks (Penanda)**, lalu pilih halaman yang akan dilihat atau diakses.

Menghapus cache browser

Hapus data penelusuran yang disimpan sementara pada Ponsel ASUS agar dapat meningkatkan performa pemuatan browser Chrome. Data penelusuran mencakup data riwayat, cache, cookie/ situs, sandi tersimpan, dan data pengisian otomatis.

1. Jalankan browser.
2. Ketuk  > **Settings (Setelan) > Privacy (Privasi) > Clear browsing data (Hapus data penelusuran)**.
3. Pilih data penelusuran yang akan dihapus.
4. Setelah selesai, klik **Clear (Hapus)**.

Gmail


Gunakan Gmail untuk membuat akun Google agar Anda dapat memperoleh layanan dan aplikasi terkait Googled serta menerima, mengirim, dan menelusuri email langsung dari Ponsel ASUS. Anda juga dapat membuat beberapa akun email lain seperti Yahoo atau akun email kerja Anda melalui Gmail.

PENTING! ASUS Phone harus tersambung ke Wi-Fi atau jaringan seluler agar Anda dapat menambah akun email atau mengirim dan menerima email dari akun yang ditambahkan. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).

Untuk membuat akun Google:

1. Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Gmail**.
2. Ketuk **Add an email address (Tambahkan alamat email)**.
3. Pilih **Google**.
4. Masukkan alamat email Anda. Untuk membuat akun Google baru, ketuk **More options (Pilihan lainnya) > create a new account (Atau buat akun baru)**.
5. Ikuti langkah berikutnya untuk masuk ke akun Google.

CATATAN: Jika Anda ingin mengkonfigurasi akun kerja pada ASUS Phone, minta pengaturan email dari administrator jaringan.

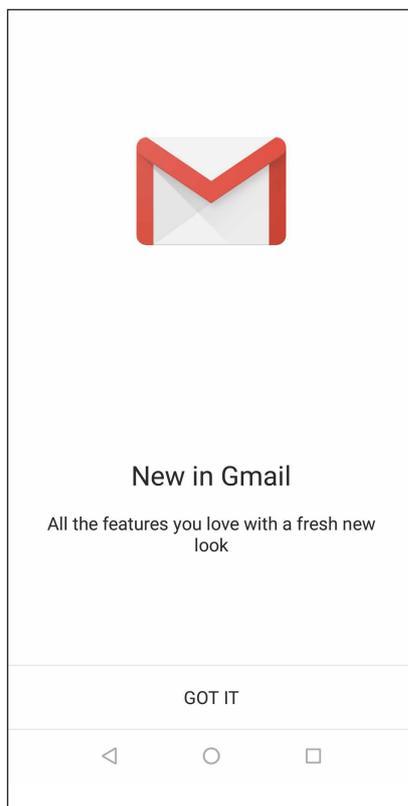

Google Calendar

Monitor jadwal Anda dan semua acara atau pengingat penting. Acara yang Anda buat atau edit akan secara otomatis disinkronisasikan dengan semua versi Google Calendar yang Anda masuki.

Membuat acara

Untuk membuat acara:

1. Dari layar Awal, ketuk **Google > Calendar (Kalender)**.
2. Ketuk  , lalu ketuk **Event (Acara)**.
3. Masukkan nama acara, lalu pilih tanggal dan waktu acara. Anda dapat mengatur acara sebagai acara sepanjang hari atau berulang.
 - Acara sepanjang hari: Dari bidang **All day (Sepanjang hari)**, gerakkan panel geser ke kanan.
 - Acara berulang: Ketuk **More options (Pilihan lainnya)** >  , lalu pilih seberapa sering Anda ingin acara tersebut diulang.
4. Untuk menetapkan zona waktu, ketuk **More options (Pilihan lainnya)** >  , lalu masukkan negara yang zona waktunya ingin Anda tampilkan.
5. Dari bidang **Add location (Tambahkan lokasi)** , masukkan tempat atau lokasi acara.
6. Ketuk  , lalu Anda dapat memilih atau mengatur waktu atau hari untuk mendapatkan pemberitahuan atau pengingat tentang acara tersebut.
7. Dari bidang **Invite people (Undang orang)** , masukkan alamat email tamu Anda ke acara tersebut.
8. Anda juga dapat menambahkan catatan atau lampiran dari bidang **Add note (Tambahkan catatan)** or **Add attachment (Tambahkan lampiran)**.
9. Setelah selesai, ketuk **SAVE (SIMPAN)**.

Mengedit atau menghapus acara

Untuk mengedit atau menghapus acara:

1. Dari layar Awal, ketuk **Google > Calendar (Kalender)**.
2. Ketuk acara yang akan Anda edit atau hapus.
3. Untuk mengedit acara, ketuk  , lalu lakukan perubahan yang diperlukan. Untuk menghapus acara, ketuk  > **Delete (Hapus)**, lalu ketuk **Delete (Hapus)** untuk mengkonfirmasi penghapusan.

Membuat pengingat

Untuk membuat pengingat:

1. Dari layar Awal, ketuk **Google > Calendar (Kalender)**.
2. Ketuk **+**, lalu ketuk **Reminder (Pengingat)**.
3. Masukkan nama pengingat, lalu ketuk **DONE (SELESAI)**.
4. Atur tanggal dan waktu untuk pengingat. Anda dapat mengatur pengingat sebagai pengingat sepanjang hari atau berulang.
 - Pengingat sepanjang hari: Dari bidang **All day (Sepanjang hari)**, gerakkan panel geser ke kanan.
 - Pengingat berulang: Ketuk , lalu pilih seberapa sering Anda ingin pengingat tersebut diulang.
5. Setelah selesai, ketuk **SAVE (SIMPAN)**.

Mengedit atau menghapus pengingat

Untuk mengedit atau menghapus pengingat:

1. Ketuk **Google > Calendar (Kalender)**.
2. Ketuk pengingat yang akan Anda edit atau hapus.
3. Untuk mengedit pengingat, ketuk , lalu lakukan perubahan yang diperlukan. Untuk menghapus pengingat, ketuk  > **Delete (Hapus)**, lalu ketuk **Delete (Hapus)** untuk mengkonfirmasi penghapusan.


Tetap berkomunikasi

4

Kontak

Fitur SIM ganda

Fitur SIM ganda ASUS Phone dapat digunakan untuk mengelola pengaturan kartu Nano SIM terpasang. Dengan fitur ini, Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan kartu Nano SIM, menentukan nama SIM, atau menetapkan satu sebagai jaringan pilihan.

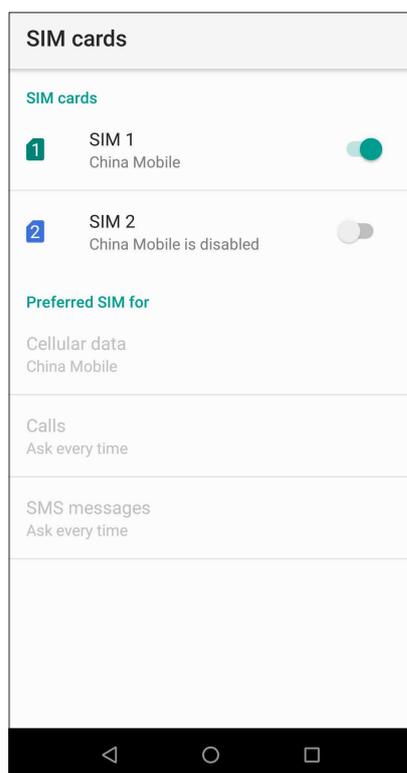

Mengubah nama kartu Nano SIM

Ubah nama kartu Nano SIM di ASUS Phone agar Anda dapat mengidentifikasinya dengan mudah.

Untuk mengubah nama kartu Nano SIM, sentuh **SIM1** atau **SIM2** lalu masukkan nama kartu Nano SIM.

CATATAN: Jika SIM berasal dari penyedia layanan seluler yang berbeda, sebaiknya gunakan nama penyedia tersebut untuk nama SIM Anda. Jika kedua SIM berasal dari penyedia layanan seluler yang sama, sebaiknya gunakan nomor ponsel untuk nama SIM Anda.


Menetapkan kartu micro SIM default

Tetapkan kartu SIM sebagai SIM pilihan untuk panggilan suara dan layanan data.

Kartu SIM untuk panggilan

Saat Anda membuat panggilan, ASUS Phone secara otomatis menggunakan kartu SIM pilihan untuk menyambungkan panggilan.


Guna menetapkan kartu SIM untuk panggilan suara, sentuh **Calls (Panggilan)**, lalu sentuh SIM yang akan digunakan.

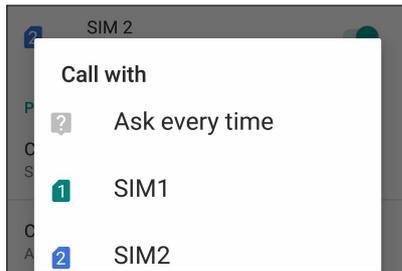

PENTING! Anda hanya dapat menggunakan fitur ini jika membuat panggilan dari daftar kontak.


Kartu SIM untuk pesan SMS

Untuk menetapkan kartu SIM sebagai layanan SMS, ketuk **SMS messages (Pesan SMS)**, lalu pilih dari **SIM1** atau **SIM2**.

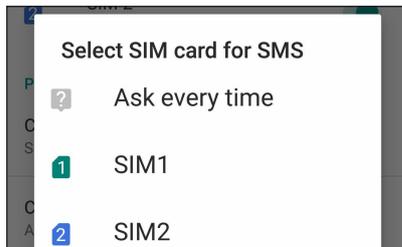

Kartu SIM untuk Data seluler

Guna menetapkan kartu SIM untuk layanan data, sentuh **Cellular data (Data seluler)**, lalu pilih dari **SIM1** atau **SIM2**.

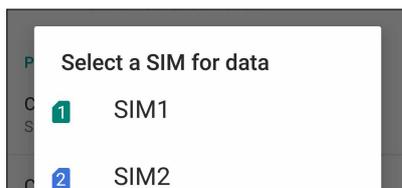

Membuat panggilan

ASUS Phone menawarkan berbagai macam cara untuk membuat panggilan. Hubungi teman dari daftar kontak, gunakan panggilan pintar untuk membuat panggilan dengan cepat, atau masukkan nomor panggilan cepat untuk menghubungi kontak yang sering dihubungi.

CATATAN: Atur kontak dalam aplikasi Contacts (Kontak). Untuk selengkapnya, lihat [Mengelola kontak](#).

Menjalankan aplikasi Phone (Telepon)

Dari Home screen (Layar awal), lakukan salah satu langkah berikut untuk menjalankan aplikasi Phone (Telepon):

- Ketuk .
- Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Telepon**.

Menghubungi nomor telepon

Gunakan aplikasi Phone (Telepon) untuk menghubungi nomor telepon secara langsung.

1. Dari Home screen (Layar awal), ketuk **Telepon**, lalu ketuk tombol angka.
2. Pilih dari tombol panggil **SIM1** atau **SIM2** untuk menghubungi nomor.

CATATAN: Label tombol panggil dapat beragam, tergantung pada pengaturan yang ditetapkan pada kartu Nano SIM. Untuk selengkapnya, lihat [Fitur SIM ganda](#).

Menghubungi nomor ekstensi

Bila Anda perlu menghubungi nomor ekstensi, lakukan salah satu langkah berikut untuk melewati perintah suara.

Meminta konfirmasi atas nomor ekstensi

Anda dapat menyisipkan perintah konfirmasi untuk nomor ekstensi setelah menghubungi nomor utama.

1. Dari aplikasi Phone (Telepon), masukkan nomor utama.
2. Untuk menyisipkan permintaan konfirmasi, ketuk  > **Add wait (Tambah tunggu)**, lalu tanda titik koma (;) muncul di layar.
3. Masukkan nomor ekstensi.
4. Pilih dari tombol panggil **SIM1** atau **SIM2** untuk membuat panggilan.
5. Bila diminta, ketuk **Yes (Ya)** untuk mengkonfirmasi nomor ekstensi.
6. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.

Menghubungi nomor ekstensi secara otomatis

Anda dapat menyisipkan jeda pendek atau panjang setelah menghubungi nomor utama. Selanjutnya, nomor ekstensi akan dihubungi secara otomatis.

1. Dari aplikasi Phone (Telepon), masukkan nomor utama.
2. Untuk menyisipkan jeda, ketuk  > **Add 2-sec pause (Tambahkan jeda 2 detik)**, lalu tanda koma (,) muncul di layar.
3. Masukkan nomor ekstensi.
4. Pilih dari tombol panggil **SIM1** atau **SIM2** untuk membuat panggilan.
5. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.

Menghubungi kontak dengan panggilan pintar

Saat Anda memasukkan beberapa angka atau huruf pertama dari nama kontak, Smart Dial (Panggilan Pintar) akan memfilter daftar kontak atau log panggilan, lalu menampilkan kemungkinan yang cocok. Anda dapat memeriksa apakah kontak yang akan dihubungi tercantum dalam daftar kemungkinan yang cocok, lalu membuat panggilan dengan cepat.

1. Aktifkan aplikasi Phone (Telepon), lalu masukkan nomor atau nama kontak.
2. Dari daftar kemungkinan yang cocok, ketuk kontak yang akan dihubungi. Jika kontak tidak tercantum dalam daftar, masukkan nomor atau nama lengkap kontak.
3. Pilih dari tombol panggil **SIM1** atau **SIM2** untuk membuat panggilan.

CATATAN: Label tombol panggil dapat beragam, tergantung pada pengaturan yang ditetapkan pada kartu Nano SIM. Untuk selengkapnya, lihat juga [Fitur SIM ganda](#).

Membuat panggilan dari aplikasi Contacts (Kontak)

Gunakan aplikasi Contacts (Kontak) untuk membuat panggilan dari daftar kontak.

1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak).
2. Ketuk nama kontak, lalu ketuk nomor yang akan dihubungi.
3. Jika terdapat dua kartu SIM yang terpasang, ketuk kartu SIM yang akan digunakan untuk membuat panggilan.
4. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.

CATATAN: Untuk melihat semua kontak dari semua akun kontak, ketuk daftar dropdown **Contacts to display (Kontak untuk ditampilkan)**, lalu centang semua akun.

Menghubungi kontak favorit

Bila Anda menambahkan kontak ke daftar Favorites (Favorit), Anda dapat dengan cepat menghubungi kontak tersebut dari aplikasi Phone (Telepon).

1. Aktifkan aplikasi Ponsel.
2. Ketuk  untuk menampilkan daftar Favorites (Favorit), lalu ketuk kontak favorit yang akan dihubungi.
3. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.

Menerima panggilan

Layar sentuh ASUS Phone akan menyala bila terdapat panggilan masuk. Tampilan panggilan masuk juga beragam, tergantung pada status ASUS Phone.

Menjawab panggilan

Berikut adalah dua cara untuk menjawab panggilan, tergantung pada status ASUS Phone:

- Jika perangkat aktif, ketuk **Answer (Jawab)**, atau ketuk **Decline (Tolak)**.
- Jika perangkat terkunci, geser  ke atas untuk menjawab atau ke bawah untuk menolak panggilan.

Mengelola log panggilan

Dari log panggilan, Anda dapat membuat panggilan balik ke nomor panggilan tidak terjawab, menyimpan panggilan ke daftar kontak, memblokir pemanggil, atau membuat panggilan ulang ke nomor atau kontak yang baru saja dihubungi.

Menyimpan panggilan ke Contacts (Kontak)

Anda dapat menambahkan panggilan dari log panggilan ke daftar kontak.

1. Dari aplikasi Phone (Telepon), ketuk  untuk menampilkan log panggilan.
2. Ketuk nomor yang akan ditambahkan ke daftar kontak.
3. Ketuk **Create new contact (Buat kontak baru)** untuk menambahkan entri baru ke daftar kontak.

Ketuk **Add to an existing contact (Tambah ke kontak yang sudah ada)**, pilih kontak, pilih apakah akan menimpa nomor kontak dengan yang baru atau menambah entri baru, lalu ketuk **SAVE (SIMPAN)**.

Membuat panggilan ulang ke nomor yang terakhir kali dihubungi

Untuk membuat panggilan ulang ke nomor yang terakhir kali dihubungi:

1. Dari aplikasi Phone (Telepon), ketuk  untuk menampilkan log panggilan.
2. Ketuk  di sebelah nomor yang terakhir dihubungi untuk menghubungi ulang nomor tersebut.
3. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.

Pilihan panggilan lainnya

Pada panggilan aktif, ketuk salah satu pilihan kemungkinan panggilan saat panggilan berlangsung.



Microphone (Mikrofon)

Mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon untuk panggilan aktif. Saat mikrofon tidak aktif atau dalam mode diam, Anda dapat mendengar suara pemanggil, namun pemanggil tidak dapat mendengar suara Anda.



Speakerphone

Mengaktifkan atau menonaktifkan speakerphone.



Call on hold (Panggilan ditahan)

Mengatur panggilan aktif ke status ditahan.



Conference call (Panggilan konferensi)

Bila Anda telah mendaftar ke layanan panggilan konferensi dengan penyedia layanan seluler, ikon ini akan memungkinkan Anda menambahkan satu atau beberapa kontak dalam panggilan aktif.

CATATAN:

- Jumlah peserta dalam panggilan konferensi tergantung pada langganan panggilan konferensi. Untuk mengetahui tentang layanan ini, Anda dapat menghubungi penyedia layanan seluler.
- Untuk selengkapnya tentang panggilan konferensi, lihat [Mengelola beberapa panggilan](#).

Mengelola beberapa panggilan

ASUS Phone memberi Anda kenyamanan dalam membuat atau menjawab dua panggilan.

Menjawab panggilan lain

Sewaktu berbicara menggunakan ASUS Phone, Anda dapat mendengar bunyi bip yang menunjukkan adanya panggilan masuk yang lain. Ketuk **Answer (Jawab)** di layar sentuh untuk menerima panggilan masuk saat panggilan aktif berlangsung.

Mengelola kontak

Atur kontak dan tetap berkomunikasi dengan mudah melalui panggilan, pesan SMS, email, atau jejaring sosial. Kelompokkan kontak sebagai Favorites (Favorit) untuk berkomunikasi dengan mereka dalam waktu singkat, atau kelompokkan sebagai VIP untuk menerima pemberitahuan tentang setiap acara yang akan datang, panggilan tidak terjawab, atau pesan yang belum dibaca.

Anda juga dapat mensinkronisasi kontak dengan akun email atau akun jejaring sosial, menghubungkan info kontak untuk kemudahan akses dalam satu tempat, atau memfilter kontak yang Anda inginkan untuk tetap berkomunikasi.

Untuk mengaktifkan aplikasi Contacts (Kontak), Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Contacts (Kontak)**.

Pengaturan Kontak

Pilih cara yang Anda inginkan untuk menampilkan kontak dari pengaturan Contacts (Kontak). Pilihan tampilan tersebut mencakup tampilan hanya kontak dengan telepon, daftarurut berdasarkan nama depan/belakang, atau nama kontak yang diawali nama depan/belakang. Untuk mengkonfigurasi pengaturan Contacts (Kontak), ketuk  > **Settings (Setelan)** dari aplikasi Contacts (Kontak).

Mengkonfigurasi profil

Miliki ASUS Phone sepenuhnya dan konfigurasi info profil Anda.

1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak), lalu ketuk  > **Settings (Setelan)** > **Your info (Info Anda)**.
2. Lengkapi info Anda, seperti nomor ponsel atau nomor telepon rumah. Untuk menambah info lainnya, ketuk **More fields (Tambah bidang)**.
3. Setelah selesai melengkapi info, ketuk **SAVE (SIMPAN)**.

Menambah kontak

Tambahkan kontak ke akun email perangkat, email kerja, email Google, atau akun email lainnya dan lengkapi lebih banyak informasi penting terkait kontak, seperti nomor kontak, alamat email, acara khusus untuk VIP, dan banyak lagi.

1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak), lalu ketuk  .
2. Pilih **Device (Perangkat)**.

CATATAN:

- Anda juga dapat menyimpan kontak ke kartu SIM atau akun email.
 - Jika Anda belum memiliki account email, sentuh **Add account (Tambah account)** , lalu buat account.
-

3. Lengkapi informasi yang diperlukan seperti nama, nomor ponsel atau nomor rumah, dan alamat email.
4. Jika Anda ingin menambah informasi kontak lainnya, ketuk **More fields (Tambah bidang)**.
5. Setelah selesai melengkapi info, ketuk **SAVE (SIMPAN)**.

Menambahkan nomor ekstensi ke nomor kontak


Anda dapat menambahkan nomor ekstensi kontak untuk melewatkan perintah suara saat membuat panggilan.

1. Pada layar informasi kontak, masukkan nomor utama kontak dan nomor ekstensi dengan menjalankan dua cara berikut:
 - Sisipkan koma (,) setelah nomor utama, lalu masukkan nomor ekstensi kontak. Sebelum nomor ekstensi dihubungi secara otomatis, Anda akan menunggu sebentar. Untuk memperpanjang jeda, ketuk **Pause (Jeda)** untuk menyisipkan koma lagi.
 - Sisipkan titik koma (;) setelah nomor utama, ; (titik koma), lalu masukkan nomor ekstensi kontak. Saat menghubungi nomor kontak, Anda akan diminta mengkonfirmasi nomor ekstensi. Ketuk **Yes (Ya)** pada pesan konfirmasi.
2. Setelah selesai melengkapi informasi, ketuk **SAVE (SIMPAN)**.

Menyesuaikan profil kontak

Edit info kontak, tambah foto, atur nada dering, atau ambil foto sebagai sampul halaman profil kontak Anda.

1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak), lalu pilih kontak yang info atau profilnya akan diedit atau disesuaikan.
2. Buat perubahan dari halaman profil kontak.

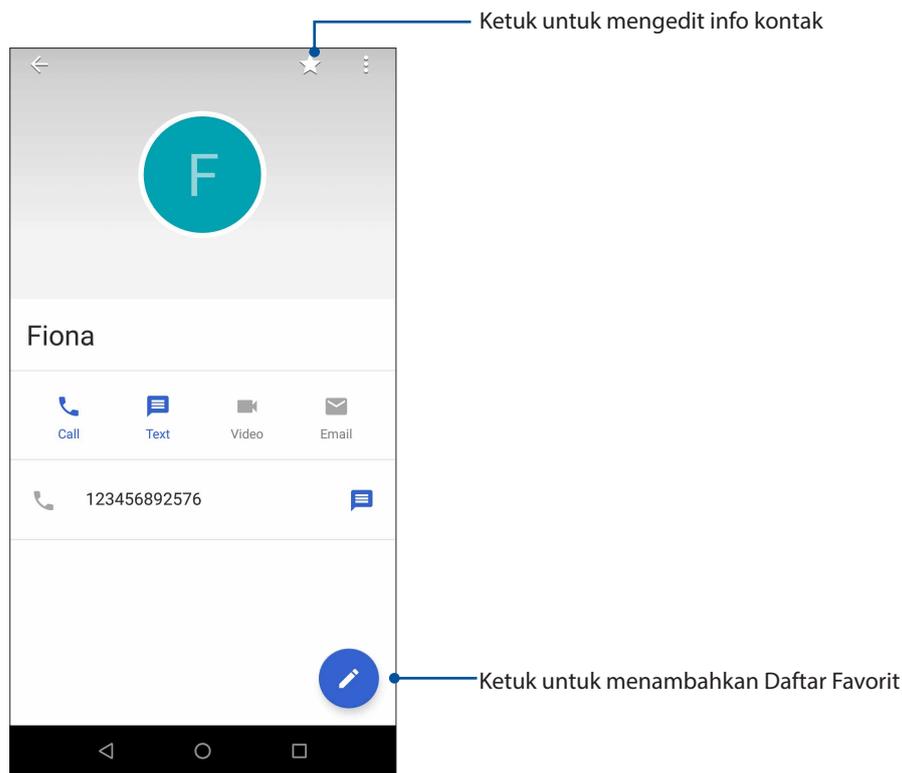

Menandai kontak favorit

Atur kontak yang sering dihubungi sebagai favorit agar Anda dapat menghubunginya dengan cepat dari aplikasi Phone (Telepon).

1. Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Contacts (Kontak)**.
2. Pilih kontak yang akan ditandai sebagai favorit.
3. Ketuk  Kontak akan ditambahkan ke Favorites List (Daftar Favorit) pada aplikasi Ponsel.

CATATAN:

- Untuk melihat daftar Favorites (Favorit), ketuk  dari Home screen (Layar awal), lalu ketuk .
 - Untuk selengkapnya, lihat bagian [Menghubungi kontak favorit](#).
-

Mengelola daftar blokir

Memblokir nomor

Buat daftar nomor yang akan diblokir untuk menghindari diterimanya panggilan atau pesan yang tidak diinginkan. Panggilan dan pesan yang diblokir akan disimpan ke arsip Block List (Daftar Blokir).

1. Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Contacts (Kontak)** lalu ketuk  > **Settings (Pengaturan)** > **Blocked numbers (Nomor diblokir)**.
2. Ketuk **ADD A NUMBER (TAMBAH NOMOR)**.
3. Masukkan nomor yang akan diblokir.
4. Setelah selesai, ketuk **BLOCK (BLOKIR)**.

Membuka blokir nomor

Anda dapat menghapus nomor yang diblokir dari daftar dan kembali menerima panggilan atau pesan dari nomor tersebut.

1. Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Contacts (Kontak)** lalu ketuk  > **Settings (Pengaturan)** > **Blocked numbers (Nomor diblokir)**.
2. Ketuk di sebelah nomor yang akan dibuka blokirnya.
3. Ketuk **UNBLOCK (BUKA BLOKIR)**.

Menyambung ke jejaring sosial kontak

Mengintegrasikan akun jejaring sosial kontak memudahkan Anda untuk melihat profil, berita, dan feed sosial mereka. Ikuti info terbaru tentang aktivitas kontak secara real time.

PENTING! Agar dapat mengintegrasikan akun jejaring sosial kontak, Anda harus log in ke akun jejaring sosial Anda dan mensinkronisasi pengaturannya.

Mensinkronisasi akun jejaring sosial

Sinkronisasikan akun jejaring sosial Anda untuk menambahkan akun jejaring sosial kontak ASUS Phone.

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
 - Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk > **Settings (Setelan)**.
2. Dari layar Settings (Setelan), ketuk akun jejaring sosial Anda dalam bagian **Users & accounts (Pengguna & akun)**.
3. Centang **Automatically sync data (Sinkronisasi data otomatis)** untuk mensinkronisasi akun jejaring sosial kontak
4. Buka aplikasi Contacts (Kontak) untuk melihat daftar kontak Anda. Ketuk salah satu kontak, Anda akan melihat dari jaringan sosial mana kontak tersebut berasal.

Mengirim pesan dan sebagainya

Pesan

Pesan adalah aplikasi yang intuitif dan menyenangkan, membuat Anda dapat mengirim/menerima SMS juga mengirim pesan teks, foto, atau pesan audio kepada grup. Anda dapat menambahkan emoji atau stiker ke pesan, berbagi lokasi, mengarsipkan pesan, dan memblokir pengirim SMS dengan mudah. Anda juga dapat mengambil foto atau merekam video, serta berbagi file tersebut dengan mudah.

Mengirim pesan

1. Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Messages (Pesan)**.
2. Ketuk , lalu pilih kontak yang akan Anda kirimkan pesan.
3. Mulai membuat pesan di bidang pesan.
4. Setelah selesai, pilih akun SIM yang akan digunakan untuk mengirim pesan.

Membalas pesan


1. Ketuk peringatan pesan dari Home screen (Layar awal) atau Layar Kunci.
2. Mulai buat pesan di kolom Type message (Ketik pesan).
3. Setelah selesai, pilih akun SIM yang akan digunakan untuk mengirim balasan Anda.

Menggunakan headset

Lakukan berbagai hal sambil menerima panggilan atau mendengarkan musik, menggunakan headset.

Menyambungkan konektor audio

Masukkan konektor headset 3,5 mm ke port audio perangkat.

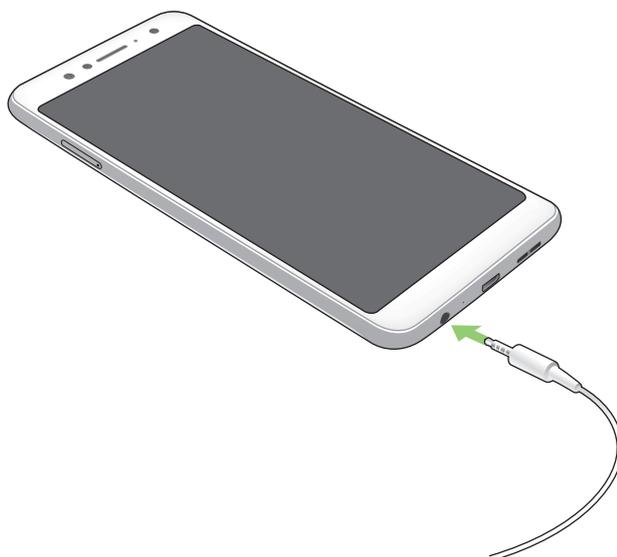

PERINGATAN!

- Jangan masukkan benda lain ke dalam port konektor audio.
- Jangan masukkan kabel dengan output daya listrik ke dalam port konektor audio.
- Mendengarkan suara dengan volume keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda.

CATATAN:

- Sebaiknya gunakan hanya headset yang kompatibel untuk perangkat ini.
 - Melepas konektor audio sewaktu mendengarkan musik akan menjeda musik yang diputar secara otomatis.
 - Melepas soket audio sewaktu menonton video akan menjeda pemutaran video secara otomatis.
-

Google Play Music

Melalui Google Play Music, Anda dapat melakukan streaming musik favorit, membuat daftar putar, atau mendengarkan radio. Anda juga dapat menyimpan hingga 50.000 file musik ke cloud secara gratis. Anda juga dapat berlangganan ke Google Play Music untuk akses tidak terbatas dan bebas iklan ke jutaan file musik yang dapat Anda tambahkan ke perpustakaan musik Anda sendiri.

Mengkonfigurasi Google Play Music

Masuk ke akun Google Gmail agar dapat menggunakan Google Play Music. Setelah masuk ke akun, semua file musik pada Ponsel ASUS Anda, termasuk file yang telah di-upload atau dibeli dari Google Play, akan ditambahkan ke perpustakaan Anda.

Untuk membuat akun Google Play Music:

1. Dari layar Awal, ketuk **Google > Play Music**.
2. Ketuk , lalu ketuk **Settings (Pengaturan) > Tap to choose account (Ketuk untuk memilih akun)**.
3. Masukkan akun Anda, lalu ketuk **ADD ACCOUNT (TAMBAHKAN AKUN)**.
4. Ikuti langkah berikutnya untuk sign in ke account Anda.

CATATAN:

- Langganan Google Play Music hanya tersedia di beberapa negara atau kawasan.
- Untuk informasi selengkapnya tentang Google Play Music, kunjungi <https://support.google.com>.

Momen berharga

6

Menangkap momen

Menjalankan aplikasi Kamera

Ambil foto dan rekam video menggunakan aplikasi Kamera ASUS Phone. Lihat salah satu dari langkah-langkah di bawah ini untuk membuka aplikasi Kamera.

Dari layar penguncian

Tarik  ke salah satu arah hingga aplikasi kamera terbuka.

Dari layar awal

Sentuh .

Layar awal Kamera

Kamera ASUS Phone dilengkapi fitur deteksi pemandangan otomatis dan stabilisator gambar otomatis. Kamera ini juga mendukung fungsi stabilisasi video yang membantu mencegah goyang saat perekaman video berlangsung.

Sentuh ikon untuk mulai menggunakan kamera serta menjelajahi fitur foto dan video ASUS Phone.



Lokasi Foto

Untuk mengaktifkan fitur penandaan lokasi, lihat langkah-langkah berikut:

1. Aktifkan akses lokasi dari **Settings (Pengaturan) > Security & Location (Keamanan & Lokasi) > App-level permissions (Perizinan tingkat aplikasi)**.
2. Pastikan Anda telah berbagi lokasi ke Google Maps.
3. Dari layar awal aplikasi Camera (Kamera), ketuk  lalu aktifkan **GPS location (Lokasi GPS)** sebelum Anda mengambil foto.

Menggunakan Foto

Lihat foto dan putar video di Ponsel ASUS menggunakan aplikasi Foto.

Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengedit, berbagi, atau menghapus file foto dan video yang disimpan di ASUS Phone. Dari Foto, Anda dapat menampilkan foto dalam tayangan slide atau mengetuk untuk melihat file foto atau video yang dipilih.

Untuk mengakses Foto, geser ke atas dari bagian bawah layar Beranda, lalu ketuk **Photos (Foto)**.

Melihat lokasi foto

Aktifkan akses lokasi pada ASUS Phone dan dapatkan info rinci lokasi terkait foto. Rincian lokasi foto mencakup area tempat foto diambil dan peta lokasi melalui Google Map atau Baidu (hanya di Tiongkok).

Untuk melihat rincian foto:

1. Aktifkan akses lokasi dari **Settings (Pengaturan) > Security & Location (Keamanan & Lokasi) > Location (Lokasi) > App-level permissions (Perizinan tingkat aplikasi)**.
2. Pastikan Anda telah membagi lokasi Anda ke Google Map atau Baidu.
3. Akses aplikasi Foto,, lalu pilih foto yang rinciannya ingin Anda lihat.
4. Ketuk foto, lalu .

Berbagi file dari Foto

1. Dari layar Foto, sentuh folder tempat file yang akan dibagi berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh  > **Select (Pilih)** untuk mengaktifkan pilihan file.
3. Sentuh file yang akan dibagi. Tanda centang akan ditampilkan di bagian atas foto yang dipilih.
4. Sentuh  lalu pilih lokasi berbagi file dari daftar.

Menghapus file dari Foto

1. Dari layar Foto, sentuh folder tempat file yang akan dihapus berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh  > **Select (Pilih)** untuk mengaktifkan pilihan file.
3. Sentuh file yang akan dihapus. Tanda centang akan ditampilkan di bagian atas foto yang dipilih.
4. Sentuh .

Mengedit foto

Foto juga dilengkapi alat bantu edit foto yang dapat digunakan untuk menyempurnakan foto yang tersimpan di Ponsel ASUS.

1. Dari layar Foto, sentuh folder tempat file berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh foto yang akan diedit.
3. Setelah foto terbuka, sentuh kembali untuk menampilkan fungsinya.
4. Sentuh  untuk membuka toolbar pengeditan foto.
5. Sentuh salah satu ikon di toolbar pengeditan untuk menerapkan perubahan ke foto.

Jaringan selular

Bila tidak ada jaringan Wi-Fi yang tersedia untuk tersambung, Anda dapat mengaktifkan akses data jaringan seluler untuk sambungan Internet.

Mengaktifkan jaringan seluler

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Akses Quick settings (Pengaturan ringkas), lalu ketuk .
 - Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan)**.
2. Ketuk **Network & Internet (Jaringan & Internet) > Mobile network (Jaringan Seluler)**..
3. Geser **Mobile data (Data seluler)** ke **ON (AKTIF)**, lalu konfigurasi pengaturan jaringan seluler lainnya jika perlu.

CATATAN:

- Jika Anda mengakses Internet melalui jaringan seluler, biaya tambahan akan dikenakan, tergantung pada program data.
 - Untuk selengkapnya tentang biaya/tarif dan pengaturan jaringan seluler, hubungi penyedia layanan seluler Anda.
-

Wi-Fi

Teknologi Wi-Fi ASUS Phone akan menghubungkan Anda ke dunia nirkabel. Perbarui account media sosial anda, telusuri Internet, atau bertukar data dan pesan secara nirkabel dengan ASUS Phone.

Mengaktifkan Wi-Fi

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk  > **Network & Internet (Jaringan & Internet)**.
 - Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan) > Network & Internet (Jaringan & Internet)**.
2. Geser tombol Wi-Fi ke kanan untuk mengaktifkan Wi-Fi.

CATATAN: Anda juga dapat mengaktifkan Wi-Fi dari layar Pengaturan cepat. Lihat bagian [Quick settings \(Pengaturan cepat\)](#) untuk membaca cara membuka layar Pengaturan cepat.

Menyambung ke jaringan Wi-Fi

1. Di layar Setelan, sentuh **Wi-Fi** untuk menampilkan semua jaringan Wi-Fi yang terdeteksi.
2. Ketuk nama jaringan untuk membuat sambungan. Untuk jaringan aman, Anda mungkin akan diminta memasukkan sandi atau kredensial keamanan lainnya.

CATATAN:

- ASUS Phone Anda akan secara otomatis menyambung kembali ke jaringan yang sebelumnya tersambung.
 - Matikan fitur Wi-Fi untuk membantu menghemat daya baterai.
-

Menonaktifkan Wi-Fi

Untuk menonaktifkan Wi-Fi:

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk  > **Network & Internet (Jaringan & Internet)**.
 - Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan)** > **Network & Internet (Jaringan & Internet)**.
2. Geser tombol Wi-Fi ke kiri untuk menonaktifkan Wi-Fi.

CATATAN: Anda juga dapat menonaktifkan Wi-Fi dari layar Pengaturan cepat. Lihat bagian [Quick settings \(Pengaturan cepat\)](#) untuk membaca cara membuka layar Pengaturan cepat.

Bluetooth®

Gunakan fitur Bluetooth ASUS Phone untuk mengirim atau menerima file serta streaming file multimedia dengan perangkat pintar lainnya dari jarak dekat. Dengan Bluetooth, Anda dapat berbagi file media dengan perangkat pintar teman, mengirim data untuk dicetak dengan printer Bluetooth, atau memutar file musik dengan speaker Bluetooth.

Mengaktifkan Bluetooth®

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk  > **Connected devices (Perangkat tersambung)**.
 - Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan)** > **Connected devices (Perangkat tersambung)**.
2. Geser tombol Bluetooth ke kanan untuk mengaktifkan Bluetooth.

CATATAN: Anda juga dapat mengaktifkan Bluetooth dari layar Pengaturan cepat. Lihat bagian [Quick settings \(Pengaturan cepat\)](#) untuk membaca cara membuka layar Pengaturan cepat.

Memasangkan ASUS Phone ke perangkat Bluetooth®

Agar dapat sepenuhnya menggunakan fitur Bluetooth ASUS Phone, Anda harus memasangkannya terlebih dulu dengan perangkat Bluetooth. ASUS Phone akan secara otomatis menyimpan sambungan pasangan perangkat Bluetooth.

1. Di layar Setelan, sentuh **Bluetooth** untuk menampilkan semua perangkat Bluetooth yang tersedia.

PENTING!

- Jika perangkat yang ingin dipasangkan tidak ada dalam daftar, pastikan untuk mengaktifkan fitur Bluetooth di perangkat tersebut dan perangkat dapat ditemukan.
 - Lihat panduan pengguna yang diberikan bersama perangkat untuk mempelajari cara mengaktifkan Bluetooth dan mengaturnya agar dapat ditemukan.
-

2. Ketuk **Pair new device (Pasangkan perangkat baru)** untuk memindai perangkat Bluetooth lainnya.
3. Dalam daftar perangkat yang tersedia, sentuh perangkat Bluetooth yang akan dipasangkan. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan pembuatan pasangan.
4. Pastikan kode akses yang sama ditampilkan pada kedua perangkat, lalu ketuk **Pair (Pasangkan)**.

CATATAN: Matikan fitur Bluetooth untuk membantu menghemat daya baterai.

Membatalkan pasangan ASUS Phone dengani perangkat Bluetooth®

1. Di layar Setelan, sentuh Bluetooth untuk menampilkan semua perangkat yang tersedia dan dipasangkan.
2. Di daftar perangkat yang dipasangkan, sentuh  perangkat Bluetooth yang ingin dibatalkan pasangannya, lalu sentuh **Forget (Lupakan)**.

Tethering

Bila layanan Wi-Fi tidak tersedia, Anda dapat menggunakan ASUS Phone sebagai modem atau mengubahnya menjadi hotspot Wi-Fi untuk mendapatkan akses Internet pada laptop, tablet, dan perangkat bergerak lainnya.

PENTING! Sebagian besar penyedia layanan seluler mungkin memerlukan program data agar Anda dapat menggunakan fungsi tethering. Hubungi penyedia layanan seluler tentang cara memanfaatkan program data ini.


CATATAN:

- Akses Internet melalui tethering mungkin berjalan lebih lambat dari sambungan Wi-Fi atau seluler standar.
 - Hanya perangkat bergerak dalam jumlah terbatas yang dapat menjalankan tethering pada ASUS Phone untuk akses Internet.
 - Nonaktifkan fitur tethering bila Anda tidak menggunakannya untuk membantu menghemat daya baterai.
-

Hotspot Wi-Fi

Ubah ASUS Phone menjadi Hotspot Wi-Fi untuk berbagi sambungan Internet dengan perangkat lain.

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk  > **Network & Internet (Jaringan & Internet)**.
 - Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan)** > **Network & Internet (Jaringan & Internet)**.
2. Ketuk **Hotspot & Tethering (Hotspot & Penambatan)**, lalu geser **Wi-Fi hotspot (Hotspot Wi-Fi)** ke **ON (AKTIF)**.
3. Ketuk **Set up Wi-Fi hotspot (Konfigurasikan hotspot Wi-Fi)**, lalu tetapkan SSID atau nama jaringan yang unik dan sandi yang kuat berisi 8 karakter untuk hotspot Wi-Fi Anda. Setelah selesai, ketuk **Save (Simpan)**.

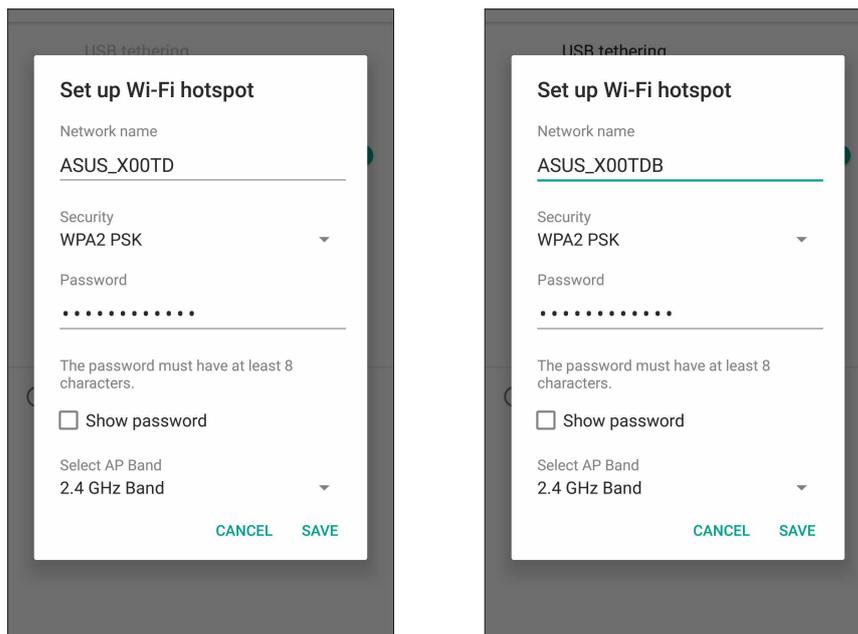


4. Sambungkan perangkat lain ke sambungan hotspot ASUS Phone dengan cara sama seperti Anda menyambung ke jaringan Wi-Fi.

Tethering USB

Aktifkan tethering USB pada Ponsel ASUS, lalu bagikan sambungan Internet dengan perangkat lain.

1. Sambungkan Ponsel ASUS ke perangkat lain dengan kabel USB.
2. Dari layar Pengaturan, ketuk **Network & Internet (Jaringan & Internet) > Hotspot & Tethering (Hotspot & Penambatan)**, lalu geser **USB tethering (Tethering USB)** ke **ON (AKTIF)** untuk mengaktifkan tethering.

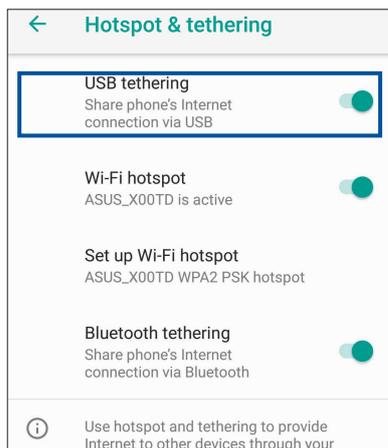


Tethering Bluetooth

Aktifkan tethering Bluetooth pada Ponsel ASUS untuk berbagi sambungan Internet dengan perangkat lain.

1. Aktifkan Bluetooth pada ASUS Phone dan perangkat lainnya.
2. Pasangkan kedua perangkat.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat [Memasangkan ASUS Phone ke perangkat Bluetooth®](#).

3. Dari layar Settings (Setelan), ketuk **Network & Internet (Jaringan & Internet) > Hotspot & Tethering (Hotspot & Penambatan)** geser **Bluetooth tethering (Tethering Bluetooth)** ke **ON (AKTIF)**.

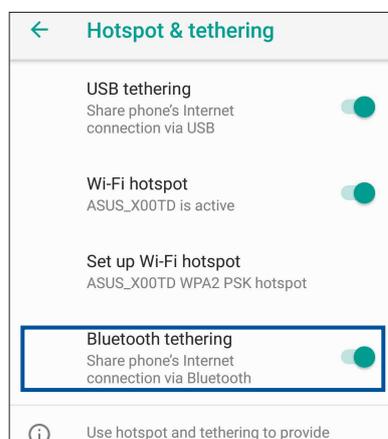

Perjalanan dan Peta

8

Jam


Sesuaikan pengaturan zona waktu ASUS Phone, atur alarm, dan gunakan ASUS Phone sebagai stopwatch menggunakan aplikasi Jam.

Membuka Jam

Untuk mengakses aplikasi Jam, geser ke atas dari bagian bawah layar Beranda, lalu ketuk **Clock (Jam)**.

Jam

Sentuh **Jam** untuk mengakses pengaturan jam dunia ASUS Phone.

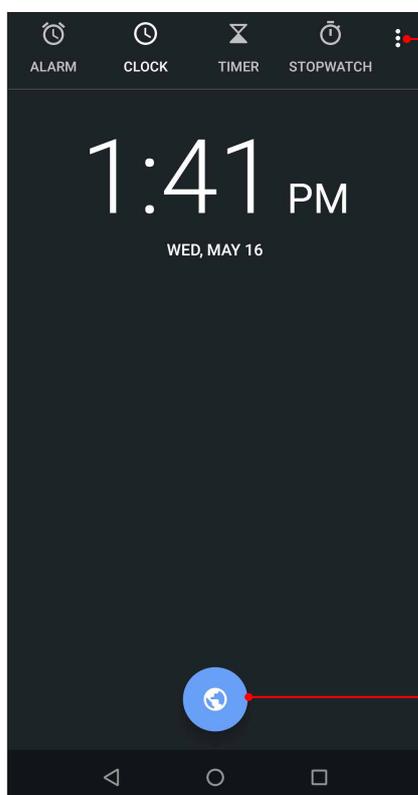


Ketuk pilihan ini untuk mengakses pengaturan aplikasi Jam.

Ketuk ini untuk menambahkan kota baru agar dapat menandainya di peta jam dunia.


Jam alarm

Ketuk **Alarm** untuk mengakses pengaturan jam alarm ASUS Phone.

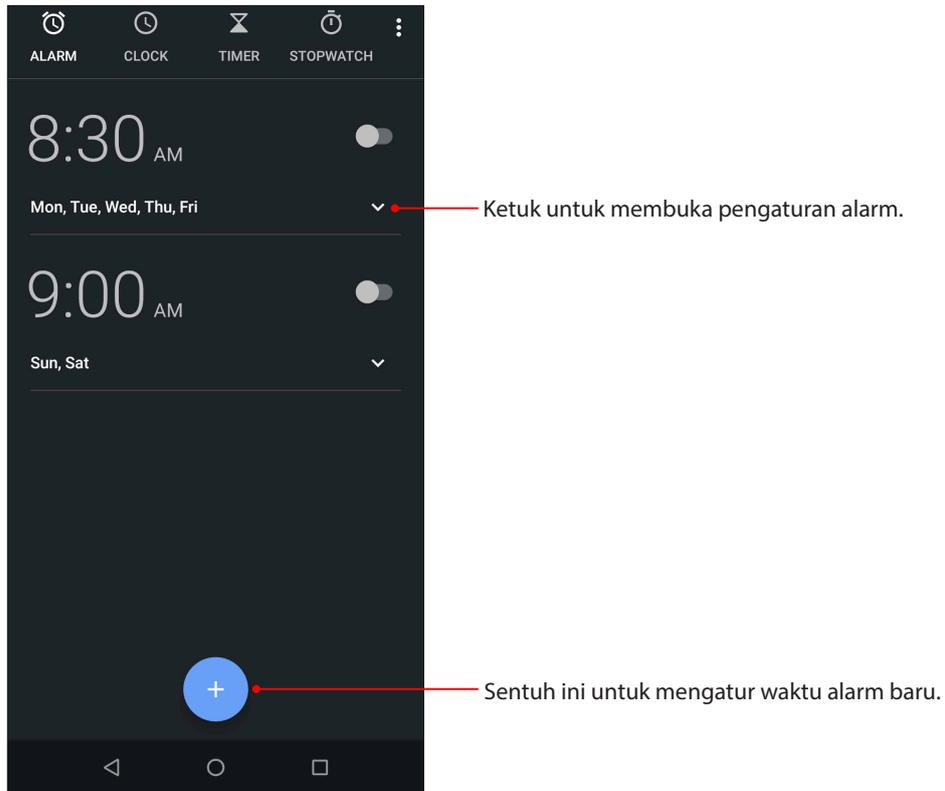

Stopwatch

Sentuh **STOPWATCH** untuk menggunakan ASUS Phone sebagai stopwatch.

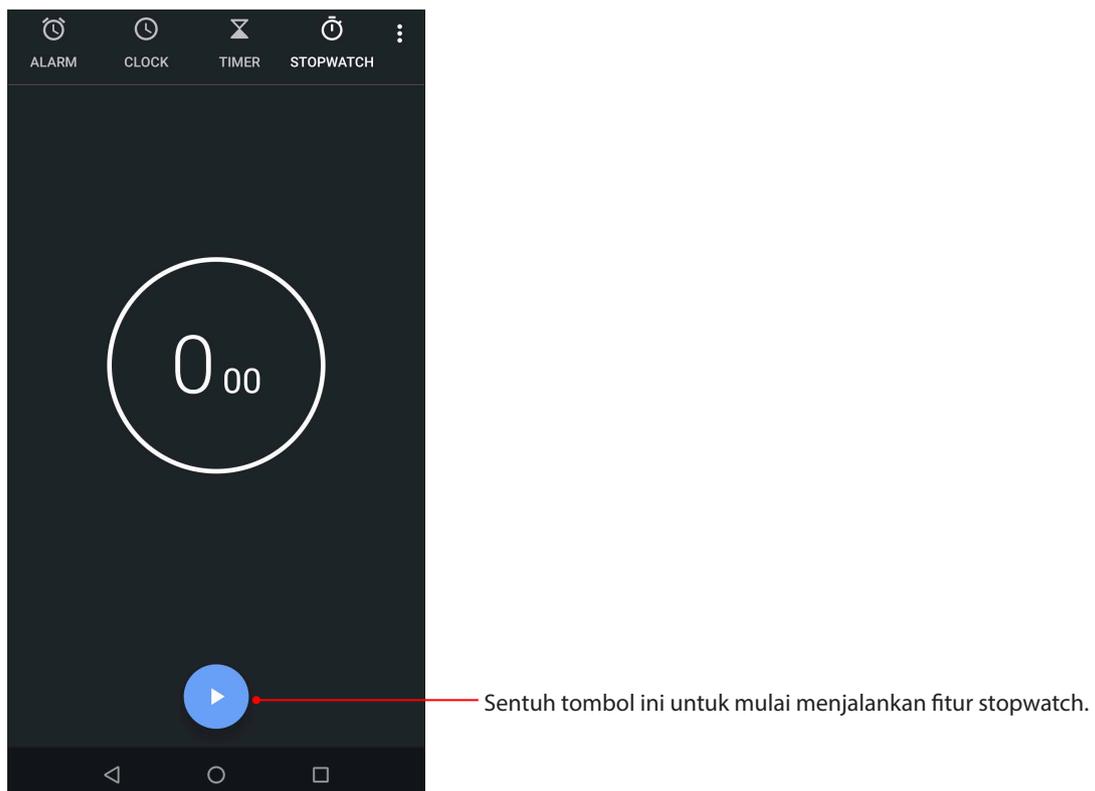


Timer

Anda dapat mengatur beberapa pilihan timer untuk ASUS Phone. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Mengatur timer

1. Sentuh **TIMER** untuk mengakses fitur timer ASUS Phone.

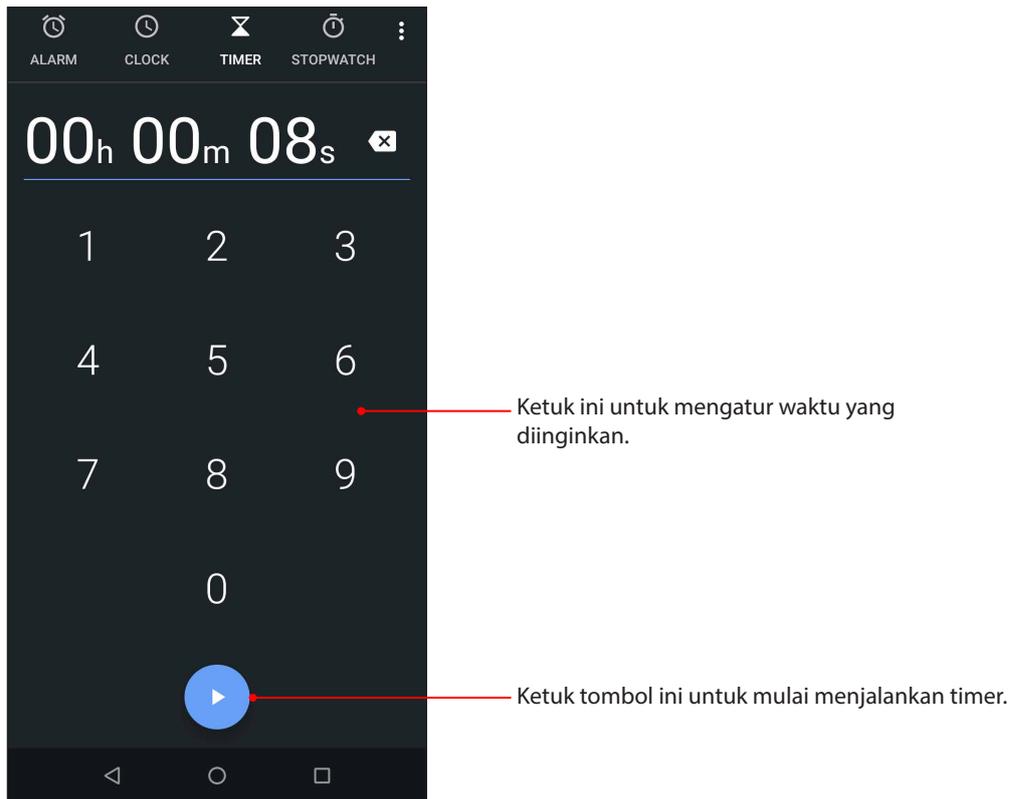

Alat Zen Khusus

Kalkulator

Menghitung dengan ponsel ASUS dengan mengaktifkan aplikasi Kalkulator.

Mengakses Kalkulator

Untuk mengakses Calculator, geser ke atas dari bagian bawah layar Beranda, lalu ketuk **Calculator (Kalkulator)**.

Layar kalkulator



Perekam suara

Rekam file audio menggunakan ASUS Phone dengan aplikasi Perekam Suara.

Mengaktifkan Perekam Suara

Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Sound Recorder (Perekam Suara)**.



Menjeda perekaman


Saat perekaman dijeda, Anda dapat memilih untuk melanjutkan, menghapus, atau menyimpan rekaman.



Recording List (Daftar Rekaman)

Dari Recording List (Daftar Rekaman), Anda dapat memutar, mengubah nama, berbagi, atau menghapus file rekaman audio yang disimpan.

Untuk melihat daftar rekaman, ketuk  dari layar utama Sound Recorder (Perekam Suara).

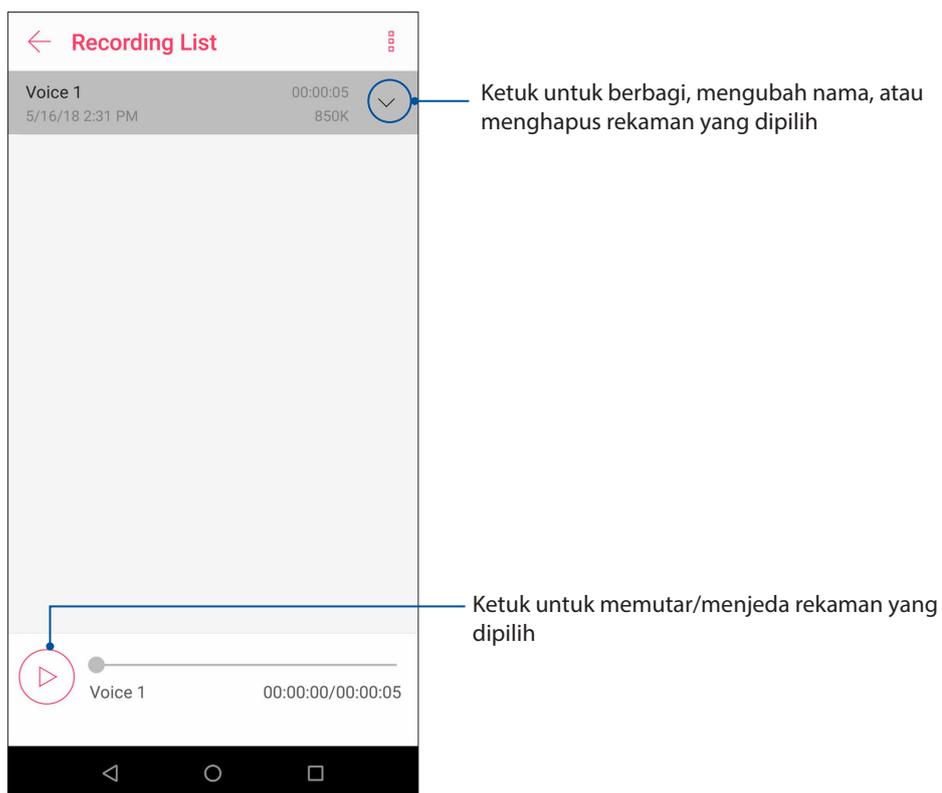

Memperbarui perangkat

Pastikan ASUS Phone selalu menerima pembaruan sistem Android serta upgrade aplikasi dan fitur.

Memperbarui sistem

1. Sentuh , lalu sentuh **Settings (Setelan)**.
2. Pada layar Pengaturan, geser ke bawah untuk menampilkan item lainnya, lalu ketuk **System (Sistem) > System updates (Pembaruan sistem)** untuk memeriksa pembaruan sistem.
3. Ketuk  pada layar pembaruan Sistem untuk mengkonfigurasi download otomatis pembaruan sistem.

CATATAN: Anda dapat melihat pratinjau saat terakhir kali sistem ASUS Phone diperbarui di Last update check (Pemeriksaan pembaruan terakhir: di jendela System update (Pembaruan sistem)).

Penyimpanan

Anda dapat menyimpan data, aplikasi, atau file di ASUS Phone (penyimpanan internal), di penyimpanan eksternal, atau pada penyimpanan online. Anda memerlukan sambungan Internet untuk mentransfer atau men-download file pada penyimpanan online. Gunakan kabel USB yang disertakan untuk menyalin file ke atau dari komputer ke ASUS Phone.

Pencadangan dan pengaturan ulang

Cadangkan data, sandi Wi-Fi, dan pengaturan lainnya ke server Google menggunakan ASUS Phone. Untuk melakukannya:

1. Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Setelan) > System (Sistem) > Backup and reset (Buat cadangan & setel ulang)**.
2. Dari jendela Cadangan, Anda dapat:
 - **Mencadangkan ke Google Drive:** Fitur ini akan mencadangkan data Anda, sandi Wi-Fi, dan pengaturan lain ke Google Drive ketika diaktifkan.
 - **Akun cadangan:** Dapat digunakan untuk menentukan account yang akan dikaitkan bila Anda menyimpan cadangan.

Reset

Merest pengatur jaringan dan preferensi aplikasi, atau merest ke pengatur default pabrik.

1. Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan) > System (Sistem) > Reset options (Atur ulang pilihan)**.

2. Dari jendela Reset (Atur Ulang), Anda dapat memilih:

- **Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth (Atur ulang Wi-Fi, ponsel & Bluetooth):** Fitur ini menyimpan sandi Wi-Fi dan pengaturan jaringan lainnya.
- **Reset app preferences (Atur ulang preferensi aplikasi):** Fitur ini memfasilitasi pemulihan pengaturan dan data yang dicadangkan bila Anda menginstal ulang aplikasi.
- **Erase all data(factory reset) (Hapus semua data (atur ulang pabrik)):** Menghapus semua data di ponsel.

Mengamankan ASUS Phone

Gunakan fitur keamanan ASUS Phone untuk mencegah panggilan akses informasi yang tidak sah.

Mengaktifkan layar

Bila layar terkunci, Anda dapat membukanya dengan pilihan pembukaan kunci keamanan yang ditawarkan ASUS Phone.

Untuk memilih cara mengaktifkan layar ASUS Phone:

1. Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Setelan) > Security & Location (Keamanan & Lokasi)**.
2. Sentuh **Screen lock (Gembok layar)**, lalu tentukan pilihan untuk membuka kunci ASUS Phone.

CATATAN:


- Untuk selengkapnya, lihat bagian **Unlock screen options (Pilihan membuka kunci layar)**.
 - Untuk menonaktifkan pilihan pembukaan kunci layar yang ditetapkan, sentuh **None (Tidak ada)** di layar Choose screen lock (Pilih kunci layar).
-

Pilihan membuka kunci layar

Pilih cara membuka kunci ASUS Phone dari pilihan berikut ini.


Geser

Geser ke atas untuk membuka kunci Ponsel ASUS.

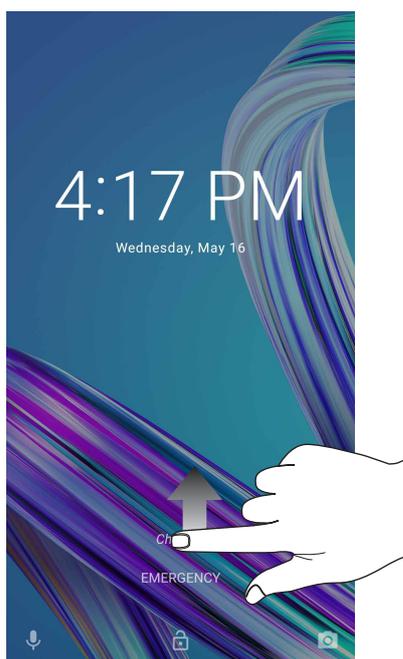

PIN


Masukkan minimum empat angka untuk membuat PIN.

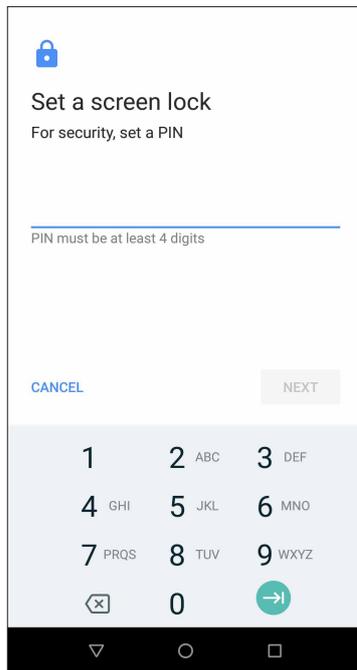

PENTING! Pastikan untuk mengingat PIN yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

Pola


Geser jari di titik dan buat pola.

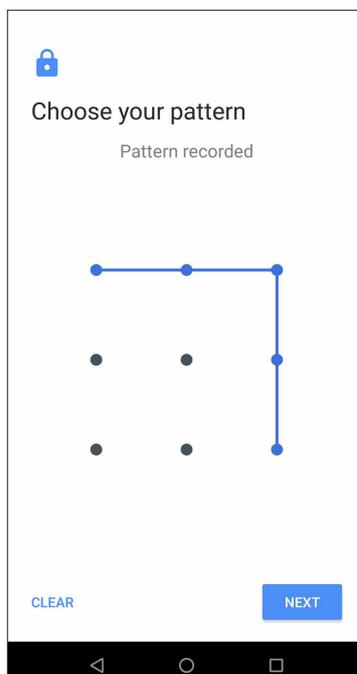

PENTING! Anda dapat membuat pola dengan minimum empat titik. Pastikan untuk mengingat pola yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

Sandi

Masukkan minimum empat karakter untuk membuat sandi.

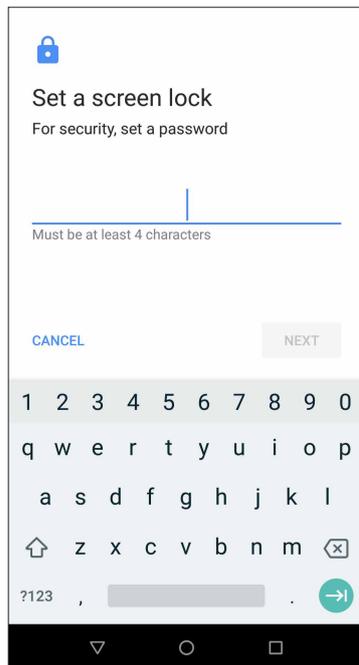

PENTING! Pastikan untuk mengingat sandi yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

Mengatur identitas ASUS Phone

Ketahui identitas ASUS Phone Anda, misalnya nomor seri, nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity), atau nomor model.

Hal ini penting, karena saat Anda kehilangan ASUS Phone, Anda dapat menghubungi operator seluler dan memberikan informasi untuk memblokir penggunaan tidak sah atas ASUS Phone tersebut.

Untuk menampilkan identitas ASUS Phone:

1. Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan)**.
2. Pada layar Settings (Setelan), geser ke bawah untuk menampilkan item lainnya, lalu ketuk **System (Sistem) > About phone (Tentang ponsel)**. Layar About (Tentang) menampilkan status, informasi hukum, nomor model, versi sistem operasi, perangkat keras, dan perangkat lunak ASUS Phone.
3. Untuk melihat nomor seri, nomor kontak SIM, dan IMEI ASUS Phone, ketuk **Status**.

Lampiran

Informasi keselamatan

PERHATIAN! Penggunaan kontrol atau penyesuaian atau penerapan prosedur selain dari yang ditetapkan di sini dapat mengakibatkan paparan radiasi yang berbahaya.

Perawatan ASUS Phone

- Gunakan ASUS Phone Anda di lingkungan dengan suhu udara antara 0 °C (32 °F) dan 35 °C (95 °F).

Baterai

PERINGATAN! Membongkar baterai sendiri akan membatalkan jaminannya dan dapat mengakibatkan bahaya serius.

Ponsel ASUS ini dilengkapi baterai Li-polymer permanen berperforma tinggi. Perhatikan pedoman pemeliharaan untuk baterai yang lebih tahan lama.

- Jangan lepas baterai li-polymer permanen karena akan membatalkan jaminan.
- Hindari pengisian daya di suhu yang sangat tinggi atau rendah. Baterai memiliki kinerja optimal dalam suhu sekitar +5 °C hingga +35 °C.
- Jangan lepas dan ganti baterai dengan baterai yang tidak disetujui.
- Gunakan hanya baterai ASUS. Menggunakan baterai lain dapat menimbulkan bahaya fisik/cedera dan dapat merusak perangkat Anda. •Jangan lepas dan rendam baterai dalam air maupun cairan lainnya.
- Jangan pernah mencoba membuka baterai karena baterai mengandung zat yang mungkin berbahaya jika tertelan atau dibiarkan menyentuh kulit yang tidak berpelindung.
- Jangan lepas baterai dan hindari hubungan arus pendek karena baterai dapat menjadi terlalu panas dan menyebabkan kebakaran. Jauhkan dari perhiasan dan benda logam lainnya.
- Jangan lepas dan buang baterai ke dalam api. Baterai bisa meledak dan mengeluarkan zat berbahaya ke lingkungan.
- Jangan lepas dan buang baterai bersama limbah rumah tangga biasa. Bawa ke tempat pengumpulan bahan berbahaya.

- Jangan menyentuh terminal baterai.
- Untuk menghindari bahaya kebakaran atau terbakar, jangan bongkar, tekuk, hancurkan, atau lubangi baterai.

PERHATIAN:

- Risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
 - Buang baterai bekas menurut petunjuk.
-

Pengisi daya

- Gunakan hanya pengisi daya yang disertakan bersama perangkat Anda ASUS Phone.
- Jangan pernah menarik kabel pengisi daya untuk melepaskannya dari sumber listrik - tarik pengisi dayanya.

Perhatian

ASUS Phone perangkat Anda adalah peralatan yang berkualitas tinggi. Sebelum dijalankan, baca semua petunjuk dan tanda peringatan pada (1) Adaptor AC.

- Jangan menggunakan perangkat ASUS Phone di lingkungan yang ekstrim di mana suhunya tinggi atau ada kelembaban yang tinggi. Perangkat ASUS Phone memiliki kinerja optimum dalam temperatur ruang antara 0 °C (32 °F) dan 35 °C (95 °F).
- Jangan membongkar perangkat ASUS Phone atau aksesorinya. Jika servis atau perbaikan diperlukan, kembalikan unit itu ke pusat servis resmi. Jika unit dibongkar, bisa terjadi risiko sengatan listrik atau kebakaran.
- Jangan menghubungkan singkatkan terminal baterai dengan logam lainnya.

Akses operator menggunakan alat

Jika ALAT diperlukan untuk mendapatkan akses ke AREA AKSES OPERATOR, semua kompartemen lain di area yang mengandung bahaya akan bisa di akses OPERATOR dengan penggunaan ALAT yang sama, atau kompartemen tersebut harus ditandai untuk mencegah akses OPERATOR.

Pemberitahuan

Kepatuhan Terhadap Petunjuk Peralatan Radio UE

Pernyataan Kesesuaian UE yang Disederhanakan

Dengan ini, ASUSTek Computer Inc. menyatakan bahwa peralatan radio tipe ASUS_X00QD telah sesuai dengan Petunjuk 2014/53/EU. Teks lengkap pernyataan kesesuaian UE tersedia di <https://www.asus.com/support/>. (Cari untuk ZE620KL)

Tabel Output RF

Items	Tabel Daya Output Frekuensi Radio Maksimum	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)	10.31 dBm
	Bluetooth -LE (2402~2480 MHz)	-0.56 dBm
WLAN	2.4GHz 802.11b (2412~2472 MHz)	16.19 dBm
	2.4GHz 802.11g (2412~2472 MHz)	13.81 dBm
	2.4GHz 802.11n HT20 (2412~2472MHz)	12.18 dBm
NFC	13.553-13.567MHz	-11.9 dBuA/10M
GSM	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	33.23 dBm
	GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	29.43 dBm
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	23.35 dBm
	WCDMA Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	23.29 dBm
LTE	LTE Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	22.80 dBm
	LTE Band III (1710~1785; 1805~1880 MHz)	22.87 dBm
	LTE Band V (824~849; 869~894 MHz)	23.46 dBm
	LTE Band VII (2500~2570; 2620~2690 MHz)	22.41 dBm
	LTE Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	23.54 dBm
	LTE Band XX (832~862; 791~821 MHz)	23.69 dBm
	LTE Band XL (2300~2400 MHz)	22.78 dBm

CATATAN: Tabel daya output RF ini hanya untuk negara anggota Uni Eropa, Negara EEA (Kawasan Ekonomi Eropa), Negara EFTA (Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa), dan Turki. Rentang frekuensi dan daya output RF mungkin berbeda dari negara non Uni Eropa lainnya.

Paparan RF dan Kepatuhan SAR

Produk Asus ini telah diuji dan memenuhi batas SAR Eropa yang berlaku. Batas SAR adalah 2.0 W/kg di negara yang menetapkan batas yang dirata-rata pada 10 gram jaringan tubuh. Nilai SAR maksimum tertentu untuk perangkat ini adalah sebagai berikut:

- Kepala: 0.378W/Kg
- Tubuh: 1.464 W/Kg

Bila membawa perangkat ini atau menggunakannya selama dikenakan di tubuh, gunakan aksesoris yang disetujui seperti sarung atau jaga jarak 0,5 cm dari tubuh untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan paparan RF.

Tanda CE




Menggunakan GPS (Global Positioning System) pada ASUS Phone

Untuk menggunakan fitur penentuan posisi GPS di ASUS Phone:

- Pastikan perangkat telah tersambung ke Internet sebelum menggunakan Google Map atau aplikasi lainnya yang mendukung GPS.
- Untuk pertama kalinya menggunakan aplikasi yang mendukung GPS di perangkat, pastikan Anda berada di luar ruangan untuk mendapatkan data penentuan posisi terbaik.
- Bila menggunakan aplikasi yang mendukung GPS di dalam kendaraan, maka komponen logam pada jendela mobil dan perangkat elektronik lainnya dapat mempengaruhi performa GPS.

Pencegahan Gangguan Pendengaran

Untuk mencegah kemungkinan terjadi kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan dengan volume yang tinggi dalam jangka waktu yang lama.

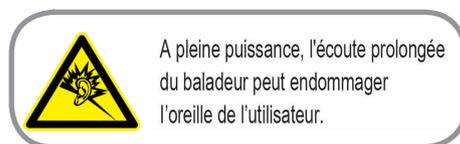

Untuk Prancis, headphone/earphone untuk perangkat ini telah memenuhi persyaratan tingkat tekanan suara yang ditetapkan dalam standar EN 50332-1: 2013 dan/atau EN50332-2: 2013 yang berlaku seperti yang dipersyaratkan oleh Franch Article L.5232-1.

Pemberitahuan tentang lapisan

PENTING! Untuk mencegah aliran listrik dan menjaga keselamatan listrik, pelapis digunakan untuk menginsulasi perangkat kecuali pada bagian port I/O.

Pemberitahuan Green ASUS

ASUS berdedikasi menciptakan produk dan kemasan yang ramah lingkungan untuk menjaga kesehatan konsumen sekaligus meminimalkan dampak pada lingkungan. Pengurangan jumlah halaman pada panduan pengguna adalah wujud nyata pengurangan emisi karbon.

Untuk panduan pengguna rinci dan informasi terkait, lihat panduan pengguna yang disertakan dalam ASUS Phone atau kunjungi ASUS Support Site di <http://support.asus.com/>.

Layanan Daur Ulang/Pengembalian ASUS

Program daur ulang dan pengembalian ASUS berasal dari komitmen kami terhadap standar tertinggi untuk melindungi lingkungan kita. Kami memiliki keyakinan dalam menyediakan solusi bagi Anda agar dapat mendaur ulang produk, baterai, komponen lain, dan bahan kemasan. Untuk selengkapnya tentang daur ulang di berbagai kawasan, buka <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Nama model: ASUS_X00TD / ASUS_X00TDB (ZB602KL)

Produsen:	ASUSTeK Computer Inc.
Alamat:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Perwakilan resmi di Eropa:	ASUS Computer GmbH
Alamat:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY