

Zenfone™ **2**

Z00D (ZE500CL)
Manuale utente

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Cura e sicurezza

Linee guida



La sicurezza alla guida prima di tutto. Raccomandiamo vivamente di non usare il vostro dispositivo durante la guida di un qualsiasi veicolo.



Questo dispositivo deve essere utilizzato solamente in ambienti con temperature comprese fra 5 °C (41 °F) e 35 °C (95 °F).



Spegnete il dispositivo nelle aree in cui è vietato l'utilizzo dei dispositivi mobili. Obbedite sempre alle norme e ai regolamenti nelle aree soggette a restrizioni come, ad esempio, aerei, cinema, negli ospedali o in prossimità di apparecchiature mediche, in prossimità di gas o combustibili, cantieri, siti di detonazione e altre aree.



Usate solamente adattatori AC e cavi approvati da ASUS per l'utilizzo con questo dispositivo. Consultate l'etichetta indicante la potenza posta sul fondo del dispositivo e assicuratevi che l'adattatore di alimentazione sia compatibile con tali valori.



Non utilizzate cavi di alimentazione, accessori o periferiche danneggiate con il vostro dispositivo.



Tenete il vostro dispositivo asciutto. Non esponete il vostro dispositivo a liquidi, pioggia o umidità.



Potete esporre il vostro dispositivo a controlli tramite macchine a raggi X (usate, in genere, con nastri trasportatori al fine di garantire la sicurezza negli aeroporti) ma non esponetelo a rilevatori magnetici e metal detector.



Lo schermo del dispositivo è realizzato in vetro. Se il vetro si rompe interrompete l'utilizzo del dispositivo e non toccate le parti in vetro danneggiate. Inviatelo immediatamente al dispositivo ad un centro assistenza ASUS qualificato per la riparazione.



Per prevenire possibili danni all'udito non ascoltate suoni a volume troppo alto per lunghi periodi di tempo.



Scollegate il cavo d'alimentazione prima di effettuare la pulizia del vostro dispositivo. Per la pulizia del dispositivo utilizzare solo una spugna di cellulosa pulita o un panno di camoscio.



Per l'assistenza rivolgetevi solamente a personale qualificato ASUS.

Corretto smaltimento



Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di un altro tipo non compatibile. Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni fornite dal produttore.



NON BUTTATE la batteria nei bidoni dei rifiuti municipali. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che la batteria non deve essere buttata nei bidoni dei rifiuti municipali.



NON BUTTATE questo prodotto nei bidoni dei rifiuti municipali. Questo prodotto è stato concepito per permettere il riutilizzo di alcune parti e il riciclaggio di altre. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che il prodotto (elettrico, elettronico, batterie contenenti mercurio) non deve essere buttato nei bidoni dei rifiuti municipali. Controllate le normative locali vigenti per il corretto smaltimento dei prodotti elettronici.



NON BUTTATE questo prodotto nel fuoco. NON create cortocircuiti tra i contatti.
NON disassemblate questo prodotto.

Indice

1 Concetti di base

Benvenuti!.....	8
Procedura di inizializzazione	9
Utilizzare il touch screen	11

2 Casa dolce casa

Caratteristiche della pagina iniziale Zen (Home)..... 14

Schermata Home.....	14
Impostazioni rapide.....	16
Notifiche di sistema.....	17

Personalizzare la schermata Home 18

App & Widget.....	18
Sfondi.....	19
Schermata Home estesa	20
Impostazioni avanzate.....	20
Modalità semplificata.....	21
Configurazione di data e ora	23
Configurazione di suoneria, suoni di avviso e notifiche.....	23

Schermata di blocco 24

Personalizzare la schermata di blocco	24
Personalizzare i pulsanti di accesso rapido	25

3 Work hard, play harder

Browser 26

Avviare l'app Browser.....	26
Condividere pagine	27
Leggere una pagina più tardi.....	27
Aggiungere una nuova scheda	27
Aggiungere pagine ai segnalibri.....	27
Lettura online intelligente.....	28
Svuotare la cache del browser	29

Email 29

Impostare un account e-mail	29
Aggiungere un account e-mail.....	30
Configurazione di un account Gmail.....	30
Inviare inviti ad eventi per email.....	31
Rispondere alle e-mail in un secondo momento.....	31

Calendario 32

Creare un evento	32
Aggiungere un account a Calendario	32
Creare un evento per un account.....	33
Abilitare un allarme promemoria per un evento	33

What's Next 34

Ricevere promemoria di eventi	34
Accettare o rifiutare inviti ad eventi.....	35

Ottenere avvisi relativi agli eventi.....	36
Ottenere aggiornamenti meteo.....	38
Visualizzare le previsioni del tempo a 7 giorni.....	39
Do It Later	40
Aggiungere un'attività da eseguire	40
Assegnare una priorità alle attività da eseguire	40
Richiama ora.....	41
Rispondere ad un'e-mail.....	41
Recuperare le pagine web interessanti	41
Rispondere ai messaggi	42
Eliminare attività da eseguire.....	42
SuperNote	43
Creare un blocco note	44
Condividere un blocco note su cloud.....	44
Condividere una nota su cloud	44
Gestione File.....	45
Accedere alla memoria interna	45
Accedere alla memory card	45
Accesso cloud	45
Il Cloud.....	46
ASUS WebStorage	46
Trasferimento dati	47
4 Restare in contatto	
Chiama con stile.....	48
Fare chiamate.....	48
Ricevere chiamate	52
Gestire il registro chiamate	52
Altre opzioni per le chiamate	54
Gestione di chiamate multiple	55
Registrare una chiamata	58
Gestione dei contatti	59
Avviare l'app Persone.....	59
Impostazioni dei contatti.....	59
Configurazione del profilo	59
Aggiungere contatti	60
Configurazione dei VIP	61
Inserire un contatto nei Preferiti	63
Importare i contatti.....	63
Esportare i contatti.....	64
Accesso ai social network dai contatti.....	65
Collegare le informazioni dei contatti.....	66
Backup/ripristino del registro chiamate.....	66
Inviare messaggi e altro	68
Messaggi.....	68
Omlet	70

5	Gioco e divertimento	
	Utilizzo degli auricolari	83
	Collegamento del jack audio	83
	Play Games	84
	Usare Play Games	84
	Musica	85
	Avviare Musica	85
	Riprodurre canzoni	85
	Riprodurre musica da archiviazione cloud	86
	Creare un elenco di riproduzione	87
	Riprodurre su altri dispositivi	87
	Radio FM	88
6	I vostri momenti preziosi	
	Catturare i momenti	90
	Avviare l'app Fotocamera	90
	Primo utilizzo di Fotocamera	91
	Impostazioni avanzate Fotocamera	95
	Introduzione a Galleria	100
	Visualizzare file da un social network o da archiviazione cloud	100
	Visualizzare la posizione delle foto	101
	Condividere file da Galleria	102
	Eliminare file da Galleria	102
	Modificare le immagini	102
	Usare MicroFilm	104
	Usare PlayTo	105
	Usare Collage	106
7	Restate connessi	
	Rete mobile	108
	Abilitare la rete mobile	108
	Wi-Fi	108
	Abilitare la connessione Wi-Fi	108
	Connessione ad una rete Wi-Fi	109
	Disattivare l'interfaccia Wi-Fi	109
	Bluetooth	109
	Abilitare il Bluetooth®	109
	Accoppiare il vostro dispositivo Zen ad un dispositivo Bluetooth®	110
	Disaccoppiare il vostro dispositivo Zen da un dispositivo Bluetooth®	110
	Tethering/hotspot portatile	111
	Hotspot Wi-Fi	111
	Tethering Bluetooth	112
8	Viaggi e mappe	
	Meteo	113
	Avviare l'app Meteo	113
	Schermata principale di Meteo	114

	Orologio	115
	Orologio mondiale.....	115
	Sveglia	116
	Cronometro	116
	Timer	117
9	ZenLink	
	Conoscere ZenLink	118
	Party Link.....	118
	Share Link.....	120
	PC Link.....	121
	Remote Link.....	123
10	Zen ovunque	
	Strumenti Zen speciali.....	126
	Torcia.....	126
	Potenza	127
	Calcolatrice	128
	Appunto rapido.....	129
	Registratore suoni	130
	Audio Wizard.....	132
	Splendid.....	133
	Risparmio Energia	137
11	Restate Zen	
	Mantenere il dispositivo aggiornato.....	139
	Aggiornare il sistema	139
	Archiviazione	139
	Backup e ripristino	139
	Mettere in sicurezza il dispositivo Zen.....	140
	Appendice	
	Accessibilità nei dispositivi Android	145
	Comunicazioni	153

Concetti di base

1

Benvenuti!

Esplorate la semplicità intuitiva di ASUS ZenUI!

ASUS ZenUI è un'interfaccia intuitiva e affascinante esclusiva per i dispositivi ASUS Zen. ASUS ZenUI fornisce app speciali, integrate con altre app, per soddisfare le necessità individuali di ciascun utente, e rendere la vostra vita più facile, mentre usate il vostro dispositivo Zen.



Fotocamera

Con la tecnologia PixelMaster potete catturare i momenti preziosi della vostra vita con foto e video vivaci e ad alta qualità.



Do It Later

Impadronitevi e gestite e-mail, messaggi SMS, siti web interessanti o altre attività importanti quando vi è più comodo farlo.



What's Next


Visualizzate i dettagli in merito a riunioni, e-mail o altri eventi ricevendo brevi notifiche sulle schermate Home, Blocco o sull'app What's Next.



ZenLink

Raggiungete la massima produttività grazie a ZenLink il quale include le app Remote Link, Share Link, PC Link e Party Link. Usate una di queste app per connettervi ad altri dispositivi e condividere file.

NOTA: La disponibilità delle app ZenLink può variare in base al modello di dispositivo Zen.

NOTA: La disponibilità delle app ASUS Zen UI può variare in base al modello di dispositivo Zen o a seconda del paese di distribuzione. Toccate  sulla schermata Home per controllare le app disponibili sul vostro dispositivo Zen.

Procedura di inizializzazione

Quando accendete il vostro dispositivo Zen per la prima volta la procedura guidata vi aiuterà nel processo di configurazione. Seguite le istruzioni sullo schermo per selezionare la lingua, la modalità di input, configurare le reti mobile e Wi-Fi, sincronizzare gli account e impostare i vostri servizi di geolocalizzazione.

Usate il vostro account Google o ASUS per impostare il dispositivo. Se non avete un account Google o ASUS vi consigliamo di crearne uno.

Account Google


Tramite un account Google potrete utilizzare pienamente queste caratteristiche di Android OS:

- Organizzare e accedere alle vostre informazioni ovunque.
- Eseguire un backup automatico dei vostri dati.
- Accedere comodamente ai servizi Google ovunque vi troviate.

Account ASUS

Avere un account ASUS vi consente di godere dei seguenti vantaggi:

- Servizio di assistenza personalizzato ASUS e estensione della garanzia per i prodotto registrati.
- 5 GB di spazio cloud gratuito.
- Ricezione automatica degli aggiornamenti firmware per il dispositivo.

NOTA: Potete usare la procedura guidata per configurare nuovamente il vostro dispositivo se lo ritenete necessario. Nella schermata Home toccate  > **Installazione guidata**.

Consigli per il risparmio della batteria

La carica della batteria è la linfa vitale del vostro dispositivo Zen. Qui di seguito alcuni consigli che vi aiuteranno a risparmiare il più possibile la carica residua del vostro dispositivo Zen.

- Quando non lo usate mettete il dispositivo in sospensione.
- Attivate l'opzione **Salvataggio intelligente** nell'app **Risparmio energia**.
- Impostate l'audio su modalità intelligente
- Diminuite la luminosità del display.
- Tenete basso il volume degli altoparlanti.
- Disabilitate l'interfaccia Wi-Fi se non la usate.
- Disabilitate il Bluetooth se non lo usate.
- Disabilitate il GPS se non necessario.
- Disabilitate la rotazione automatica dello schermo.
- Disabilitate la sincronizzazione automatica del vostro dispositivo.

Utilizzare il touch screen

Usate questi gesti interattivi dello schermo touch per avviare app, accedere alle impostazioni o navigare sul vostro dispositivo Zen.

Avviare app o selezionare oggetti

Opzioni disponibili:

- Toccate un'app per avviarla.
- Per selezionare un oggetto, ad esempio all'interno di Gestione File, toccatelo.



Spostare o eliminare oggetti

Opzioni disponibili:

- Per spostare un'app o un widget toccate l'oggetto e tenete premuto spostandolo quindi nella posizione desiderata.
- Per rimuovere un'applicazione dalla schermata Home toccatela e trascinatela sulla scritta **Rimuovi**.



Navigazione tra pagine e schermi


Opzioni disponibili:

- Fate scivolare il vostro dito verso destra, o verso sinistra, per navigare tra le schermate o per scorrere tra le immagini.
- Fate scivolare il vostro dito verso l'alto, o verso il basso, per scorrere in una pagina web o in un elenco di oggetti.




Zoom avanti

Allontanate due dita tra di loro sullo schermo per effettuare uno zoom avanti in Galleria o Maps.

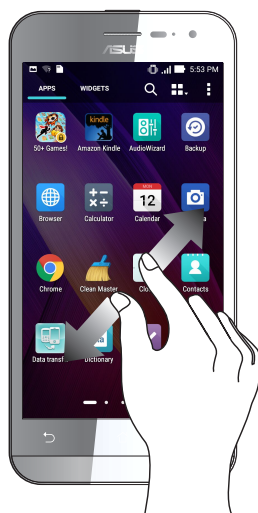

Zoom indietro

Avvicinate due dita tra di loro sullo schermo per effettuare uno zoom indietro in Galleria o Maps.

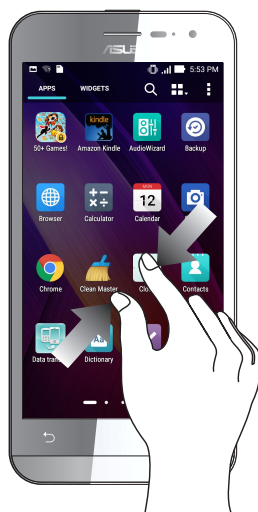

Usare la modalità guanti

Potete navigare sullo schermo touch del vostro dispositivo Zen anche se state indossando un paio di guanti.

Abilitate la modalità guanti in uno dei seguenti modi:

- Trascinate verso il basso la schermata Notifiche di sistema per avviare il pannello Impostazioni rapide quindi toccate Modalità guanti.
- Toccate **☰** > **Impostazioni** > **Impostazioni Personalizzate ASUS**, quindi mettete la spunta su **Modalità guanti**.

Caratteristiche della pagina iniziale Zen (Home)

Schermata Home

Sulla schermata Home potrete visualizzare promemoria di eventi importanti, app e aggiornamenti di sistema, previsioni meteo e messaggi di testo di persone importanti per voi.



Fate scorrere la schermata Home verso sinistra o destra per visualizzare la versione estesa.

NOTA: Per scoprire come aggiungere pagine alla schermata Home consultate la sezione [Schermata Home estesa](#).

Introduzione alle icone di notifica

Queste icone sono presenti sulla barra di stato e forniscono informazioni sullo stato corrente del vostro dispositivo Zen.


	Rete mobile Mostra la potenza del segnale della vostra rete mobile.
	Messaggi Indica che avete un messaggio da leggere.
	Wi-Fi Mostra la potenza della vostra connessione Wi-Fi.
	Durata della batteria Mostra lo stato della batteria del vostro dispositivo Zen.
	Scheda di memoria microSD Indica la presenza di una scheda di memoria microSD all'interno del dispositivo Zen.
	Screenshot Indica che avete catturato uno screenshot di recente.
	Modalità aereo Indica che avete attivato la Modalità aereo sul vostro dispositivo Zen.
	Hotspot Wi-Fi Indica che avete abilitato la funzione hotspot Wi-Fi del vostro dispositivo Zen.
	Modalità salvataggio intelligente Indica che la modalità Salvataggio intelligente è attivata. NOTA: Per maggiori dettagli consultate la sezione Risparmio Energia .
	Modalità silenziosa Indica che avete attivato la Modalità silenziosa.
	Vibrazione Indica che avete attivato la vibrazione.
	Stato del download Mostra lo stato del download di un'app o un file che state scaricando.
	Modalità lettura Indica che avete attivato la Modalità lettura. NOTA: Per maggiori dettagli consultate la sezione Modalità lettura .

Impostazioni rapide

Il pannello Impostazioni rapide permette l'accesso con un tocco ad alcune funzioni senza fili e impostazioni del vostro dispositivo Zen. Ciascuna di queste funzioni è rappresentata da un pulsante.


Per avviare il pannello impostazioni rapide scorrete il dito dalla parte superiore del display del vostro dispositivo Zen quindi trascinate verso il basso la schermata notifiche di sistema.

NOTA: Un pulsante blu indica che la funzione è attualmente abilitata, un pulsante grigio indica che la funzione è al momento disabilitata. I pulsanti verdi rappresentano le utility individuali alle quali potete accedere velocemente dal pannello Impostazioni rapide.

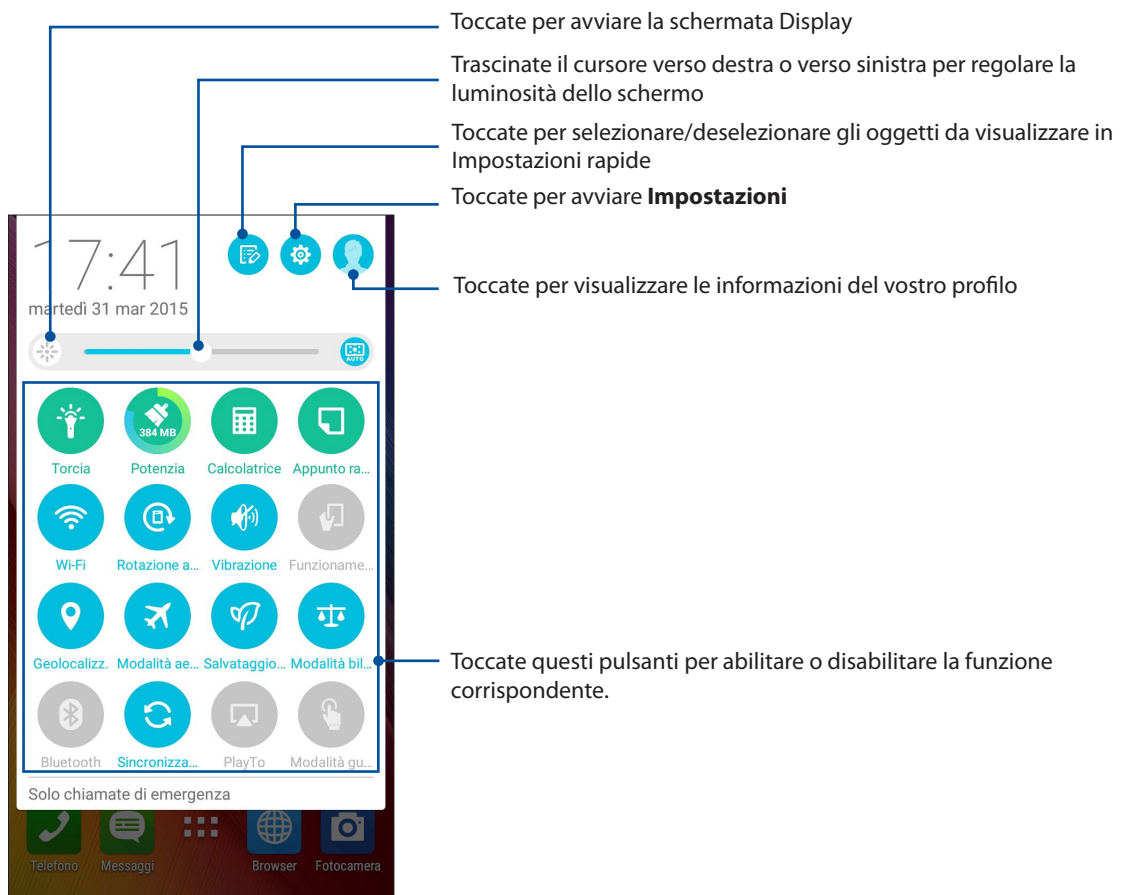


Aggiungere o rimuovere pulsanti

Per aggiungere o rimuovere pulsanti dal pannello di notifica di Impostazioni rapide:

1. Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
2. Selezionate la casella a fianco di una funzione per aggiungere quella funzione al pannello di notifica di Impostazioni rapide.

NOTA: Una casella selezionata indica che d'ora in poi quella funzione è accessibile dal pannello di notifica di Impostazioni rapide ASUS. Una casella non selezionata indica l'opposto.

3. Toccate  per tornare indietro e visualizzare il pannello di notifica di Impostazioni rapide ASUS corrente.

Notifiche di sistema


Da notifiche di sistema potete visualizzare gli ultimi aggiornamenti di sistema e le modifiche apportate al vostro dispositivo Zen. La maggior parte di queste modifiche sono legate al sistema.

Per avviare il pannello Notifiche di sistema scorrete verso il basso dalla parte superiore del vostro dispositivo Zen.



Personalizzare la schermata Home

Trasmettete la vostra personalità alla schermata Home. Selezionate un design attraente per lo sfondo, create collegamenti per un accesso veloce alle app preferite e aggiungete widget per una rapida rassegna delle informazioni importanti. Se volete potete aggiungere altre pagine per avere più spazio disponibile per widget e app sulla vostra schermata Home.

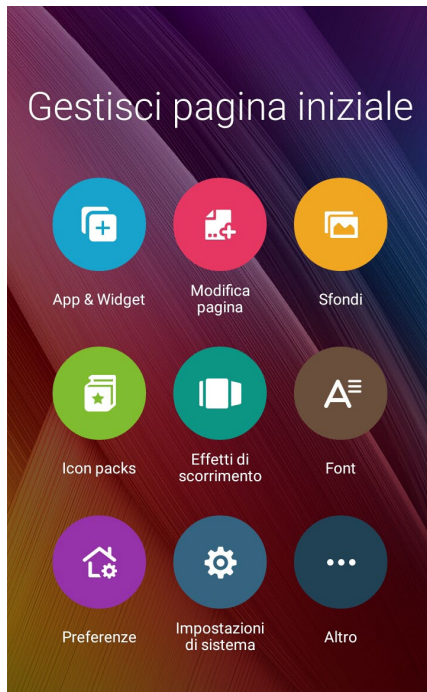

App & Widget

I collegamenti alle app permettono un accesso rapido, dalla schermata Home, alle app che usate più spesso. Potete aggiungere, rimuovere o raggruppare le vostre app in una cartella.

Potete inserire widget, ovvero piccole app dinamiche, nella vostra schermata Home. I widget forniscono informazioni rapide su previsioni del tempo, informazioni sugli eventi del calendario, stato della batteria e molto altro.

Aggiungere collegamenti a app e widget

Per aggiungere un collegamento ad un'app o a un widget:

1. Toccate e tenete premuto su un'area vuota della schermata Home e selezionate **App & Widget**.
2. Dall'elenco delle app o dall'elenco dei widget toccate e tenete premuta un'app, o un widget, quindi spostate l'oggetto su un'area vuota della schermata Home.


Rimuovere un collegamento a un'app o a un widget

Dalla schermata Home toccate e tenete premuto su un'app, o su un widget, trascinate l'oggetto sulla scritta **Rimuovi** che trovate nella parte superiore dello schermo. Un'app rimossa dalla schermata Home sarà ancora raggiungibile dalla schermata App.

Raggruppare collegamenti alle app in una cartella

Potete creare cartelle per organizzare i collegamenti della vostra schermata Home.

1. Nella schermata Home toccate e spostate un'app su un'altra app fino a quando non compare una cartella con un nome assegnato automaticamente.
2. Se volete rinominare la cartella toccatela, toccate il nome e assegnate un nuovo nome.

NOTA: Potete anche toccare  sulla schermata Home per accedere a **App e Widget**.


Sfondi

Permettete alle vostre app, icone e altri elementi Zen di accomodarsi su uno sfondo attraente. Potete selezionare uno sfondo con tinta traslucida per ottimizzare la leggibilità e la chiarezza. Oppure potete selezionare uno sfondo animato per rendere vivo il vostro schermo.



Applicazione di sfondi e tonalità

Per applicare uno sfondo e una tonalità:

1. Toccate e tenete premuto su un'area disponibile della schermata Home e selezionate **Sfondi**.
2. Selezionate quale schermata volete modificare: **Schermata Home**, **Schermata Blocco** o **Schermata Home e Blocco**. Se non volete applicare una tonalità saltate al passaggio 5.
3. Selezionate **Tonalità sfondo** e regolate il livello di **Trasparenza**.
4. Toccate  e selezionate un colore.
5. Selezionate un'immagine per lo sfondo e toccate **Applica**.

NOTA: Applicare una tonalità alla vostra **Schermata Home** o alle **Schermata Home e Blocco**.

Sfondi animati

Per applicare uno sfondo animato:



1. Toccate e tenete premuto su un'area disponibile della schermata Home e selezionate **Sfondi**.
2. Selezionate quale schermata volete modificare: **Schermata Home** o **Schermata Home e Blocco**.
3. Selezionate uno sfondo animato e toccate **Applica**.

NOTA: Se volete potete modificare le impostazioni per lo sfondo su  > **Impostazioni** > **Display**.

Schermata Home estesa

Estendere la schermata Home

Potete aggiungere pagine per estendere la schermata Home in modo da aggiungere collegamenti alle app, o widget, su di essa.

1. Toccate e tenete premuto su un'area vuota della schermata Home e selezionate **Modifica pagina**.
2. Toccate  per aggiungere una nuova pagina. Se volete eliminare una pagina della schermata Home selezionatela e trascinatela su .

Impostazioni avanzate

Per accedere a ulteriori impostazioni per la schermata Home:



1. Toccate e tenete premuta un'area vuota della schermata Home e selezionate **Impostazioni**.
2. Toccate un oggetto per cambiare le impostazioni.

Modalità semplificata

Navigate al meglio nel vostro dispositivo Zen usando la modalità semplificata, un'interfaccia intuitiva con icone, pulsanti e caratteri più grandi per una maggiore leggibilità e una migliore esperienza utente. Usando la modalità semplificata potete comunque compiere le operazioni di base come fare chiamate, inviare messaggi e molto altro.


Abilitare la modalità semplificata

Per abilitare la modalità semplificata:

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
 - Scorrete il dito dall'alto dello schermo verso il basso quindi toccate .
 - Toccate  > **Impostazioni**.
2. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate la voce **Modalità semplificata**.
3. Spostate su **ON** il cursore di Modalità semplificata.

Aggiungere collegamenti



Nella modalità semplificata potete aggiungere fino a trentasei (36) collegamenti alle app nella schermata Home.

1. Trascinate la schermata Home verso sinistra quindi toccate .
2. Dalla schermata App selezionate l'applicazione che volete aggiungere all'elenco.

Rimuovere collegamenti


Eseguite le seguenti operazioni:

1. Trascinate la schermata Home verso sinistra quindi toccate **Modifica coll.**
2. Selezionate l'app, o le app, che volete eliminare dall'elenco quindi toccate **Elimina**.

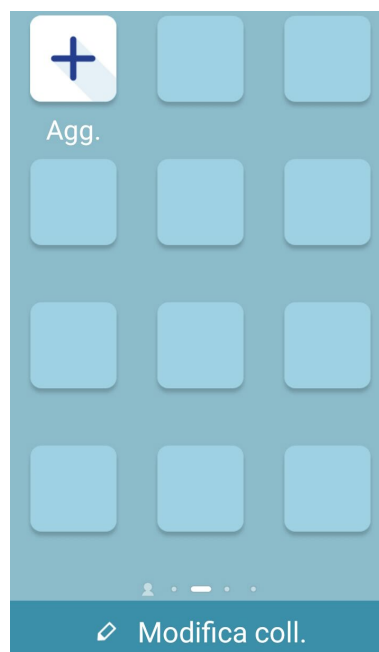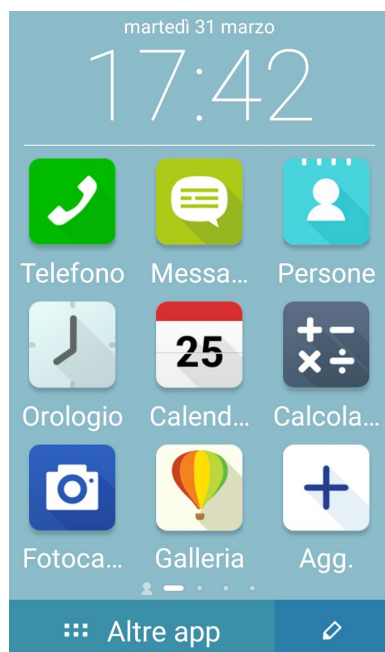

Aggiungere contatti

Nella modalità semplificata potete aggiungere fino a dodici (12) contatti nella schermata Home.

1. Trascinate la schermata Home verso destra quindi toccate .


2. Nella schermata Persone selezionate il contatto che volete aggiungere all'elenco:

Rimozione di un contatto

Eseguite le seguenti operazioni:

1. Trascinate la schermata Home verso destra quindi toccate **Mod. contatti**.

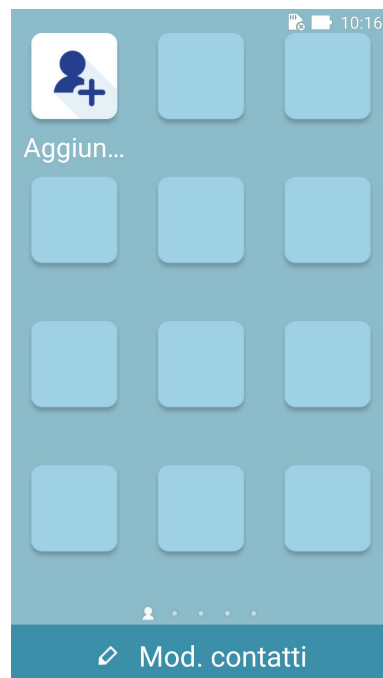

2. Selezionate il contatto, o i contatti, che volete eliminare dall'elenco quindi toccate **Elimina**.



Configurazione di data e ora

Come impostazione standard l'ora visualizzata sulla vostra schermata Home viene sincronizzata automaticamente con le impostazioni del vostro operatore.

Per modificare le impostazioni di data e ora:

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
 - Scorrete il dito dall'alto dello schermo verso il basso quindi toccate .
 - Toccate  > **Impostazioni**.
2. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate la voce **Data e ora**.
3. Deselezionate **Data e ora automatiche** e **Fuso orario automatico**.
4. Selezionate il fuso orario e impostate manualmente data e ora.
5. Se volete potete utilizzare il formato 24 ore.
6. Selezionate la modalità con la quale volete visualizzare la data.



NOTA: Per ulteriori informazioni consultate la sezione [Orologio](#).

Configurazione di suoneria, suoni di avviso e notifiche

Configurate la suoneria per il telefono e per le notifiche per i messaggi di testo, e-mail e eventi. Potete anche scegliere di abilitare o disabilitare i suoni alla pressione, il suono di blocco schermo o potete chiedere al vostro dispositivo Zen di vibrare quando toccate lo schermo.

Potete chiedere al vostro dispositivo di mostrare le notifiche quando questo è bloccato, quali app sono autorizzate a inviare le notifiche e come accedere alle notifiche.

Per configurare le impostazioni di suoni e notifiche:

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
 - Scorrete il dito dall'alto dello schermo verso il basso quindi toccate .
 - Toccate  > **Impostazioni**.
2. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate la voce **Audio e notifiche**.
3. Configurate le vostre impostazioni preferite per suoni e notifiche.


Schermata di blocco


Come impostazione standard la schermata Blocco appare quando accendete il dispositivo o quando lo riattivate dalla sospensione. Dalla schermata Blocco potete procedere al sistema operativo Android semplicemente trascinando il dito sullo schermo touch.

La schermata Blocco può essere personalizzata per limitare l'accesso ai vostri dati e applicazioni.


Personalizzare la schermata di blocco

Se volete modificare le impostazioni della schermata Blocco partendo dall'opzione standard **Scorrimento** fate riferimento ai seguenti passaggi:

1. Scorrete il dito dall'alto dello schermo verso il basso quindi toccate .
2. Navigare nella schermata **Impostazioni** e selezionate la voce **Schermata Blocco**.

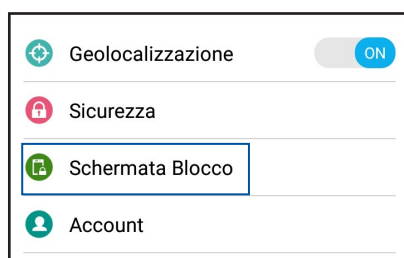

3. Nella schermata successiva selezionate **Blocco schermo**.

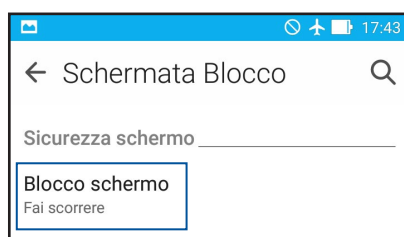


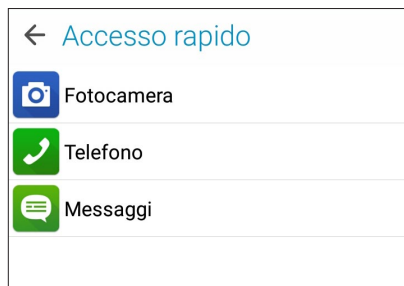
4. Selezionate l'opzione di sblocco che intendete usare.

NOTA: Per maggiori dettagli consultate la sezione [Mettere in sicurezza il dispositivo Zen](#).

Personalizzare i pulsanti di accesso rapido


Come impostazione standard la schermata blocco include i seguenti pulsanti di accesso rapido: Telefono, Messaggi e Fotocamera. A seconda delle vostre esigenze potete personalizzare questi pulsanti in questo modo:

1. Scorrete il dito dall'alto dello schermo verso il basso quindi toccate .
2. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate la voce **Schermata Blocco**.
3. In **Display** spostate il cursore di **Accesso rapido** su **ON** per abilitare questa funzione.
4. Toccate **Accesso rapido**.
5. Nella schermata di Accesso rapido personalizzate i pulsanti desiderati.



6. Toccate l'app che volete impostare come accesso rapido.

NOTA: Scorrete verso l'alto o verso il basso per visualizzare le app selezionabili.

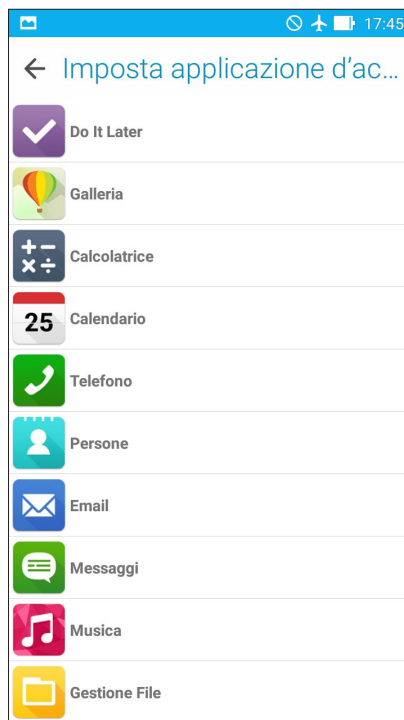

Work hard, play harder

3

Browser


Il vostro browser ultra-moderno basato sul motore Chromium vi permette di navigare in Internet ad una velocità incredibile. La sua interfaccia Zen semplice e intuitiva, dotata della tecnologia text-reflow ottimizza i contenuti web per adattarli meglio allo schermo del vostro dispositivo Zen. Grazie alla funzione Smart Reader potete leggere con piacere i vostri contenuti web preferiti, online o offline, senza dovervi distrarre a causa di banner pubblicitari. Se non avete il tempo di leggere una pagina web al momento potete scegliere di leggerla in seguito grazie all'app Do It Later.

IMPORTANTE! Prima di navigare su Internet, o prima di qualsiasi attività legata a Internet, assicuratevi che il vostro dispositivo Zen sia connesso ad una rete Wi-Fi o mobile. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Restate connessi](#).

Avviare l'app Browser


Dalla schermata Home potete avviare l'app Browser in uno dei seguenti modi:

- Toccate .
- Toccate  > **Browser**.

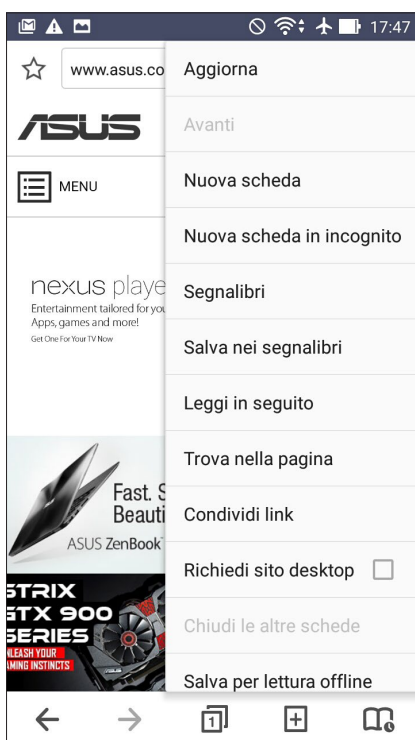


Condividere pagine

Condividete pagine web interessanti dal vostro dispositivo Zen tramite un account e-mail, un servizio di archiviazione cloud, il Bluetooth o altre app presenti sul dispositivo Zen.

1. Avviate il browser.
2. Da una pagina web toccate  > **Condividi link**.
2. Toccate l'account o l'app che volete usare per condividere la pagina.

Leggere una pagina più tardi


Se trovate alcune informazioni importanti ma non avete tempo per leggerle al momento potete scegliere di leggerle in seguito. Potete recuperare e leggere la pagina, quando vi è più comodo, tramite l'app Do It Later.

1. Nella pagina toccate  > **Leggi in seguito**.
2. Per recuperare la pagina toccate **Do It Later** nella schermata delle app.

NOTA: Per dettagli su come sfogliare le pagine da leggere consultate la sezione [Recuperare le pagine web interessanti](#).

Aggiungere una nuova scheda

Nascondete il sito web corrente e aprite una nuova finestra per continuare la navigazione su un altro sito web.

1. Nella pagina corrente toccate  > **Nuova scheda**.
2. Inserite l'indirizzo del sito web nella barra degli indirizzi e continuate la navigazione in Internet sul vostro dispositivo Zen.
3. Se volete aggiungere un'altra scheda ripetete il passaggio 1.


NOTE:

- Aprire troppi siti web con il vostro browser potrebbe peggiorarne le prestazioni.
 - Se la connessione a Internet rallenta provate a svuotare la cache. Per ulteriori informazioni consultate la sezione [Svuotare la cache del browser](#).
-

Aggiungere pagine ai segnalibri

Aggiungete le vostre pagine web preferite ai segnalibri in modo da poter tornare a visitarle facilmente in un secondo momento.

Per aggiungere una pagina web ai segnalibri:




Nella pagina toccate  > **Salva nei segnalibri**. La prossima volta che avviate il browser potete raggiungere facilmente la pagina salvata nei segnalibri.


Lettura online intelligente

Il vostro dispositivo Zen abilita automaticamente la modalità Smart Reader per le pagine che contengono diversi oggetti che potrebbero essere non necessari, o fonti di distrazione, come banner pubblicitari, icone o oggetti del menu. Potete rimuovere questi oggetti e leggere solamente il contenuto della pagina.

NOTA: La modalità Smart Reader supporta i siti web di Wikipedia, CNN, ESPN, BCC e NY Times.


Per usare la modalità Smart Reader:

- Toccate l'icona di Smart Reader  per rimuovere automaticamente gli oggetti non necessari e mostrare solamente il contenuto principale della pagina.
- Nella pagina della modalità Smart Reader avete queste possibilità:
 - Toccate  per visualizzare l'elenco delle pagine salvate.
 - Toccate  per avviare lo strumento Pennarello, selezionare il colore preferito e evidenziare il testo che desiderate.
 - Avvicinate o allontanate due dita tra di loro per rimpicciolire o ingrandire una pagina.

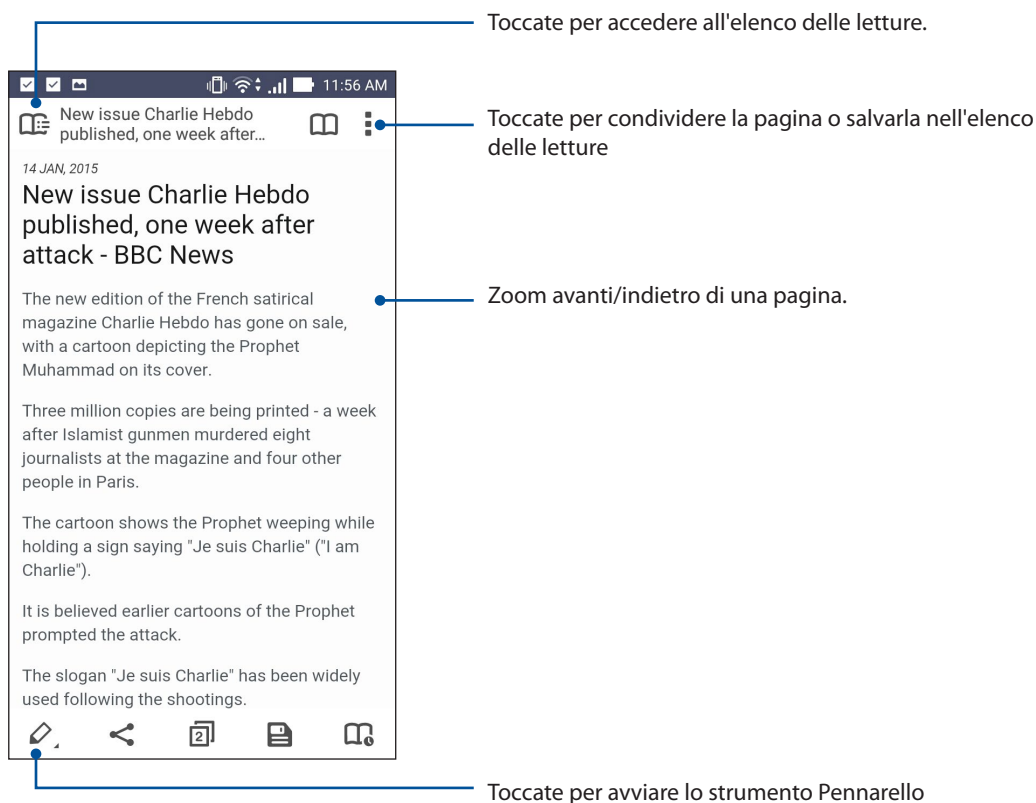

Svuotare la cache del browser

Svuotate la cache del browser per eliminare i file Internet temporanei, i siti web e i cookie che sono al momento memorizzati nel vostro dispositivo Zen. Questo aiuterà a migliorare le prestazioni del vostro browser.

1. Avviate il browser.
2. Toccate  > **Impostazioni** > **Privacy e sicurezza** > **Cancella cache**.
3. Toccate **OK** al messaggio di conferma.

Email

Aggiungete un account POP3/IMAP di Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com per ricevere, inviare e leggere le e-mail direttamente dal vostro dispositivo. Potete anche sincronizzare i vostri contatti e-mail da questi account al vostro dispositivo Zen.

IMPORTANTE! Il vostro dispositivo Zen deve essere connesso ad una rete Wi-Fi o mobile per permettervi di aggiungere account e-mail o inviare e ricevere e-mail da un account presente. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Restate connessi](#).

Impostare un account e-mail

Configurate il vostro account e-mail personale o di lavoro in modo da poter ricevere, leggere e inviare e-mail dal vostro dispositivo Zen.

1. Dalla schermata app toccate **Email** per avviare l'app Email.
2. Selezionate il provider dell'indirizzo e-mail che volete configurare.
3. Inserite il vostro indirizzo e-mail, la password e toccate **Avanti**.


NOTA: Attendete mentre il vostro dispositivo controlla automaticamente le impostazioni dei server mail per la posta in entrata e in uscita.

4. Configurate le **Impostazioni account** come la frequenza di controllo per la posta in arrivo, i giorni di sincronizzazione o le notifiche per le e-mail in arrivo. Quando avete finito toccate **Avanti**.
5. Inserite il nome che volete visualizzare nei messaggi in uscita e poi selezionate **Avanti** per accedere alla vostra casella di posta in entrata.

NOTA: Se volete configurare il vostro account di lavoro sul dispositivo Zen chiedete istruzioni sulle impostazioni al vostro amministratore di rete.

Aggiungere un account e-mail


Se non avete un account e-mail potete crearne uno in modo da poter ricevere, leggere e inviare e-mail dal vostro dispositivo Zen.

1. Dalla schermata app toccate **Email** per avviare l'app Email.
2. Toccate  > **Impostazioni**, quindi aggiungete l'account e-mail.
3. Selezionate il provider dell'indirizzo e-mail che volete aggiungere.
4. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione del nuovo account e-mail.

NOTA: Potete fare riferimento ai passaggi da 3 a 5 della sezione [Impostare un account e-mail](#) per completare il processo di configurazione.


Configurazione di un account Gmail

Impostate il vostro account Gmail per accedere ai servizi di Google così come per ricevere, inviare e leggere le e-mail direttamente dal vostro dispositivo Zen.

1. Toccate **Google** quindi toccate **Gmail**.
2. Selezionate **Esistente**, inserite il vostro account Gmail e poi toccate .

NOTE:


- Selezionate **Nuovo** se non avete ancora un account Google.
 - Quando effettuate l'accesso dovete aspettare qualche secondo per permettere al vostro dispositivo di comunicare con i server Google e convalidare il vostro account.
-

3. Usate l'account Google per fare un backup o un ripristino dei vostri dati e delle vostre impostazioni. Toccate  per accedere al vostro account Gmail.

IMPORTANTE! Se avete diversi indirizzi e-mail, oltre all'indirizzo di Gmail, usate l'app Email per accedere a tutte le vostre caselle di posta contemporaneamente.

Inviare inviti ad eventi per email


Potete inviare inviti per email, così come impostare avvisi di allarme per un evento, direttamente dal vostro dispositivo Zen.

1. Dalla schermata delle app toccate **Email**.
2. Toccate  > **Invito a riunione**.
3. Nel campo **Nome evento** inserite il nome dell'evento.
4. Nel campo **Posizione** inserite la via, città, paese e CAP del luogo dell'evento.
5. Spostate il cursore di **Conto alla rovescia** su **ON**. Riceverete una notifica con un conto alla rovescia nel pannello delle notifiche di sistema indicante i giorni rimasti prima dell'evento.

NOTA: Per maggiori informazioni sul pannello delle notifiche di sistema consultate la sezione [Notifiche di sistema](#).

6. Nel campo **Promemoria** selezionate il periodo di tempo per il quale volete ricevere un allarme o promemoria in merito all'evento.


NOTA: Riceverete un avviso per l'evento da parte di What's Next. Per maggiori dettagli consultate la sezione [What's Next](#).

7. Toccate il campo **Ospiti** e selezionate i contatti ai quali volete inviare gli inviti.
8. Quando avete finito toccate  per salvare ed uscire.

NOTA: Potete anche inviare inviti per e-mail dall'app Calendario. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Creare un evento](#).

Rispondere alle e-mail in un secondo momento

Quando ricevete un'e-mail potete scegliere di rispondere in seguito, quando vi è più comodo, grazie all'app Do It Later.

1. Dalla schermata delle app toccate **Email**.
2. Nella posta in arrivo selezionate l'e-mail alla quale volete rispondere in seguito.
3. Toccate  > **Rispondi più tardi**.
4. Per recuperare l'email toccate **Do It Later** nella schermata delle app.

NOTA: Per maggiori informazioni su come rispondere in un secondo momento alle e-mail consultate la sezione [Rispondere ad un'e-mail](#).

Calendario


L'app Calendario vi permette di tenere sotto controllo gli eventi importanti tramite il dispositivo Zen. Oltre alla creazione di eventi potete aggiungere promemoria o un conto alla rovescia per essere sicuri di non perdervi ogni singola occasione. Inoltre potrete memorizzare gli eventi importanti come i compleanni e gli anniversari che avete impostato per i vostri contatti VIP.

Creare un evento

Per creare un evento:



1. Dalla schermata delle app toccate **Calendario**.
2. Toccate **Nuovo evento** per creare un nuovo evento.
3. Nella schermata Nuovo evento inserite le informazioni che desiderate.
4. Spostate il cursore di **Conto alla rovescia** su **ON**. Riceverete una notifica con un conto alla rovescia nel pannello delle notifiche di sistema indicante i giorni rimasti prima dell'evento.

NOTA: Per maggiori informazioni sul pannello delle notifiche di sistema consultate la sezione [Notifiche di sistema](#).

5. Nel campo **Promemoria** selezionate il periodo di tempo per il quale volete ricevere un allarme o promemoria in merito all'evento.
6. Quando avete finito toccate  per salvare ed uscire.


Aggiungere un account a Calendario

Oltre a creare eventi potete usare Calendario per creare e sincronizzare gli eventi con i vostri account online. Per fare questo è necessario aggiungere gli account a Calendario in questo modo:

1. Toccate **ASUS > Calendario**.
2. Toccate  > **Account** > .
3. Selezionate il tipo di account che volete aggiungere.
4. Seguite le successive istruzioni sullo schermo per aggiungere il nuovo account a Calendario.

Creare un evento per un account


Dopo aver aggiunto un account online da sincronizzare con Calendario potete ora usare il vostro dispositivo Zen per creare notifiche specifiche per un particolare account:


1. Dalla schermata delle app toccate **Calendario**.
2. Toccate  per creare un nuovo evento.
3. Nella schermata **Nuovo evento** toccate **Calendario** per visualizzare tutti gli account sincronizzati con Calendario.
4. Selezionate l'account per il quale volete creare il nuovo evento.
5. Nella schermata Nuovo evento inserite le informazioni che desiderate.

NOTA: Il vostro account online deve essere già aggiunto a Calendario prima di procedere con i seguenti passaggi. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Aggiungere un account a Calendario](#).

Abilitare un allarme promemoria per un evento

Attivate la funzione allarme nell'app Calendario per ottenere notifiche e promemoria di eventi speciali come compleanni, anniversari, riunioni e altri eventi che ritenete importanti.

1. Dalla schermata delle app toccate **Calendario**.
2. Toccate  > **Account**.
3. Toccate gli account dai quali volete ricevere promemoria.

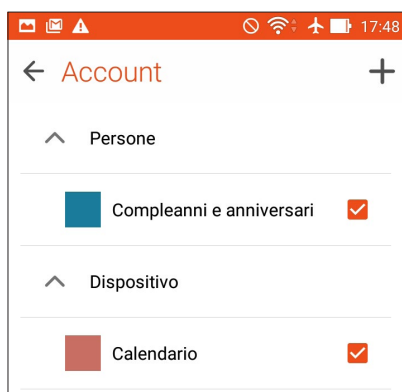

NOTE:

- Per ulteriori informazioni su come impostare promemoria per gli eventi VIP consultate la sezione [Aggiungere un evento ad un contatto VIP](#).
 - Usate avvisi e promemoria con [What's Next](#).
-


What's Next

Non perdetevi eventi importanti mentre vi godete il tempo libero o quando state ricevendo messaggi, e-mail o chiamate dai vostri contatti VIP. Create il vostro calendario di eventi, gruppi VIP o aggiornamenti meteo per ottenere avvisi e promemoria di What's Next. Potete visualizzare gli avvisi di What's Next dalla schermata Blocco, nel pannello delle notifiche di sistema o grazie al widget e all'app What's Next.

Ricevere promemoria di eventi

Per ricevere notifiche e promemoria da What's Next assicuratevi che:

- Le informazioni sugli eventi VIP come compleanni o anniversari siano inserite nell'app Persone. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Aggiungere un evento ad un contatto VIP](#).
- Con l'app Email potete inviare inviti ad un evento per e-mail e impostare il promemoria. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Inviare inviti ad eventi per email](#).
- Potete impostare un evento e il relativo promemoria dall'app Calendario. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Creare un evento](#).

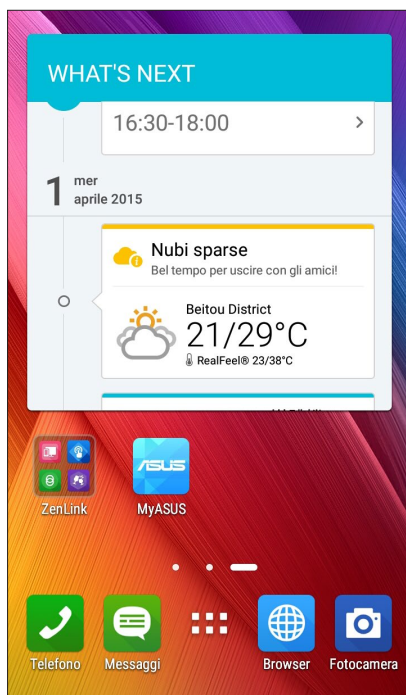

Accettare o rifiutare inviti ad eventi


Impostate il vostro account nell'app Email per inviare o ricevere e-mail contenenti inviti a eventi. Se accettate inviti e-mail gli eventi verranno sincronizzati con l'app Calendario.

NOTA: Per maggiori dettagli consultate la sezione [Email](#) e [Calendario](#).

IMPORTANTE! Il vostro dispositivo Zen deve essere connesso ad una rete Wi-Fi o mobile per permettervi di ricevere inviti per e-mail o avvisi relativi ad un evento. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Restate connessi](#).

Per accettare o rifiutare un invito:

1. Toccate il vostro invito e-mail per aprirlo.
2. Toccate **Sì** per accettare o **No** per rifiutare l'invito. La vostra risposta verrà inviata all'organizzatore dell'evento.

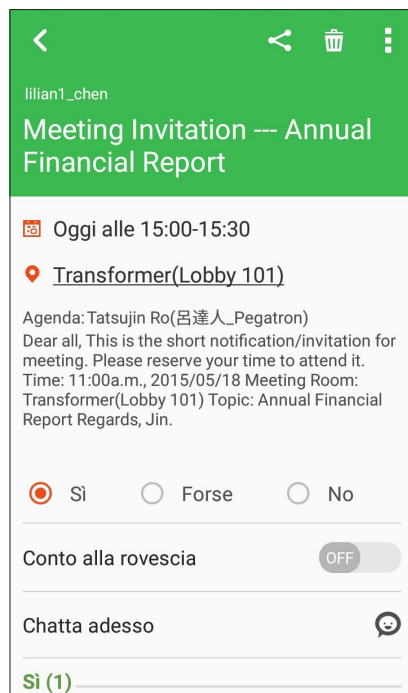


Ottenere avvisi relativi agli eventi

Se accettate un invito ad un evento otterrete promemoria relativi a ciascun cambiamento dell'evento come la cancellazione, il rinvio, il cambiamento del luogo dell'evento o un cambiamento del calendario. Questi avvisi relativi all'evento verranno visualizzati sulla schermata Blocco, sul pannello delle notifiche di sistema, sul widget e sull'app di What's Next.


Creare un avviso per un evento

Pochi minuti prima dell'evento riceverete un promemoria indicante che l'evento sta per iniziare. Potete chiamare l'organizzatore per avvisare che siete in ritardo, se necessario.

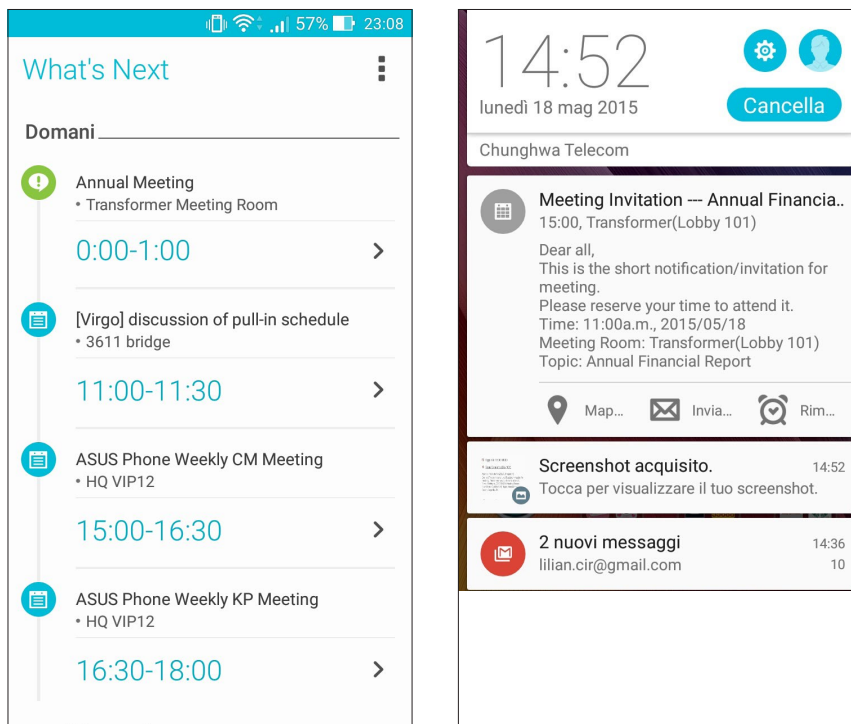


Avviso evento cancellato

Otterrete un avviso di evento cancellato quando l'organizzatore cancella l'evento.

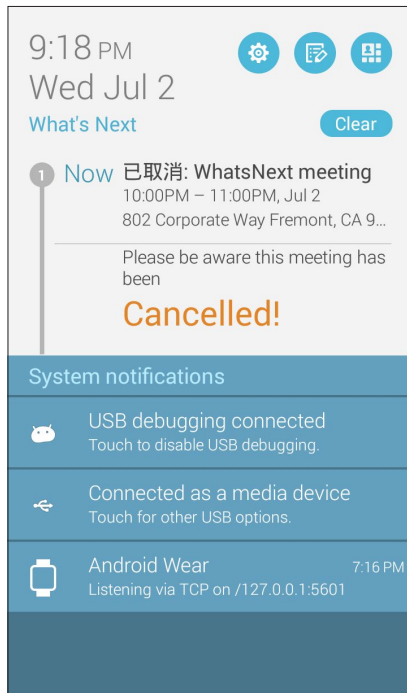

Avviso evento riprogrammato

Otterrete un avviso nel caso in cui l'evento venisse posticipato, riprogrammato o spostato in un altro luogo.

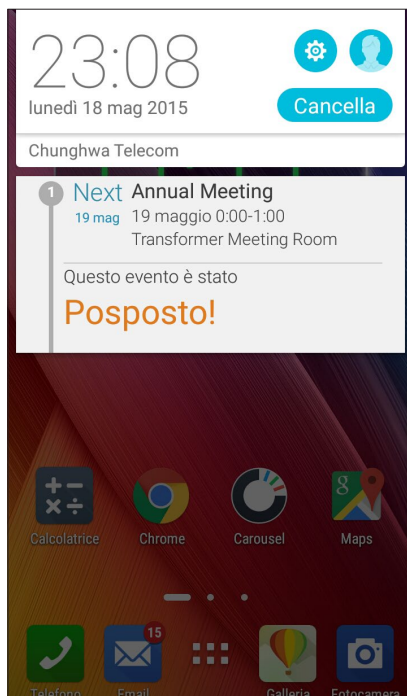

Ottenere aggiornamenti meteo


Ottenete aggiornamenti AccuWeather® in tempo reale, ogni ora fino a 12 ore, per la vostra posizione corrente o per altre parti del mondo. Potete fare programmi fino a sette (7) giorni con le previsioni meteo settimanali o vestirvi in modo appropriato grazie all'indice di temperatura realmente percepita AccuWeather RealFeel®. Potete anche ottenere in tempo reale gli indici sui raggi UV e sull'inquinamento in modo da avere la possibilità di dotarvi delle necessarie precauzioni per proteggere la vostra salute.

1. Prima di poter ottenere gli aggiornamenti meteo assicuratevi che:

- La rete Wi-Fi o mobile sia attivata quando vi trovate all'interno di un edificio e il GPS sia attivato quando siete all'esterno.
- Abilitate i servizi di geolocalizzazione da **☰** > **Impostazioni** > **Geolocalizzazione**.

2. Avviate l'app Meteo in uno dei seguenti modi:

- Toccate **☰** > **Meteo**.
- Dalla schermata Home del vostro dispositivo Zen toccate l'icona di Meteo.

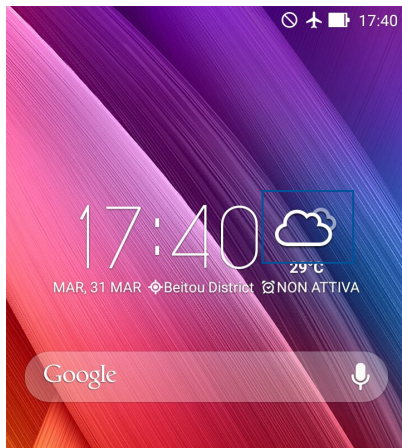

3. Toccate **☰** > **Modifica** quindi toccate **+**.

4. Nella casella di ricerca inserite la città o l'area per la quale volete ricevere gli aggiornamenti meteo.

5. Aspettate fino a quando il dispositivo Zen ottiene le informazioni meteo. I dati meteo della città o dell'area selezionata verranno aggiunti all'elenco. Toccate i dati meteo della città o dell'area che volete visualizzare nel widget di What's Next sulla schermata Home.

Visualizzare le previsioni del tempo a 7 giorni

Se attivate gli aggiornamenti in tempo reale AccuWeather® otterrete anche le previsioni a 7 giorni. Potete visualizzare le previsioni a 7 giorni sul widget di Meteo sulla schermata Home.

1. Dalla schermata dei widget toccate il widget 4 x 2 di Meteo, tenete premuto e trascinatelo su un'area vuota della schermata Home. Ora potete visualizzare le previsioni a 7 giorni.



Do It Later

Organizzate scrupolosamente anche le cose più banali della vostra vita frenetica. Quando siete troppo impegnati potrete usare questa app per leggere notizie, rispondere a e-mail, chiamate, SMS o portare a termine altre attività importanti quando vi è più comodo farlo.


Contrassegnate i vostri messaggi non letti, le e-mail o le pagine web interessanti come **Rispondi in seguito**, **Leggi in seguito** o **Chiama in seguito**. Questi oggetti verranno aggiunti all'elenco Do It Later e potrete gestirli quando lo ritenete opportuno.

NOTE:

- Le app più popolari compatibili con **Do It Later** includono Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube e IMDb.
 - Non tutte le app sono compatibili con **Do It Later**.
-


Aggiungere un'attività da eseguire


Create importanti attività da eseguire per organizzare il vostro lavoro, o il tempo libero, per la vostra vita professionale o sociale.

1. Nella schermata delle app toccate **Do It Later**.
2. Toccate **+** quindi inserite le informazioni necessarie.
3. Se volete impostare il livello di importanza selezionate **Alta** nel campo **Importanza**.
4. Quando avete finito toccate  .

Assegnare una priorità alle attività da eseguire

Assegnate un livello di importanza alle vostre attività da eseguire in modo da comportarvi adeguatamente a seconda delle vostre priorità.

1. Nella schermata delle app toccate **Do It Later**.
2. Toccate l'attività alla quale volete assegnare priorità elevata.
3. Nel campo **Importanza** selezionate **Alta**.
4. Quando avete finito toccate  .

NOTA: Le attività con una alta priorità sono contrassegnate con il simbolo  nell'elenco di Do It Later. Questo permette di determinare velocemente quali attività richiedano un'azione immediata.

Richiama ora

Se avete impostato una chiamata come **Chiama in seguito** potete recuperare la chiamata, e richiamare, tramite l'app Do It Later, quando lo ritenete opportuno.

1. Nella schermata delle app toccate **Do It Later**.
2. Toccate la chiamata per richiamare.

NOTA: Per dettagli su come impostare le chiamate in **Chiama in seguito** consultate le sezioni:

- [Impostare i callback per le chiamate in arrivo](#)
 - [Impostare i callback per le chiamate perse](#)
-

Rispondere ad un'e-mail

Quando ricevete un'e-mail potete scegliere di rispondere in seguito, quando vi è più comodo, grazie all'app Do It Later.

1. Nella schermata delle app toccate **Do It Later**.
2. Toccate l'e-mail per rispondere subito.

NOTA: Per ulteriori informazioni su come rispondere in un secondo momento alle e-mail consultate la sezione [Rispondere alle e-mail in un secondo momento](#).

Recuperare le pagine web interessanti

Potete recuperare pagine che avete contrassegnato come **Leggi in seguito** e stare al passo con le vostre letture online, tramite l'app Do It Later, quando lo ritenete opportuno.

1. Nella schermata delle app toccate **Do It Later**.
2. Toccate la pagina, o le pagine, per leggerle subito.

NOTA: Per ulteriori informazioni su come leggere pagine in un secondo momento consultate la sezione [Leggere una pagina più tardi](#).

Rispondere ai messaggi


Se avete contrassegnato uno o più SMS come **Rispondi in seguito** potete recuperarli e rispondere, tramite l'app Do It Later, quando lo ritenete opportuno.

1. Nella schermata delle app toccate **Do It Later**.
2. Toccate il messaggio SMS per rispondere subito.

NOTA: Per ulteriori informazioni su come rispondere in un secondo momento ai messaggi consultate la sezione [Rispondere ad un messaggio in un secondo momento](#).

Eliminare attività da eseguire


Potete eliminare una qualunque attività che sia completata, scaduta o non necessaria, dall'app Do It Later.

1. Nella schermata delle app toccate **Do It Later**.
2. Toccate l'attività che volete rimuovere dall'elenco quindi toccate .

SuperNote





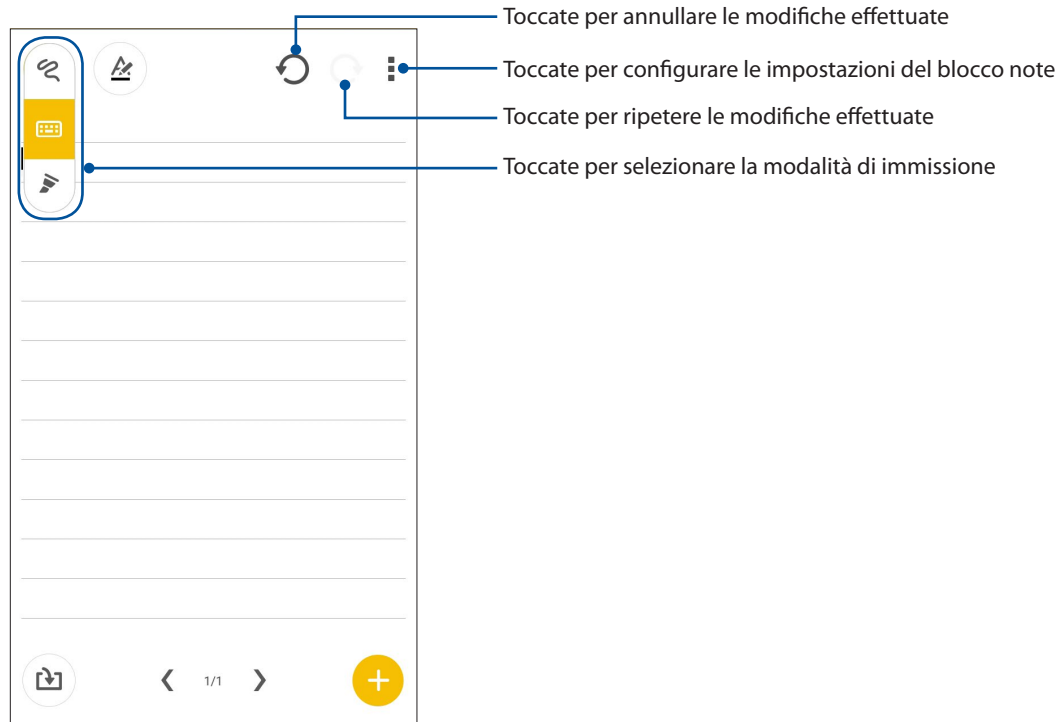



Prendete appunti divertendovi e sincronizzando le vostre note usando SuperNote.

Questa app intuitiva vi permette di creare note in blocchi note organizzati semplicemente scrivendo o disegnando sullo schermo touch. Mentre create una nota potete aggiungere file multimediali da altre applicazioni e condividerli con un social network o con un account di archiviazione Cloud.





Introduzione alle icone

A seconda della modalità di input appariranno queste icone per aiutarvi a prendere appunti su SuperNote.

	Selezionate questa modalità di input per usare la tastiera sullo schermo per prendere appunti.
	Selezionate questa modalità di input se volete scrivere o scarabocchiare sullo schermo touch.
	Selezionate questa modalità di input quando volete disegnare.
	Quando state scrivendo o disegnando toccate questa icona per selezionare il peso e il colore del tratto.
	Quando state disegnando toccate questa icona per selezionare il tipo di strumento da utilizzare, il colore e la dimensione.
	Quando state disegnando toccate questa icona per cancellare un contenuto presente sui vostri appunti.
	Toccate questa icona per scattare foto, registrare video, audio, aggiungere data e ora o molto altro ai vostri appunti.
	Toccate questa icona per aggiungere una pagina al vostro blocco note.

Creare un blocco note

Per creare un file tramite SuperNote fate riferimento ai seguenti passaggi:

1. Toccate  > **SuperNote**.
2. Toccate .
3. Scegliete un nome per il file e selezionate **Per il tablet** o **Per il telefono** per decidere il formato della pagina.
4. Selezionate un modello e cominciate a scrivere le vostre note.

Condividere un blocco note su cloud

Potete condividere un blocco note su cloud nel seguente modo:

1. Nella schermata di SuperNote toccate e tenete premuto sul blocco note che volete condividere.
2. Nel menu che appare selezionate **Abilita sincronizzazione cloud**.
3. Inserite nome utente e password del vostro account ASUS WebStorage per procedere con la sincronizzazione del vostro blocco note.
4. Una volta che il blocco note è stato sincronizzato correttamente apparirà nella parte alta l'icona cloud.

Condividere una nota su cloud

Oltre ai blocchi note potete anche condividere le singole note, da SuperNote, sul vostro account cloud. Per fare questo:



1. Aprite il blocco note che contiene la nota che volete condividere.
2. Toccate e tenete premuta la nota desiderata.
3. Nel menu che appare selezionate **Condividi** e scegliete il formato con il quale volete condividere la nota.
4. Nella schermata successiva selezionate l'account cloud tramite il quale volete condividere la vostra nota.
5. Seguite le successive istruzioni su schermo per completare la condivisione.

Gestione File

Tramite Gestione File potete localizzare e gestire facilmente i vostri dati presenti sul dispositivo Zen o su un dispositivo di archiviazione esterno ad esso collegato.



Accedere alla memoria interna

Per accedere alla memoria interna:

1. Toccate  > **Gestione File**.
2. Toccate  > **Memoria interna** per visualizzare i contenuti del vostro dispositivo Zen. Toccate quindi un oggetto per selezionarlo.

Accedere alla memory card



Per accedere alla memory card:

1. Inserite la scheda microSD nell'alloggiamento microSD.
2. Toccate  > **Gestione File**.
3. Toccate  > **Scheda SD** per visualizzare il contenuto della vostra scheda di memoria.

Accesso cloud

IMPORTANTE! Assicuratevi che il vostro dispositivo Zen sia collegato ad una rete Wi-Fi o mobile. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Restate connessi](#).

Per accedere ai file salvati sui vostri account cloud:

1. Toccate  > **Gestione File**.
2. Toccate  > quindi toccate una posizione cloud nel menu **Memorizzazione cloud**.

Il Cloud

Eseguite un backup dei vostri dati, sincronizzate file tra diversi dispositivi, condividete file privatamente e in sicurezza tramite un servizio cloud come ASUS WebStorage, Drive, OneDrive o Dropbox.

ASUS WebStorage

Registratevi o eseguite l'accesso ad ASUS WebStorage per ottenere spazio di archiviazione gratuito. Caricate automaticamente le foto appena scattate per una condivisione istantanea, sincronizzate file tra dispositivi diversi o condividete file tramite il vostro account ASUS WebStorage.

NOTA: Per sperimentare la funzione di caricamento automatico abilitate la voce **Caricamento istantaneo** da **Impostazioni** > **Caricamento istantaneo** in ASUS WebStorage.

IMPORTANTE! Assicuratevi che il vostro dispositivo Zen sia collegato ad una rete Wi-Fi o mobile. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Restate connessi](#).



Trasferimento dati

Trasferite dati come contatti, eventi di calendario o messaggi SMS dal vostro vecchio dispositivo mobile al dispositivo Zen tramite la tecnologia Bluetooth.

Per usare Trasferimento dati:

1. Accoppiate il vostro vecchio dispositivo mobile al dispositivo Zen tramite Bluetooth.

NOTA: Per maggiori informazioni in merito all'associazione di dispositivi consultate la sezione [Accoppiare il vostro dispositivo Zen ad un dispositivo Bluetooth®](#).

2. Dalla schermata App toccate **Trasferimento dati**.
3. Toccate **Trasferimento guidato** quindi seguite le istruzioni sullo schermo per completare il processo di trasferimento dati.



Restare in contatto

4

Chiama con stile

Fare chiamate

Il vostro dispositivo Zen dispone di diversi modi per fare una chiamata. Chiamate i vostri amici dall'elenco dei contatti, usate la composizione veloce o inserite un numero rapido per chiamare velocemente i vostri contatti preferiti.

NOTA: Organizzate i vostri contatti tramite l'app Persone. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Gestione dei contatti](#).

Avviare l'app Telefono

Dalla schermata Home potete avviare l'app Telefono in uno dei seguenti modi:

- Toccate .
- Toccate  > **Telefono**.

Digitare un numero di telefono

Usate l'app Telefono per comporre direttamente un numero.

1. Dalla schermata delle app toccate **Telefono** quindi digitate il numero.
2. Toccate il pulsante di chiamata per comporre il numero.

Chiamare un numero interno

Quando dovete chiamare un numero interno potete seguire questa procedura per evitare il messaggio vocale.

Richiedere la conferma per un numero interno

Potete inserire una conferma per il numero interno dopo aver composto il numero principale.


1. Nell'app Telefono inserite il numero principale.
2. Toccate e tenete premuto # per inserire una conferma la quale verrà indicata con un punto e virgola (;).
3. Toccate il pulsante di chiamata per effettuare la chiamata.
4. Quando richiesto toccate **Sì** per confermare il numero interno.

Chiamata automatica di un numero interno

Potete inserire una pausa, breve o lunga, dopo aver composto il numero principale, il numero interno verrà composto automaticamente.

1. Nell'app Telefono inserite il numero principale.
2. Toccate e tenete premuto * per inserire una pausa la quale verrà indicata con una virgola (,).

NOTA: Se volete una pausa più lunga toccate e tenete premuto nuovamente *.

3. Inserite il numero interno.
4. Toccate il pulsante di chiamata per effettuare la chiamata.
5. Toccate  per terminare la chiamata.

Ricerca intelligente dei contatti

Quando inserite i primi numeri, o lettere, di un contatto Smart Dial cerca tra i contatti, e le chiamate recenti, e vi mostra un insieme di possibili corrispondenze. Potete controllare che il contatto desiderato sia effettivamente presente nelle possibili corrispondenze e effettuare la chiamata rapidamente.

1. Avviate l'app Telefono e inserite il numero o il nome del contatto.
2. Dall'elenco delle possibili corrispondenze toccate il contatto che volete chiamare. Se il contatto non è presente nell'elenco inserite il numero completo del contatto.
3. Toccate il pulsante di chiamata per effettuare la chiamata.


Composizione veloce

Assegnate tasti di composizione veloce per chiamare rapidamente i vostri contatti preferiti toccando un solo numero sulla tastiera dell'app Telefono.

NOTA: Come impostazione standard il tasto **1** è riservato alla segreteria telefonica. Potete ascoltare la segreteria telefonica toccando il tasto **1** se il servizio è disponibile con il vostro operatore telefonico.


Creare una voce di composizione veloce

Create voci di composizione veloce usando i tasti da **2** a **9** per i vostri contatti preferiti.

1. Dall'app Telefono potete seguire una di queste due procedure:
 - Toccate e tenete premuto su un numero, da **2** a **9**, quindi toccate **OK** nella schermata di conferma.
 - Toccate  > **Composizione veloce** per avviare la schermata di Composizione veloce.
3. Selezionate un contatto dall'elenco dei contatti. L'associazione verrà salvata nella schermata di Composizione veloce.


Rimuovere una voce di composizione veloce

Per rimuovere una voce di composizione veloce:

1. Nell'app Telefono toccate  > **Composizione veloce** per avviare la schermata di Composizione veloce.
2. Toccate un'associazione di composizione veloce quindi toccate **Elimina**.
3. Toccate **OK** al messaggio di conferma.

Sostituzione di una voce di composizione veloce

Potete sostituire un contatto associato ad un tasto di composizione veloce con un altro contatto.



1. Nell'app Telefono toccate  > **Composizione veloce** per avviare la schermata di Composizione veloce.
2. Toccate un'associazione di composizione veloce quindi toccate **Sostituisci**.
3. Selezionate un contatto dall'elenco dei contatti.
4. Toccate **OK** al messaggio di conferma.

Chiamate internazionali

Abilitando Chiamate internazionali, quando vi trovate all'estero, sarà più semplice per voi chiamare casa rapidamente.

NOTA: Utilizzando il servizio roaming si andrà incontro a costi aggiuntivi. Prima di utilizzare il servizio roaming chiedete informazioni al vostro operatore.

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:

- Scorrete il dito dall'alto dello schermo verso il basso quindi toccate .
- Toccate  > **Impostazioni**.

2. Toccate **Impostazioni chiamate** > **Chiamate internazionali**.


3. Selezionate **Chiamate internazionali**.

4. Toccate **Impostazioni chiamate internazionali**, configurate le impostazioni quindi toccate **OK** quando avete finito.

NOTA: Per maggiori informazioni sulle impostazioni delle chiamate consultate la sezione [Impostazioni chiamata](#).

Fare una chiamata usando l'app Persone



Usate l'app Persone per fare una chiamata ad un numero presente nei contatti.

1. Avviate l'app Persone.
2. Toccate il nome del contatto quindi toccate il numero per effettuare la chiamata.
3. Toccate  per terminare la chiamata.

NOTA: Per visualizzare i contatti di tutti gli account toccate **Contatti da visualizzare** quindi selezionate gli account desiderati.

Chiamare i contatti preferiti

Se aggiungete un contatto all'elenco Preferiti potrete chiamarlo rapidamente dall'app Telefono.




1. Avviate l'app Persone o l'app Telefono.
2. Toccate  per visualizzare l'elenco dei Preferiti, quindi toccate il contatto preferito che volete chiamare.
3. Toccate  per terminare la chiamata.

Ricevere chiamate

Lo schermo touch del vostro dispositivo Zen si accende quando c'è una chiamata in arrivo. La visualizzazione di una chiamata in arrivo varia a seconda dello stato del vostro dispositivo Zen.

Rispondere alle chiamate

Ci sono due modi per rispondere a una chiamata, a seconda dello stato del vostro dispositivo Zen:

- Se il vostro dispositivo è attivo toccate **Rispondi** per ricevere la chiamata o **Rifiuta** in caso contrario.
- Se il dispositivo è bloccato trascinate l'icona  verso l'icona a forma di  per rispondere o verso  per rifiutare la chiamata.

Impostare i callback per le chiamate in arrivo

Se non potete rispondere ad una chiamata in arrivo in un preciso momento potete creare una nuova attività e richiamare più tardi. Potete recuperare l'attività quando vi è più comodo tramite l'app Do It Later.

1. Nel caso di una chiamata in arrivo da un numero mobile potete trascinare la parte inferiore dello schermo verso l'alto.
2. Toccate **Non posso parlare ora. Ti chiamo più tardi..** Un messaggio SMS verrà inviato alla persona che vi sta chiamando.
3. Per recuperare la chiamata toccate **Do It Later** nella schermata delle app.



NOTA: Per dettagli su come fare un callback consultate la sezione [Richiama ora.](#)

Gestire il registro chiamate

Dal registro chiamate potete richiamare le chiamate perse, salvare le chiamate nel vostro elenco di contatti, bloccare alcune chiamate non desiderate o richiamare i numeri che avete chiamato di recente.

Impostare i callback per le chiamate perse



Potete gestire una chiamata persa quando vi è più comodo. Potete recuperare e richiamare il contatto tramite l'app Do It Later.

1. Nell'app Telefono toccate  per visualizzare il registro chiamate.
2. Selezionate una chiamata quindi toccate  > **Chiama in seguito.**
3. Per recuperare la chiamata toccate **Do It Later** nella schermata delle app.

NOTA: Per dettagli su come fare un callback consultate la sezione [Richiama ora.](#)



Bloccare le chiamate

Potete aggiungere un numero, o una chiamata dal registro chiamate, all'elenco degli utenti bloccati.


1. Nell'app Telefono toccate  per visualizzare il registro chiamate.
2. Selezionate il numero che volete bloccare, toccate  > **Aggiungi a elenco blocco**, quindi toccate **OK**.

Ricomporre l'ultimo numero chiamato

Per ricomporre l'ultimo numero chiamato:

1. Nell'app Telefono toccate  per visualizzare il registro chiamate.
2. Toccate **Chiama** per visualizzare l'ultimo numero chiamato, toccate nuovamente **Chiama** per comporre il numero.
3. Toccate  per terminare la chiamata.

Altre opzioni per le chiamate

Durante una chiamata toccate  e selezionate una delle possibili opzioni disponibili per una chiamata in corso.



Microfono

Attiva/disattiva il microfono per la chiamata in corso. Quando il microfono non è attivo potete ascoltare il vostro interlocutore ma questi non potrà sentirvi.



Vivavoce

Attiva/disattiva il vivavoce.



Chiamata in attesa

Mette in attesa una chiamata attiva.



Audioconferenza

Questa opzione permette di aggiungere un contatto alla chiamata in corso (se avete sottoscritto il servizio di conference call con il vostro fornitore di servizi mobili).

NOTE:

- Il numero di partecipanti all'audioconferenza dipende dal vostro piano telefonico. Prima di utilizzare questo servizio roaming chiedete informazioni al vostro operatore.
- Per maggiori informazioni in merito all'audioconferenza consultate la sezione [Gestione di chiamate multiple](#).



SuperNote

Avvia l'app SuperNote e vi permette di prendere appunti durante una chiamata.

NOTA: Per maggiori dettagli consultate la sezione [SuperNote](#).



Registra

Registra una chiamata in corso.

IMPORTANTE! Prima di registrare una chiamata è necessario chiedere il permesso al vostro interlocutore.

NOTA: Per maggiori dettagli consultate la sezione [Registrazione di una chiamata](#).


Gestione di chiamate multiple


Il vostro dispositivo Zen fornisce la comodità di fare o ricevere due chiamate. Potete anche ospitare un'audioconferenza e condurre riunioni d'affari o chiamate di gruppo con amici o conoscenti.

Rispondere ad una seconda chiamata

Durante una chiamata con il dispositivo Zen potreste udire un bip, questo indica che c'è una seconda chiamata in arrivo. Toccate **Rispondi** sullo schermo touch per ricevere una chiamata durante un'altra chiamata.

Passare tra le chiamate


Per passare tra le chiamate toccate  sullo schermo touch.

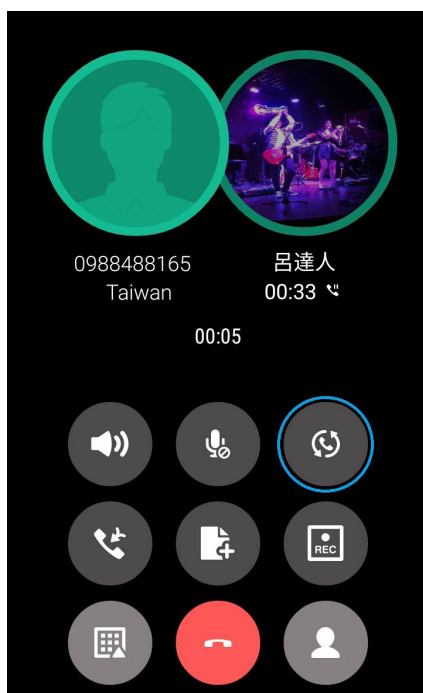

Ospitare un'audioconferenza

Il vostro dispositivo Zen, grazie al servizio GSM, può ospitare un'audioconferenza con un numero massimo di cinque (5) partecipanti. Durante una chiamata potete aggiungere altri contatti e unirli in un'audioconferenza.

1. Chiamate un contatto o componete un numero. Aspettate che la persona risponda.
2. Quando la chiamata è stabilita toccate quindi toccate un contatto o componete un numero di una persona che volete includere nell'audioconferenza.
3. Toccate per unire le due chiamate in un'audioconferenza.

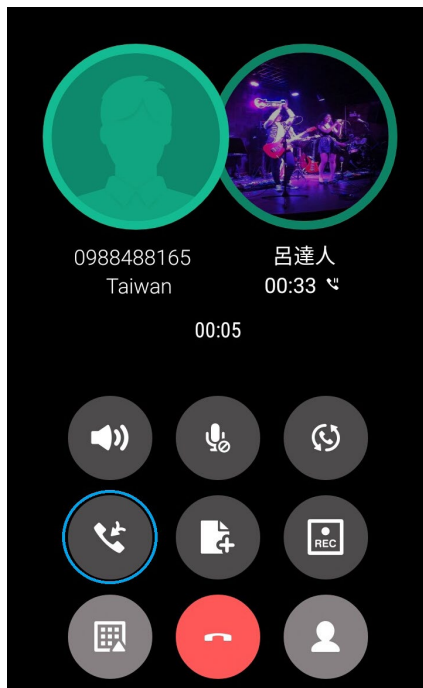



4. Toccate per aggiungere un altro contatto quindi toccate per unire la chiamata all'audioconferenza corrente. Ripetete questo passaggio se volete aggiungere altri contatti alla vostra audioconferenza.


Gestione di un'audioconferenza


Durante un'audioconferenza potete separare i contatti dal gruppo per una conversazione privata o disconnettere un contatto dall'audioconferenza.

1. Nella schermata dell'audioconferenza toccate **GESTISCI CONFERENZA** per accedere all'elenco dei partecipanti all'audioconferenza.



2. Per rimuovere un contatto dall'audioconferenza toccate . Per disconnettere un contatto dall'audioconferenza toccate .

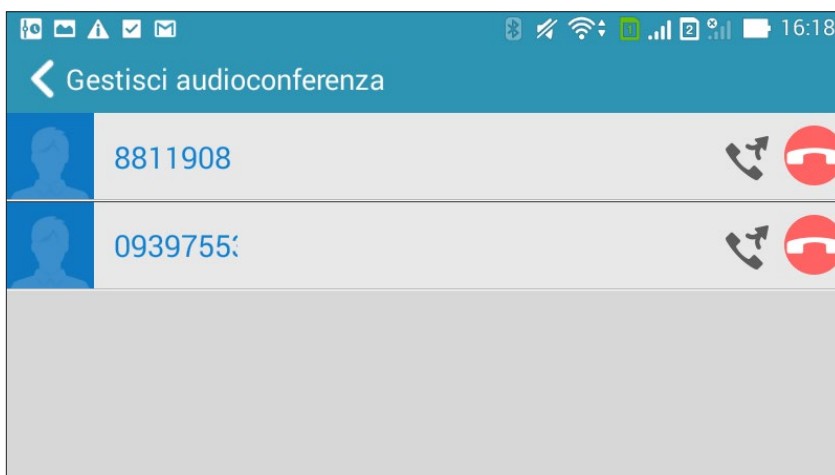


3. Toccate  per tornare alla schermata dell'audioconferenza.


Registrare una chiamata

Il vostro dispositivo Zen vi permette di registrare una chiamata per un utilizzo futuro.

1. Chiamate un contatto o componete un numero.


2. Toccate  per registrare la chiamata.

IMPORTANTE! Prima di registrare la chiamata assicuratevi di aver chiesto il permesso alla persona con la quale state parlando.

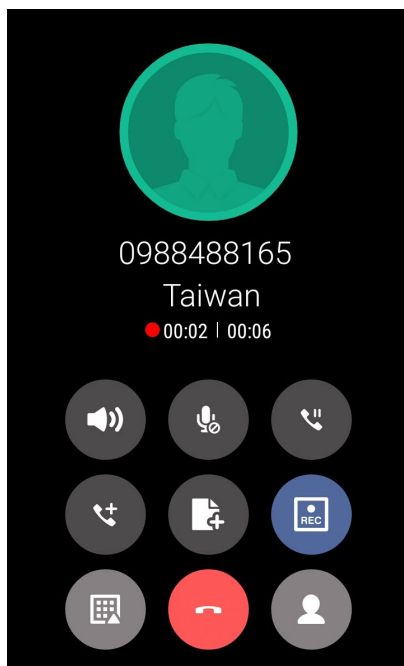

3. Per fermare la registrazione toccate . Questa  appare nella barra di notifiche di sistema.

4. Trascinate verso il basso l'angolo superiore sinistro dello schermo quindi toccate la notifica **Registrazione chiamata salvata** per visualizzare la conversazione registrata.

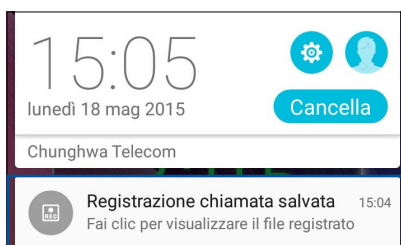

Gestione dei contatti

Organizzate i vostri contatti e restate in contatto con loro tramite chiamate, messaggi SMS, email o social network. Raggruppate i contatti come Preferiti per trovarli più velocemente o come VIP per ricevere notifiche in merito a eventi futuri, chiamate perse o messaggi non letti.

Potete sincronizzare i vostri contatti con i vostri account e-mail o social network, collegare le informazioni tra di loro per un accesso rapido o filtrare i contatti che preferite.


Avviare l'app Persone

Dalla schermata Home potete avviare l'app Persone in uno dei seguenti modi:

- Toccate  > **Persone**

Impostazioni dei contatti

Selezionate il modo in cui volete visualizzare i contatti nelle impostazioni dei contatti. Le opzioni di visualizzazione includono la possibilità di visualizzare solamente i contatti con un numero di telefono, ordinare per nome/cognome o visualizzare prima il nome o il cognome per ciascun contatto. Potete selezionare quale scheda visualizzare nella schermata dei contatti: **Preferiti**, **Gruppi**, **VIP**.

Per configurare le impostazioni dei contatti toccate  > **Impostazioni** nell'app Persone.


Configurazione del profilo

Personalizzate il vostro dispositivo Zen configurando il vostro profilo.

1. Avviate l'app Persone quindi toccate **Imposta il mio profilo**.

NOTA: IO appare quando avete impostato un account Google sul vostro dispositivo Zen.

2. Inserite le vostre informazioni come il numero di casa o di cellulare. Per aggiungere altre informazioni toccate **Aggiungi un altro campo**.
3. Quando avete finito toccate **Fatto**. Per visualizzare le informazioni del vostro profilo scorrete verso il basso dalla parte superiore del display del vostro dispositivo Zen quindi toccate il pulsante nell'angolo superiore destro del pannello.

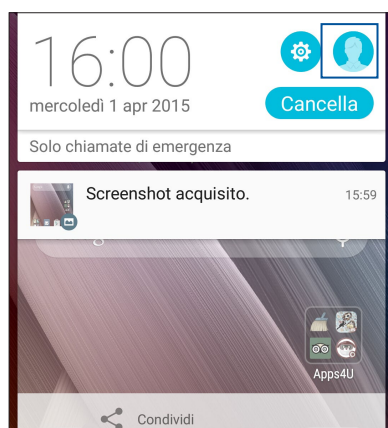

Aggiungere contatti

Aggiungete contatti al vostro dispositivo e inserite informazioni importanti come un numero di telefono, un indirizzo e-mail, eventi speciali per i VIP e molto altro.

1. Avviate l'app Persone quindi toccate **+**.

2. Selezionate **Dispositivo**.

NOTE:

- Potete anche salvare i contatti sulla scheda SIM o su un account e-mail.
 - Se non avete ancora un account e-mail toccate **Aggiungi nuovo account** e createne uno.
-

3. Inserite le informazioni necessarie come il numero di telefono di casa o il cellulare, l'indirizzo e-mail o il gruppo nel quale volete includere il contatto

4. Dopo aver inserito le informazioni se volete inserire altri numeri o indirizzi e-mail toccate **Aggiungi nuovo**.

5. Se volete aggiungere altre informazioni al contatto toccate **Aggiungi un altro campo**.

6. Quando avete finito toccate **Fatto**.

Aggiungere un interno ad un numero di un contatto

Potete aggiungere un interno ad un contatto in modo da saltare la voce guida quando fate una chiamata.

1. Nella schermata delle informazioni del contatto inserite il numero principale e il numero interno in uno dei seguenti modi:


- Inserite una virgola (,) quindi inserite il numero interno. Ci sarà una piccola pausa oltre alla quale il numero interno verrà composto automaticamente. Per allungare la pausa inserite un'altra virgola.
- Inserite un punto e virgola (;) quindi inserite il numero interno. Quando componete il numero del contatto vi verrà richiesto di confermare il numero interno. Toccate **Sì** al messaggio di conferma.

2. Quando avete finito toccate **Fatto**.

Personalizzare il profilo dei contatti

Modificate le informazioni dei contatti, aggiungete una foto, impostate una suoneria o scattate una foto da usare per un profilo.

1. Avviate l'app Persone quindi selezionate il contatto che volete modificare o personalizzare.
2. Apportate le modifiche nella pagina del contatto.

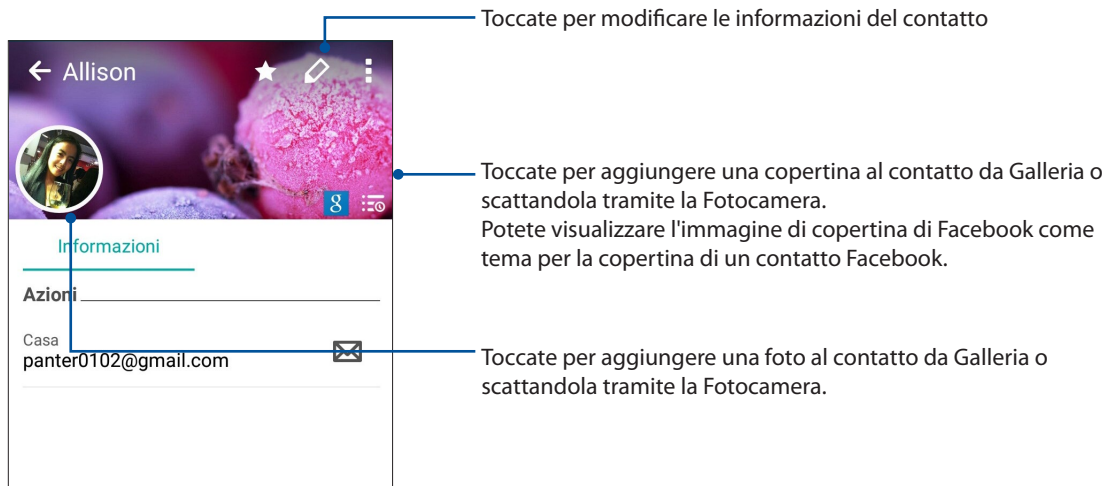


Configurazione dei VIP

Raggruppate i vostri contatti come VIP per ricevere notifiche in merito a prossimi anniversari, compleanni e altri eventi importanti. Potete anche ricevere notifiche in merito a messaggi o e-mail non lette o per le chiamate perse provenienti dai vostri contatti VIP. Riceverete tutti questi avvisi sotto forma di notifiche da What's Next.

NOTA: Per maggiori dettagli consultate la sezione [What's Next](#).


Inserire un contatto nel gruppo VIP partendo dalla schermata di informazioni del contatto

Per inserire un contatto nel gruppo VIP:

1. Avviate l'app Persone, selezionate il contatto che volete aggiungere ai VIP quindi toccate .
2. Nella schermata del contatto selezionato toccate **VIP** nel campo **Gruppi**.
3. Quando avete finito toccate **Fatto**. Il contatto è stato aggiunto al gruppo VIP.


Aggiungere un contatto ai VIP dalla schermata VIP


Per aggiungere un contatto ai VIP dalla schermata VIP:

1. Avviate l'app Persone.
2. Toccate  > **VIP**.
3. Nella schermata VIP toccate .
4. Selezionate il contatto che volete aggiungere ai VIP quindi toccate **Aggiungi**. Il contatto, o i contatti, sono stati aggiunti al gruppo VIP.

Aggiungere un evento ad un contatto VIP

Potete aggiungere un evento ad un contatto VIP, ad esempio un anniversario, un compleanno o altri eventi importanti.

1. Avviate l'app Persone, toccate il contatto per il quale volete aggiungere un evento quindi toccate .
2. Nella schermata delle informazioni del contatto toccate **Aggiungi un altro campo** > **Eventi**.

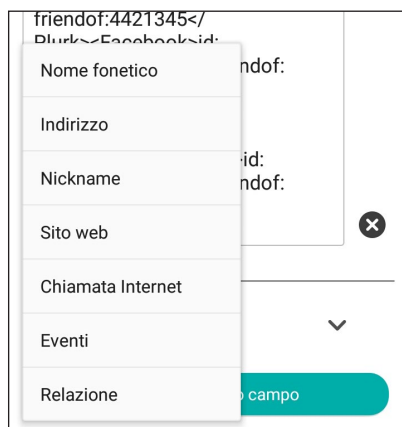


2. Selezionate la data per l'evento e toccate **Imposta**.
3. Assicuratevi di aver selezionato **VIP** nel campo **Gruppi**. Quando avete finito toccate **Fatto**.
4. L'evento speciale del contatto apparirà nel vostro calendario di eventi. Se volete ricevere una notifica per l'evento impostate l'orario per il promemoria nell'app Calendario.

NOTE:



- Inserite l'orario per il promemoria dell'evento in [Calendario](#) per ottenere la notifica su [What's Next](#).
 - Oltre ai promemoria per gli eventi What's Next può fornirvi notifiche in merito a e-mail messaggi non letti o chiamate perse. Per maggiori dettagli consultate la sezione [What's Next](#).
-

Inserire un contatto nei Preferiti

Inserite i contatti che chiamate più spesso tra i preferiti in modo da poterli chiamare rapidamente dall'app Telefono.


1. Avviate l'app Persone.
2. Selezionate il contatto che volete aggiungere ai preferiti.
3. Toccate . Il contatto è stato aggiunto al gruppo Preferiti nell'app Telefono.

NOTE:

- Per visualizzare l'elenco dei preferiti toccate  nella schermata Home, quindi toccate .
 - Per maggiori dettagli consultate la sezione [Chiamare i contatti preferiti](#).
 - Se volete potete impostare un contatto preferito come VIP. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Configurazione dei VIP](#).
-


Importare i contatti

Importate i vostri contatti, e i rispettivi dati, da una sorgente al vostro dispositivo Zen, sul vostro account e-mail o sulla scheda Micro-SIM.

1. Dalla schermata delle app toccate **Persone** quindi toccate  > **Gestisci cont.**
2. Toccate **Importa/esporta** quindi selezionate una tra le opzioni di importazione:
 - a. Importa da scheda SIM
 - b. Importa da archivio
3. Selezionate una tra le opzioni disponibili per salvare i contatti.
 - a. Account email
 - b. Dispositivo
 - c. Scheda SIM
4. Selezionate i contatti che volete importare quindi, quando avete finito, toccate **Importa**.

Esportare i contatti



Esportate i vostri contatti su uno qualsiasi degli account di archiviazione del vostro dispositivo Zen.

1. Dalla schermata delle app toccate **Persone** quindi toccate  > **Gestisci cont.**
2. Toccate **Importa/esporta** quindi selezionate una tra le opzioni di esportazione:
 - a. Esporta su scheda SIM
 - b. Esporta in archivio
3. Selezionate la sorgente dalla quale volete esportare i vostri contatti:
 - a. Tutti i contatti
 - b. Account email
 - c. Dispositivo
 - d. Scheda SIM
4. Selezionate i contatti che volete esportare.
5. Quando avete finito toccate **Esporta**.

Gestire l'elenco dei numeri bloccati


Bloccare contatti o numeri

Create il vostro elenco di contatti o numeri bloccati per evitare di ricevere chiamate o messaggi non desiderati. Le vostre chiamate e i messaggi bloccati verranno salvati nell'archivio.

1. Dalla schermata delle app toccate **Persone** quindi toccate  > **Gestisci cont.** > **Lista nera e consentiti**.
2. Toccate , quindi eseguite una delle seguenti operazioni:
 - Per bloccare un contatto toccate **Scegli dai contatti** quindi selezionate dall'elenco il contatto che volete bloccare.
 - Per bloccare un numero dal registro delle chiamate recenti toccate **Scegli da registro chiamate recenti** quindi selezionate dall'elenco il contatto che volete bloccare.
 - Per bloccare un numero toccate **Inserisci un numero** quindi inserite il numero che volete bloccare.
 - Per bloccare un numero SIP toccate **Inserisci un numero SIP** quindi inserite il numero che volete bloccare.
3. Quando avete finito toccate **Aggiungi**.

Sblocco di numeri o contatti

Potrete aver bisogno di rimuovere un numero, o un contatto, dall'elenco in modo da poter ricevere nuovamente chiamate o messaggi da quel numero o contatto.

1. Dalla schermata delle app toccate **Persone** quindi toccate  > **Gestisci cont.** > **Lista nera e consentiti**.
2. Toccate e tenete premuto il contatto o numero che volete sbloccare quindi toccate **Rimuovi da elenco bloccati**.




Accesso ai social network dai contatti

Integrando gli account dei social network dei vostri contatti potrete visualizzare più facilmente i loro profili, le novità e i feed. Restate aggiornati in tempo reale con le attività dei vostri amici.

IMPORTANTE! Prima di poter integrare gli account dei social network dei vostri contatti dovete accedere al vostro account social network e sincronizzarne le impostazioni.



Sincronizzazione con il vostro account social network

Sincronizzate il vostro account social network per aggiungere gli account social network dei vostri contatti al vostro dispositivo Zen.

1. Entrate nella schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
 - Scorrete il dito dall'alto dello schermo verso il basso quindi toccate .
 - Toccate  > **Impostazioni**.
2. Nella schermata Impostazioni toccate il vostro account social network nella sezione Account.
3. Toccate **Persone** per sincronizzare gli account social network dei vostri contatti.
4. Avviate l'app Persone per visualizzare l'elenco dei vostri contatti.
5. Per visualizzare solo i contatti con un account social network toccate **Contatti da visualizzare** quindi togliete la spunta a tutte le categorie lasciando selezionata l'opzione social network.
6. Quando avete finito toccate  o su un punto qualsiasi dello schermo.

Collegare le informazioni dei contatti



Quando aggiungete un account social network o e-mail i dati di questo account verranno sincronizzati automaticamente con l'app Persone. In alcuni casi alcune informazioni dello stesso contatto potrebbero essere separate, nell'app Persone, a causa delle variazioni del nickname. Potete collegare manualmente e unificare tutte le informazioni per riunirle in un singolo profilo.

1. Nell'app Persone toccate il contatto al quale volete collegare le informazioni.
2. Nella pagina del profilo del contatto toccate  > **Connetti**.
3. Nella schermata successiva toccate .
4. Selezionate tutti i profili che volete collegare al contatto quindi toccate **Connetti**.
5. Quando avete finito toccate **Fatto**. Da ora potete visualizzare tutte le informazioni di un contatto in un unico profilo.




Backup/ripristino del registro chiamate

Permettete al vostro dispositivo Zen di memorizzare il registro chiamate per tenere traccia delle chiamate ricevute, effettuate o perse. Se volete potete inviare il vostro registro chiamate a un account di archiviazione online o inviarlo tramite mail usando le app di posta elettronica installate sul vostro dispositivo Zen.

Creare un backup del registro chiamate

1. Nella schermata Home toccate **Telefono** quindi toccate  per nascondere il tastierino numerico.
2. Toccate  quindi toccate **Backup log chiamate**.
3. Toccate **Backup log chiamate su dispositivo** per salvare il backup sul vostro dispositivo Zen. Per inviare il backup tramite e-mail toccate **Effettua backup log chiamate su dispositivo e invia**.
4. Inserite un nome per il file di backup quindi toccate **OK**. Quando il backup è completato toccate **OK**.



Ripristinare un backup del registro chiamate

1. Nella schermata Home toccate **Telefono** quindi toccate  per nascondere il tastierino numerico.
2. Toccate  quindi toccate **Ripristina log chiamate**.
3. Selezionate il file di backup con il registro chiamate che volete ripristinare quindi toccate **OK**.
4. Dopo che il processo di ripristino è stato completato toccate **OK**. Toccate  per visualizzare il registro chiamate ripristinato.

Impostazioni chiamate

Configurate le impostazioni per le vostre chiamate in ingresso e in uscita, per il blocco delle chiamate indesiderate, per le chiamate internazionali e altro.

1. Entrate nella schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:

- Scorrete il dito dall'alto dello schermo verso il basso quindi toccate .
- Toccate  > **Impostazioni**.

2. Toccate **Impostazioni chiamate** quindi selezionate l'opzione che volete configurare.

Impostazioni chiamate in entrata	
Suoneria telefono	Impostate la suoneria.
Vibrazione quando squilla	Selezionate se volete che il dispositivo Zen vibri mentre squilla.
Deviazione chiamate	Usate questa funzione se volete chiamare un altro numero in una di queste situazioni: Devia sempre , Devia se occupato , Devia se non si risponde e Devia se non raggiungibile .
Messaggio di rifiuto chiamata	Selezionate o create il messaggio che volete inviare quando non potete rispondere ad una chiamata in arrivo.
Impostazioni auricolare per le chiamate in arrivo	Se avete collegato un headset Bluetooth o cablato al vostro dispositivo Zen potete scegliere di rispondere automaticamente alle chiamate in arrivo o impostare un tempo di attesa prima di rispondere.
Impostazioni chiamate in uscita	
Toni tastierino	Mettete o togliete la spunta per abilitare o disabilitare i toni del tastierino nell'app Telefono.
Impostazioni di notifica connessione	Attiva/disattiva la vibrazione per la notifica di connessione.
Numeri selezione fissa (FDN)	Usate questa impostazione se volete limitare le chiamate in uscita ai soli numeri FDN o a numeri con prefissi particolari. Chiedete al vostro operatore se è disponibile il servizio FDN per la vostra scheda SIM.
Chiamate internazionali	Abilitate e configurate le impostazioni per le chiamate internazionali. Per maggiori dettagli consultate la sezione Chiamate internazionali .
Impostazioni avanzate	
Durata chiamata	Visualizza la durata delle chiamate. La durata delle chiamate è misurata in modo diverso a seconda dell'operatore telefonico.
Segreteria	Configurate le impostazioni della segreteria se questa è disponibile nel vostro piano telefonico.
Altre impostazioni	
Chiamata in attesa	Vi manda un avviso di una chiamata in arrivo durante una chiamata.
Impostazioni account telefono	
Account per chiamate Internet (SIP)	Configurate il vostro account SIP per le videochiamate su Internet. Chiedete informazioni al vostro operatore per sapere come sottoscrivere un account SIP.
Usa chiamata Internet	Selezionate la modalità con la quale volete utilizzare la chiamata Internet.

Inviare messaggi e altro

Messaggi



L'app Messaggi consente di inviare messaggi e rispondere subito, o in un secondo momento, ai messaggi importanti dei vostri contatti. Se volete potete anche inviare per e-mail un'intera conversazione in modo da tenere al corrente le persone che desiderate.

Avviare l'app Messaggi

Dalla schermata Home potete avviare l'app Messaggi in uno dei seguenti modi:

- Toccate .
- Toccate  > **Messaggi**

Inviare messaggi



1. Avviate l'app Messaggi quindi toccate .
2. Nel campo **A** inserite il numero del destinatario o toccate  per selezionare un contatto.
3. Componete il vostro messaggio nel campo **Scrivi messaggio**.
4. Quando avete finito toccate la freccia per inviare il messaggio.

Rispondere ai messaggi

1. Toccate la notifica del messaggio che compare sulla schermata Home o sulla schermata Blocco.
2. Scrivete la risposta nel campo **Scrivi messaggio**.
3. Quando avete finito toccate la freccia per inviare il messaggio.




Bloccare i messaggi

Bloccate messaggi di spam, o messaggi che non volete ricevere da un mittente indesiderato.


1. Nella schermata Home toccate .
2. Nell'elenco delle conversazioni selezionate il mittente dal quale non volete più ricevere messaggi.
3. Toccate  > **Aggiungi a elenco blocco**.

Inoltrare una conversazione

Potete inoltrare una conversazione ad un'altra persona o impostare un allarme in modo da rispondere ad un messaggio importante quando lo ritenete opportuno.


1. Nella schermata Home toccate .
2. Selezionate una conversazione e toccate  > **Inoltra conversazione SMS**.
3. Toccate **Seleziona tutto** o selezionate i messaggi desiderati della conversazione, quindi toccate **Inoltra**.
4. Nel campo **A** toccate  per selezionare l'indirizzo e-mail di un contatto o il suo numero di telefono.
5. Quando avete finito toccate la freccia per inviare il messaggio. La conversazione verrà inoltrata sotto forma di un messaggio MMS (Multimedia Messaging Service).

NOTE:

- Assicuratevi di poter inviare MMS con il vostro piano telefonico.
 - Assicuratevi che l'accesso alle reti mobili sia disponibile sul vostro dispositivo. Nella schermata Home toccate  > **Impostazioni** > **Altro** > **Reti cellulari** quindi spuntate **Dati attivati**.
 - Quando inviate una conversazione ad altri potreste incorrere in costi aggiuntivi a seconda del vostro piano telefonico.
-


Rispondere ad un messaggio in un secondo momento

Potete decidere di rispondere ad un messaggio in un secondo momento grazie all'app Do It Later.

1. Nella schermata del messaggio toccate .
2. Toccate **Rispondi più tardi**. Il messaggio viene aggiunto alle vostre attività **Do It Later**.
3. Per recuperare e rispondere al messaggio toccate **Do It Later** nella schermata delle app.

NOTA: Per maggiori informazioni su come rispondere in un secondo momento ai messaggi consultate la sezione [Rispondere ai messaggi](#).

Altre opzioni per i messaggi

Quando vi trovate in una conversazione, o mentre state scrivendo un messaggio potete toccare  per accedere ad una delle seguenti opzioni.

Aggiungi oggetto	Toccate per aggiungere il titolo al vostro messaggio.
Inserisci emoticon	Toccate per inserire un'emoticon nel vostro messaggio.
Inserisci modelli di testo	Toccate per inserire una risposta preimpostata nel corpo del messaggio.
Elimina messaggi	Toccate questa voce e selezionate i messaggi che volete eliminare dalla conversazione.
Impostazioni	Toccate questa voce per configurare le impostazioni dei messaggi.

Omlet

Chat di Omlet è un'app di messaggistica istantanea/condivisione multimediale che vi permette di chattare con i vostri amici all'istante. Vi permette inoltre di gestire i vostri dati memorizzandoli in sicurezza sui vostri account Cloud privati.

NOTE:

- L'app Omlet potrebbe essere disponibile solamente in alcuni paesi.
- In occasione del primo avvio è necessario visitare il Play Store per aggiornare Chat di Omlet. Per aggiornare Chat di Omlet è richiesto un account Google.


Registrazione a Omlet

Potete registrarvi ad Chat di Omlet con uno dei seguenti account:

- Numero di telefono
- Account e-mail
- Account Gmail
- Account Facebook

Registrazione tramite numero di telefono

Per registrarvi usando il vostro numero di telefono:


1. Toccate  quindi toccate **Chat di Omlet**.
2. Trascinate la schermata di registrazione verso sinistra per leggere le funzioni specifiche di Chat di Omlet. Se volete registrarvi immediatamente toccate **Salta**.
3. Selezionate il paese in cui vi trovate al momento, inserite il vostro numero di telefono quindi toccate **Avanti** per ricevere un messaggio di testo contenente il vostro codice PIN.
4. Inserite il PIN e toccate **Avanti**.
5. Inserite il vostro nome e toccate **Inizia**.

6. Toccate **Okay! Facciamolo!** per aggiornare il vostro elenco di amici a partire dai contatti. Se volete aggiungere i vostri amici manualmente toccate **No grazie...**

NOTA: I vostri contatti Omlet verranno integrati automaticamente all'elenco nell'app Persone. Per maggiori informazioni fate riferimento alla sezione *Visualizzare i contatti Omlet nell'app Persone*.

Registrazione tramite account Google™

Per registrarvi usando il vostro account Google™:


1. Toccate  quindi toccate **Chat di Omlet**.
2. Nella schermata di registrazione toccate **Collegare un account diverso qui** quindi toccate **Google**.
3. Toccate **OK** per usare l'account Google che avete registrato con il vostro dispositivo.
4. Inserite il vostro nome e toccate **Inizia**.
5. Toccate **Okay! Facciamolo!** per aggiornare il vostro elenco di amici a partire dai contatti. Se volete aggiungere i vostri amici manualmente toccate **No grazie...**

NOTA: I vostri contatti Omlet verranno integrati automaticamente all'elenco nell'app Persone. Fate riferimento alla sezione [Visualizzare i contatti Omlet nell'app Persone](#) per ulteriori informazioni.


6. Toccate  per visualizzare il menu di Chat di Omlet.

Registrazione tramite account e-mail

Per registrarvi usando il vostro account e-mail:


1. Toccate  quindi toccate **Chat di Omlet**.
2. Nella schermata di registrazione toccate **Collegare un account diverso qui** quindi toccate **Email**.
3. Inserite il vostro indirizzo e-mail e toccate **Avanti**. Omlet invierà un'e-mail di conferma all'indirizzo che avete inserito.
4. Nella vostra casella e-mail aprite il messaggio di conferma di Omlet quindi toccate il collegamento per attivare il vostro account.
5. Inserite il vostro nome e toccate **Inizia**.
6. Toccate **Okay! Facciamolo!** per aggiornare il vostro elenco di amici a partire dai contatti. Se volete aggiungere i vostri amici manualmente toccate **No grazie...**

NOTA: I vostri contatti Omlet verranno integrati automaticamente all'elenco nell'app Persone. Fate riferimento alla sezione [Visualizzare i contatti Omlet nell'app Persone](#) per ulteriori informazioni.

7. Toccate  verso l'icona a forma di visualizzare il menu.

Registrazione tramite account Facebook

Per registrarvi usando il vostro account Facebook:

1. Toccate  quindi toccate **Chat di Omlet**.
2. Nella schermata di registrazione toccate **Collegare un account diverso qui** quindi toccate **Facebook**. L'app Chat di Omlet vi porterà alla schermata di Facebook per permettervi di accedere con il vostro account.
3. Eseguite l'accesso con il vostro account di Facebook quindi toccate **OK**.
4. Inserite il vostro nome e toccate **Inizia**.
5. Toccate **Okay! Facciamolo!** per aggiornare il vostro elenco di amici a partire dai contatti. Se volete aggiungere i vostri amici manualmente toccate **No grazie....**

NOTA: I vostri contatti Omlet verranno integrati automaticamente all'elenco nell'app Persone. Fate riferimento alla sezione [Visualizzare i contatti Omlet nell'app Persone](#) per ulteriori informazioni.


6. Toccate  per visualizzare il menu di Chat di Omlet.

Inviare inviti Omlet



Consigliate Chat di Omlet ai vostri amici inviando loro inviti Omlet ai loro account e-mail o Facebook.

Inviare inviti Omlet tramite Facebook

Per inviare inviti Omlet tramite e-mail:

1. Dalla schermata di Chat di Omlet toccate  per visualizzare il menu.
2. Toccate **Contatti** quindi toccate **Aggiungere gli altri**.
3. Nella schermata **Aggiungi contatti** toccate **Invita amici di facebook**.
4. Eseguite l'accesso con il vostro account di Facebook quindi toccate **OK** per permettere a Chat di Omlet di accedere al vostro profilo.
5. Toccate + per selezionare i contatti quindi toccate **Invia**.



Inviare inviti Omlet tramite e-mail

1. Dalla schermata di Chat di Omlet toccate  per visualizzare il menu.
2. Toccate **Contatti** quindi toccate **Aggiungere gli altri**.
3. Nella schermata **Aggiungi contatti** toccate **Invita rubrica amici**.
4. Selezionate i contatti quindi toccate .

Usare Omlet

Inviare messaggi di testo e multimediali per una conversazione divertente, creativa e interattiva.

Per avviare una conversazione:

1. Dalla schermata di Chat di Omlet toccate  per visualizzare il menu quindi toccate **Contatti**.
2. Toccate il contatto con il quale volete chattare e poi toccate .



Inviare un messaggio di chat

Per inviare un messaggio digitatelo nella casella **Che succede?** e toccate .




Inviare un messaggio vocale

Per inviare un messaggio vocale toccate e tenete premuto  mentre pronunciate il messaggio.

Quando avete finito rilasciate  per inviare il messaggio.

Inviare uno sticker

Per inviare uno sticker toccate  quindi selezionate lo sticker desiderato tra quelli disponibili.

NOTA: Potete ottenere ulteriori sticker dal negozio online. Per scaricare un nuovo sticker toccate  >  e poi toccate .


Usare le funzioni aggiuntive

Chat di Omlet è caratterizzata da queste funzioni aggiuntive che vi permettono di creare messaggi multimediali per una conversazione più divertente e personalizzata.

Per usare queste funzioni toccate **+** durante la conversazione e selezionate la funzione specifica che desiderate.



Trascinate la schermata verso l'alto per visualizzare queste icone:

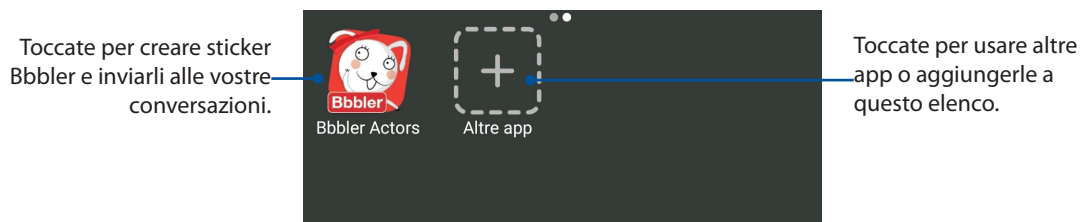

Altre app aggiuntive

Oltre alle app presenti in questa sezione potete accedere ad altre app per Chat di Omlet. Toccate **+** durante la conversazione quindi toccate **+** per visualizzare altre app aggiuntive.

Usare altre app

Per usare altre app toccate **+** quindi toccate un'app per avviarla.

Aggiungere altre app all'elenco delle funzioni aggiuntive

Toccate **+** per visualizzare le altre app disponibili quindi toccate, tenete premuto sull'app desiderata e selezionate **Bloccalo!**

NOTA: La disponibilità di app aggiuntive potrebbe variare a seconda del paese in cui vi trovate.

Usare Social Hotspot




Social Hotspot è un modo facile e veloce per chattare con i vostri amici in una chat room. Grazie a questa funzione potete iniziare una chat di gruppo, o partecipare ad una chat di gruppo esistente, senza dover inserire le vostre informazioni di contatto.


NOTE:

- Per usare Social Hotspot è necessario attivare il GPS del vostro dispositivo.
 - La funzione Social Hotspot è in grado di rilevare utenti Omlet nel raggio di due (2) chilometri ed è attivo per quattro (4) ore.
-

Creazione di un Social Hotspot

Per creare un Social Hotspot:

1. Dalla schermata di Chat di Omlet toccate  per visualizzare il menu di Omlet quindi toccate **Chat Vicine**.
2. Toccate **Crea** per creare un ID Omlet quindi toccate **OK**.
3. Toccate  per tornare alla schermata precedente. Il vostro dispositivo mostra automaticamente la vostra posizione su Google Maps.
4. Nell'angolo in alto a destra dello schermo toccate .
5. Nella schermata successiva potete eseguire una delle seguenti operazioni:
 - cambiare la foto della chat
 - modificare il nome del Social Hotspot
 - proteggere l'Hotspot

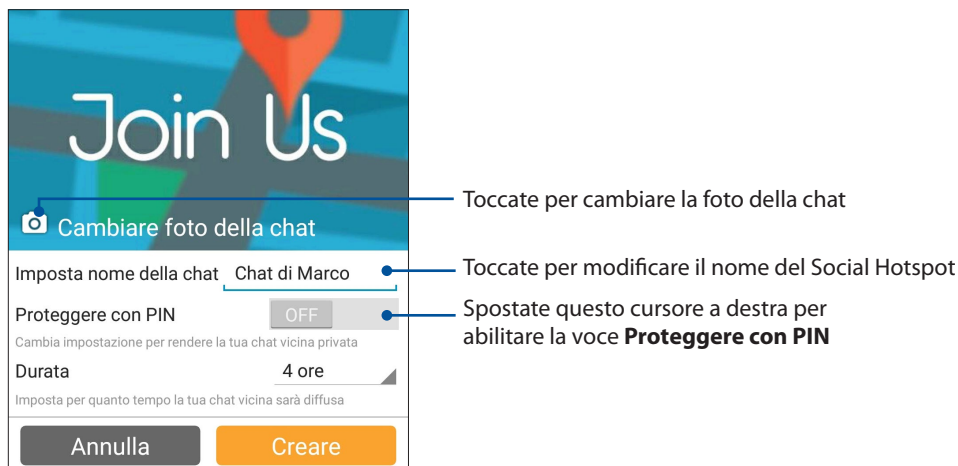


6. Quando avete finito toccate **OK** per avviare il vostro Social Hotspot.



Partecipare ad un Social Hotspot


Per partecipare ad un Social Hotspot:

1. Dalla schermata di Chat di Omlet toccate  per visualizzare il menu di Omlet quindi toccate **Chat Vicine**. Omlet avvia Google Maps e vi mostra i Social Hotspot attivi nelle vicinanze.


NOTA: I Social Hotspot sono indicati con l'icona .

2. Selezionate un hotspot e partecipate in uno dei seguenti modi:

- Nella schermata integrata di Google Maps toccate  per visualizzare il nome del Social Hotspot quindi toccate **OK** per partecipare alla conversazione.
- Nell'angolo in alto a destra dello schermo toccate , toccate il Social Hotspot al quale volete partecipare quindi toccate **OK**.

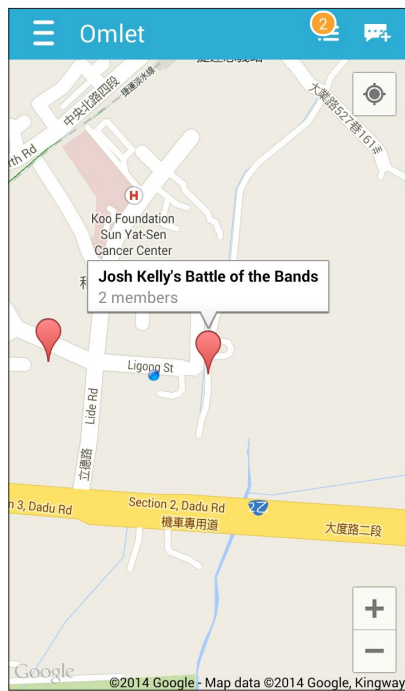

Nella schermata di Social Hotspot potete chattare con i vostri amici, inviare sticker o condividere foto con il gruppo.

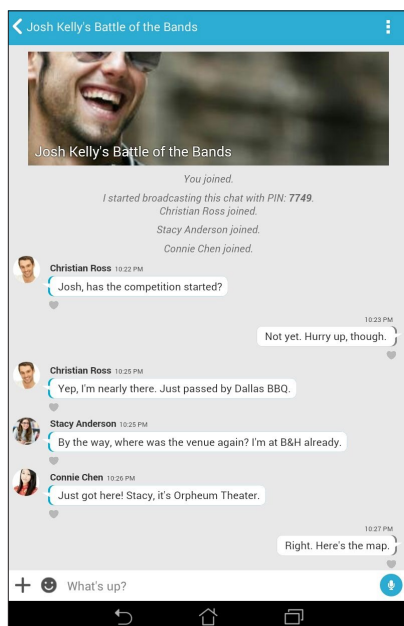



NOTA: Per visualizzare le foto condivise fate riferimento alla sezione [Visualizzare le foto condivise nell'app Galleria](#).

Visualizzare le foto condivise nell'app Galleria

Le foto condivise da voi e dai vostri amici tramite Chat di Omlet vengono salvate all'istante sul vostro dispositivo. Potete visualizzare le foto condivise tramite l'app Galleria.


Per visualizzare le foto condivise:

1. Avviate l'app Galleria.
2. Nella schermata principale di Galleria toccate  quindi selezionate una delle seguenti opzioni:
 - a. Tutte le foto condivise
 - b. Chat room
 - c. Condivisore

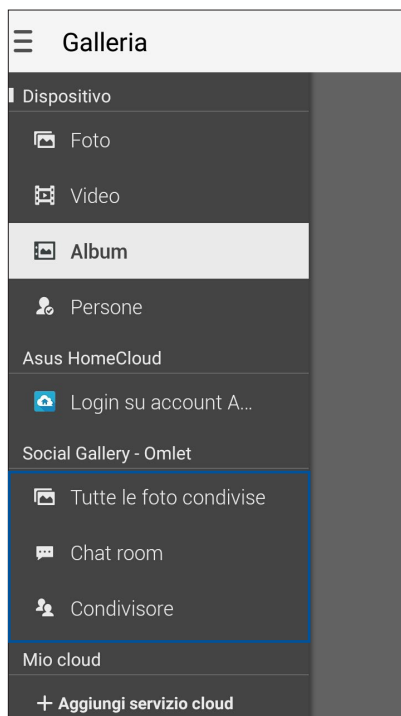


Visualizzare tutte le foto condivise

Tocate **Tutte le foto condivise** per visualizzare tutte le foto condivise da voi e dai vostri contatti Omlet.

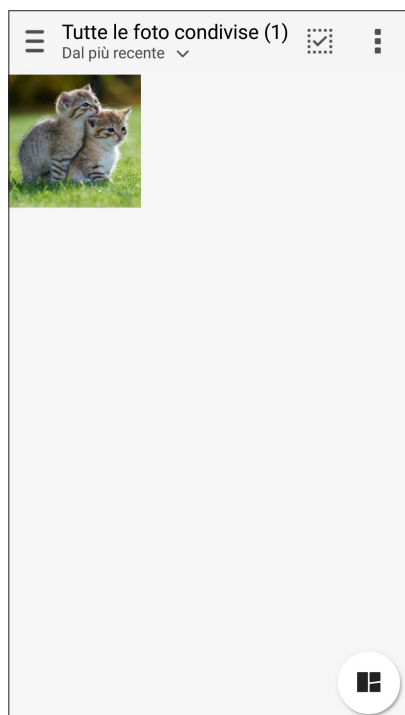


Visualizzare le foto condivise nella chat room

Tocate **Chat room** per visualizzare le foto condivise in una chat room o su un social.

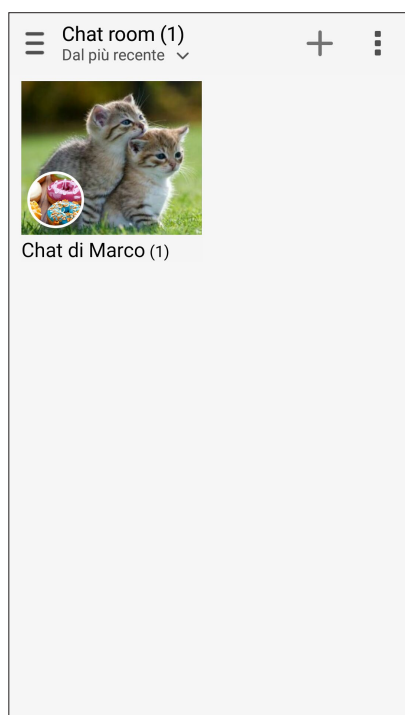

Visualizzare le foto condivise dal condivisore

Toccate **Condivisore** per visualizzare le foto condivise da un contatto Omlet.

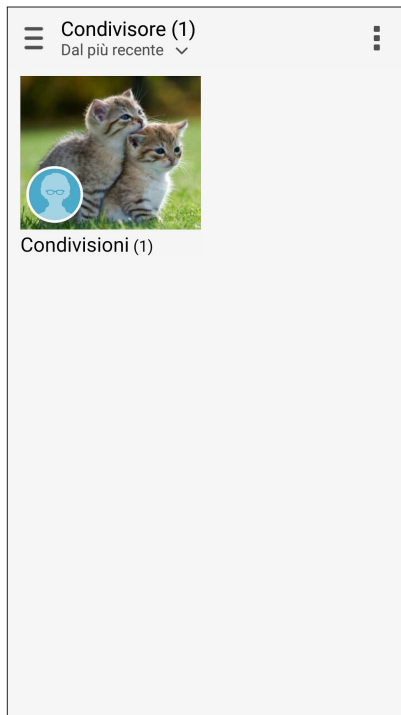


Visualizzare i contatti Omlet nell'app Persone


Oltre a connettervi ai vostri contatti Omlet tramite Chat di Omlet potete visualizzare e chattare con i vostri contatti usando l'app Persone. L'integrazione dei vostri contatti Omlet all'app Persone vi permette di visualizzare e chattare più facilmente con i vostri contatti Omlet anche senza bisogno di avviare Chat di Omlet.

Per visualizzare i contatti Omlet nell'app Persone

1. Avviate la schermata Persone in uno dei seguenti modi:


- a. Nella schermata Home toccate **Telefono** quindi toccate .
- b. Dalla schermata App toccate **Persone**.

2. Toccate **Contatti da visualizzare** per accedere all'elenco dei gruppi di contatti.

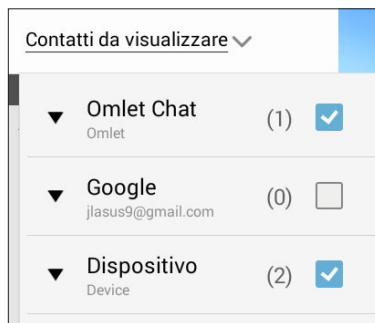

3. Togliete la spunta da tutti i contatti tranne **Omlet Chat**, quindi toccate su un qualunque punto dello schermo per visualizzare tutti i contatti Omlet.

4. Toccate un contatto Omlet per selezionare e visualizzare i dettagli di un contatto o chattare direttamente.

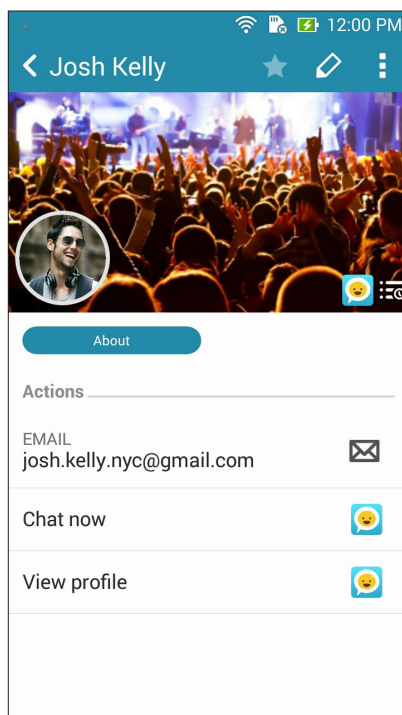

Sincronizzare Chat di Omlet con un servizio Cloud

Se disponete di un servizio cloud come Dropbox potete configurare Chat di Omlet in modo che carichi sul cloud automaticamente, e in sicurezza, le conversazioni private e il registro della chat.

Al fine di permettere a Chat di Omlet di caricare i dati sul cloud è necessario sincronizzare un account cloud con Chat di Omlet. Per fare questo:


1. Nel menu di Chat di Omlet toccate **Impostazioni**.
2. Toccate **Archiviazione cloud** quindi selezionate uno tra i servizi cloud compatibili:
 - a. Dropbox
 - b. Box
 - c. Baidu PCS
3. Inserite nome utente e password per accedere al vostro account cloud. Seguite le istruzioni sullo schermo per sincronizzare il vostro account cloud con Chat di Omlet.

Utilizzo degli auricolari

Utilizzando gli auricolari potete sperimentare la libertà di fare altre cose quando state chiamando o quando state ascoltando la vostra musica preferita.

Collegamento del jack audio

Inserite il jack da 2.5mm nella porta audio del vostro dispositivo.

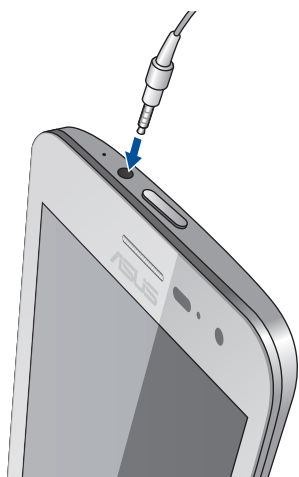

ATTENZIONE!

- Non inserite altri oggetti nella porta jack.
 - Non inserite un cavo nel quale scorre corrente all'interno della porta jack.
 - L'ascolto di musica ad alto volume per lunghi periodi può danneggiare il vostro udito.
-

NOTE:

- Raccomandiamo vivamente di utilizzare solo auricolari compatibili, o gli auricolari in dotazione, con questo dispositivo.
 - Se scollegate il jack dalla porta jack la musica in riproduzione verrà automaticamente messa in pausa.
 - Se scollegate il jack dalla porta jack quando visualizzate un video questo verrà messo in pausa.
-


Play Games


Scaricate gli ultimi giochi online e condivideteli sui vostri account social usando l'app Play Games. Se volete potete anche partecipare a giochi multiplayer e visualizzare le classifiche online per un divertimento di massimo livello.

IMPORTANTE! Eseguite l'accesso con il vostro account Google per sfruttare al meglio Play Games.

Usare Play Games

Per usare Play Games:

1. Toccate  > **Play Games**.
2. Selezionate la funzione che volete utilizzare.

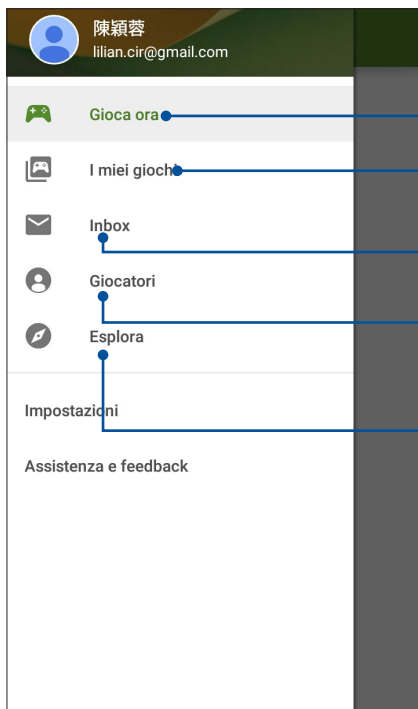

Toccare per visualizzare una panoramica della vostra attività di gioco. Potrete anche visualizzare le attività di gioco dei vostri contatti Google+.

Toccate per visualizzare le vostre attività di gioco con le seguenti opzioni: **TUTTI I MIEI GIOCHI, PARTITE RECENTI, INSTALLATI.**

Toccate per visualizzare tutti i giochi ai quali avete giocato con il vostro account Google+.

Toccate per visualizzare i vostri compagni Google che stanno giocando tramite Play Store. Visualizzate i vostri amici secondo le seguenti categorie: **TUTTI, GIOCATORI ATTIVI, POTRESTI CONOSCERE**

Toccate per navigare tra i giochi divisi nelle seguenti categorie: **IN PRIMO PIANO, POPOLARI, MULTIPLAYER POPOLARI.**

Musica

L'app Musica cerca automaticamente file musicali nell'archiviazione esterna e interna del vostro ASUS Phone. Potete organizzare questi file musicali in elenchi di riproduzione o aggiungerli in coda per riprodurli in sequenza. Potete anche riprodurre musica da un account cloud come ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive o Drive.

IMPORTANTE! Prima di riprodurre musica da un account cloud assicuratevi che il vostro ASUS Phone sia connesso ad una rete mobile o Wi-Fi. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Restate connessi](#).

Avviare Musica

Per avviare Musica toccate  > **Musica**.

Riprodurre canzoni

Per riprodurre una canzone:

1. Nell'app Musica toccate **Musica** quindi selezionate **Brani**. Potete anche selezionare una di queste altre opzioni per navigare nel vostro archivio musicale: **Album**, **Artista**, **Genere**, **Compositore** o **Cartella**.
2. Nell'elenco toccate la canzone che volete riprodurre. Toccate **Riproduci tutto** se volete riprodurre tutte le canzoni.
3. Trascinate la barra della canzone verso l'alto per ottenere una schermata intera della canzone in riproduzione al momento.



NOTA: Per aggiungere canzoni ad un elenco di riproduzione esistente consultate la sezione [Aggiungere canzoni ad un elenco di riproduzione](#).

Altre opzioni di riproduzione

Durante la riproduzione potete toccare  per accedere ad una delle seguenti opzioni.

Aggiungere a playlist	Toccate per aggiungere la canzone ad un elenco di riproduzione esistente o per crearne uno nuovo e aggiungere la canzone ad esso.
PlayTo	Toccate per eseguire una scansione e riprodurre la canzone su altri dispositivi nelle vicinanze. NOTA: Per maggiori dettagli consultate la sezione Riprodurre su altri dispositivi .
Condividi	Toccate per condividere la canzone tramite un'app o un account cloud.
Aggiungi a coda / Cancella coda	Toccate Aggiungi a coda per aggiungere la canzone alla coda di riproduzione. Toccate Cancella coda per rimuovere tutte le canzoni dalla coda di riproduzione.
Equalizzatore	Toccate per configurare le opzioni dell'equalizzatore e ottenere una migliore qualità audio per le vostre canzoni.
Timer sospensione	La riproduzione musicale si fermerà dopo l'intervallo inserito.
Impostazioni	Toccate qui per configurare le impostazioni di Musica.


Riprodurre musica da archiviazione cloud

Registratevi o eseguite l'accesso ad un account cloud per riprodurre musica dal cloud sul vostro dispositivo Zen.

IMPORTANTE! Assicuratevi che il vostro dispositivo Zen sia collegato ad una rete Wi-Fi o mobile. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Restate connessi](#).


Aggiungere un account di archiviazione cloud

Per aggiungere un account di archiviazione cloud:

1. Nella schermata principale di Musica toccate .
2. Nel menu Musica su cloud toccate **Aggiungi servizio cloud**.
3. Selezionate il servizio di archiviazione cloud dal quale volete riprodurre i vostri file musicali.
4. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare l'accesso al vostro account cloud.



Riprodurre musica da archiviazione cloud

Per riprodurre musica da archiviazione cloud:

1. Nella schermata principale di Musica toccate .
2. Nel menu **Musica su cloud** selezionate il servizio cloud contenente le vostre canzoni.
3. Selezionate la canzone quindi toccatela per riprodurla.



Creare un elenco di riproduzione

Ottenete le vostre canzoni preferite da sorgenti diverse come archiviazione interna, esterna o account cloud e organizzatele in elenchi di riproduzione.

1. Nella schermata principale di Musica toccate .
2. Alla voce **Playlist** toccate **Playlist** quindi toccate .
3. Assegnate un nome al vostro elenco di riproduzione quindi toccate **Salva**.

Aggiungere canzoni ad un elenco di riproduzione

Potete aggiungere contemporaneamente molte canzoni alla vostra playlist dalle vostre sorgenti locali (archiviazione interna e esterna) o dai vostri account cloud.



1. Nella schermata principale di Musica toccate .
2. Alla voce **Playlist** toccate **Playlist** quindi toccate il nome del vostro elenco di riproduzione.
3. Toccate  > **Aggiungi brani**.
4. Toccate la sorgente musicale dalla quale volete prendere le canzoni da aggiungere all'elenco di riproduzione.
5. Selezionate la modalità con la quale volete sfogliare la vostra musica **Album, Artista, Brani, Generi, Compositore** o **Cartella**.
6. Selezionate le canzoni che volete aggiungere al vostro elenco di riproduzione. Toccate **Seleziona tutto** se volete aggiungere tutte le canzoni dall'elenco musicale ad esempio di un album, cartella o di un particolare artista.

NOTA: Potete anche aggiungere alla playlist una canzone in riproduzione al momento. Per maggiori dettagli consultate la sezione [Altre opzioni di riproduzione](#).

Riprodurre su altri dispositivi


Usate la funzione PlayTo per riprodurre musica dal vostro dispositivo Zen ad altri dispositivi nelle vicinanze compatibili Miracast o DLNA.


Per usare PlayTo:

1. Da una canzone in riproduzione al momento toccate  > **PlayTo**.
2. Toccate il dispositivo sul quale volete riprodurre la musica. La musica sul vostro dispositivo Zen verrà riprodotta sull'altro dispositivo.
3. Per fermare PlayTo toccate  > **Disconnetti**.

Radio FM

Ascoltate le vostre stazioni radio locali preferite usando il vostro dispositivo Zen.


1. Collegate gli auricolari in dotazione al dispositivo Zen.
2. Toccate  > **Radio FM**.

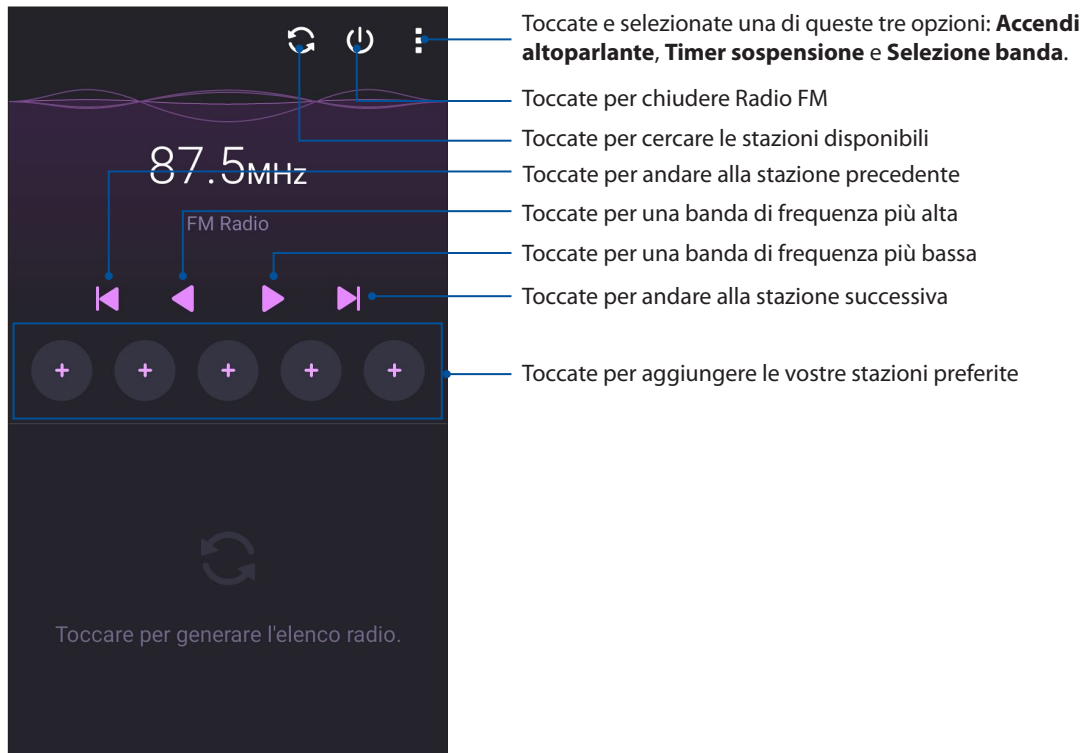

Sintonizzazione su un'altra frequenza

Se volete ascoltare una frequenza specifica:

1. Nell'app Radio FM toccate la stazione radio corrente.
2. Nella casella Sintonizza frequenza inserite la frequenza della stazione desiderata.
3. Se volete aggiungere la stazione ai Preferiti spuntate **Aggiungi a Preferiti**.
4. Quando avete finito toccate **OK**.

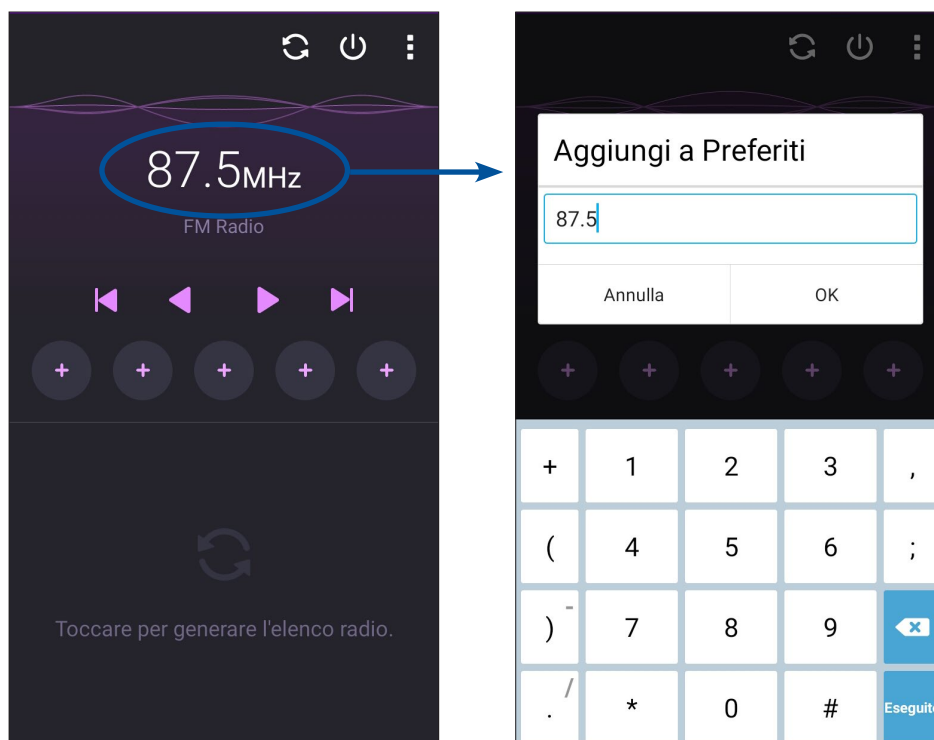

I vostri momenti preziosi

6

Catturare i momenti

Avviare l'app Fotocamera

Scattate foto e registrate video usando l'app Fotocamera del vostro dispositivo Zen. Per avviare l'app Fotocamera potete fare in uno dei seguenti modi.

Dalla schermata Blocco

Trascinate  verso una qualsiasi direzione per avviare Fotocamera.

Dalla schermata Home

Toccate .

Usando il tasto volume

Quando il vostro dispositivo Zen è in sospensione premete due volte il tasto volume per uscire dalla sospensione e avviare l'app Fotocamera.

NOTA: Prima di usare questa funzione è necessario abilitarla andando su **Impostazioni > Schermata Blocco** e spostando il cursore di **Fotocamera istantanea** su **ON**.

Primo utilizzo di Fotocamera

Dopo aver avviato Fotocamera per la prima volta appariranno due strumenti per aiutarvi ad iniziare: Guida e Geolocalizzazione.

Guida

Se usate per la prima volta l'app Fotocamera apparirà questa guida dopo aver avviato l'applicazione. Fate riferimento ai passaggi seguenti per procedere.

1. Nella schermata della guida toccate **Ignora** se volete saltare il tutorial o **Start** per visualizzare la guida.
2. Dopo aver selezionato una di queste opzioni passerete alla schermata Geolocalizzazione.

Geolocalizzazione


Dopo aver visualizzato la guida apparirà la schermata Geolocalizzazione per aiutarvi a creare automaticamente i tag con la posizione geografica per le vostre foto. Fate riferimento ai seguenti passaggi per procedere:

1. Al messaggio **Memorizzare i luoghi delle foto?** selezionate **No, grazie** per procedere alla Fotocamera o **Sì** per configurare la geolocalizzazione delle foto.
2. Spostate il cursore di **Geolocalizzazione** su **ON** per abilitare questa funzionalità.
3. Selezionate **Accetto** nella schermata seguente per abilitare la funzione e procedere alla Fotocamera.

Schermata principale di Fotocamera

La fotocamera del vostro dispositivo Zen è dotata della funzione auto-scene detection e di uno stabilizzatore automatico dell'immagine. Inoltre dispone di una funzione di stabilizzazione del video che permette di evitare tremolii durante la registrazione di un video.

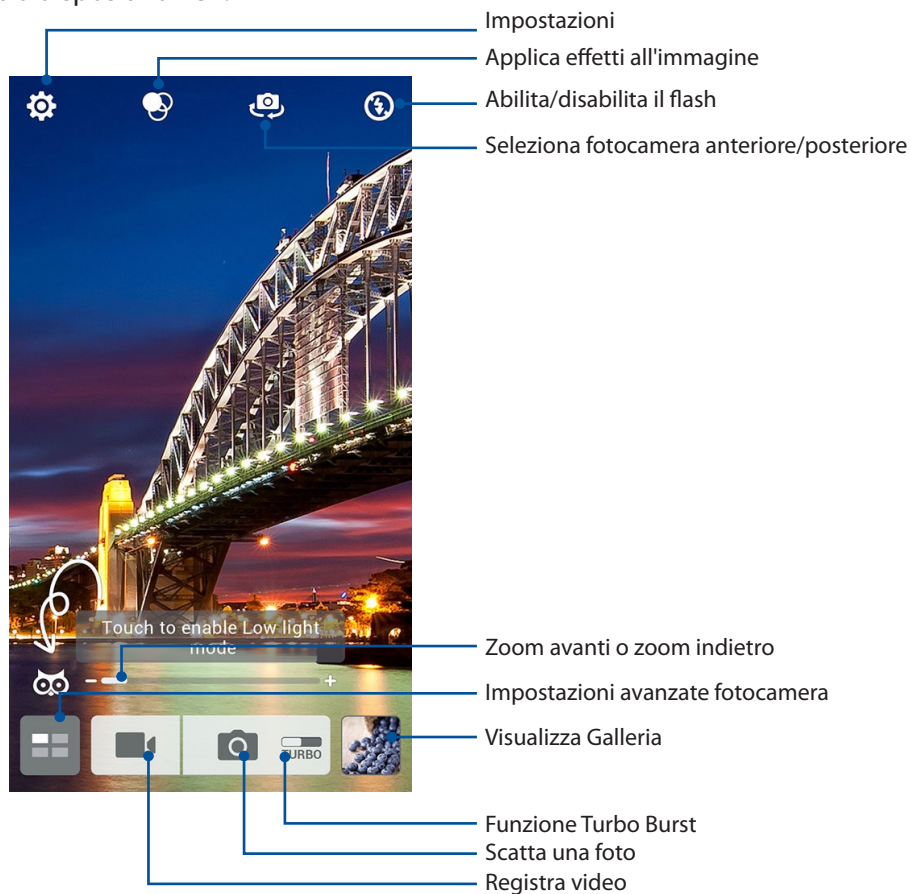

Toccate le icone per iniziare ad usare la fotocamera ed esplorare le funzioni per foto e video del vostro dispositivo Zen.



Impostazioni immagine


Modificate l'aspetto delle immagini che acquisite configurando le impostazioni della fotocamera nel modo seguente.

IMPORTANTE! Applicate le impostazioni prima di scattare la foto.

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate  > .
2. Navigare e personalizzate le opzioni disponibili.


Immagini

Con questo menu potete configurare la qualità dell'immagine.

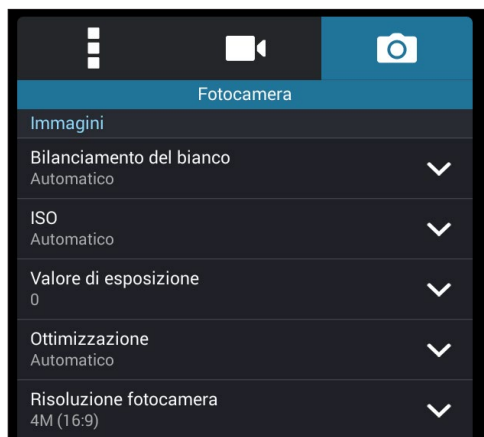


Modalità di scatto

Scegliete se attivare o meno l'**Autoscatto** e la **Sequenza scatti**.

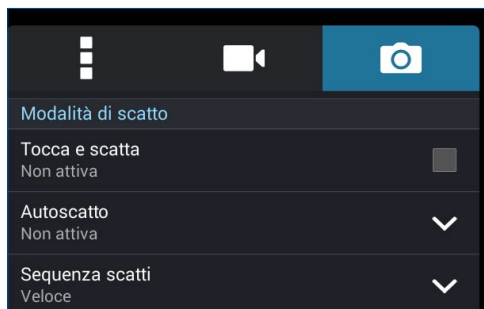

Esposizione

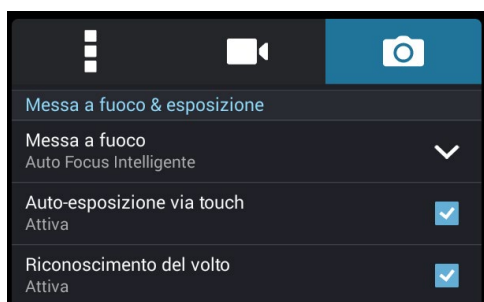

Scegliete se attivare o meno l'**Auto-esposizione via touch** o il **Riconoscimento del volto**.



Impostazioni video


Modificate l'aspetto dei video che registrate configurando le impostazioni della fotocamera nel modo seguente.

IMPORTANTE! Applicate le impostazioni prima di scattare la foto.

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate  > .
2. Navigate e personalizzate le opzioni disponibili.


Immagini

Con questo menu potete configurare la qualità dell'immagine.

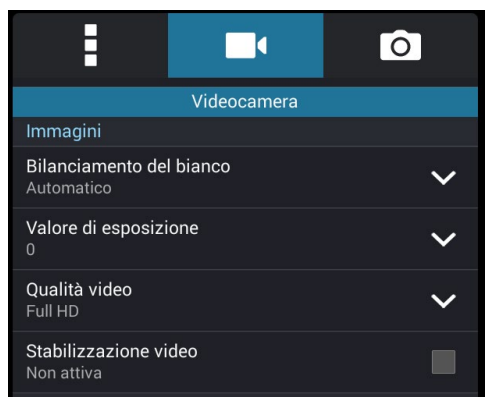

Esposizione

Scegliete se abilitare l'**Auto-esposizione via touch**.



Impostazioni avanzate Fotocamera




Tramite le impostazioni avanzate potrete sperimentare nuovi modi per scattare foto o acquisire video usando le funzioni speciali della fotocamera del vostro dispositivo Zen.

IMPORTANTE! Applicare le impostazioni prima di scattare la foto. Le funzioni disponibili possono variare in base al modello.




Luce bassa

Usando PixelMaster la sensibilità alla luce della fotocamera aumenta del 400% in modo da migliorare la riduzione del rumore e aumentare il contrasto fino al 200%. Usate questa modalità per trasformare un qualsiasi soggetto in una foto o video meraviglioso, senza dover amplificare la luce naturale.

Catturare foto con Luce bassa

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Luce bassa**.
3. Toccate  o il tasto volume per catturare la sequenza di foto.

Acquisire un video con Luce bassa




1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Luce bassa**.
3. Toccate  per avviare la registrazione di un video.

Indietro nel tempo

Selezionando **Indietro nel tempo** il pulsante di scatto acquisisce una sequenza di scatti fino a due secondi prima di quando azionate il pulsante di scatto. Come risultato avrete una sequenza di immagini dalla quale potrete selezionare l'immagine migliore da salvare in Galleria.

NOTA: La funzione Indietro nel tempo può essere usata solamente con la fotocamera posteriore.

Utilizzo di Indietro nel tempo

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Indietro nel tempo**.
3. Toccate  o il tasto volume per catturare la sequenza di foto.

Visualizzatore di Indietro nel tempo

1. Dopo aver premuto il pulsante di scatto apparirà il visualizzatore di Indietro nel tempo nella parte inferiore della foto acquisita. Ruotate il cursore per scorrere tra le foto che avete appena scattato.




NOTA: Toccate **Best** per visualizzare un consiglio sulla foto migliore.

2. Selezionate una foto e toccate **Fine** per salvarla in Galleria.

HDR

La funzione HDR (High-dynamic-range) vi permette di acquisire immagini più dettagliate nelle situazioni di luce non sufficiente o elevato contrasto. HDR è raccomandato, inoltre, nelle situazioni in cui c'è molta luce in quanto aiuta il bilanciamento dei colori.




Catturare foto HDR

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **HDR**.
3. Toccate  o il tasto volume per catturare una foto HDR.


Panorama

Tramite la funzione Panorama potete catturare immagini da angolazioni diverse. Le immagini catturate da una prospettiva grandangolare vengono unite automaticamente utilizzando questa funzione.

Cattura di foto panoramiche

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Panorama**.
3. Toccate  o il tasto volume quindi spostate il dispositivo Zen verso sinistra o verso destra per catturare il paesaggio.

NOTA: Durante lo spostamento del dispositivo Zen apparirà una sequenza di miniature nella parte bassa dello schermo.




4. Toccate  quando avete finito.

Notturna

Acquisite foto ben illuminate anche di notte, o in situazioni in cui la luce è scarsa, usando la funzione Notturna del vostro dispositivo Zen.

NOTA: Tenete le vostre mani ferme mentre il dispositivo Zen sta acquisendo l'immagine per evitare un risultato sfocato.




Scattare foto notturne

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Notturna**.
3. Toccate  o il tasto volume per catturare una foto Notturna.

Selfie

Sfruttate la generosa fotocamera posteriore senza dovervi preoccupare di azionare il pulsante di scatto. Usando il riconoscimento del volto potete ordinare al dispositivo Zen di rilevare fino a quattro facce tramite la fotocamera posteriore e quindi acquisire il vostro selfie singolo o di gruppo.




Farsi un autoritratto

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Autoritratto**.
3. Toccate  per selezionare quante persone includere nella foto.
4. Usate la fotocamera posteriore per rilevare le facce, il dispositivo Zen comincerà a suonare e farà un conto alla rovescia al termine del quale scatterà la foto.
5. Apparirà il visualizzatore di Indietro nel tempo sulla parte superiore della foto acquisita. Ruotate il cursore per scorrere tra le foto che avete appena scattato.
6. Selezionate una foto e toccate **Fine** per salvarla in Galleria.

Ritocco fotografico

Divertitevi mentre scattate foto alla vostra famiglia o ai vostri amici usando la funzione Ritocco fotografico del vostro dispositivo Zen. Se attivata questa funzione consente di effettuare miglioramenti estetici in diretta sul volto del soggetto prima di premere il pulsante di scatto.




Utilizzo di Ritocco fotografico

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Ritocco fotografico**.
3. Toccate  per catturare foto modificabili con Ritocco fotografico.

Profondità di campo

Effettuate riprese macro con sfondo sfumato usando la funzione Profondità di campo. Questa funzione è perfetta per i primi piani e permette di ottenere un risultato più definito e spettacolare.






Catturare foto con Profondità di campo

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Profondità di campo**.
3. Toccate  o il tasto volume per catturare una foto macro.

Rimozione intelligente

Eliminate dettagli non desiderati, dopo aver catturato l'immagine, tramite la funzione Rimozione intelligente.




Utilizzo di Rimozione intelligente

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Rimozione int.**
3. Toccate  o il tasto volume per avviare l'acquisizione di foto e video da modificare con Rimozione intelligente.
4. La schermata seguente mostra la foto catturata e ogni oggetto rimovibile che potete eliminare da essa.
5. Toccate  per rimuovere gli oggetti rilevati o  per eliminare la foto e tornare a Fotocamera.

Sorriso

Catturate il sorriso perfetto o l'espressione facciale più bizzarra usando la funzione Sorriso su un insieme di foto. Questa funzione vi permette di scattare cinque foto consecutive dopo aver premuto il pulsante di scatto e rileva automaticamente le facce per permettervi di confrontarle.




Utilizzo di Sorriso

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Sorriso**.
3. Toccate  o il tasto volume per avviare l'acquisizione di foto e video da modificare con Sorriso.
4. Seguite le successive istruzioni sullo schermo per selezionare la foto migliore.

Animazione GIF

Tramite questa funzione potete creare immagini GIF (Graphics Interchange Format) direttamente dalla fotocamera del vostro dispositivo Zen.

Cattura di una GIF animata

1. Nella schermata principale di Fotocamera toccate .
2. Toccate  > **Animazione GIF**.
3. Toccate  per avviare l'acquisizione di alcune immagini che verranno usate per creare una GIF animata.

Introduzione a Galleria

Visualizzate le immagini e i video sul vostro dispositivo Zen tramite l'app Galleria.


Questa app vi permette, inoltre, di modificare, condividere o eliminare immagini e video salvati sul vostro dispositivo Zen. Dalla Galleria potete visualizzare le immagini tramite presentazione o toccare un'immagine, o un video, per visualizzarne il contenuto.


Per lanciare Galleria toccate  > **Galleria**.

Visualizzare file da un social network o da archiviazione cloud

Come impostazione standard l'app Galleria mostra tutti i file del vostro dispositivo Zen in base alla cartella di ogni album.

Per visualizzare i file presenti in un percorso diverso del vostro dispositivo Zen:

1. Dalla schermata principale toccate .
2. Toccate un percorso per visualizzare i file presenti al suo interno.

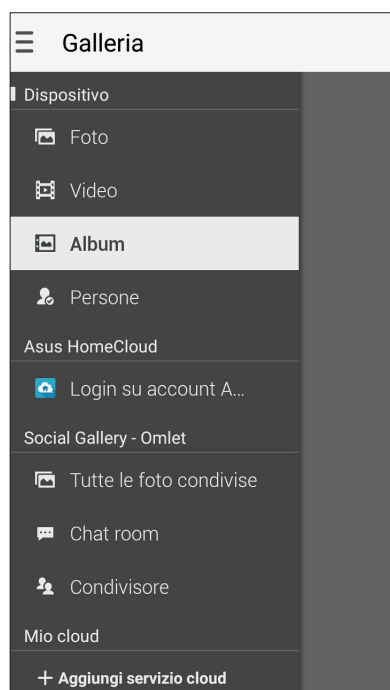

NOTE:



- Potete scaricare immagini sul vostro dispositivo Zen da archiviazione cloud e usarle come sfondo o come immagine per un particolare contatto.
 - Per maggiori dettagli su come aggiungere un'immagine ad un contatto consultate la sezione [Personalizzare il profilo dei contatti](#).
 - Per i dettagli su come usare foto o immagini come sfondo consultate la sezione [Sfondi](#).
-

IMPORTANTE! Per visualizzare foto e video eventualmente presenti su un servizio cloud è necessaria una connessione ad Internet.

Visualizzare la posizione delle foto

Abilitate i servizi di geolocalizzazione del vostro dispositivo Zen per allegare le informazioni alle vostre foto. La posizione comprende l'area nella quale le foto vengono scattate così come la posizione sulla mappa da usare con Google Maps o Baidu (solo per la Cina).



Per visualizzare i dettagli di una foto:

1. Abilitate i servizi di geolocalizzazione da  > **Impostazioni** > **Geolocalizzazione**.
2. Assicuratevi di aver condiviso la vostra posizione su Google Maps o Baidu.
3. Avviate l'app Galleria quindi selezionate le foto delle quali volete visualizzare i dettagli.
4. Toccate la foto quindi toccate .





Tocate per sapere dove è stata scattata la foto

Condividere file da Galleria


1. Dalla schermata di Galleria toccate la cartella contenente i file che volete condividere.
2. Dopo aver aperto la cartella toccate  per attivare la selezione dei file.
3. Toccate i file che volete condividere. Un segno di spunta appare al centro delle immagini che avete selezionato.
4. Toccate  quindi selezionate dall'elenco il servizio con il quale volete condividere le immagini.

Eliminare file da Galleria

1. Dalla schermata di Galleria toccate la cartella contenente i file che volete eliminare.
2. Dopo aver aperto la cartella toccate  per attivare la selezione dei file.
3. Toccate i file che volete eliminare. Un segno di spunta appare al centro delle immagini che avete selezionato.
4. Toccate .

Modificare le immagini

Galleria dispone inoltre dei suoi strumenti per la modifica delle immagini. Potete usare questi strumenti per migliorare le immagini salvate sul vostro dispositivo Zen.

1. Dalla schermata di Galleria toccate la cartella contenente i file che volete modificare.
2. Dopo aver aperto la cartella toccate l'immagine che volete modificare.
3. Una volta aperta l'immagine toccatela di nuovo per accedere agli strumenti.
4. Toccate  per aprire la barra degli strumenti di modifica.
5. Toccate una delle icone sulla barra di modifica per applicare le modifiche all'immagine.

Zoom avanti/indietro di anteprime o immagini

Dalla schermata di Galleria selezionate un'immagine, allontanate le dita tra di loro sullo schermo touch per ingrandirla. Per rimpicciolirla avvicinate due dita tra di loro sullo schermo touch.

Postare foto sul vostro calendario


Abilitando questa funzione in Galleria potete visualizzare foto direttamente dai vostri eventi di calendario. In questo modo potete raggruppare immediatamente le foto in base al nome del loro evento.

1. Dopo aver scattato foto con il vostro dispositivo Zen avviate **Galleria**.

2. Toccate  > **Bacheca eventi**.

3. Toccate  sull'angolo superiore destro della cartella contenente le foto scattate durante un evento.


4. Selezionate l'evento di Calendario al quale volete integrare la cartella delle foto.

5. L'icona  appare nell'angolo superiore destro della cartella e indica che le foto sono state postate correttamente sulla bacheca dell'evento.

6. Per visualizzare le foto dell'evento aprite l'evento dall'app Calendario.

IMPORTANTE!



- Questa funzione è disponibile solamente dopo aver impostato l'evento in Calendario. Per maggiori informazioni su come impostare un evento consultate la sezione [Calendario](#).
 - Con questa funzione possono essere usate solamente le foto scattate con la fotocamera del vostro dispositivo Zen nella stessa data e ora dell'evento di Calendario.
-

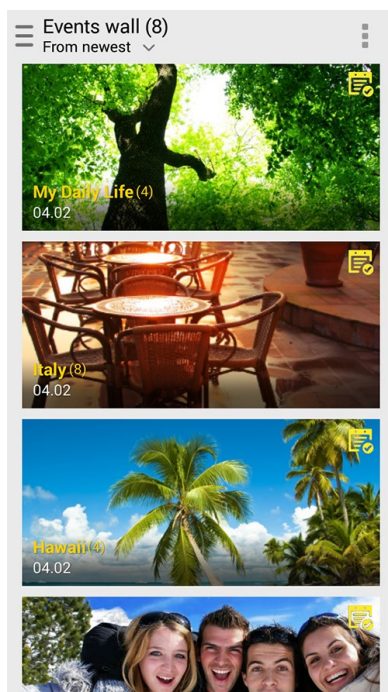


Usare MicroFilm


Trasformate le foto in presentazioni creative usando la funzione MicroFilm dell'app Galleria. MicroFilm contiene diversi temi che potete applicare alle foto selezionate.


Per creare un MicroFilm da una cartella di foto:

1. Avviate l'app Galleria quindi toccate  per selezionare il percorso delle vostre foto.
2. Selezionate la cartella contenente le foto quindi toccate  > **MicroFilm automatico**.
3. Selezionate il tema MicroFilm che volete usare per la vostra presentazione.

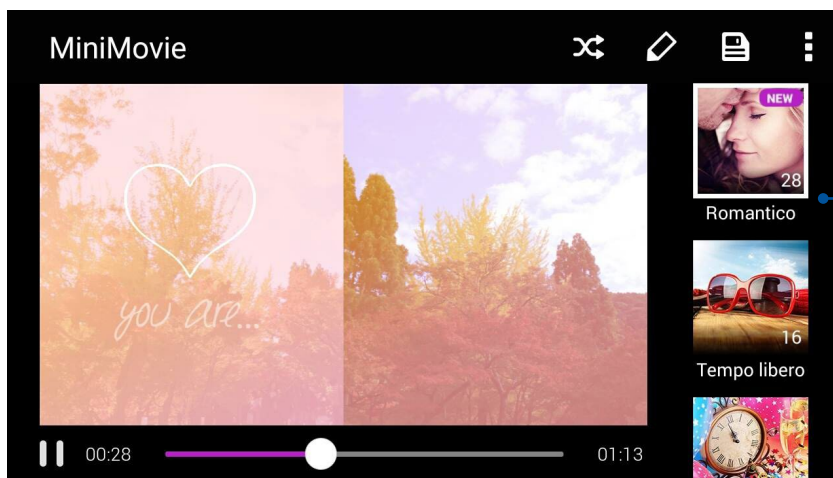



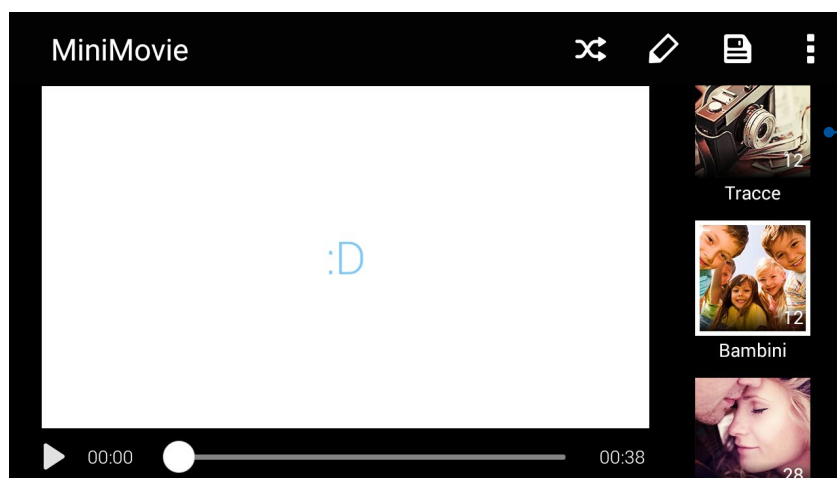
Toccate uno di questi temi per visualizzare la sua anteprima.

4. Dopo aver selezionato un tema toccate  per salvare la presentazione.
5. Potete quindi condividere la presentazione su un social network, come Facebook o Google+, o su un'app di messaggistica istantanea come Chat di Omlet.

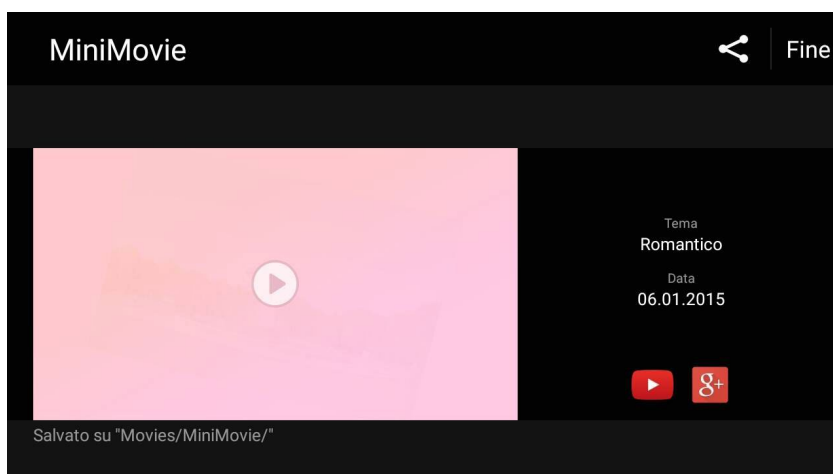


Per creare un MicroFilm da una selezione di foto:

1. Avviate l'app Galleria quindi toccate  per selezionare il percorso delle vostre foto.
2. Toccate  per attivare la selezione dei file.
3. Dopo aver selezionato le foto toccate **MicroFilm**.
4. Selezionate il tema MicroFilm che volete usare per la vostra presentazione.





Toccate uno di questi temi per visualizzare la sua anteprima.

5. Dopo aver selezionato un tema toccate  per salvare la presentazione.
6. Potete quindi condividere la presentazione su un social network, come Facebook o Google+, o su un'app di messaggistica istantanea come Chat di Omlet.

Usare PlayTo



Visualizzate i file presenti in Galleria su un dispositivo compatibile tramite PlayTo.


1. Nella schermata di Galleria toccate  o la cartella nella quale è presente il file che volete trasmettere.
2. Toccate  > **PlayTo**.
3. Nella schermata successiva selezionate un dispositivo compatibile per avviare la trasmissione del file.

Usare Collage


Create un collage usando foto differenti tramite la funzione Collage di Galleria.

Per creare un collage da una cartella di foto:



1. Avviate l'app Galleria quindi toccate  per selezionare il percorso delle vostre foto.
2. Selezionate la cartella contenente le foto quindi toccate .
3. Toccate le foto con le quali volete creare un collage. Un segno di spunta appare al centro delle immagini che avete selezionato.
4. Toccate **Avanti**.
5. Selezionate il rapporto, la griglia, lo sfondo e l'effetto per gli angoli che volete usare per il collage.

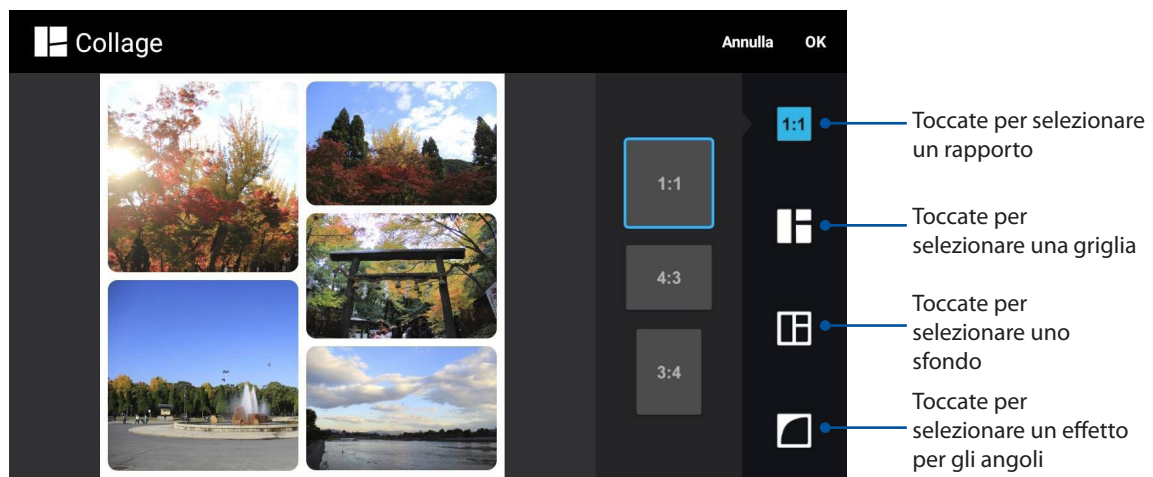


6. Quando avete finito toccate **OK**.
7. Potete quindi condividere il collage su un social network, come Facebook o Google+, o su un'app di messaggistica istantanea come Chat di Omlet.

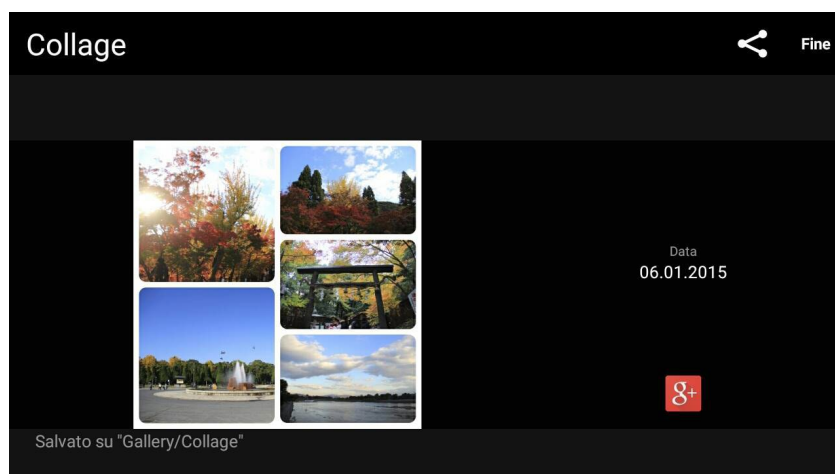


Per creare un collage da una selezione di foto:

1. Avviate l'app Galleria quindi toccate  per selezionare il percorso delle vostre foto.
2. Toccate  per attivare la selezione dei file.
3. Dopo aver selezionato le foto toccate **Avanti**.
4. Selezionate il rapporto, la griglia, lo sfondo e l'effetto per gli angoli che volete usare per il collage.

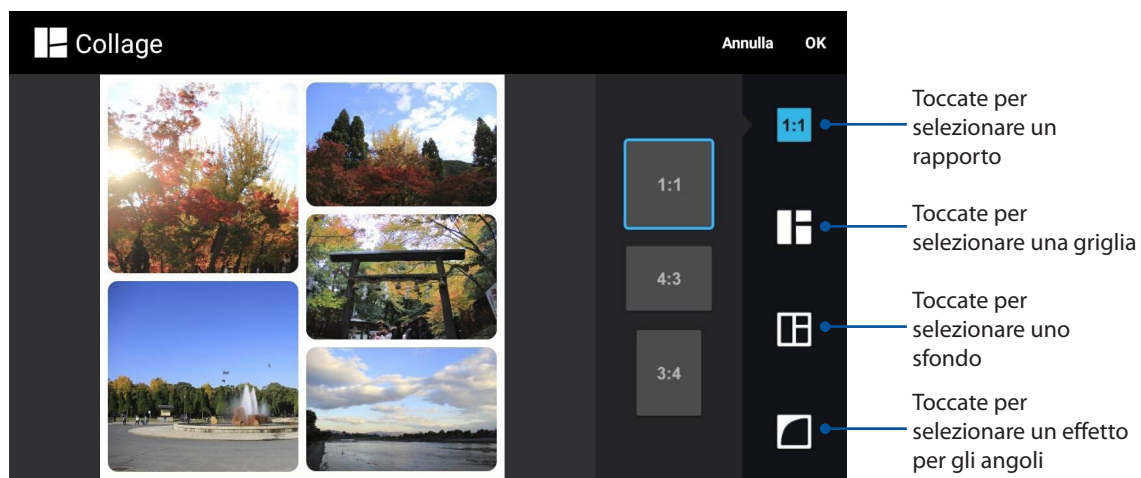

6. Quando avete finito toccate **OK**.
7. Potete quindi condividere il collage su un social network, come Facebook o Google+, o su un'app di messaggistica istantanea come Chat di Omlet.

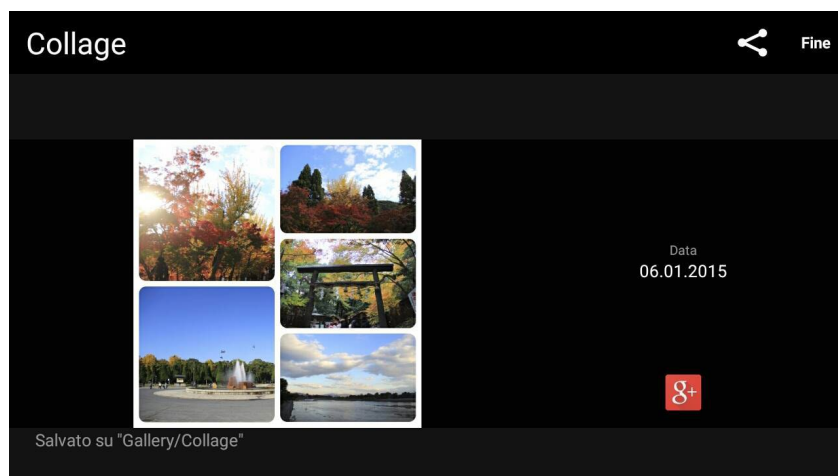

Restate connessi



7

Rete mobile

Quando non avete una rete Wi-Fi a disposizione potete connettervi ad una rete mobile per accedere a Internet.

Abilitare la rete mobile

1. Entrate nella schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:

- Scorrete il dito dall'alto dello schermo verso il basso quindi toccate .
- Toccate  > **Impostazioni**.

2. Toccate **Altro** > **Reti cellulari**.

3. Mettete la spunta su **Dati attivati** e configurate le altre impostazioni della rete cellulare, se necessario.

NOTE:



- Se eseguite l'accesso a Internet dalla rete mobile potreste andare incontro costi aggiuntivi, a seconda del vostro operatore.
 - Per maggiori informazioni in merito alle tariffe e alle impostazioni contattate il vostro operatore.
-

Wi-Fi

La tecnologia Wi-Fi del dispositivo Zen vi permette di collegarvi al mondo senza fili. Aggiornate i vostri profili sui social network, navigate in Internet o scambiate dati e messaggi in modalità wireless con il vostro dispositivo Zen.

Abilitare la connessione Wi-Fi

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:

- Scorrete il dito dall'alto dello schermo verso il basso quindi toccate .
- Toccate  > **Impostazioni**.

2. Spostate il cursore Wi-Fi verso destra per attivare l'interfaccia Wi-Fi.

NOTA: L'attivazione dell'interfaccia Wi-Fi è possibile anche dalla schermata Impostazioni rapide. Fate riferimento alla sezione [Impostazioni rapide](#) per maggiori informazioni su Impostazioni rapide.

Connessione ad una rete Wi-Fi



1. Nella schermata Impostazioni toccate **Wi-Fi** per visualizzare tutte le reti Wi-Fi rilevate.
2. Toccate una rete per connettervi ad essa. Nel caso di una rete protetta potrebbe essere necessario inserire una password, o ulteriori credenziali, prima di poter stabilire la connessione.

NOTE:

- Il vostro dispositivo Zen si connette automaticamente alle reti alle quali si è già connesso in precedenza.
 - Quando non la usate spegnete l'interfaccia Wi-Fi per risparmiare la batteria.
-

Disattivare l'interfaccia Wi-Fi

Per disattivare l'interfaccia Wi-Fi:



1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
 - Scorrete il dito dall'alto dello schermo verso il basso quindi toccate .
 - Toccate  > **Impostazioni**.
2. Spostate il cursore Wi-Fi verso sinistra per disattivare l'interfaccia Wi-Fi.

NOTA: La disattivazione dell'interfaccia Wi-Fi è possibile anche dalla schermata Impostazioni rapide. Fate riferimento alla sezione [Impostazioni rapide](#) per maggiori informazioni su Impostazioni rapide.

Bluetooth

Usate la funzione Bluetooth del vostro dispositivo Zen per inviare e ricevere file o trasmettere contenuti multimediali ad altri dispositivi mobili presenti nelle vicinanze. Grazie alla tecnologia Bluetooth potete condividere i vostri file multimediali con i dispositivi mobili dei vostri amici, inviare dati per la stampa ad una stampante Bluetooth o riprodurre musica servendovi di altoparlanti Bluetooth.

Abilitare il Bluetooth®

1. Entrate nella schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
 - Scorrete il dito dall'alto dello schermo verso il basso quindi toccate .
 - Toccate  > **Impostazioni**.
2. Spostate il cursore Bluetooth verso destra per attivare il Bluetooth.

NOTA: L'attivazione del Bluetooth è possibile anche dalla schermata Impostazioni rapide. Fate riferimento alla sezione [Impostazioni rapide](#) per maggiori informazioni su Impostazioni rapide.


Accoppiare il vostro dispositivo Zen ad un dispositivo Bluetooth®.

Prima di poter usare la funzione Bluetooth del vostro dispositivo Zen è necessario accoppiarlo ad un dispositivo Bluetooth. Il dispositivo Zen ricorda automaticamente gli accoppiamenti con altri dispositivi Bluetooth.

1. Nella schermata Impostazioni toccate **Bluetooth** per visualizzare i dispositivi disponibili.


IMPORTANTE!

- Se il dispositivo al quale volete associarvi non è nell'elenco assicuratevi che questo abbia abilitato il Bluetooth e che sia visibile.
 - Fate riferimento al manuale del vostro dispositivo per sapere come attivare il Bluetooth e renderlo visibile.
-

2. Toccate  > **Aggiorna** per cercare altri dispositivi Bluetooth.
3. Dalla lista dei dispositivi Bluetooth disponibili selezionate il dispositivo da accoppiare.
4. Assicuratevi che su entrambi i dispositivi venga visualizzata la stessa passkey quindi toccate **Accoppia**.

NOTA: Quando non la usate spegnete l'interfaccia Bluetooth per risparmiare la batteria.

Disaccoppiare il vostro dispositivo Zen da un dispositivo Bluetooth®

1. Nella schermata Impostazioni toccate **Bluetooth** per visualizzare i dispositivi accoppiati.
2. Nell'elenco dei dispositivi accoppiati toccate  a fianco del dispositivo Bluetooth che volete disaccoppiare, quindi toccate **ELIMINA**.

Tethering/hotspot portatile

Quando il servizio Wi-Fi non è disponibile potete usare il vostro dispositivo Zen come modem o come hotspot Wi-Fi portatile per condividere la connessione ad Internet con altri dispositivi mobili.

IMPORTANTE! La maggior parte degli operatori richiede un piano dati per permettervi di utilizzare la funzione tethering. Contattate il vostro operatore per maggiori informazioni sulla disponibilità di questa funzione con il vostro piano telefonico.



NOTE:

- L'accesso a Internet tramite tethering potrebbe essere più lento rispetto ad un accesso standard via Wi-Fi o via connessione mobile.
 - Un numero limitato di dispositivi può accedere al vostro dispositivo Zen per ottenere connessione a Internet.
 - Quando non la usate disattivate la funzione tethering per risparmiare la batteria.
-

Hotspot Wi-Fi


Trasformate il vostro dispositivo Zen in un hotspot Wi-Fi per condividere la connessione ad Internet con altri dispositivi.

1. Entrate nella schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:


- Scorrete il dito dall'alto dello schermo verso il basso quindi toccate .
- Toccate  > **Impostazioni**.

2. Toccate **Altro** > **Tethering/hotspot portatile** > **Configura hotspot Wi-Fi**.

3. Assegnate un nome rete (SSID) e una password robusta per il vostro hotspot Wi-Fi. Quando avete finito toccate **Salva**.

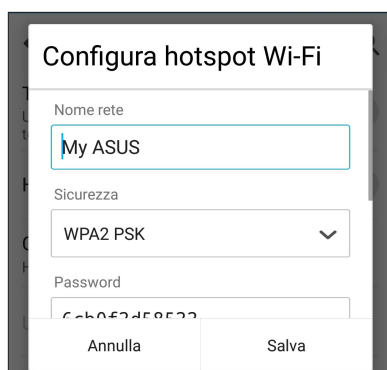

4. Nella schermata di Tethering spostate il cursore di **Hotspot Wi-Fi portatile** verso destra per attivare l'hotspot Wi-Fi del vostro dispositivo Zen.

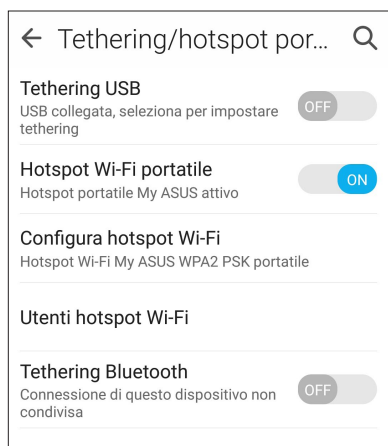

5. Connettete altri dispositivi all'hotspot del vostro dispositivo Zen allo stesso modo con il quale vi connettete ad una rete Wi-Fi.


Tethering Bluetooth

Abilitate il Bluetooth del vostro dispositivo Zen e usatelo come modem per fornire accesso a Internet ad altri dispositivi mobili compatibili Bluetooth come laptop o un tablet.

1. Abilitate il Bluetooth sul vostro dispositivo Zen e sull'altro dispositivo.
2. Accoppiate i dispositivi.

NOTA: Per maggiori dettagli consultate la sezione [Accoppiare il vostro dispositivo Zen ad un dispositivo Bluetooth®](#).

3. Dalla schermata **Impostazioni** toccate **Altro** > **Tethering/hotspot portatile**. Spostate il cursore di Tethering Bluetooth verso destra per attivare il Tethering Bluetooth del vostro dispositivo Zen. Potete ora navigare su Internet o accedere a servizi Internet dal vostro dispositivo Zen.

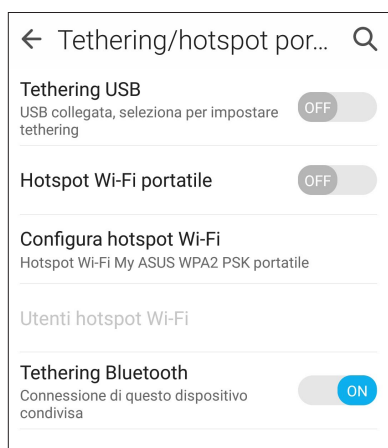

Viaggi e mappe


8

Meteo

Ottenete aggiornamenti in tempo reale direttamente sul vostro dispositivo Zen grazie all'app Meteo. Usando l'app Meteo potrete anche ottenere informazioni meteorologiche di altre parti del mondo.

Avviare l'app Meteo

Dalla schermata Home potete avviare l'app Meteo in uno dei seguenti modi:

- Toccate  > **Meteo**.
- Dalla schermata Home del vostro dispositivo Zen toccate l'icona di Meteo.



Schermata principale di Meteo

Impostate la vostra posizione corrente per ottenere aggiornamenti meteo per il luogo in cui vi trovate o per altre parti del mondo. Potete visualizzare gli aggiornamenti meteo, o le previsioni giornaliere, sul widget o sull'app di What's Next e sull'app calendario.

NOTA: Per maggiori dettagli consultate la sezione:

- [Ottenerne aggiornamenti meteo](#)
- [Visualizzare le previsioni del tempo a 7 giorni](#)



The screenshot shows the weather app interface for Beitou District, Taipei City, Taiwan. The current weather is 'Light rain' with a temperature of 27°C. The forecast for the next 7 days is as follows:

Day	Temperature	Weather
MER	29	Light rain
GIO	28	Light rain
VEN	29	Light rain
SAB	29	Light rain
DOM	29	Light rain
LUN	30	Light rain
MAR	26	Light rain

Additional information shown includes: Beitou District, Taipei City, Taiwan; MAR 31 MAR 2015; Bassa 21°C 27°C Alta 31°C; Light rain; AccuWeather.com; and a 'Dettagli' button at the bottom.

Annotations on the screenshot:


- Tocate per cercare e aggiungere una città (points to the search icon)
- Tocate per aggiornare le informazioni meteo della città attuale, modificare l'elenco delle città o le impostazioni dell'applicazione. (points to the menu icon)
- Trascinate verso l'alto per vedere altre informazioni meteo. Scorrete verso sinistra o verso destra per visualizzare le informazioni meteo delle altre città presenti nel vostro elenco. (points to the weather icon)


Orologio

Personalizzate le impostazioni sul fuso orario per il dispositivo Zen, impostate una sveglia e usate il vostro dispositivo Zen come cronometro grazie all'app Orologio.

Avviare Orologio


Avviate l'app Orologio in uno dei seguenti modi:

- Toccate  > **Orologio**.
- Dalla schermata Home del vostro dispositivo Zen toccate l'orologio digitale.

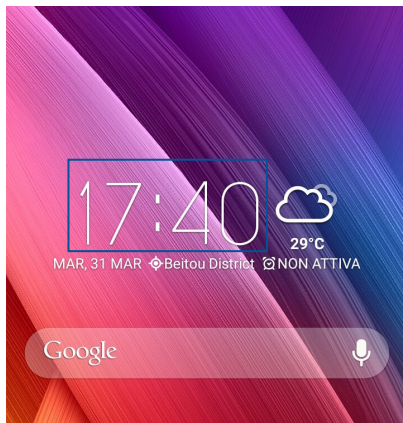

Orologio mondiale

Tocate  per accedere alle impostazioni dell'orologio mondiale del vostro dispositivo Zen.

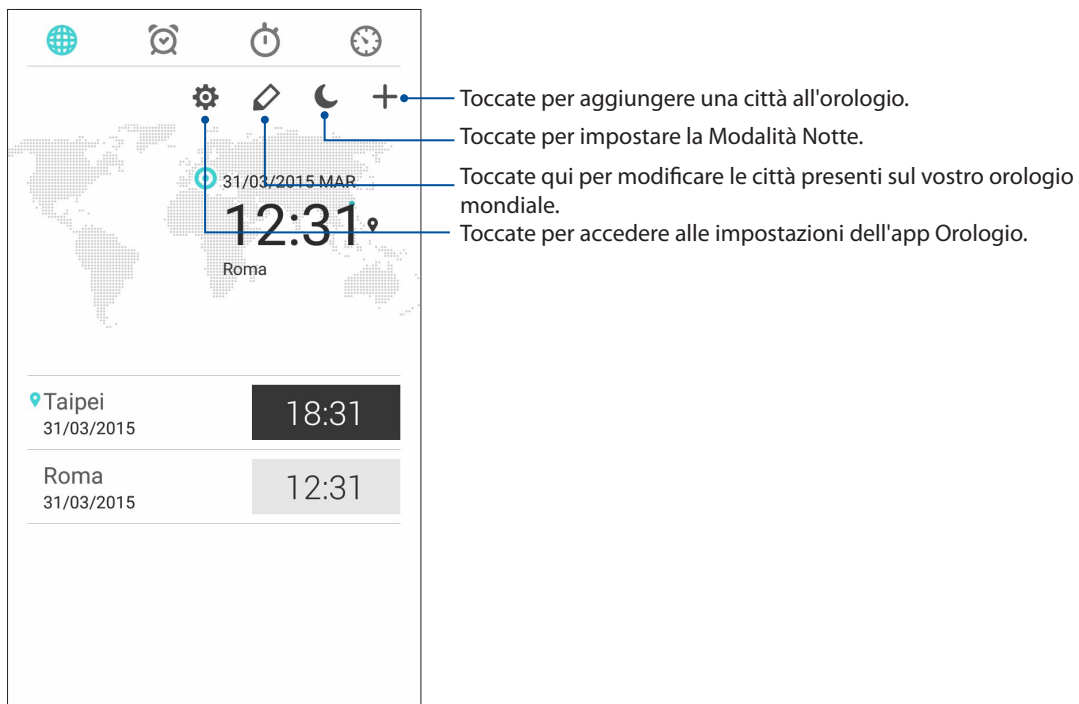

Sveglia

Toccate  per accedere alle impostazioni dell'orologio mondiale del vostro dispositivo Zen.




Toccate per eliminare tutte le sveglie che avete impostato in precedenza.

Toccate per impostare una nuova sveglia.

Toccate per accedere alle impostazioni della sveglia.

Cronometro

Toccate  per usare il vostro dispositivo Zen come cronometro.

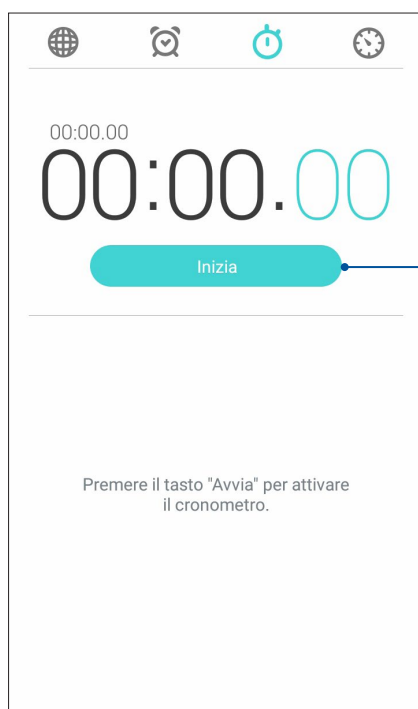


Toccate questo pulsante per far partire il cronometro.

Timer

Potete impostare diverse opzioni per il timer del vostro dispositivo Zen. Per fare questo procedete come spiegato di seguito:

Impostare il timer

1. Toccate  per accedere alla funzione timer del vostro dispositivo Zen.



2. Usate il tastierino numerico per inserire il tempo limite e toccate **Inizia** per far partire il timer.

Conoscere ZenLink

Restate connessi con ZenLink per la massima produttività. Con queste app ZenLink, esclusive ASUS, potete connettervi ad altri dispositivi per ricevere e condividere file.

ZenLink dispone delle seguenti app: Party Link, Share Link, PC Link e Remote Link.

NOTA: Alcune di queste app ZenLink potrebbero non essere disponibili per il vostro dispositivo Zen.



Party Link

Create o partecipate ad un gruppo virtuale per condividere foto in tempo reale. Condividete foto appena scattate con un massimo di quattro amici nelle vicinanze, anche senza connessione a Internet, usando questa funzione Zen.

IMPORTANTE! Questa funzione è compatibile solamente con i dispositivi che hanno installato Party Link.

Condividere foto

Create un gruppo e connettete fino a un massimo di altre tre persone nelle vicinanze per condividere foto scattate dal vostro dispositivo Zen con altri dispositivi compatibili Party Link.

1. Avviate **Fotocamera** quindi toccate .
2. Toccate  > **OK** per abilitare Party Link.
3. (Opzionale) Potete assegnare un nome univoco al vostro gruppo. Potete anche mettere la spunta su **Imposta password** per creare un gruppo protetto da password.

IMPORTANTE! Se create un gruppo protetto da password sarà necessario condividere la password con gli amici che volete invitare nel gruppo.

4. Toccate **Crea gruppo** per cominciare a condividere le foto scattate con il vostro dispositivo Zen.

Ricevere foto

Per ricevere foto da altri dispositivi compatibili con Party Link:

1. Avviate **Fotocamera** quindi toccate .

2. Toccate  > **OK**.



3. Toccate **Partecipa ad un gruppo** > **Cerca** per avviare la ricerca dei dispositivi compatibili con Party Link.


4. Nell'elenco selezionate il gruppo al quale volete aggiungervi e toccate **Partecipa**.


5. (Opzionale) Se il gruppo è protetto da password chiedetela al creatore del gruppo prima di procedere.

Share Link

Condividete e ricevete file, app o contenuti multimediali tra dispositivi Android grazie all'app Share Link (per dispositivi mobili ASUS) o Shareit (per altri dispositivi mobili) tramite una connessione Wi-Fi. Grazie a quest'app potete inviare o ricevere file (singoli o multipli) con dimensione fino a 100 MB. L'app Share Link invia e riceve file più velocemente della tecnologia Bluetooth.

Condividere file

1. Nella schermata Home toccate  quindi toccate **Share Link**.
2. Toccate **Invia file** quindi selezionate un'opzione tra quelle disponibili.

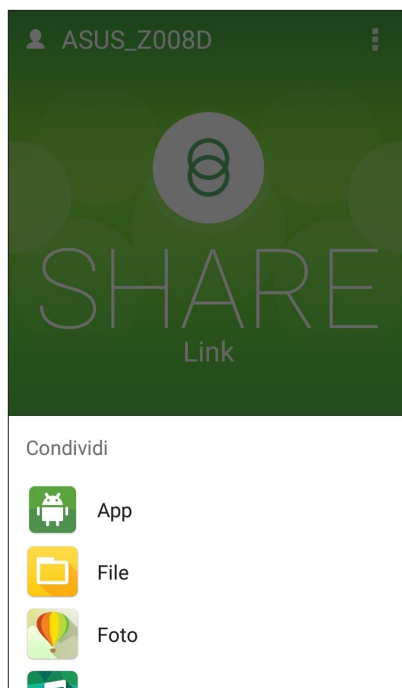


3. Selezionate i file che volete inviare quindi toccate **OK**.
4. Dopo che il dispositivo Zen ha rilevato gli altri dispositivi selezionate il dispositivo con il quale volete condividere i vostri file.



Ricevere file

Per ricevere file:

1. Nella schermata Home toccate  quindi toccate **Share Link**.
2. Toccate **Ricevi file** per ricevere file da un altro dispositivo.


PC Link


Usate il vostro computer per accedere e controllate il vostro dispositivo Zen, e le sue app, tramite PC Link. Potrete controllare il vostro dispositivo Zen tramite la tastiera e il mouse del computer.

NOTA: Prima di usare PC Link assicuratevi di aver installato PC Link sul vostro computer. Visitate <http://pmlink.asus.com> per scaricare e installare PC Link.

Utilizzo di PC Link

Per usare PC Link:

1. Collegate il dispositivo Zen al vostro computer usando un cavo USB.
2. Nella schermata Home toccate  quindi toccate **PC Link**.
3. Sul vostro dispositivo Zen apparirà un messaggio pop-up di questo tipo **Consenti debug USB**. Toccate **OK**.
4. Nella schermata successiva mettete la spunta alla voce corrispondente quindi toccate **OK** per permettere la connessione tra il vostro computer e il vostro dispositivo Zen.
5. Dal desktop del vostro computer avviate PC Link e cliccate su Connetti.
6. Nella schermata di PC Link cliccate su OK. Una volta eseguita la connessione potrete accedere e controllare il vostro dispositivo usando la tastiera per digitare e il mouse per simulare i gesti delle dita.

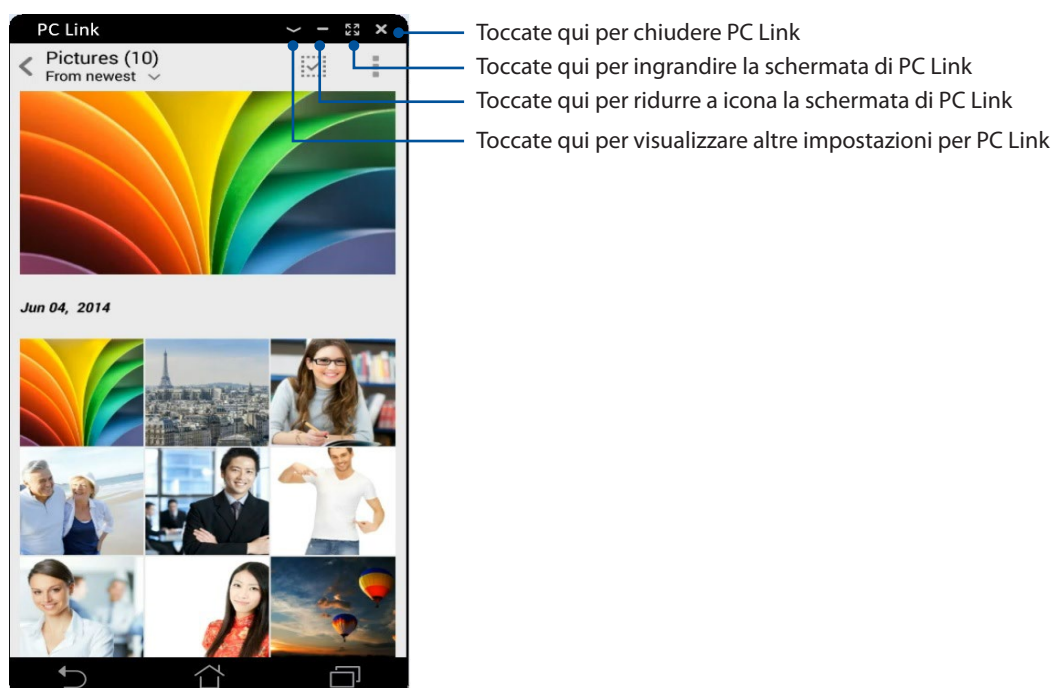

Introduzione alle impostazioni di PC Link



Cliccate su quest'icona per ruotare la schermata del dispositivo Zen proiettata sullo schermo del vostro computer.



Cliccate su quest'icona per regolare il volume.



Cliccate su quest'icona per catturare uno screenshot.



Cliccate su quest'icona per riattivare il dispositivo Zen o attivare la sospensione.



Cliccate su quest'icona per verificare la presenza di aggiornamenti PC Link e assegnare un percorso per i vostri screenshot.

Remote Link


Trasformate il vostro dispositivo Zen in dispositivo di input senza fili o in un controllo remoto per le presentazioni. Tramite questa app potete usare il vostro dispositivo Zen come touchpad, schermo touch, puntatore laser per presentazioni e pannello di controllo per Windows® Media Player. Perché questo sia possibile il dispositivo Zen deve essere connesso al computer via Bluetooth.

NOTE:

- Prima di usare Remote Link assicuratevi di aver installato Remote Link sul vostro computer. Visitate il sito <http://remotelink.asus.com> per scaricare Remote Link e installarlo sul vostro computer.
- Prima di usare Remote Link assicuratevi di aver accoppiato il dispositivo Zen al vostro computer.


Utilizzo di Remote Link

Per usare Remote Link:


1. Nella schermata Home toccate  quindi toccate **Remote Link**.
2. Toccate **Cerca dispositivo** quindi selezionate il computer al quale vi volete connettere.


Touchpad Remote Link

Toccate  per attivare ASUS Smart Gesture e navigare sul vostro computer.

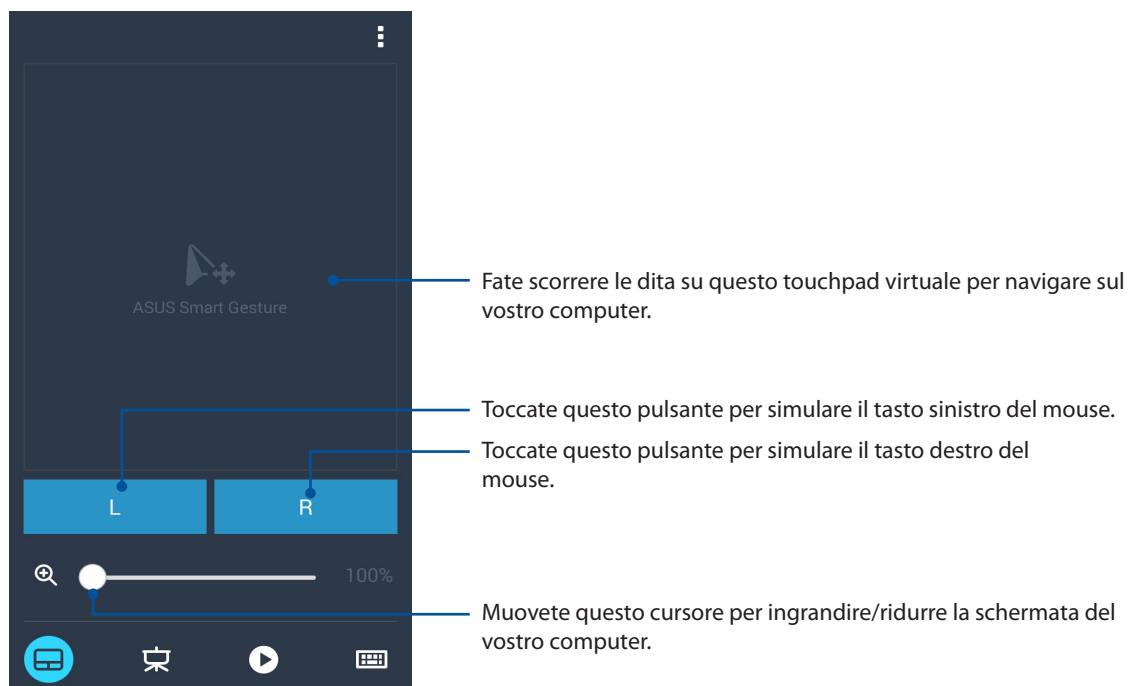

Controllo presentazioni tramite Remote Link

Toccate  per controllare le presentazioni sul vostro computer.

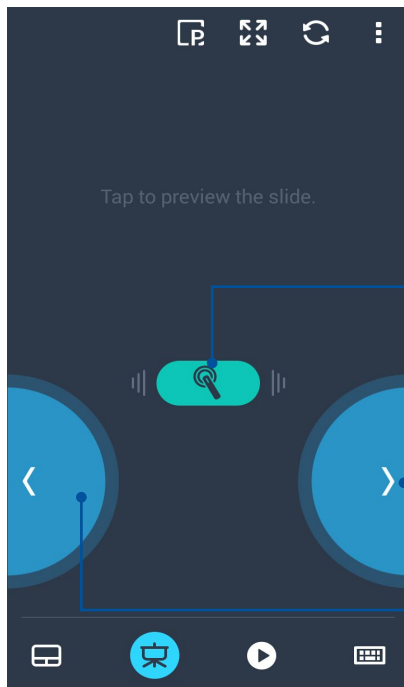


Toccate e tenete premuto su questo pulsante per attivare il puntatore laser.

Toccate per passare alla slide successiva.

Toccate per tornare alla slide precedente.

Telecomando Remote Link per Windows® Media Player

Toccate  per controllare Windows® Media Player.

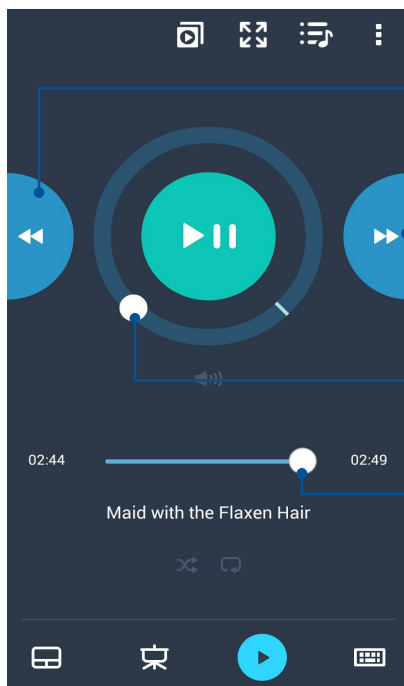


Toccate questo pulsante per tornare alla canzone precedente.


Toccate questo pulsante per andare alla canzone successiva.

Muovete questo cursore per regolare il volume.

Muovete questo cursore per spostarvi all'interno della canzone.

Tastiera Remote Link


Toccate  per simulare una tastiera. Potete anche usare l'icona del microfono per passare un input vocale.

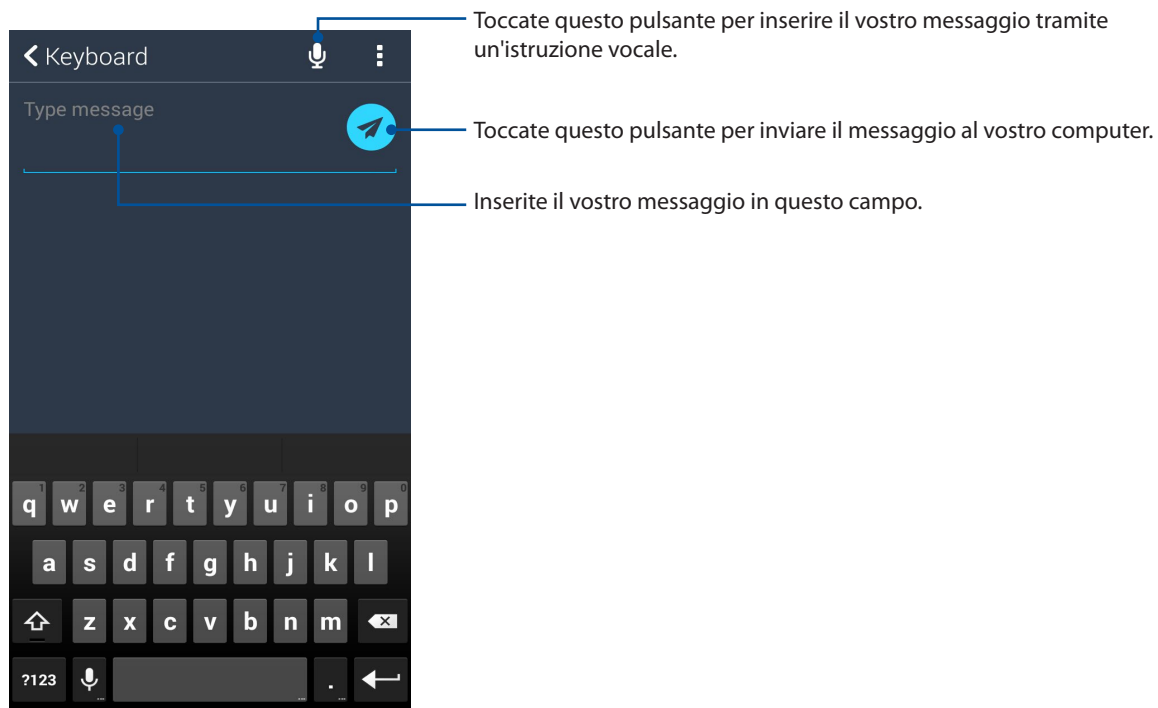

Strumenti Zen speciali


Torcia

Potete trasformare il vostro dispositivo Zen in una torcia avviando il pannello Impostazioni rapide accessibile da qualunque app in esecuzione. Nel pannello di Impostazioni rapide sarà sufficiente toccare l'icona della Torcia per attivare la funzione.

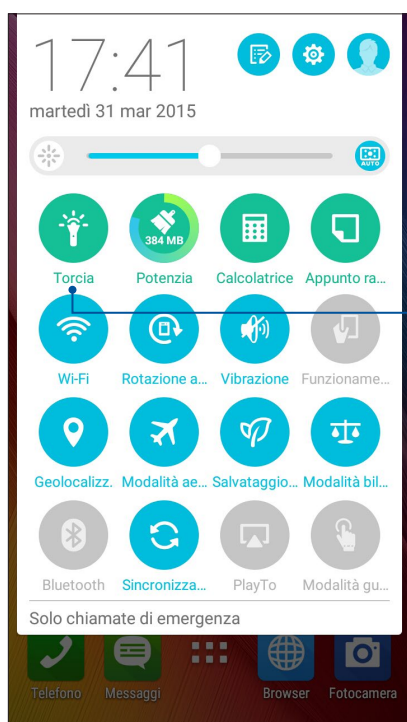

Toccate qui per attivare la torcia.

Opzioni del menu di Torcia

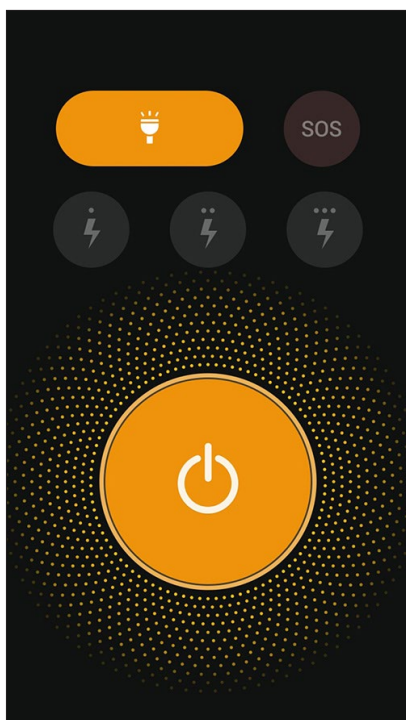

Toccate qui per abilitare/disabilitare la torcia.



Toccate qui per abilitare/disabilitare la modalità SOS.




Toccate una di queste icone per selezionare la velocità con cui la torcia lampeggia.



Toccate qui per attivare/disattivare la luce.

Potenzia


La funzione Potenzia permette di migliorare le prestazioni nel caso in cui il telefono sia stato usato per lungo tempo. Questa funzione termina i processi non utilizzati, che sono al momento in esecuzione in background, per liberare memoria di sistema.

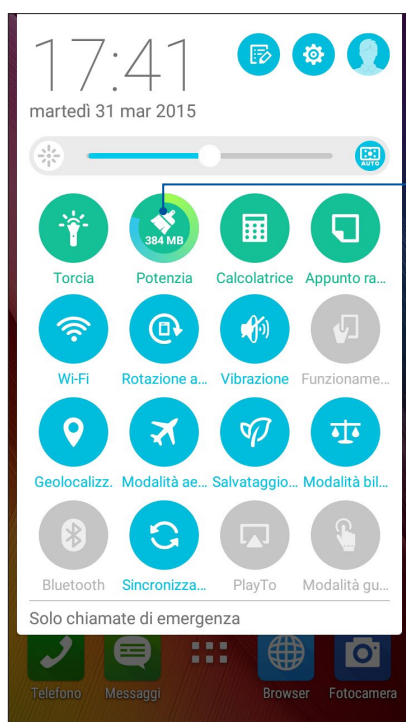


Toccate qui per usare la funzione Potenzia.

Calcolatrice

Potete avviare Calcolatrice facilmente. Quando aprite il pannello delle Impostazioni rapide trovate Calcolatrice all'inizio dell'elenco. Toccatela per procedere con i vostri calcoli.

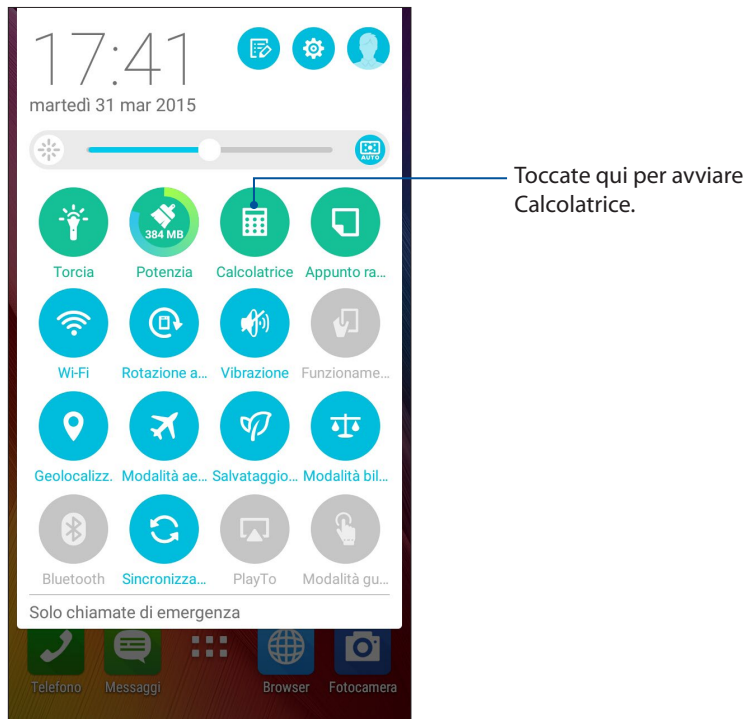


Schermata di Calcolatrice

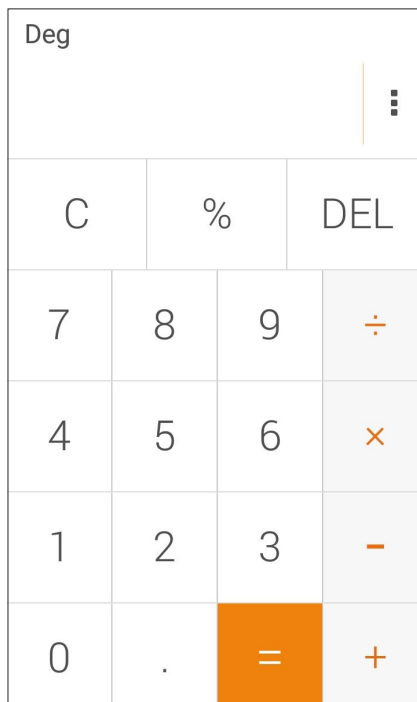


Appunto rapido

Appunto rapido è uno strumento che vi permette di scrivere note importanti che volete ricordare, potete usare la tastiera o scrivere a mano libera. Dopo aver creato un appunto potete dividerlo con Share Link, o con un social network, o trasformarlo in un'attività da eseguire con Do It Later.

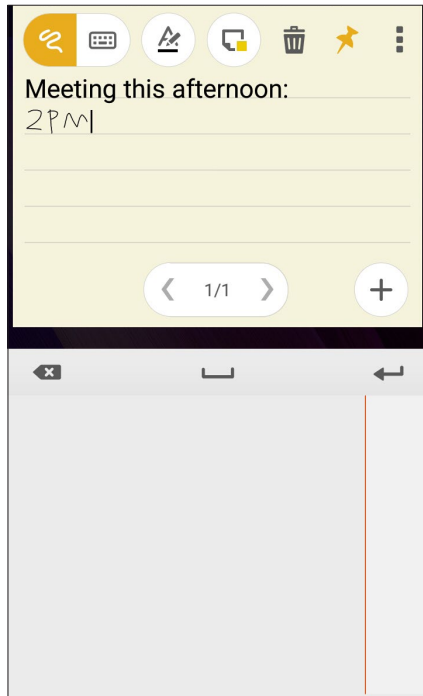

Creare una nota adesiva

Potete trasformare il vostro appunto rapido in una nota adesiva visualizzabile ovunque sul vostro dispositivo Zen. Per creare una nota adesiva, dopo aver creato il vostro appunto, toccate l'icona della puntina che trovate nell'angolo superiore destro di Appunto rapido.


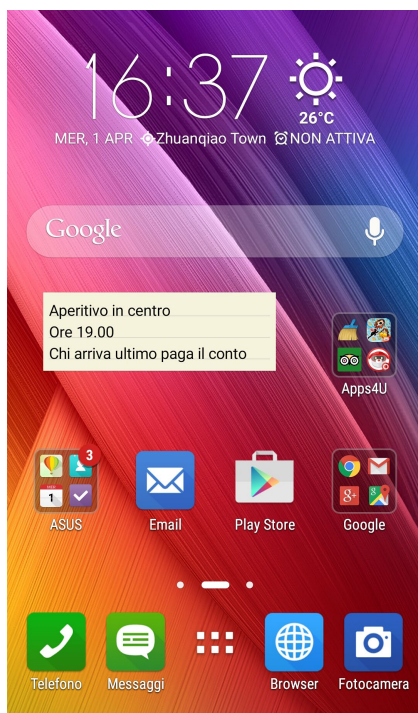


Registratore suoni

Registrate file audio tramite il dispositivo Zen usando l'app Registratore suoni.

Avviare Registratore suoni

Per avviare Registratore suoni toccate  > **Registratore suoni**.

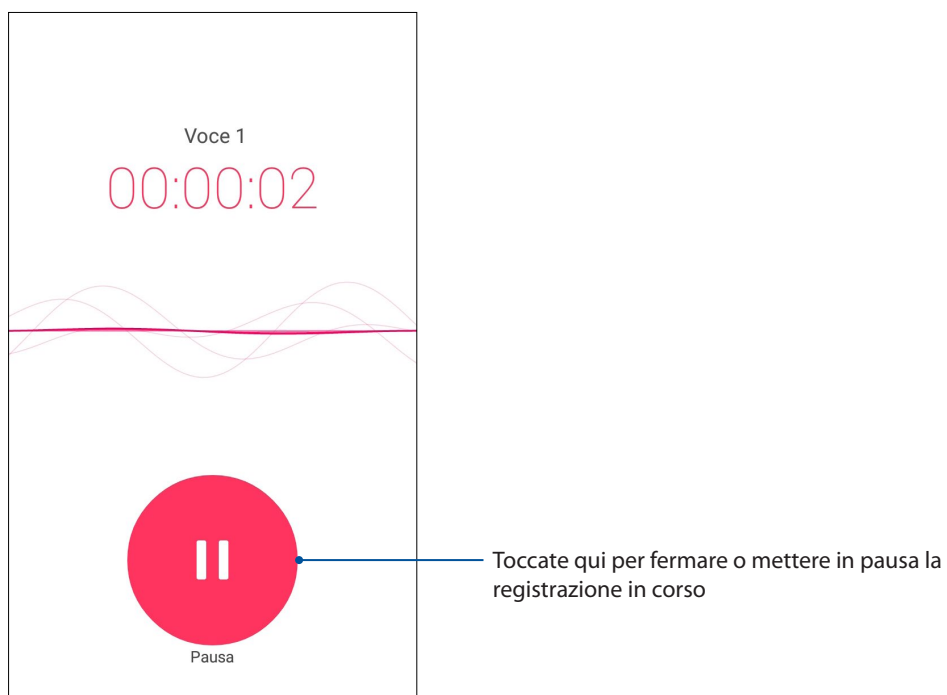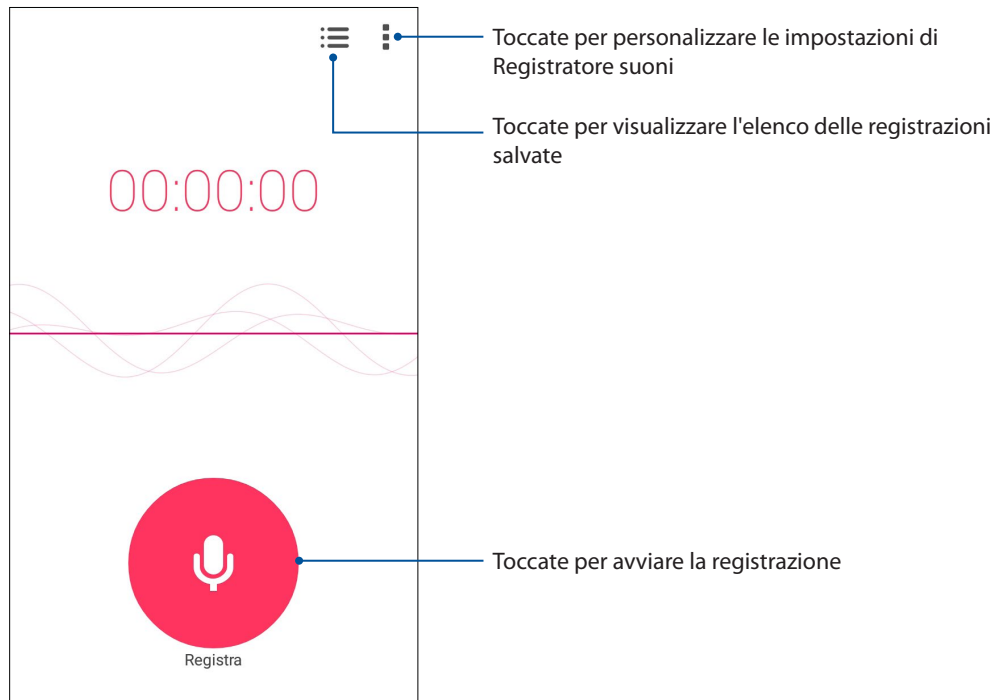


Mettere in pausa una registrazione


Quando una registrazione è in pausa potete scegliere di riprenderla, eliminarla o salvarla.



Elenco registrazioni

Nell'elenco delle registrazioni potete riprodurre, rinominare, condividere o eliminare una registrazione salvata.

Per visualizzare il vostro elenco di registrazioni toccate  nella schermata principale di Registratore suoni.

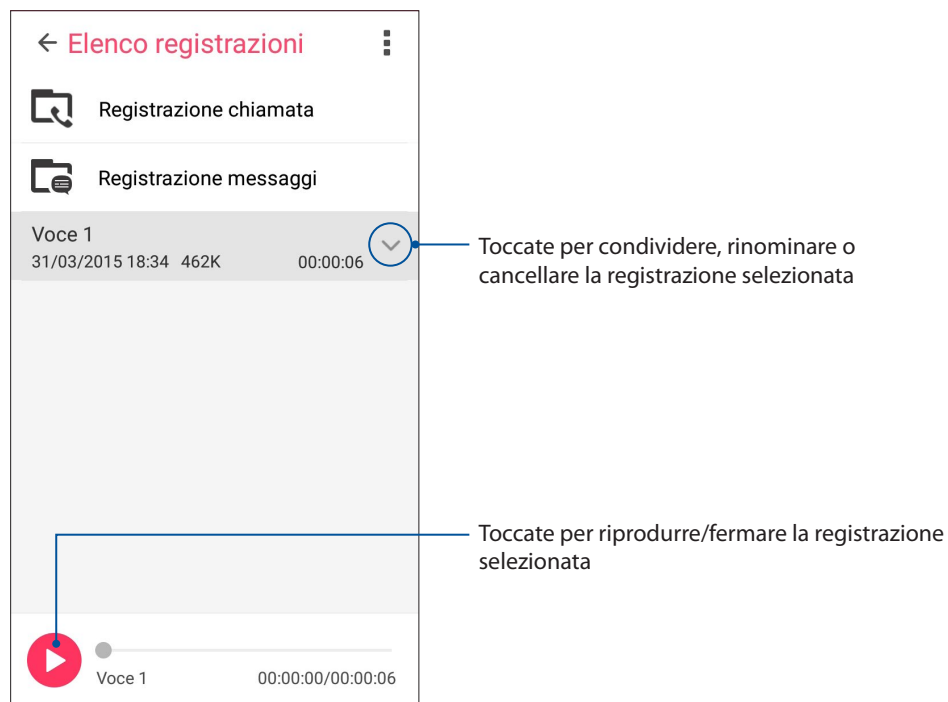


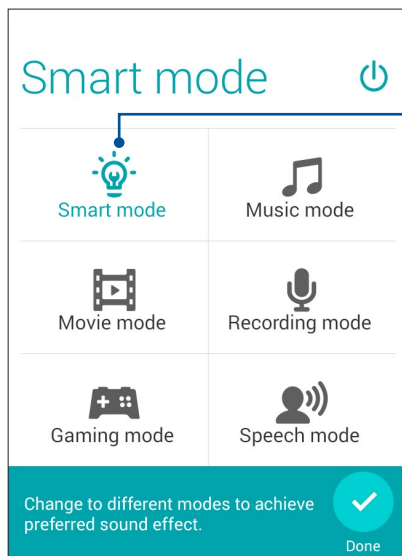
Audio Wizard

AudioWizard vi consente di personalizzare la modalità sonora del vostro dispositivo Zen permettendovi di ottenere un suono più limpido e più indicato alla vostra situazione di utilizzo.

Usare AudioWizard

Per usare AudioWizard:

1. Nella schermata Home toccate  > **Audio Wizard**.
2. Nella finestra di AudioWizard selezionate la modalità che volete attivare, toccate **Fine** per salvare ad uscire.




Quando abilitato il dispositivo Zen passa automaticamente alla qualità audio migliore per le app ASUS in esecuzione.

Splendid

ASUS Splendid vi permette di regolare facilmente le impostazioni del display. ASUS Splendid permette inoltre di arricchire i colori dello schermo con una delle seguenti modalità: **Bilanciato**, **Letture**, **Vivace** e **Personalizzato**.

Bilanciato

Per abilitare la modalità bilanciata:

1. Nella schermata Home toccate  > **Splendid**.




2. Regolate la temperatura del colore e toccate **Bilanciato**.

Modalità lettura

Attivate la Modalità lettura per ottimizzare automaticamente il colore dello schermo per una lettura più confortevole.

Dalla schermata Home potete attivare la modalità lettura in uno dei seguenti modi:

- Toccate **Modalità lettura** nel pannello di Impostazioni rapide.
- Toccate **■ ■ ■ ■** > **Splendid** > **Letture**.

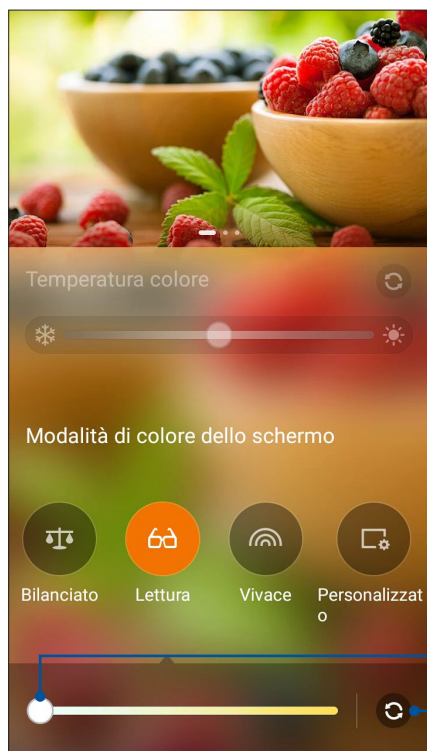


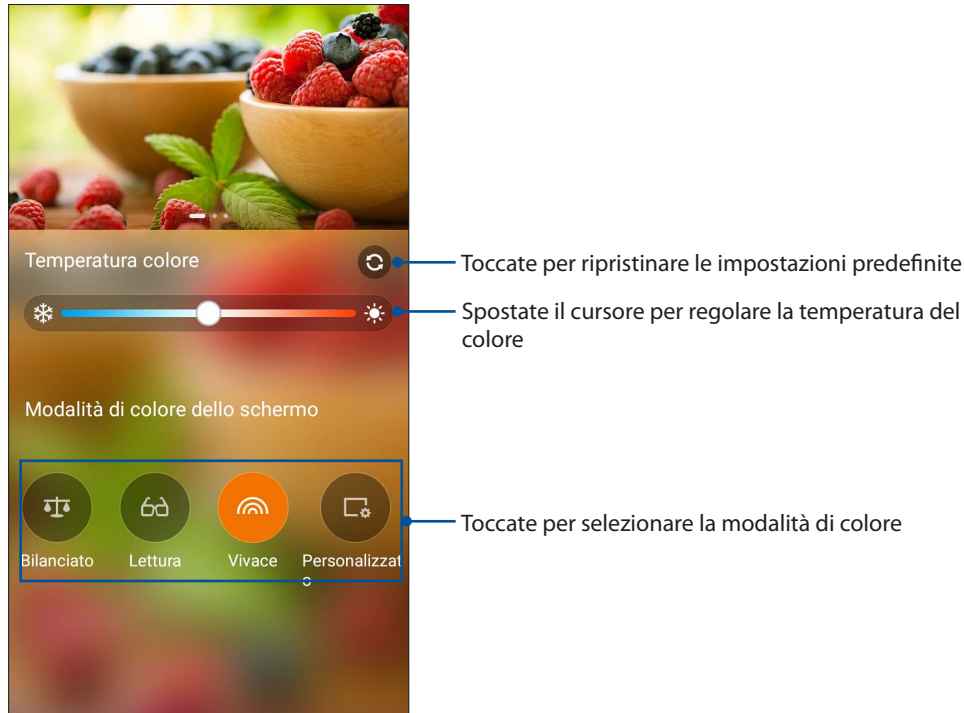
Spostate il cursore per regolare la luminosità dello schermo

Tocate per ripristinare le impostazioni predefinite

Modalità Vivace

Abilitate la Modalità Vivace e personalizzate le impostazioni dell'immagine come la temperatura del colore, la tonalità e la saturazione.


1. Nella schermata Home toccate  > **Splendid**.



2. Regolate la temperatura del colore e toccate **Vivace**.

Personalizzato

Abilitate la modalità personalizzata per configurare manualmente le impostazioni dell'immagine come la temperatura del colore, la tonalità e la saturazione.

1. Nella schermata Home toccate  > **Splendid**.



2. Toccate **Personalizzato**.

3. Spostate i cursori per regolare la tonalità del colore e la saturazione.

Risparmio Energia

Massimizzate o prolungate l'energia del vostro dispositivo Zen anche quando è inattivo o quando è connesso alla vostra rete. Personalizzate in modo intelligente le impostazioni di gestione dell'energia per le attività più frequenti come la lettura di e-mail o la visione di video.

Configurazione di Risparmio energia

Massimizzate, ottimizzate o personalizzate l'energia del vostro dispositivo Zen con le modalità di gestione intelligente.

1. Avviate Risparmio energia in uno dei seguenti modi:

- Avviate il pannello Impostazioni rapide quindi toccate **Salvataggio intelligente**.
- Toccate **☰** > **Risparmio energia**.

2. Spostate su **ON** il cursore di Salvataggio intelligente.




3. Selezionate una delle modalità presenti:

- **Risparmio Energia Massimo:** Interrompe le connessioni di rete quando il dispositivo Zen non è attivo per massimizzare la durata della batteria.
- **Ottimizzato:** Prolunga la durata della batteria quando il dispositivo Zen è connesso ad una rete.
- **Personalizzato:** Permette di personalizzare le impostazioni di gestione dell'energia per le vostre attività più frequenti.

Personalizzare la gestione dell'energia


Impostate il livello di luminosità e abilitate la modalità di risparmio energia massimo quando la batteria del vostro dispositivo Zen è in esaurimento.

1. In **Risparmio energia** selezionate **Personalizzato** e toccate l'icona delle impostazioni che trovate sulla destra .
2. Toccate **Attiva automaticamente Modalità di risparmio energetico massimo** e selezionate una percentuale **5%** o **15%** per abilitare il risparmio energetico massimo quando la batteria del vostro dispositivo Zen scende sotto al 5% o al 15%. Selezionate **Mai** se non volete che il risparmio energetico venga attivato automaticamente.
3. Toccate **Riduci luminosità** quindi selezionate la percentuale di riduzione della luminosità dello schermo.
4. Se volete abilitare la disconnessione automatica dalla rete mettete la spunta a fianco della voce **Applicazioni che usano notifiche di tipo push**. Il vostro dispositivo Zen verrà disconnesso automaticamente dalla rete quando entrerà sospensione e stabilirà nuovamente la connessione quando verrà riattivato.

Mantenere il dispositivo aggiornato

Mantenete il vostro dispositivo Zen nel ciclo degli aggiornamenti per sistema Android, app e funzionalità.

Aggiornare il sistema

1. Toccate  quindi toccate **Impostazioni**.
2. Scorrete la schermata delle Impostazioni verso il basso e selezionate **Informazioni su**.
3. Toccate **Aggiornamento del sistema** quindi toccate **Controlla aggiornamenti**.


NOTA: Nella schermata Aggiornamento del sistema potete conoscere il giorno in cui avete controllato gli aggiornamenti per l'ultima volta.

Archiviazione

Potete salvare dati, app e file sul vostro dispositivo Zen (memoria interna), su un dispositivo esterno o su un servizio di archiviazione online. Per trasferire file su un servizio online è necessaria una connessione ad Internet. Usate il cavo USB in dotazione per trasferire file tra il dispositivo Zen e un computer.

Backup e ripristino

Eseguite un backup di dati, password Wi-Fi e altre impostazioni sui server Google usando il vostro dispositivo Zen.


1. Toccate  quindi toccate **Impostazioni** > **Backup e ripristino**.
2. Nella schermata di Backup e ripristino trovate le seguenti opzioni:
 - **Backup dei miei dati:** Questa funzione, se abilitata, permette di eseguire un backup di dati, password Wi-Fi e altre impostazioni direttamente sui server Google.
 - **Account di backup:** Permette di specificare l'account da associare quando eseguite il backup.
 - **Ripristino automatico:** Questa funzione facilita il ripristino delle informazioni salvate quando reinstallare un'app.
 - **Ripristino dati di fabbrica:** Cancella tutti i dati dell'utente presenti sul tablet ASUS.

Mettere in sicurezza il dispositivo Zen

Usate le funzioni di sicurezza del dispositivo Zen per prevenire chiamate non desiderate o un accesso non autorizzato alle vostre informazioni.

Sblocco dello schermo

Potete scegliere di proteggere lo sblocco dello schermo del dispositivo Zen in diversi modi.

1. Toccate  quindi toccate **Impostazioni** > **Schermata Blocco**.
2. Toccate **Blocco schermo** quindi selezionate un'opzione per proteggere lo sblocco dello schermo del vostro dispositivo Zen.

NOTE:


- Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Opzioni di sblocco dello schermo* di questo manuale.
 - Per disattivare le opzioni di sblocco che avete impostato selezionate **Nessuno** nella schermata Scegli blocco schermo.
-

Opzioni di sblocco dello schermo

Scegliete un'opzione tra quelle disponibili.


Scorrimento

Scorrete il dito dalla parte inferiore della schermata blocco verso l'alto per sbloccare il vostro dispositivo Zen.

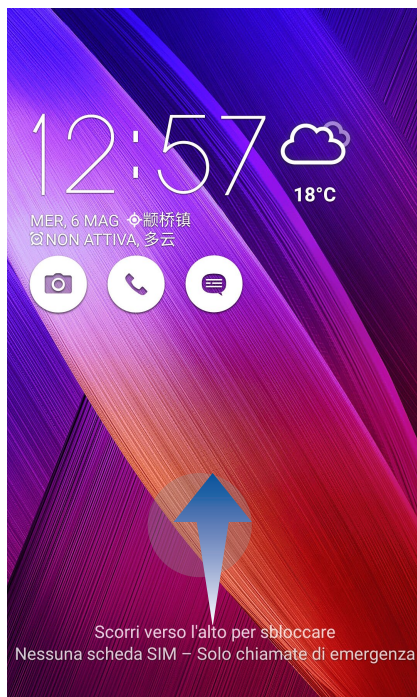

Sequenza

Fate scorrere il vostro dito sui punti per creare una sequenza.

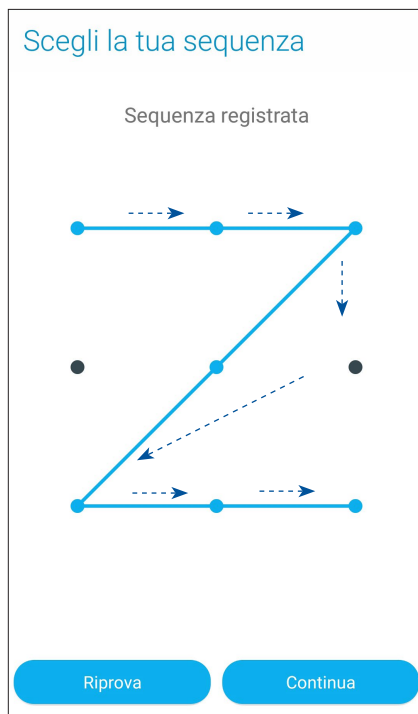

IMPORTANTE! Il numero minimo di punti per creare una sequenza è quattro. Assicuratevi di aver memorizzato perfettamente la sequenza che avete creato per sbloccare il dispositivo.

PIN

Inserite almeno quattro numeri per impostare un PIN.

Imposta PIN

Al termine, tocca Continua

••••


Annulla Continua

1	2	3
4	5	6
7	8	9
← x	0	Avanti

IMPORTANTE! Assicuratevi di aver memorizzato perfettamente il PIN che avete creato per sbloccare il dispositivo.

Password

Inserite almeno quattro caratteri per impostare una password.

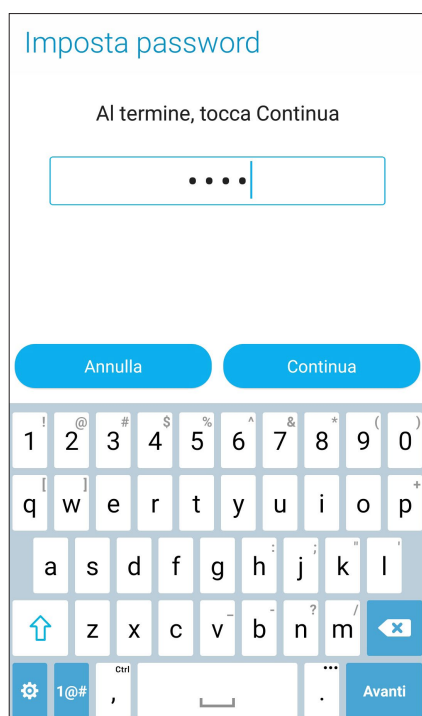

IMPORTANTE! Assicuratevi di aver memorizzato perfettamente la password che avete creato per sbloccare il dispositivo.

Configurare le altre opzioni di sicurezza

Oltre allo sblocco dello schermo è possibile configurare queste altre opzioni di sicurezza nella finestra di schermata Blocco.


- **Accesso rapido:** Spostate il cursore di Accesso rapido su ON per poter avviare le app dalla schermata Blocco.
- **Fotocamera istantanea:** Spostate il cursore di Fotocamera istantanea su ON per poter avviare l'app Fotocamera dalla modalità di Sospensione premendo due volte il tasto volume.
- **Info proprietario:** Selezionate questa opzione per visualizzare le informazioni che desiderate mostrare quando lo schermo è bloccato.

Conoscere l'identità del vostro dispositivo Zen

Conoscete l'identità del vostro dispositivo Zen, come il numero di serie, l'IMEI (International Mobile Equipment Identity) o il numero del modello.

Questo aspetto è molto importante in quanto, nel caso perdiate il vostro dispositivo Zen, o questo vi venga rubato, potete contattare il vostro gestore di telefonia mobile e fornire queste informazioni in modo da bloccare un eventuale uso non autorizzato del dispositivo.

Per visualizzare l'identità del vostro dispositivo Zen:

1. Nella schermata Home toccate  quindi toccate **Impostazioni**.
2. Scorrete la schermata delle Impostazioni verso il basso e selezionate **Informazioni su**. Questa schermata mostra lo stato, le informazioni legali, il modello, la versione del sistema operativo così come informazioni hardware e software sul vostro dispositivo Zen.
3. Per visualizzare il numero di serie, il numero di telefono e il codice IMEI del vostro dispositivo Zen toccate **Stato**.

Appendice

Accessibilità nei dispositivi Android

Le funzioni e le app di accessibilità di Android vi rendono più facile usare il vostro dispositivo Android nel caso soffriate di una forma di disabilità.

- **TalkBack** è un lettore per lo schermo preinstallato da Google per persone con disabilità alla vista. Fornisce feedback vocali per descrivere il risultato di azioni come l'avvio di un'app o la ricezione di una notifica per un evento.
- **Sottotitoli** è una funzione di accessibilità di Android 4.4 e successive. Permette di attivare i sottotitoli per il vostro dispositivo e specificare alcune opzioni come la lingua, il testo e lo stile.
- **Gesti di ingrandimento** è una funzione di accessibilità che ingrandisce temporaneamente lo schermo o usa una modalità predefinita per ingrandire o fare una panoramica dello schermo facilmente. **Testo grande** ingrandisce la dimensione del testo sul vostro dispositivo. (Per utenti con problemi alla vista.)
- **BrailleBack** è un servizio di accessibilità aggiuntivo che permette agli utenti affetti da cecità di usare dispositivi braille. Può funzionare assieme all'app TalkBack per fornire un'esperienza combinata di braille e parlato. Questa app vi permette di connettere un display braille al vostro dispositivo tramite Bluetooth. I contenuti sullo schermo appaiono sul display braille, in questo modo potete navigare e interagire con il vostro dispositivo usando i pulsanti sul display. Potete anche inserire testo usando la tastiera braille.
- **Ritardo tocco e pressione** è una funzione di accessibilità per utenti con problemi di movimento.

Abilitare TalkBack

TalkBack è un servizio preinstallato di lettura dello schermo per i dispositivi Android, fornito da Google per gli utenti con problemi di vista. Usa un feedback vocale per descrivere il risultato di azioni, come l'avvio di un'app, la navigazione sul dispositivo, la descrizione di quello che toccate e attivate o le notifiche di un evento.

- **Attivate TalkBack durante la configurazione iniziale**

TalkBack può essere abilitato nella schermata di configurazione iniziale in questo modo:

- Per i dispositivi dotati di Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), dopo aver acceso il dispositivo per la prima volta, usate il vostro dito per disegnare un rettangolo chiuso sullo schermo touch del vostro dispositivo. Il vostro dispositivo emetterà un bip al riconoscimento del gesto.

- Per i dispositivi dotati di Android 4.1 e successivi premete e tenete premuto con due dita sulla schermata di configurazione per abilitare TalkBack.
- **Attivare TalkBack dopo la configurazione iniziale (se non è già stato attivato)**

NOTA: Per abilitare TalkBack in un periodo successivo alla configurazione iniziale è necessario un minimo di assistenza per gli utenti con seri problemi di vista.

Per attivare o disattivare TalkBack:

1. Andate su **Impostazioni > Accessibilità > TalkBack**.
2. Spostate il cursore di TalkBack su **ON** o **OFF**.

Rotazione automatica

Quando questa impostazione è abilitata lo schermo ruoterà automaticamente quando ruotate il telefono.

Per abilitare/disabilitare questa impostazione potete fare in questo modo:

1. Andate su **Impostazioni > Accessibilità**.
2. Mettete o togliete la spunta da **Rotazione automatica**.

Se usate TalkBack vi consigliamo di disabilitare questa impostazione in quanto la rotazione dello schermo potrebbe interrompere il feedback vocale.

Pronuncia le password

Questa impostazione utilizza il feedback vocale di TalkBack quando digitate una password.

- Abilitato: I caratteri della password vengono pronunciati come qualsiasi altro carattere.
- Disabilitato: I caratteri della password sono udibili solo tramite headset. (Per proteggere la vostra privacy questa impostazione è disabilitata.)

Per abilitare/disabilitare questa impostazione potete fare in questo modo:

1. Andate su **Impostazioni > Accessibilità**.
2. Mettete o togliete la spunta da **Pronuncia le password**.

Collegamento Accessibilità

Questa funzione vi permette di abilitare TalkBack velocemente, senza aver bisogno della vista.

Per abilitare o disabilitare il collegamento accessibilità potete fare in questo modo:

1. Andate su **Impostazioni > Accessibilità > Collegamento Accessibilità**.
2. Spostate il cursore per abilitare o disabilitare la funzione.

Quando il collegamento accessibilità è abilitato potete attivare TalkBack in uno dei seguenti modi:

1. Premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento fino a quando sentite un suono o una vibrazione.
2. Toccate lo schermo con due dita e tenete premuto fino a quando non sentite una conferma audio.

Questa funzione può essere usata nel caso in cui il dispositivo venga usato da diversi utenti. Usate il collegamento sulla schermata blocco per abilitare temporaneamente accessibilità fino a quando il dispositivo è sbloccato.

Sottotitoli

Le seguenti funzioni di accessibilità sono comuni per tutte le applicazioni inclusa TalkBack. Possono essere trovate in **Impostazioni > Accessibilità**.

Sottotitoli è una funzione di accessibilità di Android 4.4 e successive. Permette di attivare i sottotitoli per il vostro dispositivo e specificare alcune opzioni come la lingua, il testo e lo stile.

Andate su **Impostazioni > Accessibilità > Sottotitoli** quindi spostate il cursore su **ON** o **OFF**. In questa schermata potrete anche configurare le opzioni per i sottotitoli.

NOTA: Le impostazioni per i sottotitoli sono considerate relative all'utente e non si applicano alle singole applicazioni.

- **Lingua.** Selezionate la lingua per i sottotitoli dall'elenco delle lingue disponibili.
- **Dimensioni testo.** Selezionate tra le seguenti dimensioni disponibili:
 - Molto piccole
 - Piccole
 - Medie
 - Grandi
 - Molto grandi
- **Stile sottotitoli.** Opzioni disponibili:
 - Bianco su nero
 - Nero su bianco
 - Giallo su nero
 - Giallo su blu
 - Personalizzato. Permette di personalizzare lo stile dei sottotitoli.

Gesti di ingrandimento

Gesti di ingrandimento è una funzione di accessibilità che può ingrandire temporaneamente il contenuto sullo schermo o che permette di usare una modalità predefinita per ingrandire o fare una panoramica dello schermo facilmente. Potete abilitare/disabilitare i gesti di ingrandimento sul vostro dispositivo Android. Quando questa funzione è abilitata potete ingrandire/rimpicciolire lo schermo o fare una panoramica temporanea toccando 3 volte lo schermo.

Per abilitare/disabilitare i gesti di ingrandimento:

1. Andate su **Impostazioni > Accessibilità > Gesti di ingrandimento**.
2. Spostate il cursore di Gesti di ingrandimento su **ON** o **OFF**.

Abilitare/disabilitare la modalità ingrandimento: Toccate per tre volte e rilasciate, o entrate e uscite da un'app per uscire dalla modalità di ingrandimento.

- Ingrandimento temporaneo: Toccate per tre volte e tenete premuto.

NOTA: Toccate lo schermo tre volte per ingrandire un qualsiasi contenuto sullo schermo ad eccezione della tastiera e dei pulsanti di navigazione. Quando siete nella modalità di ingrandimento temporanea alzate il dito per tornare allo stato precedente.

- Ingrandire e panoramica: Toccate per tre volte e tenete premuto quindi spostate il dito.

Quando siete in modalità di ingrandimento potete:

- Fare una panoramica: Spostate due o più dita sullo schermo.
- Regolare l'intensità dell'ingrandimento: Avvicinate tra di loro due dita o allontanatele per regolare lo zoom.

Supporto per dispositivi BrailleBack

BrailleBack

BrailleBack è un servizio di accessibilità aggiuntivo che permette agli utenti affetti da cecità di usare dispositivi braille. Può funzionare assieme all'app TalkBack per fornire un'esperienza combinata di braille e parlato. Questa app vi permette di connettere un display braille al vostro dispositivo tramite Bluetooth. I contenuti sullo schermo appaiono sul display braille, in questo modo potete navigare e interagire con il vostro dispositivo usando i pulsanti sul display. Potete anche inserire testo usando la tastiera braille.

NOTA: BrailleBack può essere usato solamente se TalkBack è abilitato.

I dispositivi supportati in questa versione di BrailleBack includono:

- APH Refreshabaille
- Baum VarioConnect
- Esys EuroBraille
- Freedom Scientific Focus Blue (modelli a 14 e 40 celle)

- HandyTech (Basic Braille, Active Braille, Braille Star, Braille Wave, Braillino, Easy Braille)
- Harpo Braillepen 12
- HIMS (BrailleSense, Braille EDGE)
- Humanware Brailiant (prima generazione e modelli BI)
- Optelec Alva (BC640, BC680)
- Papenmeier Braillex Trio
- Seika (con notetaker e display a 40 celle)

Installare BrailleBack

BrailleBack è un'applicazione open-source sviluppata dal progetto Eyes-Free e non è preinstallata sul dispositivo; deve essere installata manualmente. Per installare BrailleBack fate riferimento ai seguenti passaggi:

1. Cliccate su **BrailleBack** per andare direttamente alla pagina di BrailleBack sul Google Play Store.
2. Toccate **Installa**.

oppure

1. Avviate l'app Google Play Store.
2. Inserite "BrailleBack" nella casella di ricerca.
3. Selezionate l'app **BrailleBack**.
4. Toccate **Installa**.

Avviate BrailleBack e accoppiatela con il vostro display Braille.

Una volta installato BrailleBack seguite questi passaggi per attivare l'app.

1. Andate su **Impostazioni** > **Accessibilità**.
2. Selezionate **BrailleBack** e mettete la spunta nella casella corrispondente per attivarlo.
3. Tornate a **Impostazioni** quindi andate su **Wireless e reti** > **Bluetooth**.
4. Se il vostro display Bluetooth Braille non è nell'elenco assicuratevi che il display sia pronto all'accoppiamento con il telefono e selezionate **Ricerca**.
5. Selezionate il nome del vostro display Braille per assicurarvi che l'accoppiamento sia stato eseguito con successo.

Testo alto contrasto

Questa sezione è relativa ai soli dispositivi dotati di Android 5.0 e successivi.

Il contrasto elevato rende il testo più leggibile sul vostro dispositivo. Questa funzione regola il colore del testo su nero o bianco, a seconda del colore originale.

Per abilitare o disabilitare il testo ad alto contrasto fate riferimento ai seguenti passaggi:

1. Andate su **Impostazioni** > **Accessibilità**.
2. Mettete la spunta su **Testo alto contrasto**.

Testo alto contrasto è attualmente una funzione sperimentale, potrebbe quindi non funzionare correttamente in alcune circostanze.

Chiudi chiamata da ON/OFF

Quando questa funzione è abilitata potete premere il pulsante di accensione/spegnimento per chiudere una chiamata. Questa impostazione vi permette di chiudere una chiamata facilmente.

Per abilitare/disabilitare questa impostazione potete fare in questo modo:

1. Andate su **Impostazioni** > **Accessibilità**.
2. Selezionate **Chiudi chiamata da ON/OFF**.

Output sintesi vocale

Per configurare le impostazioni di sintesi vocale per il vostro dispositivo andate su **Impostazioni** > **Accessibilità** > **Output sintesi vocale**.

Per la funzione sintesi vocale sono disponibili le seguenti opzioni:

- Motore preferito: Il motore preferito di sintesi vocale varia a seconda del dispositivo. Potrebbero essere inclusi il motore di Google, il motore del produttore del dispositivo o motori di terze parti che avete scaricato dal Google Play Store.
- Impostazioni: Per modificare le impostazioni del vostro motore preferito toccate l'ingranaggio a fianco del motore selezionato. Potete modificare le seguenti impostazioni:
 - Lingua: Scegliete **Usa lingua di sistema** o selezionate una lingua diversa dall'elenco.
 - Impostazioni motore di sintesi Google:
 - Aggiorna automaticamente voci: Selezionate questa opzione per aggiornare le voci automaticamente.
 - Utilizza solo Wi-Fi: I dati relativi alle voci vengono scaricati soltanto tramite Wi-Fi. Questa opzione consente di ridurre l'utilizzo dei dati su connessione mobile.
 - Installa dati vocali: Selezionate questa opzione per installare i dati vocali necessari per la sintesi vocale.

- Velocità voce: Selezionate la velocità di pronuncia del testo. Le opzioni disponibili sono:
 - Molto lenta
 - Lenta
 - Normale
 - Veloce
 - Più veloce
 - Molto veloce
 - Rapida
 - Molto rapida
 - Massima velocità
- Ascolta un esempio: Selezionate questa opzione per ascoltare una breve dimostrazione della sintesi vocale.
- Stato della lingua predefinito: Il dispositivo indica lo stato corrente della lingua predefinita (ad esempio, "completamente supportata"). La lingua predefinita viene selezionata dal vostro motore preferito.

Ritardo tocco e pressione

Questa opzione permette di regolare l'ammontare di tempo richiesto dal vostro dispositivo per accorgersi che state toccando un oggetto sullo schermo. Utenti con manualità limitata potrebbero preferire un intervallo più lungo.

Per regolare il ritardo tocco e pressione fate riferimento ai seguenti passaggi:

1. Andate su **Impostazioni** > **Accessibilità** > **Ritardo tocco e pressione**.
2. Selezionate **Breve**, **Medio** o **Lungo**.

Inversione colori

Questa sezione è relativa ai soli dispositivi dotati di Android 5.0 e successivi.

Questa funzione inverte il valore dei colori. Ad esempio un testo nero su sfondo bianco diventa bianco su sfondo nero.

Per abilitare/disabilitare l'inversione dei colori potete fare in questo modo:

1. Andate su **Impostazioni** > **Accessibilità**.
2. Selezionate **Inversione colori**.

Inversione colori è attualmente una funzione sperimentale, potrebbe quindi non funzionare correttamente in alcune circostanze.

Correzione del colore

Questa sezione è relativa ai soli dispositivi dotati di Android 5.0 e successivi.

Questa opzione permette al vostro dispositivo di compensare una vostra eventuale anomalia nella visione dei colori.

Per abilitare/disabilitare la correzione del colore potete fare in questo modo:

1. Andate su **Impostazioni** > **Accessibilità** > **Correzione del colore**.
2. Spostate il cursore per abilitare o disabilitare la funzione
3. Per cambiare la modalità di correzione del colore selezionate **Modalità di correzione** e la modalità desiderata tra:

- Deuteranomia (rosso-verde)
- Protanomia (rosso-verde)
- Tritanomalia (blu-giallo)

Correzione del colore è attualmente una funzione sperimentale, potrebbe quindi non funzionare correttamente in alcune circostanze.

Aggiornare le app di accessibilità di Android

Potete verificare la presenza di aggiornamenti per le app di accessibilità di Android sul Google Play Store.

Se un aggiornamento è disponibile apparirà un pulsante **Aggiorna** nella pagina dell'app sul Google Play Store. Toccate **Aggiorna** per ottenere l'ultima versione. L'assenza del pulsante **Aggiorna** indica che disponete già dell'ultima versione.

Comunicazioni

Dichiarazione FCC (Federal Communications Commission)

Questo dispositivo rispetta i requisiti indicati nel regolamento FCC - Parte 15. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo dispositivo non provoca interferenze dannose.
- Questo dispositivo accetta qualsiasi interferenza comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

I collaudi ai quali è stato sottoposto questo apparecchio ne dimostrano la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di classe B, come indicato dal paragrafo 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose quando l'apparecchio viene usato in ambienti residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato come indicato nel manuale d'uso, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è tuttavia possibile garantire che non si verifichino interferenze in casi particolari. Se questo apparecchio causasse interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio stesso, consigliamo all'utente di provare a correggere l'interferenza in uno o più dei seguenti modi:

- Riorientate o riposizionate l'antenna ricevente.
- Aumentate la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegate l'apparecchio ad una diversa presa di corrente in modo che apparecchio e ricevitore si trovino su circuiti diversi.
- Consultate, per richiedere assistenza, il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato.

Eventuali modifiche o cambiamenti, non espressamente approvati dall'autorità responsabile per la conformità, potrebbero invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo di questo apparecchio.

Le antenne utilizzate per questo trasmettitore non devono essere collocate insieme né funzionare in concomitanza con altre antenne o trasmettitori.

Il funzionamento nella banda di frequenza 5.15-5.25 GHz è limitato al solo uso interno. L'FCC (Federal Communications Commission) permette il solo uso interno della banda 5.15-5.25 GHz per ridurre le interferenze dannose nei confronti dei sistemi satellitari mobili che usano lo stesso canale. Il dispositivo trasmetterà nelle bande 5.25-5.35 GHz, 5.47-5.725 GHz e 5.725-5.850 GHz solamente se associato ad un access point (AP).

Dichiarazione di avvertimento IC

Il dispositivo potrebbe interrompere la trasmissione automaticamente in caso di mancanza di informazioni da trasmettere o nel caso in cui la trasmissione fallisse. Si noti che questo non è inteso a vietare la trasmissione delle informazioni di controllo, di segnalazione o l'uso di codici ripetitivi ove richiesto dalla tecnologia.

Per quanto riguarda la banda 5150-5250 MHz è permesso l'uso del dispositivo solamente all'interno per ridurre potenziali interferenze dannose ai sistemi satellitari a canale mobile che usino lo stesso canale. Il guadagno massimo consentito (nelle bande 5250-5350 MHz e 5470-5725 MHz) per rispettare il limite EIRP, e il guadagno massimo consentito (nella banda 5275-5850 MHz) per conformarsi ai limiti specifici EIRP per connessioni punto-punto e non punto-punto, in modo che siano appropriate, sono indicati nella sezione A9.2 (3). Inoltre i radar ad alta potenza sono utilizzatori primari (nel senso che hanno la priorità) della banda 5250-5350 MHz. Questi radar possono provocare interferenze e/o danneggiare i dispositivi LE-LAN.

La selezione del codice regionale non è permessa per i prodotti venduti negli Stati Uniti e in Canada. Per i prodotti disponibili sui mercati di Stati Uniti e Canada gli unici canali permessi sono quelli dall'1 all'11. La selezione di altri canali non è possibile.

Dichiarazione di conformità EC

Questo prodotto è conforme alle regole della direttiva R&TTE 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità può essere scaricata dal sito: <http://www.asus.com/support>

Prevenzione della perdita dell'udito

Per prevenire possibili danni all'udito non ascoltate suoni a volume troppo alto per lunghi periodi di tempo.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Per la Francia le cuffie o gli auricolari di questo dispositivo sono conformi ai requisiti di pressione sonora specificati negli standard EN50332-1:2000 e/o EN50332-2:2003, standard richiesti dall'articolo L.5232-1.

Avviso marchio CE



Marchio CE per dispositivi provvisti di WLAN/Bluetooth

Questo apparecchio è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 1999/5/EC della Commissione Europea del 9 Marzo 1999 che regola le apparecchiature radio, i terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

Il valore massimo SAR CE per questo dispositivo è pari a 0.530 W/kg.

L'apparecchio può essere utilizzato in:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

I controlli DFS, relativi ai sistemi di rilevamento radar, non sono accessibili all'utente.

Informazioni sull'esposizione a RF (SAR) - CE

Questo dispositivo è compatibile con i requisiti EU (1999/519/EC) il cui scopo è limitare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici per proteggere la salute.

Questi limiti fanno parte di un insieme più ampio di raccomandazioni per la protezione della popolazione. Queste raccomandazioni sono state sviluppate e controllate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e approfondite di studi scientifici. L'unità di misura per il limite raccomandato dal Consiglio Europeo per i dispositivi mobili è il "tasso di assorbimento specifico" (SAR), e il limite SAR è di 2.0 W/Kg in media per 10 grammi di tessuto corporeo. Esso soddisfa i requisiti della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP).

Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme alle linee guida ICNRP per l'esposizione e agli standard europei EN 62311 e EN 62209-2 in merito alle operazioni vicine al corpo. Il tasso di assorbimento specifico (SAR) è misurato con il dispositivo a diretto contatto con il corpo, in trasmissione al massimo livello di potenza certificata e in tutte le bande di frequenza del dispositivo mobile.

Requisiti per la sicurezza elettrica

I prodotti con un consumo elettrico superiore a 6A e con peso superiore a 3Kg devono utilizzare cavi di alimentazione approvati con caratteristiche pari o superiori a: H05VV-F, 3G, 0.75mm² o H05VV-F, 2G, 0.75mm².

Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dal costante impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede, infatti, di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e le altre componenti elettroniche, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi visitate la pagina: <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Avviso sul rivestimento esterno

IMPORTANTE! Per fornire isolamento elettrico, e garantire sicurezza elettrica, la scocca di questo dispositivo, ad eccezione delle zone in cui si trovano le porte I/O (Input/Output), è stata trattata con un rivestimento isolante e protettivo.

ASUS e la tutela ambientale

ASUS si impegna a realizzare prodotti e materiali per l'imballaggio privi di impatto ambientale per salvaguardare la salute dei consumatori e rispettare l'ambiente. La diminuzione del numero di pagine di questo manuale fa parte delle politiche di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Per informazioni dettagliate sul dispositivo consultate il manuale utente disponibile nel tablet ASUS oppure visitate il sito del supporto ASUS al seguente indirizzo: <http://support.asus.com/>.

Nome modello: ASUS ZenFone 2

Produttore:	ASUSTeK Computer Inc.
Indirizzo:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Rappresentante autorizzato in Europa:	ASUS Computer GmbH
Indirizzo:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY