

Zenfone™ **2**

Z00D (ZE500CL)
คู่มือการใช้งาน

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

การดูแลและความปลอดภัย

คำแนะนำ



ความปลอดภัยบนท้องถนนมาเป็นอันดับแรก
เราแนะนำให้ท่านใช้อุปกรณ์ในขณะที่ขับขี หรือบังคับยาน พาหนะทุกชนิด



ควรใช้อุปกรณ์นี้เฉพาะในสภาพแวดล้อม ที่มีอุณหภูมิโดยรอบอยู่ระหว่าง 5°C (41°F) ถึง 35°C (95°F)



ปิดอุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่มีการจำกัดการใช้งานซึ่งห้ามใช้อุปกรณ์มือถือ
เคารพกฎข้อบังคับและระเบียบ ต่าง ๆ ในบริเวณที่มีการจำกัดการใช้งาน เช่น
ในเครื่องบิน โรงภาพยนตร์ ในโรงพยาบาล หรือสถานที่ใกล้เคียง
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใกล้ปั๊มน้ำมันหรือปั๊มแก๊ส สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณที่มีการระเบิดหิน หรือบริเวณอื่น ๆ



ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิลที่ได้รับการรับรองโดย ASUS
สำหรับใช้กับอุปกรณ์เท่านั้น ดู แผนป้ายระบุกำลังไฟฟ้าใต้อุปกรณ์ของคุณ
และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณมีกำลัง
ไฟฟ้าสอดคล้องกับระดับกำลังไฟฟ้า



อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ
ที่ชำรุดเสียหายกับอุปกรณ์ของคุณ



รักษาอุปกรณ์ให้แห้ง อย่าใช้ หรือให้อุปกรณ์ของคุณอยู่ใกล้ของเหลว ฝน
หรือความชื้น



คุณสามารถส่งอุปกรณ์ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซเรย์
(เช่น เครื่องที่ใช้ในสายพานลำเลียงเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน)
แต่อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสถูกอุปกรณ์ตรวจจัมแม่เหล็กที่ใช้มือถือ



หน้าจออุปกรณ์ทำจากกระจก ถ้ากระจกแตก ให้หยุดการใช้อุปกรณ์
และอย่าสัมผัสถูกชิ้นส่วนที่เป็นกระจกที่ แตก
ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS ทันที



อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้



ตัดการเชื่อมต่อไฟ AC ก่อนที่จะทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณ
ใช้เฉพาะฟองน้ำเชลลูโลสหรือผ้าขี้มัวร์ ที่สะอาด
เมื่อทำความสะอาดหน้าจออุปกรณ์ของคุณ



ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS เท่านั้น

การทิ้งอย่างเหมาะสม



มีความเสี่ยงจากการระเบิด ถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนที่ระบุไว้



อย่าทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน
สัญลักษณ์ถึงขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่า
ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน



อย่าทิ้งอุปกรณ์ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้ชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ
และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม
สัญลักษณ์ถึงขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้ง
ผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบของปรอท) ปะปนไปกับของเสีย
ทั่วไปจากภายในบ้าน สอบถามข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์



อย่าทิ้ง เครื่อง Zen ลงในกองไฟ อย่าล้ดวงจรหน้าสัมผัส ต่างๆ
อย่าถอดชิ้นส่วนเครื่อง Zen

กระดานสนทนาสำหรับแฟนคลับ ZenTalk

(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



สารบัญ

1 พื้นฐาน

ยินดีต้อนรับ!	8
การใช้ครั้งแรก	9
การใช้หน้าจอสัมผัส	11

2 หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่เป็น

คุณสมบัติบนโฮม Zen	14
หน้าจอโฮม.....	14
การตั้งค่าด่วน.....	16
การใช้การแจ้งเตือนระบบ	17
การปรับแต่งหน้าจอโฮมของคุณ.....	18
แอป & วิดเจ็ต	18
วอลเปเปอร์.....	19
หน้าจอโฮมที่ขยาย	20
การตั้งค่าเพิ่มเติม.....	20
Easy Mode (โหมดง่าย)	21
การตั้งค่าวันที่และเวลา.....	23
การตั้งค่าริงโทน เสียงเตือน และการแจ้งเตือน.....	23
หน้าจอล็อค	24
การปรับแต่งหน้าจอล็อค	24
การปรับแต่งปุ่มการเข้าถึงด่วน	25

3 ทำงานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า

เบราว์เซอร์.....	26
การเรียกใช้แอป Browser (เบราว์เซอร์).....	26
การแชร์หน้า	27
การอ่านหน้าต่าง ๆ ในภายหลัง	27
การเพิ่มแท็บใหม่.....	27
การบุ๊คมาร์กหน้า	27
อ่านออนไลน์แบบสมาร์ท	28
การล้างแคชของเบราว์เซอร์	29
อีเมล	29
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล.....	29
การเพิ่มแอคเคาท์อีเมล	30
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล	30
การส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรม	31
การตอบกลับอีเมลภายหลัง	31
ปฏิทิน.....	32
การสร้างเหตุการณ์	32
การเพิ่มแอคเคาท์ไปยัง ปฏิทิน	32
การสร้างกิจกรรมจากแอคเคาท์ของคุณ.....	33
การเปิดทำงานการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์.....	33
อะไรก็ได้ไป	34
การรับตัวเตือนเหตุการณ์	34
การยอมรับหรือการปฏิเสธค่าเชิญไปยังเหตุการณ์.....	35

การรับการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์.....	36
การรับอัปเดตสภาพอากาศ.....	38
การแสดงผลพยากรณ์สภาพอากาศ 7 วัน.....	39
ทำภายหลัง.....	40
การเพิ่มงานที่ต้องทำ	40
การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำ	40
การโทรกลับเดี๋ยวนี้.....	41
การตอบกลับอีเมลทันที	41
การอ่านเนื้อหาออนไลน์ต่อเดี๋ยวนี้	41
การตอบกลับเดี๋ยวนี้	42
การลบงานที่ต้องทำ	42
Supernote (ซูปเปอร์โนต).....	43
การสร้างสมุดบันทึก.....	44
การแชร์สมุดบันทึกบนคลาวด์.....	44
การแชร์บันทึกไปยังคลาวด์.....	44
ตัวจัดการไฟล์.....	45
การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน	45
การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก	45
การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์	45
คลาวด์	46
ASUS WebStorage	46
ถ่ายโอนข้อมูล	47
4 วิธีต่าง ๆ ในการติดต่อ	
โทรอย่างมีสไตล์.....	48
การโทรออก	48
การรับสาย.....	52
การจัดการบันทึกการโทรของคุณ.....	52
ตัวเลือกการโทรอื่น ๆ	54
การจัดการหลายสาย.....	55
การบันทึกสาย	58
การจัดการรายชื่อ	59
การเรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)	59
การตั้งค่ารายชื่อ	59
การตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ	59
การเพิ่มรายชื่อ	60
การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ.....	61
การทำเครื่องหมายรายชื่อที่ชอบของคุณ	63
การนำเข้ารายชื่อ	63
การส่งออกรายชื่อ	64
การใช้เครือข่ายสังคมกับรายชื่อของคุณ.....	65
การเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ	66
สำรอง/กู้คืนบันทึกการโทร	66
ส่งข้อความ และทำงานอื่น ๆ	68
ข้อความ.....	68
Omlet Chat (ออมเล็ตแชต).....	70

5	สนุกสนานและความบันเทิง	
	การใช้หูฟัง	83
	การเชื่อมต่อแจ็คเสียง.....	83
	Play เกม	84
	การใช้ Play เกม.....	84
	เพลง	85
	การเรียกใช้ เพลง.....	85
	การเล่นเพลง.....	85
	การสตรีมเพลงบนคลาวด์.....	86
	การสร้างรายการเพลง	87
	เล่นไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ	87
	วิทยุ FM	88
6	เหตุการณ์อันมีค่าของคุณ	
	จับภาพเหตุการณ์	90
	การเรียกใช้แอปฯ กล้อง.....	90
	การใช้กล้องในครั้งแรก	91
	คุณสมบัติกล้องขั้นสูง	95
	การใช้แกลเลอรี	100
	การดูไฟล์จากเครือข่ายสังคมหรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ.....	100
	การดูตำแหน่งภาพถ่าย.....	101
	การแชร์ไฟล์จากแกลเลอรี	102
	การลบไฟล์จากแกลเลอรี	102
	การแก้ไขภาพ	102
	การใช้ MicroFilm (ไมโครฟิล์ม)	104
	การใช้ PlayTo (เล่นไปยัง)	105
	การใช้คอลลาจ	106
7	เชื่อมต่อตลอดเวลา	
	เครือข่ายมือถือ	108
	การเปิดทำงานเครือข่ายมือถือ	108
	Wi-Fi	108
	การเปิดทำงาน Wi-Fi	108
	การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi	109
	การปิดทำงาน Wi-Fi.....	109
	Bluetooth®	109
	การเปิดทำงาน Bluetooth®	109
	การจับคู่เครื่อง Zen ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth®	110
	การเลิกจับคู่เครื่อง Zen ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth®	110
	การแชร์อินเทอร์เน็ต	111
	ฮอตสปอต Wi-Fi	111
	การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยบลูทูธ.....	112
8	การเดินทางและแผนที่	
	สภาพอากาศ	113
	การเรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ)	113
	หน้าจอโฮมของ สภาพอากาศ.....	114
	นาฬิกา	115

การเรียกใช้ นาฬิกา.....	115
นาฬิกาปลุก	116
การจับเวลา.....	116
การตั้งเวลา.....	117

9 ZenLink

การทำความรู้จัก ZenLink	118
ปาร์ตี้ลิงค์	118
Share Link (แชร์ลิงค์)	120
PC Link (PC ลิงค์)	121
Remote Link (รีโมทลิงค์).....	123

10 Zen ทุกหนแห่ง

เครื่องมือ Zen พิเศษ	126
เครื่องคิดเลข.....	126
บัสต์.....	127
เครื่องคิดเลข	128
บันทึกย่อ	129
เครื่องบันทึกเสียง	130
ตัวช่วยสร้างเสียง.....	132
Splendid (สเปลลินด์).....	133
ตัวประหยัดพลังงาน	137

11 บำรุงรักษา Zen

การทำให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา.....	139
การอัปเดตระบบของคุณ	139
ที่เก็บข้อมูล	139
สำรองและรีเซ็ต	139
การรักษาความปลอดภัยเครื่อง Zen ของคุณ	140

ภาคผนวก

การเข้าใช้งานอุปกรณ์ Android.....	145
ประกาศ	152

ยินดีต้อนรับ!

สัมผัสความง่ายของระบบติดต่อผู้ใช้ ASUS Zen ที่เรียนรู้การใช้งานได้เอง!

ระบบติดต่อผู้ใช้ ASUS Zen

เป็นระบบที่มีความสวยงามและใช้งานง่ายที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับเครื่อง Zen ระบบนี้มีแอป พิเศษต่าง ๆ มากมาย ซึ่งรวมอยู่ในเครื่องหรือมาพร้อมกับแอปอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของคุณ และทำให้ชีวิต คุณง่ายขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็ช่วยให้คุณสนุกสนานกับการใช้เครื่อง Zen ของคุณด้วย



Camera (กล้อง)

จับภาพเหตุการณ์ที่มีค่าเหล่านั้นเป็นภาพและวิดีโอคุณภาพสูงที่สวยงาม ด้วยเทคโนโลยี PixelMaster



Do It Later (ทำภายหลัง)

เก็บและดำเนินการกับอีเมลสำคัญ ข้อความ SMS เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หรืองานสำคัญอื่น ๆ ของคุณ เมื่อสะดวกในการดำเนินการมากขึ้น



แอป What's Next

ดูรายละเอียดการประชุม อีเมล และการแจ้งเตือนเหตุการณ์อื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วจากหน้าจอโฮมของคุณ หน้าจอล็อค หรือแอป What's Next (มีอะไรถัดไป)



ZenLink

เพิ่มผลผลิตในการทำงานให้สูงที่สุดจาก ZenLink ซึ่งประกอบด้วยแอป Remote Link (รีโมทลิงค์), Share Link (แชร์ลิงค์), PC Link (PC ลิงค์) และ Party Link (ปาร์ตี้ลิงค์) ใช้แอปเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการแชร์และการรับไฟล์

หมายเหตุ: การมีแอป ZenLink ให้ใช้นั้นจะแตกต่างกันไปในรุ่นเครื่อง Zen ต่าง ๆ

หมายเหตุ: การมีแอป ASUS Zen UI

ให้ใช้นั้นแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและรุ่นเครื่อง Zen และ  จากหน้าจอโฮมของคุณ เพื่อตรวจสอบแอปที่มีบนเครื่อง Zen ของคุณ

การใช้ครั้งแรก

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์เครื่อง Zen ในครั้งแรก, ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าจะแนะนำคุณผ่านกระบวนการตั้งค่า ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเลือกภาษา, เลือกวิธีการป้อน, ตั้งค่าเครือข่ายมือถือและ Wi-Fi ของคุณ, ชิงค์บัญชี และกำหนดค่าบริการ ระบุตำแหน่งของคุณ

ใช้แอคเคาท์ Google หรือ ASUS ของคุณเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ ถ้าคุณยังไม่มีแอคเคาท์ Google หรือ ASUS ให้สร้างแอคเคาท์ ขึ้นมา

แอคเคาท์ Google

การใช้แอคเคาท์ Google อนุญาตให้คุณใช้คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ของ Android OS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ:

- จัดระเบียบและดูข้อมูลทั้งหมดของคุณจากที่ใดก็ได้
- สำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ
- ใช้บริการ Google อย่างสะดวกสบายจากทุกสถานที่

แอคเคาท์ ASUS

การมีแอคเคาท์ ASUS ทำให้คุณสนุกสนานกับคุณสมบัติต่อไปนี้:

- ปรับแต่งบริการสนับสนุน ASUS และส่วนขยายการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน
- พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี 5 GB
- รับอัปเดตอุปกรณ์และเฟิร์มแวร์ล่าสุด

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณใหม่ได้ตลอดเวลาที่คุณสะดวกอีกด้วยจาก **หน้าจอโฮม** ไปที่ **■ ■ ■** > **Setup Wizard (ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า)**

เทคนิคในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

พลังงานแบตเตอรี่เปรียบเสมือนเส้นชีวิตของอุปกรณ์ เครื่อง Zen

ด้านล่างเป็นเทคนิคในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

บางอย่าง เพื่อช่วยประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่บนอุปกรณ์เครื่อง Zen

- เมื่อไม่ได้ใช้ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดสลีป
- เปิดใช้งาน การประหยัดส്മาร์ต ในแอปฯ ตัวประหยัดพลังงาน
- ตั้งค่าเสียงเป็นโหมดประหยัดพลังงาน
- ลดความสว่างของจอแสดงผล
- ตั้งระดับเสียงลำโพงไว้ที่ระดับต่ำ
- ปิดทำงานคุณสมบัติ Wi-Fi
- ปิดทำงานคุณสมบัติ บลูทูธ
- ปิดทำงาน GPS
- ปิดทำงานคุณสมบัติ การหมุนหน้าจออัตโนมัติ
- ปิดทำงานคุณสมบัติ ชีงค์อัตโนมัติ ทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณ

การใช้หน้าจอสัมผัส

ใช้ท่าทางเหล่านี้บนหน้าจอสัมผัสเพื่อเปิดใช้แอป เข้าถึงการตั้งค่าบางอย่าง และนำทางเครื่อง Zen

การเปิดใช้งานแอปหรือการเลือกรายการ

ดำเนินการต่อไปนี้:

- หากต้องการเปิดใช้งานแอป ง่ายๆ เพียงแค่แตะที่แอป
- หากต้องการเลือกรายการเช่น แอป File Manager (ตัวจัดการไฟล์) ง่ายๆ เพียงแค่แตะที่รายการ



การย้ายหรือการลบรายการ

ดำเนินการต่อไปนี้:

- หากต้องการย้ายแอปหรือวิดเจ็ต แตะค้างไว้จากนั้นลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- หากต้องการลบแอปหรือวิดเจ็ตจาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะค้างไว้จากนั้นลากขึ้นไปที่ **Remove**



การย้ายผ่านหน้าเพจหรือหน้าจอ


ดำเนินการต่อไปนี้:

- ปัดนิ้วของคุณไปทางขวาหรือไปทางซ้ายเพื่อสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ หรือเพื่อพลิกดูแกลเลอรีภาพคร่าวๆ
- เลื่อนนิ้วมือขึ้นหรือลงเพื่อตรวจสอบหน้าเว็บหรือรายการ




การซูมเข้า

แยกนิ้วทั้งสองออกจากกันบนหน้าจอสัมผัส เพื่อซูมเข้าภาพในแกลเลอรี หรือแผนที่

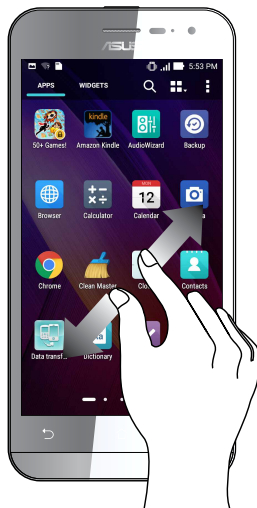

การซูมออก

หุบนิ้วทั้งสองเข้าหากันบนหน้าจอสัมผัส เพื่อซูมออกภาพในแกลเลอรี หรือแผนที่

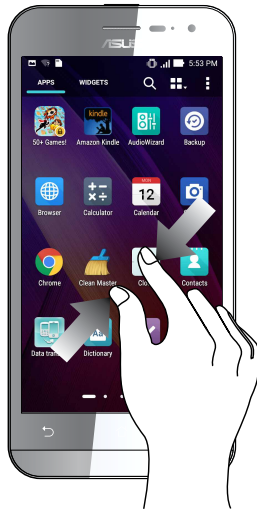

การใช้ Glove mode (โหมดถุงมือ)

คุณยังคงสามารถใช้หน้าจอสัมผัสของเครื่อง Zen ได้แม้ในขณะที่คุณกำลังสวมถุงมือ

ดำเนินการต่อไปนีเพื่อเปิดใช้งาน Glove mode (โหมดถุงมือ):

- ปัดนิ้วจากมุมขวาบนเพื่อเปิดแผง Quick Setting (การตั้งค่าด่วน) จากนั้นแตะที่ Glove mode (โหมดถุงมือ)
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)** > **ASUS customized settings (การตั้งค่าแบบกำหนดเองของ ASUS)**, จากนั้นเลือกที่ **Glove mode (โหมดถุงมือ)**

หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่เป็น

2

คุณสมบัติบนโฮม Zen

หน้าจอโฮม

ได้รับค่าเตือนของกิจกรรมสำคัญ การอัปเดตแอปพลิเคชันและระบบ การพยากรณ์อากาศ และข้อความตัวอักษรจากผู้ที่มีความสำคัญ กับคุณจริง ๆ บนหน้าจอโฮมของคุณ



ปัดหน้าจอโฮมไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อแสดงหน้าจอโฮมในส่วนขยาย

หมายเหตุ: วิธีการเพิ่มหน้าไปยังหน้าจอโฮมของคุณมากขึ้น ให้อ่าน [Extended Home screen \(หน้าจอโฮมที่ขยาย\)](#).

การทำความเข้าใจไอคอนต่าง ๆ

ไอคอนเหล่านี้จะแสดงบนแถบสถานะ และจะแนะนำคุณถึงสถานะปัจจุบันของเครื่อง Zen ของคุณ


	เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แสดงความแรงสัญญาณของเครือข่ายมือถือของคุณ
	ข้อความ แสดงว่าคุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
	Wi-Fi ไอคอนนี้แสดงความแรงสัญญาณของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ
	อายุแบตเตอรี่ ไอคอนนี้แสดงสถานะแบตเตอรี่ของเครื่อง Zen ของคุณ
	ไมโคร SD การ์ด ไอคอนนี้แสดงว่ามีไมโคร SD การ์ดเสียบอยู่ในเครื่อง Zen ของคุณ
	ภาพถ่ายหน้าจอ ไอคอนนี้แสดงว่าคุณได้จับภาพหน้าจอของเครื่อง Zen ของคุณ
	โหมดเครื่องบิน ไอคอนนี้แสดงว่าเครื่อง Zen ของคุณอยู่ในโหมดการบิน
	ฮอตสปอต Wi-Fi ไอคอนนี้แสดงว่า Wi-Fi ฮอตสปอตของเครื่อง Zen ของคุณเปิดทำงาน
	โหมดประหยัดสมารท์ ไอคอนนี้แสดงว่าโหมดการประหยัดสมารท์ เปิดทำงาน
หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู Power Saver (การประหยัดพลังงาน) .	
	โหมดปิดเสียง ไอคอนนี้แสดงว่าโหมดปิดเสียง เปิดทำงาน
	โหมดสั่น แสดงว่าโหมดสั่น เปิดทำงาน
	สถานะการดาวน์โหลด ไอคอนนี้แสดงสถานะการดาวน์โหลดของแอปหรือไฟล์
	โหมดการอ่าน แสดงว่าโหมดการอ่าน เปิดทำงาน
หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู Reading Mode (โหมดการอ่าน) .	

การตั้งค่าด่วน

แผนการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน เป็นการเข้าถึงด้วยแทปเดียวไปยังคุณสมบัติไร้สายและการตั้งค่าบางอย่างของเครื่อง Zen ของคุณ คุณสมบัติแต่ละอย่างเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยปุ่ม

ในการเรียกใช้แผนการตั้งค่าด่วน ปัดลงจากส่วนบนของอุปกรณ์ Zen ของคุณ เพื่อแสดงหน้าจอ System notifications (การแจ้งเตือนระบบ) จากนั้นปัดลงจากหน้าจอ System notifications (การแจ้งเตือนระบบ)

หมายเหตุ: ปุ่มสีน้ำเงิน ระบุว่าคุณสมบัติกำลังเปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น ในขณะที่ปุ่มสีเทา เป็นการระบุว่าคุณสมบัติถูกปิดทำงาน ปุ่มสีเขียว หมายถึงยูนิตแต่ละตัวที่คุณสามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าจอการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน

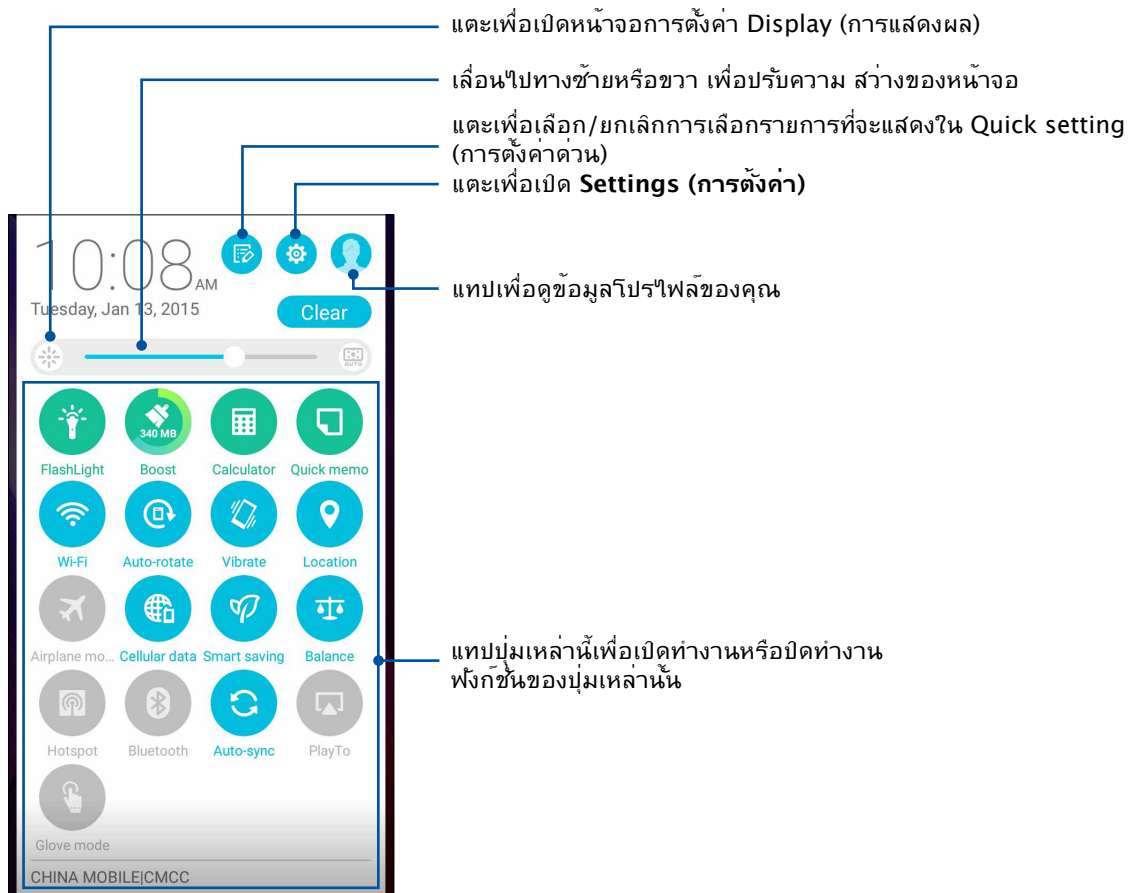

การเพิ่มหรือการลบปุ่ม

ในการเพิ่มหรือลบปุ่มที่มีอยู่จากแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
2. แตะกล่องข้าง ๆ คุณสมบัติ
เพื่อเพิ่มหรือลบคุณสมบัตินั้นออกจากแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS


หมายเหตุ: กล่องที่ถูกทำเครื่องหมาย
ระบุว่าปุ่มของคุณสมบัตินั้นสามารถถูกเข้าถึงได้ผ่านแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS
ในขณะที่กล่องที่ไม่มีเครื่องหมาย ระบุถึงสถานะตรงกันข้าม

3. แตะ  เพื่อถอยกลับ และดูแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS

การใช้การแจ้งเตือนระบบ


ภายในการแจ้งเตือนระบบ คุณสามารถเห็นอัปเดตที่ล่าสุด
และการเปลี่ยนแปลงของระบบที่ทำงานเครื่อง Zen ของคุณ

ในการเรียกใช้แผงการแจ้งเตือนระบบ ให้ปัดลงจากส่วนบนของอุปกรณ์ Zen ของคุณ

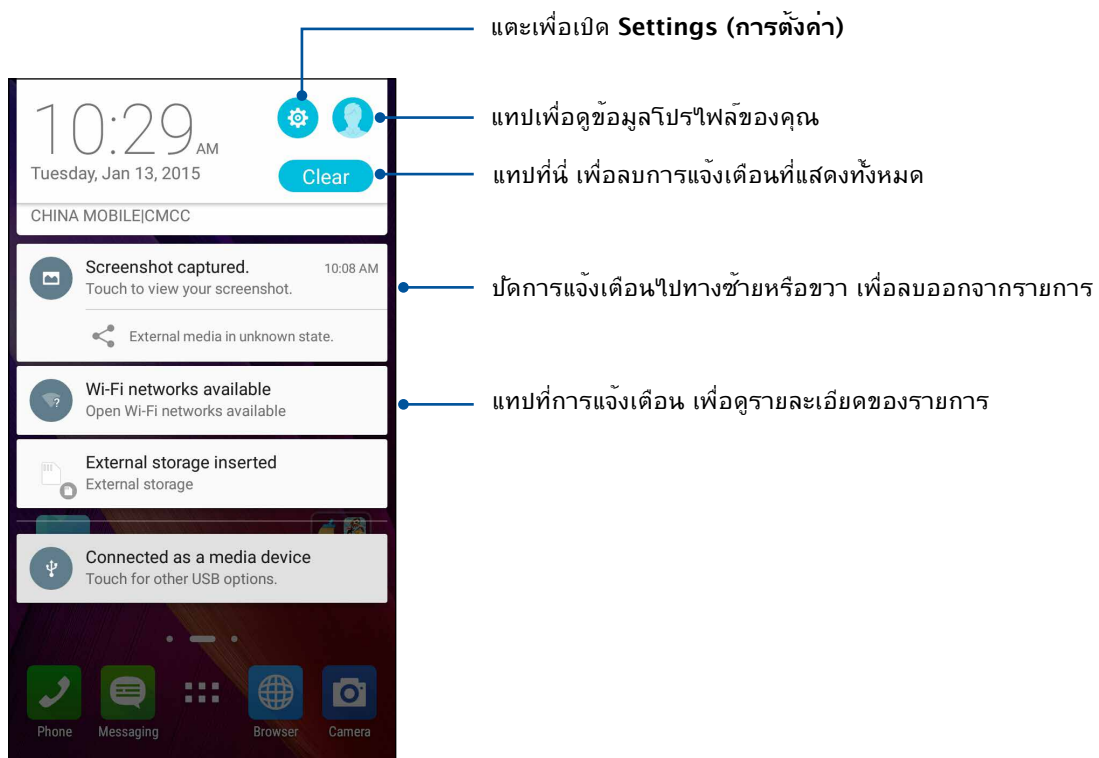

การปรับแต่งหน้าจอโฮมของคุณ

ใช้ความเป็นส่วนตัวของคุณไปยังหน้าจอโฮมของคุณ เลือกดีไซน์ที่ดึงดูดเป็นวอลล์เปเปอร์ เพิ่มทางลัดสำหรับเรียกใช้แอป โปรดของคุณอย่างรวดเร็ว และเพิ่มวิดเจ็ตเพื่อดูข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหน้ามาก ขึ้น เพื่อที่คุณสามารถเรียกใช้หรือดูแอปหรือวิดเจ็ตอย่างรวดเร็วบนหน้าจอโฮมของคุณมากขึ้นได้ด้วย

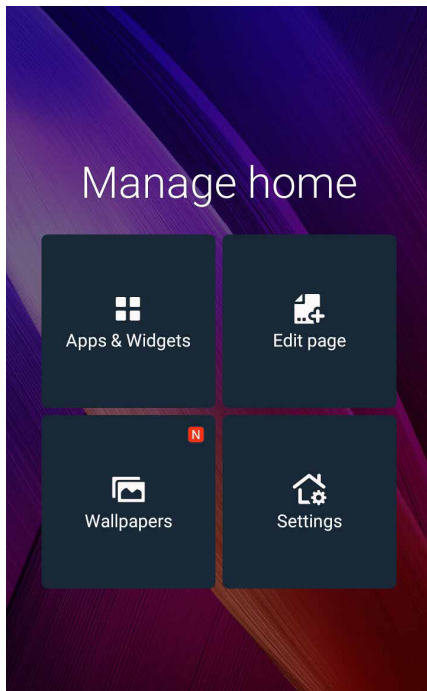

แอป & วิดเจ็ต

ทางลัดแอป ช่วยให้สามารถเรียกใช้แอปที่ใช้บ่อย ๆ หรือแอปโปรดของคุณจากหน้าจอโฮมง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดกลุ่ม แอปของคุณลงในโฟลเดอร์ได้

คุณสามารถใส่วิดเจ็ต ซึ่งเป็นแอปเล็ก ๆ ที่ทำงานตลอดเวลา ลงบนหน้าจอโฮมของคุณได้ วิดเจ็ตส์ช่วยให้คุณดูสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น พยากรณ์อากาศ ข้อมูลเหตุการณ์ในปฏิทิน สถานะแบตเตอรี่ และอื่น ๆ อีกมากมาย

การเพิ่มทางลัดแอปหรือวิดเจ็ต

ในการเพิ่มทางลัดแอป หรือ วิดเจ็ต:

1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Apps & Widgets (แอป & วิดเจ็ต)**
2. จากรายการ All Apps (แอปทั้งหมด) หรือหน้าจอ Widgets (วิดเจ็ต), แตะแอปหรือวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากไปยังบริเวณที่ว่างบน หน้าจอโฮม ของคุณ

การลบทางลัดแอปหรือวิดเจ็ต

จาก หน้าจอโฮม ของคุณ, แตะแอปหรือวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากไปยัง **Remove (ลบ)** ที่ส่วนบนของหน้าจอของคุณ แอปที่คุณลบจากหน้าจอโฮม จะยังคงอยู่ในหน้าจอ All Apps (แอปทั้งหมด)

การจัดกลุ่มทางลัดแอปของคุณลงในโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบทางลัดแอปของคุณบนหน้าจอโฮม


1. บนหน้าจอโฮมของคุณ แตะและลากแอปลงบนอีกแอปหนึ่ง และโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ
2. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ แตะโฟลเดอร์ และแตะชื่อโฟลเดอร์ เพื่อตั้งชื่อใหม่ให้กับโฟลเดอร์นี้

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถแตะ  บนหน้าจอโฮมของคุณ เพื่อดู แอปทั้งหมด และ วิดเจ็ตได้ด้วย

วอลเปเปอร์

วางแอป ไอคอน และส่วนประกอบ Zen อื่น ๆ

ของคุณบนวอลเปเปอร์ที่มีการออกแบบอย่างสวยงาม คุณสามารถเพิ่มความโปร่งใสของพื้นหลังไปยังวอลเปเปอร์ของคุณ เพื่อให้หน้าจออ่านง่ายและชัดยิ่งขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกวอลเปเปอร์เคลื่อนไหว เพื่อทำให้หน้าจอของคุณดูมีชีวิตชีวามากขึ้นได้ด้วย

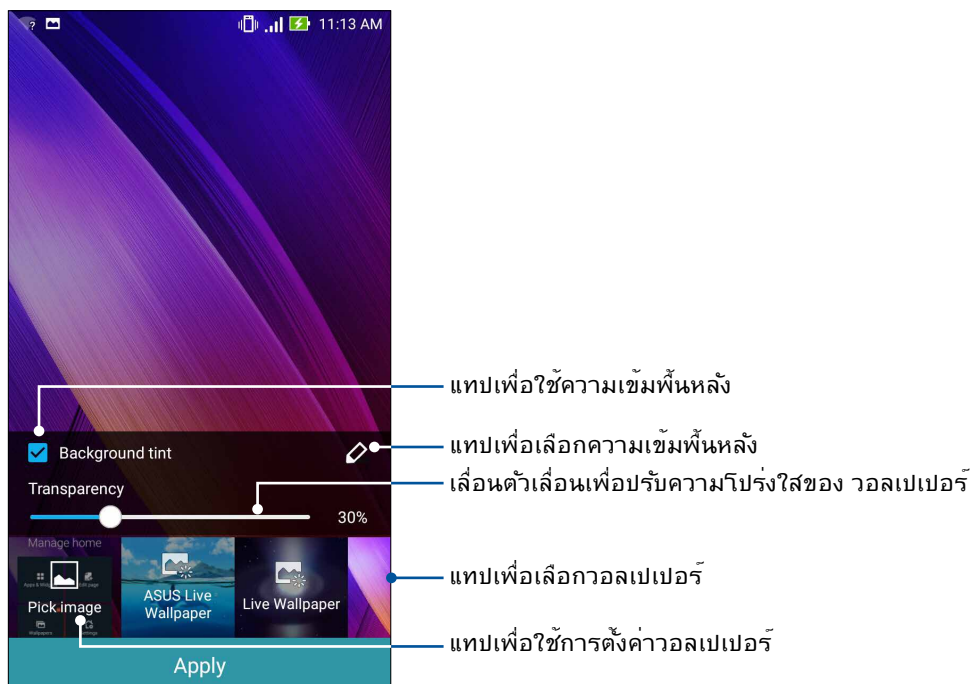

การใช้วอลเปเปอร์ และความเข้มพื้นหลัง

ในการใช้วอลเปเปอร์ และความเข้มพื้นหลัง:

1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Wallpapers (วอลเปเปอร์)**
2. เลือกสถานที่ที่คุณต้องการใช้วอลเปเปอร์: บน **Home screen (หน้าจอโฮม)**, **Lock screen (หน้าจอล็อก)** หรือ **Home and Lock screen (หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อก)**
ถ้าคุณไม่ ต้องการเพิ่มความเข้มพื้นหลังไปยังวอลเปเปอร์ของคุณ ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 5
3. ทำเครื่องหมายที่ **Background tint (ความเข้มพื้นหลัง)**, จากนั้นปรับระดับความโปร่งใส
4. แตะ  จากนั้นเลือกสี
5. เลือกวอลเปเปอร์ จากนั้นแตะ **Apply (ใช้)**

หมายเหตุ: ความเข้มพื้นหลังสามารถถูกใช้กับ **Home screen (หน้าจอโฮม)** หรือ **Home and Lock screen (หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อก)** ของคุณ

การใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหว

ในการใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหว:

1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Wallpapers (วอลเปเปอร์)**
2. เลือกสถานที่ที่คุณต้องการใช้วอลเปเปอร์: บน **Home screen (หน้าจอโฮม)** หรือ **Home and Lock screen (หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อก)** ของคุณ
3. เลือกวอลเปเปอร์เคลื่อนไหว จากนั้นแตะ **ใช้**

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าการตั้งค่าวอลเปเปอร์ของคุณจาก  > **Settings (การตั้งค่า)** > **Display (การแสดงผล)** ก็ได้

หน้าจอโฮมที่ขยาย

การขยายหน้าจอโฮมของคุณ

คุณสามารถเพิ่มหน้ามากขึ้นเพื่อขยายหน้าจอโฮมของคุณ และใส่ทางลัดและวิดเจ็ตต่าง ๆ มากขึ้นบนหน้าจอที่ขยายออกไป

1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Edit page (แก้ไขหน้า)**
2. แตะ **+** เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ ถ้าคุณต้องการลบหน้าจอโฮมที่ขยาย ให้เลือกหน้าจอ จากนั้นลากและทิ้งลงใน .

การตั้งค่าเพิ่มเติม

ในการเข้าถึงการตั้งค่าหน้าจอโฮมเพิ่มเติม:

1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Settings (การตั้งค่า)**
2. แตะรายการ เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

Easy Mode (โหมดง่าย)

หน้าจอเครื่อง Zen ของคุณได้ติดตั้งด้วย Easy Mode (โหมดง่าย) อินเทอร์เฟซที่ง่ายต่อการใช้งานด้วยไอคอน ปุ่ม และขนาดตัวอักษรที่ใหญ่เพื่อความสามารถในการอ่านที่ดีกว่า และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานหลักได้อย่างรวดเร็วเช่น การโทรออก การส่งข้อความ และอีกมากมายใน Easy Mode (โหมดง่าย)

การเปิดใช้งาน Easy Mode (โหมดง่าย)

หากต้องการเปิดใช้งาน Easy Mode (โหมดง่าย)

1. เปิดหน้าจอ Setting (การตั้งค่า) โดยดำเนินการต่อไปนี้:

- เปิด Quick setting (การตั้งค่าด่วน) จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**.

2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)** ลง และเลือก **Easy Mode (โหมดง่าย)**

3. เลือก **Easy Mode (โหมดง่าย)** ไปที่ **ON (เปิด)**

การเพิ่มทางลัด

ใน Easy Mode (โหมดง่าย) คุณสามารถเพิ่มทางลัดของแอปไปสูงสุดถึงสิบสอง (12) รายการบน Home screen (หน้าจอหลัก)

1. ปัดนิ้วไปทางขวาของ Home screen (หน้าจอหลัก) จากนั้นแตะที่ **+**



2. จากหน้าจอแอปทั้งหมด เลือกแอปที่คุณต้องการจะเพิ่มในรายการ

การลบทางลัด

ดำเนินการต่อไปนี้

1. ปัดไปทางขวาของหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ **Edit shortcuts (แก้ไขทางลัด)**

2. เลือกแอปที่คุณต้องการจะลบออกจากรายการ จากนั้นแตะที่ **Delete (ลบ)**

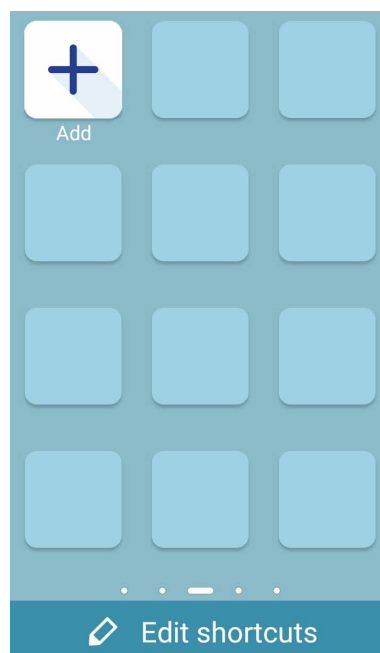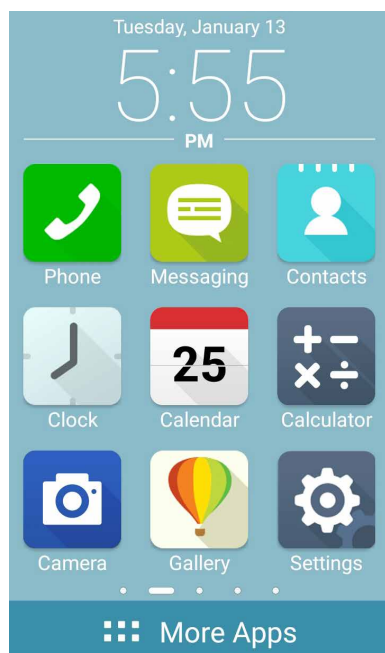

การเพิ่มรายชื่อ


ในโหมดง่าย คุณสามารถเพิ่มรายชื่อได้มากถึงสิบสอง (12) รายชื่อบนหน้าจอโฮม

1. ปัดไปทางซ้ายของหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ 
2. จากหน้าจอ Contacts (รายชื่อ) เลือกรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการ

การลบรายชื่อ

ดำเนินการดังนี้:

1. ปัดไปทางซ้ายของหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ **Edit contacts (แก้ไขรายชื่อ)**
2. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการลบจากรายการ จากนั้นแตะ **Delete (ลบ)**

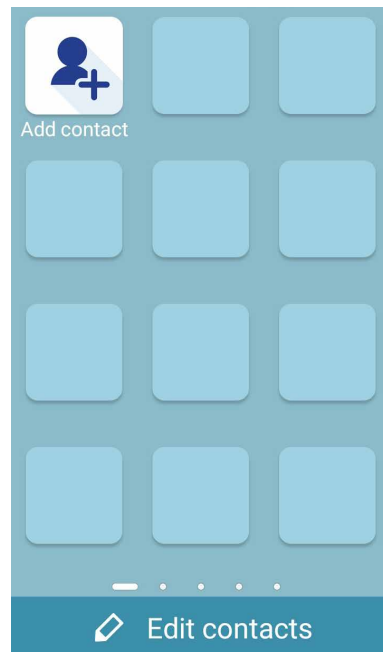

การตั้งค่าวันที่และเวลา

ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะแสดงวันที่และเวลาบนหน้าจอโฮมของคุณโดยอัตโนมัติ โดยซิงค์กับการตั้งค่าของผู้ให้บริการมือถือของคุณ

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลา:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - ปัดลงจากส่วนบนของหน้าจอ จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)** ลงและเลือก **Date & time (วันที่ & เวลา)**
3. ยกเลิกการเลือก **Automatic date & time (วันที่ & เวลาอัตโนมัติ)** และ **Automatic time zone (เขตเวลาอัตโนมัติ)**
4. เลือกเขตเวลาที่ถูกต้อง และตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตัวเอง
5. คุณสามารถเลือกใช้เวลารูปแบบ 24 ชั่วโมงก็ได้ ถ้าต้องการ
6. เลือกรูปแบบวันที่ที่คุณต้องการแสดง

หมายเหตุ: ให้ดู [Clock \(นาฬิกา\)](#) ด้วย

การตั้งค่าริงโทน เสียงเตือน และการแจ้งเตือน

ตั้งค่าเสียงสำหรับริงโทนโทรศัพท์ของคุณ การแจ้งเตือนต่าง ๆ เช่น ข้อความตัวอักษร อีเมล และการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้

คุณยังสามารถเลือกที่จะเปิดทำงานหรือปิดทำงานเสียงสัมผัสของปุ่มกด เสียงสัมผัส เสียงการล๊อคหน้าจอ หรือคุณสามารถเลือกที่จะให้เครื่อง Zen ของคุณสั่นเมื่อคุณแตะที่หน้าจอก็ได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าว่าจะให้แสดงการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ของคุณถูกล๊อค การแจ้งเตือนของ แอปที่คุณต้องการได้รับ และวิธีการเข้าถึงการแจ้งเตือนต่าง ๆ

ในการตั้งค่าเสียงและการตั้งค่าการแจ้งเตือน:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - ปัดลงจากส่วนบนของหน้าจอ จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)** ลง และเลือก **Sound & notification (เสียงและการแจ้งเตือน)**
3. ตั้งค่าเสียงและการตั้งค่าการแจ้งเตือนตามความชอบของคุณ

หน้าจอล็อค


ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอล็อคจะปรากฏหลังจากที่เปิดเครื่องอุปกรณ์ของคุณ และในขณะที่ปลุกขึ้นจากโหมดสลีปจากหน้าจอล็อค คุณสามารถเข้าไปยังระบบ Android® ของอุปกรณ์ของคุณได้โดยการปัดบนหน้าจอสัมผัสของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อคของอุปกรณ์ของคุณเพื่อควบคุมการเข้าถึงไปยังข้อมูลและแอปมือถือ ถัดของคุณได้ด้วย


การปรับแต่งหน้าจอล็อค

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าจอล็อคของคุณจากตัวเลือกการ **Swipe (ปัด)** มาตรฐาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้:

1. ปัดลงจากส่วนบนของหน้าจอ จากนั้นแตะ 
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)**, ลง และเลือก **Lock screen (หน้าจอล็อค)**

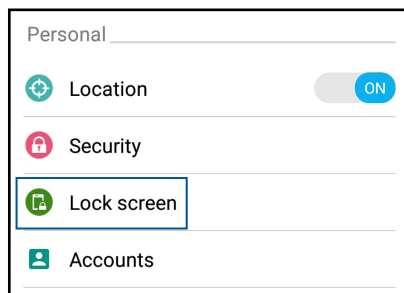

3. ในหน้าจอถัดไป แตะ **Screen lock (ล็อกหน้าจอ)**

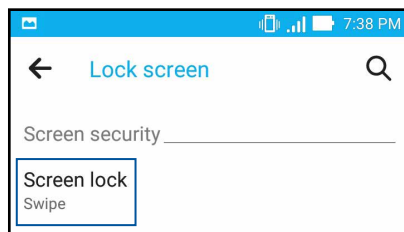


4. แตะตัวเลือกหน้าจอล็อคที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Securing your Zen device \(การรักษาความปลอดภัยเครื่อง Zen ของคุณ\)](#).

การปรับแต่งปุ่มการเข้าถึงด่วน


ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอล็อคของคุณจะประกอบด้วยปุ่มการเข้าถึงด่วนสำหรับแอปเหล่านี้: Phone (โทรศัพท์), Messaging (ข้อความ) และ Camera (กล้อง) เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นนี้ และปรับแต่งปุ่มเหล่านี้เพื่อเรียกใช้แอปอื่น ๆ บนหน้าจอล็อค โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ปัดลงจากส่วนบนของหน้าจอ จากนั้นแตะ 
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)**, ลง และเลือก **Lock screen (หน้าจอล็อค)**
3. ภายใต้ **Display (การแสดงผล)**, เลื่อนแถบจาก **OFF (ปิด)** ไป **ON (เปิด)** ข้าง ๆ **Quick Access (การเข้าถึงด่วน)** เพื่อเปิด ทำงานคุณสมบัตินี้
4. แตะ **Quick Access (เข้าถึงด่วน)**
5. ภายใต้หน้าจอ Quick Access (เข้าถึงด่วน) เลือกปุ่มซึ่งคุณต้องการปรับแต่งค่า

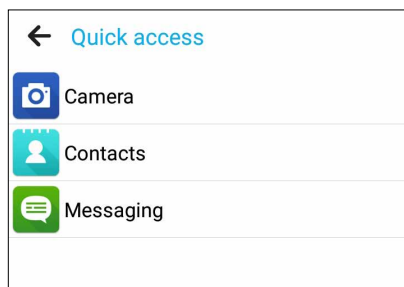

6. แตะแอปที่คุณต้องการฟรีเซ็ตลงบนปุ่มเข้าถึงด่วนที่คุณเลือกกำหนดค่า

หมายเหตุ: เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการแอปปัจจุบันที่คุณสามารถกำหนดค่าได้

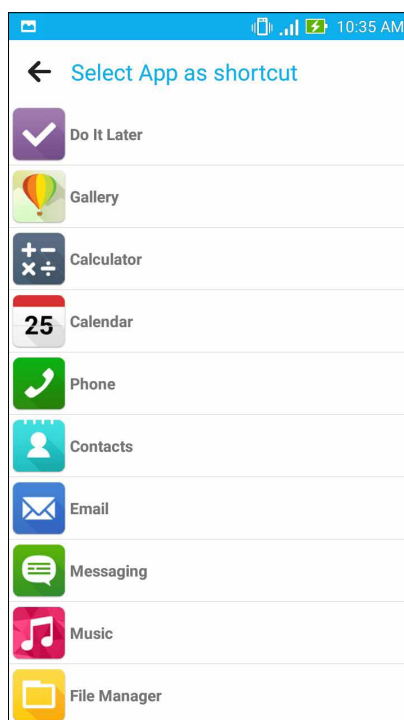

ทำงานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า

3

เบราเซอร์


เอ็นจินที่ใช้ Chromium ที่ทันสมัยของเบราเซอร์ของคุณ
ทำให้คุณสามารถท่องอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วในการโหลดที่รวดเร็วมาก
อินเทอร์เน็ต Zen ที่สะอาดและใช้ง่าย ที่ใช้เทคโนโลยี Text-reflow
ซึ่งปรับเนื้อหาบนเว็บให้พอดีหน้าจอของเครื่อง Zen ของคุณ
โดยอัตโนมัติ ด้วยโหมดมุมมองนิตยสารผ่านคุณสมบัติ Smart Reader (สแมร์ตรีดเดอร์)
คุณสามารถอ่านเนื้อหาบนเว็บโปรดของ
คุณได้อย่างสบายตาทั้งขณะออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ถูกรบกวนด้วยสิ่งรบกวนต่าง ๆ เช่น
แบนเนอร์โฆษณา นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถทำเครื่องหมายหน้าที่น่าสนใจเป็นงานสำหรับอ่านในภายหลัง
ซึ่งคุณสามารถเรียกได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง) เพื่ออ่านในเวลาที่คุณสะดวกอีกด้วย

สำคัญ! ก่อนที่จะทำการท่องอินเทอร์เน็ต หรือทำกิจกรรมใด ๆ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
ให้แน่ใจว่าเครื่อง Zen ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

การเรียกใช้แอป Browser (เบราเซอร์)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Browser (เบราเซอร์):

- แตะ 
- แตะ  > **Browser (เบราเซอร์)**

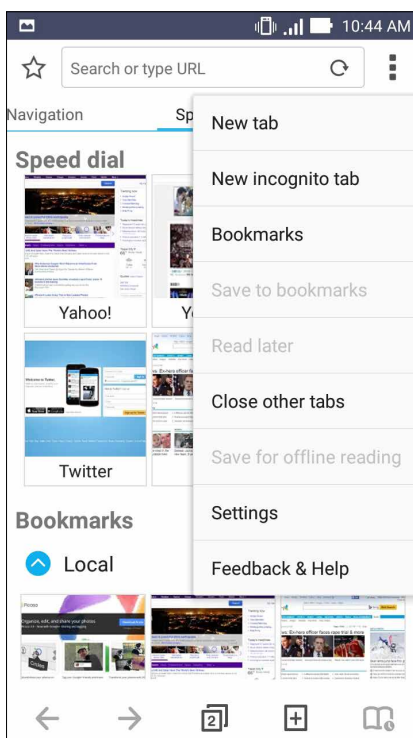

การแชร์หน้า

แชร์หน้าที่น่าสนใจจากเครื่อง Zen ของคุณไปให้ผู้อื่นผ่านบัญชีอีเมล บัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ บลูทูธ หรือแอปอื่น ๆ บน เครื่อง Zen

1. เปิดเบราว์เซอร์
2. จากหน้าเว็บ แตะ  > **Share Link (แชร์ลิงค์)**
3. แตะบัญชีหรือแอปที่คุณต้องการใช้เป็นสื่อในการแชร์หน้า

การอ่านหน้าต่าง ๆ ในภายหลัง

เมื่อมีข้อมูลที่น่าสนใจออนไลน์ แต่คุณยังไม่มีเวลาอ่านในขณะนั้น คุณสามารถทำเครื่องหมายเป็นงานอ่านภายหลังได้ คุณสามารถเรียกดู และอ่านหน้านั้นในภายหลังเมื่อสะดวกขึ้นได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จากหน้า แตะ  > **Read later (อ่านภายหลัง)**
2. วิธีการเรียกดูหน้า แตะ **Do It Later (ทำภายหลัง)** จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการเรียกดูหน้าสำหรับอ่านภายหลัง ดู [Catching up on my online reading now \(การกลับมาอ่านออนไลน์ต่อเดี๋ยวนี้\)](#)

การเพิ่มแท็บใหม่

ซ่อนเว็บไซต์ปัจจุบัน และเปิดหน้าต่างใหม่ เพื่อทำการท่องเน็ต หรือเบราว์เซอร์เว็บไซต์อื่น ๆ ต่อไป

1. จากหน้าปัจจุบัน แตะ  > **New tab (แท็บใหม่)**
2. ป้อนที่อยู่ URL ในฟิลด์ URL และเพลิดเพลินกับการเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตต่อไปจากเครื่อง Zen ของคุณ
3. ถ้าคุณต้องการเพิ่มอีกแท็บหนึ่ง ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง

หมายเหตุ:

- การเปิดเว็บไซต์จำนวนมากในเบราว์เซอร์ของคุณ จะทำให้สมรรถนะในการไหลดเนื้อหาช้าลง
 - ถ้าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้าลง ให้ลองล้างแคช สำหรับรายละเอียด ให้ดูส่วน [Clearing the browser cache \(การล้างแคชของเบราว์เซอร์\)](#)
-

การบุ๊คมาร์กหน้า

บุ๊คมาร์กหน้าหรือเว็บไซต์ที่คุณชอบ เพื่อที่คุณจะสามารถกลับไป และเรียกดูข้อมูลเหล่านั้นได้อีก

วิธีการบุ๊คมาร์กหน้า:

จากหน้า แตะ  > **Save to bookmarks (บันทึกไปบุ๊คมาร์ก)**
ครั้งถัดไปที่คุณเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา คุณสามารถแตะหน้าที่บุ๊คมาร์ก ไว้ของคุณได้อย่างรวดเร็ว


อ่านออนไลน์แบบสมาร์ท

เครื่อง Zen ของคุณจะเปิดทำงานโหมด Smart Reader (สมาร์ทรีดเดอร์) โดยอัตโนมัติในหน้าที่ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ มากมายซึ่งคุณอาจพบสิ่งที่ไม่จำเป็น หรือสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจของคุณ เช่น แบนเนอร์โฆษณา หรือรายการเมนูต่าง ๆ คุณ สามารถลบรายการเหล่านี้และอ่านเฉพาะเนื้อหาหลักของหน้าได้

หมายเหตุ: โหมด Smart Reader (สมาร์ทรีดเดอร์) สนับสนุนไซต์ Wikipedia, CNN, ESPN, BCC และ NY Times

วิธีการใช้โหมด Smart Reader (สมาร์ทรีดเดอร์):

- แตะไอคอน Smart Reader Mode (โหมดสมาร์ทรีดเดอร์)  เพื่อลบรายการที่ไม่จำเป็นหรือเบี่ยงเบนความสนใจใด ๆ ออกไป และแสดงเฉพาะเนื้อหาหลักของหน้าเท่านั้น
- จากหน้า Smart Reader Mode (โหมดสมาร์ทรีดเดอร์) ให้ทำดังนี้:
 - แตะ  เพื่อแสดงรายการของผู้อ่านของคุณ หรือหน้าที่บันทึกไว้
 - แตะ  เพื่อเปิดเครื่องมือ มาร์กเกอร์ และเลือกสีที่คุณชอบ จากนั้นปาดเหนือข้อความที่คุณต้องการไฮไลต์
 - หุบสองนิ้วเข้าหากัน หรือแยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมออก/ซูมเข้าบนหน้า

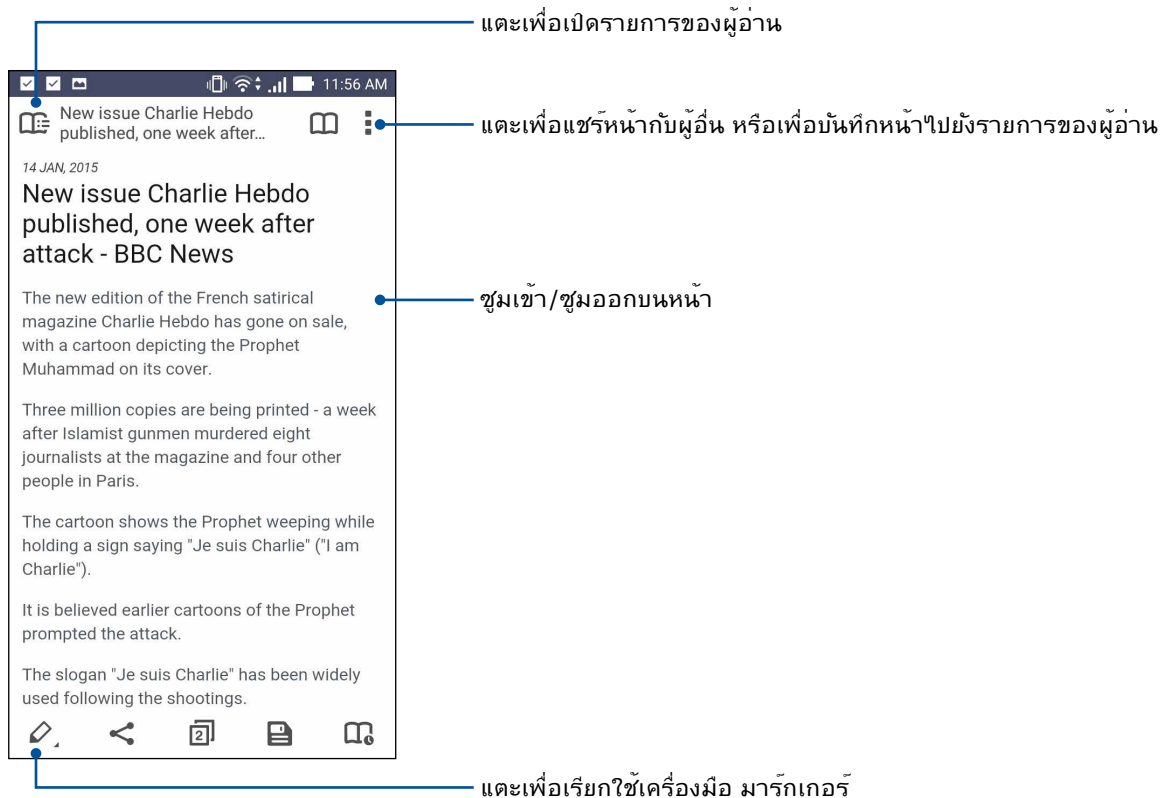

การล้างแคชของเบราว์เซอร์

ล้างแคชของเบราว์เซอร์เพื่อลบไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว เว็บไซต์ และคุกกี้ต่าง ๆ ซึ่งเก็บชั่วคราวอยู่ในเครื่อง Zen ของคุณ การทำเช่นนี้ช่วยปรับปรุงสมรรถนะในการโหลดของเบราว์เซอร์ของคุณ

1. เปิดเบราว์เซอร์
2. แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)** > **Privacy & security** (ความเป็นส่วนตัว & ระบบป้องกัน) > **Clear cache (ล้างแคช)**
3. คลิก OK (ตกลง) บนข้อความการยืนยัน

อีเมล

เพิ่มแอคเคาท์ Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP เพื่อที่คุณสามารถรับ สร้าง และเรียก ดูอีเมลต่าง ๆ จากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง นอกจากนี้คุณยังสามารถซิงค์รายชื่ออีเมลของคุณจากแอคเคาท์เหล่านั้น ไปยัง เครื่อง Zen ของคุณได้ด้วย

สำคัญ! เครื่อง Zen ของคุณต้องเชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อที่คุณสามารถเพิ่มบัญชีอีเมล หรือส่งและรับอีเมล จากบัญชีที่เพิ่มเข้ามาได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected\(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล

ตั้งค่าบัญชีอีเมลส่วนตัวหรืออีเมลที่ทำงานที่มีอยู่แล้ว เพื่อที่คุณสามารถรับ อ่าน และส่งอีเมลจากเครื่อง Zen ของคุณได้

1. จากหน้าจอโฮม, แตะ **Email (อีเมล)** เพื่อเปิดแอปฯ อีเมล
2. แตะผู้ให้บริการเมลที่คุณต้องการตั้งค่า
3. ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ และแตะ **Next (ถัดไป)**

หมายเหตุ: รอในขณะที่อุปกรณ์ของคุณตรวจสอบการตั้งค่าเมลเซิร์ฟเวอร์เข้าและขาออกของคุณโดยอัตโนมัติ

4. กำหนดค่า **Account settings (การตั้งค่าบัญชี)** ต่าง ๆ เช่น ความถี่การตรวจสอบกล่องจดหมายเข้า วันในการซิงค์ หรือการแจ้งเตือนสำหรับอีเมลเข้าเมื่อทำเสร็จ แตะ **Next (ถัดไป)**
5. ป้อนชื่อแอคเคาท์ที่คุณต้องการให้แสดงในข้อความออก จากนั้นแตะ **Next (ถัดไป)** เพื่อล็อกอินไปยังกล่อง จดหมายเข้าของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตั้งค่าบัญชีที่ทำงานของคุณบนเครื่อง Zen ให้สอบถามการตั้งค่าอีเมลจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

การเพิ่มแอคเคาท์อีเมล

หากคุณไม่มีบัญชีอีเมลที่มีอยู่เดิม คุณสามารถสร้างใหม่เพื่อที่คุณสามารถรับ อ่าน และส่งอีเมลตรงจากเครื่อง Zen ของคุณ

1. จากหน้าจอโฮม, แตะ **Email (อีเมล)** เพื่อเปิดแอปพ์ อีเมล
2. แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)** จากนั้นเพิ่มแอคเคาท์อีเมล
3. แตะผู้ให้บริการเมลที่คุณต้องการตั้งค่า
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อทำการตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลใหม่ของคุณให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถดูขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 ในส่วน [Setting up email accounts \(การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล\)](#) ของคู่มือฉบับนี้เพื่อทำกระบวนการตั้งค่านี้ให้สมบูรณ์ก็ได้

การตั้งค่าแอคเคาท์จีเมล

1. แตะ **Google (กูเกิล)** จากนั้นแตะ **Gmail (จีเมล)**
2. แตะ **Existing (ที่มีอยู่)** และป้อนแอคเคาท์และรหัสผ่านจีเมลที่มีอยู่เดิมของคุณ จากนั้นแตะ 

หมายเหตุ:

- แตะ **New (ใหม่)** หากคุณไม่มีแอคเคาท์ Google
 - ในขณะที่กำลังลงชื่อเข้าใช้ คุณต้องรอในขณะที่อุปกรณ์ของคุณสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ Google เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณ
-

3. ใช้แอคเคาท์ Google ของคุณเพื่อสำรองและกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลของคุณ แตะ  เพื่อลงชื่อเข้าใช้ยังแอคเคาท์ Gmail ของคุณ

สำคัญ! ถ้าคุณมีแอคเคาท์อีเมลหลายรายการที่นอกเหนือจาก Gmail ให้ใช้แอปพ์ อีเมล เพื่อตั้งค่าและเข้าถึง แอคเคาท์อีเมล ทั้งหมดของคุณ

การส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

คุณสามารถส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรมได้จากเครื่อง Zen ของคุณ พร้อมกับตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรม

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ **Email (อีเมล)**
2. แตะ  > **Meeting invitation (การเชิญประชุม)**
3. ในฟิลด์ **Event name (ชื่อกิจกรรม)** ใส่ชื่อกิจกรรม
4. ในฟิลด์ **Location (ตำแหน่งที่ตั้ง)** ใส่ถนน ตำบล/เมือง/จังหวัด ประเทศ และรหัสไปรษณีย์ของสถานที่จัดกิจกรรม
4. ตั้งค่าการนับถอยหลังเป็น **ON (เปิด)** คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการนับถอยหลังในแผงการแจ้งเตือนของ System (ระบบ) เป็นวันที่เหลือจนกว่ากิจกรรมนี้จะจัดขึ้น

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดบนแผงการแจ้งเตือนของ System (ระบบ) ดูที่ [System notifications \(การแจ้งเตือนของระบบ\)](#)

5. ในฟิลด์ **Reminders (การเตือนความจำ)** เลือกเวลาที่คุณต้องการจะให้แจ้งเตือนหรือเตือนความจำเกี่ยวกับกิจกรรม

หมายเหตุ: คุณจะได้รับการแจ้งเตือนของกิจกรรมเป็นกิจกรรม What's Next (มีอะไรใหม่) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ [What's Next \(มีอะไรใหม่\)](#)

6. แตะที่ฟิลด์ **Guests (แขกรับเชิญ)** และเลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการจะส่งคำเชิญ
7. หลังจากเสร็จแล้ว แตะที่  เพื่อบันทึกและออกจากระบบ

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณสามารถส่งอีเมลคำเชิญได้จากแอป Calendar (ปฏิทิน) สำหรับรายละเอียด ดูที่ [Creating events \(การสร้างกิจกรรม\)](#)

การตอบกลับอีเมลภายหลัง

เมื่อคุณได้รับอีเมล คุณสามารถตั้งค่าอีเมลเป็นตอบกลับอีเมลภายหลัง และคุณสามารถที่จะตอบกลับอีเมลนี้ในเวลาที่จะสะดวกได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ **Email (อีเมล)**
2. เลือกอีเมลที่คุณต้องการจะตอบกลับหลังจากกล่องขาเข้าของคุณ
3. แตะ  > **Reply Later (ตอบกลับภายหลัง)**
4. หากต้องการคืนค่าอีเมล แตะ **Do It Later (ทำภายหลัง)** จาก Home screen (หน้าจอหลัก)

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตอบกลับอีเมลภายหลัง ดูที่ [Emailing now \(การตอบกลับอีเมลทันที\)](#)

ปฏิทิน

แอปฯ ปฏิทิน อนุญาตให้คุณติดตามกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ โดยใช้ เครื่อง Zen ควบคู่ไปกับการสร้างกิจกรรม คุณสามารถตั้งตัวเตือน หรือสร้างการนับถอยหลัง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ลืมโอกาสที่สำคัญเหล่านี้ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถเก็บเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น วันเกิด และวันครบรอบต่าง ๆ ซึ่งคุณตั้งค่าไว้สำหรับรายชื่อ VIP ของคุณด้วย

การสร้างเหตุการณ์

วิธีการสร้างเหตุการณ์:

1. จากหน้าจอ All apps (แอปทั้งหมด) แตะ **Calendar (ปฏิทิน)**
2. แตะ **New Event (กิจกรรมใหม่)** เพื่อเริ่มการสร้างกิจกรรมใหม่
3. ในหน้าจอ กิจกรรมใหม่ ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดของกิจกรรมของคุณ
4. ตั้งค่าคุณสมบัตินับถอยหลังเป็น **ON (เปิด)**
คุณจะได้รับประกาศการนับถอยหลังที่แจ้งเตือนระบบไปยังวันที่เหลืออยู่ จนกระทั่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการแจ้งเตือนระบบ ให้ดู [System notifications \(การแจ้งเตือนระบบ\)](#)

5. บนฟิลด์ **Reminders (ตัวเตือน)** เลือกเวลาที่คุณต้องการได้รับการแจ้งเตือนหรือตัวเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์
6. หลังจากเสร็จสิ้น แตะ  เพื่อบันทึกและออก

การเพิ่มแอคเคาท์ไปยัง ปฏิทิน

นอกเหนือจากการสร้างกิจกรรมที่บันทึกบน เครื่อง Zen ของคุณแล้ว คุณยังสามารถใช้ ปฏิทิน เพื่อสร้างกิจกรรมที่จะมีการซิงค์ โดยอัตโนมัติกับแอคเคาท์ออนไลน์ของคุณ แต่แรกสุด คุณต้องเพิ่มแอคเคาท์เหล่านี้ไปยัง ปฏิทิน โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. แตะ **ASUS > Calendar (ปฏิทิน)**
2. แตะ  > **Accounts (แอคเคาท์)** > 
3. แตะแอคเคาท์ที่คุณต้องการเพิ่ม
4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอที่ปรากฏขึ้น เพื่อเพิ่มแอคเคาท์ใหม่ไปยัง ปฏิทิน

การสร้างกิจกรรมจากแอคเคาท์ของคุณ

หลังจากที่เพิ่มแอคเคาท์ออนไลน์ที่คุณต้องการซิงค์กับ ปฏิทิน แล้ว
ขณะนี้คุณสามารถใช้เครื่อง Zen ของคุณเพื่อสร้างการ
แจ้งเตือนสำหรับแอคเคาท์ออนไลน์เหล่านี้ โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:


1. จากหน้าจอ All apps (แอปทั้งหมด) แอป **Calendar (ปฏิทิน)**
2. แอป  เพื่อเริ่มการสร้างกิจกรรมใหม่
3. ในหน้าจอ กิจกรรมใหม่ แอป **My Calendar (ปฏิทินของฉัน)** เพื่อดูแอคเคาท์ทั้งหมดที่ซิงค์กับ
ปฏิทิน ในปัจจุบัน
4. แอปแอคเคาท์ที่คุณต้องการสร้างกิจกรรมใหม่
5. ในหน้าจอ New event (กิจกรรมใหม่) ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดของกิจกรรมของคุณ

หมายเหตุ: บัญชีออนไลน์ของคุณต้องถูกเพิ่มไว้กับ Calendar (ปฏิทิน) เรียบร้อยแล้ว
ก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการด้วยขั้นตอน ต่อไปนี้ได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดดูส่วน [Adding accounts to Calendar \(การเพิ่มบัญชีไปยังปฏิทิน\)](#).

การเปิดทำงานการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์

เปิดฟังก์ชันการแจ้งเตือนจากแอป Calendar (ปฏิทิน)
เพื่อรับตัวเตือนและการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ เช่น วันเกิด
วันครบรอบ การประชุม และกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ ที่มีความหมายกับคุณ

1. จากหน้าจอ All apps (แอปทั้งหมด) แอป **Calendar (ปฏิทิน)**
2. แอป  > **Accounts (แอคเคาท์)**
3. แตะบัญชีซึ่งคุณต้องการรับการแจ้งเตือนจาก

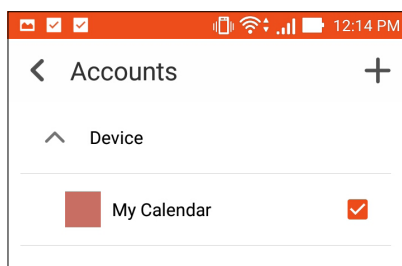

หมายเหตุ:

- สำหรับรายละเอียดในการตั้งค่าการแจ้งเตือนกิจกรรมเกี่ยวกับ VIP ของคุณ ดู [Adding an event to a VIP contact \(การเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP\)](#)
 - รับการแจ้งเตือนหรือตัวเตือนเป็น [What's Next \(มีอะไรถัดไป\)](#)
-


อะไรถัดไป

อย่าพลาดกิจกรรมสำคัญ การออกไปท่องเที่ยวท่ามกลางแสงแดด หรือการรับข้อความ/อีเมล/สายจากผู้ที่คุณชื่นชอบ ตั้งค่ากิจกรรมต่าง ๆ บนปฏิทินของคุณ รายการโปรดและกลุ่ม VIP หรือการตั้งค่าการอัปเดตสภาพอากาศ เพื่อรับการแจ้งเตือน และตัวเตือนว่ามีอะไรถัดไป ดูการแจ้งเตือน What's Next (อะไรถัดไป) ของคุณจากหน้าจอล็อค, แผงการแจ้งเตือนระบบ และวิดเจตหรือแอป What's Next (อะไรถัดไป)

การรับตัวเตือนเหตุการณ์

วิธีการรับการแจ้งเตือนและตัวเตือนเหตุการณ์ มีอะไรถัดไป ของคุณ ให้ทำดังนี้:

- ตั้งค่าข้อมูลเหตุการณ์ของ VIP ของคุณ เช่น วันเกิด หรือวันครบรอบบนแอป Contacts (รายชื่อ) สำหรับรายละเอียด ดู [Adding an event to a VIP contact \(การเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP\)](#)
- คุณสามารถส่งคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และตั้งเวลาการแจ้งเตือนในแอป Email (อีเมล) สำหรับ รายละเอียด ดูที่ [Emailing invites to events \(การส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรม\)](#)
- คุณสามารถตั้งค่าเหตุการณ์ และตั้งเวลาตัวเตือนในแอป Calendar (ปฏิทิน) สำหรับรายละเอียด ดู [Creating events \(การสร้างเหตุการณ์\)](#)

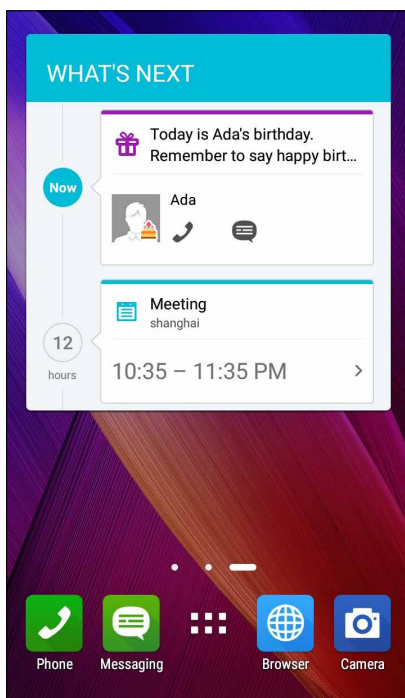

การยอมรับหรือการปฏิเสธคำเชิญไปยังเหตุการณ์


ตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณในแอป Email (อีเมล) เพื่อส่งหรือรับอีเมล เช่น คำเชิญไปยังเหตุการณ์ เมื่อคุณยอมรับคำเชิญอีเมล เหตุการณ์จะถูกซิงค์กับแอป Calendar (ปฏิทิน)

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ [Email \(อีเมล\)](#) และ [Calendar \(ปฏิทิน\)](#)

สำคัญ! เครื่อง Zen ของคุณต้องเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อรับคำเชิญทางอีเมล หรือการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#).

วิธีการยอมรับหรือปฏิเสธคำเชิญ:

1. แตะคำเชิญอีเมลของคุณเพื่อเปิดขึ้นมา
2. แตะ **Yes (ใช่)** เพื่อยอมรับ หรือ **No (ไม่)** เพื่อปฏิเสธคำเชิญ การตอบกลับของคุณจะถูกส่งอีเมลไปยังผู้จัดกิจกรรมหรือเจ้าภาพ


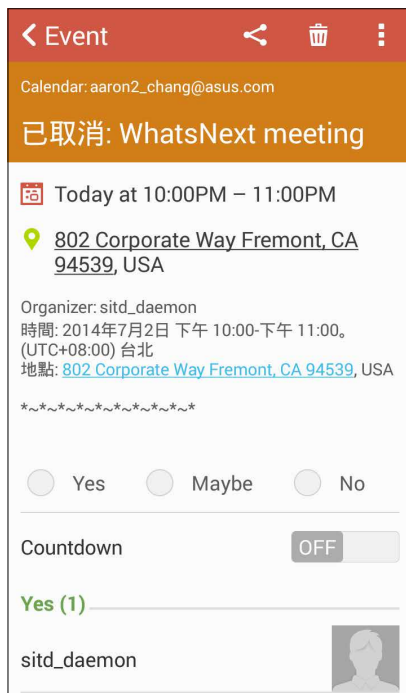


การรับการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

เมื่อคุณยอมรับการเชิญไปยังเหตุการณ์ คุณจะได้รับการเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปยังเหตุการณ์ เช่น การเลื่อน การยกเลิก การเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม หรือการเลื่อนกำหนดการจัด เป็นต้น การแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านี้ จะถูกประกาศบน หน้าจอล็อค แผงการแจ้งเตือนระบบ และวิดเจ็ตหรือแอป What's Next (มีอะไรถัดไป)


เริ่มการแจ้งเตือนเหตุการณ์

สองสามนาทีก่อนที่จะถึงเหตุการณ์ คุณจะได้รับตัวเตือนว่าเหตุการณ์กำลังจะเริ่มขึ้น คุณสามารถโทรออกผู้จัดงานหรือเจ้าภาพได้ว่า คุณกำลังจะไปสาย

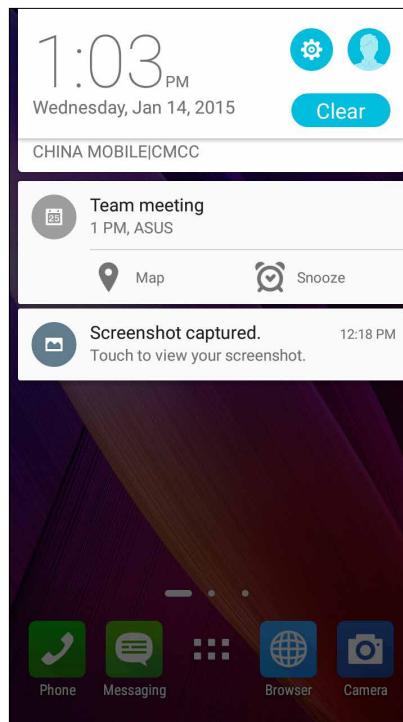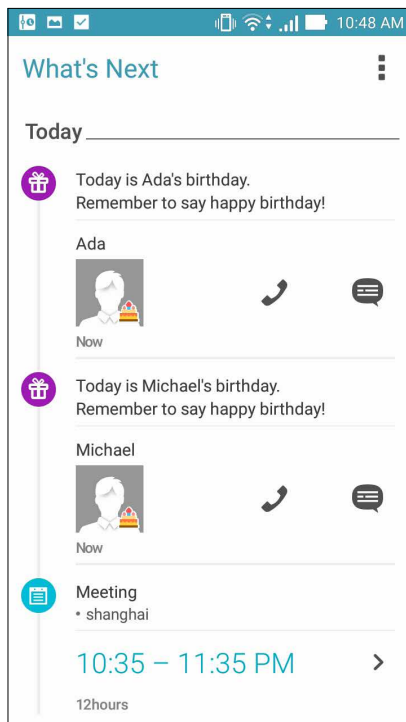


การแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ยกเลิก

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการยกเลิกผ่านอีเมล เมื่อผู้จัดงานหรือเจ้าภาพยกเลิกเหตุการณ์

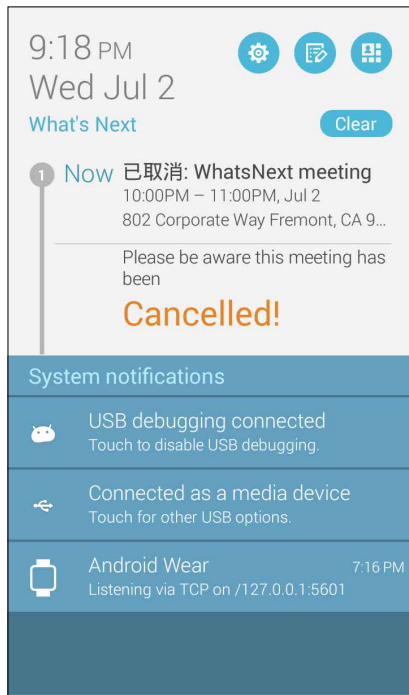

การแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่มีกำหนดการใหม่

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนถ้าเหตุการณ์ถูกเลือก กำหนดเวลาใหม่ หรือย้ายไปยังสถานที่อื่น

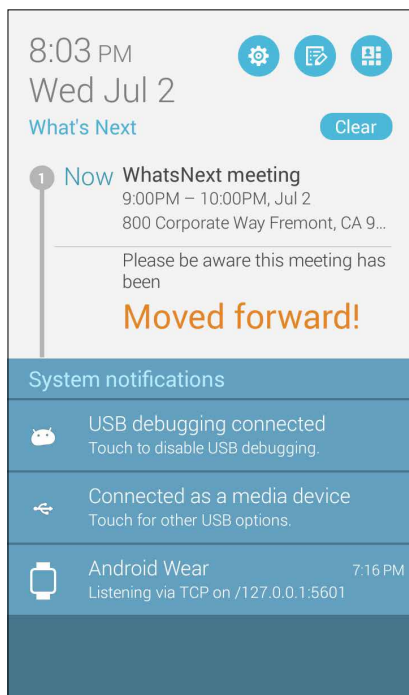

การรับอัปเดตสภาพอากาศ

รับอัปเดต AccuWeather® แบบเรียลไทม์สำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ หรือส่วนอื่น ๆ ของโลกทุกชั่วโมง หรือนานถึง 12 ชั่วโมง คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าเป็นเวลานานถึงเจ็ด (7) วันด้วยการพยากรณ์สภาพอากาศ 7 วัน หรือแต่งตัวให้เหมาะกับอุณหภูมิของ AccuWeather RealFeel® นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูดัชนี UV หรือดัชนีมลพิษทางอากาศแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยให้คุณเตรียมมาตรการการป้องกันที่จำเป็นจากรังสีอัลตราไวโอเล็ต หรือมลพิษทางอากาศอีกด้วย

1. ก่อนที่จะรับอัปเดตสภาพอากาศ ให้แน่ใจว่า:

- Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดอยู่เมื่อคุณอยู่ในอาคาร และ GPS เปิดอยู่เมื่อคุณอยู่นอกอาคาร
- เปิดการเข้าถึงตำแหน่งจาก **☰ > Settings (การตั้งค่า) > Location (สถานที่)**

2. เรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ) โดยใช้หนึ่งในสองวิธีเหล่านี้:

- แตะ **☰ > Weather (สภาพอากาศ)**
- จากหน้าจอโฮมของเครื่อง Zen ของคุณ แตะไอคอนสภาพอากาศ



3. แตะ **☰ > Edit (แก้ไข)** จากนั้นแตะ **+**


4. ในกล่องค้นหา ป้อนเมืองหรือพื้นที่ ซึ่งคุณต้องการดูอัปเดตสภาพอากาศ

5. รอสักครู่ ในขณะที่เครื่อง Zen ของคุณรับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ ข้อมูลสภาพอากาศของเมืองหรือพื้นที่จะถูกเพิ่มไป ยังรายการตำแหน่งของคุณ และข้อมูลสภาพอากาศของเมืองหรือพื้นที่ที่คุณต้องการแสดงบนวิดเจ็ต What's Next (มีอะไรถัดไป) บนหน้าจอโฮม

การแสดงผลพยากรณ์สภาพอากาศ 7 วัน

เมื่อคุณได้รับอัปเดต AccuWeather® เร็วที่สุดของตำแหน่งปัจจุบันของคุณ คุณจะเห็นพยากรณ์สภาพอากาศ 7 วันถัดไปด้วย คุณ คุณสามารถแสดงพยากรณ์อากาศ 7 วันบนวิดเจ็ต Weather (สภาพอากาศ) บนหน้าจอโฮมได้

1. จากหน้าจอ Widgets (วิดเจ็ต) แตะค้างที่วิดเจ็ต Weather (สภาพอากาศ) ขนาด 4 x 2 เพื่อเพิ่มลงในหน้าจอโฮม การพยากรณ์อากาศ 7 วันเต็มจะแสดงขึ้น

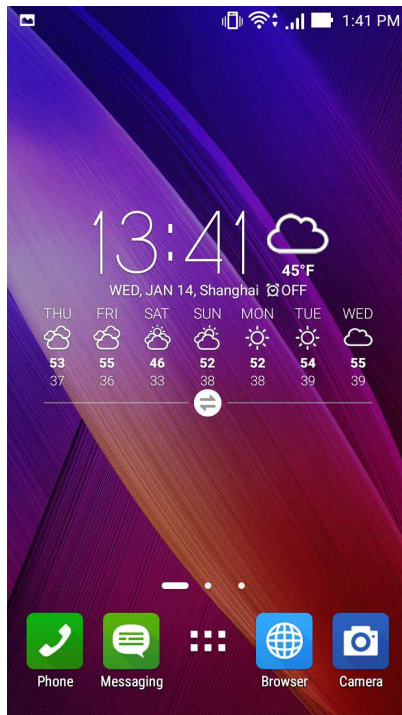

ทำภายหลัง

จัดการได้แม้กระทั่งสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดในชีวิตที่วนเวียนของคุณ แม้ในขณะที่คุณยุ่งมาก คุณก็สามารถตอบกลับอีเมล ข้อความ SMS โทรกลับ อ่านข่าวสารออนไลน์ หรือเพิ่มงานที่ต้องทำที่สำคัญ อื่น ๆ ได้อย่างสะดวก

ทำเครื่องหมายข้อความหรืออีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน เว็บเพจที่น่าสนใจ และสายที่ไม่ได้รับของคุณเป็นรายการ **Reply Later (ตอบกลับภายหลัง)**, **Read Later (อ่านภายหลัง)** หรือ **Call Later (โทรภายหลัง)** รายการที่ถูกทำเครื่องหมายเหล่านี้จะถูกเพิ่มไปยังงาน ทำภายหลัง ของคุณ และคุณสามารถ ทำงานเหล่านี้ได้ในเวลาที่สะดวก

หมายเหตุ:

- แอปพของ บริษัทอื่นที่สนับสนุน ทำภายหลัง ประกอบด้วย Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube และ IMDb
 - ไม่ใช่ทุกแอปพสามารถแชร์ และเพิ่มงานไปยัง ทำภายหลัง ได้
-

การเพิ่มงานที่ต้องทำ

สร้างงานที่ต้องทำที่มีความสำคัญ เพื่อจัดระเบียบงานหรือกิจกรรมทางสังคมในชีวิตแบบมืออาชีพ หรือชีวิตในสังคมของคุณ

1. จากหน้าจอ All apps (แอปทั้งหมด) แอป **Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. แตะ **+** จากนั้นกรอกข้อมูลที่จำเป็น
3. ถ้าคุณต้องการตั้งระดับความสำคัญ เลือก **High (สูง)** ในฟิลด์ Importance (ความสำคัญ)
4. เมื่อทำเสร็จ แตะ 

การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำ

ตั้งค่าระดับความสำคัญของงานที่ต้องทำของคุณ เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และลงมือทำงานได้อย่างเหมาะสม สม

1. จากหน้าจอ All apps (แอปทั้งหมด) แอป **Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. แตะงานที่คุณต้องการตั้งค่าว่ามีความสำคัญสูงสุด
3. ภายใตฟิลด์ Importance (ความสำคัญ) ในหน้าจองาน เลือก High (สูง)
4. เมื่อทำเสร็จ แตะ 

หมายเหตุ: งานที่ต้องทำที่มีความสำคัญสูง ถูกทำเครื่องหมายเป็น  บนรายการ Do It Later (ทำภายหลัง) ของคุณ ทั้งนี้เพื่อให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วว่างานที่ต้องทำงานใดที่จำเป็นต้องได้รับการดำเนินการทันที

การโทรกลับเดี๋ยวนี้

เมื่อคุณตั้งค่าสายที่สำคัญเป็นงานที่ต้องโทรภายหลังไว้ก่อนหน้า คุณสามารถเรียกดูและโทรกลับเมื่อคุณมีเวลาโทรได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จากหน้าจอ All apps (แอปทั้งหมด) แอป **Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. แอปสายเพื่อโทรกลับ

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการตั้งค่าสายเป็นงานโทรภายหลัง ดู:

- [Set callbacks for incoming calls \(การตั้งค่าการโทรกลับสำหรับสายเรียกเข้า\)](#)
 - [Set callbacks for missed calls \(การตั้งค่าการโทรกลับสำหรับสายที่พลาด\)](#)
-

การตอบกลับอีเมลทันที

คุณสามารถทำเครื่องหมายที่อีเมลเป็นงานตอบกลับภายหลัง และตอบกลับอีเมลภายหลังจากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จากหน้าจอ All apps (แอปทั้งหมด) แอป **Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. แอปอีเมลเพื่อตอบกลับเดี๋ยวนี้

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าอีเมลเป็นงานตอบกลับภายหลัง ดูที่ [Emailing later \(การตอบกลับอีเมลภายหลัง\)](#)

การอ่านเนื้อหาออนไลน์ต่อเดี๋ยวนี้

คุณสามารถเรียกดูหน้าที่คุณทำเครื่องหมายเป็นงานที่จะอ่านภายหลังไว้ก่อนหน้า และทำการอ่านต่อเมื่อสะดวกได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จากหน้าจอ All apps (แอปทั้งหมด) แอป **Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. แอปหน้าเพื่ออ่านเดี๋ยวนี้

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการตั้งค่าหน้าเป็นงานอ่านภายหลัง ดู [Reading the pages later \(การอ่านหน้าต่าง ๆ ในภายหลัง\)](#).

การตอบกลับเดี๋ยวนี้

เมื่อคุณตั้งค่าข้อความ SMS เป็นงานที่ต้องตอบกลับในภายหลังไว้ก่อนหน้า คุณสามารถเรียกดู และตอบกลับข้อความเมื่อสะดวกได้ จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จากหน้าจอ All apps (แอปทั้งหมด) แอป **Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. แอปข้อความ SMS เพื่อส่งการตอบกลับข้อความ

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการตั้งค่าหน้าเป็นงานอ่านภายหลัง ดู [Messaging later \(การส่งข้อความภายหลัง\)](#)

การลบงานที่ต้องทำ

คุณสามารถลบงานที่เสร็จแล้ว งานที่เกินเวลา หรืองานที่ต้องทำที่ไม่จำเป็นจากแอป Do It Later (ทำภายหลัง) ได้

1. จากหน้าจอ All apps (แอปทั้งหมด) แอป **Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. แตะงานที่คุณต้องการลบจากรายการ จากนั้นแตะ 

Supernote (ซูเปอร์โน้ต)


เปลี่ยนการจดบันทึกที่น่าเบื่อไปเป็นกิจกรรมสนุก ๆ
และสร้างสรรค์ซึ่งซิงค์กับข้อมูลมือถือของคุณโดยใช้ Supernote (ซูเปอร์โน้ต)

แอปที่เรียนรู้การใช้งานได้เองนี้

อนุญาตให้คุณสร้างบันทึกที่มีการจัดระเบียบตามสมุดบันทึก โดยการเขียนหรือวาด

ลงบนทัชสกรีนโดยตรง ในขณะที่กำลังสร้างบันทึก

คุณสามารถเพิ่มไฟล์มัลติมีเดียจากแอปอื่น ๆ และแชร์บันทึก ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
หรือแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณก็ได้

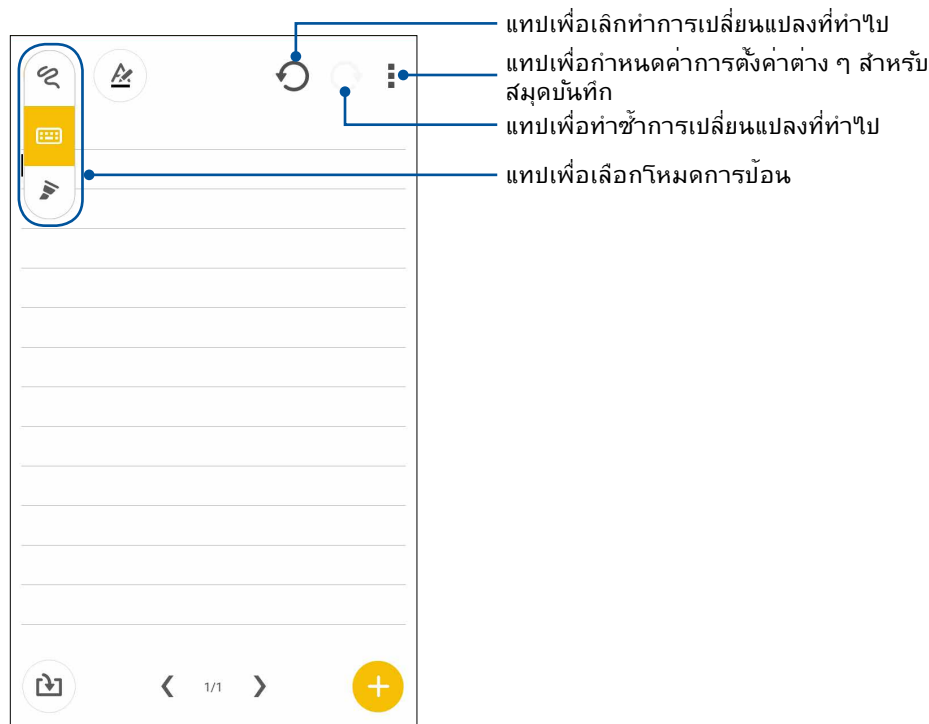

การทำความเข้าใจไอคอนต่าง ๆ

ขึ้นอยู่กับโหมดการป้อนที่คุณเลือก

ไอคอนเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในขณะที่คุณจดบันทึกบน SuperNote (ซูเปอร์โน้ต)

	เลือกโหมดพิมพ์นี้ เมื่อคุณต้องการใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อป้อนบันทึกของคุณ
	เลือกโหมดเขียนนี้ เมื่อคุณต้องการจดด้วยลายมือ หรือเขียนบันทึกของคุณเอง
	เลือกโหมดวาดนี้ เมื่อคุณต้องการสร้างภาพวาด หรือลายเส้น
	เมื่ออยู่ในโหมดเขียนหรือโหมดพิมพ์ แตะไอคอนนี้เพื่อเลือกหน้าหลักและสีของข้อความ
	เมื่ออยู่ในโหมดวาด แตะไอคอนนี้เพื่อเลือกเครื่องมือการวาดภาพที่จะใช้ และสีของปากกา หรือขนาด
	เมื่ออยู่ในโหมดวาด แตะไอคอนนี้เพื่อลบเนื้อหาบางอย่างในบันทึกของคุณ
	แตะไอคอนนี้เพื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอ บันทึกเสียง เพิ่มประทับเวลา และสิ่งอื่น ๆ ไปยังบันทึกของคุณ
	แตะไอคอนนี้ เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ไปยังสมุดบันทึกของคุณ

การสร้างสมุดบันทึก

ในการสร้างไฟล์ใหม่โดยใช้ Supernote (ซูเปอร์โน้ต) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. แอป  > **Supernote (ซูเปอร์โน้ต)**
2. แอป 
3. ตั้งชื่อไฟล์ และเลือก **Pad (uwด)** หรือ **Phone (โทรศัพท์)** เป็นขนาดหน้า
4. เลือกแม่แบบ และเริ่มเขียนบันทึกของคุณ

การแชร์สมุดบันทึกบนคลาวด์

คุณสามารถแชร์สมุดบันทึกของคุณบนคลาวด์โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. บนหน้าจอหลักของซูเปอร์โน้ต แอปสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ค้างไว้
2. ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้น แอป **Enable cloud sync (เปิดทำงานการซิงค์คลาวด์)**
3. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของแอคเคาท์ ASUS WebStorage ของคุณ เพื่อดำเนินการซิงค์สมุดบันทึกของคุณ ไปยังคลาวด์
4. หลังจากที่คุณบันทึกถูกซิงค์ไปยังคลาวด์สำเร็จแล้ว ไอคอน คลาวด์ จะปรากฏที่ส่วนบนของสมุดบันทึกที่แชร์

การแชร์บันทึกไปยังคลาวด์

นอกจากสมุดบันทึกของคุณแล้ว คุณยังสามารถแชร์บันทึกแต่ละรายการจาก Supernote (ซูเปอร์โน้ต) ของคุณไปยังแอคเคาท์ ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณได้ด้วย ในการดำเนินการ:

1. เปิดสมุดบันทึกซึ่งบรรจุบันทึกที่คุณต้องการแชร์
2. แอปค้างบันทึกที่คุณต้องการแชร์
3. ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้น แอป **Share (แชร์)** จากนั้นเลือกชนิดของรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการแชร์ไปเป็น
4. ในหน้าจอถัดไป เลือกแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ซึ่งคุณต้องการแชร์บันทึกของคุณ
5. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อมาให้เสร็จ เพื่อแชร์บันทึกที่เลือกของคุณ

ตัวจัดการไฟล์

การใช้ตัวจัดการไฟล์ อนุญาตให้คุณค้นหาและจัดการข้อมูลของคุณ
ทั้งบนที่เก็บข้อมูลภายในของเครื่อง Zen และ
อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างง่ายดาย

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน

ในการเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน:

1. แตะ  > **File Manager (ตัวจัดการไฟล์)**
2. แตะ  > **Internal storage (ที่เก็บข้อมูลภายใน)** เพื่อดูเนื้อหาของ เครื่อง Zen ของคุณ
จากนั้นแตะรายการเพื่อเลือก

การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก

ในการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก:

1. ใส่ไมโคร SD การ์ดลงในเครื่อง Zen ของคุณ

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ่าน การติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ
ในคู่มือผู้ใช้

2. แตะ  > **File Manager (ตัวจัดการไฟล์)**
3. แตะ  > **SD card (SD การ์ด)** เพื่อแสดงเนื้อหาของไมโคร SD การ์ดของคุณ

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำงานบนเครื่อง Zen ของคุณ
สำหรับรายละเอียด ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

ในการเข้าถึงไฟล์ที่บันทึกบนแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ:

1. แตะ  > **File Manager (ตัวจัดการไฟล์)**
2. แตะ  จากนั้นแตะตำแหน่งของที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ภายใต้ **Cloud Storage**
(ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์)

คลาวด์


สำรองข้อมูลของคุณ, ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัวผ่านแอคเคาท์คลาวด์ เช่น ASUS WebStorage, Drive, OneDrive และ Dropbox

ASUS WebStorage

ลงทะเบียน หรือลงชื่อเข้าใช้ ASUS WebStorage และรับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี ถ่ายใหม่โดยอัตโนมัติ สำหรับแชร์ทันที, ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือแชร์ไฟล์ผ่านแอคเคาท์ ASUS WebStorage ของคุณ

หมายเหตุ: ในการใช้ฟังก์ชันการอัปโหลดอัตโนมัติ ให้เปิดทำงาน Instant Upload (อัปโหลดทันที) จาก **Settings (การตั้งค่า) > Instant Upload (อัปโหลดทันที)** ใน ASUS WebStorage ของคุณ

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำงานบนเครื่อง Zen ของคุณ สำหรับรายละเอียด ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

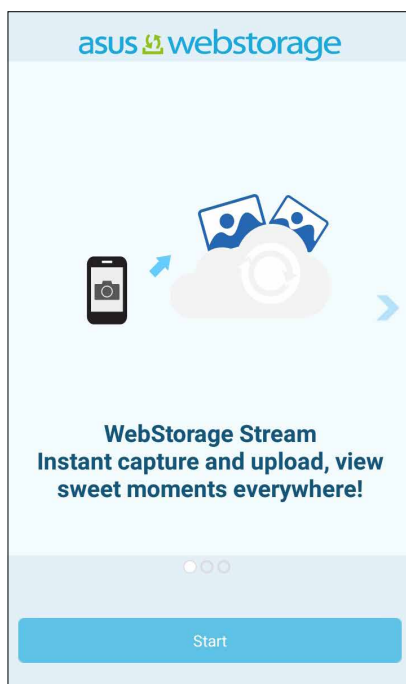

ถ่ายโอนข้อมูล


ถ่ายโอนข้อมูลของคุณ เช่น รายชื่อ รายการปฏิทิน หรือข้อความ SMS จากอุปกรณ์มือถือเครื่องเก่าไปยังเครื่อง Zen ของคุณ ผ่านเทคโนโลยีบลูทูธ

วิธีการใช้การถ่ายโอนข้อมูล:

1. จับคู่อุปกรณ์มือถือเครื่องเก่าของคุณกับเครื่อง Zen ผ่านบลูทูธ

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่อุปกรณ์ ดู [Pairing your Zen device to a Bluetooth device \(การจับคู่เครื่อง Zen ของคุณไปยังอุปกรณ์ Bluetooth®\)](#).

2. จากหน้าจอแอปทั้งหมดแตะ **Data transfer (ถ่ายโอนข้อมูล)**
3. แตะ **Transfer Wizard (ตัวช่วยสร้างการถ่ายโอน)** จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อทำการกระบวนการถ่ายโอนข้อมูลให้เสร็จ

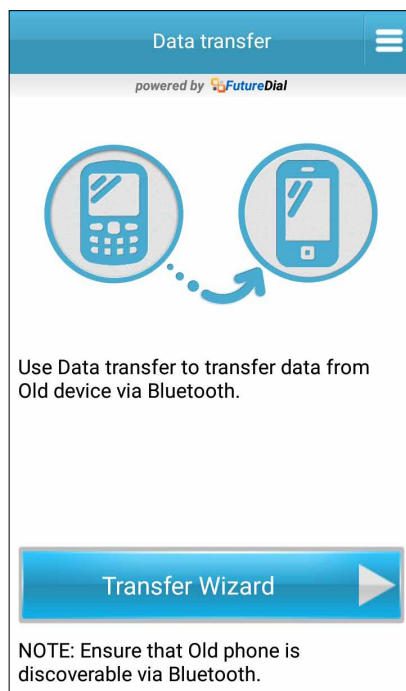

วิธีต่าง ๆ ในการติดต่อ

4

โทรอย่างมีสไตล์

การโทรออก

เครื่อง Zen ของคุณมีวิธีการโทรออกหลายรูปแบบ โทรหาเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อ
หมุ่นแบบอัจฉริยะเพื่อทำการโทร
อย่างรวดเร็ว หรือป้อนหมายเลขโทรด่วนเพื่อโทรไปยังรายชื่อที่คุณโทรบ่อย ๆ

หมายเหตุ: จัดระเบียบรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ) สำหรับรายละเอียด ดู [Managing contacts \(การจัดการรายชื่อ\)](#)

การเปิดแอป Phone (โทรศัพท์)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Phone (โทรศัพท์):

- แตะ 
- แตะ  > **Phone (โทรศัพท์)**

การหมุ่นหมายเลขโทรศัพท์

ใช้แอป Phone (โทรศัพท์) เพื่อหมุ่นหมายเลขโทรศัพท์โดยตรง

- จากหน้าจอ All apps (แอปทั้งหมด) แตะ **Phone (โทรศัพท์)** จากนั้นแตะปุ่มตัวเลข
- แตะปุ่มโทร เพื่อหมุ่นหมายเลข

การหมุ่นหมายเลขต่อ

เมื่อคุณจำเป็นต้องโทรไปยังหมายเลขที่มีหมายเลขต่อ คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อข้ามส่วนที่เป็นเสียงพูดได้

พรีวิวสำหรับการยืนยันหมายเลขต่อ

คุณสามารถใส่พรีวิวการยืนยันสำหรับหมายเลขต่อหลังจากที่หมุ่นหมายเลขหลัก

- จากแอป Phone (โทรศัพท์) ป้อนหมายเลขหลัก
- แตะ # ค้างไว้ เพื่อใส่พรีวิวการยืนยัน ซึ่งจะแสดงด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน (;)
- แตะปุ่มโทร เพื่อทำการโทร
- เมื่อระบบถาม แตะ **Yes (ใช่)** เพื่อยืนยันหมายเลขต่อ

การหมุนหมายเลขต่ออัตโนมัติ

คุณสามารถใส่การหยุดชั่วคราวแบบสั้นและยาวหลังจากที่หมุนหมายเลขหลัก จากนั้นหมายเลขต่อจะถูกกดเข้าไปโดยอัตโนมัติ

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) ป้อนหมายเลขหลัก
2. แตะ * ค้างไว้เพื่อใส่การหยุดชั่วคราว ซึ่งจะแสดงด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้หยุดชั่วคราวนานขึ้น ให้แตะ * ค้างไว้อีกครั้ง

3. ป้อนหมายเลขต่อ
4. แตะปุ่มโทร เพื่อทำการโทร
5. แตะ  เพื่อวางสาย

การหมุนรายชื่ออัจฉริยะ

ขณะที่คุณป้อนหมายเลขหรือตัวอักษรสองสามตัวแรกของชื่อของผู้ติดต่อของคุณ การหมุนอัจฉริยะจะกรองรายการรายชื่อหรือบันทึกการโทรของคุณ และแนะนำหมายเลขที่สามารถเป็นไปได้อีกให้คุณ คุณสามารถตรวจสอบว่ารายชื่อที่คุณกำลังจะโทรหานั้นอยู่บนรายการที่อาจเป็นไปได้หรือไม่ จากนั้นคุณสามารถทำการโทรไปยังหมายเลขนั้นอย่างรวดเร็ว

1. เปิดแอป Phone (โทรศัพท์) จากนั้นป้อนหมายเลขหรือชื่อของผู้ติดต่อ
2. จากรายการของรายชื่อที่เป็นไปได้ แตะรายชื่อที่คุณต้องการโทร ถ้ารายชื่อไม่ได้อยู่ในรายการ ให้ป้อนหมายเลขหรือชื่อของผู้ติดต่อคนนั้นให้สมบูรณ์
3. แตะปุ่มโทร เพื่อทำการโทร

การโทรด่วนไปยังรายชื่อของคุณ

กำหนดปุ่มโทรด่วนเพื่อโทรหารายชื่อที่คุณโทรหาบ่อย ๆ อย่างรวดเร็วด้วยการแตะเพียงหนึ่งครั้งที่ตัวเลขตัวเดียวจากแอป Phone (โทรศัพท์)

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลข 1 ถูกสงวนไว้สำหรับวอยซ์เมลของคุณ คุณสามารถฟังวอยซ์เมลของคุณได้โดยการแตะตัวเลข 1 ถ้า คุณสมัครบริการนี้ไว้กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ

การสร้างรายการโทรด่วน

สร้างรายการโทรด่วนจากปุ่มตัวเลข 2 ถึง 9 สำหรับรายชื่อที่คุณโทรหาบ่อย ๆ

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) ให้ทำดังนี้:

- แตะตัวเลขใด ๆ ตั้งแต่ 2 ถึง 9 ค้างไว้ จากนั้นแตะ OK (ตกลง) บนหน้าจอการยืนยันการโทรด่วน
- แตะ  > **Speed dial (โทรด่วน)** เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)

3. เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ รายการโทรด่วนนี้จะถูกบันทึกบนหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)

การลบรายการโทรด่วน

วิธีการลบรายการโทรด่วน:

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์), แตะ  > **Speed dial (โทรด่วน)** เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)
2. แตะรายการโทรด่วนค้างไว้ จากนั้นแตะ **Remove (ลบ)**
3. แตะ **OK (ตกลง)** บนข้อความการยืนยัน

การแทนที่รายการโทรด่วน

คุณสามารถแทนที่รายชื่อที่กำหนดไว้กับปุ่มโทรด่วนด้วยอีกรายชื่อหนึ่งได้

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์), แตะ  > **Speed dial (โทรด่วน)** เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)
2. แตะรายการโทรด่วนค้างไว้ จากนั้นแตะ **Replace (แทนที่)**
3. เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ
4. แตะ **OK (ตกลง)** บนข้อความการยืนยัน

การโทรกลับบ้าน

เมื่อคุณเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ การเปิดทำงานและการกำหนดค่าการตั้งค่าการโทรกลับบ้านจะทำให้คุณโทรกลับบ้านอย่าง รวดเร็วได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ: การใช้บริการโรมมิ่ง จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
สอบถามผู้ให้บริการมือถือของคุณก่อนที่จะใช้บริการโรมมิ่ง

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. แตะ **Call settings (การตั้งค่าการโทร)** > **Home dialing (การโทรกลับบ้าน)**

3. ทำเครื่องหมาย **Home dialing (การโทรกลับบ้าน)**

4. แตะ **Home dialing settings (การตั้งค่าการโทรกลับบ้าน)**, เลือกการตั้งค่าต่าง ๆ, จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)** เมื่อทำเสร็จ

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการโทรอื่น ๆ ดู [Call Settings \(การตั้งค่าการโทร\)](#)

การโทรจากแอป Contacts (รายชื่อ)

ใช้แอป Contacts (รายชื่อ) เพื่อทำการโทรจากรายการรายชื่อของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)
2. แตะชื่อของผู้ติดต่อ จากนั้นแตะหมายเลขที่คุณต้องการโทร
3. ถ้าเครื่องมี SIM การ์ดสองอันติดตั้งอยู่ ให้แตะ SIM การ์ดที่คุณต้องการโทรออก
4. แตะ  เพื่อวางสาย

หมายเหตุ: วิธีการดูรายชื่อทั้งหมดจากบัญชีรายชื่อทั้งหมด แตะรายการ **Contacts to display (รายชื่อที่จะแสดง)** จากนั้นทำ เครื่องหมายบัญชีทั้งหมด

การโทรไปยังรายชื่อที่ชอบของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มรายชื่อไปยังรายชื่อที่ชอบของคุณ
คุณสามารถโทรไปยังรายชื่อเหล่านั้นอย่างรวดเร็วจากแอป Phone (โทรศัพท์)

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) หรือ Phone (โทรศัพท์)
2. แตะ  เพื่อแสดงรายชื่อที่ชอบของคุณ จากนั้นแตะรายชื่อที่ชอบที่คุณต้องการโทรหา
3. แตะ  เพื่อวางสาย

การรับสาย

จอสัมผัสของเครื่อง Zen ของคุณจะสว่างขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้า
ลักษณะของการแสดงสายเรียกเข้าจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานะของเครื่อง Zen ของคุณ

การรับสาย

การรับสายมีสองวิธี ขึ้นอยู่กับสถานะของเครื่อง Zen ของคุณ:

- ถ้าอุปกรณ์ของคุณทำงานอยู่ และ **Answer (รับสาย)** หรือถ้าต้องการปฏิเสธสาย และ **Decline (ปฏิเสธ)**
- ถ้าอุปกรณ์ของคุณถูกล็อค ลาก  ไปยัง  เพื่อรับสาย หรือลากไปยัง  เพื่อปฏิเสธสาย

การตั้งค่าการโทรกลับสำหรับสายเรียกเข้า

เมื่อคุณไม่สามารถรับสายเรียกเข้าจากหมายเลขมือถือนั้นได้ทันที
คุณสามารถตั้งค่าสายดังกล่าวให้เป็นงานโทรกลับในภายหลังได้
คุณสามารถเรียกดู และทำงานนี้ในภายหลังเมื่อสะดวกขึ้นได้จากแอป
Do It Later (ทำภายหลัง)

- บนสายเรียกเข้าจากหมายเลขมือถือ ปัดขึ้นจากส่วนล่างของหน้าจอ
- แตะ **Can't talk now, will call you later** (คุยตอนนี้ไม่ได้ เดี๋ยวโทรกลับ)
ข้อความ SMS จะถูกส่งไปให้ผู้โทรหาคุณ
- วิธีการเรียกดูสาย และ **Do It Later** (ทำภายหลัง) จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการโทรกลับ ให้ดู [Calling back now \(การโทรกลับทันที\)](#)

การจัดการบันทึกการโทรของคุณ

จากบันทึกการโทรของคุณ คุณสามารถโทรกลับไปยังสายที่พลาด
บันทึกสายไปยังรายการรายชื่อ บล็อกผู้โทรเข้า หรือโทรซ้ำไปยัง
หมายเลขหรือรายชื่อที่โทรล่าสุด

การตั้งค่าการโทรกลับสำหรับสายที่พลาด

คุณสามารถตั้งค่าสายที่ไม่ได้รับให้เป็นงานโทรในภายหลังได้ คุณสามารถเรียกดู
และทำการโทรกลับไปยังสายที่ไม่ได้รับได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

- จากแอป Phone (โทรศัพท์) และ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
- เลือกบันทึกการโทร จากนั้นแตะ  > **Call later** (โทรภายหลัง)
- วิธีการเรียกดูสาย และ **Do It Later** (ทำภายหลัง) จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการโทรกลับ ให้ดู [Calling back now \(การโทรกลับทันที\)](#)

การบล็อกสาย

คุณสามารถเพิ่มหมายเลข หรือสายจากบันทึกการโทรของคุณไปยังรายการบล็อกของคุณได้

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) และ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการบล็อก และ  > **Add to block list** (เพิ่มไปยังรายการบล็อก) จากนั้นแตะ **OK** (ตกลง)

การโทรซ้ำหมายเลขที่โทรล่าสุด

วิธีการโทรซ้ำหมายเลขที่โทรล่าสุด:

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) และ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. แตะ **Call (โทร)** เพื่อแสดงหมายเลขที่โทรล่าสุดของคุณ จากนั้นแตะ **Call (โทร)** อีกครั้ง เพื่อโทรซ้ำหมายเลข
3. แตะ  เพื่อวางสาย

ตัวเลือกการโทรอื่น ๆ

ระหว่างการใช้อยู่สายโทรศัพท์ และ  และแตะตัวเลือกการโทรใด ๆ ก็ได้ที่สามารถทำได้ในขณะที่อยู่ระหว่างการโทร



ไมโครโฟน

เปิดหรือปิดไมโครโฟนสำหรับสายที่ใช้งานอยู่ เมื่อไมโครโฟนถูกปิดหรืออยู่ในโหมดปิดเสียง คุณสามารถได้ยินเสียงผู้โทรได้ แต่ผู้โทรไม่สามารถได้ยินคุณได้



สปีกเกอร์โฟน

เปิดหรือปิดสปีกเกอร์โฟน



พักสาย

พักสายที่ใช้งานอยู่



การประชุมทางโทรศัพท์

เมื่อคุณสมัครใช้บริการการประชุมทางโทรศัพท์กับผู้ให้บริการมือถือของคุณแล้ว ไอคอนนี้จะช่วยให้คุณเพิ่ม รายชื่อผู้ติดต่อเข้ามาในสายที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ:

- จำนวนของผู้เข้าร่วมในการประชุมทางโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการนี้จากผู้ให้บริการมือถือของคุณ
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมทางโทรศัพท์ ดู [Managing multiple calls \(การจัดการหลายสาย\)](#)



SuperNote (ซูปเปอร์โน้ต)

เปิดแอป SuperNote (ซูปเปอร์โน้ต) เพื่อใช้สำหรับจดบันทึกสั้น ๆ ระหว่างที่ใช้สาย

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [SuperNote](#)



บันทึก

บันทึกสายที่ใช้งานอยู่

สำคัญ! กฎหมายสำหรับประเทศส่วนใหญ่บ่งชี้ให้ต้องขออนุญาตจากคู่สนทนา หรือบุคคลที่อยู่ในสายก่อนที่จะบันทึก สาย

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ่าน [Recording calls \(การบันทึกสาย\)](#)

การจัดการหลายสาย

เครื่อง Zen ของคุณมีวิธีการที่สะดวกในการโทร หรือรับสองสาย นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งการประชุมทางโทรศัพท์ที่เหมาะสม สำหรับการประชุมทางธุรกิจ สายปาร์ตี้ และสายกลุ่มแบบอื่น ๆ ได้ด้วย

การรับอีกสายหนึ่ง

ในขณะที่คุณกำลังพูดคุยบนเครื่อง Zen ของคุณ คุณอาจได้ยินเสียงบี๊บซึ่งจะเป็นการระบุว่าสายเรียกเข้าอีกสายหนึ่งเข้ามา และ **Answer (รับสาย)** บนจอสัมผัส เพื่อรับสายเรียกเข้าในขณะที่กำลังใช้งานอีกสายหนึ่งอยู่

การสลับระหว่างสายต่าง ๆ

วิธีการสลับระหว่างสายต่าง ๆ และ  บนจอสัมผัส



การตั้งค่าการประชุมทางโทรศัพท์

ด้วยเครื่อง Zen ของคุณ พร้อมความสามารถของระบบ GSM คุณสามารถตั้งค่าการประชุมทางโทรศัพท์ที่ประกอบด้วยผู้คนจำนวนสูงสุดห้า (5) คน ระหว่างการโทร คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อมากขึ้นและรวมสายทั้งหมดเข้าเป็นการประชุมทางโทรศัพท์หนึ่งสายได้

1. โทรด้วยรายชื่อ หรือหมายเลข หรือให้อีกฝ่ายหนึ่งรับสายของคุณ
2. เมื่อสายของคุณถูกรับแล้ว แตะ  จากนั้นแตะรายชื่อ หรือหมายเลขที่คุณต้องการรวมเข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์
3. แตะ  เพื่อรวมสายทั้งสองในการประชุมทางโทรศัพท์




4. แตะ  เพื่อเพิ่มอีกรายชื่อหนึ่ง จากนั้นแตะ  เพื่อรวมสายเข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์ที่กำลังดำเนินการอยู่ ทำขั้นตอนซ้ำ ถ้าคุณต้องการเพิ่มรายชื่ออื่นเข้ามายังการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ

การจัดการการประชุมทางโทรศัพท์


ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ คุณสามารถแยกรายชื่อออกจากกลุ่มการประชุมเพื่อสนทนาเป็นการส่วนตัว หรือตัดการเชื่อมต่อคนใดคนหนึ่งจากการประชุมทางโทรศัพท์ได้

1. จากหน้าจอ Conference call (การประชุมทางโทรศัพท์) และ **Manage conference call (จัดการการประชุมทางโทรศัพท์)** เพื่อเปิดรายการของรายชื่อในการประชุมทางโทรศัพท์

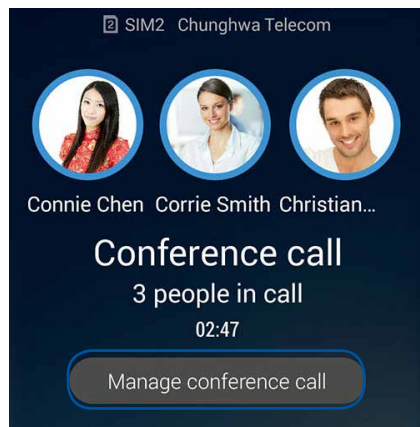

2. วิธีการลบรายชื่อจากการประชุมทางโทรศัพท์ และ 

วิธีการตัดการเชื่อมต่อรายชื่อจากการประชุมทางโทรศัพท์ และ 

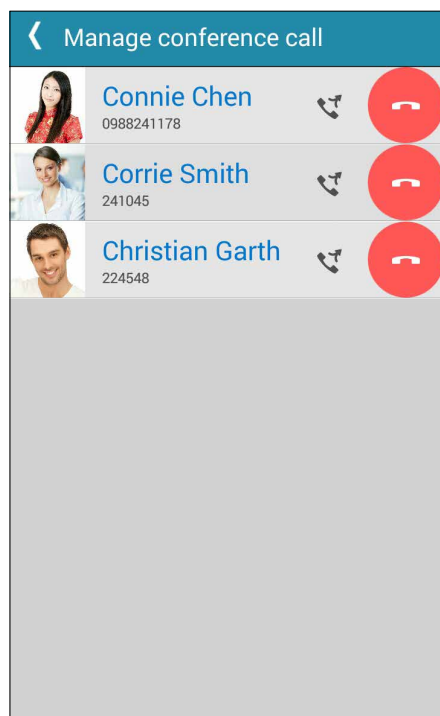

3. และ  เพื่อกลับไปยังหน้าจอการประชุมทางโทรศัพท์


การบันทึกสาย

เครื่อง Zen ของคุณช่วยให้คุณบันทึกการสนทนาเพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลหรือให้เพื่ออ้างอิงในอนาคต

1. โทรด้วยรายชื่อ หรือหมายเลข


2. แตะ  เพื่อบันทึกสาย

สำคัญ! ก่อนที่จะบันทึกสาย ให้แน่ใจว่าคุณขออนุญาตจากคู่สนทนาอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว

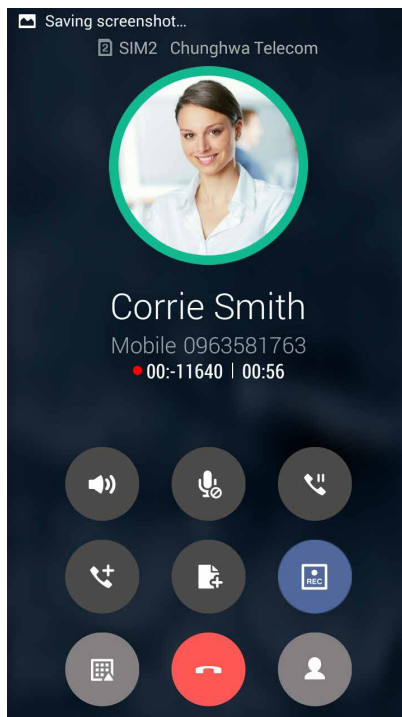

3. วิธีการหยุดการบันทึก แตะ  ไอคอน  นี้จะปรากฏขึ้นบนแถบการแจ้งเตือนระบบ

4. ปัดจากมุมซ้ายบนของหน้าจอลง จากนั้นแตะ การแจ้งเตือน **Call recording saved** (การบันทึกสายที่จัดเก็บ) เพื่อดูการสนทนาที่บันทึกไว้

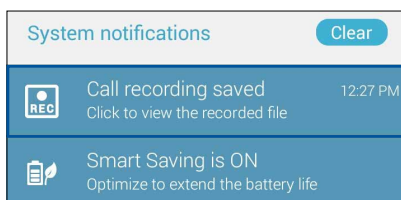

การจัดการรายชื่อ

จัดระเบียบรายชื่อของคุณ และติดต่อกับรายชื่อเหล่านั้นง่าย ๆ ด้วยการโทร การส่งข้อความ SMS อีเมล หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ จัดกลุ่มรายชื่อของคุณเป็นรายชื่อที่ชอบ เพื่อติดต่อกับรายชื่อเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว หรือจัดกลุ่มรายชื่อที่ต้องการเป็นวีไอพี เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง สายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความที่ยังไม่ได้อ่านใด ๆ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซิงค์รายชื่อของคุณกับบัญชีอีเมลหรือบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงได้ ง่ายจากสถานที่เดียว หรือกรองรายชื่อที่คุณต้องการติดต่อยกได้

การเรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Contacts (รายชื่อ):

- แตะ  > **Contacts (รายชื่อ)**

การตั้งค่ารายชื่อ

เลือกลักษณะที่คุณต้องการแสดงรายชื่อของคุณจากการตั้งค่ารายชื่อ

ตัวเลือกการแสดงผลดังกล่าว ประกอบด้วย การแสดงเฉพาะ

รายชื่อเหล่านั้นพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ การเรียงรายการตามชื่อ/นามสกุล

หรือการดูชื่อของผู้ติดต่อตามชื่อ/นามสกุลก่อน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะให้แท็บใดเหล่านั้นแสดงบนหน้าจอรายชื่อของคุณด้วย:

Favorites (รายชื่อที่ชอบ), Groups (กลุ่ม), VIP (วีไอพี)

วิธีการตั้งค่ารายชื่อของคุณ แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)** จากแอป Contacts (รายชื่อ)

การตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ


ทำให้เครื่อง Zen เป็นของคุณจริง ๆ และตั้งค่าข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

- เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ **Set up my profile (ตั้งค่าโปรไฟล์ของฉัน)**

หมายเหตุ: ME ปรากฏขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าบัญชี Google ของคุณบนเครื่อง Zen ของคุณ

- กรอกข้อมูลของคุณ เช่น หมายเลขมือถือ หรือหมายเลขที่บ้าน วิธีการเพิ่มข้อมูลอื่น ๆ แตะ **Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น)**

- เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะ **Done (เสร็จ)** วิธีการดูข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ ปัดจากมุมขวาบนของหน้าจอของคุณลง เพื่อ เปิดแผงการตั้งค่าด่วน แท็บปุ่มที่มุมขวาบนของหน้าจอ

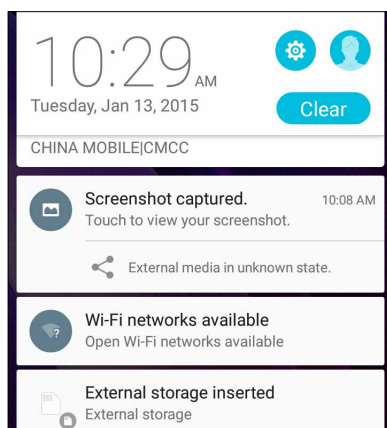

การเพิ่มรายชื่อ

เพิ่มรายชื่อไปยังอุปกรณ์ บัญชีบริษัท บัญชี Google หรืออีเมลอื่น ๆ ของคุณ และกรอกข้อมูลผู้ติดต่อที่สำคัญเพิ่มเติมเข้าไป เช่น หมายเลขติดต่อ อีเมลแอดเดรส เหตุการณ์สำคัญสำหรับ VIP และอื่น ๆ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ **+**

2. เลือก **Device (อุปกรณ์)**

หมายเหตุ:

- นอกจากนี้ คุณยังบันทึกรายชื่อไปยัง SIM การ์ดหรือบัญชีอีเมลของคุณได้ด้วย
- ถ้าคุณไม่มีแอคเคาท์อีเมล แอป **เพิ่มบัญชีใหม่** จากนั้นสร้างแอคเคาท์ขึ้นมา

3. กรอกข้อมูลที่เป็น เช่น หมายเลขมือถือ หรือหมายเลขบ้าน อีเมลแอดเดรส หรือกลุ่มที่คุณต้องการใส่รายชื่อเข้าไป

4. หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว และคุณต้องการเพิ่มหมายเลขติดต่อหรืออีเมลแอดเดรสอื่นๆ และ **Add new (เพิ่มใหม่)**

5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลติดต่ออื่น ๆ และ **Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น)**

6. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว และ **Done (เสร็จ)**

การเพิ่มหมายเลขต่อไปยังหมายเลขติดต่อ

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขต่อของรายชื่อ เพื่อข้ามข้อความที่เป็นเสียงในขณะที่ทำการโทรได้

1. ในหน้าจอข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หลักและเลขหมายต่อภายในของผู้ติดต่อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ป้อนคอมม่า จากนั้นป้อนหมายเลขต่อของรายชื่อ ซึ่งจะหยุดชั่วคราวระยะสั้นๆ ก่อนที่จะหมุนเลขหมายต่อภายในอัตโนมัติ หากต้องการเพิ่มระยะเวลาการหยุดชั่วคราว และที่ **Pause (หยุดชั่วคราว)** เพื่อแทรกเครื่องหมายจุลภาคอีกอัน
- ป้อนเซมิโคลอน (;) จากนั้นป้อนหมายเลขต่อของรายชื่อ เมื่อกดหมายเลขของผู้ติดต่อ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันเลขหมายต่อภายใน คลิกรับ **Yes (ใช่)** บนข้อความการยืนยัน

2. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว และที่ **Done (เสร็จสิ้น)**

การปรับแต่งโปรไฟล์ของผู้ติดต่อของคุณ


แก้ไขข้อมูลของผู้ติดต่อ เพิ่มภาพถ่าย

ตั้งคำขวัญ หรือถ่ายภาพเป็นรูปหน้าสำหรับโปรไฟล์ของผู้ติดต่อของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)

จากนั้นเลือกผู้ติดต่อซึ่งมีข้อมูลหรือโปรไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไขหรือปรับแต่ง

2. ทำการเปลี่ยนแปลงจากหน้าโปรไฟล์ของผู้ติดต่อ

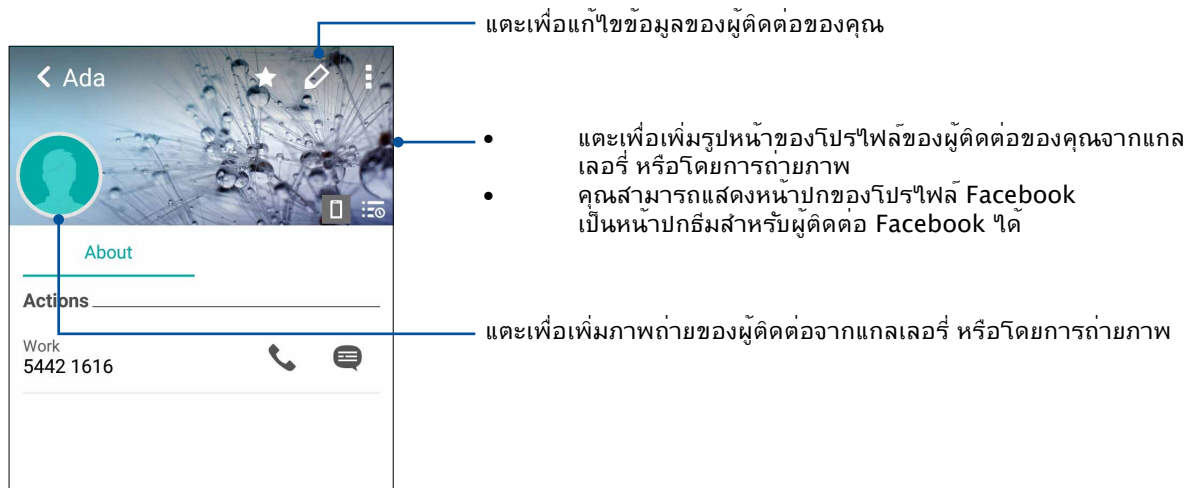

การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ

จัดกลุ่มรายชื่อของคุณเป็นรายชื่อ VIP เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันครบรอบ วันเกิด

และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ที่กำลังจะมาถึง นอกจากนี้

คุณจะได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อความหรืออีเมลที่ยังไม่ได้อ่านใด ๆ

หรือสายที่ไม่ได้รับจากรายชื่อ VIP ของคุณอีกด้วย คุณ

จะได้รับประกาศเหล่านี้ทั้งหมดเป็นการแจ้งเตือนและตัวเตือน มีอะไรก็ได้ไป

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ่าน [What's Next \(อะไรถัดไป\)](#)

ตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ

วิธีการตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ:

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) และผู้ติดต่อที่คุณต้องการตั้งค่าเป็น VIP จากนั้นแตะ 
2. ในหน้าจอของผู้ติดต่อที่เลือกของคุณ เลือก **VIP (วาไอพี)** ภายใต้ฟิลด์ **Group (กลุ่ม)**
3. เมื่อทำเสร็จ แตะ **Done (เสร็จ)** ผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มไปยังรายการ VIP ของคุณ

ตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ VIP


วิธีการตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ VIP:

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)
2. แตะ  > **VIP (วีไอพี)**
3. ในหน้าจอ VIP, แตะ 
4. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการจัดกลุ่มเป็นรายชื่อ VIP, จากนั้นแตะ **Add (เพิ่ม)**
รายชื่อเหล่านั้นก็จะถูกเพิ่มไปยังรายการ VIP ของคุณ

การเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP

คุณสามารถเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP เช่น วันครบรอบ วันเกิด และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) แตะผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มรายละเอียดเหตุการณ์ไปยัง จากนั้นแตะ 
2. ในหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ แตะ **Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น) > Events (เหตุการณ์)**

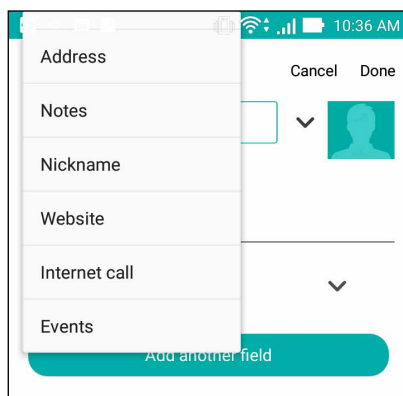

3. เลือกวันที่สำหรับเหตุการณ์ จากนั้นแตะ **Set (ตั้งค่า)**
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือก **VIP (วีไอพี)** ภายใต้ฟิลด์ Group (กลุ่ม)
เมื่อทำเสร็จ แตะ **Done (เสร็จ)**
5. เหตุการณ์พิเศษของผู้ติดต่อจะปรากฏขึ้นในปฏิทินเหตุการณ์ของคุณ
ถ้าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ ให้ตั้งค่าเวลา ตัวเตือนในแอป Calendar (ปฏิทิน)

หมายเหตุ:

- ตั้งค่าเวลาตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน [Calendar \(ปฏิทิน\)](#) เพื่อรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์หรือตัวเตือน [What's Next \(มีอะไรถัดไป\)](#)
- นอกเหนือจากการได้รับการเตือนเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง คุณยังจะได้การแจ้งเตือนอีเมลใหม่/ข้อความ SMS และสายที่ไม่ได้รับ จาก What's Next (มีอะไรถัดไป) ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [What's Next \(มีอะไรถัดไป\)](#)

การทำเครื่องหมายรายชื่อที่ชอบของคุณ

ตั้งค่ารายชื่อที่คุณโทรหาบ่อย ๆ เป็นรายชื่อที่ชอบของคุณ เพื่อให้สามารถโทรหาพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วจากแอป Phone (โทรศัพท์)

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)
2. เลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพื่อทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด
3. แตะ . รายชื่อผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการ Favorites (รายการโปรด) ในแอป Phone (โทรศัพท์)

หมายเหตุ:

- วิธีการดูรายการ Favorites (รายชื่อที่ชอบ) ของคุณ แตะ  จากหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ 
 - สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน [Calling favorite contacts \(การโทรหารายชื่อที่ชอบของคุณ\)](#)
 - นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่ารายชื่อที่ชอบเป็น VIP ได้ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน [Setting up your VIPs \(การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ\)](#)
-

การนำเข้ารายชื่อ

นำเข้ารายชื่อของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งเก็บรายชื่อไปยังเครื่อง Zen, บัญชีอีเมล หรือไมโคร SIM การ์ด

1. จากหน้าจอ All apps (แอปทั้งหมด) แตะ **Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ  > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ)**
2. แตะ **Import/export (นำเข้า/ส่งออก)** จากนั้นเลือกจากตัวเลือกการนำเข้าต่อไปนี้:
 - a. นำเข้าจาก SIM การ์ด
 - b. นำเข้าจากที่เก็บข้อมูล
3. แตะบัญชีที่คุณต้องการนำเข้ารายชื่อของคุณ:
 - a. แอคเคาท์อีเมล
 - b. อุปกรณ์
 - c. SIM การ์ด
4. ทำเครื่องหมาย เพื่อเลือกรายชื่อที่คุณต้องการนำเข้า เมื่อทำเสร็จ แตะ **Import (นำเข้า)**

การส่งออกรายชื่อ

ส่งออกรายชื่อของคุณไปยังแอคเคาท์เก็บข้อมูลใด ๆ ก็ได้ใน เครื่อง Zen ของคุณ

1. จากหน้าจอ All apps (แอปทั้งหมด) แอป **Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแอป  > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ)**
2. แอป **Import/export (นำเข้า/ส่งออก)** จากนั้นเลือกจากตัวเลือกการส่งออกต่อไปนี้:
 - a. ส่งออกไปยัง SIM การ์ด
 - b. ส่งออกไปยังที่เก็บข้อมูล
3. แอปเพื่อเลือกรายชื่อจากแอคเคาท์ต่อไปนี้:
 - a. รายชื่อทั้งหมด
 - b. แอคเคาท์อีเมล
 - c. อุปกรณ์
 - d. SIM การ์ด
4. ทำเครื่องหมายรายชื่อที่คุณต้องการส่งออก
5. เมื่อทำเสร็จ แอป **Export (ส่งออก)**

การจัดการรายชื่อที่บล็อกของคุณ

การบล็อกรายชื่อหรือหมายเลข

สร้างรายการของรายชื่อหรือหมายเลขที่บล็อกเพื่อหลีกเลี่ยงการรับสายหรือข้อความที่ไม่ต้องการ สายและข้อความที่ถูกบล็อกของคุณจะถูกบันทึกไปยังที่เก็บถาวรของรายการที่ถูกบล็อก

1. จากหน้าจอ All apps (แอปทั้งหมด) แอป **Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแอป  > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ)** > **Block & white list (รายการที่บล็อก & อนุญาต)**
2. แตะ  จากนั้นดำเนินการต่อไปนี้:
 - วิธีการบล็อกรายชื่อ แอป **Choose from contacts (เลือกรายชื่อ)** จากนั้นเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อกจากรายการรายชื่อของคุณ
 - วิธีการบล็อกหมายเลขจากบันทึกการโทรเร็ว ๆ นี้ แอป **Choose from recent call logs (เลือกจากบันทึกการโทรเร็ว ๆ นี้)** จากนั้นเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อกจากรายการรายชื่อของคุณ
 - วิธีการบล็อกหมายเลข แตะ **Enter a number (ป้อนหมายเลข)** จากนั้นป้อนหมายเลขที่คุณต้องการบล็อก
 - วิธีการบล็อกหมายเลข SIP แตะ **Enter a SIP number (ป้อนหมายเลข SIP)** จากนั้นป้อนหมายเลขที่คุณต้องการบล็อก

3. เมื่อทำเสร็จ แตะ **Add (เพิ่ม)**

การปลดบล็อกรายชื่อหรือหมายเลข

คุณสามารถเลิกบล็อกรายชื่อหรือหมายเลขจากรายการของคุณ เพื่อให้สามารถได้รับสายและข้อความจากรายชื่อหรือหมายเลขอีก ครั้งได้

1. จากหน้าจอ All apps (แอปทั้งหมด) แอป **Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ  > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ) > Block & white list (รายการที่บล็อก & บัญชีขาว)**
2. แตะผู้ติดต่อหรือหมายเลขที่คุณต้องการเลิกบล็อกค้างไว้ จากนั้นแตะ **Remove from block list (ลบจากรายการที่บล็อก)**

การใช้เครือข่ายสังคมกับรายชื่อของคุณ

การรวมบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของรายชื่อของคุณ ทำให้การดูโปรไฟล์ ข่าวสาร และโพสต์สังคมอื่น ๆ ง่ายขึ้น เกาะติดข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ติดต่อของคุณแบบเรียลไทม์

สำคัญ! ก่อนที่คุณจะสามารถรวมบัญชีเครือข่ายสังคมของรายชื่อของคุณได้ คุณจำเป็นต้องล็อกอินเข้าไปยังบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ และตั้งค่าการตั้งค่าต่าง ๆ ก่อน

การซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ

ซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมของคุณเพื่อเพิ่มบัญชีเครือข่ายสังคมของผู้ติดต่อของคุณไปยังเครื่อง Zen ของคุณ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) แตะบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ ภายใต้อินโฟ Account (บัญชี)
3. ทำเครื่องหมาย **Contacts (รายชื่อ)** เพื่อซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมของผู้ติดต่อของคุณ
4. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) เพื่อดูรายการรายชื่อของคุณ
5. วิธีการดูเฉพาะรายชื่อที่มีบัญชีเครือข่ายสังคม แตะ **Contacts to display (รายชื่อที่แสดง)** จากนั้นลบเครื่องหมายออกจากแหล่งผู้ติดต่ออื่น ๆ คงเหลือไว้เพียงชื่อเครือข่ายสังคมที่กาเครื่องหมายไว้
6. เมื่อทำเสร็จ แตะ  หรือที่ใดก็ได้บนหน้าจอ

การเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มเครือข่ายทางสังคมหรือบัญชีอีเมล ข้อมูลจากบัญชีเหล่านี้จะซิงค์กับแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) อัตโนมัติ ในบางกรณี ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อบางอย่างจะปรากฏขึ้นในหลายตำแหน่งหรือภายใต้ความผันแปรของชื่อที่แตกต่างกัน หรือชื่อเล่นในแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) คุณสามารถเชื่อมโยงหรือรวมข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดเป็นหน่วยเดียวกัน และใส่ข้อมูลเหล่านี้ไว้ในตำแหน่งหรือโปรไฟล์เดียว

1. จากแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) แตะที่รายชื่อผู้ติดต่อของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมโยง
2. จากหน้าโปรไฟล์ของรายชื่อ แท็บ  > **Link (ลิงค์)**
3. จากหน้าจอ Link contact (ลิงค์รายชื่อ) แท็บ 
4. เลือกโปรไฟล์รายชื่อที่คุณคิดว่าควรถูกลิงก์ไปยังโปรไฟล์หนึ่ง จากนั้นแท็บ **Link (ลิงค์)**
5. เมื่อทำเสร็จ แตะ **Done (เสร็จ)** ขณะนี้ คุณสามารถดูและดึงข้อมูลของรายชื่อทั้งหมดของคุณภายใต้โปรไฟล์เดียวกันได้

สำรอง/กู้คืนบันทึกการโทร

เก็บบันทึกการโทรของคุณในเครื่อง Zen ของคุณเพื่อติดตามสายต่าง ๆ ที่คุณได้รับ โทรออก หรือไม่ได้รับสาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งบันทึกการโทรที่บันทึกไว้ไปยังบัญชีที่เก็บข้อมูลออนไลน์ หรือส่งอีเมลออกไปผ่านแอปอีเมลที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง Zen ของคุณได้ด้วย

การสร้างข้อมูลสำรองบันทึกการโทร

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ **Phone (โทรศัพท์)** จากนั้นแตะ  เพื่อซ่อนปุ่มกด
2. แตะ  จากนั้นแตะ **Backup call log (สำรองบันทึกการโทร)**
3. แตะ **Backup call log to device (สำรองบันทึกการโทรไปยังอุปกรณ์)** เพื่อบันทึกข้อมูลสำรองของบันทึกการโทรใน เครื่อง Zen ของคุณ
วิธีการอีเมลข้อมูลสำรองบันทึกการโทร แตะ **Backup call log to device and send out (สำรองบันทึกการโทรไปยังอุปกรณ์และส่งออก)**
4. ป้อนชื่อไฟล์สำรอง จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)** หลังจากทำการสำรองสำเร็จ แตะ **OK (ตกลง)**

การกู้คืนข้อมูลสำรองบันทึกการโทร

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ **Phone (โทรศัพท์)** จากนั้นแตะ  เพื่อซ่อนปุ่มกด
2. แตะ  จากนั้นแตะ **Restore call log (กู้คืนบันทึกการโทร)**
3. เลือกข้อมูลสำรองของบันทึกการโทรที่คุณต้องการกู้คืน จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)**
4. หลังจากทำการกู้คืนบันทึกการโทรสำเร็จ แตะ **OK (ตกลง)** แตะ  เพื่อดูบันทึกการโทรที่กู้คืนมา

การตั้งค่าการโทร

กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับสายเรียกเข้าหรือสายโทรออก การห้ามโทร การโทรกลับบ้าน และอื่น ๆ อีกมาก

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- ปัดลงจากส่วนบนของหน้าจอ จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. แตะ **Call settings (การตั้งค่าการโทร)** จากนั้นเลือกการตั้งค่าเหล่านี้ซึ่งคุณต้องการกำหนดค่า

การตั้งค่าสายเรียกเข้า	
ริงโทนโทรศัพท์	ตั้งค่าริงโทน
สั่นเมื่อเรียกเข้า	ทำเครื่องหมายเมื่อคุณต้องการให้เครื่อง Zen ของคุณสั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า
การโอนสาย	ใช้คุณสมบัตินี้ ถ้าคุณต้องการส่งสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขอื่นในสถานการณ์ใด ๆ เหล่านี้: Always forward (โอนเสมอ) , When busy (เมื่อไม่ว่าง) , When unanswered (เมื่อไม่รับสาย) และ When unreachable (เมื่อติดต่อไม่ได้)
ข้อความปฏิเสธสาย	เลือกหรือสร้างข้อความที่คุณต้องการส่งออกไปเมื่อคุณไม่สามารถรับสายเรียกเข้าได้
การตั้งค่าเหตุขัดข้องสำหรับสายเรียกเข้า	เมื่อคุณเชื่อมต่อเหตุขัดข้องหรือเหตุขัดแบบมีสายเข้ากับเครื่อง Zen ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะรับสายโดยอัตโนมัติหรือตั้งเวลารอสำหรับสายเรียกเข้าได้
การตั้งค่าสายโทรออก	
เสียงสัมผัสแปงปุ่มกด	ทำเครื่องหมายหรือลบเครื่องหมาย เพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานเสียงของแปงปุ่มกด ในแอป Phone (โทรศัพท์)
การตั้งค่าการแจ้งเตือนการเชื่อมต่อ	เปิดหรือปิดการสั่นสำหรับการแจ้งเตือนการเชื่อมต่อ
หมายเลขโทรออกคงที่ (FDN)	ตั้งค่าการตั้งค่าเหล่านี้เมื่อคุณต้องการจำกัดสายโทรออกให้โทรไปยังหมายเลขที่อยู่ในรายการ FDN ของคุณ หรือโทรไปยังหมายเลขที่มีรหัสนำหน้าที่แน่นอนเท่านั้น สอบถามเกี่ยวกับการเปิดให้บริการ FDN สำหรับ SIM การ์ดของคุณจากผู้ให้บริการมือถือของคุณ
การโทรกลับบ้าน	เปิดทำงาน และกำหนดค่าการตั้งค่าการโทรกลับบ้านของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู Home dialing (การโทรกลับบ้าน)
การตั้งค่าอื่น ๆ	
ระยะเวลาโทร	แสดงระยะเวลาของการโทรระหว่างสองฝ่าย ระยะเวลาโทรถูกวัดแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือ
วอยซ์เมล	ตั้งค่าการตั้งค่าวอยซ์เมล ถ้าคุณสมัครรับบริการวอยซ์เมลไว้กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ
การตั้งค่าเพิ่มเติม	
สายเรียกซ้อน	แจ้งให้คุณทราบว่าสายเข้าระหว่างการโทร
การตั้งค่าสายอินเทอร์เน็ต	
บัญชี SIP	ตั้งค่าบัญชี SIP ของคุณสำหรับการโทรวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ต สอบถามจากผู้ให้บริการ มือถือของคุณเกี่ยวกับวิธีการสมัครเป็นสมาชิกบัญชี SIP
ใช้การโทร SIP	ตั้งค่าวิธีการที่คุณต้องการใช้การโทรวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ต

ส่งข้อความ และทำงานอื่น ๆ

ข้อความ

Messaging (ข้อความ) อนุญาตให้คุณส่ง ตอบกลับทันที หรือตอบกลับในภายหลังไปยังข้อความสำคัญจากรายชื่อ ของคุณใน SIM การ์ดใดก็ได้ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งอีเมลเรดข้อความของคุณ หรือการสนทนาไปให้ผู้อื่น เพื่อให้บุคคลนั้นอยู่ในวงสนทนาได้ด้วย

การเรียกใช้แอป Messaging (ข้อความ)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Messaging (ข้อความ):

- แตะ 
- แตะ  > Messaging (ข้อความ)

การส่งข้อความ

1. เรียกใช้แอป Messaging (ข้อความ) จากนั้นแตะ 
2. ในฟิลด์ ถึง, บอกรายชื่อ หรือแตะ  เพื่อเลือกรายชื่อจากรายการของคุณ
3. เริ่มเขียนข้อความของคุณในฟิลด์ พิมพ์ข้อความ
4. เมื่อทำเสร็จ แตะลูกศร เพื่อส่งข้อความของคุณ

การตอบกลับข้อความ

1. แตะการแจ้งเตือนข้อความเข้าของคุณจากหน้าจอโฮม หรือหน้าจอล็อค
2. เริ่มเขียนข้อความของคุณในฟิลด์ พิมพ์ข้อความ
3. เมื่อทำเสร็จ แตะลูกศร เพื่อส่งข้อความของคุณ

การบล็อกข้อความ

บล็อกข้อความสแปม เช่น ข้อความโฆษณาขายของ หรือข้อความจากผู้ส่งที่ไม่ต้องการ

1. จาก **Home screen (หน้าจอหลัก)** แตะที่ 
2. จากรายการเรดข้อความ เลือกผู้ส่งที่คุณไม่ต้องการที่จะรับข้อความใดๆ จากคนนั้น
3. แตะ  > **Add to block list (เพิ่มไปยังรายการที่บล็อก)**

การส่งต่อเรดข้อความ

คุณสามารถส่งต่อเรดข้อความหรือการสนทนาไปให้ผู้อื่น และตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณสามารถตอบกลับ ข้อความสำคัญในเวลาที่เหมาะสมได้

1. จาก **Home screen (หน้าจอหลัก)** และ 
2. แตะเรดข้อความ จากนั้นแตะ  > **Forward SMS conversation (ส่งต่อการสนทนา SMS)**
3. แตะ **Select All (เลือกทั้งหมด)** หรือเลือกข้อความใด ๆ จากเรด จากนั้นแตะ **Forward (ส่งต่อ)**
4. ในฟิลต์ ถึง แตะ  เพื่อเลือกอีเมลแอดเดรส หรือหมายเลขมือถือของผู้ติดต่อ
5. เมื่อทำเสร็จ แตะลูกศร เพื่อส่งข้อความของคุณ การสนทนาจะถูกส่งต่อเป็นข้อความ MMS (บริการข้อความมัลติมีเดีย)

หมายเหตุ:

- ให้แน่ใจว่าคุณสมัครเพื่อเปิดใช้บริการ MMS กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ
 - ให้แน่ใจว่าการเข้าถึงข้อมูลนั้นเปิดทำงานบนอุปกรณ์ของคุณ จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)** > **More... (เพิ่มเติม...)** > **Cellular networks (เครือข่ายเซลลูลาร์)** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **Data enabled (เปิดทำงานข้อมูล)**
 - เสียค่าบริการข้อมูลมือถือ และการส่งข้อความเมื่อส่งต่อการสนทนาไปให้ผู้อื่นตามโปรโมชั่นที่เลือกใช้
-

การส่งข้อความภายหลัง

คุณสามารถตั้งค่าข้อความสำคัญเป็นงานสำหรับตอบกลับในภายหลัง และตอบกลับข้อความนั้นในภายหลังได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. ในหน้าจอข้อความ แตะ 
2. แตะ **Reply later (ตอบกลับภายหลัง)** ข้อความจะถูกเพิ่มไปยังงาน Do It Later (ทำภายหลัง) ของคุณ
3. วิธีการเรียกดูและตอบกลับไปยังอีเมล และ **Asus > Do It Later (ทำภายหลัง)** จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการตอบกลับไปยังข้อความตอบกลับภายหลัง ให้ดู [Replying now \(การตอบกลับทันที\)](#).

ตัวเลือกการส่งข้อความอื่น ๆ

เมื่อคุณอยู่ในเธรดข้อความที่แอคทีฟ หรือในขณะที่กำลังเขียนข้อความ คุณสามารถแตะ  และใช้ตัวเลือกอื่น ๆ เหล่านี้ด้านล่างได้

Add subject (เพิ่มเรื่อง)	แตะเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องของข้อความของคุณ
Insert smiley (ใส่สไมลีย์)	ใส่สไมลีย์ หรืออีโมติคอนลงในข้อความของคุณ
Insert text templates (ใส่แม่แบบข้อความ)	ใส่ข้อความตอบกลับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าลงในเนื้อเรื่องของข้อความของคุณ
Delete messages (ลบข้อความ)	แตะตัวเลือกนี้ และเลือกข้อความที่คุณต้องการลบจากเธรด
Settings (การตั้งค่า)	แตะตัวเลือกนี้ เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าข้อความ

Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) เป็นแอปข้อความเปิด และการแชร์แบบมีสื่อถึงซึ่งช่วยให้คุณแชตกับเพื่อน ๆ ได้ นอกจากนี้ แอปยังช่วยให้คุณจัดการข้อมูลโดยการเก็บอย่างปลอดภัยบนบัญชีคลาวด์ส่วนตัวของคุณได้ด้วย

หมายเหตุ:

- แอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) อาจมีเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น
- วิธีการใช้ครั้งแรก คุณต้องไปที่ Play สตอร์ เพื่ออัปเดต Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) คุณต้องมีบัญชี Google เพื่ออัปเดต Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

การลงทะเบียนใน Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

ลงทะเบียนกับ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ด้วยการใช้นิยามแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้:

- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- บัญชีอีเมล
- บัญชี Gmail
- บัญชี Facebook

การลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ

ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

ในการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ:

1. แตะ  จากนั้นแตะแอป **Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)**
2. บนหน้าจอแนะนำของ Omlet, แตะ **Skip (ข้าม)** ถ้าคุณต้องการข้ามการแนะนำ หรือปิดหน้าต่างไปทางซ้าย เพื่ออ่าน คุณสมบัติเด่นของแอป Omlet Chat
3. บนหน้า Sign Up (ลงทะเบียน) เลือกประเทศของคุณ และป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ จากนั้นแตะ **Next (ถัดไป)** แอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะส่งข้อความตัวอักษรซึ่งบรรจุ PIN เพื่อใช้ในการลงทะเบียน
4. ป้อน PIN เข้าไป จากนั้นแตะ **Next (ถัดไป)**
5. ป้อนชื่อของคุณ จากนั้นแตะ **Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)**

6. ถ้าคุณต้องการให้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) อัปเดตเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ แอป **Okay (ตกลง)! Let's do it (ทำเลย)!** ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพื่อน ๆ ของคุณด้วยตัวเอง แอป **No thanks (ไม่ขอบคุณ)**

หมายเหตุ: รายชื่อ Omlet ของคุณจะรวมเข้ากับรายการรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ) โดยอัตโนมัติ ดูส่วน [การดูรายชื่อ Omlet ของคุณจากแอป Contacts \(รายชื่อ\)](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้บัญชี Google™

วิธีการลงทะเบียนโดยใช้บัญชี Google™ ของคุณ:

1. แอป  จากนั้นแอปแอพพ์ **Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)**
2. บนหน้าจอ Sign Up (ลงทะเบียน) และ **Connect a different account here (เชื่อมต่อบัญชีอื่นที่นี่)** จากนั้นแตะ **Google (กูเกิล)**
3. แตะ **OK (ตกลง)** เพื่อใช้บัญชี Google ที่คุณลงทะเบียนกับอุปกรณ์ของคุณ
4. ป้อนชื่อของคุณ จากนั้นแตะ **Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)**
5. ถ้าคุณต้องการให้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) อัปเดตเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ แอป **Okay (ตกลง)! Let's do it (ทำเลย)!** ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพื่อน ๆ ของคุณด้วยตัวเอง แอป **No thanks (ไม่ขอบคุณ)**

หมายเหตุ: รายชื่อ Omlet ของคุณจะรวมเข้ากับรายการรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ) โดยอัตโนมัติ ดูส่วน [Viewing your Omlet contacts from Contacts app \(การดูรายชื่อ Omlet ของคุณจากแอป รายชื่อ\)](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

6. แตะ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

การใช้บัญชีอีเมล

วิธีการลงทะเบียนโดยใช้บัญชีอีเมลของคุณ:

1. แอป  จากนั้นแอปแอพพ์ **Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)**
2. บนหน้าจอ Sign Up (ลงทะเบียน) และ **Connect a different account here (เชื่อมต่อบัญชีอื่นที่นี่)** จากนั้นแตะ **E-mail**
3. ป้อนบัญชีอีเมลของคุณ จากนั้นแตะ **Next (ถัดไป)** แอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะส่งอีเมลยืนยันไปยังบัญชีอีเมลของคุณ
4. จากบัญชีอีเมล เปิดอีเมลยืนยันจาก Omlet จากนั้นแตะลิงค์ เพื่อเปิดใช้งานบัญชีของคุณ
5. ป้อนชื่อของคุณ จากนั้นแตะ **Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)**
6. ถ้าคุณต้องการให้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) อัปเดตเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ แอป **Okay (ตกลง)! Let's do it (ทำเลย)!** ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพื่อน ๆ ของคุณด้วยตัวเอง แอป **No thanks (ไม่ขอบคุณ)**


หมายเหตุ: รายชื่อ Omlet ของคุณจะรวมเข้ากับรายการรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ) โดยอัตโนมัติ ดูส่วน [Viewing your Omlet contacts from Contacts app \(การดูรายชื่อ Omlet ของคุณจากแอป รายชื่อ\)](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

7. แตะ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

การใช้ Omlet chat (ออมเล็ตแชต)

วิธีการเริ่มการสนทนา:

1. จากหน้าจอ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) และ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จากนั้นแตะ **Contacts (รายชื่อ)**
2. แตะรายชื่อที่คุณต้องการแชต จากนั้นแตะ 

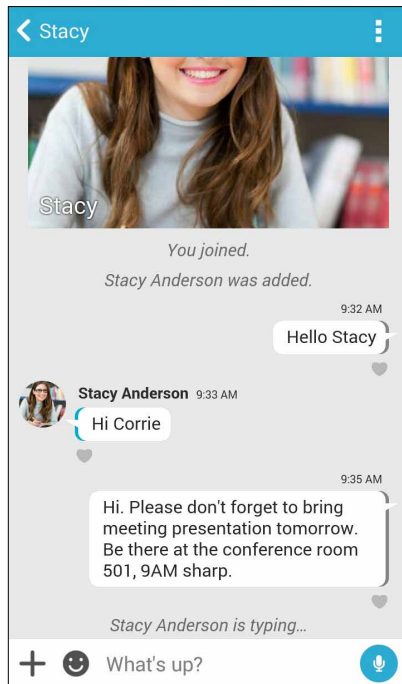

การส่งข้อความแชต

ในการส่งข้อความแชต ป้อนข้อความของคุณในฟิลด์ **What's up (เป็นใจบ้าง)**

จากนั้นแตะ 

การส่งข้อความเสียง

ในการส่งข้อความเสียง แตะค้าง  ในขณะที่พูดข้อความของคุณ จากนั้นปล่อย  เพื่อส่ง

การส่งเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์

ในการส่งเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์ แตะ  จากนั้นเลือกจากเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์ที่มี


หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์มากขึ้นได้จาก Sticker Store (ร้านค้าสติ๊กเกอร์) ในการดาวน์โหลดเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์ แตะ  >  จากนั้นแตะ 

การใช้ดรอเออร์แอป


Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) มีดรอเออร์แอปที่เพิ่มความสามารถเหล่านี้มา ช่วยให้คุณสามารถแชร์ข้อความมัลติมีเดียอย่าง สนุกสนานมากขึ้น และได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

วิธีการใช้ดรอเออร์แอปเหล่านี้ และ + จากเธรดแชต

จากนั้นเลือกแอปจากรายการดรอเออร์แอป เพื่อส่งข้อความมัลติมีเดียที่ เจาะเจาะจง

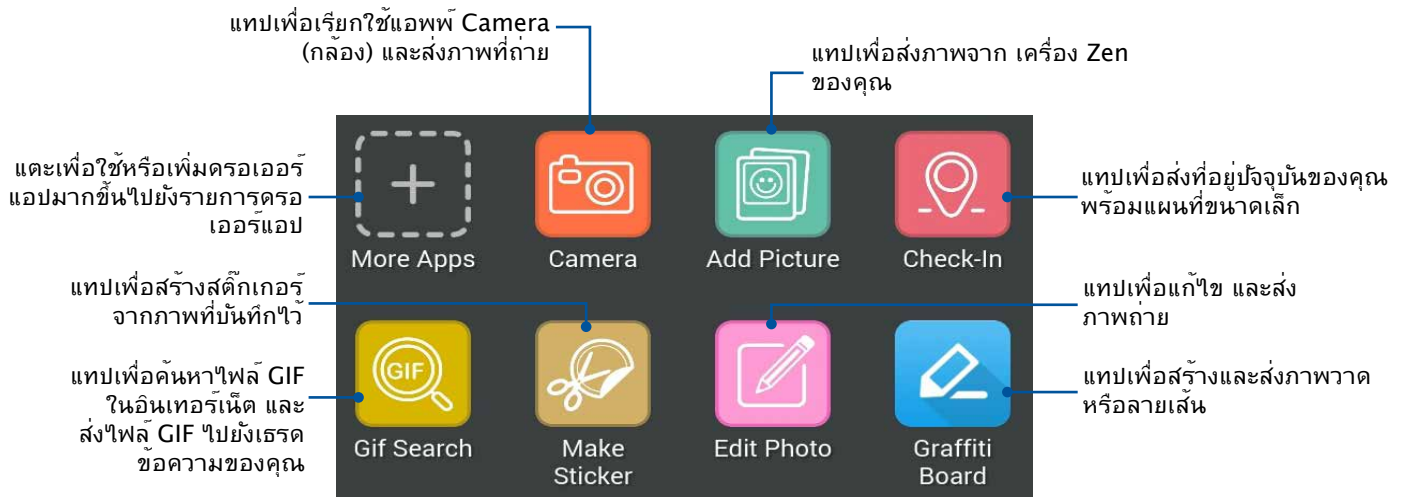

ปัดหน้าจอที่แสดงขึ้นด้านบน เพื่อดูไอคอนนี้

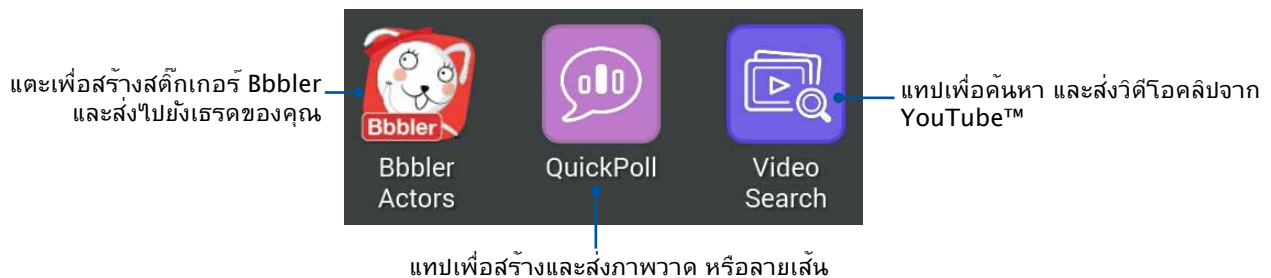

ดรอเออร์แอปส์เพิ่มเติม

นอกเหนือจากแอปมาตรฐานในรายการดรอเออร์แอปแล้ว ยังมีแอปอื่น ๆ ที่อยู่ในแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ของคุณซึ่งคุณ

สามารถใช้ได้ เพียงแตะ + จากเธรดแชต จากนั้นแตะ + เพื่อดูดรอเออร์แอปเพิ่มเติม

การใช้ดรอเออร์แอปอื่น

วิธีการใช้ดรอเออร์แอปอื่น และ + จากนั้นแตะแอป เพื่อเรียกใช้แอปนั้น

การเพิ่มดรอเออร์แอปมากขึ้นไปยังรายการดรอเออร์แอป

แตะ + เพื่อดูแอปเพิ่มเติม จากนั้นแตะแอปค้างไว้ และแตะ **Pin it! (ปักหมุด!)**

หมายเหตุ: ดรอเออร์แอปอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง

การใช้ Social Hotspot (โซเชียลฮอตสปอต)

Social Hotspot (โซเชียลฮอตสปอต) เป็นวิธีที่เร็วและง่ายในการแชร์กับเพื่อน ๆ ของคุณในแชนเนลห้องหนึ่ง ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณ สามารถเริ่มแชตเป็นกลุ่ม หรือเพียงเข้าร่วมในการแชตเป็นกลุ่มโดยไม่ต้องแสดงตัวตน หรือข้อมูลติดต่อของคุณก็ได้


หมายเหตุ:

- คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งาน GPS ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อใช้โซเชียลฮอตสปอต
- คุณสมบัติโซเชียลฮอตสปอต สามารถตรวจหาผู้ใช้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ในรัศมีสอง (2) กิโลเมตร และจะแอกทีฟเป็นเวลา เพียงสี่ (4) ชั่วโมงเท่านั้น

การสร้างโซเชียลฮอตสปอต

วิธีการสร้างโซเชียลฮอตสปอต:

1. จากหน้าจอ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) และ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จากนั้นแตะ **Broadcasts here (ออกอากาศที่นี่)**
2. แตะ **Create (สร้าง)** เพื่อสร้าง Omlet ID จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)**
3. แตะ  เพื่อกลับไปยังหน้าจอ Broadcasts here (ออกอากาศที่นี่) อุปกรณ์ของคุณจะแสดงตำแหน่งของคุณผ่านแอป Google Maps (Google แผนที่) โดยอัตโนมัติ
4. ที่มุมบนขวาของหน้าจอ และ 
5. จากหน้าจอ Broadcasts here (ออกอากาศที่นี่) ที่แสดงขึ้นมา คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - เปลี่ยนภาพห้องสนทนา
 - แก้ไขชื่อโซเชียลฮอตสปอต
 - ป้องกันฮอตสปอต

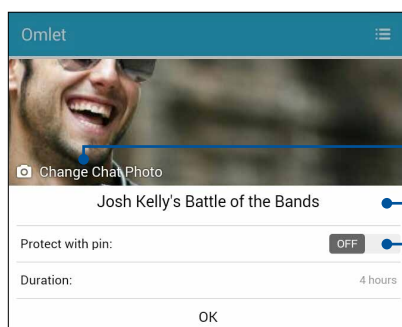

และเพื่อเปลี่ยนภาพห้องสนทนา

และเพื่อแก้ไขชื่อโซเชียลฮอตสปอต

เลื่อนตัวเลื่อนนี้ไปทางขวาเพื่อเปิดทำงาน **Protect with PIN (ป้องกันด้วย PIN)**

6. เมื่อทำเสร็จ แตะ **OK (ตกลง)** เพื่อออกอากาศโซเชียลฮอตสปอตของคุณ

การเข้าร่วมโซเชียลฮอตสปอต


วิธีการเข้าร่วมโซเชียลฮอตสปอต:

1. จากหน้าจอ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) และ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จากนั้นแตะ **Broadcasts here (ออกอากาศที่นี่)** Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะเปิดแอป Google Maps (Google แผนที่) บนหน้าจอของคุณ และแสดงโซเชียลฮอตสปอตที่แอทท์ฟ


หมายเหตุ: โซเชียลฮอตสปอตถูกทำเครื่องหมายโดยไอคอน 

2. เลือกฮอตสปอตเพื่อเข้าร่วม โดยการปฏิบัติดังนี้:

- จากหน้าจอ Google Maps (Google แผนที่) และ  เพื่อแสดงชื่อของโซเชียลฮอตสปอต จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)** เพื่อเข้าร่วมในการสนทนา
- ที่มุมขวาบนของหน้าจอ และ  จากนั้นแตะที่โซเชียลฮอตสปอตซึ่งคุณต้องการเข้าร่วม และแตะ **OK (ตกลง)**

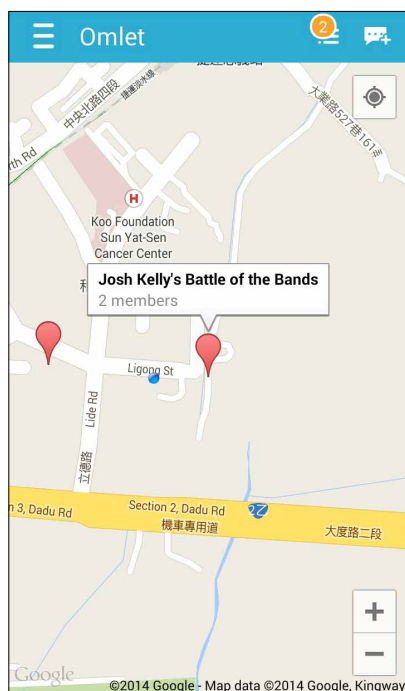

บนหน้าจอ Social Hotspot (โซเชียลฮอตสปอต) คุณสามารถแชตกับเพื่อน ๆ ส่งสติ๊กเกอร์ หรือแชร์ภาพถ่ายกับกลุ่มได้

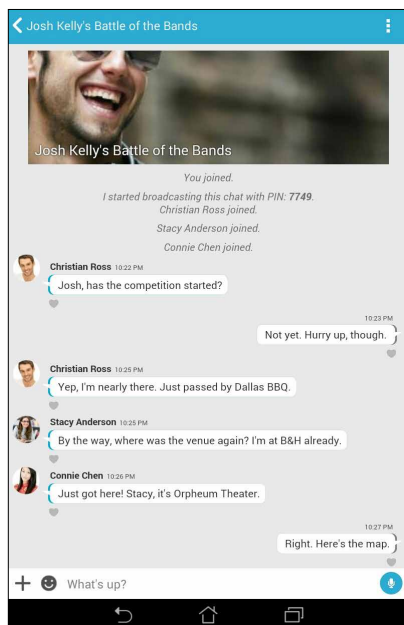


หมายเหตุ: วิธีการดูภาพที่แชร์ให้ดูส่วน [Viewing shared photos in Gallery app](#)
(การดูภาพที่แชร์ในแอป แกลเลอรี)

การดูภาพที่แชร์ในแอป Gallery (แกลเลอรี)

ภาพถ่ายที่คุณและเพื่อน ๆ แชร์ในห้องสนทนาของ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะถูกบันทึกไปยังอุปกรณ์ของคุณทันที คุณสามารถ ดูภาพถ่ายที่แชร์โดยใช้แอป Gallery (แกลเลอรี)


วิธีการดูภาพถ่ายที่แชร์:

1. เปิดแอป Gallery (แกลเลอรี)
2. จากหน้าจอหลัก Gallery (แกลเลอรี) และ  จากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
 - a. ภาพถ่ายที่แชร์ทั้งหมด
 - b. ห้องสนทนา
 - c. ผู้แชร์

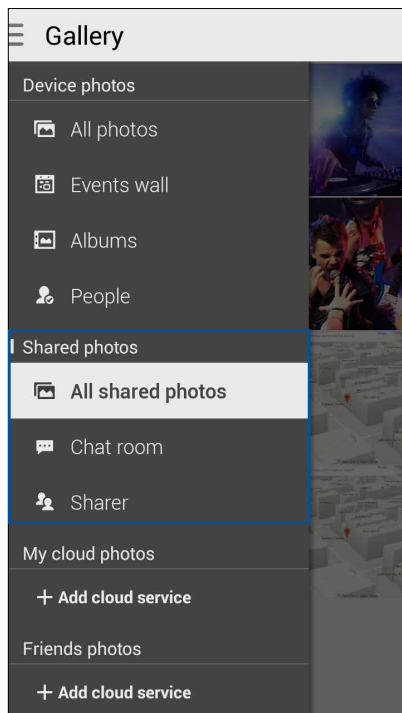


การดูภาพถ่ายที่แชร์ทั้งหมด

แตะ **All shared photos (ภาพถ่ายที่แชร์ทั้งหมด)** เพื่อดูภาพถ่ายที่แชร์ทั้งหมดโดยคุณ และรายชื่อ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ของคุณ

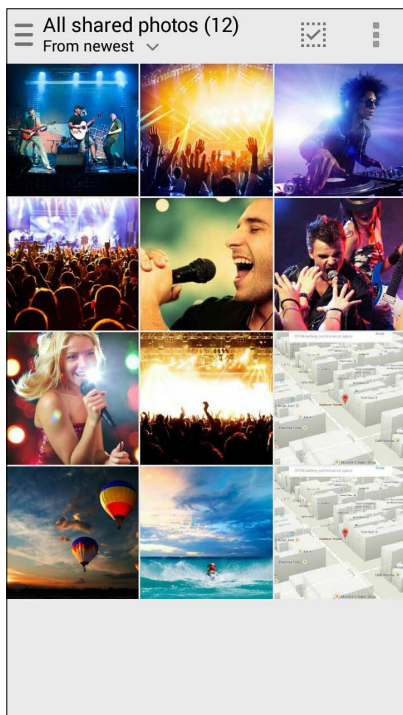


การดูภาพถ่ายที่แชร์โดยห้องสนทนา

แตะ **Chat room (ห้องสนทนา)** เพื่อดูภาพถ่ายที่แชร์โดยห้องสนทนา หรือไอซ์เซียลฮอตสปอต

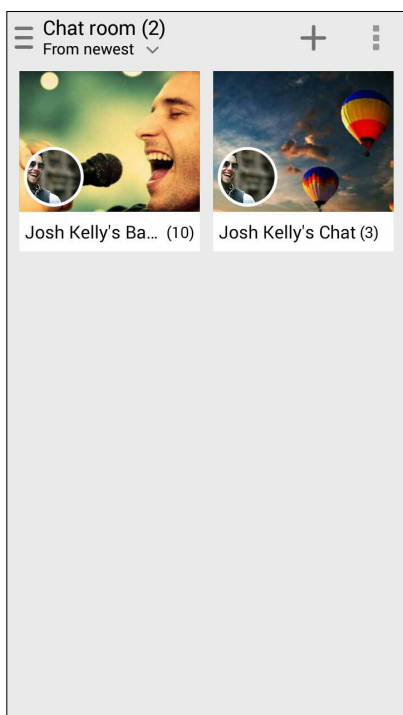

การดูภาพถ่ายที่แชร์โดยผู้แชร์

และ **Sharer (ผู้แชร์)** เพื่อดูภาพถ่ายที่แชร์โดยผู้ติดต่อ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

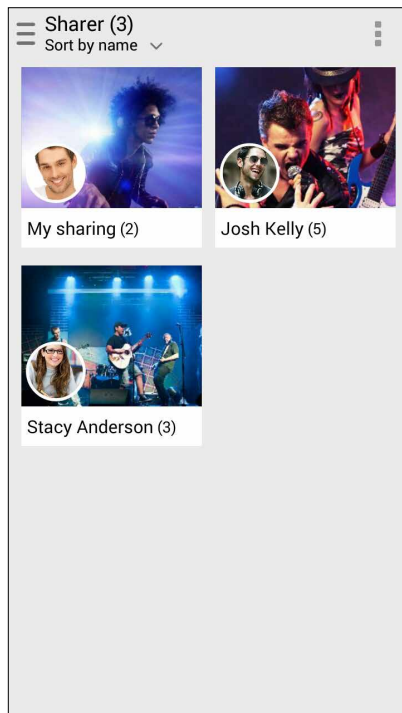

การดูรายชื่อ Omlet ของคุณจากแอป Contacts (รายชื่อ)


นอกเหนือจากการเชื่อมต่อกับรายชื่อ Omlet ของคุณในแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) แล้ว คุณยังสามารถดูและแชร์กับรายชื่อ Omlet ของคุณโดยใช้แอป Contacts (รายชื่อ) ได้ด้วย การรวมกันของรายชื่อ Omlet ของคุณเข้ากับแอป Contacts (รายชื่อ) ทำให้การมองหา และแชร์กับรายชื่อ Omlet ของคุณง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเปิดแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ขึ้นมา

วิธีการดูรายชื่อ Omlet จากแอป Contacts (รายชื่อ):

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) โดยการดำเนินการต่อไปนี้:


- จากหน้าจอโฮม แตะแอป **Phone (โทรศัพท์)** จากนั้นแตะ 
- จากหน้าจอแอปทั้งหมด แตะแอป **Contacts (รายชื่อ)**

2. แตะรายการแบบดิ่งลง **Contacts to display (รายชื่อที่แสดง)** เพื่อดูกลุ่มรายชื่อ

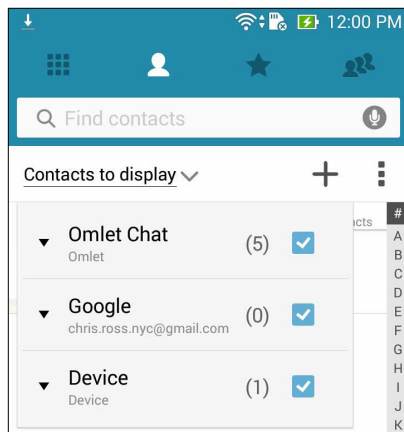

3. ลบเครื่องหมายจากกลุ่มผู้ติดต่อทั้งหมด ยกเว้น **Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)** จากนั้นแตะที่ใดก็ได้ หน้าจอ **Contacts (รายชื่อ)** ของคุณจะแสดงรายชื่อ Omlet ทั้งหมด

4. แตะรายชื่อ Omlet เพื่อเลือกและดูรายละเอียดผู้ติดต่อ หรือแชตกับผู้ติดต่อคนนั้นโดยตรง

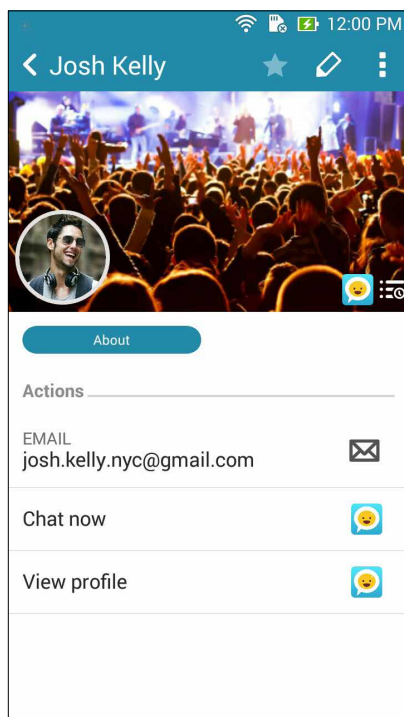

การซิงค์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ไปยังคลาวด์

如果你有บัญชี Dropbox®, Box® หรือ Baidu PCS คลาวด์, แอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะอัปโหลดการสนทนาส่วนตัวของคุณทันที และบันทึกการแชตอย่างปลอดภัย

ก่อนที่แอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะอัปโหลดข้อมูลของคุณ, คุณต้องซิงค์บัญชีคลาวด์เข้ากับแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ก่อน วิธีการดำเนินการ:

1. จากเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) และ **Settings (การตั้งค่า)**
2. และ **Cloud Storage (ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์)** จากนั้นเลือกจากบริการคลาวด์ต่อไปนี้:
 - a. Dropbox
 - b. Box
 - c. Baidu PCS
3. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อล็อกอินไปยังบัญชีคลาวด์ของคุณ ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อซิงค์บัญชีคลาวด์ของคุณกับแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

สนุกสนานและความบันเทิง


5

การใช้หูฟัง

ด้วยการใช้หูฟัง ทำให้คุณมีอิสระภาพในการทำสิ่งอื่น ๆ ระหว่างที่อยู่ในสาย หรือเพลิดเพลินกับการฟังเพลงโปรดของคุณ

การเชื่อมต่อแจ็คเสียง

เสียบแจ็คหูฟัง 3.5 มม. เข้ากับพอร์ตเสียงของอุปกรณ์ของคุณ

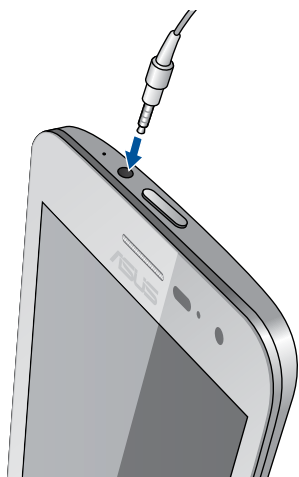

คำเตือน!

- อย่าเสียบวัตถุอื่น ๆ ลงในพอร์ตแจ็คเสียง
- อย่าเสียบสายเคเบิลที่มีเอาต์พุตพลังงานไฟฟ้าลงในพอร์ตแจ็คเสียง
- การฟังที่ระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน สามารถทำให้ระบบรับฟังของคุณเสียหายได้

หมายเหตุ:

- เราแนะนำให้ใช้เฉพาะหูฟังที่ใช้ด้วยกันได้สำหรับอุปกรณ์นี้เท่านั้น
- การถอดปลั๊กแจ็คเสียงในขณะที่กำลังฟังเพลง จะหยุดการเล่นเพลงชั่วคราวโดยอัตโนมัติ
- การถอดปลั๊กแจ็คเสียงในขณะที่กำลังดูวิดีโอ จะหยุดการเล่นวิดีโอชั่วคราวโดยอัตโนมัติ

Play เกม


รับเกมล่าสุดออนไลน์ และแชร์ในแอคเคาท์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณโดยใช้แอปพ็ Play เกม นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าร่วม การเล่นเกมที่มีผู้เล่นหลายคน และตรวจสอบกระดานผู้นำเพื่อทำให้การเล่นเกมที่มีการแข่งขันสนุกมากขึ้นอีกด้วย

สำคัญ! ล็อกอินเข้าไปยังแอคเคาท์ Google ของคุณเพื่อใช้งานคุณสมบัติของ Play เกม ให้เต็มประสิทธิภาพ

การใช้ Play เกม

ในการใช้ Play เกม:

1. แอป  > Play Games (Play เกม)
2. แอปตัวเลือกที่คุณต้องการใช้

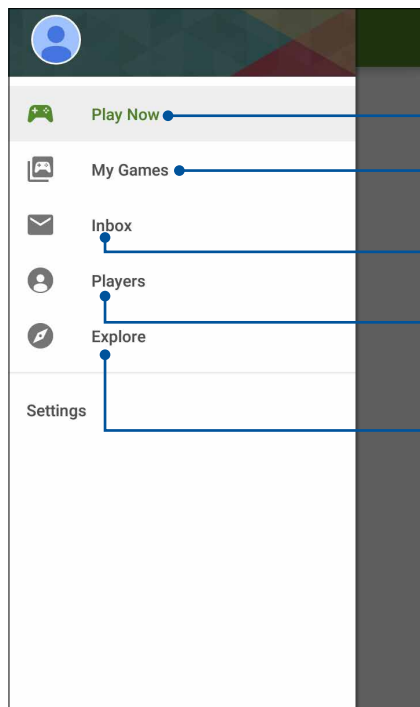

แอปเพื่อดูภาพรวมของกิจกรรมการเล่นเกมของคุณ นอกจากนี้ระบบยังแสดงกิจกรรมการเล่นเกมของแอคเคาท์ Google+ ของคุณด้วย

แอปเพื่อแสดงกิจกรรมการเล่นเกมของคุณภายใต้ตัวเลือกต่อไปนี้: **ALL MY GAMES** (เกมของฉันทั้งหมด), **MOST RECENTLY PLAYED** (ที่เล่นล่าสุด), **INSTALLED** (ที่ติดตั้ง)

แอปเพื่อดูเกมทั้งหมดที่คุณเล่นโดยใช้แอคเคาท์ Google+ ของคุณ

แอปเพื่อดูรายชื่อเพื่อนของคุณทั้งหมดใน Google ที่กำลังเล่นเกมผ่าน Play สโตร์ เช่นเดียวกัน

คุณสามารถดูรายชื่อภายใต้ตัวเลือกเหล่านี้: **ALL** (ทั้งหมด), **MOST RECENT** (ล่าสุด), **YOU MAY KNOW** (คุณอาจรู้จัก)

แอปเพื่อเรียกดูระหว่างเกมต่าง ๆ ภายใต้ประเภทต่อไปนี้: **FEATURED** (ได้รับความสนใจ), **POPULAR** (ยอดนิยม), **POPULAR MULTIPLAYER** (ผู้เล่นหลายคนยอดนิยม)

เพลง

แอป Music (เพลง) จะค้นหาไฟล์เพลงจากที่เก็บข้อมูลภายในและภายนอกบนเครื่อง Zen ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถจัดระเบียบไฟล์เพลงเหล่านี้ในรายการเพลง หรือเพิ่มเพลงลงในคิวเพื่อเล่นตามลำดับก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสตรีมเพลงจาก บัญชีคลาวด์ต่าง ๆ เช่น ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive และ Drive ได้ด้วย

สำคัญ! ก่อนที่จะสตรีมเพลงจากบัญชีคลาวด์ ให้แน่ใจว่าเครื่อง Zen ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)


การเรียกใช้ เพลง

ในการเรียกใช้ เพลง แอป **Music (เพลง)**

การเล่นเพลง

วิธีการเล่นเพลง:

1. จากแอป Music (เพลง) แตะ **Music (เพลง)** จากนั้นเลือก **Songs (เพลง)** นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกอื่น ๆ สำหรับวิธีการเรียกดูไฟล์เพลงของคุณได้ด้วย: **Album (อัลบั้ม)**, **Artist (ศิลปิน)**, **Genres (แนวเพลง)**, **Composer (ผู้แต่ง)** หรือ **Folder (โฟลเดอร์)**
2. จากรายการของคุณ แตะเพลงที่คุณต้องการเล่น แตะ **Play All (เล่นทั้งหมด)** ถ้าคุณต้องการเล่นเพลงทั้งหมด
3. ปัดขึ้นจากแถบชื่อเพลง เพื่อดูหน้าจอเต็มของเพลงที่กำลังเล่นในขณะนี้

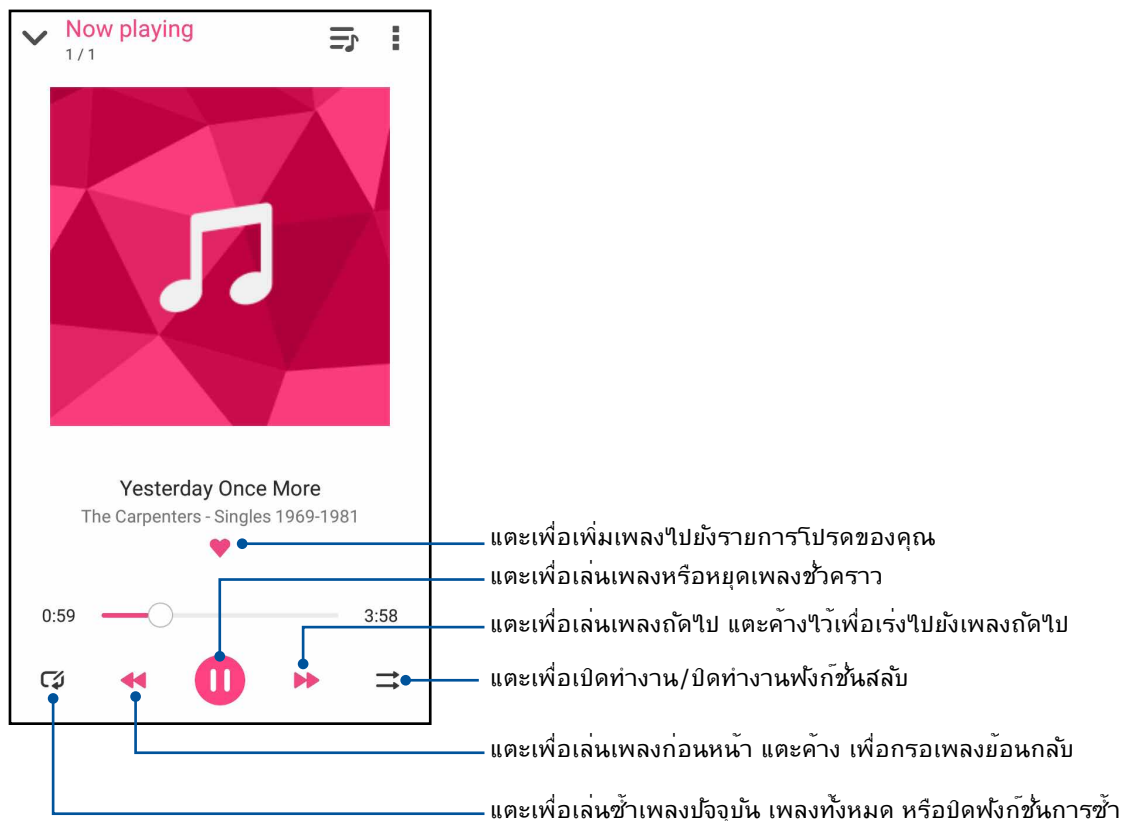

หมายเหตุ: วิธีการเพิ่มหลายเพลงไปยังรายการเพลงที่มีอยู่ ดู [Adding songs to a playlist \(การเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลง\)](#)

ตัวเลือกการเล่นอื่น ๆ

ระหว่างการเล่น คุณสามารถแตะ  และใช้ตัวเลือกอื่น ๆ ด้านล่างเหล่านี้ได้

Add to playlist (เพิ่มไปยังรายการเพลง)	แตะเพื่อเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลงที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างรายการเพลงใหม่เพื่อเพิ่มเพลงเข้าไป
Play To (เล่นไปยัง)	แตะเพื่อสแกน และเล่นเพลงไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียด ดู PlayTo other devices (เล่นไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ)
Share (แชร์)	แตะเพื่อแชร์เพลงผ่านแอปบางตัว หรือบัญชีคลาวด์ต่าง ๆ
Add to queue / Clear queue (เพิ่มไปยังคิว / ล้างคิว)	แตะ Add to queue (เพิ่มไปยังคิว) เพื่อเพิ่มเพลงไปยังรายการคิวของคุณ และ Clear queue (ล้างคิว) เพื่อลบเพลงทั้งหมดในคิวออก
Equalizer (อีควอไลเซอร์)	แตะเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ เพื่อให้ได้เสียงดีขึ้นสำหรับเพลงของคุณ
ตัวตั้งเวลาสลับ	เครื่องเล่นเพลงจะหยุดเล่นหลังจากถึงเวลาที่คุณระบุไว้
Settings (การตั้งค่า)	แตะตัวเลือกนี้ เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าเพลงต่าง ๆ

การสตรีมเพลงบนคลาวด์

ลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชีคลาวด์ และสตรีมเพลงจากบัญชีคลาวด์ของคุณไปยังเครื่อง Zen

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำงานบนเครื่อง Zen ของคุณ สำหรับรายละเอียด ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

การเพิ่มบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

วิธีการเพิ่มบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์:

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ Cloud Music (เพลงบนคลาวด์) และ **Add cloud service** (เพิ่มบริการคลาวด์)
3. เลือกบริการที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ซึ่งคุณต้องการเล่นไฟล์เพลงจาก
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อทำการลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณให้สมบูรณ์

การสตรีมเพลงจากคลาวด์

วิธีการสตรีมเพลงจากบัญชีคลาวด์ของคุณ

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ **Cloud Music** (เพลงบนคลาวด์) และบัญชีคลาวด์ที่คุณต้องการสตรีมเพลงจาก
3. เลือกเพลง จากนั้นแตะเพื่อเล่นเพลง

การสร้างรายการเพลง

ดึงเพลงโปรดของคุณจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ที่เก็บข้อมูลภายใน ที่เก็บข้อมูลภายนอก หรือบัญชีคลาวด์ และจัดเรียงเพลงเหล่านั้นเป็น รายการเพลง

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ **Playlist (รายการเพลง)** และ **My playlist (รายการเพลงของฉัน)** จากนั้นแตะ 
3. กำหนดชื่อให้กับรายการเพลงของคุณ จากนั้นแตะ **Save (บันทึก)**

การเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลง

คุณสามารถเพิ่มเพลงหลายเพลงไปยังรายการเพลงของคุณในครั้งเดียวจากแหล่งเก็บข้อมูลในเครื่องของคุณ (ที่เก็บข้อมูลภายในและภายนอก) หรือบัญชีคลาวด์

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ **Playlist (รายการเพลง)** และ **My playlist (รายการเพลงของฉัน)** จากนั้นแตะชื่อของรายการเพลงของคุณ
3. และ  > **Add songs (เพิ่มเพลง)**
4. แตะแหล่งเก็บเพลงซึ่งคุณต้องการดึงเพลงเข้ามา เพื่อเพิ่มลงในรายการเพลงของคุณ
5. เลือกลักษณะที่คุณต้องการเรียกดูเพลงของคุณ: **Album (อัลบั้ม)**, **Artist (ศิลปิน)**, **Genres (แนวเพลง)**, **Composer (ผู้แต่ง)**, **Songs (เพลง)** หรือ **Folder (โฟลเดอร์)**
6. เลือกเพลงที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการเพลงของคุณ และ **Select All (เลือกทั้งหมด)** ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพลงทั้งหมดจาก รายการเพลง อัลบั้ม โฟลเดอร์ หรือจากศิลปินโปรดของคุณ

หมายเหตุ: นอกจากนี้

คุณยังสามารถเพิ่มเพลงที่กำลังเล่นในปัจจุบันไปยังรายการเพลงที่มีได้ด้วย สำหรับรายละเอียด ดู [Other playback options \(ตัวเลือกการเล่นอื่น ๆ\)](#)

เล่นไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ

ใช้ฟังก์ชัน PlayTo (เล่นไปยัง) เพื่อสตรีมเพลงจากเครื่อง Zen ของคุณไปยังอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ Miracast หรือ DLNA อื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

วิธีการใช้ PlayTo (เล่นไปยัง):


1. จากเพลงที่กำลังเล่นในขณะนี้ และ  > **PlayTo (เล่นไปยัง)**
2. แตะอุปกรณ์ที่คุณต้องการสตรีมเพลงไปยัง เพลงจากเครื่อง Zen ของคุณจะเล่น หรือสตรีมบนอุปกรณ์อื่น
3. วิธีการหยุด PlayTo (เล่นไปยัง) และ  > **Disconnect (ตัดการเชื่อมต่อ)**

วิทยุ FM

ฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นโปรดของคุณโดยใช้เครื่อง Zen ของคุณ

1. เชื่อมต่อหูฟังที่ให้มากับเครื่อง Zen ของคุณ


2. แตะ  > FM Radio (วิทยุ FM)

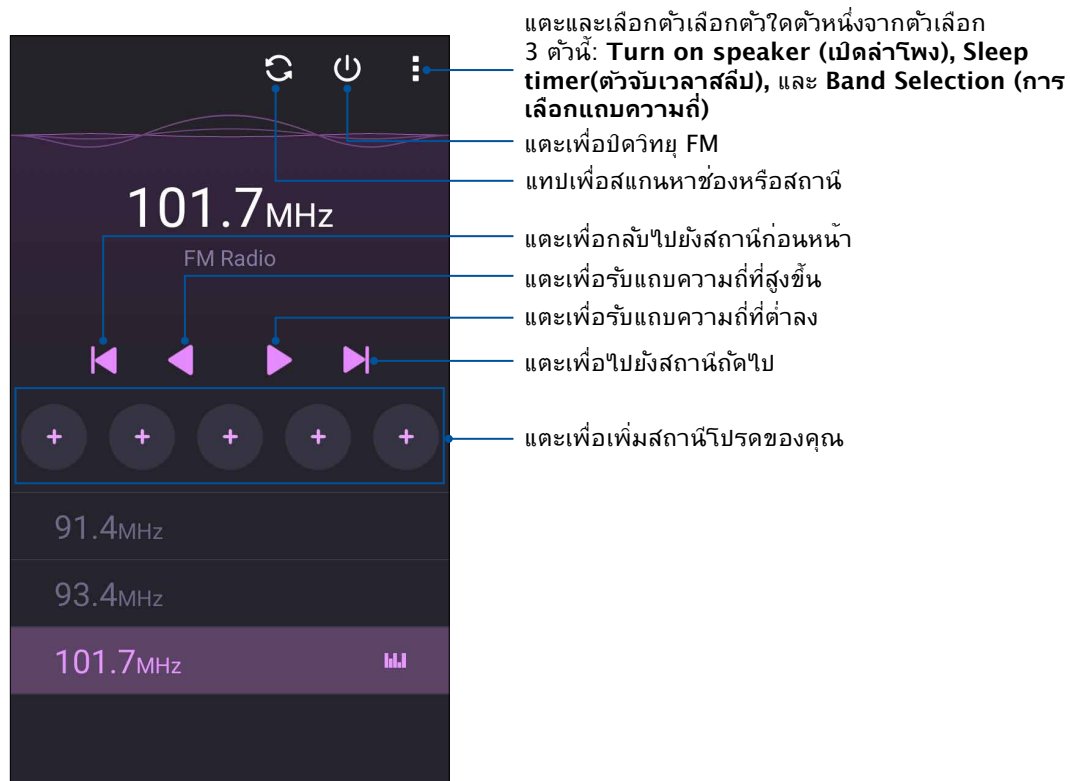

การหมุนไปที่แถบความถี่อื่น

ดำเนินการต่อไปนีหากคุณต้องการฟังสถานีวิทยุที่เฉพาะเจาะจง:

1. จากแอป FM Radio (วิทยุ FM) และที่สถานีวิทยุปัจจุบัน
2. บนกล่องความถี่ Tune (แบบปรับละเอียด) ป้อนช่องสัญญาณของสถานีวิทยุรายการโปรดของคุณ
3. หากคุณต้องการเพิ่มสถานีวิทยุใน Favorites (รายการโปรด) ทำเครื่องหมายที่กล่องข้าง ๆ **Add to favorites** (เพิ่มไปยังรายการ).
4. เมื่อทำเสร็จ และที่ **OK** (ตกลง)

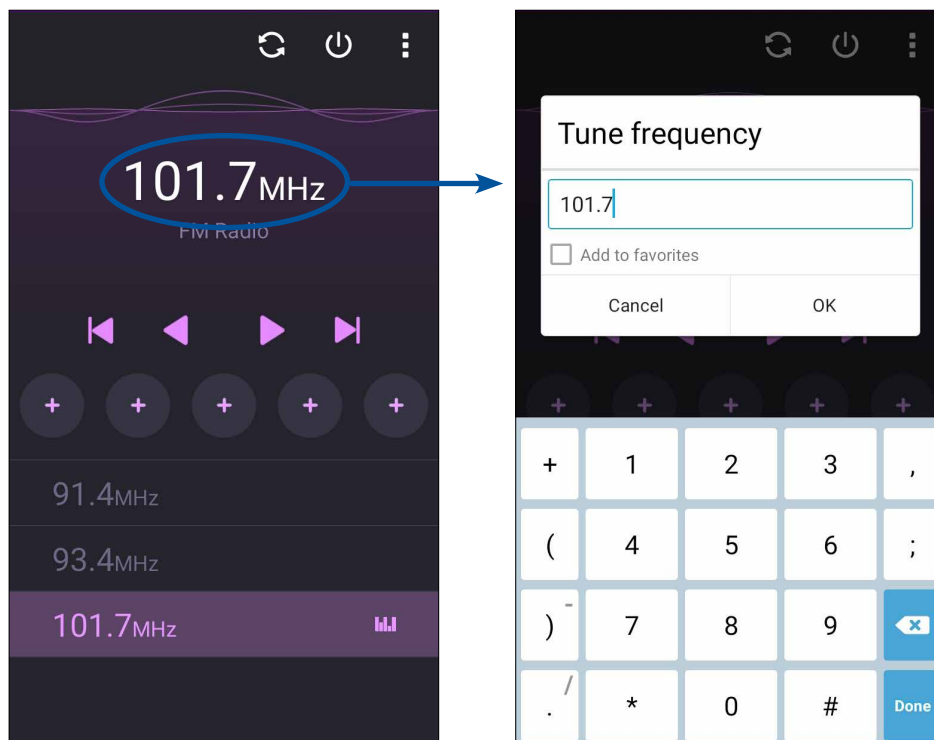

เหตุการณ์อันมีค่าของคุณ

6

จับภาพเหตุการณ์

การเรียกใช้แอปพ์ กล้อง

ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอโดยใช้แอปพ์ กล้อง ของ เครื่อง Zen ของคุณ ดูขั้นตอนด้านล่าง เพื่อเปิดแอปพ์ กล้อง

จากหน้าจอ ล็อค

ลาก  ไปยังทิศทางใด ๆ จนกระทั่งแอปกล้องถูกเปิดขึ้นมา

จากหน้าจอ แอปทั้งหมด

แตะ 

การใช้ปุ่มระดับเสียง

ในขณะที่ เครื่อง Zen ของคุณอยู่ในโหมดสลีป
ดับเบิลคลิกปุ่มระดับเสียงเพื่อปลุกเครื่องขึ้นมา และเรียกใช้แอปพ์ กล้อง ทันที

หมายเหตุ: ก่อนที่จะใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อเรียกใช้แอปพ์ กล้อง ให้เปิดทำงานฟังก์ชันนี้จาก **Settings (การตั้งค่า) > Lock screen (หน้าจอ ล็อค)** จากนั้นเลือก **Instant camera (กล้องทันที)** ไปยัง **ON (เปิด)**

การใช้กล้องในครั้งแรก

หลังจากที่เปิดกล้องขึ้นมาในครั้งแรก
คุณสมบัติบางอย่างจะปรากฏขึ้นต่อเนื่องกันเพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น:
การสอน และ ตำแหน่งภาพ

การสอน

ถ้านี้เป็นครั้งแรกที่คุณใช้กล้องของ เครื่อง Zen
คุณจะมีพบกับหน้าจอการสอนต่อไปนี้หลังจากที่เปิดแอป **Camera (กล้อง)** ทำตามขั้นตอน
ต่อไปนี้เพื่อดำเนินการจากหน้าจอนี้

1. บนหน้าจอการสอน แทป **Skip (ข้าม)** ถ้าคุณต้องการข้ามการรับชม หรือ **Start (เริ่ม)**
เพื่อดูการสอนพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ กล้อง
2. หลังจากที่คุณเลือกเหล่านี้แล้ว คุณจะไปยังหน้าจอ **Image Locations (ตำแหน่งภาพ)**

ตำแหน่งภาพ


หลังจากที่คุณดำเนินการในหน้าจอการสอนเสร็จแล้ว
หน้าจอจดจำตำแหน่งภาพจะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสร้างแท็กตำแหน่งโดยอัตโนมัติสำหรับภาพ
ของคุณ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดำเนินการจากหน้าจอนี้:

1. บนหน้าจอจดจำตำแหน่งภาพ แทปที่ **No thanks (ไม่ขอบคุณ)**
เพื่อดำเนินการไปยังหน้าจอกล้อง หรือ **Yes (ใช่)** เพื่อตั้งค่า
แท็กตำแหน่งสำหรับภาพที่คุณถ่าย
2. เลือก **Location Access (เข้าถึงตำแหน่ง)** ไปยัง **ON (เปิด)**
เพื่อเปิดทำงานคุณสมบัติการแท็กตำแหน่ง
3. แทป **Agree (ยอมรับ)** บนหน้าจอถัดไป เพื่อเปิดทำงานคุณสมบัติอย่างสมบูรณ์
และดำเนินการไปยังหน้าจอ กล้อง

หน้าจอโฮมของกล้อง

กล้องของเครื่อง Zen ของคุณมาพร้อมกับคุณสมบัติการตรวจจับฉากอัตโนมัติ และระบบป้องกันภาพสั่นอัตโนมัติ นอกจากนี้ กล้องยังมีฟังก์ชันระบบป้องกันวิดีโอสั่น ซึ่งช่วยป้องกันการสั่นไหวของภาพในขณะที่ถ่ายวิดีโออีกด้วย

แตะไอคอนเพื่อเริ่มการใช้กล้องของคุณ และสำรวจคุณสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพและวิดีโอของ เครื่อง Zen ของคุณ

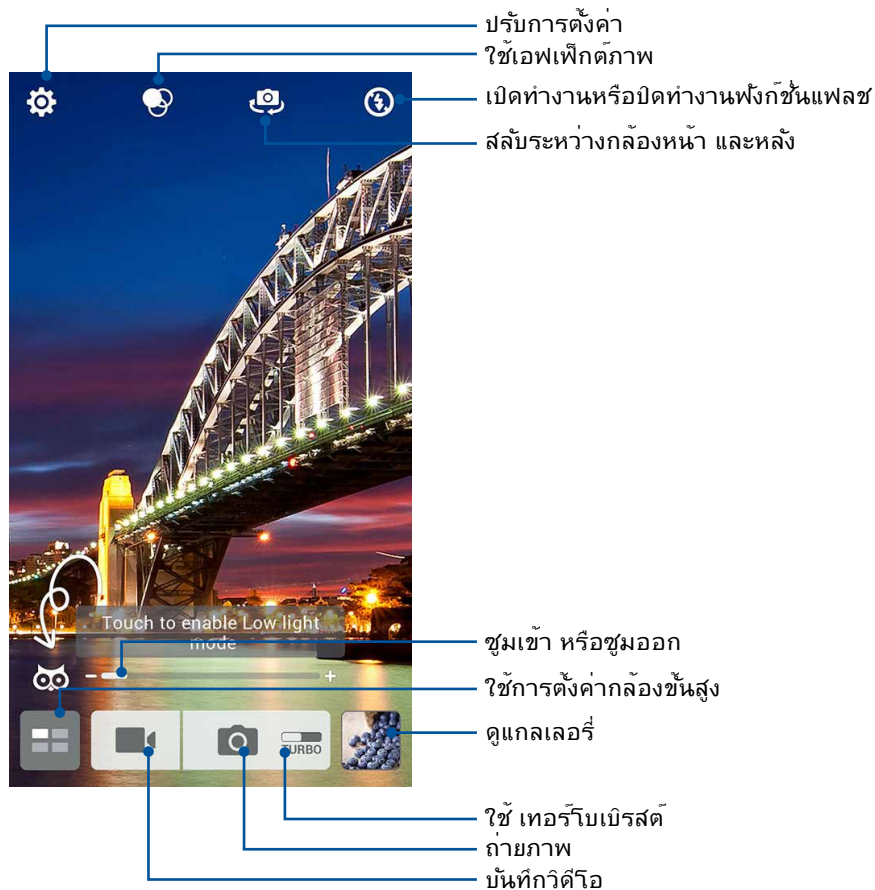

การตั้งค่าภาพ


ปรับลักษณะของภาพที่คุณถ่าย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้

สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ

1. บนหน้าจอโฮมของกล้อง แตะ  > 
2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้


ภาพ

กำหนดค่าคุณภาพของภาพโดยใช้ตัวเลือกเหล่านี้

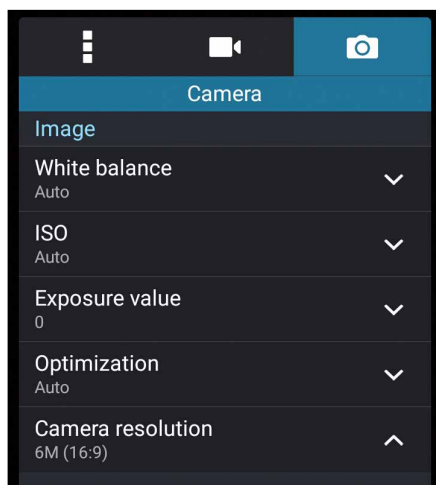


โหมดถ่ายรูป

ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ของคุณเป็นโหมด **Timer** (การตั้งเวลา) หรือเปลี่ยนความเร็ว **Burst** (การถ่ายภาพต่อเนื่อง) ภายใต้อิเตอร์เลือกนี้

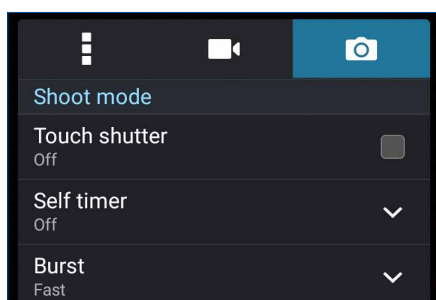

โฟกัส & ค่าชดเชยแสง

เปิดทำงาน **Touch auto-exposure** (และกำหนดค่าแสงอัตโนมัติ) หรือ **Face detection** (ตรวจจับใบหน้า) ภายใต้อิเตอร์เลือกนี้

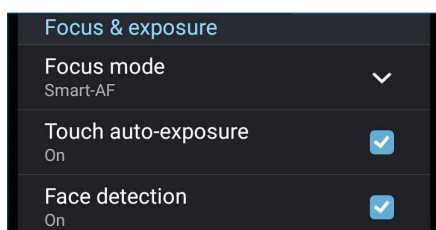

การตั้งค่าวิดีโอ

ปรับลักษณะของวิดีโอที่คุณถ่าย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้


สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ

1. บนหน้าจอโฮมของกล้อง แตะ  > 

2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้


ภาพ

กำหนดค่าคุณภาพของวิดีโอโดยใช้ตัวเลือกเหล่านี้

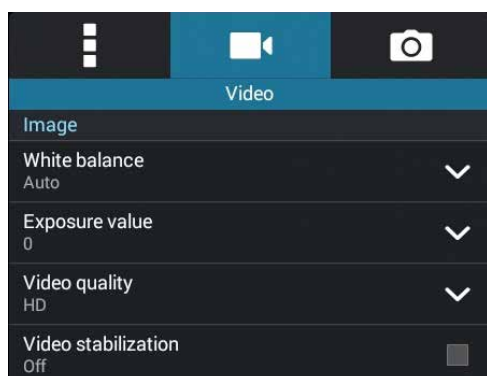

โฟกัส & ค่าชดเชยแสง

เปิดทำงาน **Touch auto-exposure** (และกำหนดค่าแสงอัตโนมัติ) ภายใต้อัตโนมัติ



คุณสมบัติกล้องขั้นสูง

สำรวจวิธีใหม่ ๆ ในการถ่ายภาพหรือวิดีโอ

และทำให้ภาพที่ถ่ายกลายเป็นเหตุการณ์สุดพิเศษ โดยใช้คุณสมบัติกล้องขั้นสูงของ เครื่อง Zen

สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ คุณสมบัติที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันในรุ่นต่าง ๆ

แสงน้อย

โดยการใช้ PixelMaster ความไวแสงของกล้องจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 400% เพื่อลดสัญญาณรบกวน และเพิ่มความคมชัดของสีได้สูงสุดถึง 200% ใช้โหมดนี้เพื่อเปลี่ยนวัตถุต่างๆ เป็นภาพหรือวิดีโอที่ดีที่สุด - ทั้งที่มีหรือไม่มีแสงธรรมชาติโดยรอบ

การถ่ายภาพในที่แสงน้อย

1. จากหน้าจอหลักของแอป Camera (กล้อง) แตะที่ .
2. แตะ  > Low light (แสงน้อย)
3. แตะ  หรือปุ่มระดับเสียงเพื่อเริ่มการถ่ายภาพ

การถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อย

1. จากหน้าจอหลักของแอป Camera (กล้อง) แตะที่ .
2. แตะ  > Low light (แสงน้อย)
3. แตะ  เพื่อเริ่มการบันทึกวิดีโอ

ย้อนเวลา

หลังจากที่เลือก Time Rewind (ย้อนเวลา)

ชัตเตอร์ของคุณจะเริ่มถ่ายต่อเนื่องสามวินาทีก่อนที่จะกดปุ่มชัตเตอร์จริง ๆ ผลที่ได้ก็คือ คุณได้ ชุดของภาพซึ่งคุณสามารถเลือกภาพที่ดีที่สุด เพื่อบันทึกไว้บนแกลเลอรีของคุณ

หมายเหตุ: คุณสมบัติ Time Rewind (ย้อนเวลา) สามารถใช้ได้บนกล้องหลังเท่านั้น

การถ่ายภาพย้อนเวลา

1. บนหน้าจอโฮมของแอปพี กล้อง แทป .
2. แทป  > Time Rewind (ย้อนเวลา)
3. แทป  หรือปุ่มระดับเสียง เพื่อเริ่มการถ่ายภาพ

การใช้ตัวดูการย้อนเวลา

1. หลังจากที่คุณกดตัวดูย้อนเวลา จะปรากฏบนหน้าจอที่ด้านขวาของภาพที่ถ้าหมุนปุ่มบนตัวดู เพื่อเรียกดูระหว่างภาพต่าง ๆ ที่คุณเพิ่งถ่าย

หมายเหตุ: แอป **Best (ดีที่สุด)** เพื่อดูภาพที่แนะนำว่าดีที่สุดจากโซเชียล

2. เลือกภาพหนึ่ง จากนั้นแตะ **Done (เสร็จ)** เพื่อบันทึกไปยังแกลเลอรี

HDR

คุณสมบัติ HDR (ไฮไดนามิกเรนจ์) อนุญาตให้คุณถ่ายภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้นสำหรับบริเวณที่มีแสงน้อย และมีความเปรียบต่างสูง แนะนำให้ใช้ HDR เมื่อถ่ายภาพในสถานที่ที่สว่างมาก ซึ่งช่วยดึงความสมดุลของสีที่สร้างขึ้นในบริเวณต่าง ๆ บนภาพของคุณ

การถ่ายภาพ HDR

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แอป 
2. แอป  > HDR
3. แอป  หรือปุ่มระดับเสียง เพื่อเริ่มการถ่ายภาพแบบ HDR

พานอรามา

ถ่ายภาพจากมุมที่หลากหลายโดยใช้พานอรามา ภาพที่ถูกถ่ายจากมุมมองที่กว้างจะถูกต่อเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติโดยใช้ คุณสมบัตินี้

การถ่ายภาพพานอรามา

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แอป 
2. แอป  > Panorama (พานอรามา)
3. แอป  หรือปุ่มระดับเสียง จากนั้นแพน เครื่อง Zen ของคุณไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์

หมายเหตุ: ในขณะที่กำลังแพน เครื่อง Zen ของคุณ โซเชียลของธัมบีเนลจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอของคุณ ในขณะที่ กำลังถ่ายภาพทิวทัศน์

4. แอป  เมื่อทำเสร็จ

กลางคืน

ถ่ายภาพที่สว่างสม่ำเสมอทั้งในเวลากลางคืน หรือในสถานการณ์ที่มีแสงน้อย โดยใช้คุณสมบัติกลางคืนของเครื่อง Zen ของคุณ

หมายเหตุ: ถือก้องให้หนึ่ง ทั้งก่อนและขณะที่ เครื่อง Zen กำลังถ่ายภาพ เพื่อป้องกันผลลัพธ์ที่มีการสั่นไหว

การถ่ายภาพกลางคืน

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แอป 
2. แอป  > **Night (กลางคืน)**
3. แอป  หรือปุ่มระดับเสียง เพื่อเริ่มการถ่ายภาพกลางคืน

เซลฟี่

ใช้ประโยชน์ของกล้องหลังที่มีจำนวนพิกเซลสูง โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปุ่มชัตเตอร์ ด้วยการที่คุณสมบัติการ ตรวจจับใบหน้า คุณสามารถตั้งค่าให้ เครื่อง Zen ของคุณตรวจจับใบหน้าได้มากถึงสี่ใบหน้าโดยใช้กล้องหลัง จากนั้น ถ่ายภาพตัวคุณเอง หรือกลุ่มที่มีตัวคุณเองรวมอยู่ด้วยโดยอัตโนมัติ

การถ่ายภาพตัวเอง

1. จากหน้าจอแอปฯ กล้อง แอป 
2. แอป  > **Selfie (เซลฟี่)**
3. แอป  เพื่อเลือกจำนวนคนที่จะรวมอยู่ในภาพถ่าย
4. ใช้กล้องหลังเพื่อตรวจจับใบหน้า และรอให้เครื่อง Zen ของคุณเริ่มบีบ หนัถอยหลัง จนกระทั่งถ่ายภาพ
5. ตัวดูการย้อนเวลาจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ที่ส่วนบนของภาพที่ถ่าย หมุนปุ่มบนตัวดู เพื่อเรียกดูระหว่างภาพต่าง ๆ ที่คุณเพิ่งถ่าย
6. เลือกภาพหนึ่ง จากนั้นแอป **Done (เสร็จ)** เพื่อบันทึกไปยังแกลเลอรี

บีวตี้

สนุกสนานระหว่างการถ่ายภาพ และหลังจากที่ถ่ายภาพครอบครัวและเพื่อน ๆ

โดยใช้คุณสมบัติบีวตี้ของเครื่อง Zen ของคุณ

เมื่อเปิดทำงานคุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณทำให้ใบหน้าของบุคคลที่ถูกถ่ายเนียนขึ้นได้ทันทีก่อนที่คุณจะกดปุ่มชัตเตอร์

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติบีวตี้

1. บนหน้าจอโฮมของแอปพ์ กล้อง แทป 
2. แทป  > Beautification (บีวตี้)
3. แทป  เพื่อเริ่มการถ่ายภาพซึ่งสามารถถูกแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติบีวตี้

ระยะชัด

ถ่ายมาโครโดยมีพื้นหลังที่เบลอสวยงามโดยใช้คุณสมบัติระยะชัด คุณสมบัตินี้เหมาะกับการถ่ายภาพระยะใกล้วัตถุมาก ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดูโดดเด่นมากขึ้น

การถ่ายภาพโดยอาศัยคุณสมบัติระยะชัด

1. จากหน้าจอแอป Camera (กล้อง) แทป 
2. แทป  > Depth of field (ระยะชัด)
3. แทป  หรือปุ่มระดับเสียง เพื่อเริ่มการถ่ายภาพมาโคร

ลบอัจฉริยะ

กำจัดรายละเอียดที่ไม่ต้องการทันทีหลังจากที่ถ่ายภาพโดยใช้คุณสมบัติ ลบอัจฉริยะ

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติลบอัจฉริยะ

1. จากหน้าจอแอปพ์ กล้อง แทป 
2. แทป  > Smart remove (ลบอัจฉริยะ)
3. แทป  หรือปุ่มระดับเสียง เพื่อเริ่มการถ่ายภาพซึ่งสามารถถูกแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติ ลบอัจฉริยะ
4. หน้าจอต่อไปนี้ แสดงภาพที่คุณถ่าย และวัตถุที่สามารถลบได้ ซึ่งคุณอาจต้องการลบออกไป
5. แทป  เพื่อลบวัตถุที่ตรวจจับได้ หรือ  เพื่อลบภาพถ่าย และกลับไปยังแอปพ์กล้อง

ยิ้มทั้งหมด

จับภาพรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบ หรือการแสดงออกทางใบหน้าที่ประหลาดที่สุดจากชุดภาพถ่าย โดยใช้คุณสมบัติ ยิ้มทั้งหมด

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณถ่ายภาพต่อเนื่องกันห้าภาพหลังจากที่กดปุ่มชัตเตอร์ ซึ่งมีการตรวจจับใบหน้าบนภาพโดยอัตโนมัติ สำหรับการเปรียบเทียบ

การจับภาพยิ้มทั้งหมด

1. บนหน้าจอโฮมของแอปพ์ กล้อง แทป 
2. แทป  > All smiles (ยิ้มทั้งหมด)
3. แทป  หรือปุ่มระดับเสียง เพื่อเริ่มการถ่ายภาพ ซึ่งสามารถถูกแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติ ยิ้มทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเลือกภาพถ่ายที่ดีที่สุดของคุณ

GIF แอนิเมชัน

สร้างภาพ GIF (รูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิก) โดยตรงจากกล้องของ เครื่อง Zen ของคุณโดยใช้คุณสมบัติ GIF แอนิเมชัน

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติวิดีโอ

1. บนหน้าจอโฮมของแอปพ์ กล้อง แทป 
2. แทป  > GIF animation (GIF แอนิเมชัน)
3. แทป  เพื่อเริ่มการถ่ายภาพซึ่งสามารถแปลงไปเป็น GIF แอนิเมชันได้

การใช้แกลเลอรี

ดูภาพและเล่นวิดีโอบน เครื่อง Zen ของคุณโดยใช้แอปฯ แกลเลอรี

แอปฯ นี้ยังอนุญาตให้คุณแก้ไข แชร์ หรือลบภาพและไฟล์วิดีโอที่เก็บใน เครื่อง Zen ของคุณได้ด้วย จากแกลเลอรี คุณสามารถแสดงภาพเป็นสไลด์โชว์ หรือแท็บเพื่อดูภาพหรือไฟล์วิดีโอที่เลือก


ในการเปิดแกลเลอรี แท็บ  > Gallery (แกลเลอรี)

การดูไฟล์จากเครือข่ายสังคมหรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น แกลเลอรีของคุณจะแสดงไฟล์ทั้งหมดบนเครื่อง Zen ของคุณตามโฟลเดอร์อัลบั้มที่มีอยู่ในเครื่อง

ในการดูไฟล์จากสถานที่อื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเครื่อง Zen ของคุณ:

1. จากหน้าจอหลัก แท็บ 
2. แท็บสถานที่ต้นทางต่อไปนี้ เพื่อดูไฟล์ที่อยู่ในนั้น

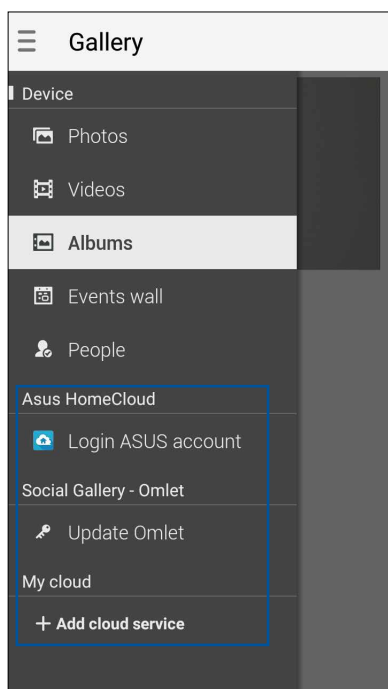

หมายเหตุ:

- คุณสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายไปยังเครื่อง Zen จากบัญชีคลาวด์ของคุณ และใช้ภาพเหล่านั้นเป็นวอลล์เปเปอร์ หรือรูปภาพ ของผู้ติดต่อก็ได้
- สำหรับรายละเอียดในการเพิ่มภาพรูปหน้าไปยังรายชื่อของคุณ ดู [Customizing your contact's profile \(การปรับแต่งโปรไฟล์ของรายชื่อของคุณ\)](#)
- สำหรับรายละเอียดในการใช้ภาพถ่ายหรือภาพเป็นวอลล์เปเปอร์ของคุณ ดู [Wallpapers \(วอลล์เปเปอร์\)](#)


สำคัญ! จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการดูภาพและวิดีโอภายใต้ **Asus HomeCloud, Social Gallery – Omlet และ My cloud**

การดูตำแหน่งภาพถ่าย

เปิดทำงานการเข้าถึงตำแหน่งบนเครื่อง Zen ของคุณ
และรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งบนภาพถ่ายของคุณ รายละเอียด
เกี่ยวกับตำแหน่งของภาพถ่ายประกอบด้วยบริเวณซึ่งภาพถูกถ่าย
รวมทั้งแผนที่ของสถานที่นั้นผ่าน Google Map (Google แผนที่) หรือ
Baidu (ไป๋ดู) (ในประเทศจีนเท่านั้น)

วิธีการดูรายละเอียดของภาพถ่าย:

1. เปิดการเข้าถึงตำแหน่งจาก  > **Settings (การตั้งค่า)** > **Location (ตำแหน่ง)**
2. ให้แน่ใจว่าคุณแชร์ตำแหน่งของคุณไปยัง Google Map (Google แผนที่) หรือ Baidu (ไป๋ดู)
3. เรียกใช้แอป Gallery (แกลเลอรี)
และเลือกภาพถ่ายซึ่งมีรายละเอียดภาพถ่ายที่คุณต้องการดู
4. แตะภาพถ่าย จากนั้นแตะ 

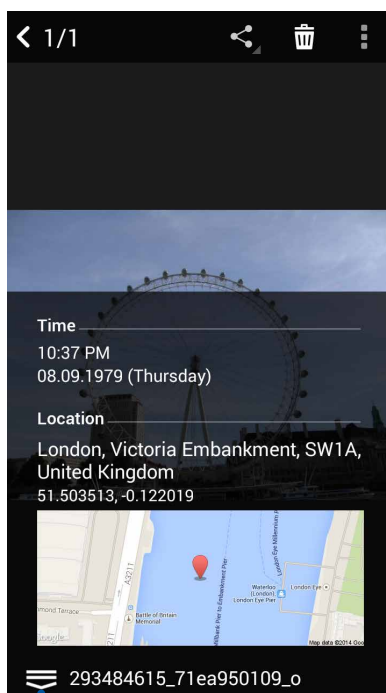

แตะเพื่อแสดงรายละเอียดตำแหน่งภาพ

การแชร์ไฟล์จากแกลเลอรี

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี แอปพลิเคชันที่บรรจุไฟล์ที่คุณต้องการแชร์อยู่
2. หลังจากเปิดแอปพลิเคชัน  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. แอปพลิเคชันที่คุณต้องการแชร์ เครื่องหมายจะถูกปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก
4. แอป  จากนั้นเลือกจากรายการซึ่งคุณต้องการแชร์ภาพ

การลบไฟล์จากแกลเลอรี

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี แอปพลิเคชันที่บรรจุไฟล์ที่คุณต้องการลบอยู่
2. หลังจากเปิดแอปพลิเคชัน  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. แอปพลิเคชันที่คุณต้องการลบ เครื่องหมายจะถูกปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก
4. แอป 

การแก้ไขภาพ

นอกจากนี้ แกลเลอรียังมีเครื่องมือในการแก้ไขภาพของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อทำให้ภาพที่บันทึกไว้บนเครื่อง Zen ดูดีขึ้นได้

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี แอปพลิเคชันที่บรรจุไฟล์ไว้
2. หลังจากเปิดแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันที่คุณต้องการแก้ไข
3. หลังจากภาพถูกเปิดขึ้นมา แอปพลิเคชันอีกครั้งเพื่อแสดงฟังก์ชันต่าง ๆ
4. แอป  เพื่อเปิดแถบเครื่องมือการแก้ไขภาพ
5. แอปพลิเคชันใด ๆ บนแถบเครื่องมือการแก้ไข เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงไปยังภาพ

การซูมเข้า/ออกธัมบ์เนล หรือภาพ

จากหน้าจอ แกลเลอรี หรือภาพที่คุณเลือก แยกนิ้วออกจากกันบนแผงทัชสกรีนเพื่อซูมออก ในการซูมเข้า หุบนิ้วของคุณ เข้าหากันบนแผงทัชสกรีน


การลงประกาศภาพถ่ายไปยังกระดานเหตุการณ์ปฏิทิน

การเปิดทำงานคุณสมบัตินี้ใน Gallery (แกลเลอรี) ของคุณ
ช่วยให้คุณสามารถดูภาพถ่ายโดยตรงจากเหตุการณ์ปฏิทินของคุณได้
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดกลุ่มภาพที่ถ่ายได้ทันทีตามชื่อเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง

1. หลังจากถ่ายภาพจากเครื่อง Zen ของคุณ เรียกใช้ **Gallery (แกลเลอรี)**
2. แตะ  > **Events wall (กระดานเหตุการณ์)**
3. แตะ  ที่มุมขวาบนของโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยภาพซึ่งคุณถ่ายระหว่างเหตุการณ์นั้น
4. เลือกเหตุการณ์ปฏิทินซึ่งคุณต้องการรวมเข้ากับโฟลเดอร์ภาพถ่าย
5. ไอคอน  จะปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของโฟลเดอร์ภาพถ่าย
เป็นการระบุว่าภาพถ่ายถูกลงประกาศบนกระดานเหตุการณ์ สำเร็จแล้ว
6. วิธีการดูภาพถ่ายของเหตุการณ์ เปิดเหตุการณ์จากแอป Calendar (ปฏิทิน) จากนั้นแตะ

สำคัญ!

- คุณสมบัตินี้ถูกเปิดทำงานได้หลังจากการตั้งค่าเหตุการณ์บน Calendar (ปฏิทิน) เท่านั้น
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหตุการณ์ ดู [Calendar \(ปฏิทิน\)](#)
- เฉพาะภาพที่ถูกถ่ายด้วยกล้องของเครื่อง Zen
ของคุณในวันที่และเวลาเดียวกับเหตุการณ์ปฏิทินเท่านั้นที่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้

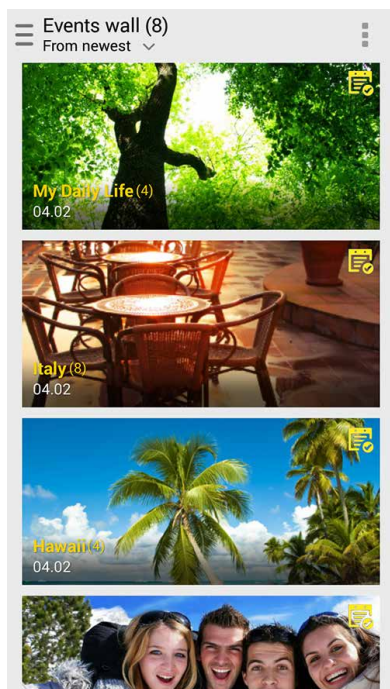


การใช้ MicroFilm (ไมโครฟิล์ม)

เปลี่ยนภาพถ่ายไปเป็นสไลด์โชว์ที่สร้างสรรค์ โดยใช้คุณสมบัติ MicroFilm (ไมโครฟิล์ม) ของ Gallery (แกลเลอรี) MicroFilm (ไมโครฟิล์ม) ประกอบด้วยธีมของการนำเสนอที่เป็นสไลด์โชว์ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับภาพที่เลือกได้ทันที


วิธีการสร้าง MicroFilm (ไมโครฟิล์ม) จากโพลเดอร์ภาพถ่าย:

1. เปิด Gallery (แกลเลอรี) จากนั้นแตะ  เพื่อเลือกตำแหน่งของโพลเดอร์ภาพถ่ายของคุณ
2. เลือกโพลเดอร์ภาพถ่าย จากนั้นแตะ  > **Auto MicroFilm (ไมโครฟิล์มอัตโนมัติ)**
3. เลือกธีม MicroFilm (ไมโครฟิล์ม) ซึ่งคุณต้องการใช้สำหรับสไลด์โชว์ภาพถ่ายของคุณ

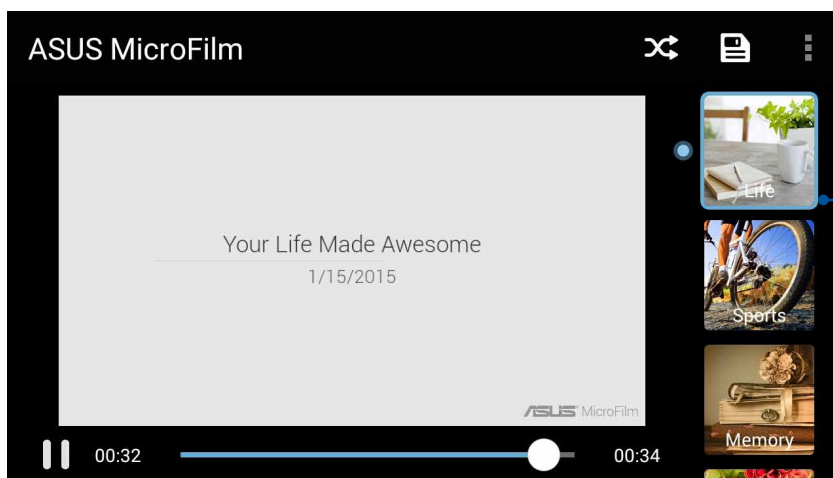


แตะธีมเหล่านี้ เพื่อดูภาพฟรี

4. หลังจากที่คุณเลือกธีมแล้ว แตะ  เพื่อบันทึกสไลด์โชว์
5. จากนั้นคุณสามารถแชร์สไลด์โชว์ไปยังโซเชียลมีเดียออนไลน์ หรือแอประบบข้อความทันที เช่น Facebook (เฟซบุ๊ก), Google Plus (กูเกิลพลัส) หรือ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

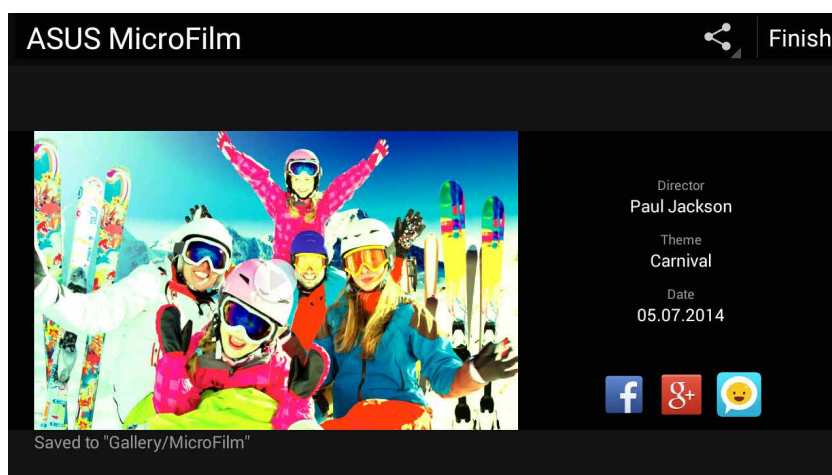

วิธีการสร้าง MicroFilm (ไมโครฟิล์ม) จากภาพถ่ายต่าง ๆ:

1. เปิด Gallery (แกลเลอรี) จากนั้นแตะ  เพื่อเลือกตำแหน่งของภาพถ่ายของคุณ
2. แตะ  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. หลังจากที่คุณเลือกภาพถ่ายของคุณ แตะ **MicroFilm (ไมโครฟิล์ม)**
4. เลือกธีม MicroFilm (ไมโครฟิล์ม) ซึ่งคุณต้องการใช้สำหรับสไลด์โชว์ภาพถ่ายของคุณ

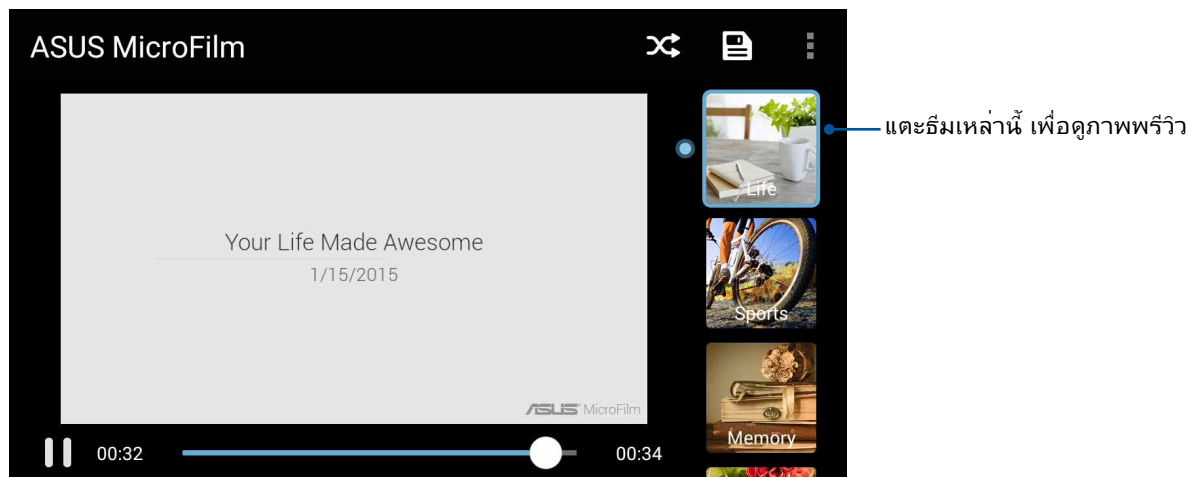

5. หลังจากที่คุณเลือกธีมแล้ว แตะ  เพื่อบันทึกและออกจาก MicroFilm (ไมโครฟิล์ม)
6. จากนั้นคุณสามารถแชร์สไลด์โชว์ในเว็บไซต์เครือข่ายท้องถิ่นหรือแอปข้อความโต้ตอบแบบทันทีเช่น Facebook, Google Plus, หรือ Omlet Chat

การใช้ PlayTo (เล่นไปยัง)


เล่นไฟล์จาก Gallery (แกลเลอรี) ของคุณไปยังอุปกรณ์การสตรีมที่ใช้งานด้วยกันได้โดยใช้ PlayTo (เล่นไปยัง)

1. จากหน้าจอ Gallery (แกลเลอรี) แตะ  หรือโฟลเดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ที่คุณต้องการสกรีนแคสต์อยู่
2. แตะ  > **PlayTo (เล่นไปยัง)**
3. ในหน้าจอถัดไป เลือกอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้ เพื่อเริ่มการสกรีนแคสต์ไฟล์ของคุณ


การใช้คอลลาจ

สร้างศิลปะตัดปะจากภาพต่าง ๆ โดยใช้คุณสมบัติ Collage (คอลลาจ) ของ Gallery (แกลเลอรี)
วิธีการสร้างคอลลาจ จากโพลเดอร์ภาพถ่าย:

1. เปิด Gallery (แกลเลอรี) จากนั้นแตะ  เพื่อเลือกตำแหน่งของโพลเดอร์ภาพถ่ายของคุณ
2. เลือกโพลเดอร์ภาพถ่าย จากนั้นแตะ 
3. แอปพลิเคชันที่คุณต้องการสร้างคอลลาจจาก เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่กลางภาพที่คุณเลือก
4. แตะ **ถัดไป (Next)**
5. เลือกอัตราส่วน กริด พื้นหลัง และเอฟเฟกต์ที่มุม ที่คุณต้องการใช้สำหรับคอลลาจ

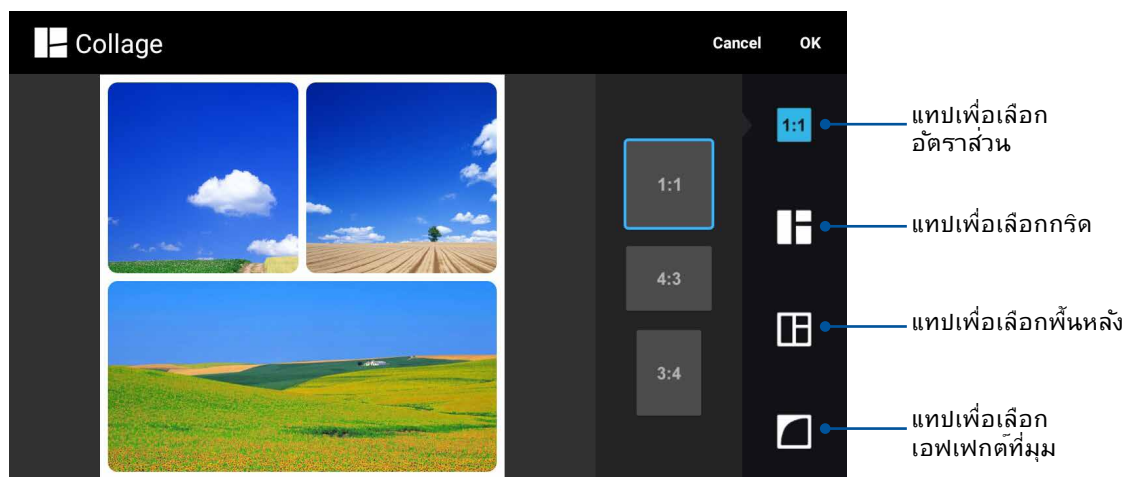


6. เมื่อทำเสร็จ แตะ **OK (ตกลง)**
7. จากนั้นคุณสามารถแชร์ภาพคอลลาจไปยังโซเชียลมีเดียออนไลน์หรือแอประบบข้อความทันที เช่น Facebook (เฟซบุ๊ก), Google Plus (กูเกิลพลัส) หรือ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

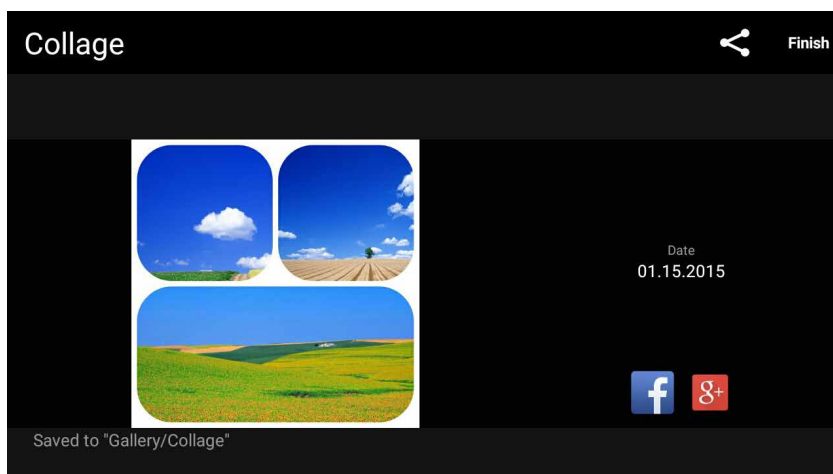


วิธีการสร้างคอลลาจ จากภาพถ่ายต่าง ๆ:

1. เปิด Gallery (แกลเลอรี) จากนั้นแตะ  เพื่อเลือกตำแหน่งของภาพถ่ายของคุณ
2. แตะ  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. หลังจากที่คุณเลือกภาพถ่ายของคุณ แตะ **Collage (คอลลาจ)**
4. เลือกอัตราส่วน กริด พื้นหลัง และเอฟเฟกต์ที่มุม ที่คุณต้องการใช้สำหรับคอลลาจ

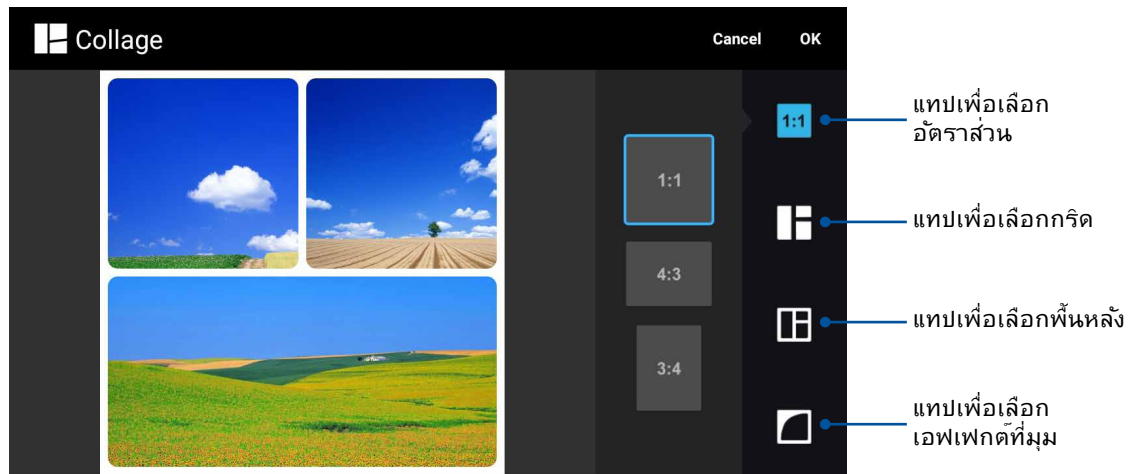

6. เมื่อทำเสร็จ แตะ **OK (ตกลง)**
7. จากนั้นคุณสามารถแชร์ภาพคอลลาจไปยังโซเชียลมีเดียออนไลน์หรือแอประบบข้อความทันที เช่น Facebook (เฟซบุ๊ก), Google Plus (กูเกิลพลัส) หรือ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

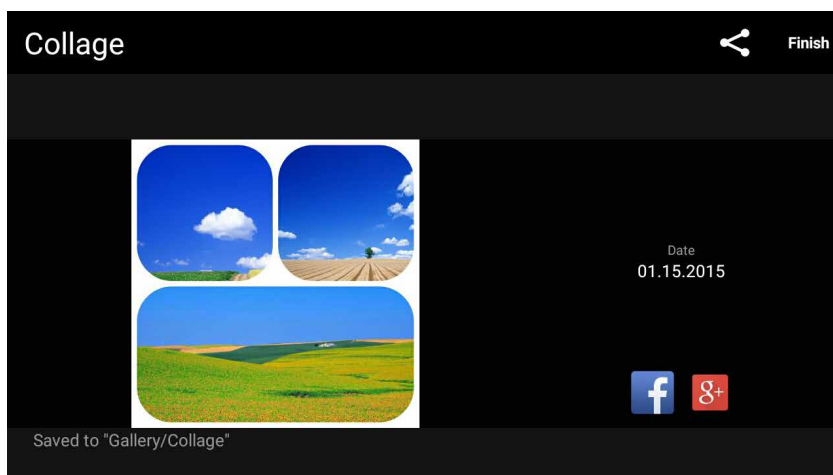

เชื่อมต่อตลอดเวลา

7

เครือข่ายมือถือ

เมื่อไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้
คุณสามารถเปิดทำงานการเข้าถึงข้อมูลของเครือข่ายมือถือของคุณสำหรับการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การเปิดทำงานเครือข่ายมือถือ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - ปัดลงจากส่วนบนของหน้าจอ จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. แตะ **More (เพิ่มเติม)...** > **Cellular networks (เครือข่ายเซลลูลาร์)**
3. ทำเครื่องหมายที่ **Data Enabled (เปิดทำงานข้อมูล)**
และกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายมือถืออื่น ๆ ถ้าจำเป็น

หมายเหตุ:

- หากคุณต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือของคุณ
จะเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยู่กับโปรโมชันข้อมูลที่คุณสมัครใช้ บริการ
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเครือข่ายมือถือของคุณ
และการตั้งค่าต่าง ๆ ให้ติดต่อผู้ให้บริการมือถือ ของคุณ

Wi-Fi

เทคโนโลยี Wi-Fi ของ เครื่อง Zen เชื่อมต่อคุณเข้ากับโลกไร้สาย
อัปเดตแอปเคาท์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่อง อินเทอร์เน็ต
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและความบันเทิงไร้สายกับ เครื่อง Zen ของคุณ

การเปิดทำงาน Wi-Fi

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - ปัดลงจากส่วนบนของหน้าจอ จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปทางขวา เพื่อเปิด Wi-Fi

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดทำงาน Wi-Fi จากหน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)
ได้ด้วย ดูส่วน การตั้งค่าด่วน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหน้าจอ
[Quick Settings \(การตั้งค่าด่วน\)](#)

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แท็บ **Wi-Fi (Wi-Fi)** เพื่อแสดงเครือข่าย Wi-Fi ที่ตรวจพบทั้งหมด
2. แตะชื่อเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายนั้น สำหรับเครือข่ายที่มีระบบป้องกันระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน หรือข้อมูลเพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ

หมายเหตุ:

- เครื่อง Zen ของคุณจะเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ
 - ปิดคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
-

การปิดทำงาน Wi-Fi

ในการปิดทำงาน Wi-Fi:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- ปัดลงจากส่วนบนของหน้าจอ จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปทางซ้าย เพื่อปิด Wi-Fi

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดทำงาน Wi-Fi จากหน้าจอ [Quick Settings \(การตั้งค่าด่วน\)](#) ได้ด้วย ดูส่วน [การตั้งค่าด่วน](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

Bluetooth®

ใช้คุณสมบัติบลูทูธของ เครื่อง Zen ของคุณเพื่อส่งและรับไฟล์ และสตรีมไฟล์มัลติมีเดียกับอุปกรณ์สมาร์ตอื่น ๆ ในระยะทางใกล้ ๆ ด้วยบลูทูธ คุณสามารถแชร์ไฟล์มีเดียของคุณระหว่างอุปกรณ์สมาร์ตต่าง ๆ กับเพื่อน ๆ, ส่งข้อมูลสำหรับพิมพ์ด้วย เครื่องพิมพ์บลูทูธ หรือเล่นไฟล์เพลงด้วยลำโพงบลูทูธ

การเปิดทำงาน Bluetooth®

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- ปัดลงจากส่วนบนของหน้าจอ จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปทางขวา เพื่อเปิดบลูทูธ

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดทำงานบลูทูธจากหน้าจอ [Quick Settings \(การตั้งค่าด่วน\)](#) ได้ด้วย ดูส่วน [การตั้งค่าด่วน](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

การจับคู่เครื่อง Zen ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth®

ก่อนที่จะใช้คุณสมบัติบลูทูธของเครื่อง Zen ของคุณได้อย่างเต็มที่
แรกสุดคุณต้องจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธก่อน เครื่อง Zen
จะเก็บการจับคู่การเชื่อมต่อของอุปกรณ์บลูทูธไว้โดยอัตโนมัติ

ในการจับคู่ เครื่อง Zen ของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธ:

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แทป **Bluetooth (บลูทูธ)** เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีทั้งหมด

สำคัญ!

- ถ้าอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วยไม่ได้อยู่ในรายการ
ให้แน่ใจว่าเปิดทำงานคุณสมบัติบลูทูธของอุปกรณ์นั้น และตั้งค่าเป็น
Discoverable (สามารถมองเห็นได้)
- คุณมีผู้ใช้ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดทำงานบลูทูธของอุปกรณ์นั้น
และตั้งค่าเป็น Discoverable (สามารถมองเห็นได้)

2. แทป  > **Refresh (รีเฟรช)** เพื่อสแกนหาอุปกรณ์บลูทูธมากขึ้น
3. ในรายการอุปกรณ์ที่ใช้ได้ แทปอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการจับคู่ด้วย
4. ให้แน่ใจว่ารหัสผ่านเดียวกันแสดงบนอุปกรณ์ทั้งคู่ จากนั้นแตะ **Pair (จับคู่)**

หมายเหตุ: ปิดคุณสมบัติบลูทูธ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การเลิกจับคู่เครื่อง Zen ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth®

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แทป บลูทูธ เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีและจับคู่ไว้ทั้งหมด
2. ในรายการของอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ แทป  ของอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการเลิกจับคู่
จากนั้นแทป **FORGET (ลืม)**

การแชร์อินเทอร์เน็ต

เมื่อไม่มีบริการ Wi-Fi คุณสามารถใช้เครื่อง Zen ของคุณเป็นโมเด็มหรือเปลี่ยนแท็บเล็ตไปเป็นฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อให้โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

สำคัญ! ผู้ให้บริการมือถือส่วนใหญ่อาจต้องให้คุณสมัครแผนข้อมูลเพื่อที่จะสามารถใช้ฟังก์ชันการแชร์อินเทอร์เน็ตได้ ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณเกี่ยวกับการเปิดให้บริการแผนข้อมูลนี้

หมายเหตุ:

- การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านการแชร์อินเทอร์เน็ต อาจช้ากว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อมือถือมาตรฐาน
- อุปกรณ์มือถือจำนวนจำกัดเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเครื่อง Zen ของคุณได้
- ปิดคุณสมบัติการแชร์อินเทอร์เน็ตเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ฮอตสปอต Wi-Fi


เปลี่ยนเครื่อง Zen ของคุณไปเป็นฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์อื่น ๆ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:


- ปัดลงจากส่วนบนของหน้าจอ จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. แตะ **More (เพิ่มเติม) > Tethering (การแชร์อินเทอร์เน็ต) > Set up Wi-Fi hotspot (ตั้งค่าฮอตสปอต Wi-Fi)**

3. กำหนด SSID หรือชื่อเครือข่ายที่เป็นเอกลักษณ์ และรหัสผ่าน 8 ตัวอักษรที่มีความเข้มแข็งสำหรับฮอตสปอต Wi-Fi ของคุณ เมื่อทำเสร็จ แตะ **Save (บันทึก)**

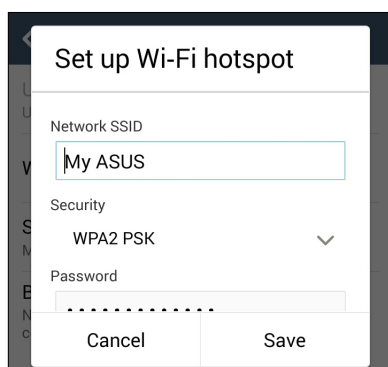

4. จากหน้าจอ Tethering (การแชร์อินเทอร์เน็ต) เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi hotspot (ฮอตสปอต Wi-Fi) ไปทางขวา เพื่อเปิดฮอตสปอต Wi-Fi บนอุปกรณ์ Zen ของคุณ

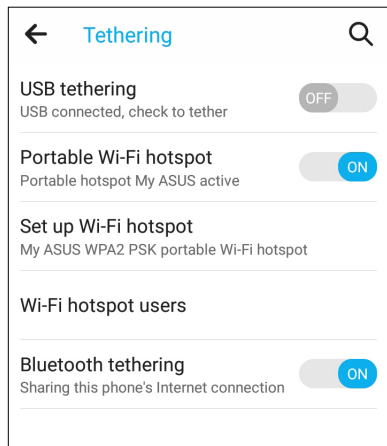

5. เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับการเชื่อมต่อฮอตสปอตของเครื่อง Zen ของคุณในลักษณะเดียวกับวิธีการที่คุณเชื่อมต่อไป ยังเครือข่าย Wi-Fi


การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ

เปิดทำงานบลูทูธบนเครื่อง Zen ของคุณ และใช้แท็บเล็ตเป็นโมเด็มสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ เช่น โน้ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ต

1. เปิดทำงานบลูทูธบนเครื่อง Zen ของคุณและอุปกรณ์อื่น ๆ
2. จับคู่อุปกรณ์ทั้งสอง

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียด ดู [Pairing your Zen device to a Bluetooth® device \(การจับคู่เครื่อง Zen ไปยังอุปกรณ์ Bluetooth®\)](#)

3. จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) และ **More (เพิ่มเติม) > Tethering (การแชร์อินเทอร์เน็ต)** เลื่อนสวิตช์ Bluetooth tethering (การแชร์อินเทอร์เน็ตผ่านบลูทูธ) ไปทางขวา เพื่อเปิดการแชร์อินเทอร์เน็ตผ่านบลูทูธบนอุปกรณ์ Zen ของคุณ ขณะนี้คุณก็สามารถท่องอินเทอร์เน็ต หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ Zen ของคุณได้

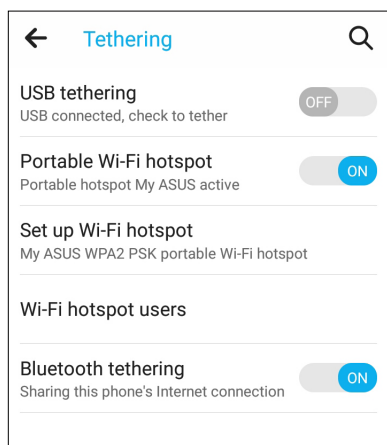


สภาพอากาศ

รับข้อมูลอัปเดตสภาพอากาศแบบเรียลไทม์จาก เครื่อง Zen ของคุณโดยตรงโดยใช้แอป สภาพอากาศ ด้วยการใช้แอป สภาพอากาศ คุณยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพอากาศอื่น ๆ จากรอบโลกได้ด้วย

การเรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ)

จากหน้าจอโฮมของคุณ เรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ) โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- แตะ  > Weather (สภาพอากาศ)
- จากหน้าจอโฮมของเครื่อง Zen ของคุณ แตะไอคอนสภาพอากาศ

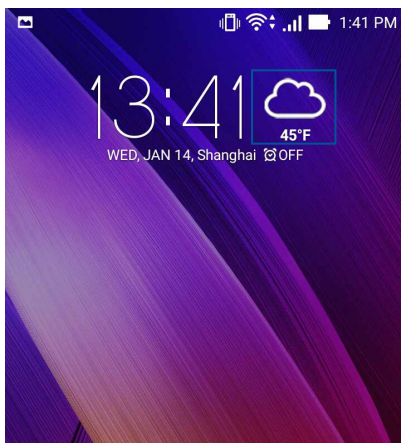


หน้าจอโฮมของ สภาพอากาศ

ตั้งค่าและรับอัปเดตสภาพอากาศของตำแหน่งปัจจุบันของคุณ รวมทั้งส่วนอื่น ๆ ของโลก คุณสามารถแสดงอัปเดตสภาพอากาศ หรือพยากรณ์อากาศประจำวันบนวิดเจ็ตหรือแอป What's Next (มีอะไรถัดไป) และบนแอป Calendar (ปฏิทิน)

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู

- [Getting the weather updates \(การรับอัปเดตสภาพอากาศ\)](#)
- [Displaying the 7-day weather forecast \(การแสดงผลพยากรณ์สภาพอากาศ 7 วัน\)](#)

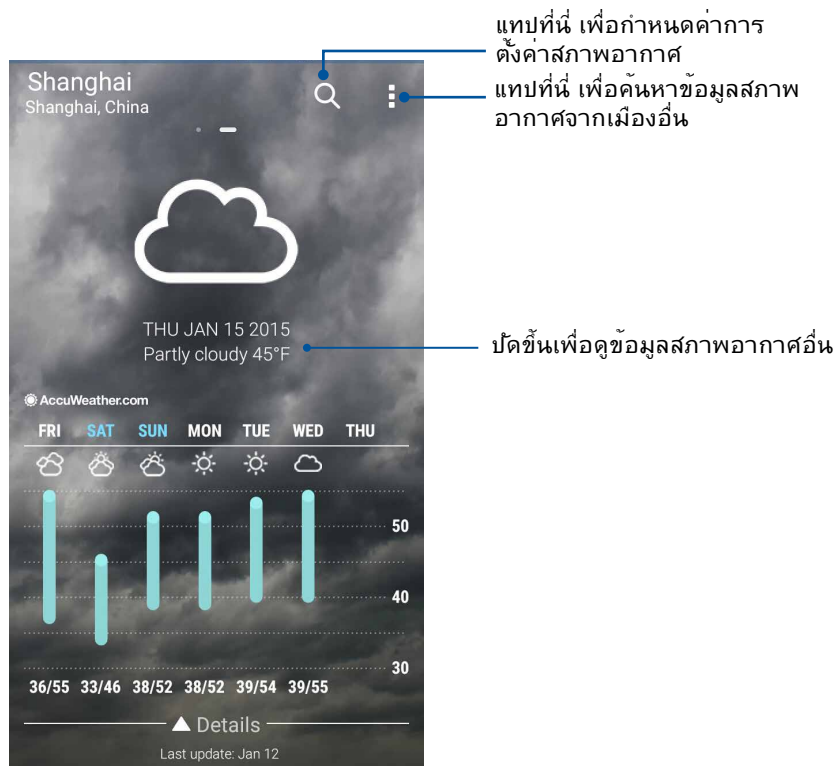


นาฬิกา

ปรับแต่งการตั้งค่าเขตเวลาของ เครื่อง Zen ของคุณ, ตั้งนาฬิกาปลุก และใช้ เครื่อง Zen ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา โดยใช้แอป นาฬิกา

การเรียกใช้ นาฬิกา


เรียกใช้แอป นาฬิกา โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- แอป  > Clock (นาฬิกา)
- บนหน้าจอโฮมของ เครื่อง Zen แอปการแสดงนาฬิกาดิจิตอล

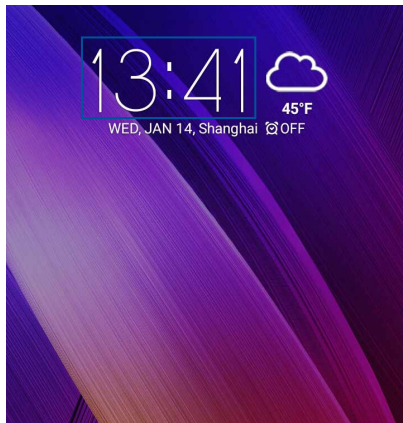

นาฬิกาโลก

แอป  เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าต่าง ๆ ของนาฬิกาโลกบนเครื่อง Zen ของคุณ

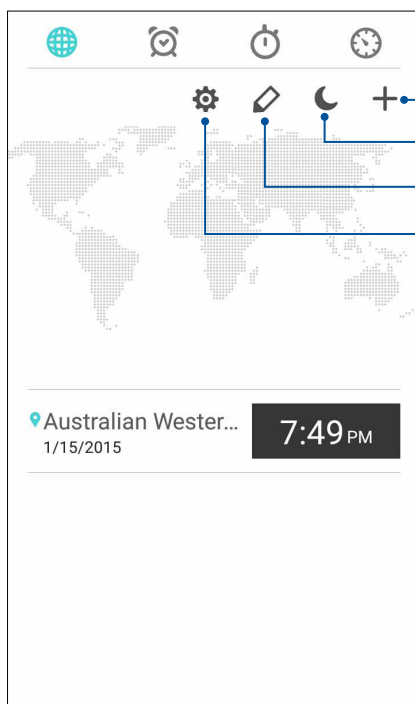

แตะที่นี่เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าแอป Clock (นาฬิกา)


แตะที่นี่เพื่อตั้งค่านาฬิกาของคุณเป็นนาฬิกาโลก

แตะที่นี่เพื่อแก้ไขเมืองต่าง ๆ ที่ทำเครื่องหมายบนนาฬิกาโลกของคุณ

แตะที่นี่ เพื่อเพิ่มเมืองใหม่เพื่อทำเครื่องหมายบนแผนที่ของนาฬิกาโลกของคุณ


นาฬิกาปลุก

แตะ  เพื่อเรียกใช้การตั้งค่านาฬิกาปลุกของเครื่อง Zen ของคุณ

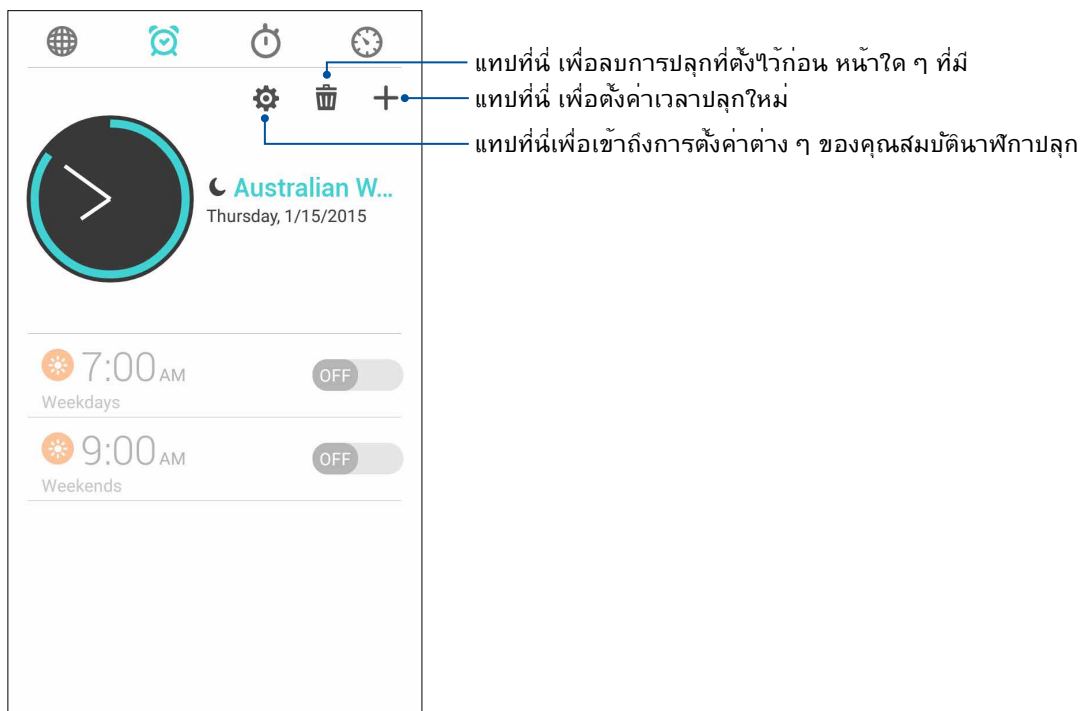

การจับเวลา

แตะ  เพื่อใช้เครื่อง Zen ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา

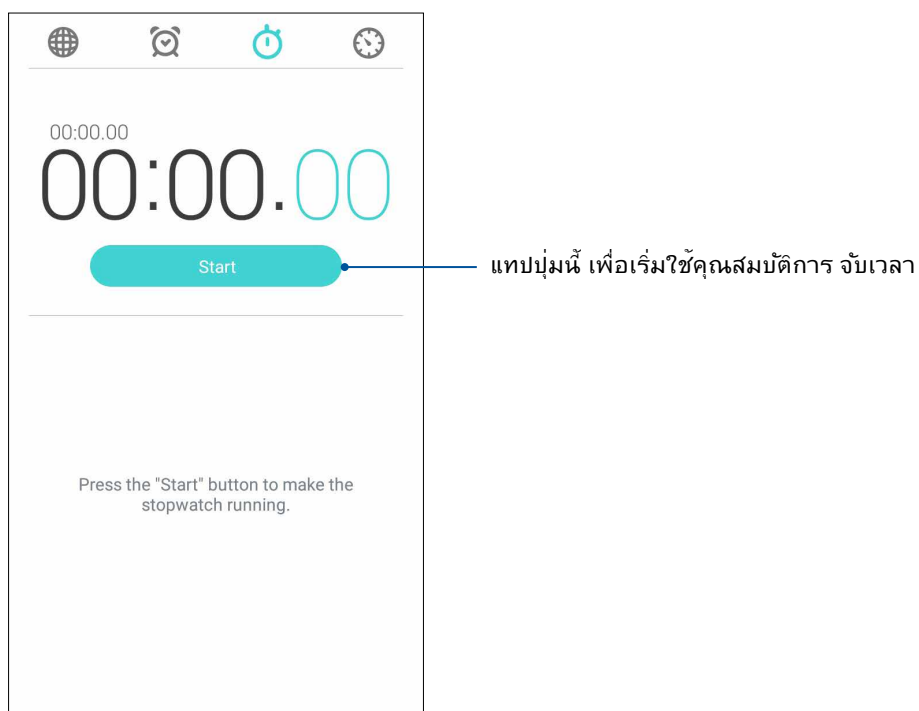


การตั้งเวลา

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการตั้งเวลาหลายอย่างสำหรับ เครื่อง Zen ของคุณ ในการดำเนินการ ให้ทำตามขั้นตอน ด้านล่าง:

การตั้งค่าการตั้งเวลา

1. แตะ  เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติการตั้งเวลาของ เครื่อง Zen ของคุณ

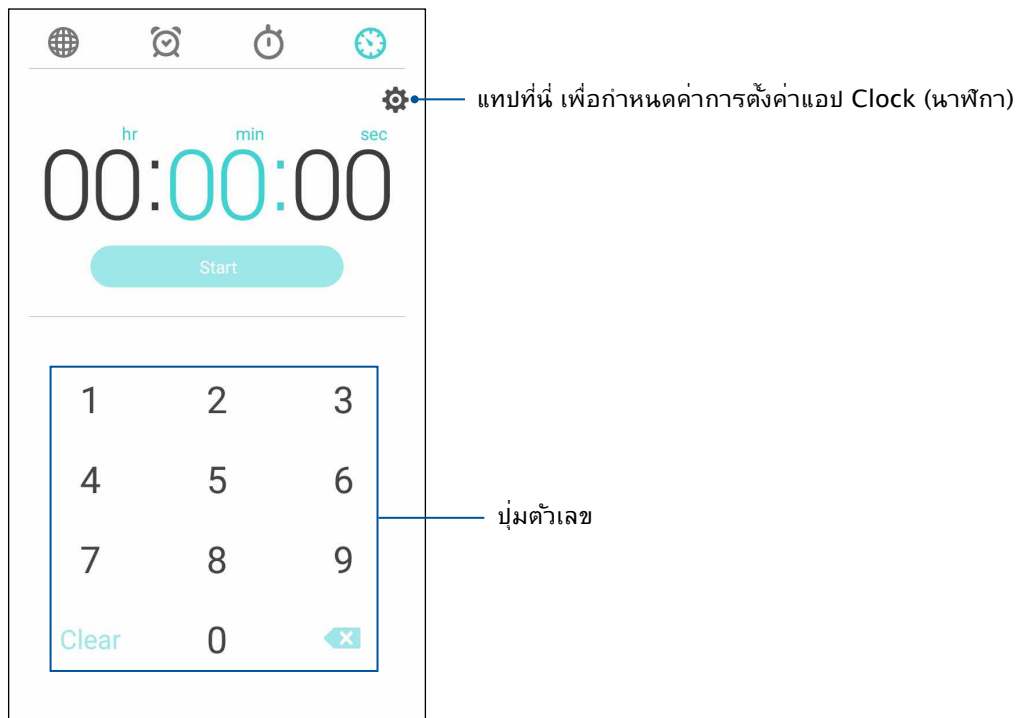

2. ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนเวลาเป้าหมายของคุณ จากนั้นแตะ **เริ่ม** เพื่อเริ่มการตั้งเวลา

การทำความรู้จัก ZenLink

เชื่อมต่อตลอดเวลาด้วย ZenLink ซึ่งเป็นระบบเฉพาะของ ASUS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้สูงสุด ด้วยแอป ZenLink เหล่านี้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อแชร์และรับไฟล์ได้

ZenLink ของคุณประกอบด้วยแอปต่อไปนี้: Party Link (ปาร์ตี้ลิงค์), Share Link (แชร์ลิงค์), PC Link (PC ลิงค์) และ Remote Link (รีโมทลิงค์)

หมายเหตุ: แอป ZenLink เหล่านี้บางตัวอาจไม่มีในเครื่อง Zen ของคุณ

ปาร์ตี้ลิงค์

สร้างกลุ่ม และเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ใกล้เคียงได้ถึง 3 อย่างเพื่อแชร์ภาพที่ถ่ายจากเครื่อง Zen ของคุณไปยังอุปกรณ์ที่เปิดทำงาน Party Link (ปาร์ตี้ลิงค์) อื่น ๆ

สำคัญ! คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ ปาร์ตี้ลิงค์ ด้วยเท่านั้น

การแชร์ภาพถ่าย

ในการแชร์ภาพถ่ายโดยตรงจากกล้อง เครื่อง Zen ของคุณ:

1. เรียกใช้ **Camera (กล้อง)** จากนั้นแตะ 
2. แตะ  > **OK (ตกลง)** เพื่อเปิดทำงาน Party Link (ปาร์ตี้ลิงค์)
3. (ทำหรือไม่ก็ได้) แตะเพื่อดังชื่อที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับกลุ่มของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถแตะ **Set password (ตั้งรหัสผ่าน)** เพื่อสร้างกลุ่มที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านได้ด้วย

สำคัญ! ถ้าคุณสร้างกลุ่มที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณจำเป็นต้องแชร์รหัสผ่านไปยังผู้รับที่อยู่ในกลุ่มเพื่อให้สามารถรับภาพของคุณได้


4. แตะ **Create a group (สร้างกลุ่ม)** เพื่อเริ่มการแชร์ภาพถ่ายที่ถ่ายจากเครื่อง Zen ของคุณ

การรับภาพ

ในการรับภาพจากอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานปาร์ตี้ลิงคือื่น ๆ:

1. เรียกใช้ **Camera (กล้อง)** จากนั้นแตะ 

2. แตะ  > **OK (ตกลง)**

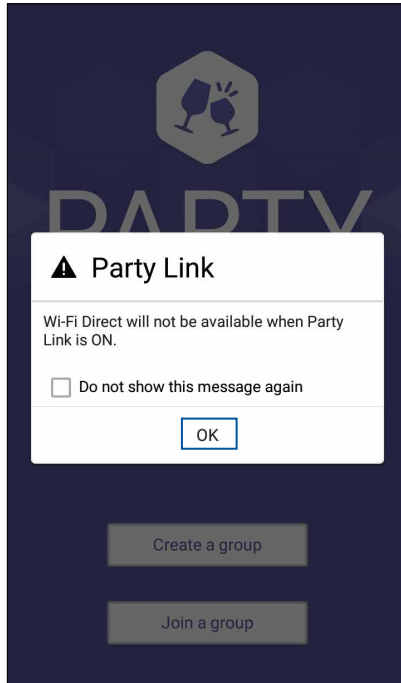

3. แตะ **Join a group (เข้าร่วมกลุ่ม)** > **Scan (สแกน)**
เพื่อเริ่มการค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานปาร์ตี้ลิงคือื่น ๆ

4. จากรายการ แตะกลุ่มที่คุณต้องการเข้าร่วม จากนั้นแตะ **Join (เข้าร่วม)**


5. (ทางเลือก) ถ้ากลุ่มของคุณมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
ให้ขอรหัสผ่านจากเจ้าของกลุ่มเพื่อดำเนินการต่อ

Share Link (แชร์ลิงค์)

แชร์และรับไฟล์ แอป หรือเนื้อหาเดียวกับอุปกรณ์มือถือ Android ต่าง ๆ โดยใช้แอป Share Link (แชร์ลิงค์) (สำหรับอุปกรณ์มือถือ ASUS) หรือแอป SHAREit (แชร์อิท) (สำหรับอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ) ผ่านฮอตสปอต Wi-Fi ด้วยแอปนี้ คุณสามารถส่งหรือรับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 MB และช่วยให้คุณแชร์หรือรับไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน แอป Share Link (แชร์ลิงค์) ส่งและรับไฟล์ได้ เร็วกว่าการใช้บลูทูธ

การแชร์ไฟล์

1. จากหน้าจอโฮมของคุณแตะ  จากนั้นแตะ **Share Link (แชร์ลิงค์)**
2. แตะ **Send file (ส่งไฟล์)** จากนั้นเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏบนหน้าจอ

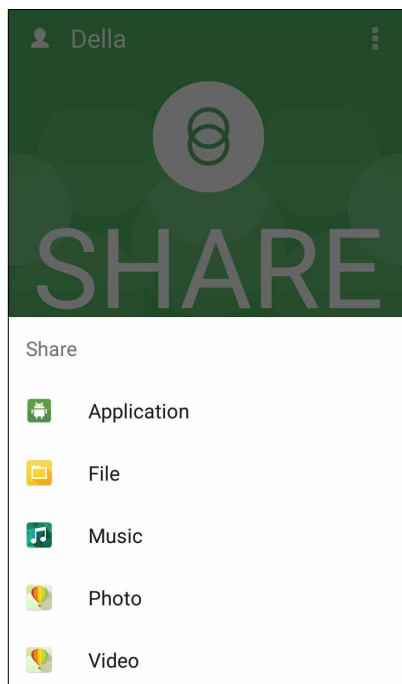

3. แตะไฟล์ที่คุณต้องการส่ง จากนั้นแตะ **Done (เสร็จ)**
4. หลังจากที่คุณตรวจสอบพบอุปกรณ์อื่น ๆ แล้ว ให้แตะอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์ของคุณด้วย



การรับไฟล์

วิธีการรับไฟล์:

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ และ ■■■ จากนั้นแตะ **Share Link (แชร์ลิงค์)**
2. แตะ **Receive file (รับไฟล์)** เพื่อรับไฟล์จากผู้ส่ง

PC Link (PC ลิงค์)

ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเข้าถึงและควบคุมเครื่อง Zen ของคุณและแอปต่าง ๆ ผ่าน PC Link (PC ลิงค์) แอปนี้ช่วยให้คุณ สามารถควบคุมเครื่อง Zen ของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์และเมาส์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: ก่อนที่จะใช้ PC Link (PC ลิงค์) ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง PC Link (PC ลิงค์) บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ไปที่ <http://pclink.asus.com> เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง PC Link (PC ลิงค์)

การใช้ PC Link (PC ลิงค์)

วิธีการใช้ PC Link (PC ลิงค์):

1. เชื่อมต่อเครื่อง Zen ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายเคเบิล USB
2. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ ■■■ จากนั้นแตะ **PC Link (PC ลิงค์)**
3. ในอุปกรณ์ Zen ของคุณ หน้าจอ **Enable USB debugging to use PC Link (เปิดการทำงานการ ดับก USB เพื่อใช้ PC ลิงค์)** จะปรากฏขึ้น แตะ **OK (ตกลง)**
4. ในหน้าจอถัดไป ทำเครื่องหมายที่กล่องข้าง ๆ การดับก USB จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)** เพื่ออนุญาต การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Zen ของคุณ
5. จากเดสก์ทอปของคอมพิวเตอร์ของคุณ เรียกใช้ **PC Link (PC ลิงค์)** จากนั้นคลิก **Connect (เชื่อมต่อ)**
6. เปิดหน้าจอ PC Link (PC ลิงค์) คลิก **OK (ตกลง)** เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถเข้าถึงและควบคุมอุปกรณ์ของคุณโดยใช้แป้น พิมพ์สำหรับพิมพ์ และเมาส์สำหรับเจสเจอร์มือใด



การทำความเข้าใจการตั้งค่า PC Link (PC ลิงค์)



คลิกไอคอนนี้เพื่อหมุนหน้าจอเครื่อง Zen
ที่มีการทำมีเรอร์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ



คลิกไอคอนนี้เพื่อลดระดับเสียงหรือเพิ่มระดับเสียง



คลิกไอคอนนี้เพื่อจับภาพหน้าจอ



คลิกไอคอนนี้เพื่อปลุกเครื่อง Zen ของคุณ หรือสั่งให้เข้าสู่โหมดสลีป



คลิกไอคอนนี้เพื่อตรวจสอบอัปเดต PC Link (PC ลิงค์)
และกำหนดพารามิเตอร์สำหรับภาพจับหน้าจอของคุณ

Remote Link (รีโมทลิงค์)

เปลี่ยนเครื่อง Zen ของคุณไปเป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลไร้สาย และเครื่องมือการนำเสนอ ด้วยการใช้แอปนี้ คุณสามารถใช้ เครื่อง Zen ของคุณเป็นทัชแพด หน้าจอจอสัมผัส ตัวชี้เลเซอร์สำหรับการนำเสนอ และตัวควบคุมสำหรับ Windows® Media Player ในขณะที่เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านบลูทูธ

หมายเหตุ:

- ก่อนที่จะใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์) ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง Remote Link (รีโมทลิงค์) บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ไปที่ <http://remotelink.asus.com> เพื่อดาวน์โหลด Remote Link (รีโมทลิงค์) และติดตั้งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
- แรกสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จับคู่คอมพิวเตอร์ของคุณและเครื่อง Zen ก่อนที่จะใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์)


การใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์)

วิธีการใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์):

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ และ ■■■■ จากนั้นแตะ **Remote Link (รีโมทลิงค์)**
2. แตะ **Search device (ค้นหาอุปกรณ์)** จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ


ทัชแพดของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อเปิดใช้งาน ASUS Smart Gesture และควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณ

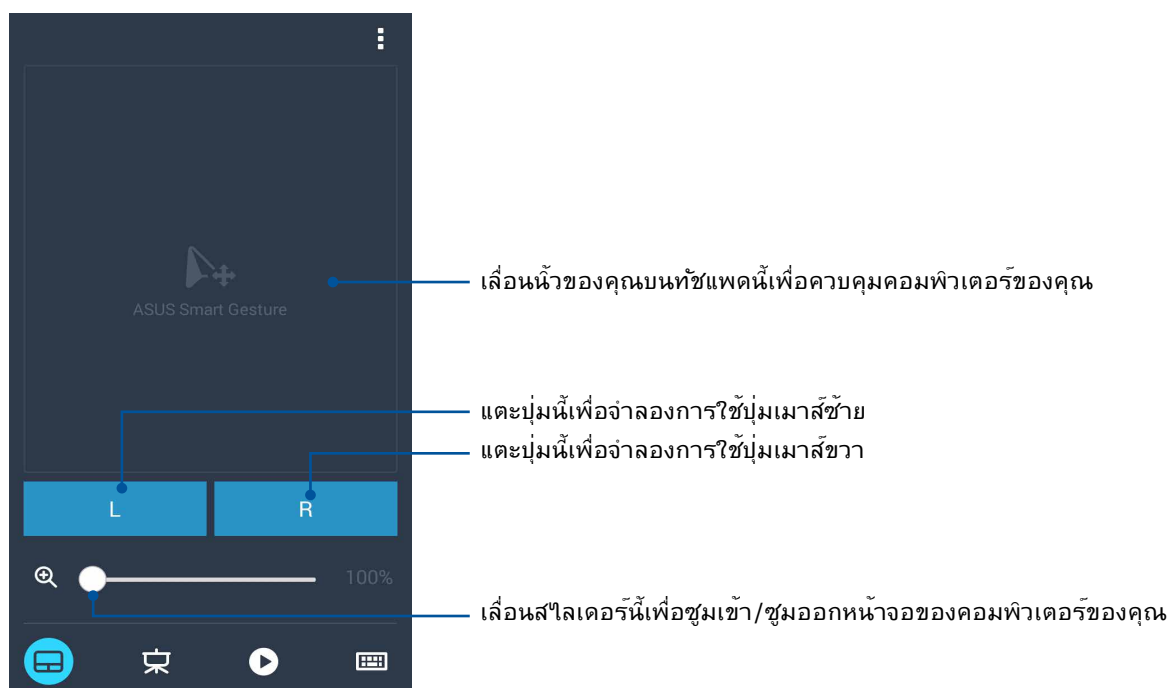

ตัวควบคุมการนำเสนอของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อควบคุมสไลด์การนำเสนอบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

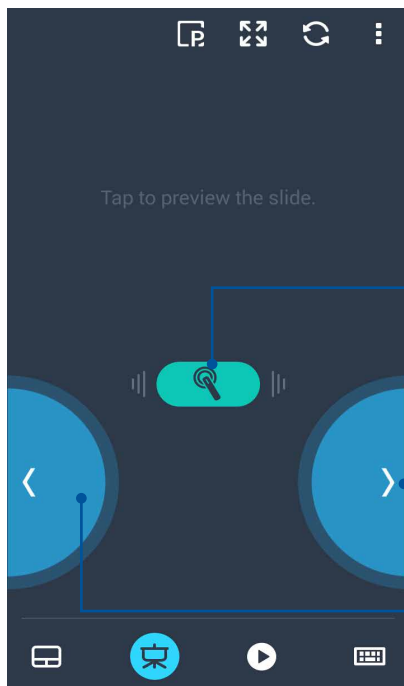


แตะค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานตัวชี้เลเซอร์

แตะปุ่มนี้เพื่อไปยังสไลด์ถัดไป

แตะปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้า

ตัวควบคุม Windows® Media Player ของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อควบคุม Windows® Media player

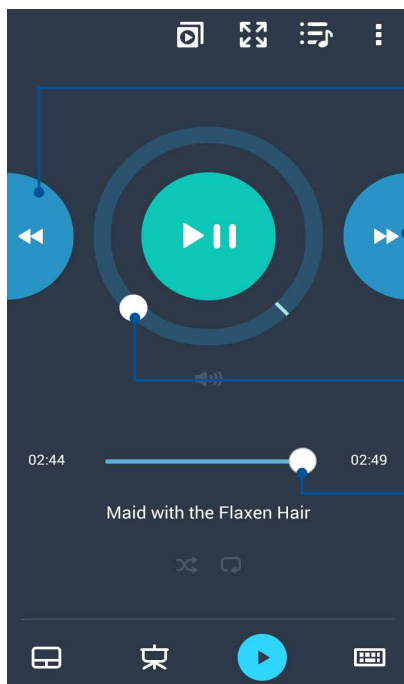

แตะปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังไฟล์เพลงก่อนหน้า


แตะปุ่มนี้เพื่อไปยังไฟล์เพลงถัดไป

เลื่อนสไลเดอร์นี้เพื่อลดระดับเสียงหรือเพิ่มระดับเสียง

เลื่อนปุ่มคันหนึ่เพื่อเลือกส่วนของไฟล์เพลงที่คุณต้องการฟังหรือเล่น

การป้อนผ่านแป้นพิมพ์ของรีโมทลิงค์


และ  เพื่อใช้ในการป้อนผ่านแป้นพิมพ์ นอกจากนี้
คุณยังสามารถใช้ไอคอนไมโครโฟนเพื่อป้อนข้อมูลด้วยเสียงก็ได้

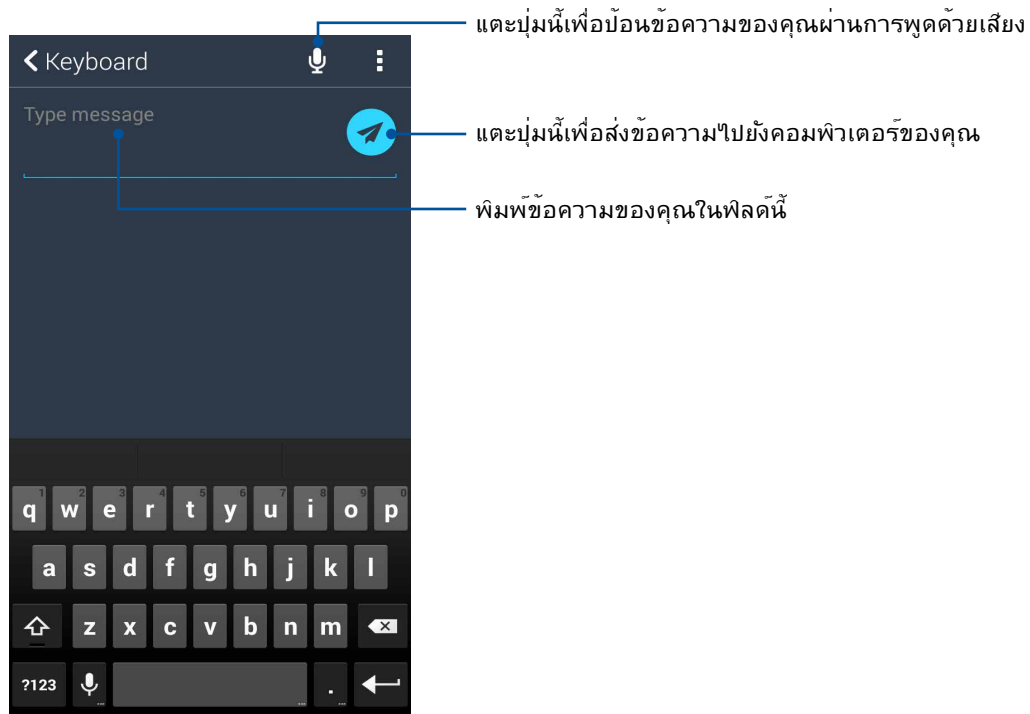

เครื่องมือ Zen พิเศษ


เครื่องคิดเลข

วิธีการเรียกใช้เครื่องคิดเลข ทำได้โดยการปัดหนึ่งครั้ง และแตะหนึ่งครั้งเท่านั้น
เมื่อคุณเปิดแผงการตั้งค่าด่วน ไอคอน Calculator (เครื่องคิดเลข)
ก็จะอยู่ที่ส่วนบนสุดของรายการ และไอคอนนี้เพื่อเริ่มการคำนวณของคุณ

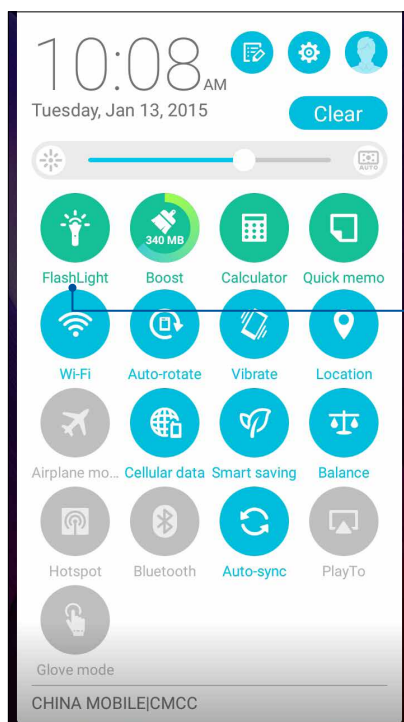

แตะที่นี่เพื่อเปิดทำงาน Calculator (เครื่องคิดเลข)

ตัวเลือกเมนูไฟแฟลช

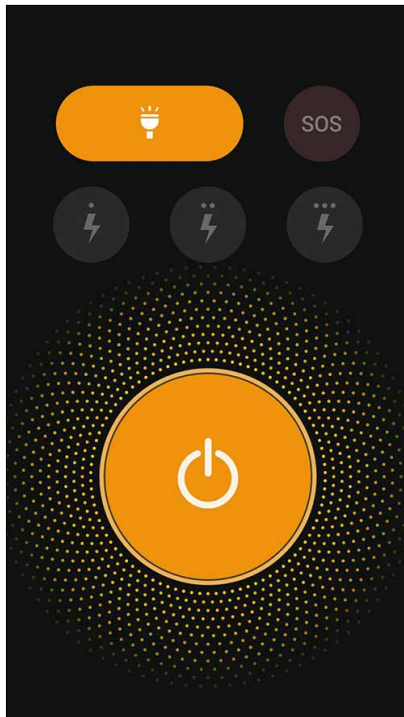

แตะเพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานโหมดไฟแฟลช



แตะเพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานโหมด SOS




แตะที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่งเหล่านี้เพื่อสลับไปมาระหว่างอัตราความเร็วของไฟแฟลชในขณะที่กะพริบ



แตะที่นี่เพื่อเปิดหรือปิดไฟ

บูสต์


ฟังก์ชัน บูสต์ ใช้เพื่อปรับแต่งสมรรถนะของอุปกรณ์ให้ดีที่สุดหลังจากที่อุปกรณ์ถูกใช้อย่างต่อเนื่องเป็น เวลานาน ฟังก์ชันนี้จะปิดกระบวนการที่ไม่ได้ใช้ซึ่งรันอยู่ในเบื้องหลัง เพื่อดึงหน่วยความจำระบบกลับคืนมา

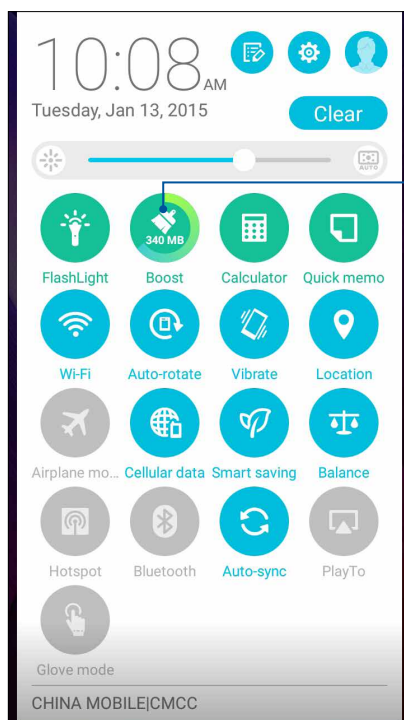


แตะที่นี่เพื่อใช้การบูสต์

เครื่องคิดเลข

ปัดหน้าและแตะครั้งเดียวเป็นการเปิดใช้ Calculator (เครื่องคิดเลข) เมื่อคุณเปิดแผง Quick settings (การตั้งค่าด่วน) ไอคอน Calculator (เครื่องคิดเลข) จะแสดงอย่างเด่นชัดบนรายการด้านบน และที่เครื่องคิดเลขเพื่อเริ่มต้นการคำนวณของคุณ

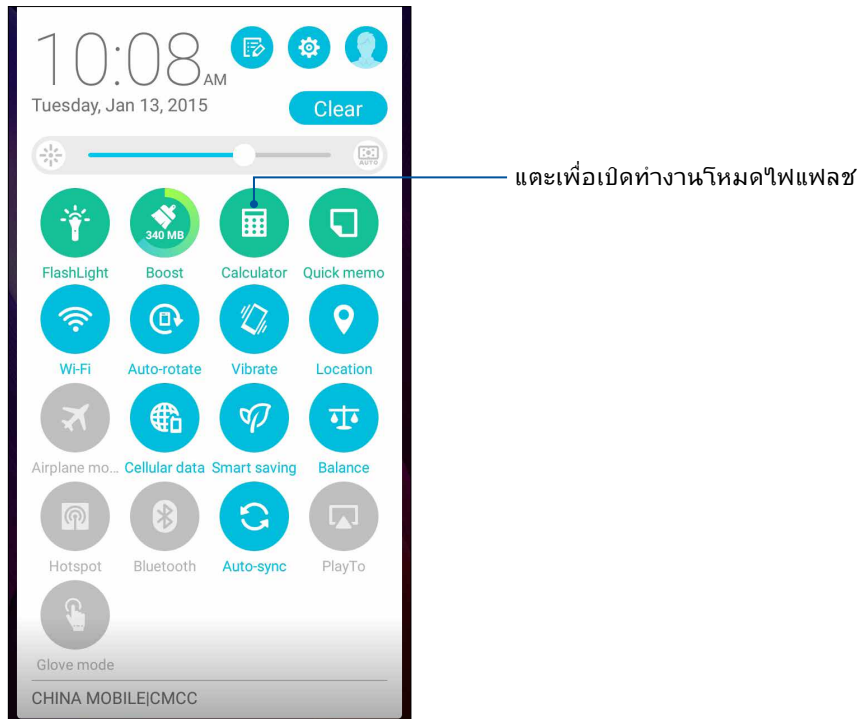


หน้าจอ Calculator (เครื่องคิดเลข)

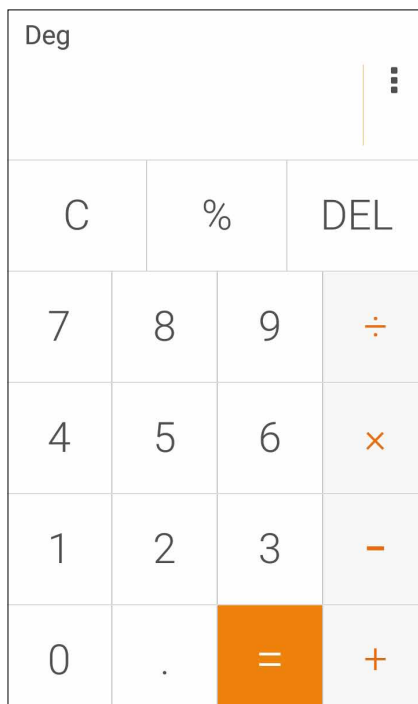


บันทึกย่อ

Quick Memo (บันทึกย่อ) เป็นเครื่องมือการจดบันทึกย่อ ซึ่งให้อิสระคุณในการจดบันทึกสั้น ๆ หรือพิมพ์ข้อความสำคัญที่คุณต้อง จดจำ หลังจากการสร้างบันทึกย่อ คุณสามารถแชร์บันทึกผ่าน Share Link (แชร์ลิงค์) และใช้ดิสก์ส่งคมออนไลน์ หรือเปลี่ยนบันทึกให้กลายเป็นงานภายใน Do It Later (ทำภายหลัง) ก็ได้

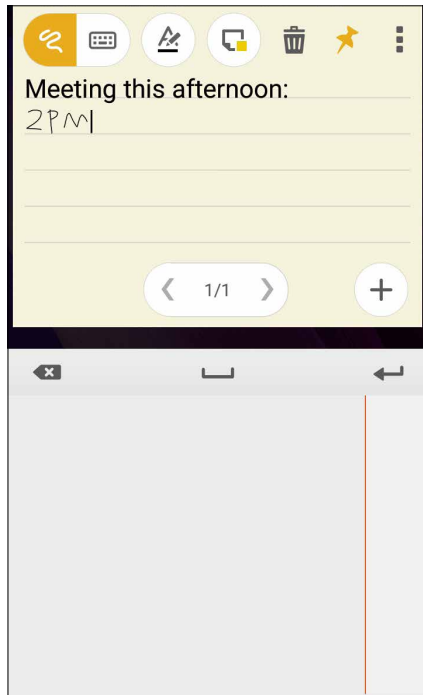

การสร้างสติกเกอร์โน้ต

คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกย่อแบบเร็วไปเป็นสติกเกอร์โน้ต เพื่อที่คุณสามารถดูบันทึกที่ไหนก็ได้บนเท็บเล็ต ASUS ของคุณ วิธีการสร้าง สติกเกอร์โน้ต เพียงแตะที่ไอคอนเข็มหมุดที่มุมขวาบนของบันทึกย่อแบบเร็ว หลังจากที่คุณสร้างบันทึกขึ้นมา

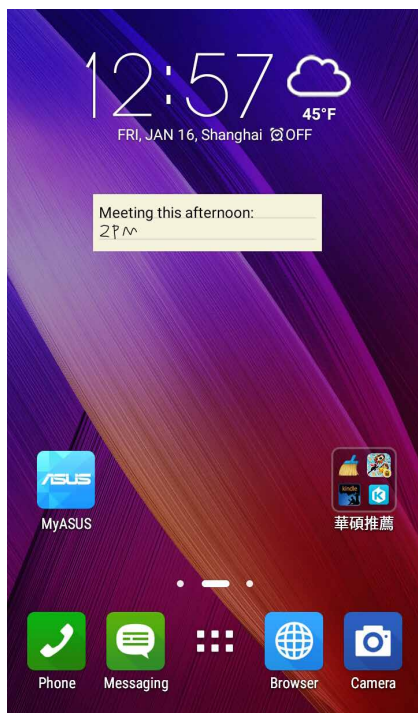


เครื่องบันทึกเสียง

บันทึกไฟล์เสียงโดยใช้ เครื่อง Zen ของคุณโดยการเปิดใช้งานแอปฯ บันทึกเสียง


การเรียกใช้ บันทึกเสียง

ในการเรียกใช้ บันทึกเสียง แอปฯ ■■■ > **Sound Recorder (บันทึกเสียง)**

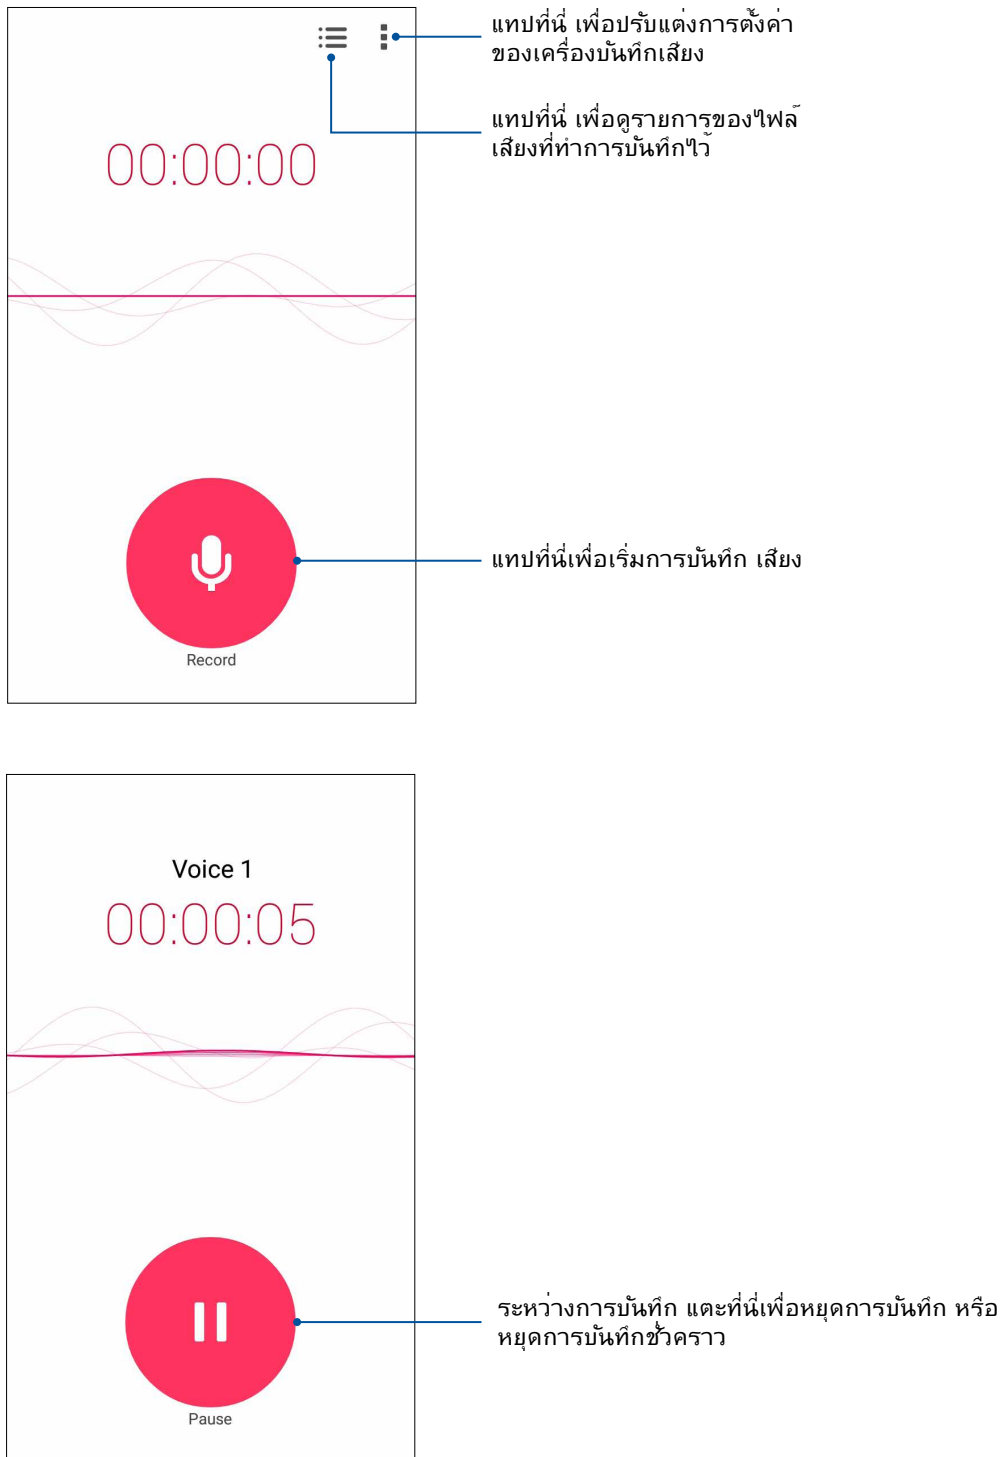

การหยุดการบันทึกชั่วคราว


ระหว่างการหยุดการบันทึกชั่วคราว คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกต่อ ลบ หรือจัดเก็บสิ่งที่บันทึกไว้ได้

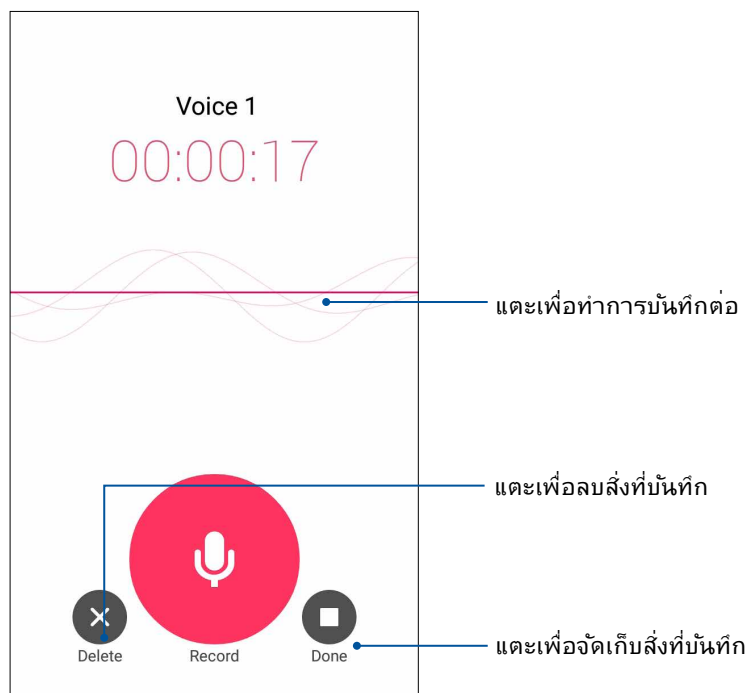

รายการสิ่งที่บันทึก

จากรายการสิ่งที่บันทึก คุณสามารถเล่น เปลี่ยนชื่อ แชร์ หรือลบไฟล์เสียงที่บันทึกได้

วิธีการดูรายการสิ่งที่บันทึกของคุณ และ  จากหน้าจอหลักของ Sound Recorder (เครื่องบันทึกเสียง)

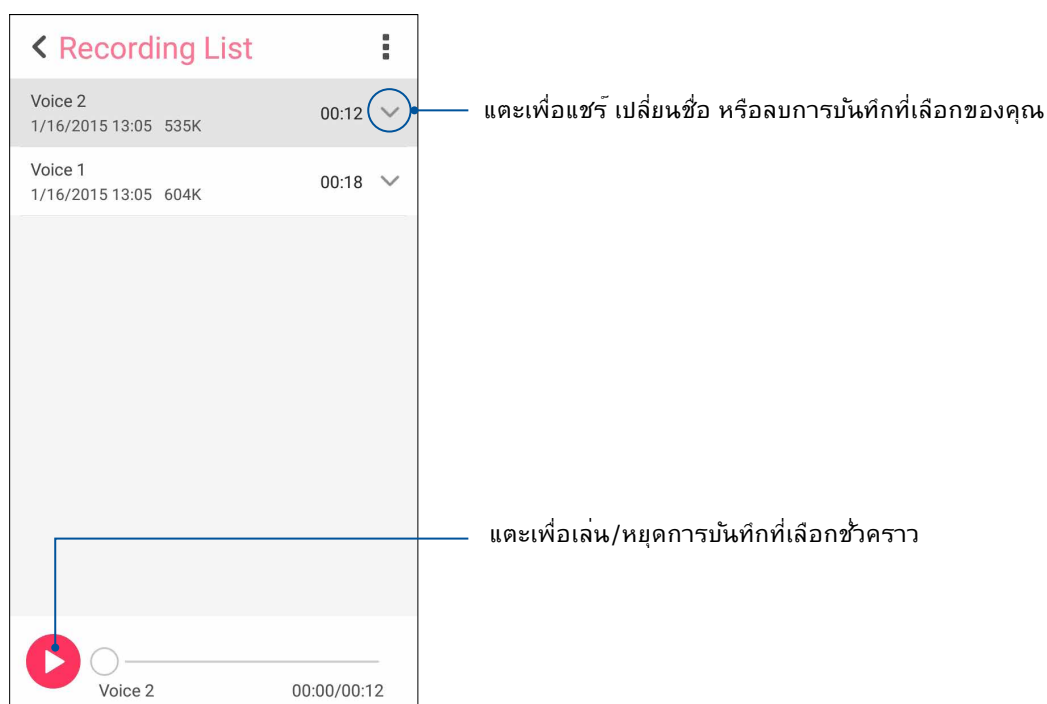


ตัวช่วยสร้างเสียง

ตัวช่วยสร้างเสียง อนุญาตให้คุณปรับแต่งโหมดเสียงของเครื่อง Zen ของคุณเพื่อให้ได้เอาต์พุตเสียงที่คมชัด ซึ่งเหมาะกับ สถานการณ์การใช้งานที่แท้จริง

การใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง

ในการใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง:

1. จากหน้าจอโฮม แทป  > **Audio Wizard (ตัวช่วยสร้างเสียง)**
2. ในหน้าต่าง ตัวช่วยสร้างเสียง แทปโหมดเสียงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน จากนั้นแทป **Done (เสร็จ)** เพื่อบันทึกและออก

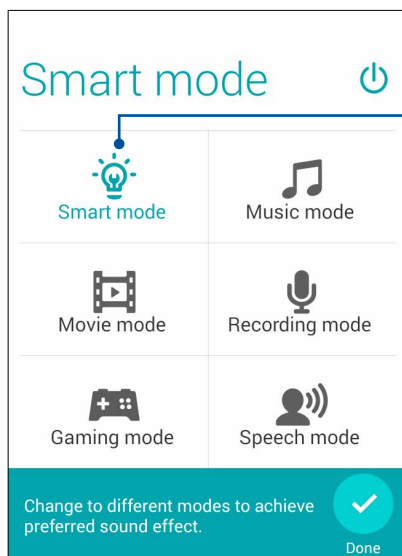

เมื่อเปิดทำงาน เครื่อง Zen จะสลับไปยังคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดสำหรับแอป ASUS ที่กำลังรันในขณะนี้โดยอัตโนมัติ


Splendid (สเปลินดิด)

ASUS Splendid (ASUS สเปลินดิด) ช่วยให้คุณสามารถปรับการตั้งค่าการแสดงผลอย่างง่าย ๆ โดยจะปรับสีของหน้าจอให้ดีที่สุดด้วยโหมด ASUS สเปลินดิด 4 โหมดคือ: **Balance Mode (โหมดสมดุล)**, **Reading Mode (โหมดการอ่าน)**, **Vivid Mode (โหมดสดใส)** และ **Customized Mode (โหมดกำหนดเอง)**

โหมดสมดุล

ในการเปิดทำงาน Balance Mode (โหมดสมดุล):

1. จากหน้าจอโฮม แตะ  > **Splendid (สเปลินดิด)**

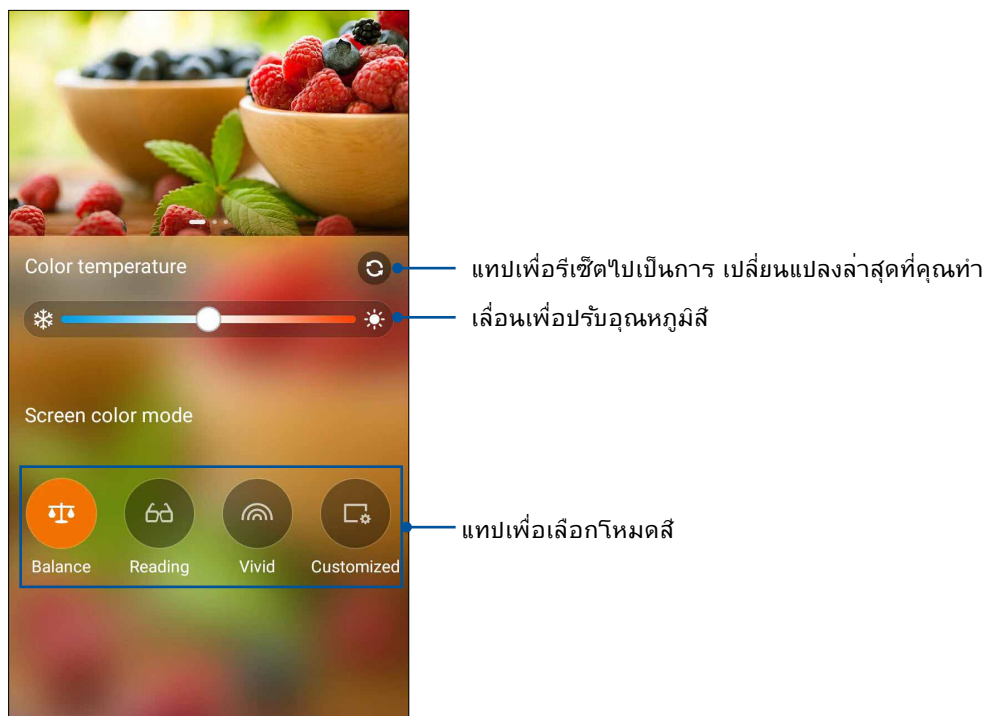

2. ปรับอุณหภูมิสีของหน้าจอ และแตะ **Balance (สมดุล)**


โหมดการอ่าน

เปิดโหมดการอ่าน

เพื่อปรับสีของหน้าจอให้เหมาะสมที่สุดสำหรับประสบการณ์การอ่านที่สบายตามากขึ้น

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดโหมดการอ่าน:

- แตะ **Reading mode (โหมดการอ่าน)** จากแผงการตั้งค่าด่วน
- แตะ ■■■ > **Splendid (สเปลินดิด)** > **Reading (การอ่าน)**

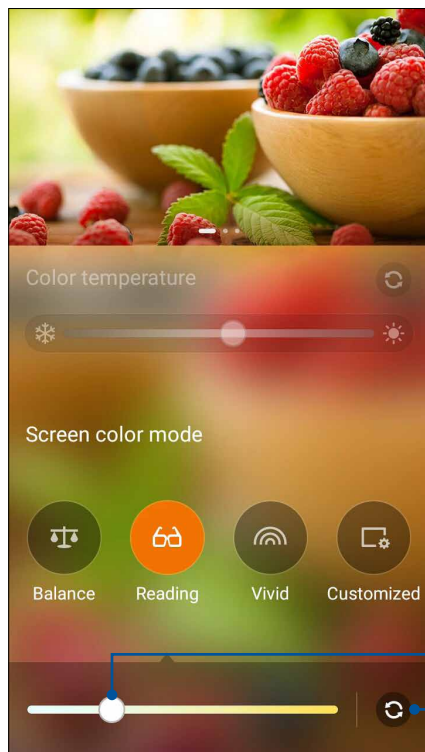


เลื่อนเพื่อปรับความสว่างหน้าจอ

แตะเพื่อรีเซ็ตไปเป็นการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่คุณทำ

โหมดสดใส

เปิดทำงานโหมดสดใส และปรับแต่งการตั้งค่าต่าง ๆ ของภาพ เช่น อุณหภูมิสี ฮิว และความอิ่มของสี

1. จากหน้าจอโฮม แตะ > Splendid (สเปลลินดิด)

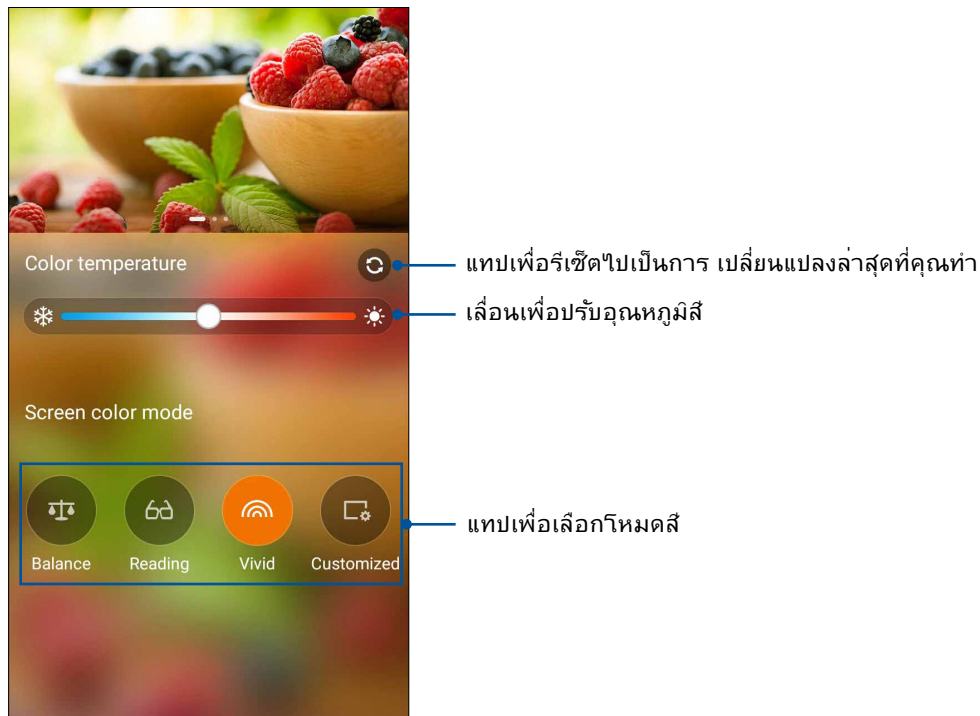


2. ปรับอุณหภูมิสีของหน้าจอ และแตะ **Vivid** (สดใส)

Customized mode (โหมดกำหนดเอง)

โหมดนี้ให้คุณปรับแต่งการแสดงผลของหน้าจอตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสี อุณหภูมิสี สีสั่นและความเข้มสี

1. จากหน้าจอโฮม แตะ > Splendid (สเปลินดิด)

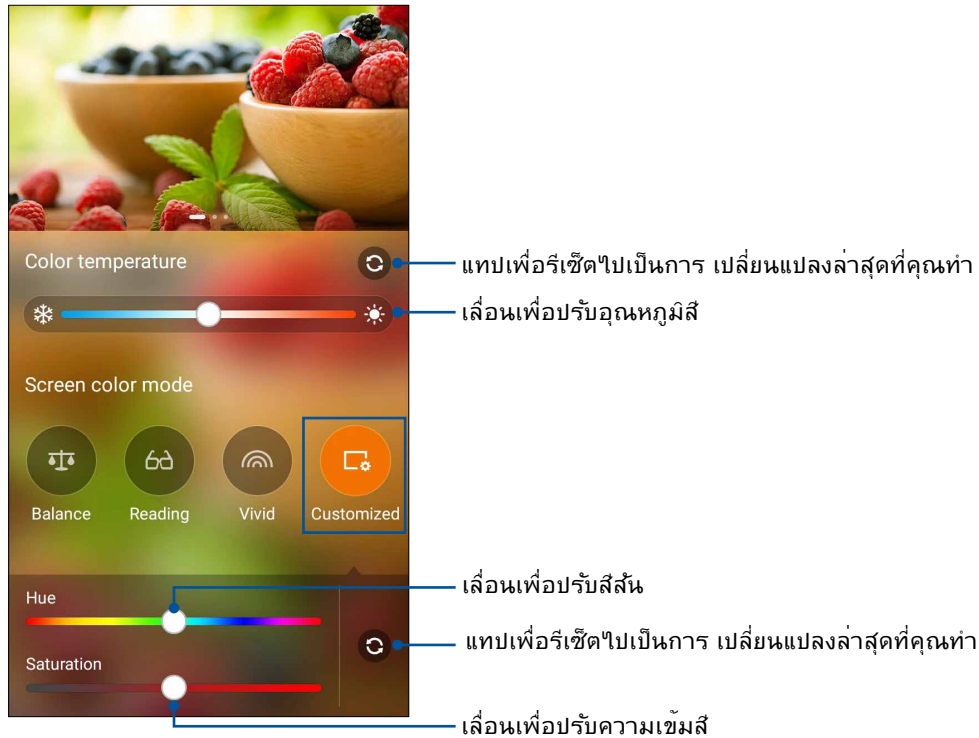

2. แตะ Customized (กำหนดเอง)

3. เลื่อนตัวเลื่อนเพื่อปรับค่าฮิวและความอิ่มของสี

ตัวประหยัดพลังงาน


เพิ่มหรือยืดอายุการใช้งานของเครื่อง Zen ให้นานที่สุดเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือในขณะที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ
ปรับแต่งการตั้งค่าพลังงานอย่างชาญฉลาดสำหรับกิจกรรมที่ใช้บ่อย ๆ ของคุณ เช่น การอ่านอีเมล หรือการดูวิดีโอ

การตั้งค่าตัวประหยัดพลังงาน

ยืดอายุ ปรับแต่ง หรือกำหนดค่าการใช้พลังงานของ เครื่อง Zen ของคุณด้วยตัวเลือกการประหยัดพลังงานอัจฉริยะต่าง ๆ

ในการตั้งค่าตัวประหยัดพลังงาน:

- ดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ Power Saver (การประหยัดพลังงาน):
 - เรียกใช้แผนการตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ **Smart saving (การประหยัดแบบฉลาด)**
 - แตะ ■■■ > **Power Saver (การประหยัดพลังงาน)**
- เลือกการประหยัดแบบฉลาดไปที่ **ON (เปิด)**

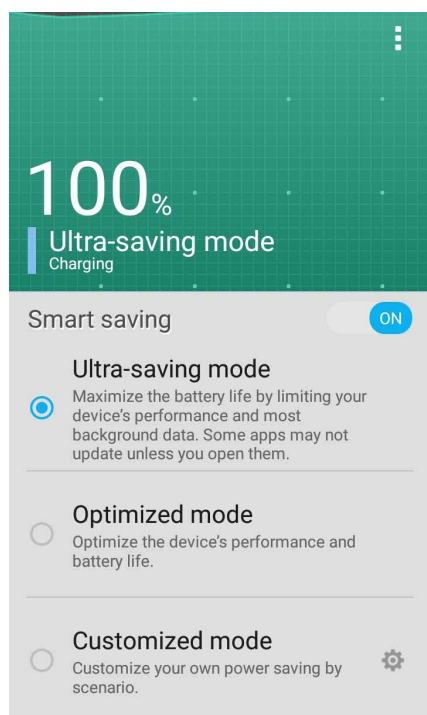

- เลือกโหมดใด ๆ เหล่านี้:

- Ultra-saving mode (โหมดการประหยัดพิเศษ):**
ตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายเมื่อเครื่อง Zen ของคุณไม่มีกิจกรรม เพื่อยืดอายุ แบตเตอรี่ให้นานที่สุด
- Optimized mode (โหมดออกแบบ):** ยืดอายุแบตเตอรี่ในขณะที่เครื่อง Zen ของคุณยังเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายของคุณ
- Customized mode (โหมดกำหนดเอง):**
อนุญาตให้คุณตั้งค่าการตั้งค่าพลังงานสำหรับกิจกรรมที่ทำบ่อย ๆ ของคุณเอง

การปรับแต่งตัวประหยัดพลังงาน

ตั้งค่าระดับความสว่าง และเปิดทำงานโหมด Ultra-saving (การประหยัดพิเศษ)
เมื่อระดับแบตเตอรี่ของ อุปกรณ์ Zen ของคุณเหลือน้อย

1. จาก **Power Saver (ตัวประหยัดพลังงาน)** ทำเครื่องหมายที่ **Customized mode (โหมดกำหนดเอง)** จากนั้นแตะ 
2. แตะ **Turn on Ultra-saving mode automatically (เปิดทำงานโหมดการประหยัดพิเศษโดยอัตโนมัติ)** จากนั้นเลือก **5%** หรือ **15%** เพื่อเปิดทำงานโหมดการประหยัดพิเศษเมื่อเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของอุปกรณ์ Zen ของคุณเหลือน้อยกว่า 5% หรือ 15% หรือเลือก **Never (ไม่เคย)** เพื่อไม่อนุญาตให้โหมดการประหยัดพิเศษเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ
3. แตะ **Reduce brightness (ลดความสว่าง)** จากนั้นเลือกเปอร์เซ็นต์ที่ระดับความสว่างจะถูกลดลง
4. หากคุณต้องการเปิดทำงานการตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณโดยอัตโนมัติ ให้ทำเครื่องหมายที่ **IM and other apps using push notification (IM และแอปอื่น ๆ ที่ใช้การแจ้งเตือนpush)** เครื่อง Zen จะตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายของคุณเมื่อไม่ได้ใช้งานโดยอัตโนมัติ และจะกลับมาเชื่อมต่อกับเครือข่ายใหม่เมื่อคุณปลุกเครื่อง Zen ขึ้นมา

การทำให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

อัปเดตระบบ Android บนเครื่อง Zen ของคุณ
และทำการอัปเดตแอปพลิเคชันและคุณสมบัติต่าง ๆ อยู่เสมอ

การอัปเดตระบบของคุณ

1. แอป  จากนั้นแอป **Settings (การตั้งค่า)**
2. บนหน้าจอ การตั้งค่า เลื่อนลงเพื่อแสดงรายการอื่น ๆ จากนั้นแอป **About (เกี่ยวกับ)**
3. แอป **System update (อัปเดตระบบ)** จากนั้นแอป **Check Update (ตรวจสอบอัปเดต)**

หมายเหตุ: คุณสามารถพรีวครั้งสุดท้ายที่ระบบเครื่อง Zen
ของคุณถูกอัปเดตได้ที่ ตรวจสอบอัปเดตครั้งล่าสุด: ของหน้าต่าง อัปเดตระบบ

ที่เก็บข้อมูล

คุณสามารถเก็บข้อมูล แอปพลิเคชัน หรือไฟล์ต่าง ๆ บน เครื่อง Zen (ที่เก็บข้อมูลภายใน),
นที่เก็บข้อมูลภายนอก หรือบน ที่เก็บข้อมูลออนไลน์
คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อถ่ายโอน
หรือดาวน์โหลดไฟล์ของคุณบนที่เก็บข้อมูล ออนไลน์ ใช้สายเคเบิล USB ที่มาพร้อมเครื่อง
เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยังหรือจากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่อง Zen ของคุณ

สำรองและรีเซ็ต

สำรองข้อมูล, รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่น ๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google โดยใช้เครื่อง Zen
ของคุณ ในการดำเนินการ:

1. แอป  จากนั้นแอป **Settings (การตั้งค่า) > Backup and reset (สำรองและรีเซ็ต)**
2. จากหน้าต่าง สำรองและรีเซ็ต คุณสามารถ:
 - **Backup my data (สำรองข้อมูลของฉัน):** คุณสมบัตินี้ใช้สำหรับสำรองข้อมูลของคุณ,
รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่น ๆ ไปยัง เซิร์ฟเวอร์ Google เมื่อเปิดทำงาน
 - **Backup account (แอคเคาท์การสำรอง):**
อนุญาตให้คุณระบุแอคเคาท์ที่คุณจะเชื่อมโยงด้วยเมื่อคุณบันทึกข้อมูลสำรองของคุณ
 - **Automatic Restore (กู้คืนอัตโนมัติ):** คุณสมบัตินี้
ช่วยอำนวยความสะดวกในการกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลที่สำรองไว้ เมื่อคุณติดตั้ง
แอปพลิเคชันใหม่
 - **Factory data reset (รีเซ็ตข้อมูลโรงงาน):** ลบข้อมูลทั้งหมดบนโทรศัพท์

การรักษาความปลอดภัยเครื่อง Zen ของคุณ

ใช้คุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของเครื่อง Zen ของคุณเพื่อป้องกันการโจรหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ อนุญาต

การปลดล็อกหน้าจอ

เมื่อหน้าจอถูกล็อค คุณสามารถเปิดเครื่องได้ด้วยตัวเลือกในการปลดล็อคต่าง ๆ ที่เครื่อง Zen มีให้

1. แอป  จากนั้นแอป **Settings (การตั้งค่า) > Lock Screen (หน้าจอล็อค)**
2. แอป **Lock Screen (หน้าจอล็อค)** จากนั้นเลือกตัวเลือกในการปลดล็อค เครื่อง Zen ของคุณ

หมายเหตุ:


- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน **Unlock screen options (ตัวเลือกการปลดล็อคหน้าจอ)**
- เพื่อปิดใช้งานตัวเลือกการปลดล็อคหน้าจอที่คุณตั้งค่าไว้ แอป **None (ไม่มี)** บนหน้าจอเลือกการล็อคหน้าจอ

ตัวเลือกการปลดล็อคหน้าจอ

เลือกจากตัวเลือกเหล่านี้เพื่อล็อคเครื่อง Zen ของคุณ


ปลด

ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอล็อค เพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ Zen ของคุณ

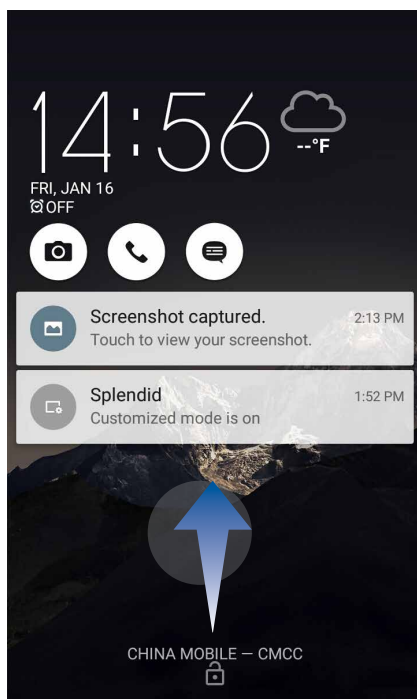

รูปแบบ

เลื่อนนิ้วของคุณบนจุด เพื่อสร้างรูปแบบ

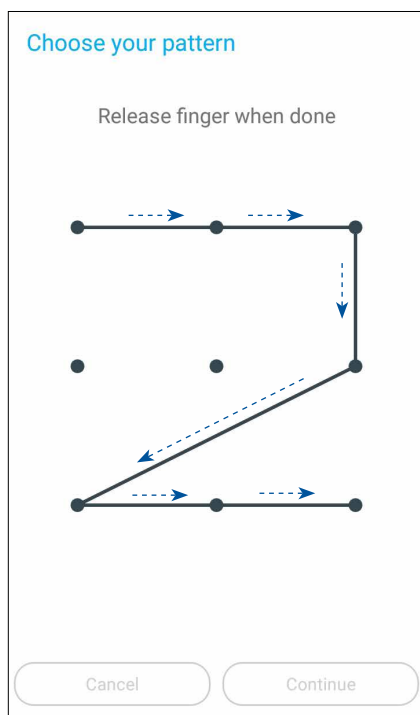

สำคัญ! คุณสามารถสร้างรูปแบบโดยใช้จุดอย่างน้อยที่สุดสี่จุด
ให้แน่ใจว่ารูปแบบที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

PIN

ป้อนตัวเลขอย่างน้อยสี่หลัก เพื่อตั้งค่า PIN

Setup your PIN

Touch Continue when done

• • • |

Cancel


Continue

1	2	3
4	5	6
7	8	9
< x	0	Next

สำคัญ! ให้แน่ใจว่าจำ PIN ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

รหัสผ่าน

ป้อนตัวอักษรอย่างน้อยสี่ตัว เพื่อดำเนินการรหัสผ่าน

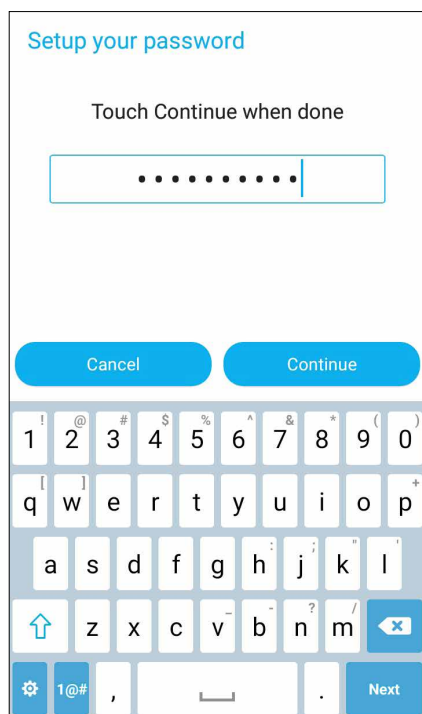

สำคัญ! ให้แน่ใจว่าจอร์หัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

การกำหนดค่าคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของหน้าจออื่น ๆ

นอกเหนือจากโหมดการล็อคหน้าจอแล้ว

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้เป็นหน้าต่างระบบรักษาความปลอดภัยของหน้าจอได้ด้วย:

- **Quick Access (เข้าถึงด่วน):** เลื่อนสวิตช์การเข้าถึงด่วนไปที่ **ON (เปิด)** เพื่อเรียกใช้แอปบนหน้าจอล็อค
- **Instant camera (กล้องอินสแตนต์):** เลื่อนสวิตช์กล้องอินสแตนต์ไปที่ **ON (เปิด)** เพื่อเปิดแอปกล้อง บนหน้าจอล็อค โดยการกดปุ่มระดับเสียงสองครั้ง
- **Owner info (ข้อมูลเจ้าของ):** แทปที่นี่ เพื่อแก้ไขและป้อนข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏแม้ในขณะที่หน้าจอถูกล็อค

การตั้งค่าการระบุตัวตนของเครื่อง Zen

ทราบข้อมูลระบุตัวตนของเครื่อง Zen ของคุณ เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์, หมายเลข IMEI (หมายเลขอุปกรณ์มือถือสากล) หรือ หมายเลขรุ่น

ตัวเลขนี้มีความสำคัญ เช่นเมื่อคุณทำเครื่อง Zen ของคุณหาย คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ และให้ข้อมูลนี้เพื่อขึ้นบัญชีดำการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตของเครื่อง Zen ของคุณได้

วิธีการแสดงหมายเลขระบุตัวตนของเครื่อง Zen ของคุณ:

1. จากหน้าจอโฮม แทป  จากนั้นแทป **Settings (การตั้งค่า)**
2. บนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) เลื่อนลงเพื่อแสดงรายการอื่น ๆ จากนั้นแตะ **About (เกี่ยวกับ)** หน้าจอ About (เกี่ยวกับ) แสดงสถานะ, ข้อมูลทางกฎหมาย, หมายเลขรุ่น, เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
3. วิธีการดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขติดต่อ SIM และ IMEI ของเครื่อง Zen ของคุณ แตะ **Status (สถานะ)**

ภาคผนวก

การเข้าใช้งานอุปกรณ์ Android

คุณสมบัติและแอป การเข้าใช้งานอุปกรณ์ Android ทำให้การใช้อุปกรณ์ Android ของคุณทำได้ง่ายขึ้น หากคุณมีความพิการใด ๆ:

- **TalkBack (TalkBack)** เป็นบริการเครื่องอ่านหน้าจอที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าโดย Google สำหรับผู้ใช้ที่พิการทางสายตา คุณสมบัตินี้ใช้การตอบสนองด้วยเสียงพูด เพื่ออธิบายผลลัพธ์ของการกระทำต่าง ๆ เช่น การเปิดแอป และเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือน
- **Captions (คำบรรยาย)** เป็นคุณสมบัติการเข้าใช้งานใน Android เวอร์ชัน 4.4 ขึ้นไป ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะเปิดคำบรรยายสำหรับอุปกรณ์ของคุณ และระบุตัวเลือกต่าง ๆ (ภาษา ข้อความ และ รูปแบบ) สำหรับคำบรรยายได้
- **Magnification Gestures (ท่าทางการขยาย)** เป็นคุณสมบัติการเข้าใช้งานที่ขยายสิ่งที่ยูอยู่บนหน้าจอของคุณชั่วคราว หรือใช้โหมดการขยาย เพื่อให้ซูมและแพนหน้าจอของคุณได้ง่าย ๆ **Large text (ข้อความขนาดใหญ่)** เพิ่มขนาดข้อความบนอุปกรณ์ของคุณ (สำหรับผู้ใช้ที่มองเห็นได้ยาก)
- **BrailleBack (BrailleBack)** เป็นบริการการเข้าใช้งานที่ช่วยผู้ใช้ที่ตาบอดให้ใช้อุปกรณ์เบรลล์ คุณสมบัตินี้ทำงานกับแอป TalkBack เพื่อมอบประสบการณ์ที่ผสมผสานระหว่างอักษรเบรลล์และเสียงพูด แอปนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อจอแสดงผลเบรลล์ที่สามารถรีเฟรชได้เข้ากับอุปกรณ์ของคุณผ่านบลูทูธ เนื้อหาบนหน้าจอจะปรากฏบนจอแสดงผลเบรลล์ และคุณสามารถเลื่อน และมีปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ปุ่มต่าง ๆ บนจอแสดงผลได้ นอกจากนี้ คุณสามารถป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์เบรลล์ได้ด้วย
- **Touch & hold delay (ตั้งเวลาการสัมผัสค้าง)** เป็นคุณสมบัติการเข้าใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่มีความชำนาญน้อย

เปิดทำงาน TalkBack

TalkBack (TalkBack) เป็นบริการเครื่องอ่านหน้าจอที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนอุปกรณ์ Android ที่มีให้โดย Google สำหรับผู้ใช้ที่พิการทางสายตา คุณสมบัตินี้ใช้การตอบสนองด้วยเสียงพูด เพื่ออธิบายผลลัพธ์ของการกระทำต่าง ๆ เช่น การเปิดแอป การเลื่อนในอุปกรณ์ของคุณ การอธิบายสิ่งที่คุณแตะ และเปิดใช้งาน และเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือน

• การเปิด TalkBack ระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น

TalkBack สามารถถูกเปิดทำงานได้จากหน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้น ดังนี้:

- สำหรับอุปกรณ์ที่รัน Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) หลังจากที่เปิดอุปกรณ์ขึ้นมาในครั้งแรก ใช้นิ้วของคุณวาดรูปสี่เหลี่ยมปิดบนหน้าจอของอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะส่งเสียงบี๊ป เมื่ออุปกรณ์เข้าใจเจสเจอร์ของคุณ
- สำหรับอุปกรณ์ที่รัน Android 4.1 ขึ้นไป กดค้างด้วยสองนิ้วบนหน้าจอตั้งค่าเพื่อเปิดทำงาน TalkBack

- การเปิด TalkBack หลังจากการตั้งค่าเริ่มต้น (ถ้าไม่ได้เปิดระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น)

หมายเหตุ: จำเป็นต้องมีความช่วยเหลือในการมอง สำหรับผู้ใช้ที่มองไม่เห็นในการเปิดทำงาน TalkBack ถ้าคุณสมบัตินี้ไม่ได้ถูกเปิดไว้ระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น

ในการปิดหรือเปิด TalkBack:

1. ไปที่ **Settings (การตั้งค่า) > Accessibility (การเข้าใช้งาน) > TalkBack (TalkBack)**
2. เลื่อนสวิตช์ TalkBack ไปที่ตำแหน่ง **On (เปิด)** หรือ **Off (ปิด)**

หมุนหน้าจออัตโนมัติ

เมื่อการตั้งค่านี้เปิดทำงาน หน้าจอจะหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเอียงโทรศัพท์ระหว่างโหมดแนวตั้งและ โหมดแนวนอน

ในการเปิดทำงานหรือปิดทำงานการตั้งค่านี้ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ **Settings (การตั้งค่า) > Accessibility (การเข้าใช้งาน)**
2. เลือก **Auto-rotate screen (หมุนหน้าจออัตโนมัติ)**

ถ้าคุณกำลังใช้ TalkBack คุณอาจต้องการปิดทำงานการตั้งค่านี้ เนื่องจากการหมุนหน้าจอสามารถขัดจังหวะการตอบสนองด้วยเสียงพูดได้

พูดรหัสผ่าน

การตั้งค่านี้ควบคุมการตอบสนองด้วยเสียงพูด TalkBack ในขณะที่คุณพิมพ์รหัสผ่าน

- เปิดทำงาน: รหัสผ่านถูกพูดออกมาให้ได้ยิน เหมือนกับตัวอักษรที่พิมพ์เข้าไปอื่น ๆ
- ปิดทำงาน: ตัวอักษรรหัสผ่านจะไต่ผ่านแฮดเซตเท่านั้น (เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณตาม ค่าเริ่มต้น การตั้งค่านี้ถูกตั้งค่าเป็น ปิดทำงาน)

ในการเปิดทำงานหรือปิดทำงานการตั้งค่านี้ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ **Settings (การตั้งค่า) > Accessibility (การเข้าใช้งาน)**
2. เลือก **Speak passwords (พูดรหัสผ่าน)**

ทางลัดการเข้าใช้งาน

ทางลัดการเข้าใช้งาน อนุญาตให้คุณเปิดทำงาน TalkBack อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้สายตา

ในการเปิดทำงานหรือปิดทำงานทางลัดการเข้าใช้งาน ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ **Settings (การตั้งค่า) > Accessibility (การเข้าใช้งาน) > Accessibility shortcut (ทางลัดการเข้าใช้งาน)**
2. ตั้งค่าสวิตช์ไปที่ตำแหน่งเปิด หรือปิด

เมื่อทางลัดการเข้าใช้งานเปิดทำงาน คุณสามารถเปิด TalkBack โดยทำตามขั้นตอนสองขั้นตอนเหล่านี้:

1. กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง หรือรู้สึกถึงการสั่น

2. แตะด้วยสองนิ้วค้างไว้ จนกระทั่งคุณได้ยินการยืนยันด้วยเสียง

คุณสมบัตินี้มีประโยชน์ ถ้าอุปกรณ์ของคุณมีผู้ใช้หลายคน ใช้ทางลัดบนหน้าจอเพื่อเปิดทำงานการ เข้าใช้งานชั่วคราว จนกระทั่งอุปกรณ์ถูกล็อค

คำบรรยาย

การตั้งค่าคุณสมบัติการเข้าใช้งานต่อไปนี้ ใช้กับแอปพลิเคชันทั้งหมด รวมทั้ง TalkBack คุณสามารถ เลือกได้ภายใน **Settings (การตั้งค่า) > Accessibility (การเข้าใช้งาน):**

Captions (คำบรรยาย) เป็นคุณสมบัติการเข้าใช้งานใน Android เวอร์ชัน 4.4

ขึ้นไป ซึ่งคุณสามารถ เลือกที่จะเปิดคำบรรยายสำหรับอุปกรณ์ของคุณ และระบุตัวเลือกต่าง ๆ (ภาษา ขอบความ และรูปแบบ) สำหรับคำบรรยายได้

ไปที่ **Settings (การตั้งค่า) > Accessibility (การเข้าใช้งาน) > Captions (คำบรรยาย)** และเลื่อนไปที่ **On (เปิด)** หรือ **Off (ปิด)** คุณสามารถเลือกที่จะเปิดคำบรรยายโดยการเลื่อนตำแหน่งได้ คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับคำบรรยายได้ด้วย

หมายเหตุ: การตั้งค่าคำบรรยายถูกตั้งเป็นการกำหนดลักษณะผู้ใช้ และไม่ใช้กับแอปพลิเคชันแต่ละตัว

- **Language (ภาษา)** เลือกภาษาของคำบรรยายจากรายการที่มีให้เลือก
- **Text size (ขนาดข้อความ)** เลือกจากขนาดข้อความต่อไปนี้:
 - Very small (เล็กมาก)
 - Small (เล็ก)
 - Normal (ปกติ)
 - Large (ใหญ่)
 - Very large (ใหญ่มาก)
- **Caption style (รูปแบบคำบรรยาย)** มีตัวเลือกเหล่านี้ให้ใช้
 - White on black (สีขาวบนสีดำ)
 - Black on white (สีดำบนสีขาว)
 - Yellow on black (สีเหลืองบนสีดำ)
 - Yellow on blue (สีดำบนสีน้ำเงิน)
 - **Custom (กำหนดเอง)** ปรับแต่งรูปแบบคำบรรยายเอง

ท่าทางการขยาย

Magnification Gestures (ท่าทางการขยาย) เป็นคุณสมบัติการเข้าใช้งานที่คุณสามารถขยายสิ่งที่อยู่บนหน้าจอของคุณชั่วคราว หรือใช้โหมดการขยาย เพื่อให้ซูมและแพนหน้าจอของคุณได้ง่าย ๆ คุณสามารถเปิดหรือปิด ท่าทางการขยาย บนอุปกรณ์ Android ของคุณได้ เมื่อคุณสมบัตินี้เปิด คุณสามารถซูมเข้า/ออก หรือแพนโดยการแตะบนหน้าจอสามครั้ง เพื่อขยายหน้าจอได้

ในการเปิดหรือปิด ท่าทางการขยาย:

1. ไปที่ **Settings (การตั้งค่า) > Accessibility (การเข้าใช้งาน) > Magnification gestures (ท่าทางการขยาย)**

2. สลับสวิตช์ ทำทางการขยาย ไปที่ตำแหน่ง **On (เปิด)** หรือ **Off (ปิด)**

สลับโหมดการขยายเข้าหรือออก: แตะสามครั้งและปล่อย หรือเข้า หรือออกจากแอป เพื่อออกจากโหมดการขยาย

- ขยายชั่วคราว: แตะสามครั้งแล้วกดค้างไว้

หมายเหตุ: แตะสามครั้งเพื่อขยาย ทำงานทุกที่ ยกเว้นสำหรับแป้นพิมพ์ และปุ่มลูกศร เมื่อคุณอยู่ในโหมดการขยายชั่วคราว ยกนิ้วขึ้น เพื่อกลับไปยังสถานะก่อนหน้า

- ขยายและแพน: แตะสามครั้งและกดค้างไว้ จากนั้นลากนิ้วของคุณ

ในขณะที่คุณอยู่ในโหมดการขยาย คุณสามารถ:

- **แพน:** ลากตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปผ่านหน้าจอ
- **ปรับระดับการซูม:** หุบตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปเข้าหากัน หรือแยกนิ้วออกจากกัน

การสนับสนุนอุปกรณ์ BrailleBack

BrailleBack

BrailleBack (BrailleBack) เป็นบริการการเข้าใช้งานที่ช่วยผู้ใช้ที่ตาบอดให้ใช้อุปกรณ์เบรลล์คุณสมบัตินี้ทำงานกับแอป TalkBack เพื่อมอบประสบการณ์ที่ผสมผสานระหว่างอักษรเบรลล์และเสียงพูด แอปนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อจอแสดงผลเบรลล์ที่สามารถรีเฟรชได้เข้ากับอุปกรณ์ของคุณผ่านบลูทูธ เนื้อหาบนหน้าจอจะปรากฏบนจอแสดงผลเบรลล์ และคุณสามารถเลื่อน และมีปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ปุ่มต่าง ๆ บนจอแสดงผลได้ นอกจากนี้ คุณสามารถป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์เบรลล์ได้ด้วย

หมายเหตุ: Brailleback สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อ TalkBack เปิดทำงานเท่านั้น

อุปกรณ์ที่สนับสนุนใน BrailleBack เวอร์ชันนี้ ประกอบด้วย:

- APH Refreshabaille
- Baum VarioConnect
- Esys EuroBraille
- Freedom Scientific Focus Blue (รุ่น 14 และ 40 เซลล์)
- HandyTech (Basic Braille, Active Braille, Braille Star, Braille Wave, Brailino, Easy Braille)
- Harpo Braillepen 12
- HIMS (BrailleSense, Braille EDGE)
- Humanware Brailiant (รุ่นแรก และรุ่น BI)
- Optelec Alva (BC640, BC680)
- Papenmeier Braillex Trio
- Seika (notetaker และการแสดงผล 40 เซลล์)

ติดตั้ง BrailleBack

BrailleBack เป็นแอปพลิเคชันโอเพ่นซอร์ส ที่พัฒนาขึ้นโดยโครงการ Eyes-Free ซึ่งไม่ได้โหลดให้ล่วงหน้าบนอุปกรณ์ คุณต้องติดตั้งแอปด้วยตัวเอง ในการติดตั้ง BrailleBack ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. คลิก **BrailleBack** เพื่อเข้าไปยัง BrailleBack โดยตรงใน Google Play สโตร์
2. เลือก **Install (ติดตั้ง)**

หรือ

1. เปิดแอป Google Play สโตร์
2. ป้อนคำว่า “BrailleBack” ในกล่องค้นหา
3. เลือกแอป **BrailleBack**
4. เลือก **Install (ติดตั้ง)**

เปิด BrailleBack และจับคู่จอแสดงผล Braille ของคุณ

ทันทีที่ BrailleBack ถูกติดตั้งแล้ว ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อเปิดใช้งานแอป:

1. ไปที่ **Settings (การตั้งค่า) > Accessibility (การเข้าใช้งาน)**
2. เลือก **BrailleBack** และทำเครื่องหมายที่กล่อง เพื่อเปิดแอปขึ้นมา
3. กลับไปยัง **Settings (การตั้งค่า)** จากนั้นไปที่ **Wireless & networks (ไร้สาย & เครือข่าย) > Bluetooth (บลูทูธ)**
4. ถ้าจอแสดงผลเบรลล์ แบบบลูทูธไม่แสดงขึ้นมา ให้แน่ใจว่าจอแสดงผลอยู่ในโหมดจับคู่ และเลือก **Search For Devices (ค้นหาอุปกรณ์)**
5. เลือกชื่อของจอแสดงผลเบรลล์ เพื่อให้แน่ใจว่าจับคู่แล้ว

ข้อความคอนทราสต์สูง

ข้อมูลนี้ใช้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่รัน Android 5.0 ขึ้นไปเท่านั้น

คอนทราสต์ที่สูงทำให้ข้อความบนอุปกรณ์ของคุณอ่านได้ง่ายขึ้น คุณสมบัตินี้แก้ไขสีของข้อความเป็นสีดำหรือขาว ขึ้นอยู่กับสีข้อความดั้งเดิม

ในการเปิดทำงานหรือปิดทำงานข้อความคอนทราสต์สูง ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ **Settings (การตั้งค่า) > Accessibility (การเข้าใช้งาน)**
2. เลือก **High contrast text (ข้อความคอนทราสต์สูง)**

คุณสมบัติคอนทราสต์สูง ขณะนี้เป็นคุณสมบัติในขั้นทดลอง ดังนั้นอาจทำงานไม่ถูกต้องทุกแห่งบนอุปกรณ์ของคุณ

วางสายด้วยปุ่มเฟดเวอร์

เมื่อการตั้งค่านี้เปิดทำงาน คุณสามารถกดปุ่มเฟดเวอร์ของอุปกรณ์ของคุณเพื่อวางสายได้ การตั้งค่านี้ทำให้การวางสายเร็วขึ้นและง่ายขึ้น

ในการเปิดทำงานหรือปิดทำงานการตั้งค่านี้ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ **Settings (การตั้งค่า) > Accessibility (การเข้าใช้งาน)**
2. เลือก **วางสายด้วยปุ่มเพาเวอร์**

เอาต์พุตตัวอักษรเป็นคำพูด

ในการระบุการตั้งค่า ตัวอักษรเป็นคำพูด สำหรับอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ **Settings (การตั้งค่า) > Accessibility (การเข้าใช้งาน) > Text-to-speech output (เอาต์พุตตัวอักษรเป็นคำพูด)**

ตัวเลือกต่อไปนี้ใช้ได้บนหน้าจอ ตัวอักษรเป็นคำพูด:

- **Preferred engine (เอนจินที่เลือกใช้):** ทางเลือกของเอนจินตัวอักษรเป็นคำพูดเริ่มต้น แตกต่างในแต่ละอุปกรณ์ ตัวเลือกต่าง ๆ สามารถประกอบด้วยเอนจินตัวอักษรเป็นคำพูดของ Google, เอนจินของผู้ผลิตอุปกรณ์ และเอนจินตัวอักษรเป็นคำพูดของบริษัทอื่น ๆ ที่คุณดาวน์โหลดมาจาก Google Play สโตร์
- **Engine settings (การตั้งค่าเอนจิน):** ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเอนจินตัวอักษรเป็นคำพูดที่เลือกของคุณ เลือก **Settings (การตั้งค่า)** ข้าง ๆ ชื่อของเอนจินที่เลือกใช้ คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าต่อไปนี้:
 - **Language (ภาษา):** เลือก “Use system language (ใช้ภาษาของระบบ)” หรือเลือกภาษาที่แตกต่างจากรายการ
 - **Settings for Google Text-to-speech Engine (การตั้งค่าสำหรับเอนจินตัวอักษรเป็นคำพูดของ Google):**
 - **Auto-update voices (อัปเดตเสียงอัตโนมัติ):** เลือกเพื่ออัปเดตเสียงโดยอัตโนมัติ
 - **Use Wi-Fi only (ใช้ Wi-Fi เท่านั้น):** ดาวน์โหลดข้อมูลเสียงโดยใช้ Wi-Fi เท่านั้น ตัวเลือกนี้ ช่วยประหยัดการใช้ข้อมูล
 - **Install voice data (ติดตั้งข้อมูลเสียง):** เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อติดตั้งข้อมูลเสียงที่จำเป็นสำหรับการ สังเคราะห์คำพูด
- **Speech rate (อัตราการพูด):** เลือกความเร็วในการพูดข้อความ ตัวเลือกต่าง ๆ ประกอบด้วย:
 - Very slow (ช้ามาก)
 - Slow (ช้า)
 - Normal (ปกติ)
 - Fast (เร็ว)
 - Faster (เร็วกว่า)
 - Very fast (เร็วมาก)
 - Rapid (รวดเร็ว)
 - Very rapid (รวดเร็วมาก)
 - Fastest (เร็วที่สุด)

- Listen to an example (ฟังตัวอย่าง): เลือกตัวเล็อกนี้ เพื่อฟังข้อความสาธิตสั้น ๆ ของการสังเคราะห์ คำพูด
- Default language status (สถานะภาษาพื้นฐาน): ที่นี่ อุปกรณ์ของคุณจะแสดงสถานะปัจจุบันของภาษาพื้นฐานของคุณ (เช่น “สนับสนุนอย่างสมบูรณ์”) ภาษาพื้นฐานคือภาษาที่ถูกเลือกในเอ็นจินตัวอักษรเป็นคำพูดของคุณ

ตั้งเวลาการสัมผัสค้าง

การตั้งค่านี้ อนุญาตให้คุณปรับเวลาที่ต้องการสำหรับอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้เห็นว่าคุณกำลังแตะวัตถุบนหน้าจอ ผู้ใช้ที่มีความชำนาญจำกัด อาจชอบใช้เวลาสัมผัสค้างที่นานขึ้น

ในการปรับการตั้งเวลาการสัมผัสค้าง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ **Settings (การตั้งค่า) > Accessibility (การเข้าใช้งาน) > Touch and hold delay (ตั้งเวลาการสัมผัสค้าง)**
2. เลือก **Short (สั้น), Medium (กลาง) หรือ Long (ยาว)**

การกลับสี

ข้อมูลนี้ใช้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่รัน Android 5.0 ขึ้นไปเท่านั้น

การกลับสี จะเปลี่ยนค่าสี ตัวอย่างเช่น ข้อความสีดำบนหน้าจอสีขาว จะกลายเป็นข้อความสีขาวบนหน้าจอสีดำ

ในการเปิดทำงานหรือปิดทำงานการกลับสี ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ **Settings (การตั้งค่า) > Accessibility (การเข้าใช้งาน)**
2. เลือก **Color inversion (การกลับสี)**

คุณสมบัติการกลับสี ขณะนี้เป็นคุณสมบัติในขั้นทดลอง ดังนั้นอาจทำงานไม่ถูกต้องทุกแห่งบนอุปกรณ์ของคุณ

การแก้ไขสี

ข้อมูลนี้ใช้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่รัน Android 5.0 ขึ้นไปเท่านั้น

การตั้งค่าการแก้ไขสี ทำให้อุปกรณ์ของคุณชดเชยสำหรับอาการตาบอดสี

ในการเปิดทำงานหรือปิดทำงานการแก้ไขสี ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ **Settings (การตั้งค่า) > Accessibility (การเข้าใช้งาน) > Color correction (การแก้ไขสี)**
2. ตั้งค่าสวิตช์ไปที่ตำแหน่งเปิด หรือปิด
3. ในการเปลี่ยนโหมดการแก้ไขสี เลือก **Correction mode (โหมดการแก้ไข)** จากนั้นเลือกหนึ่งใน ตัวเลือกต่อไปนี้:
 - Deuteranomaly (สีแดง-สีเขียว)
 - Protanomaly (สีแดง-สีเหลือง)
 - Tritanomaly (สีน้ำเงิน-สีเหลือง)

คุณสมบัติการแก้ไขสี ขณะนี้เป็นคุณสมบัติในขั้นทดลอง ดังนั้นอาจทำงานไม่ถูกต้องทุกแห่งบนอุปกรณ์ของคุณ

อัปเดตแอปการเข้าใช้งาน Android

คุณสามารถตรวจสอบอัปเดต และทำการอัปเดตแอปการเข้าใช้งาน Android ของคุณใน Google Play สตอร์

ถ้ามีอัปเดต ปุ่ม Update (อัปเดต) จะปรากฏบนหน้าแอปใน Play สตอร์ เลือก **Update (อัปเดต)** เพื่อ รับเวอร์ชันล่าสุด ถ้าไม่มีปุ่ม Update (อัปเดต) หมายความว่า คุณมีเวอร์ชันล่าสุดแล้ว

ประกาศ

ถ้อยแถลงคำเตือนของ IC

อุปกรณ์นี้สามารถยุติการส่งสัญญาณโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีข้อมูลที่ส่ง หรือการทำงานล้มเหลว โปรดทราบว่า คุณสมบัตินี้ไม่ได้ตั้งใจไว้สำหรับห้ามการควบคุมการส่งสัญญาณ หรือการส่งสัญญาณข้อมูล หรือการใช้รหัสซ้ำ ๆ ซึ่ง เทคโนโลยีจำเป็นต้องใช้

อุปกรณ์สำหรับแถบความถี่ 5150-5250 MHz มีไว้สำหรับการใช้ในอาคาร เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการรบกวนที่เป็น อันตรายต่อระบบดาวเทียมมือถือที่ใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน; ค่าเกณฑ์เสาอากาศมากที่สุดที่อนุญาต (สำหรับอุปกรณ์ใน แถบความถี่ 5250-5350 MHz และ 5470-5725 MHz) เพื่อให้สอดคล้องกับขีดจำกัด EIRP และค่าเกณฑ์เสาอากาศ มากที่สุดที่อนุญาต (สำหรับอุปกรณ์ในแถบความถี่ 5275-5850 MHz) เพื่อให้สอดคล้องกับขีดจำกัด EIRP ที่ระบุ สำหรับการทำงานแบบจุดไปจุด หรือการทำงานที่ไม่ใช่แบบจุดไปจุด มีระบุไว้ในส่วน A9.2(3) นอกจากนี้ มีการ จัดสรรเรดาร์พลังงานสูงเป็นผู้ใช้หลัก (หมายความว่ามีความสำคัญสูงกว่า) ในช่วง 5250-5350 MHz และเรดาร์นี้ สามารถก่อให้เกิดการรบกวน และ/หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ LE-LAN ได้

คุณสมบัติการเลือกสรรประเทศ

ถูกปิดการทำงานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา สามารถใช้งานได้เฉพาะแชนเนล 1-11 เท่านั้น การเลือกแชนเนลอื่นๆ ไม่สามารถกระทำได้

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง EC

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของข้อกำหนด R&TTE 1999/5/EC

คุณสามารถดาวน์โหลดประกาศเกี่ยวกับ ความสอดคล้องได้จาก

<http://www.asus.com/support>

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบการได้ยินที่เป็นไปได้ อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

สำหรับประเทศฝรั่งเศส

หูฟังสำหรับอุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการเกี่ยวกับระดับความดันเสียงที่กำหนดไว้ใน มาตรฐาน EN50332-1:2013 และ/หรือ EN50332-2:2013 ในมาตรา L.5232-1 ของฝรั่งเศส

เครื่องหมาย CE

CE 2200

เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด 1999/5/EC ของรัฐสภา และคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 1999 ที่ควบคุม อุปกรณ์วิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม และการรับรู้ถึงความสอดคล้อง รวมกัน

ค่า SAR ของ CE สูงที่สุดสำหรับอุปกรณ์มีค่า 0.530 วัตต์/กก.

ค่า SAR ของ CE สูงที่สุดสำหรับอุปกรณ์มีค่าดังนี้:

- 0.309 วัตต์/กก. (ศีรษะ/LTE 3)
- 0.429 วัตต์/กก. (ร่างกาย/GSM 900)

อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้ใน:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

ตัวควบคุม DFS ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจบบเรดาร์ ต้องไม่สามารถถูกเข้าถึงได้โดยผู้ใช้

ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) – CE

อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด EU (1999/519/EC)

เกี่ยวกับข้อจำกัดในการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของ ผู้คนในที่สาธารณะทั่วไป ตามวิธีของการป้องกันสุขภาพ

ข้อจำกัดต่างๆ เป็นส่วนของคำแนะนำที่ครอบคลุมสำหรับการป้องกันในที่ สาธารณะทั่วไป คำแนะนำเหล่านี้ได้รับการพัฒนา ขึ้นและตรวจสอบโดยองค์การวิทยาศาสตร์อิสระ

ผ่านการประเมินของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ตามปกติและทั่วถึง หน่วยของ

การวัดขีดจำกัดที่แนะนำของสหภาพยุโรปสำหรับอุปกรณ์มือถือต่างๆ คือ

“อัตราดูดซึมเฉพาะ” (SAR) และขีดจำกัด SAR คือ 2.0 วัตต์/ กก.

เฉลี่ยต่อน้ำหนักเนื้อเยื่อร่างกาย 10 กรัม อุปกรณ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อ

กำหนดของคณะกรรมการระหว่าง ประเทศ

เกี่ยวกับการป้องกันการแผ่รังสีแบบนอนไอโอไนซิง (ICNIRP)

สำหรับการทำงานที่อยู่ใกล้กับร่างกาย อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและมี

คุณสมบัติสอดคล้องกับคำแนะนำในการสัมผัสถูก ของ ICNRP และมาตรฐาน

ของสหภาพยุโรป EN 62311 และ EN 50566 SAR ถูกวัดเมื่ออุปกรณ์สัมผัสกับร่างกายโดยตรง

ในขณะที่กำลังส่งสัญญาณที่ระดับความแรงเอาต์พุตสูงสุด ในทุกย่านความถี่ของอุปกรณ์มือถือ

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก.

ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ:

H05VV-F, 3G, 0.75 มม.² หรือ H05VV-F, 2G, 0.75 มม.²

ประกาศเกี่ยวกับ ASUS สี่เขียว

ASUS มุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อป้องกันสุขภาพของผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน ก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

การลดจำนวนหน้าของคู่มือให้เหลือน้อยลง ก็สอดคล้องกับการลดการปล่อย คาร์บอน

สำหรับคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดูคู่มือผู้ใช้ที่ให้มาในเครื่อง Zen

หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่ <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>

ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ

สำคัญ! เพื่อให้เป็นฉนวนไฟฟ้า และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
มีการใช้สารเคลือบเพื่อป้องกันอุปกรณ์ ยกเว้นที่ด้านข้าง ซึ่งมีพอร์ต I/O อยู่

บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS

มาจากการมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้อง

สิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาสำหรับคุณ

จะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ

รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่

<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> สำหรับ

ข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ชื่อรุ่น: ASUS ZenFone 2

ผู้ผลิต:	ASUSTeK Computer Inc.
ที่อยู่:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในยุโรป:	ASUS Computer GmbH
ที่อยู่:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY