

Zenfone™ **3**

ZE553KL
Manuel de l'utilisateur

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Entretien et sécurité

Instructions



Avis relatif à la sécurité routière : Il est fortement recommandé de ne pas utiliser cet appareil lors de la conduite de tout type de véhicule motorisé.



Cet appareil doit être utilisé dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C (32°F) et 35°C (95°F).



Éteignez votre appareil dans les zones réglementées où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite. Respectez toujours les lois et règlements juridiques dans ces zones (ex : en avion, dans une salle de cinéma, dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux, de stations service, de sites de construction/démolition et autres zones réglementées).



Utilisez uniquement des adaptateurs et câbles approuvés par ASUS avec cet appareil. Référez-vous à l'étiquette située au dessous de l'appareil pour vérifier que l'adaptateur secteur répond aux exigences de tension.



N'utilisez pas de cordons d'alimentation, d'accessoires ou d'autres périphériques endommagés avec votre appareil.



Maintenez votre appareil au sec. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité, tenez-le à distance des liquides.



Vous pouvez faire passer votre appareil dans les détecteurs à rayons X des aéroports. Cependant, il est recommandé de ne pas le faire passer au travers de portiques de détection magnétique, ni de l'exposer aux détecteurs portables.



L'écran de l'appareil est en verre. Si l'écran est cassé ou fissuré, cessez d'utiliser l'appareil et évitez de toucher les zones cassées ou fissurées avec vos doigts. Envoyez immédiatement l'appareil au service après-vente ASUS le plus proche.



À pleine puissance, l'écoute prolongée de l'appareil peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Débranchez l'adaptateur secteur avant de nettoyer l'écran de l'appareil. Utilisez une éponge en cellulose ou un chiffon doux en peau de chamois.



Ne faites réparer l'appareil que par un technicien qualifié et certifié par ASUS.

ATTENTION ! Gardez le téléphone éloigné des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

Précautions

- N'utilisez pas ce produit ASUS dans certaines situations (en conduisant) et certains lieux (les avions, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels dans lesquels ils sont proscrits).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés lors d'un appel téléphonique. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence. Lors d'un appel, veuillez impérativement utiliser l'appareil du côté opposé à l'implant afin de l'éloigner au maximum de l'implant.
- Tenez, avec ou sans kit oreillette, votre appareil ou tout autre terminal mobile à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.
- Utilisez l'appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. L'appareil ajuste automatiquement sa puissance d'émission en fonction des signaux radio qu'il reçoit du réseau de votre opérateur. La réception est de bonne qualité lorsque l'appareil indique 4 à 5 barrettes sur l'écran. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

Mise au rebut



Risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Jetez les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



Ne jetez PAS la batterie avec les déchets ménagers. Le symbole représentant une benne barrée d'une croix indique que la batterie ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers.



Ne jetez PAS ce produit avec les déchets ménagers. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne barrée d'une croix indique que le produit (équipement électrique, électronique et batterie contenant du mercure) ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



Ne jetez PAS l'appareil au feu. NE PAS COURT-CIRCUITER. Ne démontez PAS l'appareil.

AVERTISSEMENT : Ce produit contient des agents chimiques, incluant du plomb, connus dans l'État de la Californie pour provoquer des cancers, des malformations congénitales ou autres dommages au fœtus. Lavez-vous les mains après avoir manipulé le produit.

Forum des fans de ZenTalk

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



Table des matières

1	Informations essentielles	
	Bienvenue !.....	7
	Préparer votre téléphone ASUS !.....	8
	Première utilisation.....	16
	Fonctionnalités multi-gestes de l'écran tactile.....	18
2	Écran d'accueil	
	Fonctionnalités de l'écran d'accueil	21
	Écran d'accueil	21
	Réglages rapides.....	23
	Notifications système	24
	Personnaliser l'écran d'accueil.....	25
	Applications et widgets	25
	Fond d'écran	27
	Mode facile.....	28
	Régler la date et l'heure	30
	Régler la sonnerie et les sons d'alerte	30
	Écran de verrouillage.....	31
	Personnaliser l'écran de verrouillage.....	31
	Personnaliser les boutons d'accès rapide.....	32
	Lecteur d'empreintes digitales	33
	Allumer votre téléphone ASUS pour la première fois	33
	Configurer votre empreinte digitale à partir du menu des paramètres	34
3	Activités et travail	
	Chrome.....	36
	Ouvrir Chrome	36
	Ajouter un nouvel onglet.....	37
	Favoris	37
	Partager des pages	37
	Effacer les données de navigation.....	38
	Gmail	39
	Agenda Google.....	40
	Créer un événement	40
	Modifier ou supprimer un événement	40
	Créer un rappel.....	41
	Modifier ou supprimer un rappel	41
	Do It Later.....	42
	Appeler plus tard	42
	Répondre plus tard	42
	Créer une tâche	42
	Supprimer une tâche	43
	Gestionnaire de fichiers.....	43
	Accéder au support de stockage interne	43
	Accéder au support de stockage externe	43
	Accéder à un service de stockage dans le Cloud.....	43
	Assistance ZenFone	44

4	Garder contact	
	Appeler avec style	45
	Fonctionnalités multi SIM	45
	Émettre un appel	47
	Recevoir un appel	51
	Gérer le journal des appels	51
	Autres options d'appel	53
	Gérer plusieurs appels	54
	Enregistrer un appel	57
	Gérer les contacts	58
	Options de configuration	58
	Créer un profil	58
	Ajouter des contacts	59
	Configurer les contacts VIP	60
	Spécifier vos contacts favoris	61
	Importer des contacts	61
	Exporter des contacts	62
	Réseaux sociaux	63
	Lier les informations de vos contacts	64
	Sauvegarder et restaurer le journal des appels	64
	Services de messagerie	66
	Messagerie Google	66
5	Fun et divertissement	
	Utiliser des écouteurs	67
	Connecter la prise audio	67
	Google Play Musique	68
	Radio FM	69
6	Vos instants précieux	
	Capture d'images	71
	Ouvrir l'application Appareil photo	71
	Utiliser l'appareil photo pour la première fois	72
	Paramètres avancés	76
	Utiliser la galerie	81
	Accéder aux images de vos réseaux sociaux ou stockées dans le Cloud	81
	Visualiser les informations de localisation d'une photo	82
	Partager des fichiers à partir de la galerie	83
	Supprimer des fichiers de la galerie	83
	Éditer une image	83
	Utiliser MiniMovie	84
	PhotoCollage	86
7	Rester connecté	
	Réseau mobile	87
	Activer le réseau mobile	87
	Wi-Fi	87
	Activer la connexion Wi-Fi	87
	Se connecter à un réseau Wi-Fi	88
	Désactiver la connexion Wi-Fi	88

	Bluetooth	88
	Activer la connexion Bluetooth	88
	Associer votre téléphone à un appareil Bluetooth	89
	Dissocier un appareil Bluetooth	89
	Partage de connexion.....	90
	Partage de connexion Wi-Fi	90
	Partage de connexion Bluetooth	91
8	Compagnons de voyage	
	Météo	92
	Ouvrir l'application Météo	92
	Écran principal	93
	Horloge	94
	Fuseau horaire	94
	Alarme.....	95
	Chronomètre.....	95
	Minuteur	96
9	Applications utiles	
	Outils spéciaux	97
	Lampe torche.....	97
	Puissance et Optimisation	99
	Calculatrice.....	100
	Gestionnaire de démarrage automatique	101
	Mémo rapide.....	102
	Magnétophone	103
	Mobile Manager.....	105
	Filtre bleu	106
10	Gestion de l'appareil	
	Mettre à jour votre appareil.....	107
	Mettre à jour le système d'exploitation.....	107
	Stockage.....	107
	Sauvegarde et réinitialisation.....	107
	Sécurisation de votre téléphone ASUS.....	108
	Annexes	
	Notices.....	112

Informations essentielles

1

Bienvenue !

Explorez la simplicité intuitive de l'interface ASUS Zen UI 3.0 !

ASUS Zen UI 3.0 est une interface charmante et intuitive uniquement disponible sur les téléphones ASUS. Elle propose de nombreuses applications spéciales, qui sont intégrées dans ou avec d'autres applications pour satisfaire vos besoins personnels et vous simplifier la vie. ASUS ZenUI vous laisse libre de vous divertir sans contraintes avec votre téléphone ASUS.



Appareil photo

Grâce à la technologie PixelMaster, capturez vos moments précieux dans un rendu photo et vidéo de grande qualité et des plus réaliste.




Do It Later

Répondez à vos emails, vos SMS et vos appels, ou lisez les dernières actualités en ligne au moment qui vous convient le mieux.



Assistance ZenFone


Trouvez des réponses dans les FAQ (Foires aux questions) ou faites part de vos commentaires dans le forum des utilisateurs.

REMARQUE : La disponibilité des applications ASUS Zen UI 3.0 varie en fonction du modèle de téléphone ASUS et du pays d'achat. Appuyez sur  à partir de l'écran d'accueil pour vérifier la disponibilité de ces applications sur votre téléphone ASUS.

Préparer votre téléphone ASUS !

Composants et fonctionnalités

Prenez en main votre appareil et faites-le fonctionner en un clin d'œil.

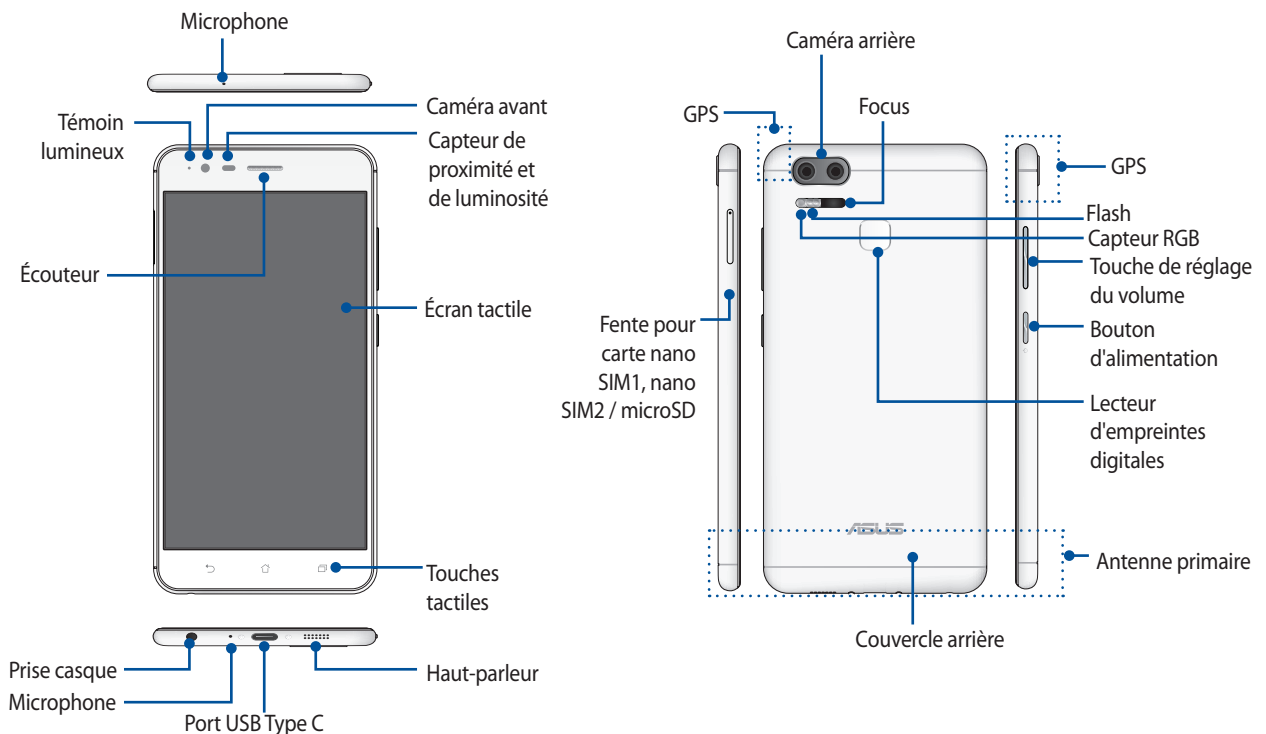

AVERTISSEMENT !

- Pour éviter les problèmes concernant la connexion réseau et la batterie :
 - NE PAS placer d'autocollant métallique sur la zone de l'antenne.
 - NE PAS utiliser de cadre ou de coque de protection métallique sur le téléphone.
 - NE PAS couvrir la zone de l'antenne avec les mains ou d'autres objets lors de l'utilisation de certaines fonctions telles que les appels ou la connexion internet.
- Il est recommandé d'utiliser une protection d'écran compatible. L'utilisation d'une protection d'écran non compatible peut entraîner un dysfonctionnement du capteur du téléphone.

REMARQUES :

- Le port USB Type C prend en charge les taux de transfert de la norme USB 2.0.
- Les fentes pour carte nano SIM prennent en charge les réseaux FDD-LTE, TD-LTE, TD-SCDMA (Version CN), WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA et GSM/GPRS/EDGE.
- La fente pour carte microSD est compatible avec les formats de cartes mémoire microSD et microSDXC.

IMPORTANT !

- Il n'est pas recommandé de placer une protection d'écran sur votre téléphone car celle-ci peut interférer avec le capteur de proximité. Si vous souhaitez tout de même utiliser une protection d'écran, veillez à ce que cette dernière n'obstrue pas le capteur de proximité.
- Gardez l'appareil, et tout particulièrement l'écran, au sec. L'eau ou toutes autres formes de liquides peuvent endommager l'écran.
- Veillez à ce que le couvercle du compartiment à carte nano SIM / carte mémoire soit toujours fermé lors de l'utilisation ou du transport de l'appareil.

Installer une carte nano SIM

Une carte nano SIM (Nano Subscriber Identity Module) peut stocker des informations telles que votre numéro de téléphone mobile, vos contacts, messages et autres données vous permettant d'accéder à un réseau mobile.

Votre téléphone est doté d'une fente pour carte nano SIM et d'une fente pour carte nano SIM / microSD vous permettant d'utiliser simultanément deux réseaux de téléphonie mobile sur un même appareil.

ATTENTION !

- Cet appareil a été conçu pour n'être utilisé qu'avec une carte nano SIM délivrée par un opérateur de téléphonie mobile agréé.
- Ne tentez pas de découper une carte SIM de format différent. Le faire peut endommager l'appareil ainsi que votre carte.
- Éteignez votre appareil avant d'y insérer une carte nano SIM.
- Faites très attention lors de la manipulation d'une carte nano SIM. ASUS ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes occasionnés à votre carte nano SIM.


Pour installer une carte nano SIM :

1. Éteignez l'appareil.
2. Insérez une pointe dans l'orifice d'éjection de la fente pour carte nano SIM, nano SIM / microSD pour éjecter le plateau.



3. Insérez votre/vos carte(s) nano SIM dans sa/leur fente.

IMPORTANT ! Utilisez uniquement une carte nano SIM standard avec cet appareil. Une carte SIM découpée ne peut pas être insérée correctement et détectée par votre téléphone ASUS.

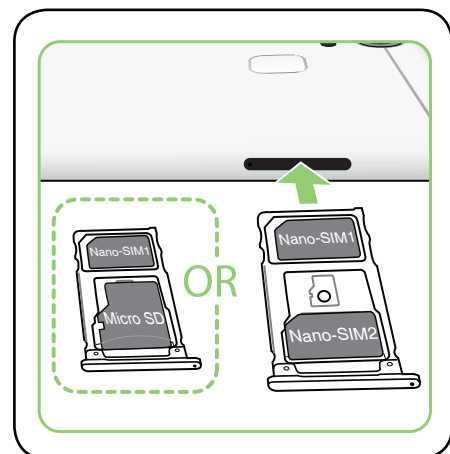

4. Poussez légèrement le plateau pour le refermer.

IMPORTANT ! Lorsque deux cartes SIM sont insérées, seule une fente pour carte SIM prend en charge les réseaux 4G / 3G / 2G. L'autre fente pour carte SIM ne prend en charge que les réseaux 2G / 3G.

ATTENTION : Afin d'éviter d'endommager votre appareil, ne placez pas d'objets pointus ou de produits solvants à proximité.



Retirer une carte nano SIM


ATTENTION : Faites très attention lors de la manipulation d'une carte nano SIM. ASUS ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes occasionnés à votre carte nano SIM.

Pour retirer une carte nano SIM :

1. Éteignez l'appareil.
2. Insérez une pointe dans l'orifice d'éjection de la fente pour carte nano SIM, nano SIM / microSD pour éjecter le plateau.



3. Retirez la carte nano SIM de la fente pour carte nano SIM, nano SIM / microSD.

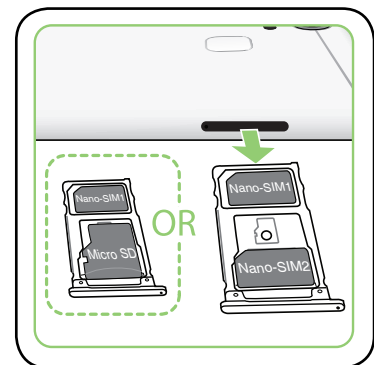

4. Poussez légèrement le plateau pour le refermer.



Installer une carte mémoire

Votre téléphone ASUS est compatible avec les cartes mémoire au format microSD™/microSDXC™ d'une capacité maximale de 2 To.

REMARQUE : Certains types de cartes mémoire ne sont pas compatibles avec votre téléphone. Assurez-vous d'utiliser des cartes mémoire compatibles pour éviter les pertes de données ainsi que d'endommager l'appareil et / ou la carte mémoire.


ATTENTION : Faites très attention lors de la manipulation d'une carte mémoire. ASUS ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes de données occasionnés à votre carte mémoire.

Pour installer une carte mémoire :

1. Éteignez l'appareil.
2. Insérez une pointe dans l'orifice d'éjection de la fente pour carte nano SIM, nano SIM / microSD pour éjecter le plateau.



3. Insérez votre carte microSD dans la fente pour carte nano SIM / microSD.

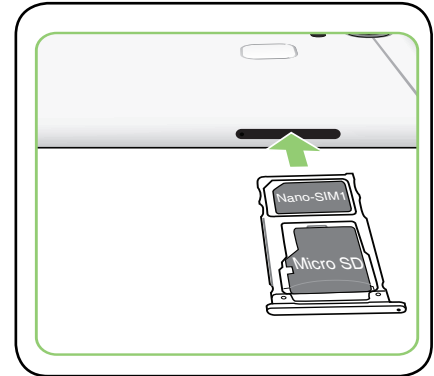



4. Poussez légèrement le plateau pour le refermer.



Retirer une carte mémoire

ATTENTION !


- Faites très attention lors de la manipulation d'une carte mémoire. ASUS ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes de données occasionnés à votre carte mémoire.
- Éjectez correctement la carte mémoire de sa fente. Pour ce faire, appuyez sur  > **Paramètres** > **Stockage et USB**, puis appuyez sur  près de **Carte SD** sous l'option Mémoire de stockage externe.

Pour retirer une carte mémoire :

1. Éteignez l'appareil.
2. Insérez une pointe dans l'orifice d'éjection de la fente pour carte nano SIM, nano SIM / microSD pour éjecter le plateau.



3. Retirez la carte microSD de la fente pour carte nano SIM / microSD.

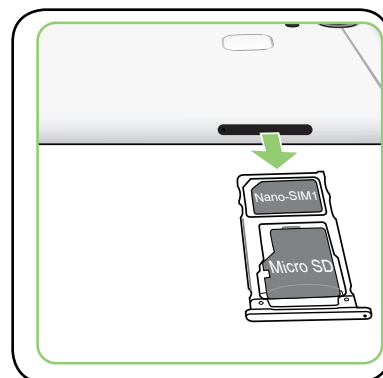

4. Poussez légèrement le plateau pour le refermer.



Charger votre téléphone

Même si votre téléphone est livré avec une batterie partiellement chargée, il est fortement recommandé de charger complètement la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Lisez attentivement les instructions suivantes avant de recharger votre appareil.

IMPORTANT !


- Pour des raisons de sécurité, utilisez **UNIQUEMENT** l'adaptateur secteur et le câble fournis pour éviter d'endommager votre appareil et de vous blesser.
- Retirez le film de protection de l'adaptateur secteur et du câble USB type C avant de les utiliser.
- Assurez-vous de brancher l'adaptateur secteur sur une prise électrique dotée d'une tension nominale appropriée. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique fournissant un courant compris entre 100 V et 240 V.
- La tension de sortie de l'adaptateur secteur est de 5V $\overline{=}$ 2A, 10W.
- Si vous utilisez l'appareil lorsque celui-ci est en cours de chargement, la prise électrique doit se trouver à proximité et être aisément accessible.
- Pour économiser de l'énergie, débranchez l'adaptateur secteur lorsque ce dernier n'est pas utilisé.
- Ne placez pas d'objets lourds sur votre appareil.

ATTENTION !

- Votre appareil peut devenir chaud lors du chargement de sa batterie. Ceci est normal. Toutefois, si l'appareil est exceptionnellement chaud, déconnectez le câble USB Type C et envoyez l'appareil, le câble et l'adaptateur secteur au service après-vente ASUS.
- Pour éviter d'endommager votre appareil, son câble USB Type C et son adaptateur secteur. Pour éviter d'endommager votre appareil, son adaptateur secteur et son câble USB Type C, assurez-vous que ces derniers sont correctement branchés avant de tenter de recharger la batterie.

Pour charger votre téléphone :

1. Branchez le connecteur USB sur l'adaptateur secteur.
2. Reliez l'autre extrémité du câble USB Type C à votre téléphone ASUS.
3. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique reliée à la terre.

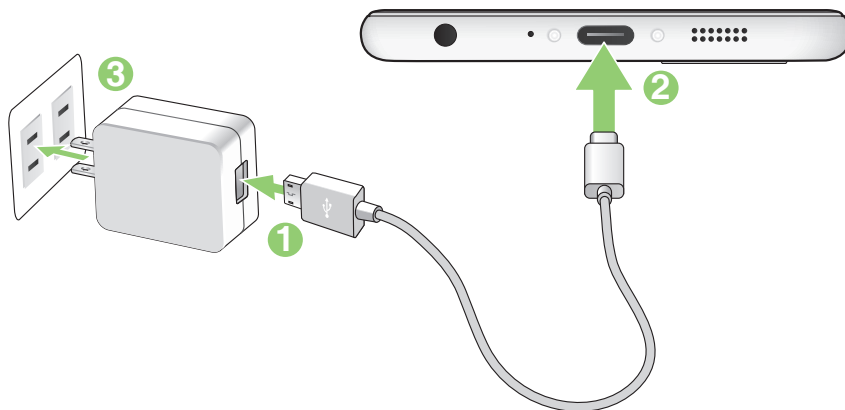

IMPORTANT !

- Si vous utilisez le téléphone lorsque celui-ci est relié à une prise électrique, cette dernière doit être reliée à la terre, à proximité et aisément accessible.
- Lors du chargement du téléphone par le biais d'un ordinateur, branchez le câble USB Type C sur l'un des ports USB 2.0 / USB 3.0 de votre ordinateur.
- Évitez de charger votre téléphone dans un environnement dont la température ambiante est supérieure à 35°C (95°F).
- Chargez la batterie de votre appareil pendant au moins huit (8) heures avant de l'utiliser pour la première fois.
- Les icônes suivantes indiquent l'état de charge de la batterie :



REMARQUES :

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. L'utilisation d'un autre adaptateur secteur risque d'endommager votre appareil.
- Utiliser l'adaptateur secteur et le câble fournis pour connecter votre téléphone ASUS à une prise électrique est le meilleur moyen de le recharger.
- La plage de tension d'entrée entre la prise murale et cet adaptateur est de 100Vca - 240Vca. Tension de sortie : +5V $\overline{=}$ 2A, 10W.

-
4. Lorsque la batterie est pleine, déconnectez d'abord le câble USB du téléphone avant de débrancher l'adaptateur secteur de la prise électrique.

REMARQUES :

- L'appareil peut être rechargé par le biais du port USB d'un ordinateur.
 - Le temps de rechargement de l'appareil via un port USB d'ordinateur est cependant plus long.
 - Si votre ordinateur ne fournit pas une alimentation suffisante pour recharger l'appareil, utilisez plutôt l'adaptateur secteur fourni.
-

Allumer et éteindre le téléphone

Allumer le téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'appareil démarre.


Éteindre le téléphone

Pour éteindre le téléphone :

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. Si l'écran est verrouillé, déverrouillez-le.
2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé, puis appuyez sur **Éteindre** suivi de **OK**.

Mode veille

Pour basculer le téléphone en mode veille, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

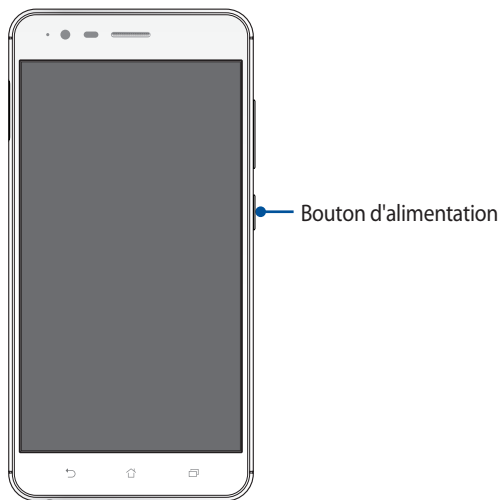

Charger d'autres appareils

Utilisez votre téléphone ASUS pour recharger d'autres appareils mobiles.

Première utilisation

Lors de la première utilisation de votre téléphone, un assistant d'installation apparaît pour vous guider tout au long du processus de configuration de votre appareil. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour sélectionner une langue, une méthode de saisie, configurer votre réseau mobile et Wi-Fi, synchroniser vos comptes et configurer les services de localisation.

Vous pouvez utiliser un compte Google ou ASUS pour configurer votre appareil. Si vous ne possédez pas de compte Google ou ASUS, vous pouvez facilement en créer un.

Compte Google

L'utilisation d'un compte Google vous permet de profiter des fonctionnalités Android suivantes :

- Gestion et accès à vos informations où que vous soyez.
- Sauvegarde automatique de vos données.
- Accès universel aux services Google.

Compte ASUS

L'utilisation d'un compte ASUS vous permet de profiter des avantages suivants :

- Service d'assistance ASUS personnalisé et extension de la garantie des produits enregistrés.
- Espace de stockage dans le Cloud de 5 Go gratuit.
- Accès rapide aux dernières mises à jour logicielles du produit.

Conseils de conservation énergétique de la batterie

La durée de vie de la batterie est un élément important de votre téléphone. Voici quelques conseils pouvant aider à préserver la consommation énergétique de la batterie de votre téléphone.

- Fermez toutes les applications en cours d'exécution qui ne sont pas utilisées.
- Basculez l'appareil en mode veille (en appuyant sur le bouton d'alimentation) lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Activez le mode d'économie d'énergie de l'appareil.
- Passez le mode audio en mode intelligent.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Baissez le volume.
- Désactivez la connexion Wi-Fi.
- Désactivez la connexion Bluetooth.
- Désactivez la rotation automatique de l'écran.
- Désactivez toutes les fonctions de synchronisation des données.


Fonctionnalités multi-gestes de l'écran tactile

Utilisez l'écran tactile pour ouvrir des applications, accéder à certains paramètres et naviguer sur votre téléphone ASUS.

Ouvrir une application ou sélectionner un élément

Procédez comme suit :


- Pour ouvrir une application, appuyez simplement dessus.
- Pour sélectionner un élément, tel qu'un élément dans l'application Gestionnaire de fichiers, appuyez simplement dessus.

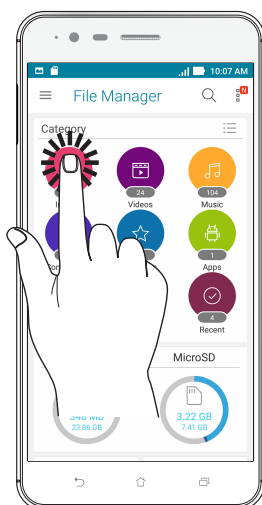

Déplacer ou supprimer un élément

Procédez comme suit :


- Pour déplacer une application ou un widget, maintenez votre doigt sur l'élément en question puis faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.
- Pour supprimer une application ou un widget de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur l'élément en question puis faites-le glisser vers l'option **Supprimer** située en haut de l'écran.

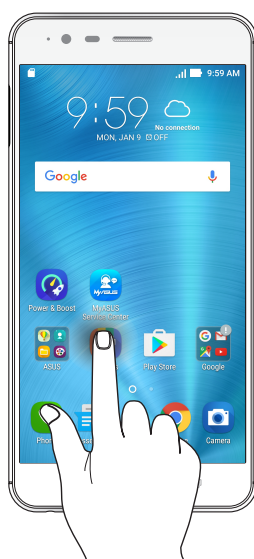

Naviguer entre plusieurs pages ou écrans


Procédez comme suit :

- Faites glisser vers la gauche ou la droite pour basculer d'un écran à l'autre ou pour faire défiler une galerie d'images.
- Faites glisser vers le haut ou le bas sur une page internet ou une liste d'éléments pour les faire défiler dans la direction souhaitée.

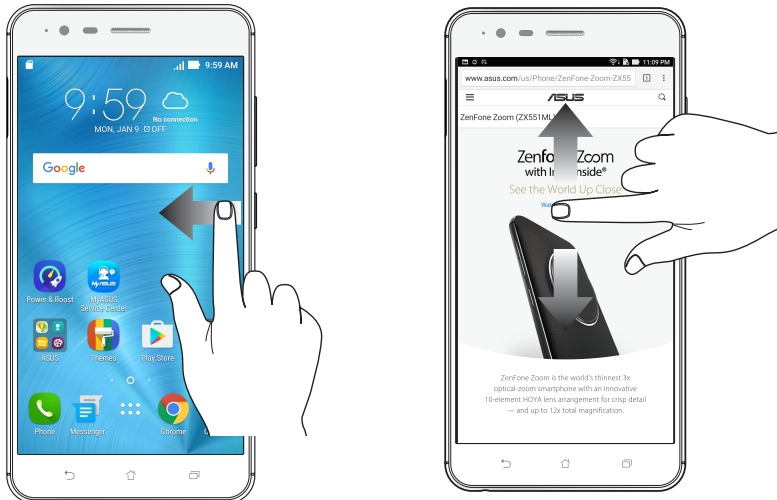

Zoom avant

Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les pour effectuer un zoom avant sur une image, un plan ou une page internet.

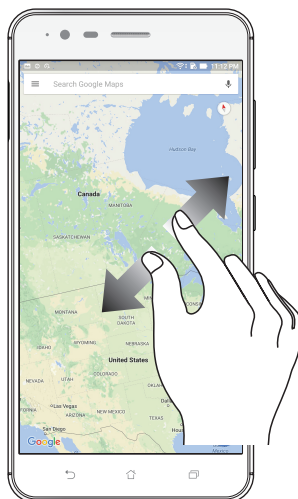

Zoom arrière

Placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière sur une image, un plan ou une page internet.



REMARQUE : Il se peut que vous ne puissiez pas zoomer sur certaines pages internet car celles-ci ont été spécialement conçues pour s'adapter à votre écran.


Écran d'accueil

2

Fonctionnalités de l'écran d'accueil

Écran d'accueil

Recevez les dernières notifications concernant vos événements importants, les mises à jour logicielles de l'appareil, les prévisions météorologiques et les SMS directement sur l'écran d'accueil de votre téléphone.

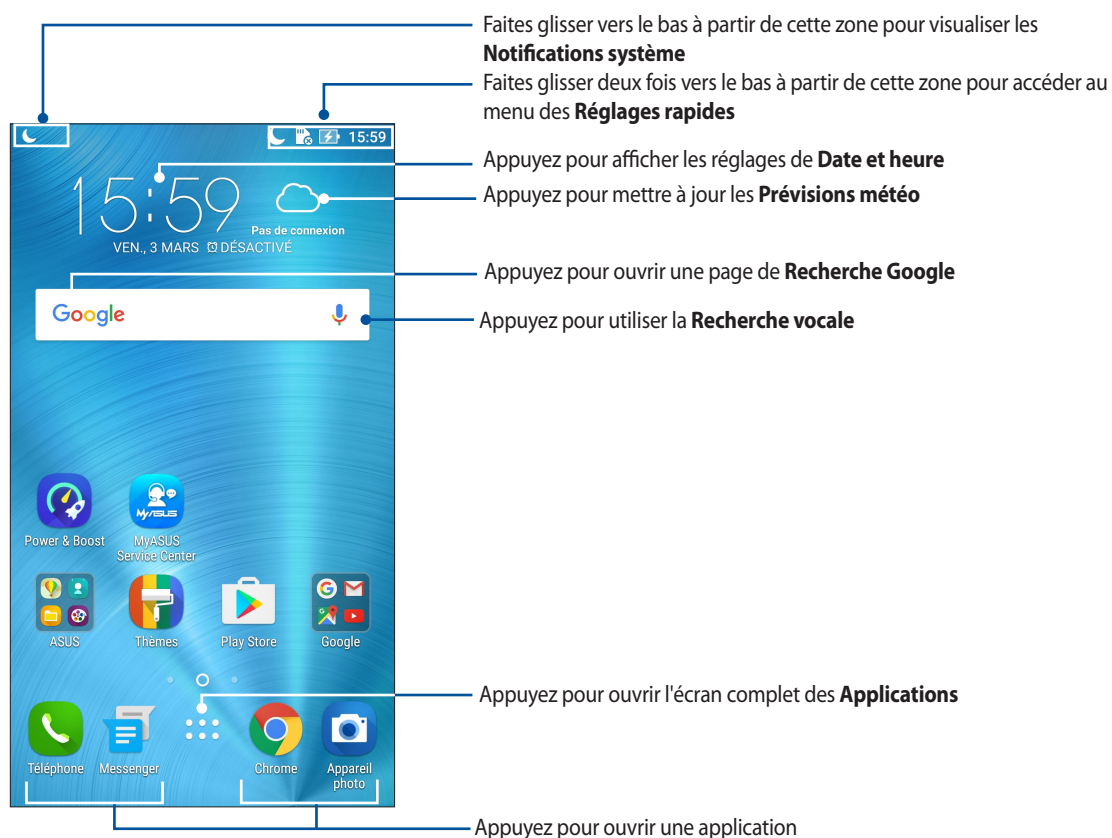















Faites glisser vers la droite ou la gauche de l'écran d'accueil pour accéder aux autres pages.

REMARQUE : Pour ajouter plus de pages à l'écran d'accueil, consultez la section [Écran d'accueil étendu](#).

Comprendre les icônes de notification

Ces icônes apparaissent dans la barre d'état et reflètent l'état actuel de votre appareil.


	Réseau mobile Cette icône reflète la puissance du signal de votre réseau cellulaire.
	Carte SIM 1 Cette icône indique qu'une carte nano SIM est insérée dans la fente pour carte nano SIM 1.
	Carte SIM 2 Cette icône indique qu'une carte nano SIM est insérée dans la fente pour carte nano SIM 2. REMARQUE : Si l'icône apparaît de couleur verte, ceci indique que le réseau cellulaire associé à cette carte SIM est votre réseau favori.
	Messages Cette icône indique un SMS/MMS non lu.
	Wi-Fi Cette icône reflète la puissance du signal sans fil de votre connexion Wi-Fi.
	Batterie Cette icône reflète l'état de charge de la batterie.
	Carte microSD Cette icône indique qu'une carte microSD est insérée dans l'appareil.
	Capture d'écran Cette icône indique qu'une capture d'écran a été effectuée.
	Mode Avion Cette icône indique que le mode Avion est activé.
	Partage de connexion Wi-Fi Cette icône indique que le partage de connexion Wi-Fi est activé.
	Économie d'énergie Cette icône indique que le mode d'économie d'énergie est activé. REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section Économiseur d'énergie .
	Sourdine Cette icône indique que le mode silencieux est activé.
	Vibreur Cette icône indique que le vibreur est activé.
	État du téléchargement Cette icône reflète l'état du téléchargement d'une application ou d'un fichier.

Réglages rapides

Le panneau des réglages rapides vous fournit un accès rapide à certaines fonctionnalités Wi-Fi ou paramètres de votre téléphone. Chacune de ces fonctionnalités est représentée par un bouton.


Pour ouvrir le panneau des réglages rapides, faites défiler vers le bas depuis la partie supérieure droite de votre téléphone ASUS.

REMARQUE : Un bouton bleu indique que la fonctionnalité est actuellement activée. Un bouton gris indique que la fonctionnalité est désactivée. Les boutons verts correspondent aux utilitaires individuels auxquels vous pouvez rapidement accéder via le panneau des réglages rapides.

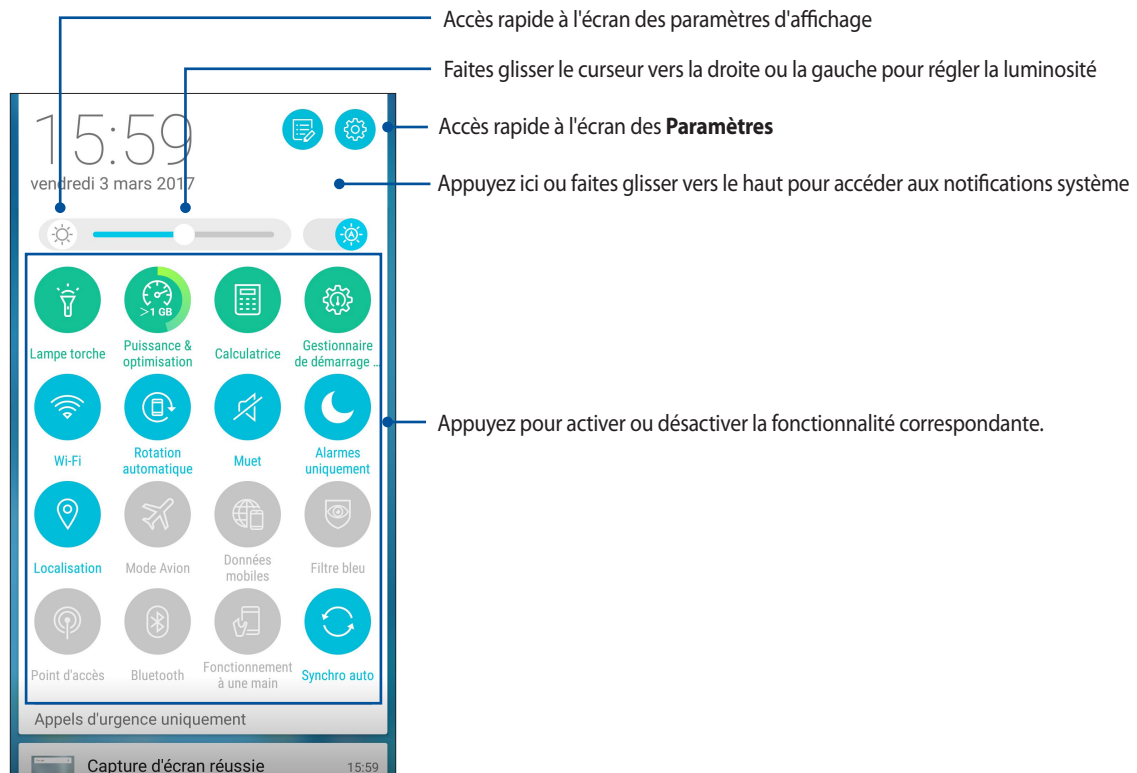


Ajouter ou supprimer des boutons

Pour ajouter ou supprimer des boutons du panneau des réglages rapides :

1. Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
2. Cochez ou décochez les cases des fonctionnalités à ajouter ou supprimer du panneau des réglages rapides.


REMARQUE : Cocher un élément le fera apparaître dans la liste des réglages rapides, le décocher le retirera de la liste.

3. Appuyez sur  pour revenir au panneau des réglages rapides.

Notifications système


Le panneau des notifications affiche les dernières mises à jour et modifications effectuées sur votre téléphone. La plupart des modifications sont liées aux données et au système.

Pour ouvrir le panneau des notifications système, faites glisser vers le bas depuis la partie supérieure gauche de votre écran.

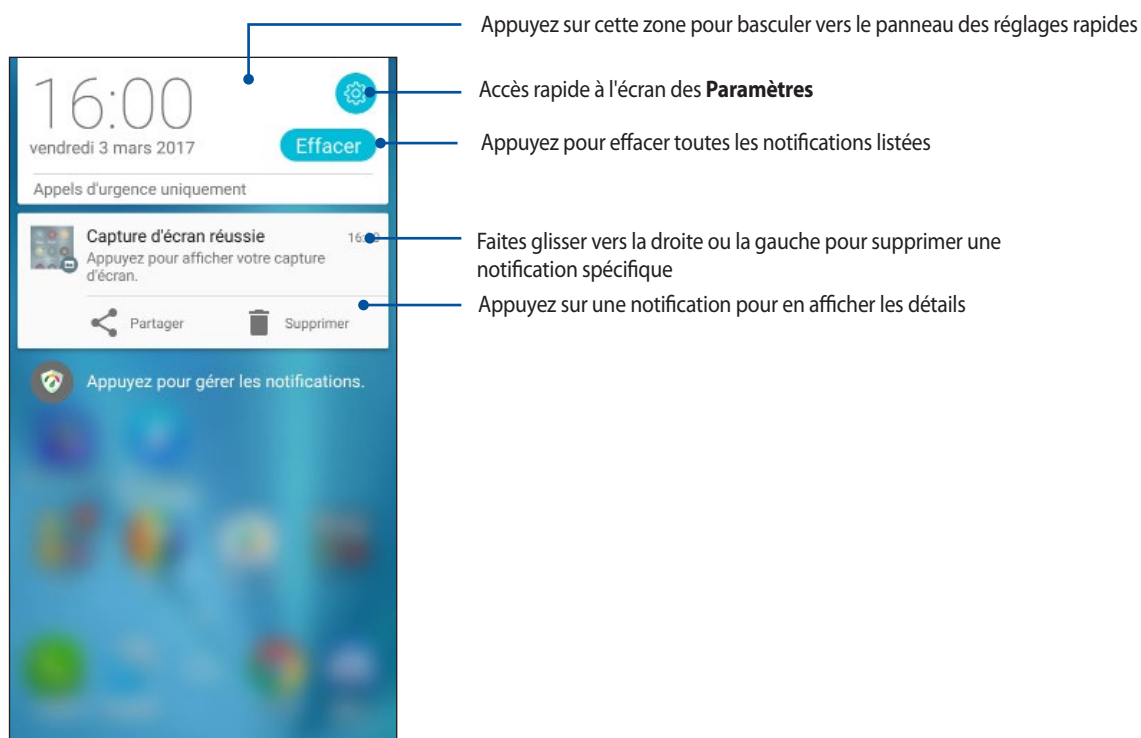

Personnaliser l'écran d'accueil

Révélez votre personnalité sur votre écran d'accueil. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil par le biais de fonds d'écran attrayants et l'ajout de raccourcis et de widgets offrant un accès rapide à vos applications favorites et informations importantes. Vous pouvez également ajouter des pages à l'écran d'accueil pour avoir accès à un nombre de raccourcis encore plus grand.

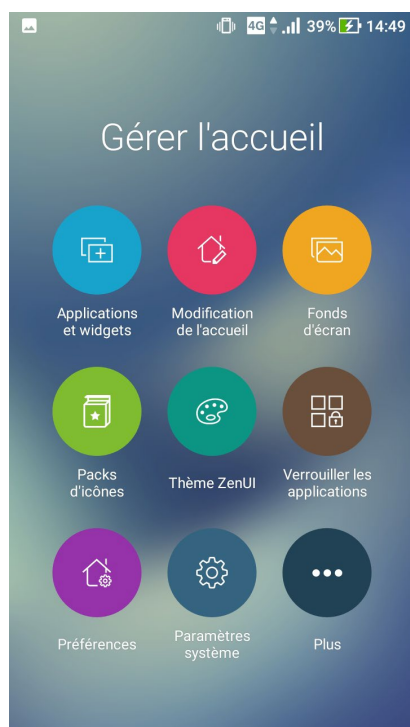

Applications et widgets

Les raccourcis d'application facilitent l'accès aux applications les plus fréquemment utilisées ou favorites à partir de l'écran d'accueil. Vous pouvez ajouter, supprimer ou grouper dans un dossier vos applications favorites.

Ajoutez des widgets à votre écran d'accueil pour visualiser rapidement les entrées de votre agenda personnel, l'état de charge de la batterie, vos photos favorites et bien plus encore.

Créer un raccourci d'application ou un widget

Pour créer un raccourci d'application ou un widget :

1. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez l'option **Applications et widgets**.
2. À partir de l'écran des applications ou des widgets, maintenez votre doigt sur une application ou un widget, puis faites-le glisser sur l'endroit voulu de l'écran d'accueil.

Supprimer un raccourci d'application ou un widget

À partir de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur une application ou un widget à supprimer puis faites-le glisser vers l'option **Supprimer** située en haut de l'écran. L'application que vous venez de supprimer de l'écran d'accueil sera conservée dans l'écran complet des applications.

REMARQUE : Vous pouvez aussi appuyer sur l'icône  de l'écran d'accueil pour accéder à la liste d'Applications et de widgets disponibles.


Grouper des raccourcis d'applications dans un dossier

Créez des dossiers pour organiser vos raccourcis d'applications sur l'écran d'accueil.

1. À partir de l'écran d'accueil, faites glisser une application sur une autre application pour créer un dossier avec un nom automatiquement attribué.
2. Si vous souhaitez modifier le nom du dossier, appuyez sur le nouveau dossier, puis sur le nom du dossier pour le renommer.


Fond d'écran

Personnalisez le fond d'écran de votre téléphone pour rendre son aspect plus attrayant. Vous pouvez télécharger des packs d'icônes et des fonds d'écran depuis Internet. Il est également possible d'utiliser un fond d'écran animé pour donner plus de vie à l'écran d'accueil.

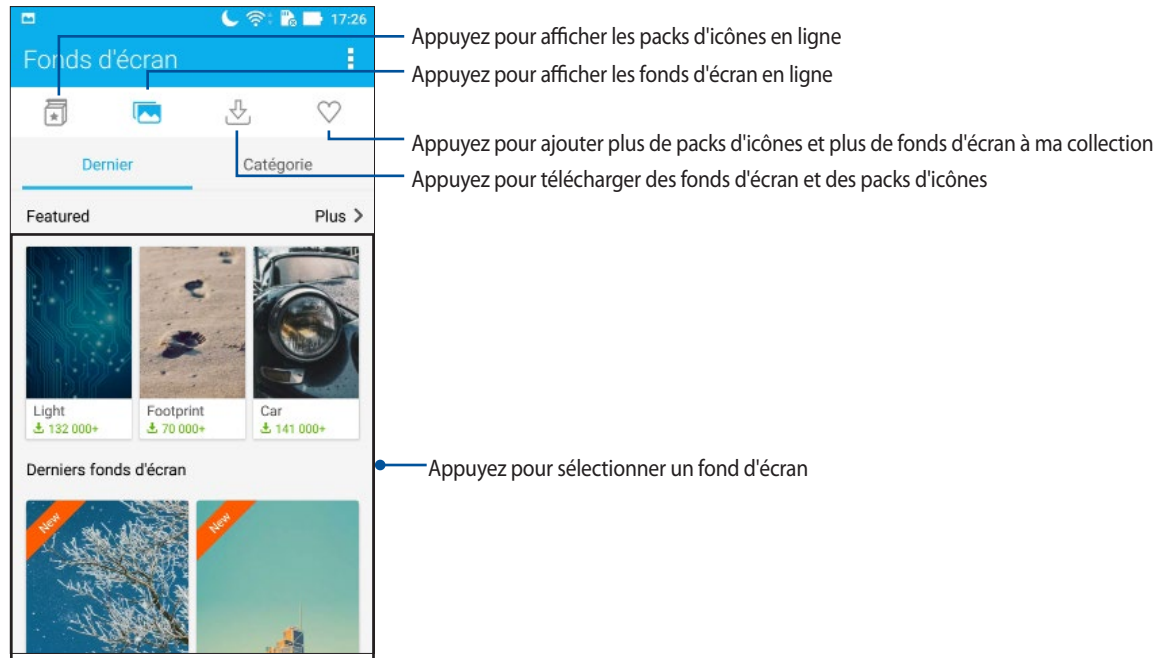


Appliquer un fond d'écran

Pour appliquer un fond d'écran :

1. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez **Fonds d'écran**.
2. Appuyez sur  puis sélectionnez un fond d'écran.
3. Appuyez sur **Télécharger** puis sur **Appliquer**.
4. Sélectionnez l'emplacement du fond d'écran parmi les options suivantes : **Écran d'accueil**, **Écran de verrouillage** ou **Écran d'accueil et de verrouillage**.

Utiliser un fond d'écran animé

Pour utiliser un fond d'écran animé :


1. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez **Fonds d'écran**.
2. Appuyez sur  puis sélectionnez **Fond d'écran en direct**.
3. Sélectionnez un fond d'écran animé, puis appuyez sur **Sélectionner un fond d'écran**.

REMARQUE : Pour modifier d'autres paramètres de fond d'écran, appuyez sur  > **Paramètres** > **Affichage** > **Fond d'écran**.

Écran d'accueil étendu

Étendre l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter des pages à l'écran d'accueil pour étendre ce dernier et y ajouter plus de raccourcis d'applications et de widgets.



1. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez **Modification de l'accueil**.
2. Appuyez sur **+** pour ajouter une nouvelle page. Si vous souhaitez supprimer une page, suivez l'étape 1 et appuyez sur l'icône  située sur le coin supérieur droit de l'écran.

Mode facile

Naviguez plus aisément sur l'interface de votre téléphone grâce au mode facile, une interface intuitive dotée d'icônes, de boutons et de tailles de police plus grands destinés à améliorer la lisibilité et la convivialité. Ce mode permet aussi de faciliter certaines tâches de base telles que les appels ou l'envoi de messages.

Activer le mode facile

Pour activer le mode facile :

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Faites défiler l'écran **Paramètres** vers le bas, puis sélectionnez **Mode facile**.
3. Placez l'interrupteur Mode facile sur **OUI**.


Ajouter des raccourcis


En mode facile, vous pouvez ajouter jusqu'à 36 raccourcis d'applications sur l'écran d'accueil.

1. À partir de l'écran d'accueil, faites glisser vers la droite, puis appuyez sur **+**.
2. À partir de la liste des applications disponibles, sélectionnez celle(s) à ajouter à l'écran d'accueil.

Supprimer un raccourci

Procédez comme suit :

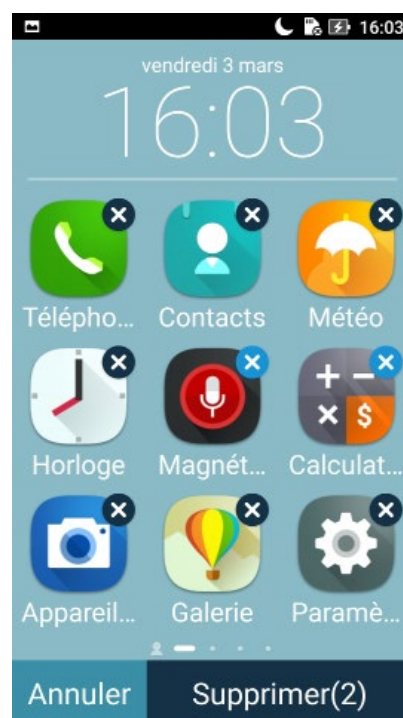

1. Appuyez sur  situé sur le coin inférieur droit de l'écran.
2. Sélectionnez la ou les applications à supprimer puis appuyez sur **Supprimer**.



Régler la date et l'heure

Par défaut, la date et l'heure affichées sur l'écran d'accueil sont automatiquement synchronisées avec celles de votre opérateur de téléphonie mobile.

Pour modifier la date et l'heure :



1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Faites défiler l'écran **Paramètres** vers le bas, puis sélectionnez l'option **Date et heure**.
3. Désélectionnez les options **Date/Heure automatique** et **Fuseau horaire automatique**.
4. Réglez manuellement la date et l'heure ainsi que le fuseau horaire.
5. Si nécessaire, modifiez le format d'heure sur 24 h.
6. Sélectionnez le format de date à utiliser.

REMARQUE : Consultez aussi la section [Horloge](#).

Régler la sonnerie et les sons d'alerte

Vous pouvez modifier certains sons de votre téléphone, tels que la sonnerie du téléphone ou les sons émis lors de la réception de notifications (SMS/MMS, emails, alertes de calendrier, etc.). Il est également possible d'activer ou de désactiver les tonalités sonores émises par le clavier de numérotation, les sons de touches, le son au verrouillage de l'écran ou même faire vibrer le téléphone lorsque vous appuyez sur son écran.

Pour régler les sons :

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Faites défiler l'écran **Paramètres** vers le bas, puis sélectionnez l'option **Sons et notifications**.
3. Modifiez les options disponibles en fonction de vos besoins.


Écran de verrouillage


Par défaut, l'écran de verrouillage apparaît au démarrage et à chaque sortie de veille du téléphone. Balayez l'écran de verrouillage pour accéder au système d'exploitation Android® de votre appareil.

Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage en y ajoutant certaines applications, et ce afin d'accéder rapidement à vos applications favorites.


Personnaliser l'écran de verrouillage

Suivez les instructions suivantes pour modifier la méthode de verrouillage de l'écran :

1. Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
2. Faites défiler l'écran **Paramètres** vers le bas, puis sélectionnez **Écran de verrouillage**.

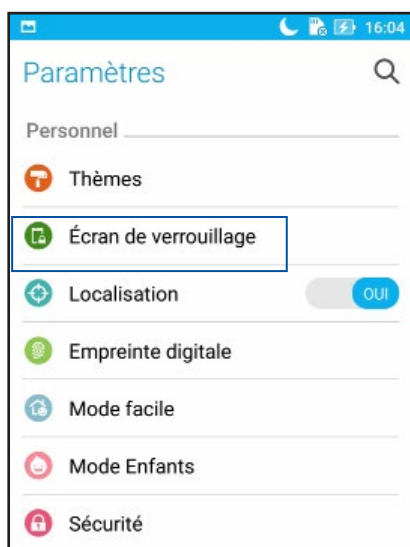

3. Sur l'écran suivant, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.

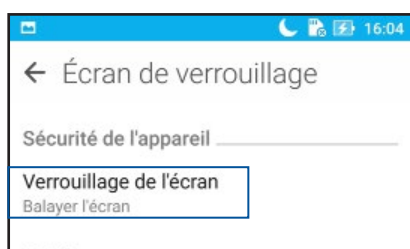


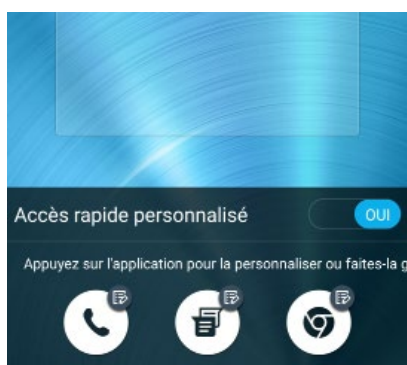
4. Appuyez sur l'une des options de verrouillage disponibles.

REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section [Sécurisation de votre téléphone ASUS](#).

Personnaliser les boutons d'accès rapide


Par défaut, l'écran de verrouillage intègre des boutons d'accès rapide pour les applications suivantes : Téléphone, Messagerie et Appareil photo. Vous pouvez toutefois personnaliser les applications dont les raccourcis apparaissent sur l'écran de verrouillage.

1. Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
2. Faites défiler l'écran **Paramètres** vers le bas, puis sélectionnez **Écran de verrouillage**.
3. Appuyez sur **Accès rapide sous l'option Affichage**.
4. Déplacez si nécessaire le curseur de l'option **Accès rapide personnalisé** sur **OUI** pour l'activer.
5. Sélectionnez le bouton à personnaliser.



6. Sélectionnez ensuite les applications que vous souhaitez voir apparaître sur l'écran de verrouillage.

REMARQUE : Faites défiler l'écran pour afficher plus d'applications.

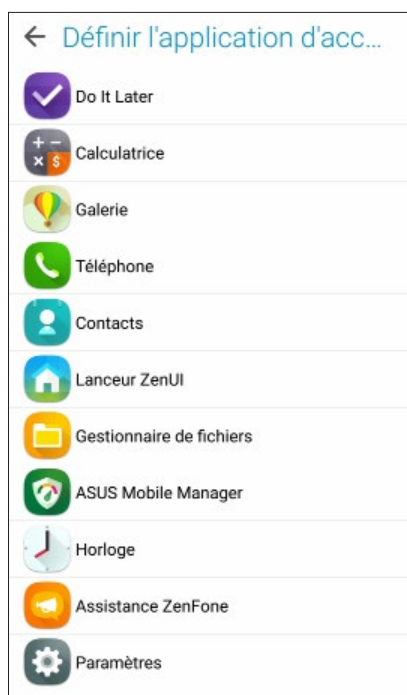


Lecteur d'empreintes digitales

Le lecteur d'empreintes digitales empêche les autres personnes d'utiliser votre téléphone ASUS sans votre permission. Vous pouvez déverrouiller votre téléphone, accéder aux appels et aux données de votre téléphone à l'aide de votre empreinte digitale. Lors de la configuration de votre empreinte digitale, vous devez également configurer une méthode de verrouillage de l'écran au démarrage de l'appareil.

Allumer votre téléphone ASUS pour la première fois

Pour configurer votre empreinte digitale lors de la première utilisation de votre téléphone ASUS :

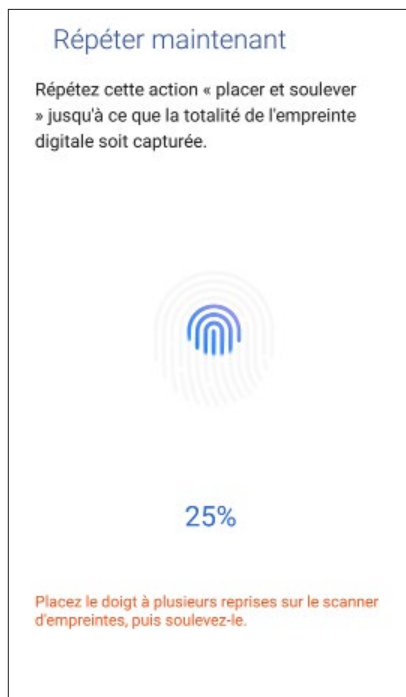

1. Assurez-vous que le module d'identification d'empreintes digitales ainsi que vos doigts sont propres et secs.
2. À partir de la page de bienvenue, suivez les instructions apparaissant à l'écran pour accéder à la page **Sécuriser votre téléphone** et cochez **Configurer l'empreinte digitale**.
3. Cliquez sur **SUIVANT** pour sélectionner une méthode de verrouillage de l'écran, puis suivez les instructions pour accéder à la page **Localiser le lecteur d'empreintes digitales** et cliquez sur **SUIVANT**.
4. Repérez le lecteur d'empreintes digitales situé à l'arrière de l'appareil, placez votre doigt et soulevez-le à plusieurs reprises en essayant de recouvrir différentes portions de votre doigt et ce jusqu'à ce que votre empreinte digitale soit capturée, puis cliquez sur **SUIVANT**.




5. Cliquez sur **SUIVANT** pour terminer.


Configurer votre empreinte digitale à partir du menu des paramètres

Pour configurer votre empreinte digitale à partir du menu des **Paramètres** :

1. Assurez-vous que le lecteur d'empreintes digitales ainsi que vos doigts sont propres et secs.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Faites défiler l'écran **Paramètres** vers le bas, puis sélectionnez l'option **Empreinte digitale**.

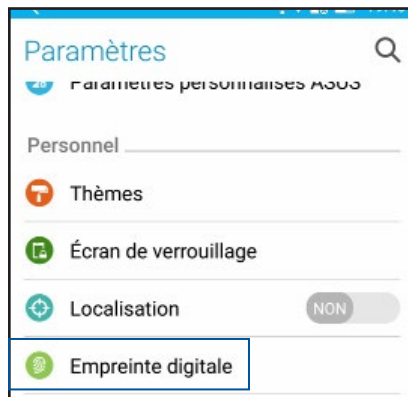

4. Appuyez sur les commandes que vous souhaitez activer ou désactiver.

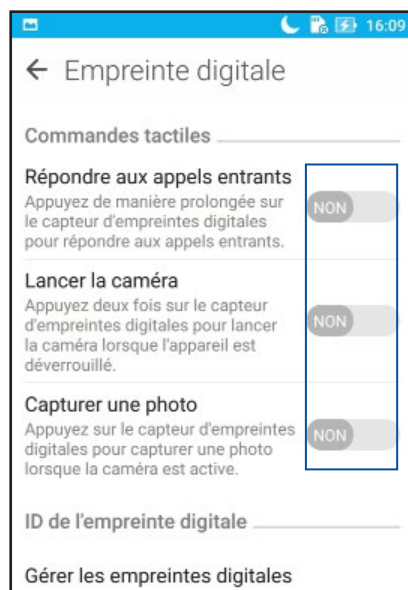

- Appuyez sur **Gérer les empreintes digitales** et sélectionnez une option de verrouillage que vous souhaitez utiliser, puis suivez les instructions apparaissant à l'écran pour configurer la fonction de verrouillage de l'écran.

REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section [Sécurisation de votre téléphone ASUS](#).

- Cliquez sur **Ajouter une empreinte digitale**.



- Cliquez sur **SUIVANT** à la page **Localiser le lecteur d'empreintes digitales**.
- Placez et soulevez votre doigt à plusieurs reprises sur le lecteur jusqu'à ce que votre empreinte digitale soit capturée.
- Cliquez sur **SUIVANT** pour terminer.

Chrome


Le navigateur Chrome pour appareils Android vous permet de profiter d'une expérience de navigation internet aussi rapide, sécurisée et stable que sur un ordinateur de bureau. Connectez-vous à votre compte Google pour synchroniser les onglets, vos favoris et l'historique de navigation sur tous vos appareils. Veuillez créer un compte Google si vous n'en possédez pas.


REMARQUE : Pour plus de détails sur la création d'un nouveau compte Google, consultez la section [Gmail](#).

IMPORTANT ! Assurez-vous que votre téléphone est connecté à Internet par le biais d'un réseau Wi-Fi ou cellulaire avant d'utiliser le navigateur. Pour plus de détails, consultez la section [Rester connecté](#).

Ouvrir Chrome


À partir de l'écran d'accueil, effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir Chrome :

- Appuyez sur **Chrome**.
- Appuyez sur  > **Chrome**.

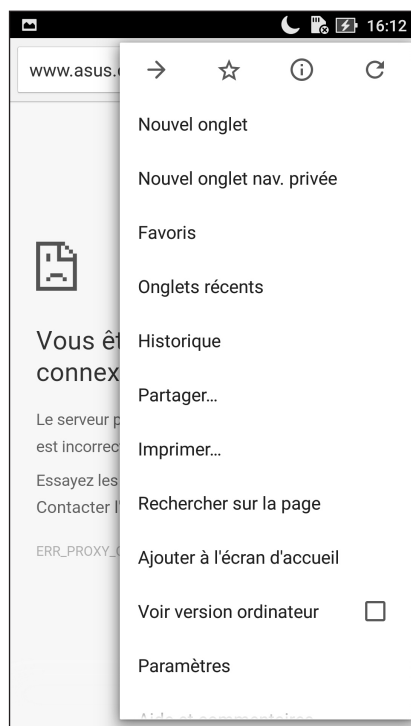

Ajouter un nouvel onglet

Pour ajouter un nouvel onglet de navigation.

1. À partir de la page actuelle, appuyez sur  > **Nouvel onglet**.
2. Entrez la nouvelle adresse du site à visiter.
3. Répétez ces étapes pour ajouter d'autres onglets.




REMARQUES :

- L'ouverture d'un trop grand nombre d'onglets peut ralentir votre appareil.
 - Si l'accès aux pages est lent, essayez de supprimer le cache. Pour plus de détails, consultez la section [Effacer les données de navigation](#).
-

Favoris

Ajoutez vos pages internet préférées à votre liste de favoris pour y accéder plus facilement.

Pour ajouter vos pages internet préférées à votre liste de favoris :

À partir d'une page, appuyez sur  >  . Pour consulter vos pages favorites, appuyez sur  > **Favoris**, puis sélectionnez la page à laquelle vous souhaitez accéder.


Partager des pages

Partager des pages intéressantes avec vos proches par le biais d'un compte email ou de stockage dans le Cloud, une connexion Bluetooth ou l'une des applications de partage installées sur votre téléphone ASUS.

1. Ouvrez Chrome.
2. À partir d'une page, appuyez sur  > **Partager...**
3. Appuyez sur le compte ou l'application à utiliser pour partager la page.

Effacer les données de navigation

Effacez les données de navigation temporairement stockées sur votre appareil afin d'améliorer les performances de chargement de page de votre navigateur Chrome. Les données de navigation incluent l'historique de navigation, le cache, les données de cookies/site, les mots de passe enregistrés, les données de remplissage automatique.

1. Ouvrez le navigateur.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Confidentialité** > **EFFACER LES DONNÉES DE NAVIGATION**.
3. Sélectionnez les données de navigation à supprimer.
4. Une fois terminé, cliquez sur **EFFACER**.

Gmail

Avec l'application Gmail, vous pouvez créer un compte de messagerie électronique Gmail ou synchroniser votre compte Gmail existant de sorte à pouvoir recevoir, envoyer et lire vos emails sur votre téléphone ASUS. Vous pouvez également configurer les comptes de certaines messageries électroniques comme Yahoo ou votre compte de messagerie professionnelle via l'application Gmail.

IMPORTANT ! Vous devez être connecté à Internet pour pouvoir ajouter ou synchroniser votre compte email. Pour plus de détails, consultez la section [Rester connecté](#).

Pour configurer un compte Google :

1. À partir de l'écran d'accueil, effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir l'application Gmail :
 - Appuyez sur **Google > Gmail**.
 - Appuyez sur **■ ■ ■ ■ > Google > Gmail**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte**, puis sur **Suivant**.
3. Sélectionnez **Google**, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Entrez votre adresse email. Pour créer un nouveau compte Google, appuyez sur **Ou créer un nouveau compte**.
5. Suivez les instructions suivantes pour vous connecter à votre compte Google.

REMARQUE : Consultez l'administrateur de votre réseau si vous souhaitez configurer un compte email professionnel sur votre téléphone ASUS.






Agenda Google

L'application Agenda vous permet de rester au courant de vos événements importants. Elle synchronise automatiquement ces événements sur toutes les versions de l'agenda Google auxquelles vous vous êtes connecté.



Créer un événement

Pour créer un événement :

1. Appuyez sur **Google > Agenda** à partir de l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur **+** > **Événement**.
3. Saisissez le nom et sélectionnez la date et l'heure de l'événement. Vous pouvez définir cet événement comme un événement se déroulant sur toute une journée ou un événement récurrent.
 - Événement se déroulant sur toute une journée : Dans le champ **Toute la journée**, faites glisser l'interrupteur vers la droite.
 - Événement récurrent : Appuyez sur , puis sélectionnez la fréquence de récurrence ou de répétition.
4. Pour configurer le fuseau horaire, appuyez sur  puis sélectionnez un pays.
5. Dans le champ **Ajouter un lieu**, saisissez le lieu de l'événement.
6. Appuyez sur , puis configurez l'heure ou la date à laquelle vous souhaitez recevoir une notification ou un rappel à propos de l'événement.
7. Dans le champ **Ajouter des invités**, saisissez l'adresse email des invités.
8. Vous pouvez également ajouter une note ou une pièce jointe dans le champ **Ajouter une note** ou **Ajouter une pièce jointe**.
9. Une fois terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.



Modifier ou supprimer un événement

Pour modifier ou supprimer un événement :

1. Appuyez sur **Google > Agenda** à partir de l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur l'événement que vous souhaitez modifier ou supprimer.
3. Pour modifier l'événement, appuyez sur  et faites les modifications nécessaires. Pour supprimer l'événement, appuyez sur  > **Supprimer**, puis sur **OK** pour confirmer la suppression.



Créer un rappel

Pour créer un rappel :

1. Appuyez sur **Google** > **Agenda** à partir de l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur  > **Rappel**.
3. Saisissez le nom du rappel et appuyez sur **TERMINÉ**.
4. Définissez la date et l'heure du rappel. Vous pouvez définir ce rappel comme un rappel se déroulant sur toute une journée ou un rappel récurrent.
 - Rappel se déroulant sur toute une journée : Dans le champ **Toute la journée**, faites glisser l'interrupteur vers la droite.
 - Rappel récurrent : Appuyez sur , puis sélectionnez la fréquence de récurrence ou de répétition.
5. Une fois terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Modifier ou supprimer un rappel

Pour modifier ou supprimer un rappel :

1. Appuyez sur **Google** > **Agenda**.
2. Appuyez sur le rappel que vous souhaitez modifier ou supprimer.
3. Pour modifier le rappel, appuyez sur  et faites les modifications nécessaires. Pour supprimer le rappel, appuyez sur  > **Supprimer**, puis sur **OK** pour confirmer la suppression.

Do It Later

Contrôlez même les choses les plus simples de votre vie bien remplie. Même lorsque vous êtes très occupé, répondez à vos emails ou ajoutez d'autres tâches importantes à faire à votre convenance.


REMARQUES :

- Les applications tierces suivantes sont compatibles avec Do It Later : Google Maps, Google Play, YouTube et IMDb.
 - Seules certaines applications peuvent partager leurs données avec Do It Later.
-

Appeler plus tard

Vous pouvez définir le rappel d'une personne à un moment qui vous convienne comme une tâche à réaliser à partir de l'application Do It Later.


Pour appeler ultérieurement :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS > Do It Later**.
2. Appuyez sur **+** puis sur .
3. Sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler ultérieurement.

Répondre plus tard



Vous pouvez définir l'envoi d'un message à un moment ultérieur comme une tâche à réaliser à partir de l'application Do It Later.

Pour répondre plus tard :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS > Do It Later**.
2. Appuyez sur **+** puis sur .
3. Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez envoyer un message ultérieurement.


Créer une tâche

Créez des tâches importantes pour organiser vos activités professionnelles ou sociales.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS > Do It Later**.
2. Appuyez sur **+** puis sur .
3. Spécifiez les informations nécessaires. Si vous souhaitez définir le niveau d'importance, sélectionnez l'option **Haute** du champ Importance
4. Une fois terminé, appuyez sur .

Supprimer une tâche

Vous pouvez supprimer une tâche terminée, en retard ou superflue à partir de l'application Do It Later.


1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS > Do It Later**.
2. Maintenez votre doigt sur la tâche à supprimer.
3. Appuyez sur , puis sur **OK** pour confirmer la suppression.

Gestionnaire de fichiers

Le gestionnaire de fichiers vous permet de facilement localiser et gérer les données contenues sur le support de stockage interne ou externe de votre téléphone.


Accéder au support de stockage interne

Pour accéder au support de stockage interne :

1. Appuyez sur **ASUS > Gestionnaire de fichiers**.
2. Appuyez sur  > **Stockage interne** pour visualiser et accéder au contenu stocké sur votre téléphone.

Accéder au support de stockage externe


Pour accéder au support de stockage externe :

1. Insérez une carte mémoire de type microSD dans votre téléphone.
2. Appuyez sur **ASUS > Gestionnaire de fichiers**.
3. Appuyez sur  > **MicroSD** pour accéder au contenu de la carte microSD.

Accéder à un service de stockage dans le Cloud

IMPORTANT ! Assurez-vous que votre appareil est connecté à Internet par le biais d'un réseau Wi-Fi ou cellulaire. Pour plus de détails, consultez la section [Rester connecté](#).


Pour accéder à des fichiers stockés dans le Cloud :


1. Appuyez sur **ASUS > Gestionnaire de fichiers**.
2. Appuyez sur  > puis sélectionnez l'un des emplacements disponibles.

Assistance ZenFone

Trouvez des réponses dans les FAQ (Foire aux questions) ou interagissez directement avec d'autres utilisateurs Zen UI pour trouver et partager des solutions relatives aux applications ZenUI 3.0.

Pour accéder à l'assistance ZenFone :

1. Appuyez sur  > **Assistance ZenFone**
2. Appuyez sur **FAQ ZenUI** puis sélectionnez l'application sur laquelle vous avez des questions.

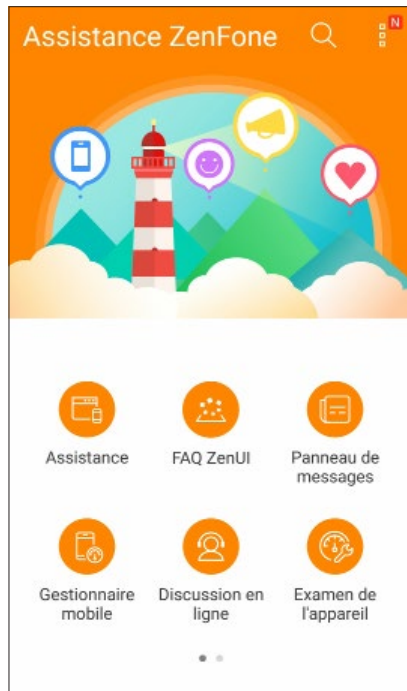

Appeler avec style

Fonctionnalités multi SIM

Les fonctionnalités à deux cartes SIM de votre téléphone vous permettent de gérer les paramètres de chacune des cartes nano SIM installées. Vous pouvez activer ou désactiver une carte nano SIM spécifique ou définir un réseau cellulaire favori.



Renommer les cartes SIM

Modifiez le nom de vos cartes nano SIM pour faciliter leur identification sur votre téléphone.

Pour modifier le nom de vos cartes SIM, appuyez sur **Nom SIM1 : SIM1** ou **Nom SIM2 : SIM2** puis spécifiez le nouveau nom de votre carte SIM.

REMARQUE : Si vos cartes SIM utilisent des réseaux cellulaires différents, il est recommandé de nommer les cartes en fonction de leur opérateur de téléphonie mobile. Si les cartes utilisent le même opérateur mobile, il est recommandé de les nommer en fonction de leur numéro de téléphone.


Définir une carte SIM préférée

Choisissez une carte SIM préférée pour les SMS, les appels et les services de données.

Affecter une carte SIM aux appels vocaux

Lors d'un appel, votre téléphone utilise automatiquement la carte SIM favorite pour émettre l'appel.

Pour affecter une carte SIM aux appels vocaux, appuyez sur **Appel vocal**, puis sélectionnez la carte SIM à utiliser.

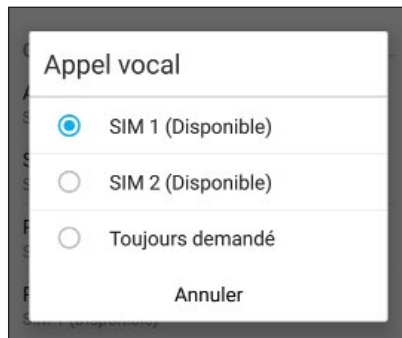

IMPORTANT ! Cette fonctionnalité ne peut être utilisée que lorsqu'un appel est émis à partir de la liste de contacts.

Affecter une carte SIM aux services de données

Pour affecter une carte SIM aux services de données, appuyez sur **Réseau de service de données**, puis sélectionnez la carte SIM à utiliser.






Émettre un appel

Votre téléphone dispose de plusieurs méthodes d'appel. Vous pouvez appeler vos amis ou votre famille à partir de la liste de contacts ou de l'écran de verrouillage ou composer directement un numéro de téléphone par le biais du pavé numérique virtuel.

REMARQUE : Organisez la liste de vos contacts à partir de l'application Contacts. Pour plus de détails, consultez la section [Gérer les contacts](#).

Ouvrir l'application Téléphone

À partir de l'écran d'accueil, effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir l'application Téléphone :

- Appuyez sur .
- Appuyez sur  > .

Composer un numéro de téléphone

Utilisez l'application Téléphone pour composer un numéro de téléphone.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS** > **Contacts** puis composez le numéro à appeler.
2. Sélectionnez le bouton d'appel **SIM1** ou **SIM2** en fonction de la carte SIM à utiliser pour l'appel.


REMARQUE : Le nom des boutons d'appel peut varier en fonction des paramètres définis pour chacune des cartes SIM. Pour plus de détails, consultez la section [Fonctionnalités multi SIM](#).

Composer un numéro de poste

Lorsque vous avez besoin de composer un numéro de poste, vous pouvez suivre l'une des instructions suivantes pour ignorer les invites vocales.


Invite de confirmation de numéro de poste

Vous pouvez insérer une demande de confirmation de numéro de poste après avoir composé le numéro principal. Pour ce faire :

1. À partir de l'application Téléphone, entrez le numéro de téléphone principal.
2. Maintenez la touche # enfoncée. Entrez le numéro de poste après l'apparition du point virgule (;).
3. Sélectionnez le bouton d'appel **SIM1** ou **SIM2** en fonction de la carte SIM à utiliser pour l'appel.
4. À l'apparition de l'invite de confirmation, appuyez sur **OK** pour confirmer le numéro de poste.
5. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Numérotation automatique d'un numéro de poste

Vous pouvez définir le délai de numérotation du numéro de poste après la saisie du numéro principal.

1. À partir de l'application Téléphone, entrez le numéro de téléphone principal.
2. Maintenez la touche * enfoncée. Entrez le numéro de poste après l'apparition de la virgule (,).
3. Entrez le numéro de poste.
4. Sélectionnez le bouton d'appel **SIM1** ou **SIM2** en fonction de la carte SIM à utiliser pour l'appel.
5. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Numérotation intelligente

Au fur et à mesure de la saisie des lettres ou des chiffres formant le nom ou le numéro du contact à appeler, la saisie intelligente filtre la liste de contacts et du journal d'appel pour suggérer les possibles correspondances de l'appel. Vérifiez que le contact ou le numéro à appeler est dans la liste des suggestions pour émettre rapidement l'appel.

1. Ouvrez l'application Téléphone puis entrez le nom ou le numéro du destinataire de l'appel.
2. Dans la liste des suggestions, appuyez sur l'entrée souhaitée. Si le contact n'apparaît pas dans la liste, complétez la saisie du nom ou du numéro de téléphone.
3. Sélectionnez le bouton d'appel **SIM1** ou **SIM2** en fonction de la carte SIM à utiliser pour l'appel.

REMARQUE : Le nom des boutons d'appel peut varier en fonction des paramètres définis pour chacune des cartes SIM. Pour plus de détails, consultez la section [Fonctionnalités multi SIM](#).


Numérotation rapide

Vous pouvez créer des entrées de numérotation rapide pour les numéros ou les contacts les plus fréquemment appelés en maintenant brièvement une touche numérique enfoncée.

REMARQUE : Par défaut, le chiffre **1** est réservé à votre boîte de messagerie vocale. Vous pouvez accéder à votre boîte de messagerie en maintenant votre doigt enfoncé sur le chiffre **1** si vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.


Créer une entrée de numérotation rapide

Vous pouvez affecter vos entrées de numérotation rapide aux touches **2** à **9** du clavier virtuel.

1. À partir de l'application Téléphone, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Maintenez brièvement votre doigt sur l'une des touches **2** à **9**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer la numérotation rapide.
 - Appuyez sur  > **Appel rapide** pour ouvrir l'écran de numérotation rapide.
3. Sélectionnez un contact de votre liste de contacts. Cette entrée de numérotation rapide sera enregistrée sur l'écran de numérotation rapide.


Supprimer une entrée de numérotation rapide

Pour supprimer une entrée de numérotation rapide :

1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur  > **Appel rapide** pour ouvrir l'écran de numérotation rapide.
2. Maintenez brièvement votre doigt sur la touche de numérotation rapide, puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Appuyez sur **OK** à l'apparition du message de confirmation.

Remplacer une entrée de numérotation rapide



Vous pouvez remplacer le contact affecté à une touche de numérotation rapide par un autre contact.

1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur  > **Appel rapide** pour ouvrir l'écran de numérotation rapide.
2. Maintenez brièvement votre doigt sur la touche de numérotation rapide, puis appuyez sur **Remplacer**.
3. Sélectionnez un contact de votre liste de contacts.
4. Appuyez sur **OK** à l'apparition du message de confirmation.

Appel maison

Lors d'un déplacement à l'étranger, l'activation du service d'appel maison permet de simplifier les appels vers des numéros personnels tels que ceux de votre domicile ou de vos proches.


REMARQUE : L'utilisation du service d'itinérance engendre des coûts d'appel additionnels. Contactez votre opérateur de téléphonie mobile pour en savoir plus sur le coût des appels depuis l'étranger.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Paramètres d'appel** > **Appel maison**.
3. Cochez l'option **Appel maison**.
4. Appuyez sur **Paramètres**, définissez les paramètres appropriés puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Pour plus de détails sur les divers paramètres d'appel, consultez la section [Paramètres d'appel](#).

Appeler depuis la liste de contacts



Utilisez l'application Contacts pour émettre un appel depuis votre liste de contacts.

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur un contact puis sur le numéro de téléphone à appeler.
3. Si l'appareil intègre deux cartes SIM, sélectionnez la carte à utiliser pour émettre l'appel.
4. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

REMARQUE : Pour afficher la liste complète de vos contacts, appuyez sur **Contacts à afficher** puis cochez toutes les options disponibles dans le menu déroulant.

Appeler vos contacts favoris

L'ajout d'un contact à la liste des favoris permet de faciliter la numérotation des contacts les plus fréquemment appelés.




1. Ouvrez l'application Contacts ou Téléphone.
2. Appuyez sur  pour afficher la liste des favoris, puis appuyez sur le contact à appeler.
3. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Recevoir un appel

L'écran tactile de votre téléphone s'allume lors de la réception d'un appel. L'affichage à l'écran varie en fonction de l'état de votre téléphone.

Répondre à un appel

En fonction de l'état de votre appareil, il existe deux façons de répondre à un appel :

- Si votre appareil est actif, appuyez sur **Répondre**. Pour rejeter un appel, appuyez sur **Refuser**.
- Si votre appareil est verrouillé, faites glisser l'icône  vers  pour répondre à l'appel ou vers  pour rejeter l'appel.

Rappeler ultérieurement

Lorsque vous n'êtes pas en mesure de répondre à un appel entrant en provenance d'un téléphone portable, vous pouvez le placer dans votre liste des tâches à faire pour y répondre ultérieurement à partir de l'application Do It Later. Ouvrez l'application Do It Later pour accéder à votre liste de tâches.

1. Lors de la réception d'un appel, faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran.
2. Appuyez sur **Je suis occupé en ce moment. Je vous rappellerai ultérieurement**. Un message au format SMS est alors envoyé à l'appelant.
3. Pour accéder à la liste des appels manqués, appuyez sur **ASUS > Do It Later** à partir de l'écran d'accueil.



REMARQUE : Pour plus de détails sur la fonction de rappel, consultez la section [Appeler maintenant](#).

Gérer le journal des appels

À partir du journal des appels, vous pouvez rappeler un appel en absence, ajouter un numéro à votre liste de contacts ou rappeler un contact ou un numéro récent.

Configurer la fonction de rappel



Vous pouvez ajouter un appel en absence à votre liste de tâches à remettre à plus tard de l'application Do It Later. Ouvrez l'application Do It Later pour accéder à votre liste de tâches.

1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur  pour afficher le journal des appels.
2. Sélectionnez un type d'appel, puis appuyez sur  > **Appeler plus tard**.
3. Pour accéder à la liste des appels manqués, appuyez sur **ASUS > Do It Later** à partir de l'écran d'accueil.

REMARQUE : Pour plus de détails sur la fonction de rappel, consultez la section [Appeler maintenant](#).


Bloquer un appel

Vous pouvez filtrer les numéros indésirables à partir du service de blocage d'appels.

1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur  pour afficher le journal des appels.
2. Maintenez votre doigt sur une entrée du journal des appels, appuyez sur  > **Ajouter à la liste rouge** puis sur **OK**.



Ajouter un numéro à la liste de contacts

Vous pouvez créer un nouveau contact ou ajouter un numéro à une entrée de contact existante à partir du journal des appels.

1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur  pour afficher le journal des appels.
2. Maintenez votre doigt sur une entrée du journal des appels, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts**.
3. Appuyez sur **Créer un nouveau contact** pour créer un nouveau contact.
Appuyez sur **Ajouter à un contact existant**, sélectionnez un contact, puis appuyez sur **OK** si vous souhaitez remplacer le numéro actuel par celui du journal des appels.

Rappeler le dernier numéro composé

Pour rappeler le dernier numéro composé :

1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur  pour afficher le journal des appels.
2. Appuyez sur **Appeler** pour afficher le dernier numéro composé, puis appuyez de nouveau sur **Appeler** pour rappeler le numéro.
3. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Autres options d'appel

Lors d'un appel en cours, appuyez sur  et sélectionnez l'une des options d'appel disponibles.



Microphone

Active ou désactive le microphone pour l'appel en cours. Lorsque le microphone est désactivé, vous pouvez entendre l'appelant mais ce dernier ne vous entend pas.



Haut-parleur

Active ou désactive le haut-parleur.



Mise en attente

Place un appel en attente.



Conférence téléphonique

Si vous avez souscrit à un service de conférence téléphonique auprès de votre opérateur de téléphonie mobile, cette icône vous permet d'ajouter un ou plusieurs contacts à un appel en cours.

REMARQUES :

- Le nombre de participants varie en fonction du service de conférence téléphonique souscrit. Contactez votre opérateur pour plus de détails.
- Pour plus d'informations sur les appels en conférence téléphonique, consultez la section [Gérer plusieurs appels](#).



Enregistrer

Enregistre un appel actif.

IMPORTANT ! La plupart des lois locales requièrent d'obtenir la permission de tous les participants pour pouvoir enregistrer un appel.

REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section [Enregistrer un appel](#).

Gérer plusieurs appels


Votre téléphone ASUS intègre la gestion d'appels multiples. Vous pouvez également profiter du service de conférence téléphonique pour vos réunions de travail ou autres appels de groupe.

Répondre à un autre appel

Lors d'une conversation téléphonique active, un léger bip est émis pour indiquer un autre appel entrant. Appuyez sur **Répondre** sur l'écran tactile pour répondre à ce deuxième appel.



Basculer entre deux appels

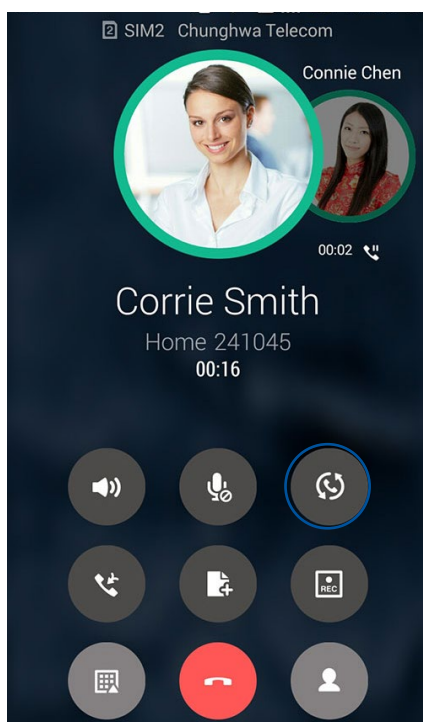
Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez simplement sur l'option  de l'écran tactile.





Configurer une conférence téléphonique

Votre téléphone ASUS vous permet de configurer une conférence téléphonique avec un maximum de 5 participants. Vous pouvez ajouter des participants à un appel en cours ou fusionner tous les appels en conférence téléphonique.

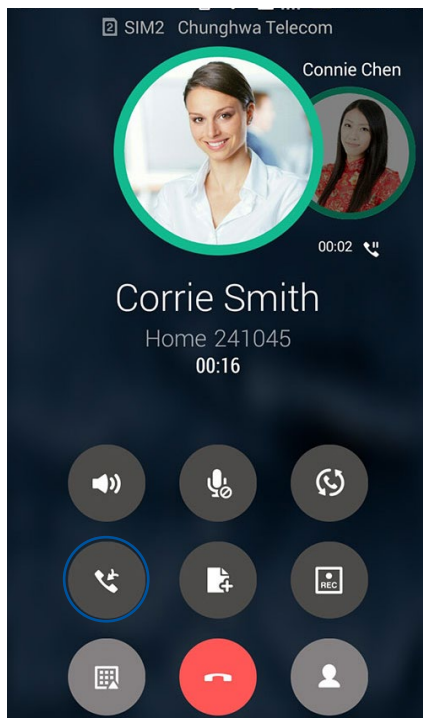1. Appelez un contact ou composez un numéro de téléphone. Patientez le temps que l'appelant réponde à l'appel.
2. Une fois l'appel établi, appuyez sur  puis sélectionnez un appel et composez un numéro à inclure à la conférence téléphonique.
3. Appuyez sur  pour intégrer les deux appels à la conférence téléphonique.





4. Appuyez sur  pour ajouter un autre contact ou appuyez sur  pour fusionner les appels. Répétez cette étape pour ajouter d'autres participants.


Gérer une conférence téléphonique

Lors d'une conférence téléphonique, vous pouvez séparer un contact spécifique des autres participants pour discuter de manière privée, ou déconnecter un contact de la conférence téléphonique.

1. À partir de l'écran de conférence téléphonique, appuyez sur **Gérer la conférence** pour ouvrir la liste des participants.

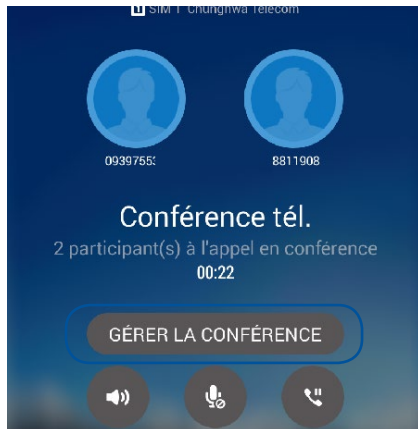

2. Pour retirer un participant, appuyez sur . Pour déconnecter un participant, appuyez sur .

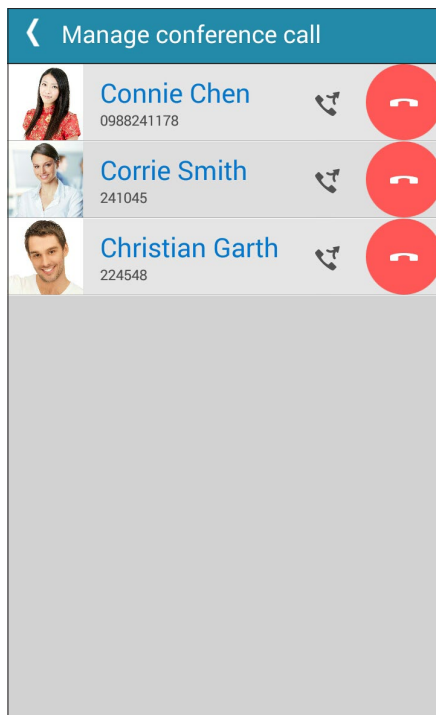

3. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de conférence téléphonique.


Enregistrer un appel

Votre téléphone ASUS prend en charge la fonction d'enregistrement de conversations téléphoniques pour d'éventuels besoins futurs.

1. Appelez un contact ou composez un numéro de téléphone.


2. Appuyez sur  pour enregistrer l'appel.

IMPORTANT ! Obtenez l'autorisation de tous les participants à l'appel avant d'utiliser la fonction d'enregistrement.

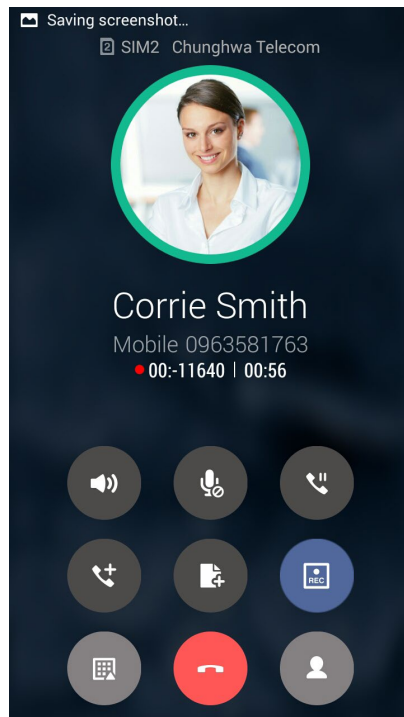

3. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur . L'icône  apparaît dans le panneau de notification.

4. Appuyez sur la notification **Appel enregistré** pour accéder à l'enregistrement.

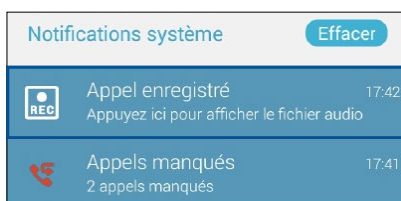

Gérer les contacts

Organisez vos contacts et communiquez par le biais d'appels téléphoniques, de SMS, d'emails ou des réseaux sociaux. Placez les contacts les plus fréquemment joints dans votre liste de favoris pour les contacter plus rapidement, ou groupez-les dans la liste VIP pour être notifié des événements à venir, des appels en absence ou des messages non lus en provenance de ces contacts.

Vous pouvez aussi synchroniser vos contacts avec vos comptes de messagerie électronique ou vos réseaux sociaux ou filtrer les contacts avec lesquels vous souhaitez rester en contact.

Pour ouvrir l'application Contacts, appuyez sur **ASUS > Contacts**.

Options de configuration

Sélectionnez le type d'affichage des contacts à partir du menu des paramètres de l'application Contacts. Les options incluent la restriction de l'affichage aux contacts pour lesquels un numéro de téléphone a été spécifié ou le tri par nom de famille ou prénom. Vous pouvez également choisir les onglets à afficher dans l'écran de l'application Contacts : **Favoris**, **Groupes** et **VIP**.

Pour configurer les paramètres de l'application Contacts, appuyez sur  **> Paramètres**.

Créer un profil

Personnalisez votre téléphone ASUS en créant un profil personnalisé.

1. Ouvrez l'application Contacts puis appuyez sur **Configurer mon profil** ou **MOI**.

REMARQUE : L'option de configuration de profil MOI n'apparaît que si un compte Google a été configuré sur le téléphone ASUS.

2. Entrez les informations souhaitées telles que votre numéro de téléphone portable ou de domicile. Pour ajouter plus d'infos, appuyez sur **Ajouter un champ**.
3. Une fois terminé, appuyez sur **Terminé**.

Ajouter des contacts

Ajoutez des contacts sur votre appareil ou sur un compte d'entreprise, Google ou tout autre type de compte de messagerie électronique.

1. Ouvrez l'application Contacts puis appuyez sur **+**.
2. Sélectionnez **Appareil**.

REMARQUES :

- Vous pouvez également enregistrer le contact sur votre carte SIM ou votre compte email.
 - Si vous ne possédez pas de compte email, appuyez sur **Ajouter un compte** pour en créer un.
-

3. Entrez les informations nécessaires telles que le numéro de téléphone, l'adresse email ou le groupe d'appartenance du contact à ajouter.
4. Après avoir spécifié les informations nécessaires, vous pouvez ajouter un autre contact en appuyant sur **Nouveau**.
5. Appuyez sur **Ajouter un champ** pour entrer plus d'informations.
6. Une fois terminé, appuyez sur **Terminé**.

Spécifier un numéro de poste

Vous pouvez spécifier le numéro de poste d'un contact de sorte à ignorer les invites vocales lors d'un appel.

1. À partir de l'écran du contact, appuyez sur le champ dédié au numéro de téléphone pour lequel vous souhaitez spécifier un numéro de poste
 - Entrez une virgule après le numéro de téléphone principal puis saisissez le numéro de poste. Le numéro sera composé automatiquement après une courte pause. Pour prolonger la pause, appuyez sur **Pause** pour insérer une autre virgule.
 - Entrez un point virgule après le numéro de téléphone principal puis saisissez le numéro de poste. Lors de la composition du numéro de téléphone, il vous sera demandé de confirmer le numéro de poste. Appuyez sur **Oui** à l'apparition du message de confirmation.
2. Une fois terminé, appuyez sur **Terminé**.

Personnaliser le profil d'un contact

Personnalisez le profil d'un contact en y ajoutant une photo, une sonnerie personnalisée ou en utilisant l'appareil photo pour prendre un cliché qui servira de photo de profil du contact.

1. Ouvrez l'application Contacts puis sélectionnez le contact dont vous souhaitez éditer le profil.
2. Effectuez les modifications nécessaires.




Configurer les contacts VIP

Regroupez vos contacts en tant que VIP pour être informé des anniversaires à venir et d'autres événements importants. Vous recevrez également des alertes concernant les messages ou les emails non lus provenant de vos VIP.


Définir un contact en tant que VIP à partir de l'écran des contacts

Pour définir un contact en tant que VIP à partir de l'écran des contacts :

1. Ouvrez l'application Contacts et sélectionnez le contact que vous souhaitez configurer en tant que VIP, puis appuyez sur .
2. Dans le champ **Groupe**, sélectionnez **VIP**.
3. Une fois terminé, appuyez sur **Terminé**. Le contact sera ajouté à la liste des VIP.


Définir un contact en tant que VIP à partir de l'écran VIP

Pour définir un contact en tant que VIP à partir de l'écran VIP :



1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur  > **VIP**.
3. Dans l'écran VIP, appuyez sur  > **Modifier groupe**, puis sur .
4. Sélectionnez le(s) contact(s) à ajouter au groupe VIP, puis appuyez sur **Ajouter**. Le(s) contact(s) a(ont) été ajouté(s) au groupe VIP.

Spécifier vos contacts favoris

Définissez vos contacts à accès fréquent comme vos favoris pour pouvoir les localiser rapidement depuis l'application Contacts.


1. Appuyez sur **ASUS > Contacts** à partir de l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez le contact que vous souhaitez ajouter aux favoris.
3. Appuyez sur . Les contacts sélectionnés apparaîtront dans l'onglet des favoris.

REMARQUES :

- Pour accéder à la liste de vos contacts favoris, appuyez sur  à partir de l'écran d'accueil, puis appuyez sur .
 - Pour plus de détails, consultez la section [Appeler vos contacts favoris](#).
 - Vous pouvez aussi définir un contact en tant que VIP. Pour plus de détails, consultez la section [Configurer les contacts VIP](#).
-

Importer des contacts

Importez vos contacts et leurs données respectives à partir d'une source de contacts sur votre téléphone ASUS, une carte SIM, un compte email et vice-versa.

1. Appuyez sur **ASUS > Contacts** puis appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter** puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - a. Importer depuis la carte SIM 1/ Importer depuis la carte SIM 2
 - b. Importer depuis la mémoire
3. Sélectionnez le compte à partir duquel vous souhaitez importer les contacts :
 - a. Compte email
 - b. Appareil
 - c. SIM1/SIM2
4. Cochez les contacts que vous souhaitez importer, une fois terminé appuyez sur **Importer**.

Exporter des contacts



Exportez vos contacts sur n'importe quel support de stockage de votre téléphone ASUS.

1. Appuyez sur **ASUS > Contacts** puis appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter** puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - a. Exporter vers la carte SIM 1/ Exporter vers la carte SIM 2
 - b. Exporter vers la mémoire
3. Sélectionnez le compte vers lequel vous souhaitez exporter les contacts :
 - a. Tous les contacts
 - b. Compte email
 - c. Appareil
 - d. SIM1/SIM2
4. Sélectionnez les contacts à exporter.
5. Une fois terminé, appuyez sur **Exporter**.

Gérer la liste rouge


Bloquer un contact ou un numéro

Créez une liste de contact ou numéros de téléphone bloqués pour éviter de recevoir des appels ou des messages indésirables. Les appels et les messages bloqués sont placés dans une archive dédiée.

1. Appuyez sur **ASUS > Contacts** puis appuyez sur  > **Gérer les contacts > Liste rouge**.
2. Appuyez sur  , puis procédez comme suit :
 - Pour bloquer un contact, appuyez sur **Sélection d'un contact**, puis sélectionnez le contact à bloquer.
 - Pour bloquer un numéro, appuyez sur **Saisir un numéro** puis entrez le numéro à bloquer.
3. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

Débloquer un contact ou un numéro

Vous pouvez supprimer un contact bloqué ou un numéro bloqué de votre liste et recevoir des appels ou des messages depuis ce contact ou ce numéro à nouveau.

1. Appuyez sur **ASUS** > **Contacts** puis appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Liste rouge**.
2. Sélectionnez le contact ou le numéro à débloquent, puis appuyez sur **Supprimer de la liste de numéros bloqués**.




Réseaux sociaux

L'intégration des comptes de réseaux sociaux de vos contacts simplifie l'accès à leurs profils, actualités et divers événements. Restez au courant de toutes les activités de vos contacts en temps réel.

IMPORTANT ! Avant d'intégrer les réseaux sociaux de vos contacts, vous devrez d'abord vous connecter à vos comptes et en synchroniser les paramètres.



Synchroniser votre compte de réseau social

Synchronisez votre compte de réseau social pour ajouter les réseaux sociaux de vos contacts à votre téléphone ASUS.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. À partir de l'écran des paramètres, sélectionnez un compte sous l'option Comptes.
3. Cochez **Contacts** pour synchroniser les réseaux sociaux de vos contacts.
4. Ouvrez l'application Contacts.
5. Pour n'afficher que la liste de contacts possédant un compte de réseau social, appuyez sur **Contacts à afficher** puis décochez les sources autres que les réseaux sociaux.
6. Une fois terminé, appuyez sur .

Lier les informations de vos contacts

Quand vous ajoutez des comptes e-mail ou de réseaux sociaux, les données de ces comptes se synchronisent automatiquement avec l'application Contacts. Dans certains cas, certaines informations de contact peuvent apparaître à plusieurs endroits ou sous des variations de nom ou des pseudonymes différents dans l'application Contacts. Vous pouvez lier et unifier manuellement toutes ces informations et les mettre dans un emplacement ou un profil.

1. Depuis l'application Contacts, maintenez votre doigt sur le contact dont vous souhaitez lier les informations.
2. Depuis la page de profil du contact, appuyez sur  > **Lier** > .
3. Sélectionnez tous les profils de contacts que vous pensez devoir lier à un seul profil, puis appuyez sur **Lier**. Vous pouvez désormais visualiser et retrouver toutes les informations de votre contact sous un seul profil.




Sauvegarder et restaurer le journal des appels

Sauvegardez le journal des appels sur votre téléphone pour un suivi des appels reçus, émis ou manqués. Vous pouvez sauvegarder le journal des appels sur un compte de stockage dans le Cloud ou l'envoyer via l'application email installée sur votre téléphone ASUS.

Sauvegarder le journal des appels

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** >  pour masquer le clavier.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder journal des appels**.
3. Appuyez sur l'une des options suivantes en fonction de vos besoins : **Sauvegarder journal des appels sur l'appareil** ou **Sauvegarder journal des appels sur l'appareil et envoyer**.
4. Spécifiez le nom du fichier puis appuyez sur **OK**. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

Restaurer le journal des appels

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** >  pour masquer le clavier.
2. Appuyez sur  > **Restaurer journal des appels**.
3. Sélectionnez le fichier à restaurer, puis appuyez sur **OK**.
4. Une fois le processus de restauration terminé, appuyez sur **OK**. Appuyez sur  pour afficher le journal des appels restauré.

Paramètres d'appel

Configurez les paramètres de vos appels entrants et sortants, le blocage d'appel, l'appel du domicile et bien plus encore.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :

- Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
- Appuyez sur  > **Paramètres**.

2. Appuyez sur **Paramètres d'appel**, puis modifiez, si nécessaire, les options suivantes.

Paramètres de rejet d'appels	
Paramètres de blocage d'appels	Options de configuration dédiées au blocage d'appels.
Liste rouge	Affiche la liste des numéros ou des contacts bloqués.
Paramètres d'appels entrants	
Sonnerie du téléphone	Réglage de la sonnerie des cartes SIM 1 et SIM 2.
Mode vibreur lorsque le téléphone sonne	Cochez pour activer le vibreur lors d'un appel.
Transfert d'appel	Utilisez cette fonction pour transférer un appel vers un autre numéro de téléphone sous les conditions suivantes : Toujours transférer, Transférer si occupé, Transférer si pas de réponse, Transférer si injoignable.
Message de rejet d'appel	Permet de définir le message de rejet à envoyer à l'appelant lorsque vous n'êtes pas en mesure de répondre à l'appel téléphonique.
Paramètres d'écouteurs lors d'appels entrants	Si un casque ou des écouteurs Bluetooth sont connectés au téléphone ASUS, cette option permet de définir l'état et le délai de réponse automatique.
Paramètres d'appels sortants	
Numérotation sonore	Active ou désactive le son des touches du clavier de l'application Téléphone.
Paramètres d'alerte de connexion	Détermine l'état du vibreur lors de la réponse à un appel.
Numéros autorisés	Permet de n'autoriser que les numéros faisant partie de la liste autorisée ou des numéros dotés de certains préfixes. Contactez votre opérateur pour plus de détails sur ce service.
Appel maison	Paramètres du service d'appel du domicile. Pour plus de détails, consultez la section Appel maison .
Autres paramètres	
Enregistrement automatique des appels	Options de configuration de la fonction d'enregistrement automatique des appels.
Durée de l'appel	Affiche la durée des appels. La durée est mesurée différemment selon l'opérateur utilisé.
Messagerie vocale	Paramètres des messages vocaux si vous avez souscrit à un tel service auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.

Paramètres supplémentaires

Activer le son d'un nouveau message Émettre un son si un nouveau message est reçu lors d'un appel.

Paramètres de compte de téléphone Configurer le compte SIP et autres paramètres de téléphone.

Services de messagerie

Messagerie Google

La messagerie Google, une application intuitive et conviviale, vous permet d'envoyer ou de recevoir des SMS/MMS et d'envoyer des messages de groupe, des photos ou des messages vocaux. Vous pouvez ajouter des émoticônes ou des stickers dans vos messages, partager votre localisation, archiver vos messages et bloquer facilement un expéditeur de SMS. Vous pouvez également prendre des photos ou enregistrer des vidéos et les partager en toute simplicité.

Envoyer un message

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Messagerie**.
2. Appuyez sur **+** puis sur **FRÉQUENTS** ou **TOUS LES CONTACTS**, puis sélectionnez le contact auquel vous souhaitez envoyer un message.
3. Composez votre message dans le champ de saisie.
4. Une fois terminé, sélectionnez la carte SIM à utiliser pour l'envoi.

Répondre à un message

1. Appuyez sur l'alerte de nouveau message apparaissant sur l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage.
2. Composez votre réponse dans le champ de saisie.
3. Une fois terminé, sélectionnez la carte SIM à utiliser pour l'envoi.


REMARQUE : Pour plus de détails sur l'utilisation de la messagerie Google, appuyez sur  > **Aide et commentaires.**

Utiliser des écouteurs

Utilisez une paire d'écouteurs lors d'un appel, pour écouter de la musique ou regarder un film en toute tranquillité.

Connecter la prise audio

Insérez la prise audio (3,5 mm) de vos écouteurs sur le port casque de votre téléphone.

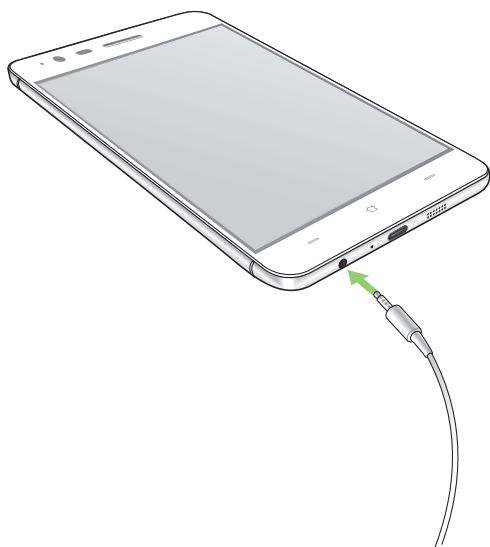

AVERTISSEMENT !

- N'insérez pas d'autres objets dans la prise casque de votre appareil.
- N'insérez pas de câbles dotés d'une sortie électrique sur la prise casque.
- L'écoute prolongée à haut volume peut endommager vos capacités auditives.

REMARQUES :

- Il est fortement recommandé de n'utiliser que des écouteurs conçus pour une utilisation avec cet appareil.
 - Le débranchement des écouteurs lors de l'écoute de musique suspend automatiquement la lecture.
 - Le débranchement des écouteurs lors du visionnage d'une vidéo suspend automatiquement la lecture.
-


Google Play Musique

Avec l'application Google Play Musique, vous pouvez écouter en streaming vos musiques préférées, créer des listes de lecture ou écouter la radio. Vous pouvez également stocker gratuitement un maximum de 50 000 fichiers musicaux dans le Cloud. Vous pouvez également vous abonner à Google Play Musique pour un accès illimité et sans publicité à des millions de fichiers musicaux que vous pouvez ajouter à votre bibliothèque musicale.

Configurer l'application Google Play Musique

Connectez-vous à votre compte Google ou Gmail pour pouvoir utiliser l'application Google Play Musique. Une fois connecté à votre compte, tous les fichiers musicaux de votre téléphone, y compris les fichiers téléchargés ou achetés sur Google Play, seront ajoutés à votre bibliothèque.

Pour configurer l'application Google Play Musique :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Google > Play Musique**.
2. Appuyez sur , puis sur **Paramètres > Appuyez pour sélectionner un compte**.
3. Saisissez votre compte, puis appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE**.
4. Suivez les instructions suivantes pour vous connecter à votre compte.


REMARQUES :

- L'inscription à Google Play Musique n'est disponible que dans certains pays ou certaines régions.
 - Pour plus de détails sur l'utilisation de Google Play Musique, rendez-vous sur le site <https://support.google.com>
-


Radio FM

Écoutez vos stations radio favorites sur votre téléphone par le biais de l'application Radio FM.

1. Connectez la paire d'écouteurs incluse avec votre téléphone.
2. Appuyez sur  > **Radio FM**.

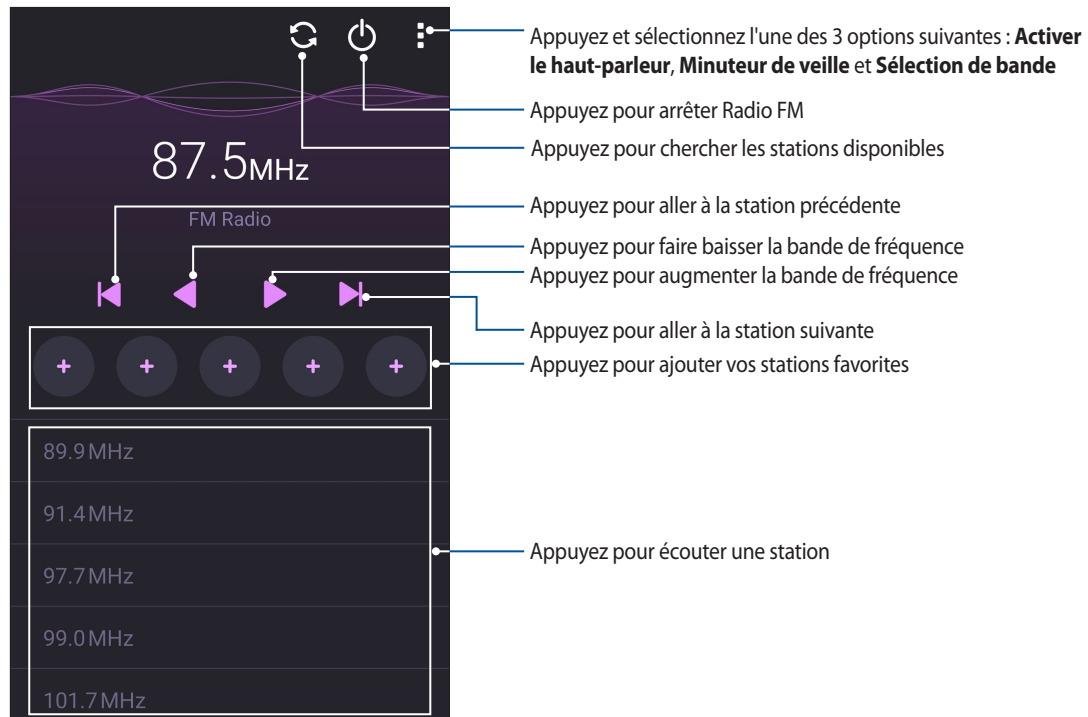


Rechercher une station radio locale

À partir du menu déroulant de Radio FM, appuyez sur . L'application recherche automatiquement la liste des stations radio locales disponibles. Les stations radio locales disponibles s'affichent sur l'écran d'accueil de cette application.

Spécifier une fréquence radio spécifique

Pour spécifier la fréquence d'une station radio :

1. À partir du menu principal de l'application Radio FM, appuyez sur la fréquence de la station radio actuelle.
2. Sur la zone de fréquence, sélectionnez la fréquence de votre station favorite.
3. Si vous souhaitez ajouter la station radio à votre liste de stations favorites, cochez **Ajouter aux favoris**.
4. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

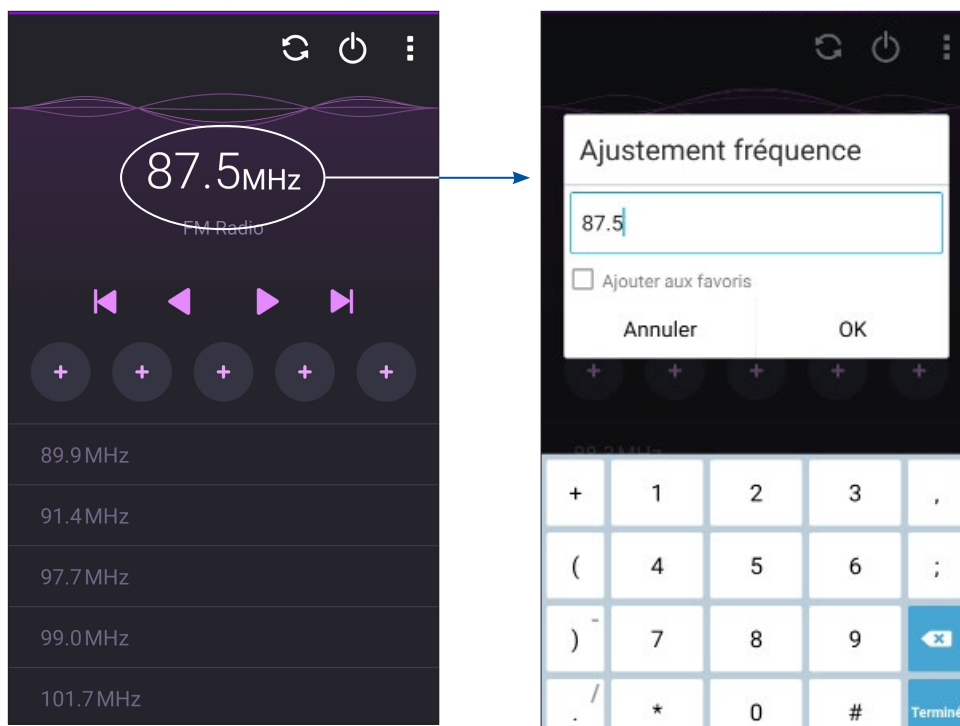

Capture d'images

Ouvrir l'application Appareil photo


Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des clips vidéo à l'aide de l'application Appareil photo de votre téléphone. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir cette application.

À partir de l'écran de verrouillage

Faites glisser l'icône  vers le bas jusqu'à ce que l'appareil photo s'exécute.

REMARQUE : Avant d'utiliser cette fonction, allez dans **Paramètres > Écran de verrouillage > Accès rapide**, définissez l'option **Accès rapide personnalisé** sur **OUI**, puis appuyez sur une application par défaut pour la remplacer avec l'application Appareil photo.

À partir de l'écran d'accueil

Appuyez sur .

Utiliser la touche de réglage du volume

Lorsque votre téléphone est en mode veille, appuyez rapidement deux fois sur la touche de réglage du volume pour ouvrir l'application Appareil photo

REMARQUE : Avant de pouvoir ouvrir l'appareil photo à partir de la touche de réglage du volume, vous devez d'abord activer cette fonctionnalité en allant dans **Paramètres > Écran de verrouillage** et définir l'option **Appareil photo instantané** sur **OUI**.

Utiliser l'appareil photo pour la première fois

Lors de la première exécution de l'application Appareil photo, deux fonctionnalités apparaissent pour vous aider à mieux vous familiariser avec le fonctionnement de l'application : un didacticiel et le service de localisation.

Didacticiel

Lors de la première utilisation de l'appareil photo de votre téléphone, le didacticiel suivant apparaît à l'ouverture de l'application **Appareil photo**. Référez-vous aux instructions suivantes lors de l'apparition du didacticiel.

1. Appuyez sur **Ignorer** si vous ne souhaitez pas afficher le contenu du didacticiel ou sur **Démarrer** pour vous familiariser avec les fonctions de base de l'appareil photo.
2. Une fois terminé, la fenêtre du service de localisation apparaît.

Infos de localisation


Après avoir passé le didacticiel, une fenêtre apparaît pour vous demander de définir l'état du service de localisation. Ce service permet d'ajouter des informations de localisation à chacune de vos photos et de vos vidéos.

1. Appuyez sur **Non, merci** si vous ne souhaitez pas utiliser le service de localisation ou sur **Oui** pour intégrer les infos de localisation à vos photos et vidéos.
2. Réglez le curseur **Données de localisation** sur **OUI**.
3. Appuyez sur **J'accepte** à l'écran suivant pour activer cette fonctionnalité et ouvrir l'appareil photo.

Écran d'accueil de l'appareil photo

Utilisez les diverses icônes disponibles pour commencer à utiliser et explorer les fonctionnalités offertes par l'appareil photo de votre téléphone. L'appareil photo dispose également d'une fonction de stabilisation de vidéo pour éviter les tremblements lors d'enregistrements vidéo.

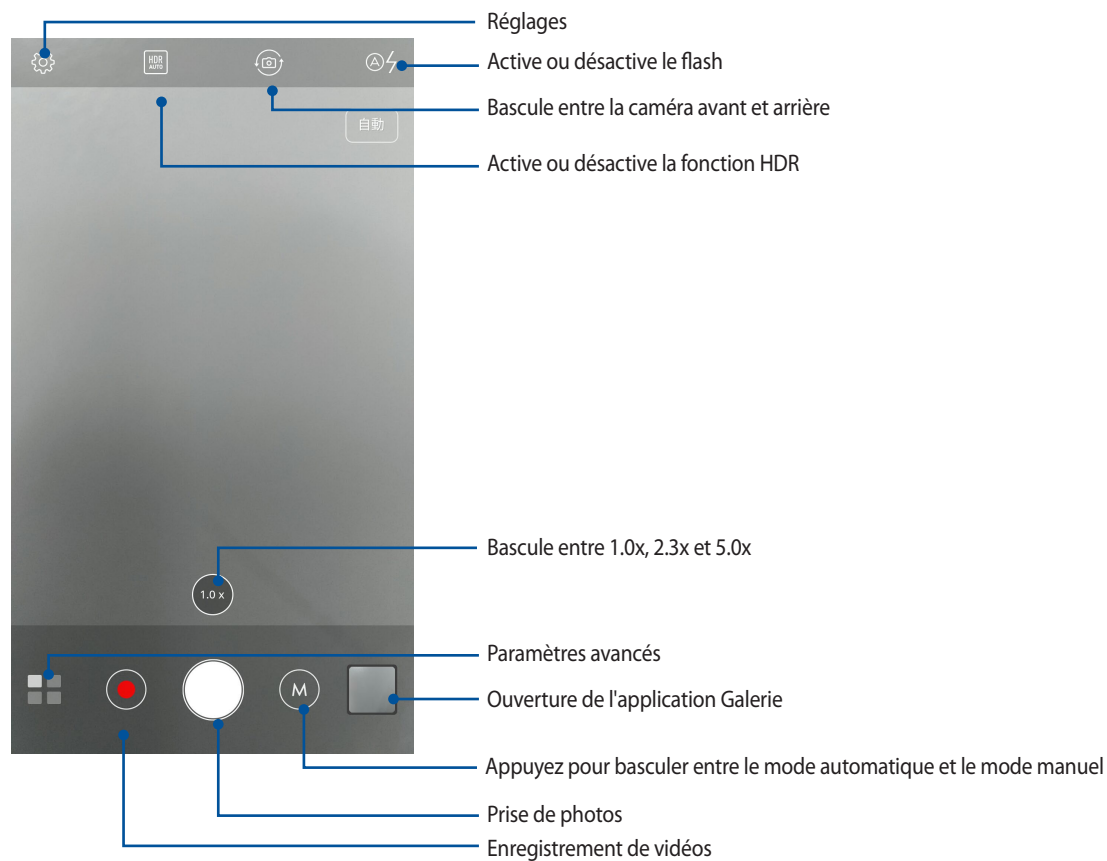

Appuyez sur les icônes pour commencer à utiliser l'appareil photo et explorer les fonctionnalités de captures d'images de votre téléphone ASUS.



Paramètres d'image


Suivez les instructions suivantes pour personnaliser l'apparence de vos photos en configurant les divers paramètres disponibles.

IMPORTANT ! N'oubliez pas d'appliquer les modifications avant de prendre de nouvelles photos.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > .
2. Faites défiler vers le bas et configurez les paramètres disponibles en fonction de vos besoins.


Image

Configurez la qualité d'image par le biais des options suivantes.

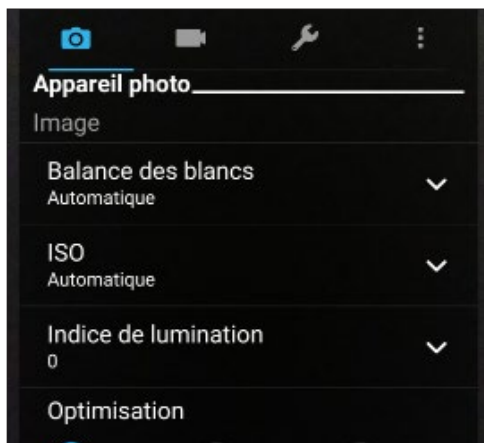


Mode de prise de vue

Réglez votre vitesse d'obturation sur le mode **Retardateur** ou modifier la vitesse de **Rafale**.

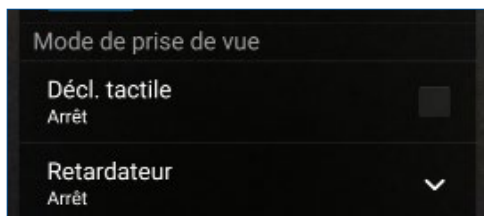

Mise au point et exposition

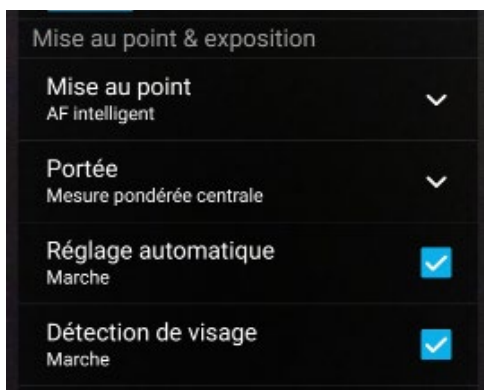

Activez **Réglage automatique** ou **Détection de visage** sous cette option.



Paramètres vidéo


Suivez les instructions suivantes pour personnaliser l'apparence de vos clips vidéo en configurant les divers paramètres disponibles.

IMPORTANT ! N'oubliez pas d'appliquer les modifications avant de prendre de nouvelles photos.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > .
2. Faites défiler vers le bas et configurez les paramètres disponibles en fonction de vos besoins.

Image

Configurez la qualité d'image par le biais des options suivantes.

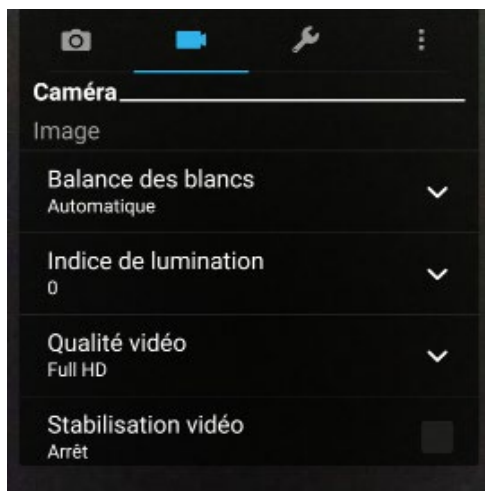

Mise au point et exposition

Activez **Réglage automatique** sous cette option.



Paramètres avancés



Explorez de nouvelles façons de capturer vos photos ou vos clips vidéo par le biais des paramètres de capture photo et vidéo avancés.

IMPORTANT ! N'oubliez pas d'appliquer les modifications avant de prendre de nouvelles photos. Les fonctionnalités disponibles varient en fonction du modèle de téléphone utilisé.

HDR Pro

La fonctionnalité HDR (ou imagerie large-gamme) permet de prendre des photos plus détaillées et de représenter de nombreux niveaux d'intensité lumineuse dans une image. La technique HDR est recommandée pour les prises de vue dans des environnements lumineux et aide à équilibrer les couleurs reproduites sur vos images.





Prise de vue HDR

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **HDR**.
2. Appuyez sur  pour prendre une photo HDR.

Retouche d'image

Amusez-vous pendant et après la prise de photos de votre famille et de vos amis en utilisant la fonction de retouche d'image de votre téléphone ASUS. Une fois activée, cette fonction embellit le visage de vos sujets avant d'appuyer sur le bouton de capture.

Utiliser la retouche d'image



1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **Retouche d'image**.
2. Appuyez sur  pour prendre une photo.
3. Appuyez sur la vignette pour avoir un aperçu de la photo et afficher les options de retouche d'image.
4. Appuyez sur  pour sélectionner une fonction de retouche, puis appuyez sur  pour enregistrer la photo.

Nuit

Prenez des photos de grande qualité, que ce soit de nuit ou dans des environnements sombres, grâce à l'option Nuit de l'appareil photo de votre téléphone.

REMARQUE : Veillez à garder vos mains stables lors de la prise en main de votre appareil pour éviter d'obtenir des photos floues.





Prise de vue nocturne

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **Nuit**.
2. Appuyez sur  pour commencer à capturer des photos de nuit.

Selfie

La prise de selfie (ou autoportrait) n'aura jamais été aussi facile. Grâce à une technique de reconnaissance faciale, vous pouvez configurer votre téléphone de sorte que la caméra arrière détecte jusqu'à quatre visages présents et prenne automatiquement votre autoportrait ou un portrait de groupe.




Prise de selfie

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Selfie**.
3. Appuyez sur  pour définir le nombre de personnes à inclure dans la photo.
4. Utilisez la caméra arrière pour détecter les visages présents. Une fois la détection terminée, le téléphone déclenche automatiquement un compte à rebours jusqu'à la prise de photo.
5. Appuyez sur  pour enregistrer la photo.

GIF animé

Créez vos propres GIF sur votre téléphone grâce à l'option de création de fichiers GIF animés.



Créer un GIF animé

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **GIF animé**.
2. Maintenez  enfoncé pour démarrer la prise de photos en rafale du GIF animé.
3. Effectuez les modifications nécessaires.
4. Appuyez sur  une fois terminé.

Panorama

Utilisez cette option pour prendre des photos panoramiques. Les images capturées à partir d'une perspective à grand angle sont automatiquement assemblées pour créer une photo unique à vue panoramique.

Prise de vue panoramique

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **Panorama**.
2. Appuyez sur  puis faites un panoramique vers la gauche ou vers la droite avec votre téléphone ASUS pour capturer la scène.









REMARQUE : Lors de la capture de vue panoramique avec votre téléphone, une chronologie d'images apparaît sous forme de vignettes sur la partie inférieure de l'écran au fur et à mesure de la capture du paysage.

3. Appuyez sur  une fois terminé.

Miniature

Simulez l'effet de bascule ou de décentrement d'un appareil photo reflex numérique grâce à l'option Miniature. L'utilisation de cette fonctionnalité permet de faire une mise au point sur une zone spécifique d'un sujet et ainsi ajouter un flou d'arrière-plan (effet Bokeh) pouvant être utile pour les prises de photo et les clips vidéo avec votre téléphone.

Prise de photo miniature




1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **Miniature**.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner la zone de mise au point, puis utilisez vos deux doigts pour régler la taille et la position de la zone de mise au point.
3. Appuyez sur  ou  pour accroître ou décroître le flou d'arrière-plan. Appuyez sur  ou  pour augmenter ou baisser la saturation.
4. Appuyez sur  pour prendre votre photo.

Retour dans le temps

La fonction **Retour dans le temps** permet à l'obturateur de capturer un échantillon d'images deux secondes avant la pression du bouton de capture. Cette fonctionnalité permet de générer une chronologie d'images à partir de laquelle vous pouvez sélectionner la meilleure photo à enregistrer dans la galerie.

REMARQUE : La fonction Retour dans le temps n'est compatible qu'avec la caméra arrière de votre téléphone.

Utiliser la chronologie photographique

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **Retour dans le temps**.
2. Appuyez sur  pour prendre une photo.
3. Réglez un délai (en secondes).
4. Appuyez sur  une fois terminé.

Utiliser la visionneuse d'images

1. Après avoir appuyé sur le bouton de capture, la visionneuse d'images apparaît à l'écran. Faites glisser le curseur sur le cercle pour parcourir la liste des photos.




REMARQUE : Appuyez sur **Best** pour afficher la photo recommandée.

2. Sélectionnez une photo puis appuyez sur **Terminé** pour l'enregistrer dans la galerie.

Retrait intelligent

Éliminez les détails indésirables de vos photos grâce à l'option de retrait intelligent.




Utiliser le retrait intelligent

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **Retrait intelligent**.
2. Appuyez sur  pour démarrer les prises de vue pouvant être éditées avec la fonction de retrait intelligent.
3. L'écran suivant affiche la photo ainsi que les éventuels objets pouvant être supprimés.
4. Appuyez sur  pour enregistrer la photo.

Tout sourire

Capturez le sourire parfait ou l'expression faciale la plus farfelue d'une sélection de photos grâce à l'option Tout sourire. Cette fonctionnalité permet de prendre cinq photos consécutives et de détecter automatiquement les visages pour que vous puissiez choisir votre photo préférée.




Utiliser Tout sourire

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **Tout sourire**.
2. Appuyez sur  pour démarrer les prises de vue.
3. Sélectionnez votre photo favorite.
4. Faites glisser vers le bas, puis appuyez sur  pour enregistrer la photo.

Vidéo accélérée

Cette fonction vidéo vous permet de capturer des images fixes à partir d'un clip vidéo. Les événements semblent bouger de manière accélérée alors qu'ils se sont en fait déroulés et ont été enregistrés à de longs intervalles.

Enregistrer une vidéo accélérée

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **Vidéo accélérée**.
2. Appuyez sur  puis sélectionnez un intervalle de temps.
3. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo accélérée.

Utiliser la galerie

Visionnez les photos et les vidéos stockées sur votre téléphone grâce à l'application Galerie.


Cette application vous permet également d'éditer, de partager ou de supprimer vos images/vidéos. À partir de l'application Galerie, vous pouvez visualiser vos images dans un diaporama ou appuyer sur une image ou une vidéo pour l'afficher.


Pour ouvrir la galerie, appuyez sur **ASUS > Galerie**.

Accéder aux images de vos réseaux sociaux ou stockées dans le Cloud

Par défaut, l'application Galerie affiche tous les fichiers multimédia contenus sur votre appareil en fonction de leur dossier de stockage.

Pour visualiser les fichiers localisés sur d'autres supports de stockage à partir de votre téléphone :

1. À partir de l'écran principal, appuyez sur .
2. Appuyez sur l'une des sources disponibles pour en visualiser le contenu.

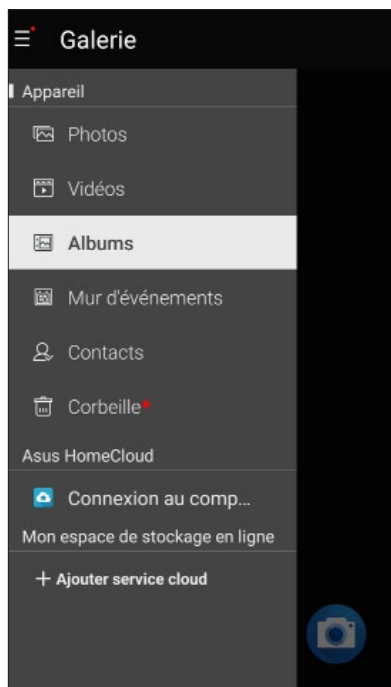

REMARQUES :


- Vous pouvez télécharger des photos sur votre téléphone ASUS à partir d'un service de stockage dans le Cloud et utiliser les photos comme fond d'écran ou comme photo de profil pour vos contacts.
- Pour plus de détails sur l'ajout d'une photo de profil à un contact, consultez la section [Personnaliser le profil d'un contact](#).
- Pour plus de détails sur l'utilisation de photos ou d'images comme fond d'écran, consultez la section [Fond d'écran](#).


IMPORTANT ! Une connexion internet est requise pour accéder aux fichiers stockés dans le Cloud.

Visualiser les informations de localisation d'une photo

Activez le service de localisation de votre téléphone pour spécifier l'emplacement de prise de vue de vos photos. Les informations de localisation d'une photo incluent la zone géographique ainsi qu'un plan de l'emplacement via Google Maps ou Baidu (uniquement pour la Chine).



Pour afficher les détails de localisation d'une photo :

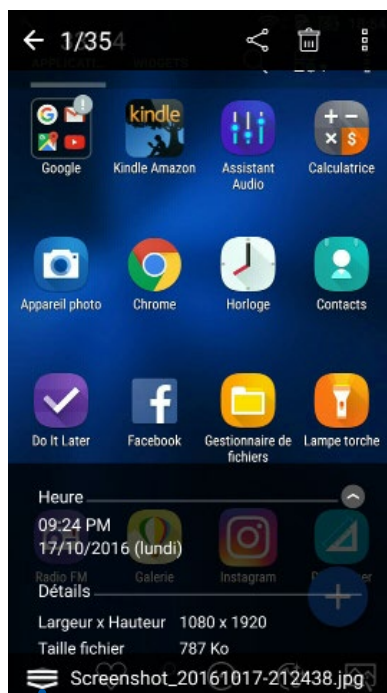1. Activez le service de localisation en allant dans **Paramètres > Localisation**.
2. Assurez-vous d'avoir autorisé l'application Google Map à utiliser le service de localisation.
3. Ouvrez l'application Galerie et sélectionnez la photo pour laquelle vous souhaitez visualiser les informations de localisation.
4. Appuyez sur la photo puis appuyez sur .





Appuyez pour afficher les infos de localisation

Partager des fichiers à partir de la galerie


1. À partir du menu principal de l'application Galerie, appuyez sur le dossier contenant les fichiers à partager.
2. Une fois le dossier ouvert, appuyez sur  pour activer la sélection de fichiers.
3. Appuyez sur les fichiers à partager. Une coche apparaît au dessus des images sélectionnées.
4. Appuyez sur  puis sélectionnez l'application avec laquelle vous souhaitez partager les images.

Supprimer des fichiers de la galerie

1. À partir du menu principal de l'application Galerie, appuyez sur le dossier contenant les fichiers à supprimer.
2. Une fois le dossier ouvert, appuyez sur  pour activer la sélection de fichiers.
3. Appuyez sur les fichiers à supprimer. Une coche apparaît au dessus des images sélectionnées.
4. Appuyez sur .

Éditer une image

L'application Galerie est aussi dotée de ses propres outils d'édition vous permettant d'améliorer la qualité des images stockées sur votre téléphone.

1. À partir du menu principal de l'application Galerie, appuyez sur le dossier contenant les fichiers à éditer.
2. Une fois le dossier ouvert, appuyez sur l'image à éditer.
3. Lorsque l'image apparaît, appuyez dessus pour afficher les options disponibles.
4. Appuyez sur  pour ouvrir l'outil d'édition d'image.
5. Utilisez les icônes d'édition pour modifier l'image.

Zoom avant et arrière


À partir du menu principal de l'application Galerie ou sur une image, éloignez deux doigts sur l'écran tactile pour effectuer un zoom avant ou rapprochez-les pour faire un zoom arrière.

Utiliser MiniMovie


Transformez vos photos en film à thème prédéfini ou en diaporama en utilisant l'application MiniMovie.

Pour créer un MiniMovie :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **MiniMovie** pour ouvrir l'application MiniMovie.
2. Appuyez sur **Autoriser** pour permettre à l'application MiniMovie d'accéder aux photos de votre téléphone.
3. Appuyez sur **Refuser** ou **Autoriser** pour interdire ou permettre à l'application MiniMovie d'accéder à la liste de contacts.
4. Appuyez sur **Film** ou **Diaporama** pour créer un film à thème prédéfini ou un diaporama.

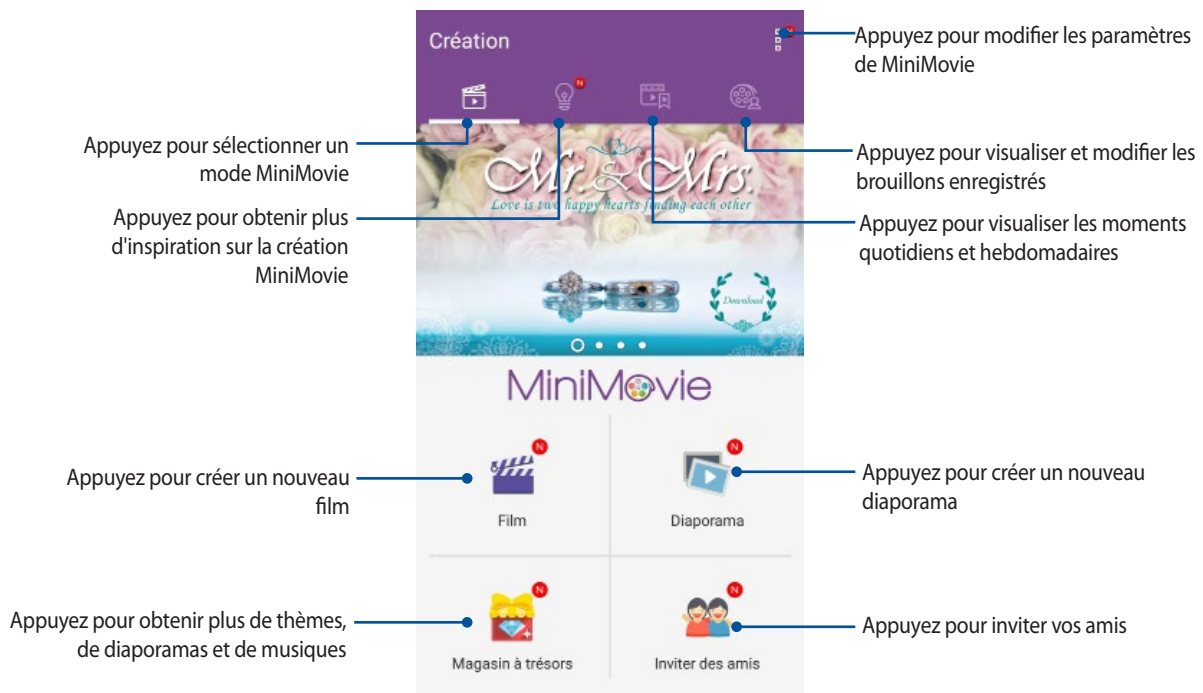


5. Sélectionnez un album photo contenant les photos du film ou du diaporama que vous souhaitez créer.

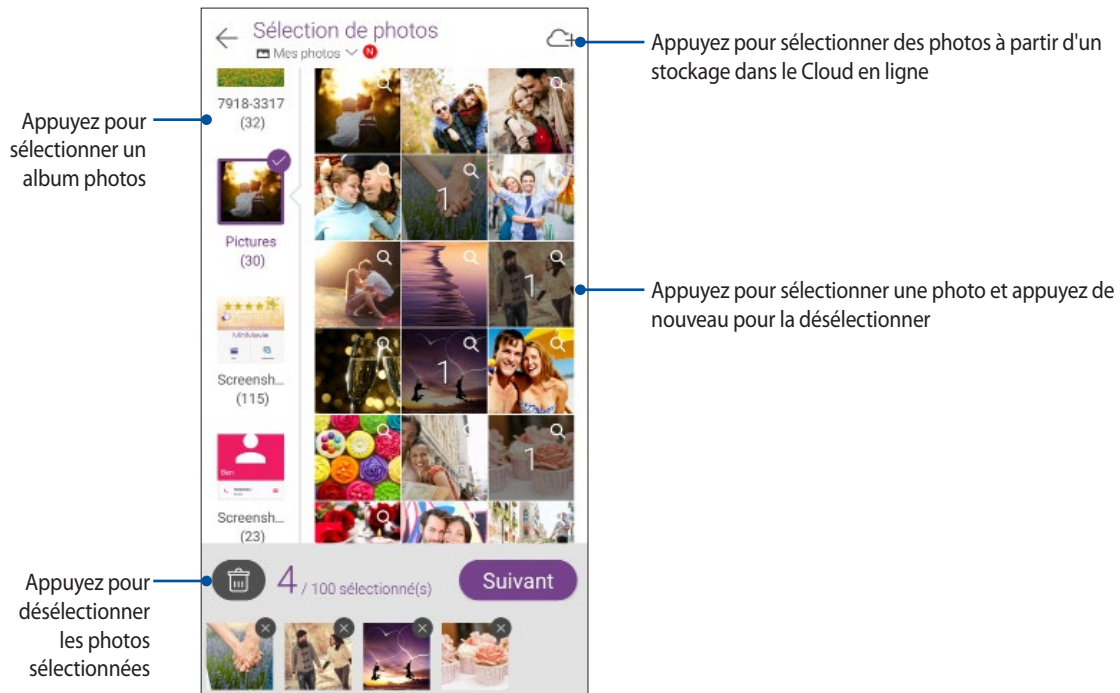

6. Une fois terminé, appuyez sur **Suivant**.

7. Sélectionnez un thème, une musique, un sous-titre ou un texte pour votre film ou diaporama.

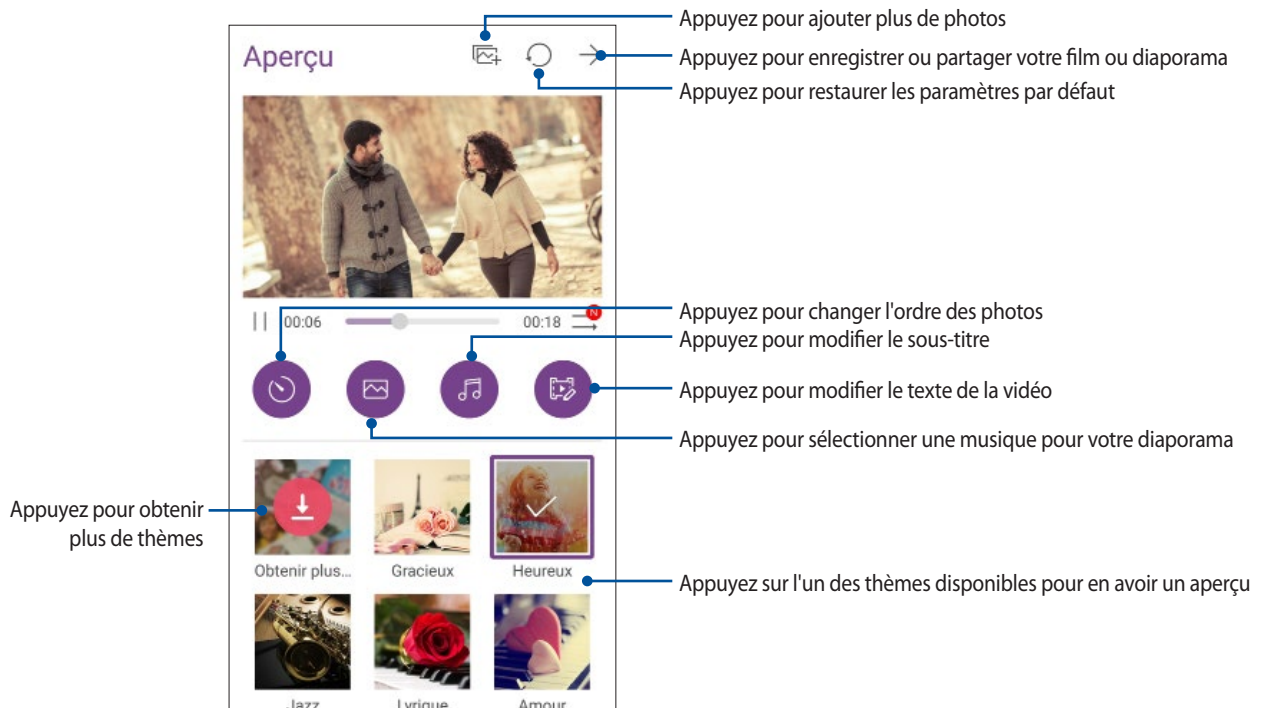


8. Appuyez sur → pour partager ou enregistrer votre film ou diaporama.

PhotoCollage

PhotoCollage vous permet de créer des montages photos à partir de vos photos.

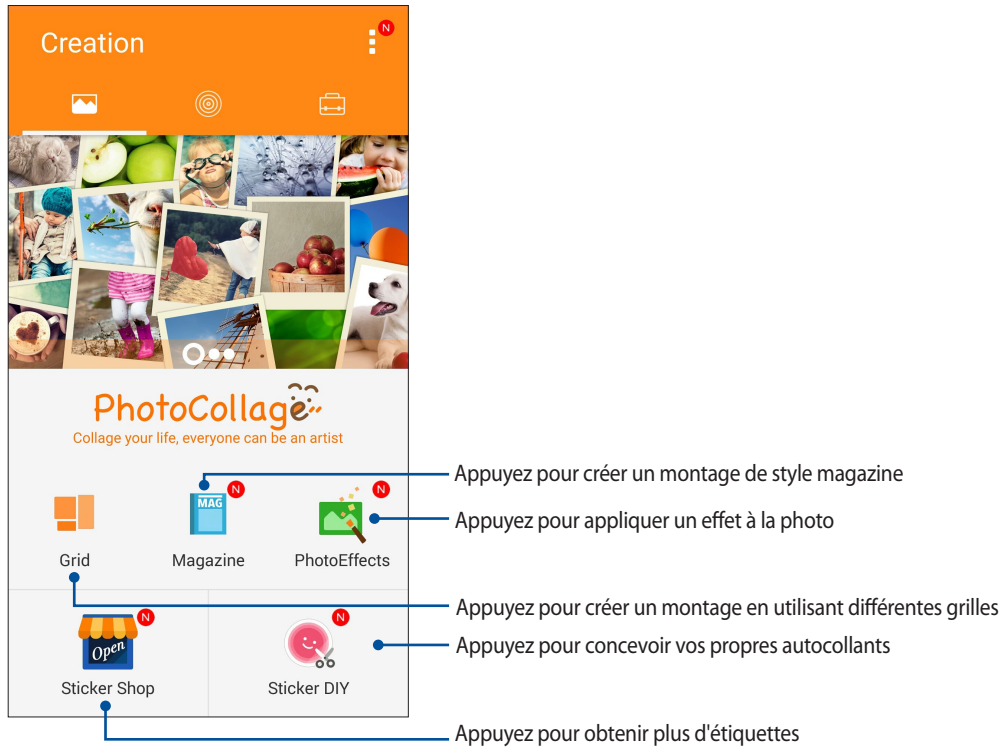

Pour ouvrir l'application PhotoCollage, appuyez sur  > **PhotoCollage**.



Réseau mobile

Lorsqu'aucun réseau Wi-Fi n'est disponible, vous pouvez activer le réseau mobile pour accéder à Internet.

Activer le réseau mobile

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
3. Placez l'option **Données activées** sur **OUI** et configurez les autres paramètres disponibles si nécessaire.



REMARQUES :

- Des coûts additionnels peuvent être encourus lors de l'accès à Internet en fonction du type de forfait souscrit auprès de votre opérateur.
 - Contactez votre opérateur de téléphonie mobile pour plus de détails sur votre forfait.
-

Wi-Fi

La technologie Wi-Fi incorporée à votre téléphone vous permet d'accéder au monde sans fil. Mettez à jour vos réseaux sociaux, naviguez sur Internet ou échangez des données et des messages via le Wi-Fi par le biais de votre téléphone.

Activer la connexion Wi-Fi

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Faites glisser l'interrupteur Wi-Fi vers la droite pour activer la connexion Wi-Fi.

REMARQUE : Vous pouvez également activer la connexion Wi-Fi à partir du panneau des réglages rapides. Consultez la section [Réglages rapides](#) pour plus d'informations.

Se connecter à un réseau Wi-Fi



1. À partir de l'écran des paramètres, appuyez sur **Wi-Fi** pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi à proximité.
2. Appuyez sur le nom du réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Certains réseaux sécurisés requièrent la saisie d'un mot de passe ou d'identifiants.

REMARQUES :

- Votre appareil se connecte automatiquement aux réseaux pour lesquels vous avez déjà établi une connexion.
 - Si inutilisée, désactivez la connexion Wi-Fi pour économiser la durée de vie de la batterie.
-

Désactiver la connexion Wi-Fi

Pour désactiver la connexion Wi-Fi :



1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Faites glisser l'interrupteur Wi-Fi vers la gauche pour désactiver la connexion Wi-Fi.

REMARQUE : Vous pouvez également désactiver la connexion Wi-Fi à partir du panneau des réglages rapides. Consultez la section [Réglages rapides](#) pour plus d'informations.

Bluetooth

Utilisez la fonctionnalité Bluetooth de votre téléphone pour envoyer et recevoir des fichiers à courte portée sur d'autres appareils dotés d'une connectivité Bluetooth. Partagez vos fichiers multimédia avec vos amis, imprimez des fichiers ou écoutez votre musique favorite sur un haut-parleur Bluetooth.

Activer la connexion Bluetooth

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Faites glisser l'interrupteur Bluetooth vers la droite pour activer le Bluetooth.

REMARQUE : Vous pouvez également activer la connexion Bluetooth à partir du panneau des réglages rapides. Consultez la section [Réglages rapides](#) pour plus d'informations.

Associer votre téléphone à un appareil Bluetooth

Avant de pouvoir profiter pleinement de la fonctionnalité Bluetooth de votre téléphone, vous devez d'abord l'associer à l'appareil Bluetooth. Le téléphone ASUS conserve automatiquement la connexion associée à l'appareil Bluetooth.

1. À partir de l'écran des paramètres, appuyez sur **Bluetooth** pour afficher la liste des appareils Bluetooth à proximité.


IMPORTANT !

- Si l'appareil auquel vous souhaitez associer le téléphone n'apparaît pas dans la liste, vérifiez que la connexion Bluetooth de ce dernier est activée et qu'elle est visible.
- Consultez le mode d'emploi accompagnant votre appareil Bluetooth pour savoir comment activer sa connexion Bluetooth et le rendre visible sur d'autres appareils.

2. Appuyez sur le logo Bluetooth de votre téléphone pour le rendre accessible aux autres dispositifs Bluetooth.
3. Dans la liste des appareils détectés, appuyez sur l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous associer.
4. Vérifiez que le code secret est identique sur les deux appareils, puis appuyez sur **Associer**.

REMARQUE : Si inutilisée, désactivez la connexion Bluetooth pour économiser la durée de vie de la batterie.

Dissocier un appareil Bluetooth

1. À partir de l'écran des paramètres, appuyez sur **Bluetooth** pour afficher la liste des appareils Bluetooth à proximité.
2. Dans la liste des appareils associés, appuyez sur l'icône  située à côté de l'appareil à supprimer de la liste, puis appuyez sur **Dissocier**.

Partage de connexion

Lorsqu'aucun service Wi-Fi n'est disponible, vous pouvez utiliser votre téléphone ASUS comme modem et ainsi le transformer en point d'accès Wi-Fi afin d'obtenir un accès internet sur votre ordinateur portable, votre tablette ou autres appareils mobiles.



IMPORTANT ! Un grand nombre d'opérateurs de téléphonie mobile requièrent un forfait spécial pour pouvoir utiliser le partage de connexion. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.


REMARQUES :

- L'accès internet via le partage de connexion est généralement plus lent qu'une connexion par le biais du réseau Wi-Fi ou mobile.
 - Seul un nombre limité d'appareils mobiles peut profiter du partage de connexion offert par votre téléphone ASUS.
 - Si inutilisée, désactivez cette fonctionnalité pour économiser la durée de vie de la batterie.
-

Partage de connexion Wi-Fi

Transformez votre téléphone ASUS en point d'accès Wi-Fi pour partager sa connexion internet avec d'autres appareils.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Plus...** > **Partage de connexion** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
3. Spécifiez le nom du réseau ainsi qu'un mot de passe d'au moins 8 caractères. Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

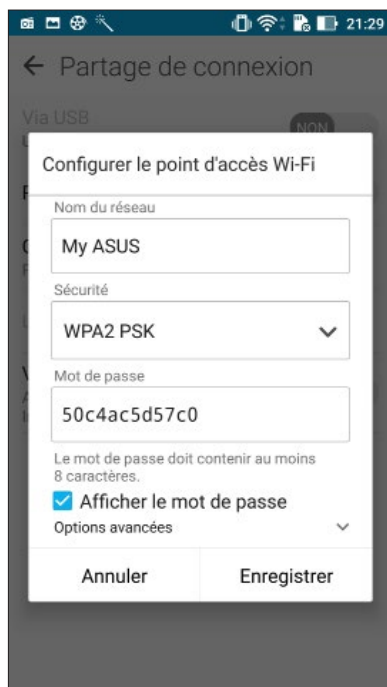

- À partir de l'écran de partage de connexion, déplacez l'interrupteur **Point d'accès Wi-Fi mobile** sur **OUI**.



- Connectez d'autres dispositifs au point d'accès Wi-Fi offert par votre téléphone ASUS de la même manière que vous le feriez pour un réseau Wi-Fi traditionnel.

Partage de connexion Bluetooth

Utilisez la connexion Bluetooth de votre téléphone ASUS pour utiliser ce dernier comme modem d'accès à Internet pour votre ordinateur portable ou téléphone portable.

- Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone et l'autre appareil.
- Associez les appareils.

REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section [Associer votre téléphone à un appareil Bluetooth](#).

- À partir de l'écran des paramètres, appuyez sur **Plus...** > **Partage de connexion**, puis faites glisser **Via Bluetooth** sur **OUI**. Vous pouvez dès lors surfer sur Internet ou utiliser des applications dotées de fonctionnalités en ligne sur l'appareil connecté.



Compagnons de voyage

8


Météo

Accédez aux prévisions météorologiques en temps réel sur votre téléphone ASUS par le biais de l'application Météo. Cette application offre également la possibilité de vérifier les prévisions météo du monde entier.

Ouvrir l'application Météo

À partir de l'écran d'accueil, ouvrez l'application Météo par le biais de l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur  > **Météo**.
- À partir de l'écran d'accueil de votre téléphone ASUS, appuyez sur l'icône météo.

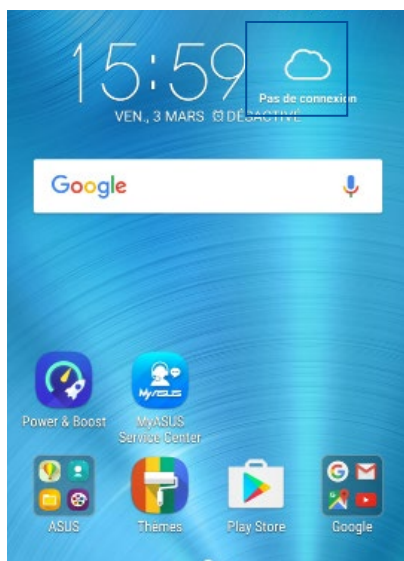

Écran principal

Configurez l'application Météo pour obtenir les prévisions météo de votre emplacement actuel ou de n'importe quelle ville ou région du monde entier. Vous pouvez afficher les mises à jour et les prévisions météo sur le widget What's Next ou l'application Agenda.

REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section [Mettre à jour les prévisions météo.](#)

The screenshot shows the main weather screen for Shanghai. At the top, it displays the location 'Shanghai' and 'Shanghai Shi, Chine'. Below this is a weather icon of a cloud with a star and moon, indicating 'Nuageux 19°C'. The current temperature is 19°C, with a minimum of 17°C and a maximum of 21°C. The 'RealFeel' is also 17°C. A section for 'Prévisions heure par heure' shows a 7-day forecast with percentages and temperatures. At the bottom, there is a 'Prévisions à long terme' section and a date 'VEN. 13 OCT. dernière mise à jour: 17:25'. Callout lines point to the location name, a search icon, a menu icon, the current weather icon, and the hourly forecast section.

Appuyez pour voir les principales attractions de la ville

Appuyez pour rechercher les informations météo d'une ville

Appuyez pour obtenir les informations météo actuelles de la région, actualiser les informations météo, éditer la liste des emplacements ou configurer les paramètres météo

Faites défiler vers le haut pour visualiser d'autres informations météo. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour visualiser les informations météo d'autres villes de votre liste d'emplacements.


Horloge

L'application Horloge vous permet de personnaliser le fuseau horaire, l'alarme et d'utiliser le chronomètre sur votre téléphone ASUS.

Ouvrir l'application Horloge


Vous pouvez accéder à l'horloge par le biais de l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur  > **Horloge**.
- À partir de l'écran d'accueil de votre téléphone ASUS, appuyez sur l'horloge numérique.

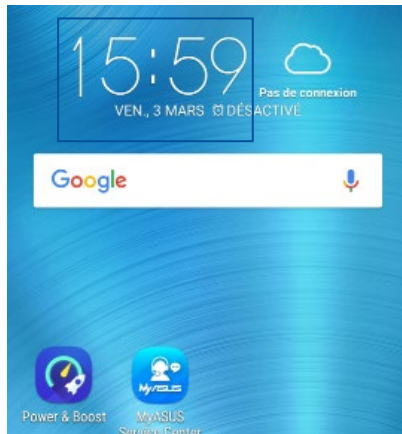


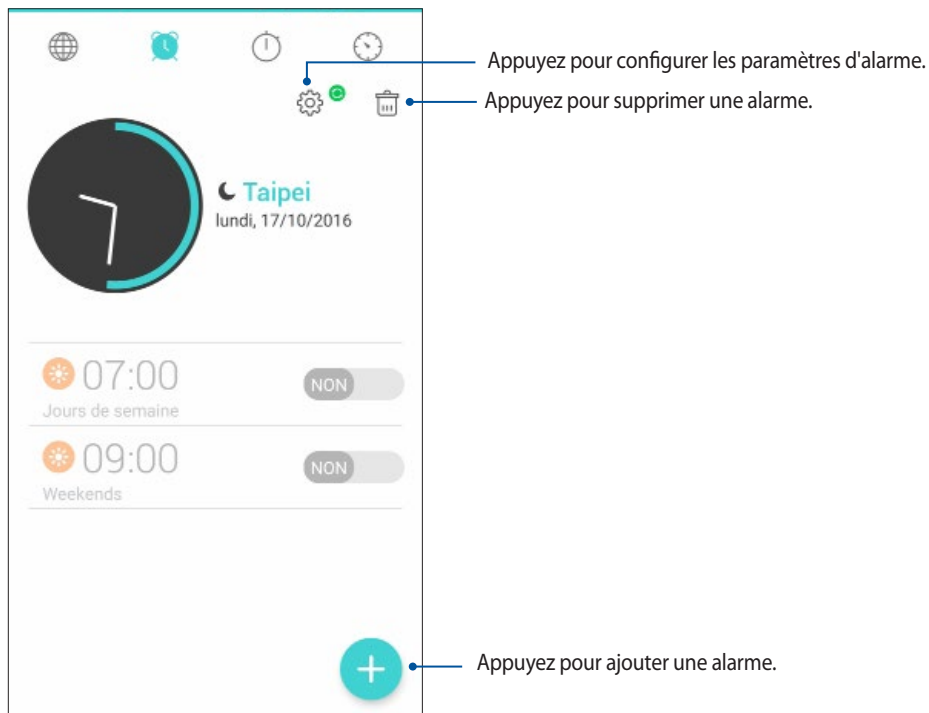
Fuseau horaire

Appuyez sur  pour modifier le fuseau horaire de votre téléphone ASUS.

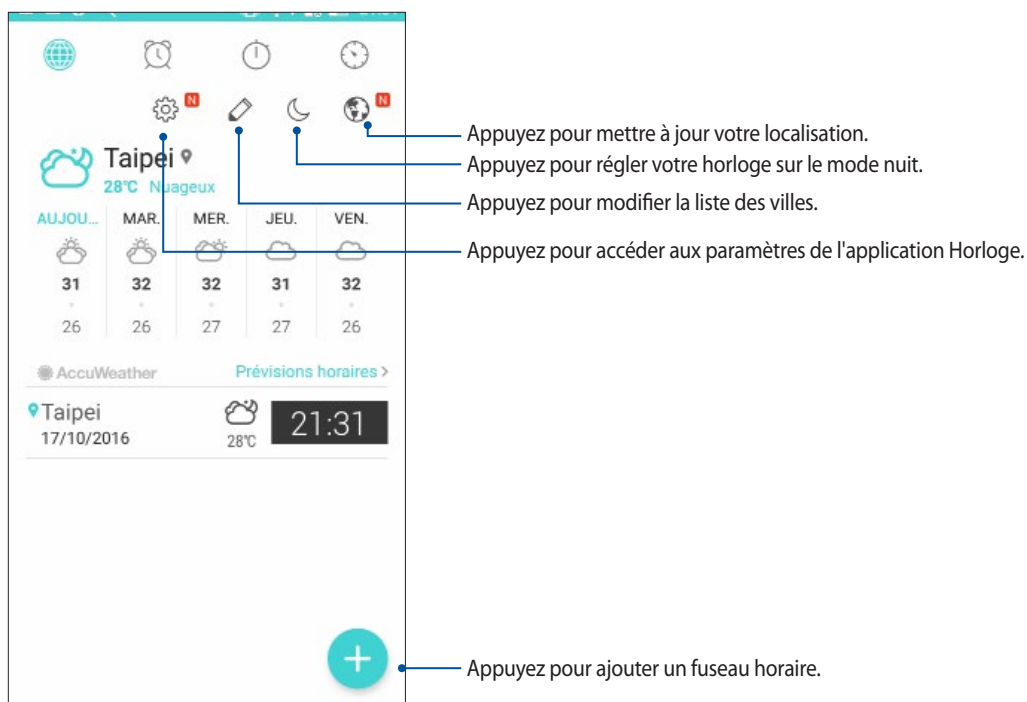


Alarme

Appuyez sur  pour afficher et modifier la liste des alarmes de votre téléphone ASUS.



Chronomètre

Appuyez sur  pour utiliser le téléphone comme chronomètre.

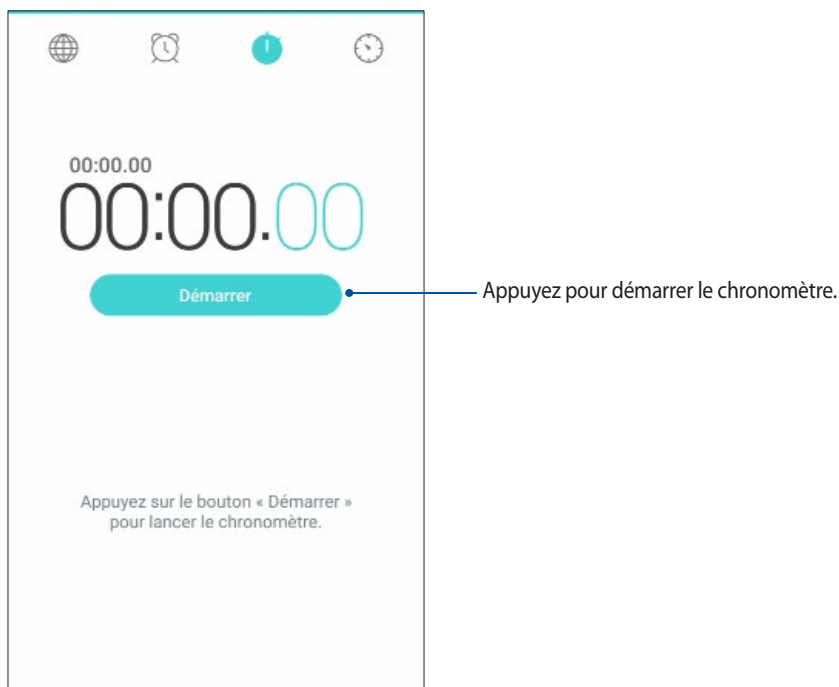



Minuteur

Vous pouvez définir plusieurs minuteurs sur votre téléphone ASUS. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes :

Régler le minuteur

1. Appuyez sur  pour accéder au minuteur.

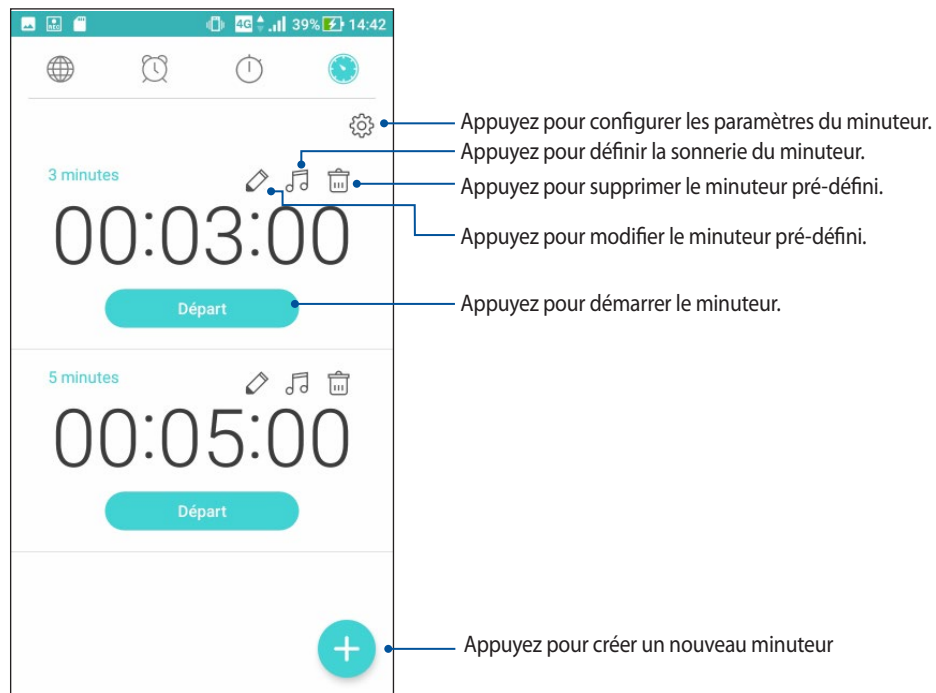

2. Appuyez sur  et utilisez le pavé numérique pour saisir un délai puis appuyez sur Départ pour démarrer le minuteur.


Applications utiles

9


Outils spéciaux

Lampe torche

Activez la fonction lampe torche de votre téléphone à partir du panneau des réglages rapides. Appuyez simplement sur l'icône Lampe torche pour activer cette fonction.

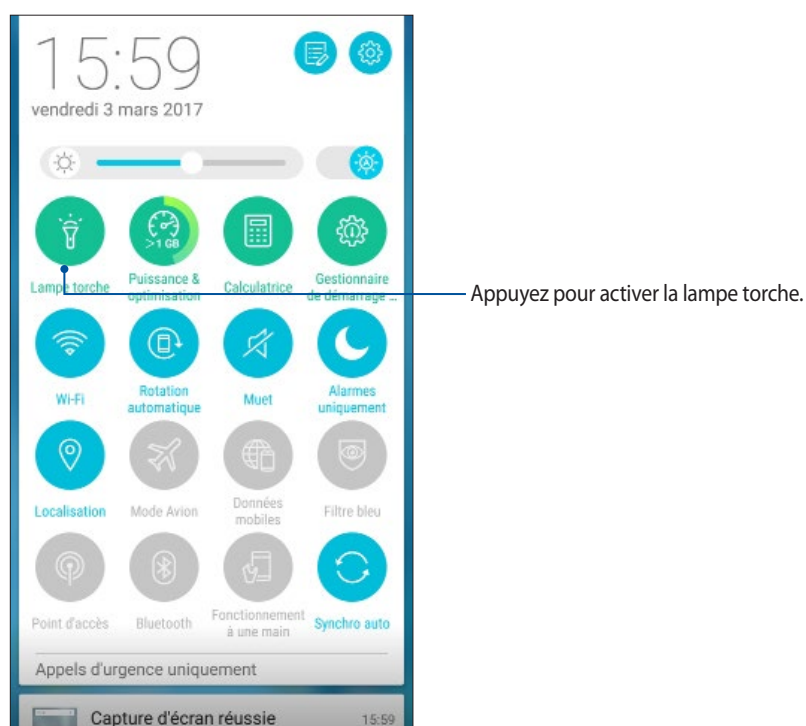

Menu des options de la lampe torche

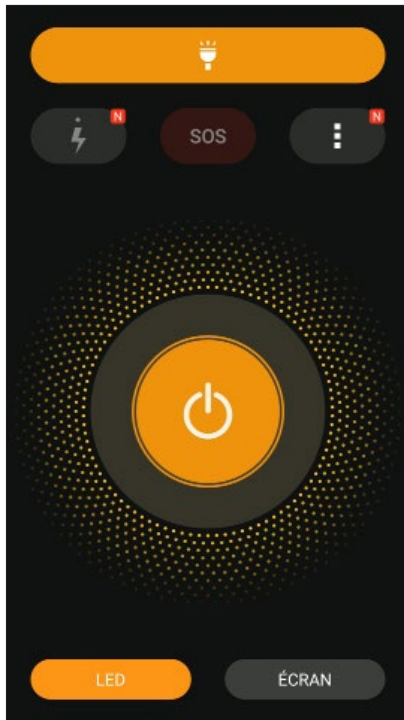

Active ou désactive la lampe torche.



Active ou désactive le signal SOS.



Détermine la fréquence de clignotement de la lampe torche.



Appuyez pour accéder aux paramètres de l'application lampe torche.




Active ou désactive le faisceau lumineux.



Appuyez pour activer la lampe torche LED.



Appuyez pour utiliser l'écran comme une lampe torche.

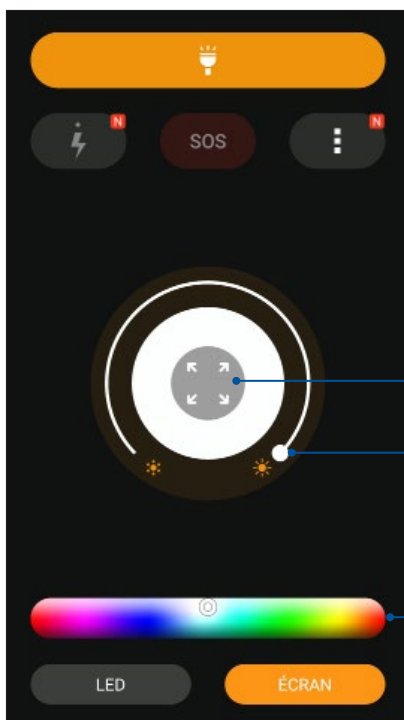

Appuyez pour appliquer une couleur en plein écran.

Faites glisser pour régler la luminosité de l'écran.

Appuyez pour changer la couleur de l'écran.

Puissance et Optimisation

La fonctionnalité Puissance et Optimisation permet d'optimiser les performances d'un appareil après une longue utilisation., et de fermer les applications inutilisées qui s'exécutent en arrière-plan afin d'augmenter l'espace de mémoire système disponible et prolonger la durée de vie de la batterie.

Vous pouvez accéder à la fonctionnalité Puissance et Optimisation par le biais de l'une des méthodes suivantes :


- À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Puissance et Optimisation**.
- Appuyez sur l'icône dédiée à la Puissance et Optimisation dans le panneau des réglages rapides.




Appuyez pour utiliser la fonctionnalité Puissance et Optimisation.

Calculatrice

Il suffit d'effectuer un glissement et une frappe pour ouvrir la calculatrice. L'application Calculatrice est aisément accessible à partir du panneau des réglages rapides. Appuyez sur l'icône dédiée à la calculatrice pour démarrer vos calculs.

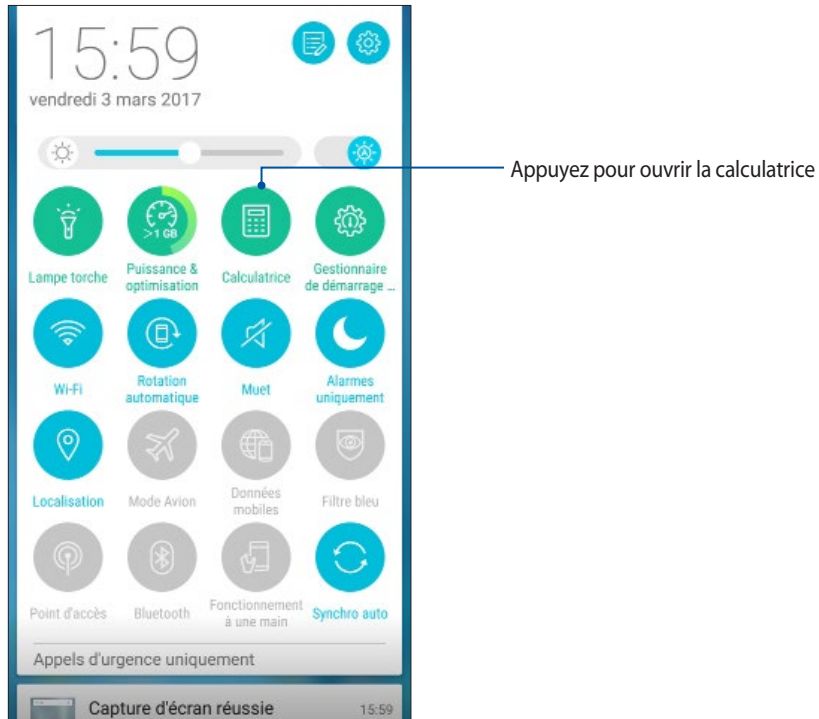


Écran de la calculatrice

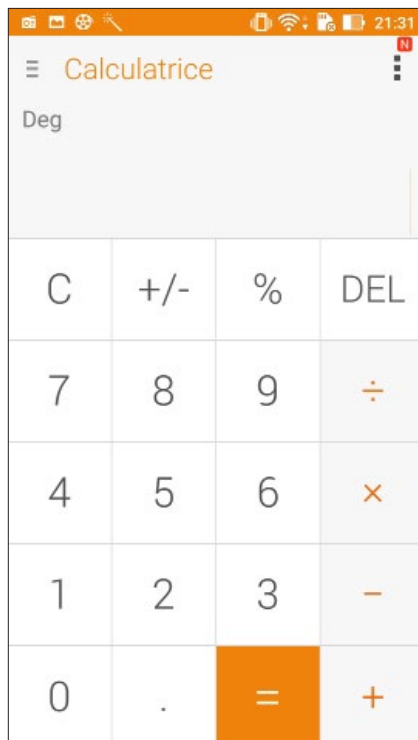


Gestionnaire de démarrage automatique

Le gestionnaire de démarrage automatique permet de libérer de la mémoire et de prolonger la durée de vie de la batterie.


Pour ouvrir le gestionnaire de démarrage automatique :

- À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Gestionnaire de démarrage**.
- Appuyez sur l'icône dédiée au Gestionnaire de démarrage automatique dans le panneau des réglages rapides.

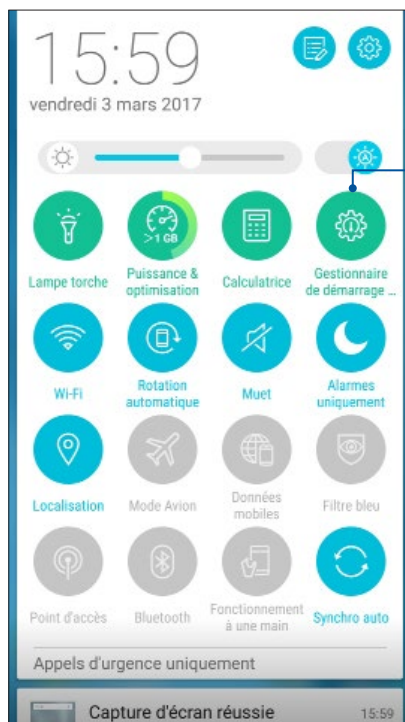

Appuyez pour ouvrir le gestionnaire de démarrage automatique


L'écran du gestionnaire de démarrage automatique

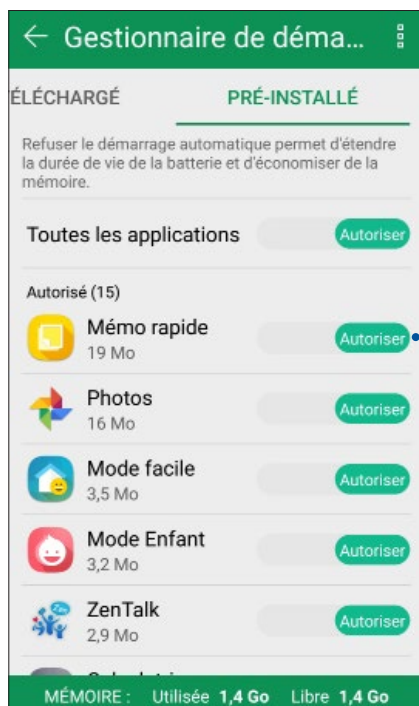

Déplacez pour autoriser ou ne pas autoriser le démarrage automatique d'une application


Mémo rapide

Mémo rapide est un outil de prise de notes vous offrant la liberté de saisir des notes importantes en vue d'une utilisation future ou simplement de gribouiller ce qui vous passe par la tête. Après avoir créé une note, vous pouvez la partager via l'application Share Link ou l'un de vos réseaux sociaux, ou la transformer en tâche à accomplir avec l'application Do It Later.

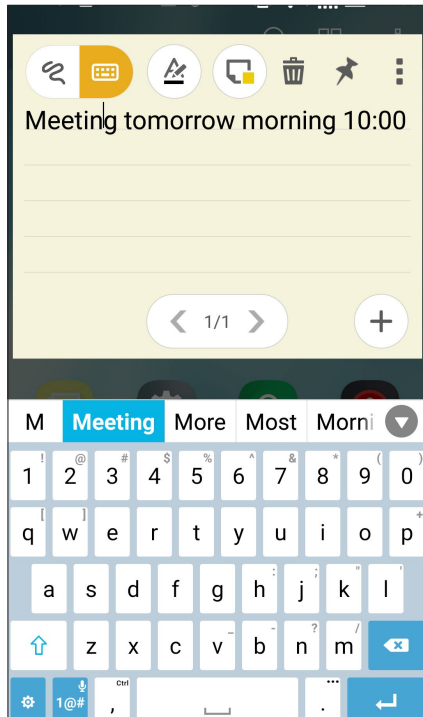

Créer un pense-bête

Vous pouvez convertir vos mémos en pense-bêtes de sorte à pouvoir y accéder n'importe où sur votre téléphone ASUS. Pour convertir un mémo en pense-bête, appuyez simplement sur l'icône représentant une épingle située sur le coin supérieur droit du mémo ouvert.


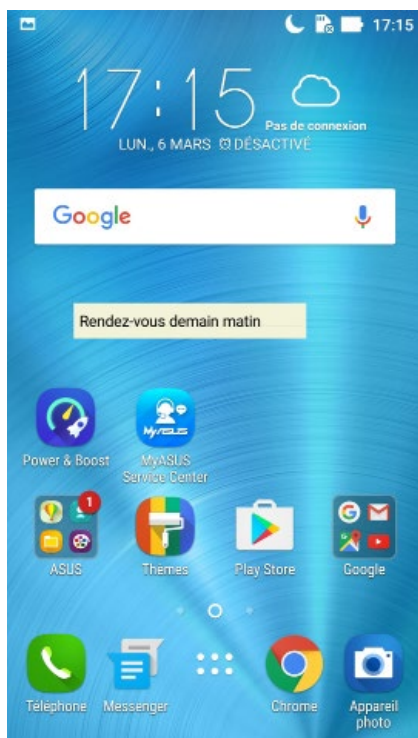


Magnétophone

Enregistrez des fichiers audio avec votre téléphone ASUS par le biais de l'application Magnétophone.


Ouvrir le magnétophone

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Magnétophone**.

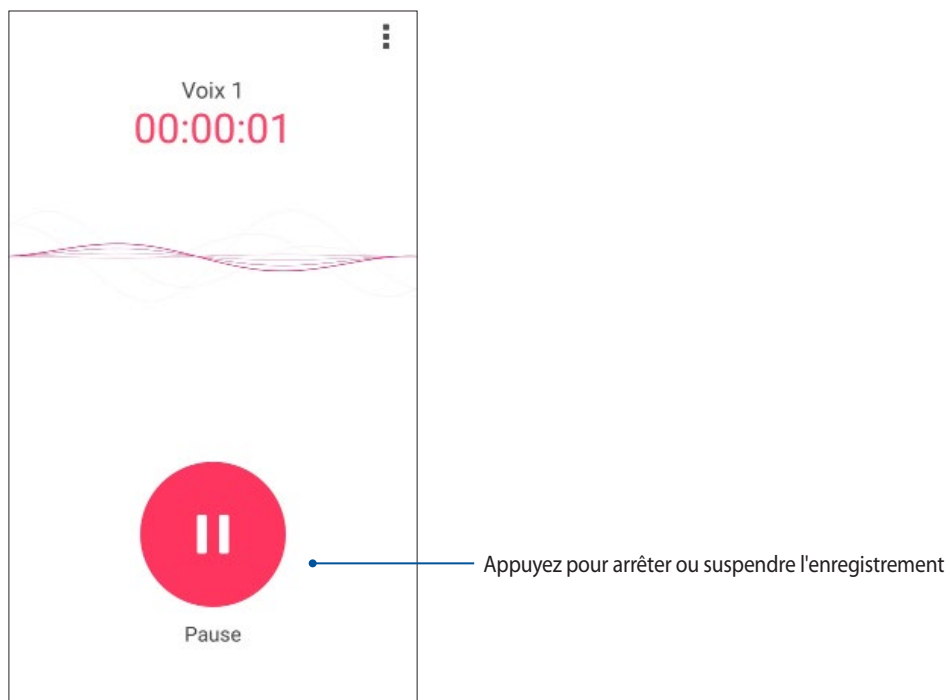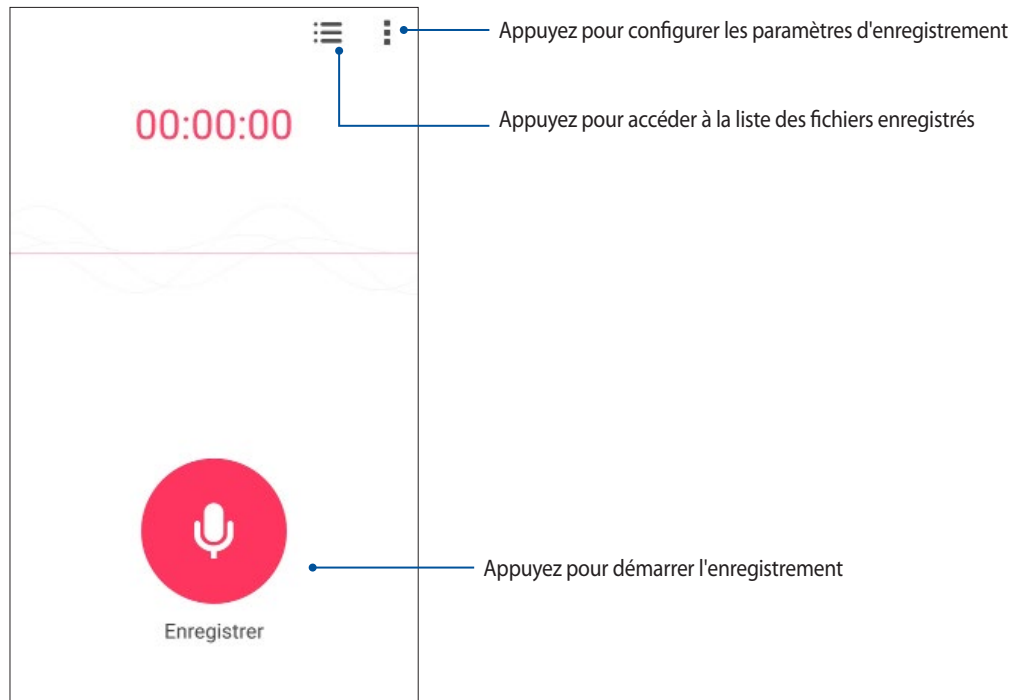


Suspendre un enregistrement


Lorsqu'un enregistrement a été suspendu, vous pouvez choisir de reprendre, de supprimer ou d'enregistrer l'enregistrement.

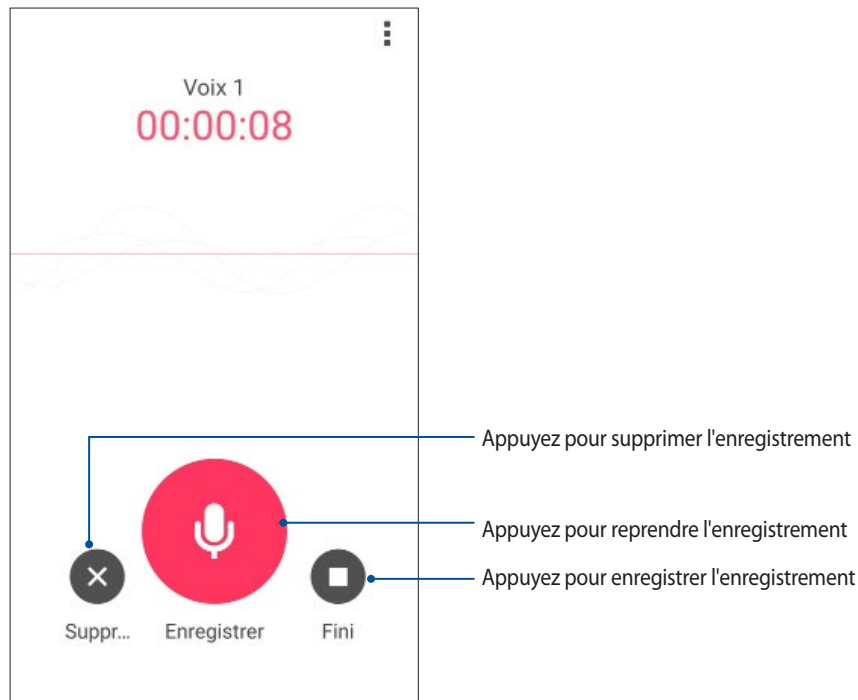

Liste d'enregistrement

À partir de la liste d'enregistrement, vous pouvez lire, renommer, partager ou supprimer un enregistrement.


Pour afficher la liste des fichiers enregistrés, appuyez sur  à partir de l'écran principal de l'application Magnétophone.

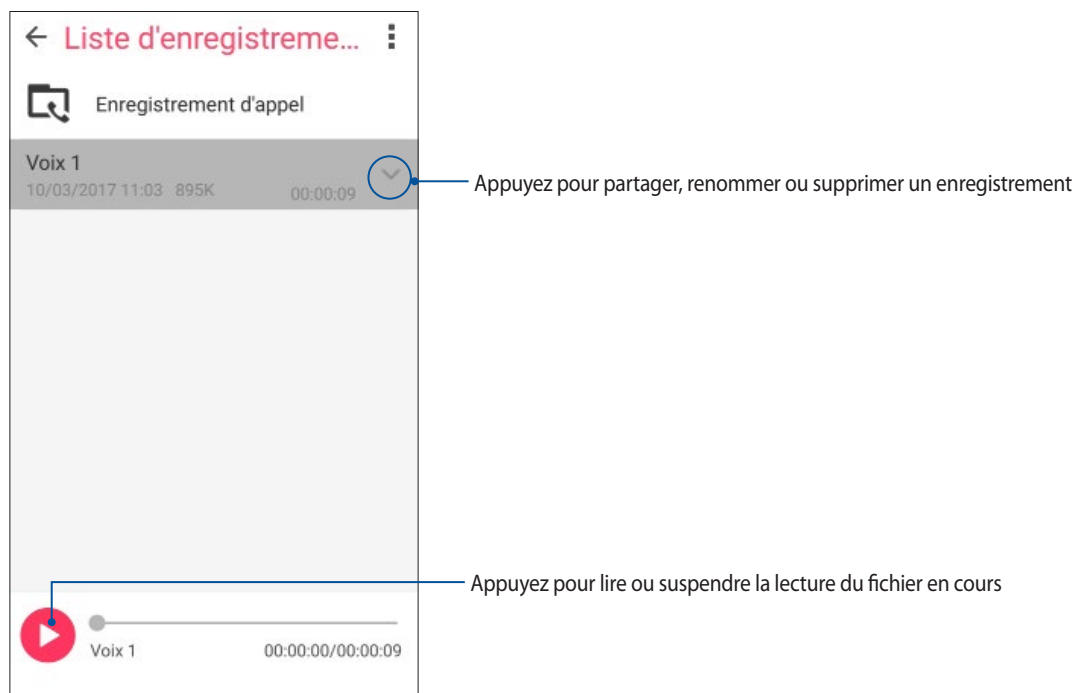

Mobile manager

Le gestionnaire mobile ASUS offre une interface intégrée pour des applications conçues pour optimiser les performances de l'appareil, gérer la batterie, l'utilisation des données et les notifications du système.

Pour ouvrir le gestionnaire mobile ASUS, appuyez sur  > **Gestionnaire mobile** à partir de l'écran d'accueil.

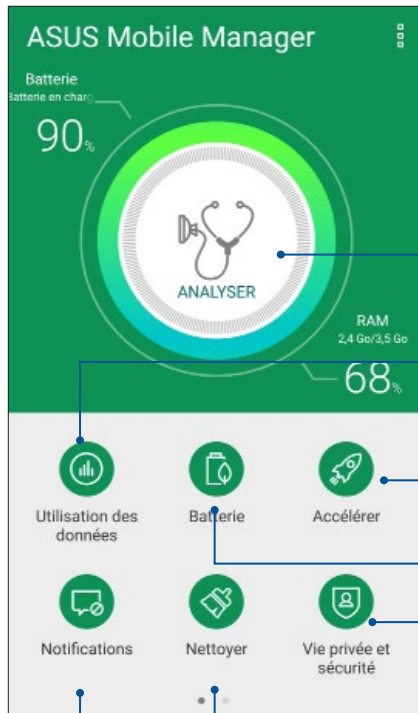

Appuyez pour fermer les applications inutilisées qui s'exécutent en arrière-plan afin d'augmenter l'espace de mémoire système disponible et de prolonger la durée de vie de la batterie

Appuyez pour visualiser l'utilisation des données, définir une limite mensuelle d'utilisation des données, et définir l'accès à Internet des applications via le Wi-Fi uniquement, via le réseau mobile uniquement, ou via le Wi-Fi et le réseau mobile.


Appuyez pour optimiser les performances du système

Appuyez pour lancer l'économiseur d'énergie

Appuyez pour rechercher les virus

Appuyez pour libérer de la mémoire et optimiser les performances

Appuyez pour autoriser ou ne pas autoriser certaines applications à envoyer des notifications

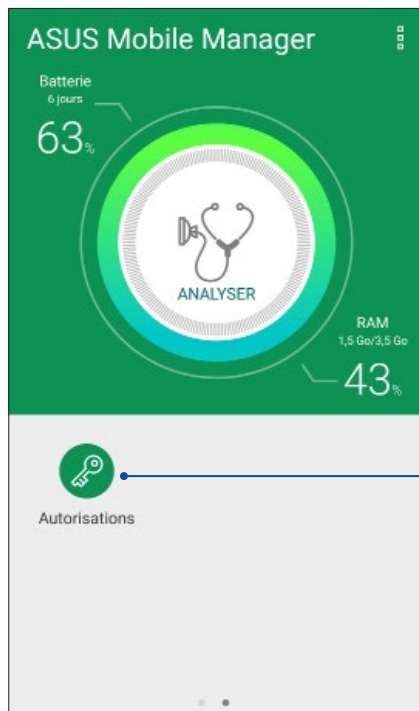


Appuyez pour configurer les autorisations des applications

Filtre bleu

Le mode Filtre bleu fournit un écran doux ressemblant à du papier qui réduit la fatigue oculaire pour une lecture confortable sur votre téléphone ASUS.

Pour activer le mode Filtre bleu :


- Appuyez sur l'icône dédiée au mode Filtre bleu dans le panneau des réglages rapides.

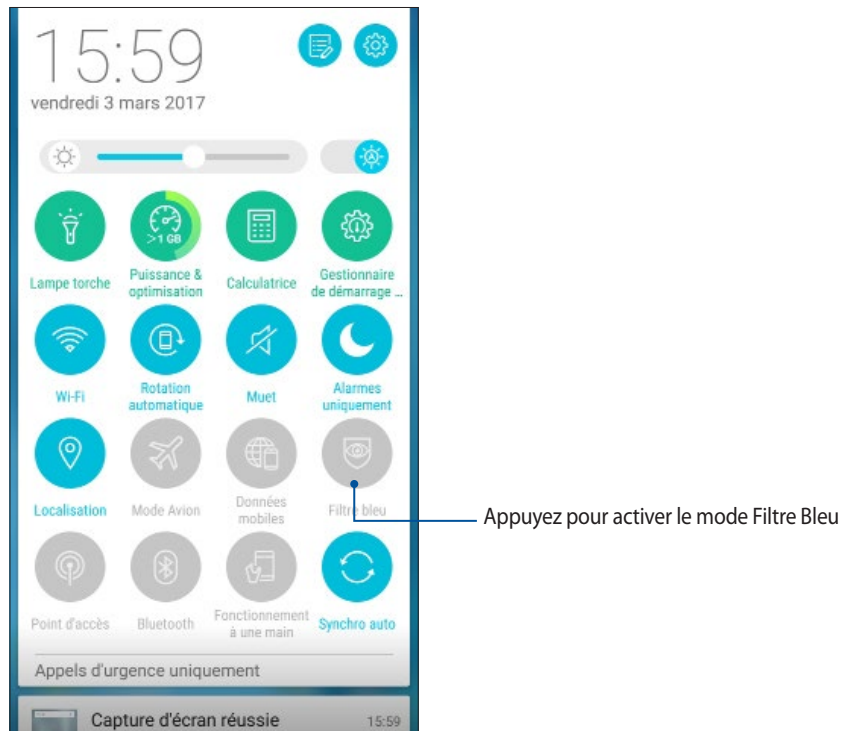

Mettre à jour votre appareil

Vérifiez régulièrement la disponibilité des mises à jour du système d'exploitation Android et de vos applications pour profiter pleinement des dernières fonctionnalités disponibles pour votre téléphone.

Mettre à jour le système d'exploitation

1. Appuyez sur  puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Faites glisser la liste des éléments disponibles, puis appuyez sur **À propos**.
3. Appuyez d'abord sur **Mises à jour du système**, puis sur **Vérifier**.


REMARQUE : La date et l'heure de la dernière vérification des mises à jour apparaissent également dans cette fenêtre.

Stockage

Vous pouvez stocker vos données, applications ou fichiers sur l'appareil (support de stockage interne), sur une carte mémoire microSD ou sur un support de stockage dans le Cloud. Une connexion internet est requise pour transférer ou télécharger des fichiers vers un service de stockage dans le Cloud. Utilisez le câble USB fourni pour transférer des fichiers entre votre téléphone et un ordinateur.

Sauvegarde et réinitialisation

Vous pouvez sauvegarder vos données, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  puis appuyez sur **Paramètres > Sauvegarde et réinitialisation**.
2. Les options suivantes sont dès lors disponibles :
 - **Sauvegarder mes données :** Cette fonctionnalité permet de sauvegarder vos données, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.
 - **Compte de sauvegarde :** Cette option permet de spécifier le compte associé au service de sauvegarde.
 - **Restaurer automatiquement :** Cette fonctionnalité facilite la restauration des données sauvegardées lors de la réinstallation d'une application.
 - **Rétablir la configuration d'usine :** Efface toutes les données du téléphone.

Sécurisation de votre téléphone ASUS

Utilisez les fonctions de sécurité de votre téléphone ASUS pour empêcher l'accès non autorisé aux informations.

Déverrouiller l'écran

Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez le déverrouiller par le biais de diverses méthodes de sécurité.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  puis appuyez sur **Paramètres > Écran de verrouillage**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran** puis sélectionnez l'option de verrouillage souhaitée.

REMARQUES :


- Consultez la section **Options de verrouillage de l'écran** pour plus d'informations.
 - Pour n'utiliser aucune méthode de verrouillage d'écran, appuyez sur l'option **Aucune** de l'écran Sélect. verr. écran.
-

Options de verrouillage de l'écran

Sélectionnez l'une des options suivantes pour verrouiller l'écran de votre téléphone ASUS.

Balayer l'écran

Faites glisser vers le haut pour déverrouiller votre téléphone ASUS.

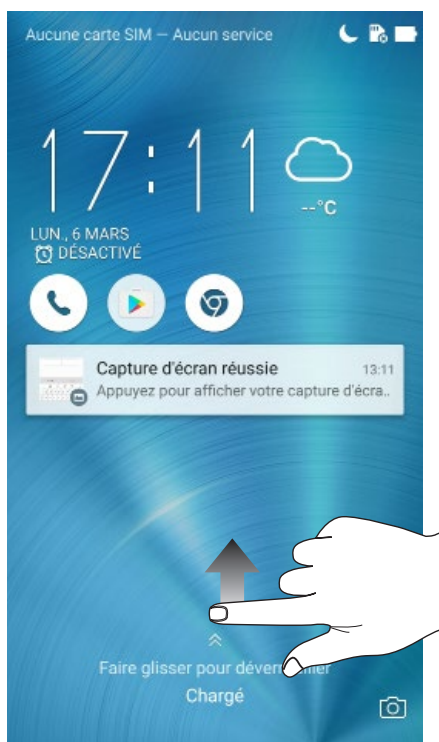

Code PIN

Entrez un minimum de quatre chiffres pour configurer le déverrouillage par code PIN.

Choisir votre code PIN

Le code PIN doit comporter au moins 4 chiffres.

Annuler Continuer

1	2	3
4	5	6
7	8	9
< x	0	Suivant

IMPORTANT ! Veillez à bien mémoriser votre code PIN.

Schéma

Faites glisser votre doigt sur les points pour créer un schéma.

Choisissez votre schéma

Dessinez un schéma de déverrouillage.

Annuler Continuer

IMPORTANT ! Vous pouvez créer un schéma à partir d'un minimum de quatre points. Veillez à bien mémoriser votre schéma.

Mot de passe

Entrez un minimum de quatre caractères pour configurer un mot de passe.



IMPORTANT ! Veillez à bien mémoriser votre mot de passe.

Configuration des autres options de sécurité

En plus de la méthode de verrouillage de l'écran, vous avez également accès aux options suivantes à partir du menu de verrouillage de l'écran :

- **Accès rapide :** Placez cette option sur **OUI** pour pouvoir accéder à certaines applications à partir de l'écran de verrouillage.
- **Appareil photo instantané :** Placez cette option sur **OUI** pour pouvoir ouvrir l'application Appareil photo, même lorsque l'appareil est en veille, en appuyant simplement deux fois sur la touche de réglage du volume.
- **Message sur l'écran de verrouillage :** Appuyez sur cette option pour éditer les informations personnelles que vous souhaitez voir apparaître sur l'écran de verrouillage.

Obtenir les informations de votre téléphone

Il est important de connaître certaines informations d'identification de votre téléphone, telles que le numéro de série, l'identifiant IMEI (International Mobile Equipment Identity) ou le nom du modèle.

En effet, en cas de perte ou de vol de votre appareil, il est essentiel de communiquer ces informations à votre opérateur de téléphonie mobile afin que celui-ci puisse plus facilement bloquer l'accès non autorisé à votre téléphone.

Pour afficher les informations d'identification de votre téléphone :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Toutes les applications** > **Paramètres**.
2. Faites glisser la liste des éléments disponibles, puis appuyez sur **À propos**. Cet écran liste de nombreuses informations sur l'état, le modèle, la version du système d'exploitation, les composants matériels et logiciels de votre téléphone.
3. Pour afficher le numéro de série, le numéro de contact SIM et l'IMEI de votre téléphone ASUS, appuyez sur **État**.

Annexes

Consignes de sécurité

ATTENTION ! L'emploi de contrôles ou d'ajustements ou le lancement d'autres procédures que celles spécifiées ici peut provoquer l'exposition à des radiations dangereuses.

Entretien du téléphone ASUS

- Utilisez votre téléphone ASUS dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C (32°F) et 35°C (95°F).

Batterie

AVERTISSEMENT : Désassembler la batterie vous-même annulera sa garantie et risque de causer de graves blessures.

Votre téléphone ASUS est équipé d'une batterie Li-Polymère non-amovible de haute performance. Respectez les consignes d'entretien pour optimiser la durée de vie de la batterie.

- Ne tentez pas de retirer la batterie non-amovible. Le faire annulera la garantie de l'appareil.
- Évitez de charger la batterie dans des environnements trop chauds ou trop froids. Il est préférable de recharger la batterie dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre +5°C et +35°C.
- Ne tentez pas de retirer et de remplacer la batterie par une batterie non-certifiée par ASUS.
- Utilisez uniquement une batterie de marque ASUS. Tout autre type de batterie peut endommager l'appareil ou causer des blessures à l'utilisateur de l'appareil.
- Ne placez jamais la batterie dans l'eau ou dans un liquide quelconque.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie. Celle-ci contient des substances nocives si elles sont ingérées ou si elles entrent en contact avec la peau.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Celle-ci peut exploser et causer un incendie. Maintenez-la à distance de bijoux et de tout autre objet métallique.
- Ne jetez jamais la batterie au feu. La batterie peut exploser et libérer des substances nocives dans l'environnement.
- Ne jetez jamais la batterie avec les ordures ménagères. Apportez-la à un point de collecte pour matières dangereuses.
- Ne touchez pas les bornes de la batterie.
- Ne pas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, perforer ou broyer la batterie.

REMARQUES :

- Risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée.
 - Jetez les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.
-

Chargeur

- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec votre téléphone ASUS.
- Ne tirez jamais sur le cordon du chargeur pour le débrancher de la prise du secteur, tirez le chargeur lui-même.

Précautions

Votre téléphone ASUS est un appareil électronique de haute qualité. Avant de l'utiliser, lisez toutes les instructions et les mises en garde sur l'adaptateur secteur.

- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement extrême où la température est trop élevée ou trop humide. La température d'utilisation optimale du téléphone ASUS est comprise entre 0°C (32°F) et 35°C (95°F).
- Ne démontez pas le téléphone ASUS et ses accessoires. Si une réparation est nécessaire, envoyez l'appareil à un service client agréé. Un risque de choc électrique ou d'incendie est possible si l'appareil est désassemblé.
- Ne court-circuitez pas les connecteurs de la batterie avec des objets métalliques.
- N'utilisez pas ce produit ASUS dans certaines situations (en conduisant) et certains lieux (les avions, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels dans lesquels ils sont proscrits).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés lors d'un appel téléphonique. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence. Lors d'un appel, veuillez impérativement utiliser l'appareil du côté opposé à l'implant afin de l'éloigner au maximum de l'implant.

Conseils d'utilisation

- Les conseils présents dans ce paragraphe sont donnés par simple mesure de prudence, aucun danger lié à l'utilisation de ce type d'appareil n'ayant été constaté.
- Utilisez le kit oreillette (ou kit piéton) pendant vos appels téléphoniques. Il permet de réduire l'exposition de votre tête aux ondes radio. Toutefois, lorsque vous utilisez un kit oreillette ou casque audio, restez attentif à l'environnement qui vous entoure (passages piéton, lieux potentiellement dangereux...).
- Tenez, avec ou sans kit oreillette, votre appareil ou tout autre terminal mobile à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.
- Utilisez également les fonctions SMS ou internet de votre appareil. Ces fonctions nécessitent que l'on regarde l'écran de l'appareil et par conséquent que l'on tienne l'appareil éloigné de sa tête et de son tronc ce qui réduit l'exposition.
- Utilisez l'appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. L'appareil ajuste automatiquement sa puissance d'émission en fonction des signaux radio qu'il reçoit du réseau de votre opérateur. La réception est de bonne qualité lorsque l'appareil indique 4 à 5 barrettes sur l'écran. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

Accès opérateur avec un outil

Si un OUTIL est nécessaire pour accéder à une ZONE D'ACCÈS OPÉRATEUR, ou à tous les autres compartiments dans cette zone contenant un risque, ils devraient être inaccessibles à l'OPÉRATEUR par l'utilisation du même OUTIL, ou de tels compartiments devraient être marqués pour empêcher l'accès OPÉRATEUR.

Notices

Conformité aux directives sur les équipements radio de l'UE

Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

Par la présente, ASUSTek Computer Inc. déclare que cet appareil radio de type ASUS_Z01HD/Z01HDA est conforme à la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant : <https://www.asus.com/support/>. (Recherchez ZE553KL)

Tableau de sortie de fréquence radio

Éléments	Fréquence radio maximale en sortie	
Bluetooth	Fréquence radio Bluetooth (2400~2483.5 MHz)	4.85 (dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (2400~2483.5 MHz)	3.34 (dBm)
WLAN	2.4GHz 802.11b (2400~2483.5 MHz)	15.83 (dBm)
	2.4GHz 802.11g (2400~2483.5 MHz)	15.95 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT20 (2400~2483.5 MHz)	13.96 (dBm)
GSM	GSM 900 Burst (880~915 ; 925~960 MHz)	32.47 (dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)	29.45 (dBm)

Éléments	Fréquence radio maximale en sortie	
WCDMA	Bande I WCDMA (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)	23.18 (dBm)
	Bande VIII WCDMA (880~915 ; 927~960 MHz)	23.25 (dBm)
LTE	Bande I LTE (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)	22.66 (dBm)
	Bande III LTE (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)	23.41 (dBm)
	Bande VII LTE (2500~2570 ; 2620~2690 MHz)	23.03 (dBm)
	Bande VIII LTE (880~915 ; 927~960 MHz)	23.52 (dBm)
	Bande XX LTE (832~862 ; 791~821 MHz)	23.86 (dBm)

REMARQUE : Ce tableau de fréquence radio en sortie est destiné uniquement aux États membres de l'UE, aux États membres de l'EEE, aux États membres de l'AELE et à la Turquie. La plage de fréquences et la puissance de sortie des fréquences radio peuvent varier des autres pays non membres de l'UE.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio et conformité à la limite de DAS

Ce produit ASUS a été testé et est conforme à la limite de DAS européenne. La limite de DAS est de 2,0 W/Kg dans les pays qui fixent la limite moyenne sur 10 g de tissus humains. Les valeurs de DAS spécifiques maximales pour cet appareil :

Tête : 0,558 W/Kg (ASUS__Z01HD) / 0,426 W/Kg (ASUS__Z01HDA)

Corps : 1,55 W/Kg (ASUS__Z01HD) / 1,450 W/Kg (ASUS__Z01HDA)

Lorsque vous transportez ou utilisez cet appareil en le portant sur le corps, utilisez un accessoire agréé tel qu'un étui ou maintenez-le à une distance de 0,5 cm du corps pour assurer la conformité aux exigences concernant l'exposition aux fréquences radio (RF).

Marque CE



Exigence de sécurité électrique

Les produits utilisant des courants électriques nominaux pouvant atteindre 6 A et pesant plus de 3 Kg doivent utiliser des cordons d'alimentation supérieurs ou équivalents à : H05VV-F, 3G, 0.75 mm² ou H05VV-F, 2G, 0.75 mm².

Utiliser la navigation GPS

Pour utiliser la fonctionnalité GPS de votre téléphone ASUS :


Vérifiez que votre appareil est connecté à Internet avant d'utiliser Google Map ou toute autre application de navigation GPS.

Assurez-vous d'être à l'extérieur pour garantir un positionnement GPS optimal.

Lors de l'utilisation d'une application GPS à l'intérieur d'un véhicule, les composants métalliques du pare-brise et les instruments électroniques du véhicule peuvent affecter les performances du positionnement GPS.

Bruit et prévention de perte auditive

Pour éviter d'éventuels troubles auditifs, n'utilisez pas cet appareil à plein volume pendant de longues périodes.

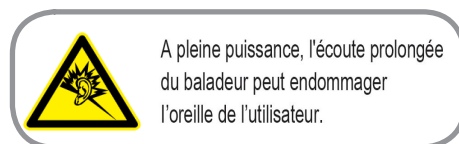

Pour la France, les casques ou les écouteurs destinés à cet appareil sont conformes aux prescriptions en matière de pression acoustique définies par les normes EN50332-1: 2013 et/ou EN50332-2: 2013, et tel que requis par l'article L.5232-1 de la loi française.

Services de reprise et de recyclage

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en terme de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients des solutions permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.

Notice relative au revêtement de l'appareil

IMPORTANT ! Pour maintenir le niveau de sécurité électrique et fournir une meilleure isolation, un revêtement a été appliqué pour isoler le châssis de cet appareil. Veuillez toutefois noter que les zones de l'appareil où se trouvent les différentes interfaces de connexion ne disposent pas de ce revêtement spécial.

Notice Green ASUS

ASUS se dévoue pour concevoir des produits et des emballages respectueux de l'environnement pour protéger la santé des utilisateurs et protéger l'environnement. La réduction du nombre de pages de ce manuel est conforme aux directives en matière de réduction des émissions de carbone.

Pour consulter le mode d'emploi complet et obtenir d'autres informations sur ce produit, visitez le site de support ASUS à l'adresse suivante : <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Modèle : ASUS_Z01HD (ZE553KL)
ASUS_Z01HDA (ZE553KL)

Fabricant :	ASUSTeK Computer Inc.
Adresse :	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Représentant légal en Europe :	ASUS Computer GmbH
Adresse :	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY