

Zenfone 4

ZE554KL
Bruger Aktiviteter



Pleje og sikkerhed

Retningslinjer



Trafiksikkerheden kommer først. Vi anbefaler på det kraftigste, at du ikke bruger din enhed, når du kører eller betjener ethvert form for køretøj.



Denne enhed må kun bruges i temperaturomgivelser på mellem 0°C (32°F) og 35°C (95°F).



Sluk enheden i områder, hvor brugen af mobile enheder er forbudt. Sørg altid for at overholde regler og bestemmelser på begrænsede områder, såsom i et fly, en biograf, på hospitaler eller i nærheden af lægeudstyr, gas og brændstof, på byggepladser, sprængningsområder samt andre områder.



Brug kun strømadaptere og kabler, der er godkendt af ASUS til brug med denne enhed. Sørg for at strømadapteren passer med strømoplysningerne på mærkatet, som kan findes på bagsiden af din enhed.



Undgå at bruge beskadigede kabler, eksterne enheder eller andet tilbehør.



Sørg for at holde enheden tør. Enheden må ikke bruges i nærheden af eller udsættes for væsker, regn eller fugt.



Din enhed må godt komme gennem en røntgenmaskine (såsom dem, der bruges i sikkerheden i lufthavnen), men den må ikke udsættes for magnetiske detektorer eller magnetstave.



Skærmen på enheden er lavet af glas. Hvis glasset går i stykker, skal du holde op med at bruge enheden, og undgå at røre ved glassplinterne. Send straks enheden til reparation på et ASUS servicecenter.



Undgå at lytte på høje lydstyrker i længere tid, da dette kan give høreskader.



Træk stikket ud af stikkontakten, inden enheden rengøres. Enhedens skærm må kun rengøres med en ren svamp eller en vaskeklud.



Enheden må kun repareres af et ASUS servicecenter.

Ansvarlig bortskaffelse



Risiko for eksplosion, hvis batteri udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne.



Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdningsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald.



Bortskaf IKKE din ASUS Phone sammen med det kommunale affald. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan bruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksløvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.



Din ASUS Phone må IKKE brændes. Du må IKKE kortslutte kontakterne. Du må IKKE skille din ASUS Phone ad.

Forum for ZenTalk fans

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



BEMÆRK: App-beskrivelserne i denne vejledning er kun til reference, og svarer muligvis ikke nøjagtigt til, hvad du ser på din enhed.

Indholdsfortegnelse

1	Grundlæggende oplysningera	
	Velkommen!	7
	Klargør din ASUS Phone!.....	8
	Førstegangsb brug	15
	Sådan bruges touch-skærmen	16
2	Der er intet sted som hjemme	
	Funktioner på startskærmen	19
	Skrivebordsmiljø.....	19
	Hurtigindstillinger.....	21
	Meddelelser	22
	Tilpasning af din startskærm.....	23
	Widgets	23
	Wallpapers	24
	Easy Mode (Øget brugervenlighed)	25
	Børnefunktion.....	28
	Indstilling af dato og klokkeslæt.....	30
	Indstilling dine ringetoner og alarmlyde.....	30
	Låseskærm	31
	Sådan indstilles låseskærmen.....	31
	Brug og tilpasning af hurtig adgang-knapperne	32
	Fingeraftrykssensor	33
	Sådan tændes din ASUS Phoneen for første gang	33
	Oprettelse af dit fingeraftryk via Settings (Indstillinger).....	34
	ZenUI Keyboard	35
	Ændring af størrelsen af dit ZenUI keyboard	35
	Redigering af tekster	35
3	Arbejd hårdt, men spil hårdere	
	Chrome	37
	Sådan starter du Chrome.....	37
	Sådan deles en side	38
	Sådan bogmærker du sider	38
	Slettelse af browsingdata	38
	Gmail.....	39
	Google Calendar	40
	Oprettelse af begivenheder.....	40
	Redigering eller fjernelse af begivenheder.....	40
	Oprettelse af påmindelser.....	41
	Redigering eller fjernelse af påmindelser	41
	Filmanager	42
	Din Cloud.....	43
	ASUS WebStorage	43

4	Hold kontakten	
	Ring med stil	44
	Dobbelt SIM-kort	44
	Opkald	46
	Når du modtager opkald	48
	Andre opkaldsindstillinger	49
	Styring af flere opkald	50
	Optagelse af opkald	50
	Administration af dine kontaktpersoner	51
	Indstillinger for dine kontaktpersoner	51
	Sådan indstilles din profil	51
	Sådan tilføjes kontaktpersoner	52
	Sådan opretter du VIP-personer	53
	Sådan markerer du dine foretrukne kontaktpersoner	55
	Importerer kontakter	55
	Sådan eksporteres kontaktpersoner	56
	Brug af sociale netværk med dine kontaktpersoner	57
	Send beskeder og mere	58
	Google Messenger	58
5	Sjov og underholdning	
	Brug af hovedtelefoner	59
	Tilslutning af lydstikket	59
	Google Play Music	60
6	Dine smukkeste øjeblikke	
	Indfang de særlige øjeblikke	61
	Sådan startes kamera-appen	61
	Sådan bruges galleriet	65
	Sådan ser du filer fra dit sociale netværk eller cloud-lager	65
	Sådan ser du billedets placering	66
	Sådan deles filerne i galleriet	67
	Sådan slettes filerne i galleriet	67
	Sådan redigeres et billede	67
7	Hold kontakten	
	Mobilnetværk (kun på udvalgte modeller)	68
	Sådan slår du mobilnetværket til	68
	Wi-Fi	68
	Sådan slås Wi-Fi til	68
	Tilslutning til et Wi-Fi-netværk	69
	Sådan slås Wi-Fi fra	69
	Bluetooth®	69
	Sådan slås Bluetooth® til	69
	Sådan forbinder du din ASUS Phone til en Bluetooth®-enhed	70
	Sådan afbrydes forbindelsen mellem din ASUS Phone og Bluetooth®-enheden	70

Internetdeling	71
Wi-Fi Hotspot	71
Internetdeling via Bluetooth	72
8 Rejser og kort	
Vejret	73
Sådan åbner du vejr-appen	73
Startskærmen i vejr-appen	74
Ur.....	75
Sådan åbnes ur-appen	75
Verdensur	75
Vækkeur	76
Stopur	76
9 Zen Everywhere	
Særlige Zen-værktøjer	78
Lommeregner	78
Lydoptager.....	79
Mobile Manager.....	81
PowerMaster	82
10 Vedligeholdelse af din Zen	
Hold din enhed opdateret.....	83
Opdatering af dit system	83
Lager	83
Sikkerhedskopiering og nulstilling	83
Sådan holdes din ASUS Phone sikker.....	84
Tillæg	
Sikkerhedsinformation	87
Meddelelser	89

Grundlæggende oplysningera

1

Velkommen!

Udforsk den intuitive og enkle ASUS Zen UI!

ASUS Zen UI er en charmerende og intuitiv brugerflade, der udelukkende bruges på ASUS Phone. Den indeholder særlige apps, der er integreret i eller med andre apps, som kan tilpasses dine individuelle behov og gøre dit liv lettere, samtidig med at du kan have det sjovt med din ASUS Phone.




[Ofte spurgte spørgsmål om ZenUI](#)

Find svar fra ofte stillede spørgsmål (FAQ), eller giv dine feedback i vores brugerforum.



[Kamera](#)


Med teknologien PixelMaster kan du indfange de smukkeste øjeblikke i levende billeder og videoer af høj kvalitet.

BEMÆRK: Appsene til ASUS Zen UI kan muligvis ikke fås i alle regioner eller til alle ASUS Phonemodeller. Tryk på  på startskærmen, for at se hvilke apps du kan få til din ASUS Phone.

Klargør din ASUS Phone!

Dele og funktioner

Få styr på din enhed, og få den op at køre på ingen tid.

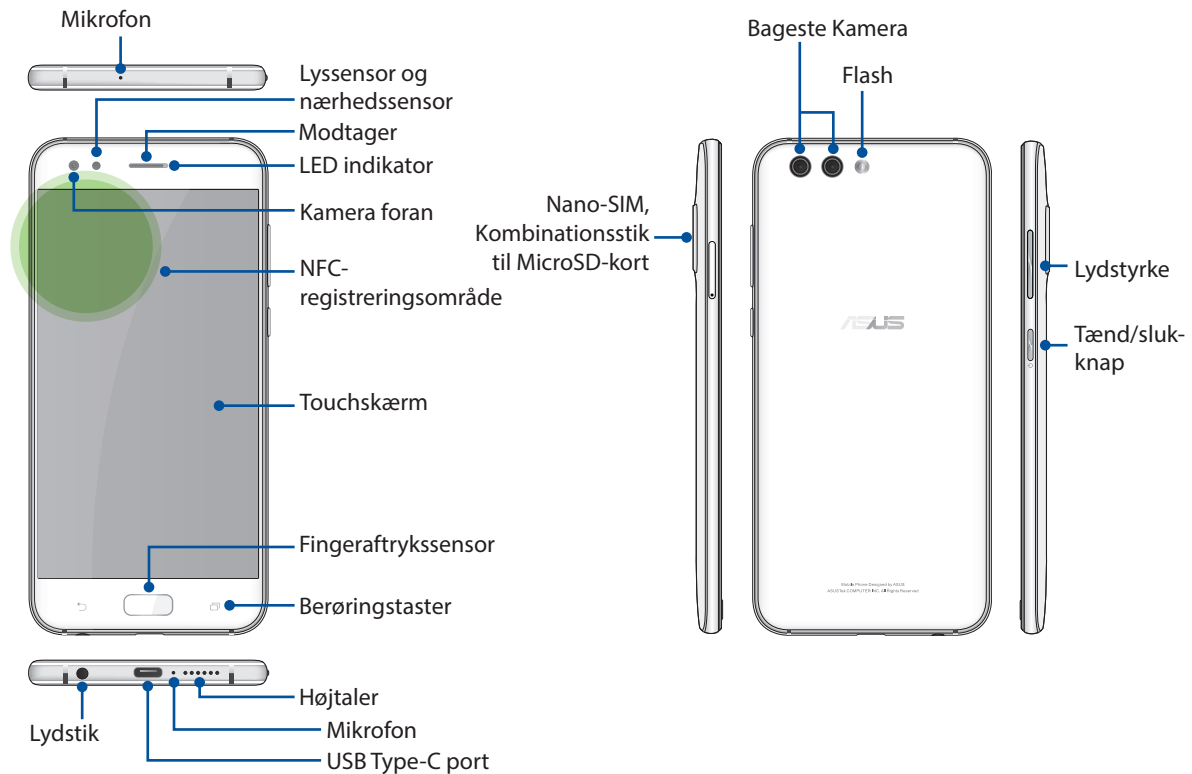

ADVARSEL!

- For at undgå problemer med netværksforbindelser og batteriet:
 - Må du IKKE putte et metalmærke på antennen.
 - Må du IKKE bruge et beskyttende etui/case af metal på din ASUS Phone.
 - Må du IKKE tildække antenneområdet med dine hænder eller andre genstande, når du bruger nogle af funktionerne, såsom når du foretager opkald eller bruger en mobildataforbindelse.
- Vi anbefaler, at du bruger ASUS-kompatible skærmbeskyttere. Hvis du bruger skærmbeskyttere, der ikke er kompatible med ASUS, kan sensoren i din ASUS Phone holde op med at virke ordentligt.

BEMÆRK:

- Stikket til nano-SIM-kort understøtter netværksbåndene LTE, WCDMA og GSM/EDGE.
- Stikkene til micro-SD-kortene understøtter kortformaterne microSDHC.

VIGTIGT!

- Vi anbefaler, at du ikke bruger en skærmbeskytter, da den kan forstyrre sensoren. Hvis du ønsker at bruge en skærmbeskytter, skal du sørge for at den ikke spærre for sensoren.
- Sørg for, at enheden altid holdes tør, især trykskærmen. Vand eller andre væsker kan føre, at trykskærmen holder op med at virke.

Installation af et nano-SIM-kort/hukommelseskort

Stikkene til Nano SIM-kort understøtter netværksbåndene LTE, WCDMA og GSM/EDGE.

BEMÆRK: For ikke at beskadige stikkene, skal du sørge for, at bruge et standard nano SIM-kort uden en SIM-adapter. Brug heller ikke et beskåret SIM-kort.

Din ASUS Phone understøtter hukommelseskortene microSD™ og microSDHC™ med en kapacitet på op til 2TB.

BEMÆRK:

- Nogle hukommelseskort er muligvis ikke kompatible med din ASUS Phone. Sørg for, at du kun bruger kompatible hukommelseskort, så du ikke taber data, skader enheden eller hukommelseskortet, eller begge dele.
- MicroSD-kort sælges separat.

FORSIGTIG! Du bedes være ekstra forsigtig med nano-SIM-kortet/hukommelseskortet. ASUS er ikke ansvarlig for datatab eller skader på dit nano-SIM-kort/hukommelseskort..

Sådan sættes et nano-SIM-kort/hukommelseskort i enheden:


1. Hold telefonen med forsiden opad. Stik det medfølgende værktøj i hullet på SIM/microSD-kortbakken, og tryk forsigtigt for at åbne bakken.

FORSIGTIG!

- Undgå, at beskadige låget til stikket, eller ødelægge dine negle, når du tager låget af.
- Låget til stikket må ikke tvinges af, vrides eller drejes.
- Brug ikke skarpe redskaber eller opløsningsmidler på din enhed, da dette kan ridse den.

2. Placer Nano SIM- eller MicroSD-kortet i stikket (som vist).

3. Tryk forsigtigt bakken i igen, indtil den er helt lukket.

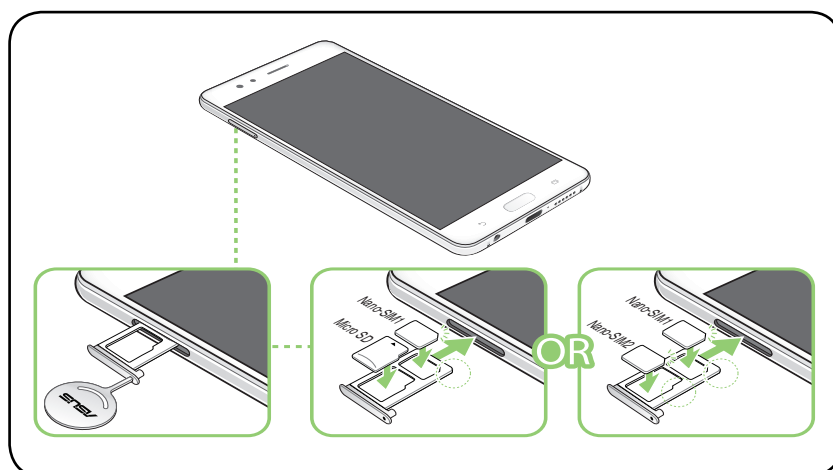

VIGTIGT!

- Du kan kun bruge et Nano SIM2- eller microSD-kort ad gangen.
- Hvis der sættes to simkort i enheden, understøtter kun det ene simkort-stik 4G/3G/2G. Det andet simkort-stik understøtter kun 2G/3G.

Fjernelse af et nano-SIM-kort/hukommelseskort

FORSIGTIG!

- Du bedes være ekstra forsigtig, når du sætter Nano-SIM-kortet i. ASUS er ikke ansvarlig for tab af eller skade på dit Nano-SIM-kort.
- Hukommelseskortet skal først frakobles, før det kan tages sikkert ud af enheden. For at skubbe hukommelseskortet ud, skal du trykke på **••••** > **Settings (Indstillinger)** > **Storage (Lager)**, og under Portable storage (Bærbart lagerenhed), skal du trykke på **▲** ved siden af **Micro SD card (Micro SD-kort)**.


Sådan fjernes et nano-SIM-kort/hukommelseskort fra enheden:

1. Hold telefonen med forsiden opad. Stik det medfølgende værktøj i hullet på SIM/microSD-kortbakken, og tryk forsigtigt for at åbne bakken.

FORSIGTIG!

- Undgå, at beskadige låget til stikket, eller ødelægge dine negle, når du tager låget af.
- Låget til stikket må ikke tvinges af, vrides eller drejes.
- Brug ikke skarpe redskaber eller opløsningsmidler på din enhed, da dette kan ridse den.

2. Tag nano SIM eller Micro SD-kortet ud af stikket.
3. Tryk forsigtigt bakken i igen, indtil den er helt lukket.

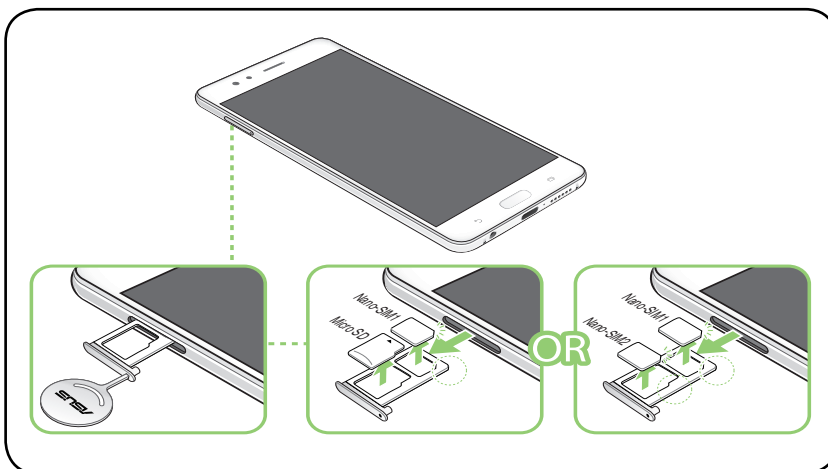

Opladning af din ASUS Phone

Din ASUS Phone er delvist opladet, men den skal lades helt op, inden du bruger den for første gang. Læs følgende vigtige meddelelser og advarsler, inden du lader din enhed op.

VIGTIGT!


- Træk beskyttelsesfilmen af strømadapteren og USB Type-C kablet, inden du bruger den med din enhed.
- Sørg for, at strømadapteren sluttes til en kompatibel stikkontakt. Strømadapteren kan sluttes til enhver stikkontakt med 100~240 V.
- Strømadapteren til denne enhed har en udgangsspænding på +5V=2A, 10W.
- Når du bruger din ASUS Phone mens den er forbundet til en stikkontakt, skal denne være i nærheden af enheden og let tilgængelig.
- Sørg for at trække strømadapteren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, så du spare på strømmen.
- Du må ikke stille tunge genstande oven på din ASUS Phone.

FORSIGTIG!

- Din ASUS Phone kan blive varmt under opladningen. Dette er normalt, men hvis din enhed bliver usædvanligt varm, skal du trække USB Type-C-kablet ud af enheden og sende den, samt strømadapteren og kablet til et ASUS-kvalificeret servicepersonale.
- For at undgå skader på dit ASUS Phone, strømadapter og USB Type-C, skal du sørge for, at de forbindes ordentligt inden du sætter dem til opladning.

Sådan oplader du din ASUS Phone:

1. Slut USB Type-C-kablet på strømadapteren.
2. Slut den anden ende af USB Type-C-kablet til din ASUS Phone.
3. Slut strømadapteren til en jordforbundet stikkontakt.

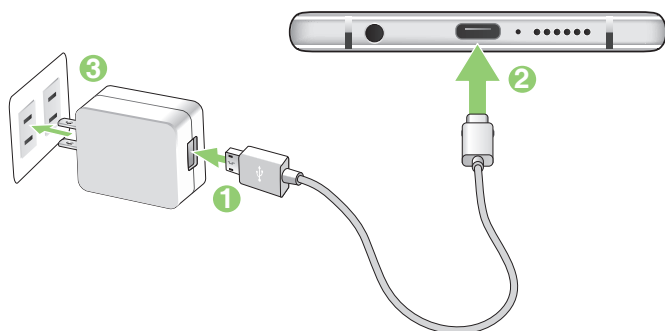

VIGTIGT!

- Hvis du bruger din ASUS Phone, mens den er sluttet til en stikkontakt, skal stikkontakt være let tilgængelig og tæt på enheden.
- Hvis du oplader din ASUS Phone via din computer, skal du sørge for at slutte USB Type-C-kablet til din computers USB 2.0 / USB 3.0 port.
- Undgå at oplade din ASUS Phone på steder, hvor temperaturen er over 35°C (95°F).
- Din ASUS Phone skal oplades i otte (8) timer, inden den bruges med batteri for første gang.
- Status for batteriopladning vises med følgende ikoner:



BEMÆRK:

- Af sikkerhedsmæssige årsager, må du KUN bruge den medfølgende strømadapter og ledning, for at undgå skade på din enhed og forhindre risikoen for personskader.
- Af sikkerhedsmæssige årsager, må du KUN bruge den medfølgende strømadapter og ledning til, at oplade din ASUS Phone.
- Indgangsspændingen mellem stikkontakten og denne adapter rækker fra AC 100V - 240V. Udgangsspændingen via micro USB kablet er jævnstrøm +5V=2A, 10W.

-
4. Når din ASUS Phone er ladet helt op, skal du først trække USB-kablet ud, inden du trækker strømadapteren ud af stikkontakten.

BEMÆRK:


- Det er muligt, at bruge enheden mens den lader op, men så kan opladningen godt tage længere tid.
 - Oplades din enhed via USB-porten på en computer, kan det tage længere tid end normalt at oplade den.
 - Hvis din computer ikke forsyner nok strøm til opladningen via USB-porten, skal du oplade din ASUS Phone med strømadapteren sat i en stikkontakt.
-

Sådan bruges NFC

BEMÆRK: NFC er kun tilgængelig i visse områder/lande.


Læserindstilling: Din telefon læser oplysninger fra et kontaktløs kort, et NFC-mærke eller andre NFC-enheder.

Placer NFC-området på din telefon på et kontaktløst kort, et NFC-mærke eller en NFC-enhed.

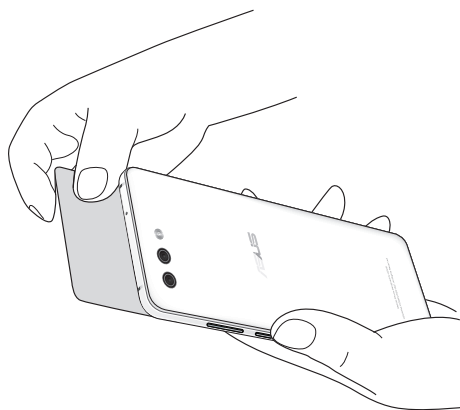


Kort-emuleringsindstilling: Din telefon kan bruges som et kontaktløst kort.

Placer NFC-området på din telefon på NFC-området på NFC-aflæseren.

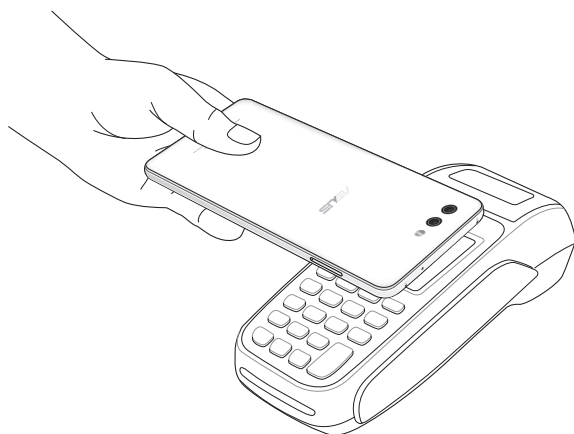

Peer-to-Peer-indstilling: Overfører billeder, kontaktpersoner eller andre data mellem din telefon og en NFC-aktiveret smartphone.

Hold NFC-området på begge smartphones sammen, uden mellemrum mellem dem.

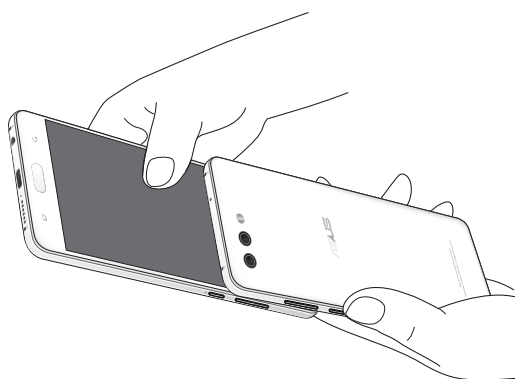

Sådan tænder og slukker du for din ASUS Phone

Sådan tændes din enhed

Enheden tændes ved at hold tænd/sluk-knappen nede, indtil den begynder at vibrere og starte op.


Sådan slukkes din enhed

Din enhed slukkes på følgende måde:

1. Hvis din skærm er slukket, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde den. Hvis din skærm er låst, skal du låse den op.
2. Hold tænd/sluk-knappen nede, og tryk på **Power off (Sluk)**, når du bliver spurgt, efterfulgt af **OK**.

Dvaletilstand

Din enhed sættes på dvale, ved at trykke en gang på tænd/sluk-knappen, hvorefter skærmen slukker.

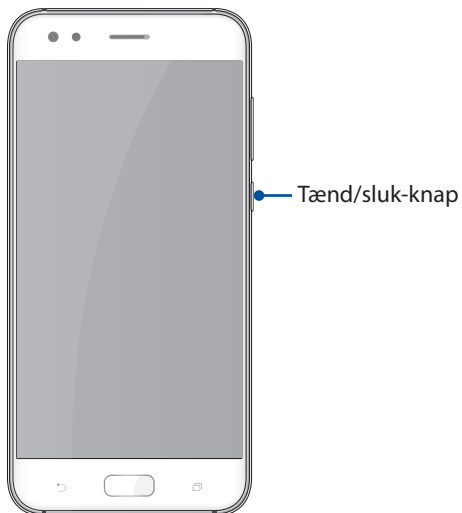

Førstegangsbrug

Når du tænder din ASUS Phone for første gang, fører opsætningsguiden dig igennem opsætningsprocessen. Følg vejledningen på skærmen for at indstille sprog, indtastningsmetoder, mobilnetværk, Wi-Fi og sikkerhedsfunktioner, og for at synkronisere dine konti og konfigurere dine navigationstjenester.

Brug din Google- eller ASUS-konto til at opsætte din enhed. Hvis du ikke har en Google- eller ASUS-konto, anbefales det, at du opretter en.

Google-konto

Med en Google-konto, får du mulighed for at gøre følgende i Android-systemet:

- Se og organisere alle dine oplysninger, hvor du end befinder dig.
- Lave sikkerhedskopier af alle dine data.
- Bruge Googles tjenester, hvor du end befinder dig.

ASUS-konto

Hvis du har en ASUS-konto, kan du nyde godt af følgende fordele:

- Personlig supportservice og garantiforlængelse fra ASUS på registrerede produkter.
- Gratis 5GB Cloud-lagerplads.
- Modtage de seneste enheds- og firmwareopdateringer.

Tips til batteribesparelse

Batteriet er din ASUS Phones livline. Her er nogle tips, der kan hjælpe med at spare på batteriet i din ASUS Phone.

- Luk alle åbne apps, som ikke bruges.
- Sæt din tablet i dvale ved at trykke på knappen Tænd/Sluk, når den ikke skal bruges.
- Skru ned for lysstyrken på skærmen.
- Hold lydstyrken på et lavt niveau.
- Slå Wi-Fi-funktionen fra.
- Slå Bluetooth-funktionen fra.
- Slå skærmens automatiske drejefunktion fra.
- Slå alle auto-synkroniseringsfunktionerne fra.


Sådan bruges touch-skærmen

Følgende håndbevægelser bruges på touch-skærmen, for at åbne apps, åbne indstillinger og navigere på din ASUS Phone.

Sådan åbner du apps og vælger menu punkter

Udfør en af følgende handlinger:

- Tryk på en app, får at åbne den.
- For at vælge et menu punkt i f.eks. filhåndteringen, skal du blot trykke på den.

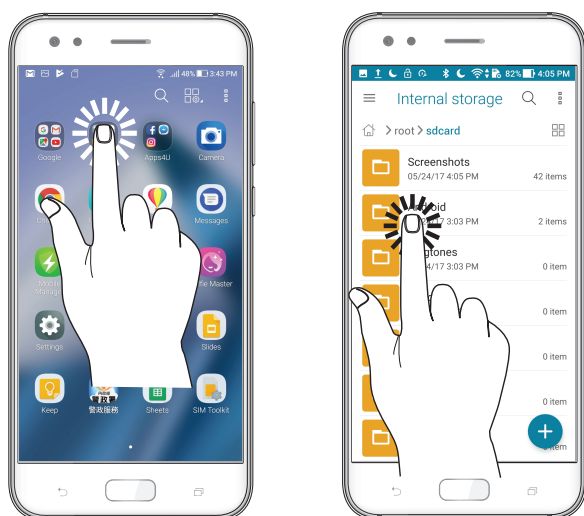

Sådan flytter og sletter du elementer

Udfør en af følgende handlinger:


- For at flytte en app eller widget, skal du holde fingeren på den, og trække den til det ønskede sted.
- For at slette en app eller widget fra startskærmen, skal du holde fingeren på den og trække den til **Remove (fjern)**.



Sådan bladrer du gennem sider eller skærme


Udfør en af følgende handlinger:

- Stryg fingeren til venstre eller til højre for at skifte mellem skærbilleder, eller for at bladre gennem et galleri af billeder.
- Rul op eller med fingeren for at gå gennem websider eller listen over menupunkter.

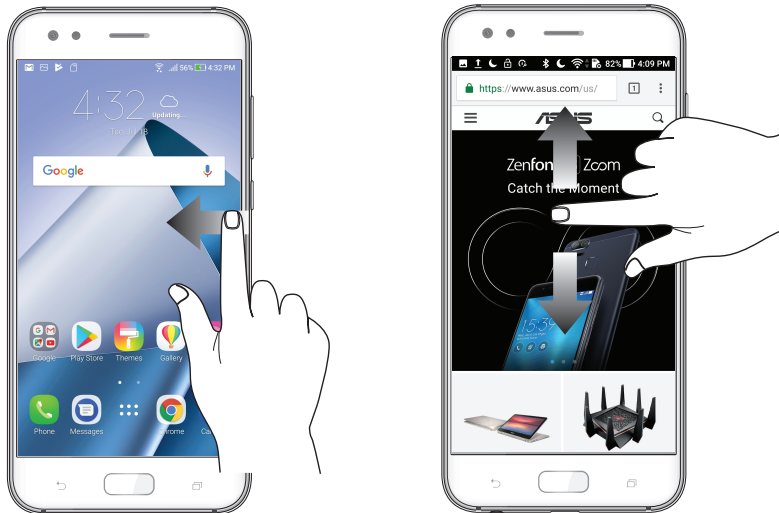


Zoom ind

Spred to fingre på touch-skærmen, for at zoome ind på et billede i galleriet, på et kort eller på en hjemmeside.

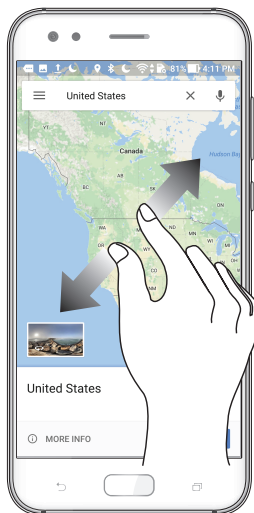

Zoom ud

Saml to fingre på touch-skærmen, for at zoome ud på et billede i galleriet, på et kort eller på en hjemmeside.

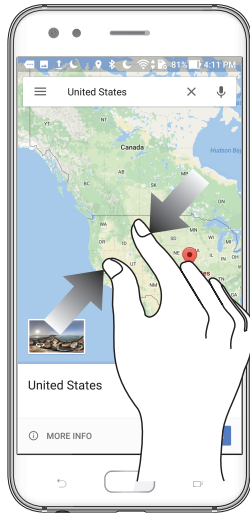

BEMÆRK: På nogle hjemmesider kan du muligvis ikke zoome ind og ud, da disse sider er lavet, så de passer til skærmen på din mobiltelefonen.


Der er intet sted som hjemme

2

Funktioner på startskærmen





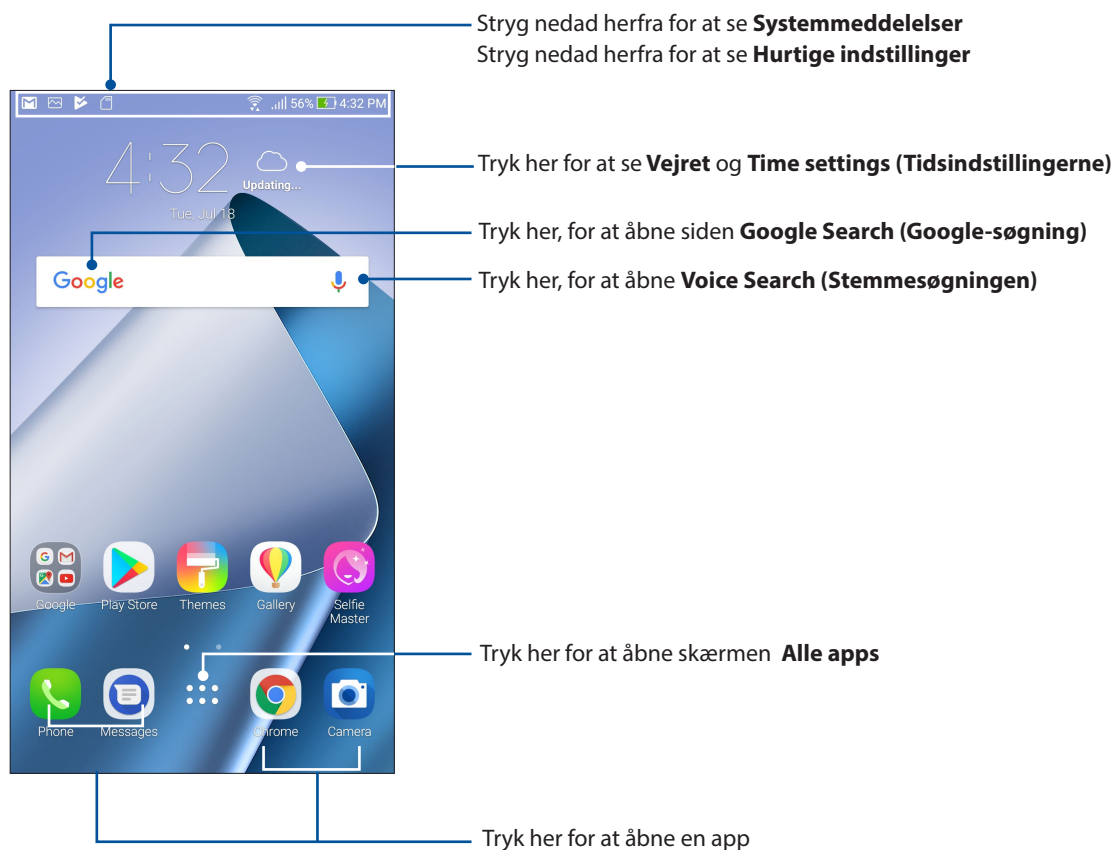










Skrivebordsmiljø

Få påmindelser om vigtige begivenheder, opdater dine apps og systemet, se vejrudsigter og modtag SMS-beskeder fra folk, der virkelig betyder noget for dig - alt sammen lige fra startskærmen.



Det betyder ikonerne


Følgende ikoner kan ses på statuslinjen. De fortæller dig om din ASUS Phones aktuelle status.

	Mobilnetværk Viser signalstyrken af dit mobiltelefon-netværk.
	Nano SIM-kort 1 Viser, at der er sat et Nano SIM-kort i stik 1.
	Nano SIM-kort 2 Viser, at der er sat et Nano SIM-kort i stik 2
	BEMÆRK: Hvis SIM-kort-ikonet vises i grøn farve, er dette indstillet som det foretrukne netværk.
	Beskeder Viser, at du har en ulæst besked.
	Wi-Fi Dette ikon viser signalstyrken på din Wi-Fi-forbindelse.
	4G-netværk Viser, at din ASUS Phone er forbundet til et 4G-netværk.
	Bluetooth Viser at Bluetooth er slået til.
	Batterilevetid Dette ikon viser batteriniveauet på din ASUS Phone.
	MicroSD-kort Dette ikon viser, at der er sat et microSD-kort i din ASUS Phone.
	Skærbilleder Dette ikon viser, at du har taget et screenshot af din ASUS Phone.
	Flytilstand Dette ikon viser, at din ASUS Phone er i flytilstand.
	Wi-Fi Hotspot Dette ikon viser, at Wi-Fi hotspot er slået til på din ASUS Phone.
	Forstyr ikke Viser, at funktionen 'Vil ikke forstyrres' er slået til.
	Vibration Viser, at vibrationsfunktionen er slået til.
	Status på download Viser status på download af en app eller fil.

Hurtigindstillinger



Med meddelelsespanelet i hurtigindstillingerne kan du få adgang til forskellige trådløse funktioner og indstillinger på din ASUS Phone. Hvert af disse træk er vist med en knap. For at åbne hurtigindstillingspanelet, skal du stryge nedad to gange fra øverste skærmkant.

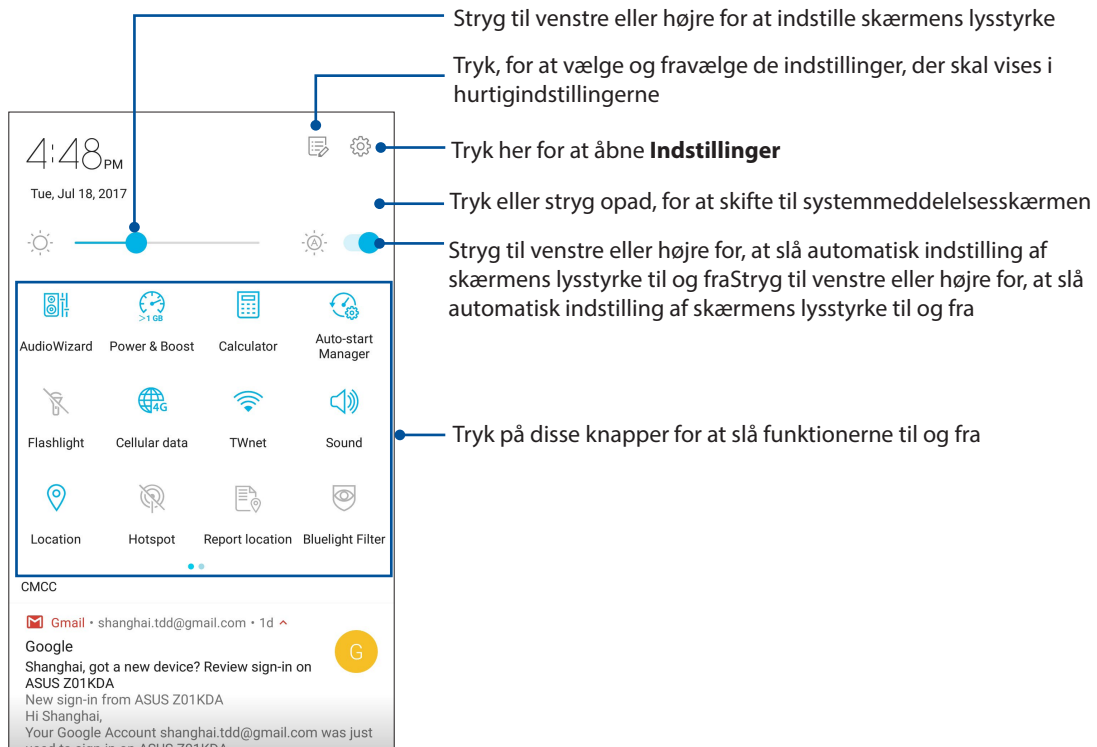BEMÆRK: Hvis knappen er blå betyder det, at funktionen er slået til, og hvis den er grå, at den er slået fra.



Ekstra funktioner

Sådan tilføjes funktioner fra hurtigindstillingspanelet:

1. Start hurtigindstillingerne, og tryk på .
2. Stryg opad **Drag to add tiles (Træk, for at tilføje felter)**.
3. Under fanen **Drag to add tiles (Træk, for at tilføje felter)**, skal du trykke og trække et ikon opad, for at føje det til hurtigindstillingspanelet.
4. Tryk på , for at gå tilbage og se det aktuelle hurtigindstillingspanel.

Fjernelse af funktioner


Sådan fjernes funktioner fra hurtigindstillingspanelet:

1. Start hurtigindstillingerne, og tryk på .
2. Tryk og træk et ikon under **Drag to add tiles (Træk, for at tilføje felter)**, for at fjerne det fra hurtigindstillingspanelet.

Meddelelser

I Meddelelserne kan du se de seneste opdateringer og systemændringer, der er lavet på din ASUS Phone. Skærbilledet i systemmeddelelserne er intuitivt og kan styres på følgende måder:

For at åbne Meddelelspanelet, skal du stryge nedad fra øverste skærmskant.

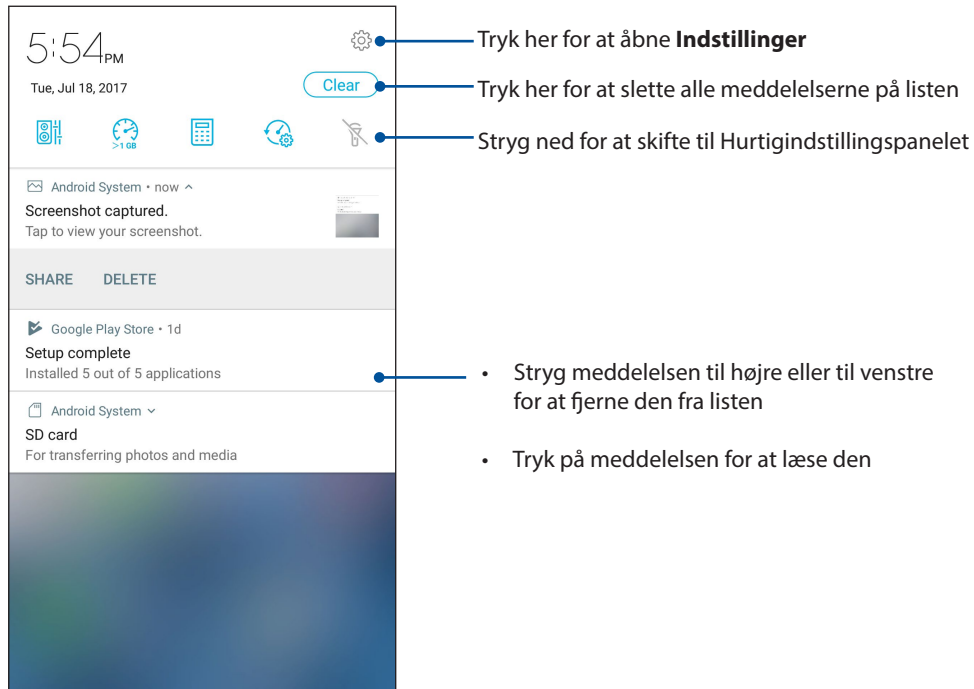


Tilpasning af din startskærm

Sæt dit eget personlige præg på startskærmen. Vælg et attraktivt design som baggrund, tilføj genveje, så du hurtigt kan åbne dine favorit-apps og tilføj widgets, så du hurtigt kan se vigtige oplysninger. Du kan også tilføje flere sider, så du har plads til flere apps og widgets på startskærmen.

Sådan åbnes skærmen Manage Home screen (Administrer startskærm):

- Hold fingeren på et tomt sted på startskærmen
- Stryg opad fra nederste skærmkant på startskærmen

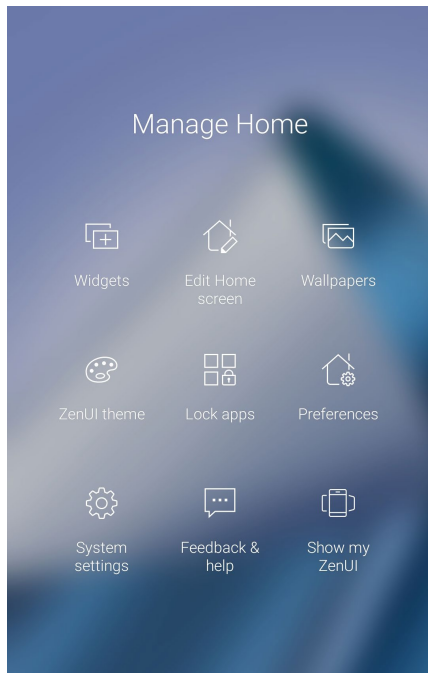

Widgets

Du kan putte widgets, som er små dynamiske apps, på din startskærm. Widgets giver dig en hurtig oversigt over vejrudsigten, begivenheder i din kalender, batteristatus og meget mere.

Sådan tilføjer du widgets

Sådan tilføjes en widget:

1. Hold fingeren på et ledigt sted på startskærmen, og vælg derefter **Widgets**.
2. I skærmen Widgets, skal du holde fingeren på den ønskede widget, og derefter trække den hen til en ledig plads på startskærmen.

Sådan fjerner du en app-genvej

Åbn startskærmen, hold fingeren på den ønskede widget og træk den hen til **Fjern** øverst på skærmen.

Wallpapers

Giv dine programmer, ikoner og andre Zen-elementer en flot baggrund at sidde på. Du kan downloade ikonpakker og baggrundsbilleder på internettet. Du kan også vælge et animeret baggrundsbillede, så skærmen bliver mere livlig.



Anvende baggrundsbilledet

Sådan anvender du et baggrundsbillede:

1. Hold fingeren på et tomt sted på startskærmen, og vælg **Wallpapers (Baggrundsbilleder)**.
2. Vælg om baggrundsbilledet skal bruges på **Home screen (Startskærm)**, **Lock screen (Låseskærm)** eller **Home and lock screen (Startskærm og låseskærm)**. Vælg et baggrundsbillede, og tryk derefter på **Apply (Anvend)**.
3. Vælg et baggrundsbillede, og tryk derefter på **Apply (Anvend)**.

Sådan tilføjes en animeret baggrund

Sådan tilføjer du en animeret baggrund:


1. Hold fingeren på et ledigt sted på startskærmen, og vælg derefter **Baggrunde**.
2. Tryk på **Live Wallpaper (Live baggrundsbillede)**.
3. Vælg et animeret baggrundsbillede, og tryk derefter på **Set Wallpaper (Anvend baggrundsbillede)**.

BEMÆRK: Du kan også vælge et baggrundsbillede via **•••• > Indstillinger > Skærm > Wallpaper**.

Sådan redigerer du din startskærm

Du kan udvide din startskærm, vælge en rulleeffekt, ændre ikon og skrifttype, justere størrelsen og farven på ikon- og skrifttype, og Justere ikoner til toppen eller bunden af skærmen.

1. Hold på et tomt sted på startskærmen, og vælg **Edit Home screen (Rediger startskærmen)**.
2. Tryk på en funktion for at redigere din startskærm.

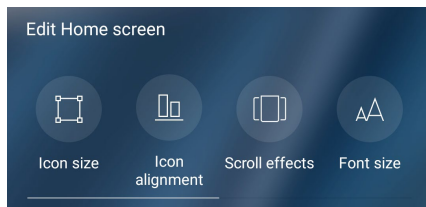



Easy Mode (Øget brugervenlighed)

Easy Mode (Øget brugervenlighed) gør det nemmere at betjene din ASUS Phone. Den bruger en intuitiv grænseflade med store ikoner, knapper og skriftstørrelsen, så gør teksterne nemmere at læse og telefonen mere brugervenlig. I Easy Mode (Øget brugervenlighed) er det også nemmere at bruge de grundlæggende funktioner, såsom at foretage opkald, sende beskeder og meget mere.


Aktivering af Easy Mode (Øget brugervenlighed)

Sådan aktiveres Easy Mode (Øget brugervenlighed):

1. Åbn indstillingskærmen på en af følgende måder:
 - Åbn hurtigindstillingerne, og tryk derefter på .
 - Tryk på  > **Settings (Indstillinger)**.
2. Rul ned på skærmen **Settings (Indstillinger)** og vælg **Special modes (Særlige funktioner) > Easy Mode (Øget brugervenlighed)**.
3. Stil Easy Mode (Øget brugervenlighed) på **ON (TIL)**.


Tilføjelse af genveje



I Easy Mode (Øget brugervenlighed) er det muligt, at tilføje op til 36 app-genveje på startskærmen.

1. Stryk til højre på startskærmen, og tryk derefter på .
2. På skærmen "All apps" (Alle apps), skal du vælge app'en, som du ønsker at føje til listen.

Fjernelse af genveje


Gør følgende:

1. Tryk på .
2. Vælg app'en eller appsene, som du ønsker at fjerne fra listen, og tryk derefter på **Delete (Slet)**.

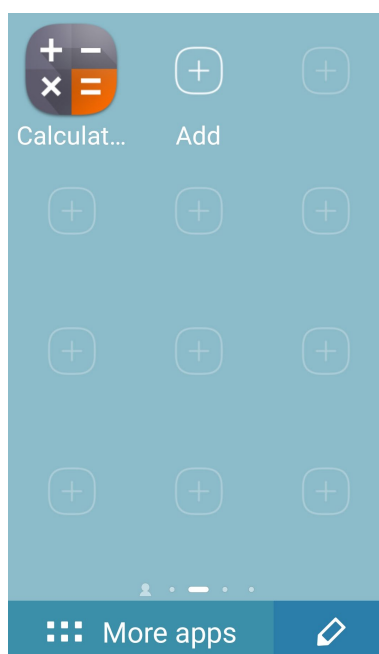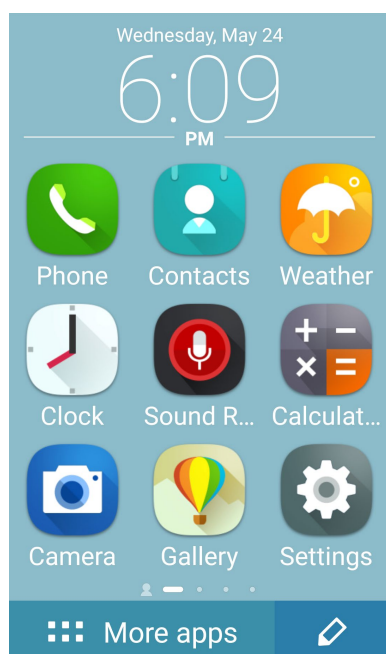

Tilføjelse af kontakter


I Easy Mode (Øget brugervenlighed) kan du tilføje dine ofte brugte kontakter på startskærmen.

1. Stryg til venstre på startskærmen, og tryk derefter på  .
2. På skærmen Contacts (Kontakter) skal du vælge den kontaktperson, du vil føje til listen.

Sådan fjernes en kontaktperson


Gør følgende:

1. Stryg til venstre på startskærmen, og tryk derefter på **Edit contacts (Rediger kontakter)**.
2. Vælg den eller de kontaktpersoner, du vil fjerne fra listen, og tryk på **Delete (Slet)**.

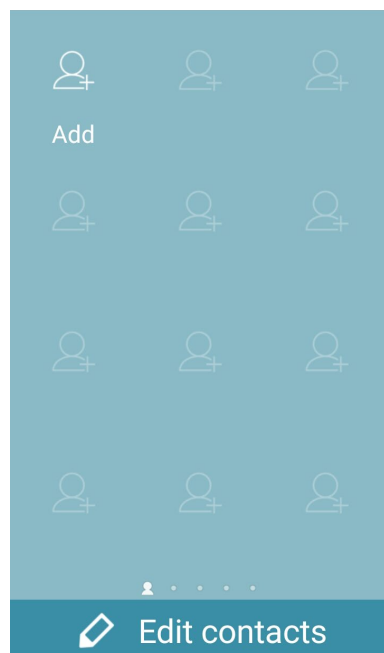

Deaktivering af funktionen Easy Mode (Øget brugervenlighed)

Sådan deaktiveres funktionen Easy Mode (Øget brugervenlighed):



1. Stryg nedad for øverste skærmkant, og tryk på  .
2. Vælg **Special modes (Særlige funktioner) > Easy Mode (Øget brugervenlighed)**.
på skærmen **Settings (Indstillinger)**.
3. Stil Easy Mode (Øget brugervenlighed) på **OFF (FRA)**.


Børnefunktion

Børnefunktionen er en forældrekontroloffunktion, som kan bruges til at begrænse dine børns brug af telefonen, herunder app-adgang og begrænsning af forbrug og blokering af indgående opkald.



Brug af børnefunktionen

Sådan bruges børnefunktionen:


1. Åbn indstillingskærmen på en af følgende måder:
 - Start hurtigindstillingerne, og tryk på .
 - Tryk på  > **Settings (Indstillinger)**.
2. Rul ned på skærmen **Special modes (Særlige funktioner)** > **Kids Mode (Børnefunktion)**.
3. Stil Kids Mode (Børnefunktion) på **ON (TIL)**.
4. Opret din pinkode. Vælg et sikkerhedsspørgsmål, og indtast i dit svar.
5. Vælg de apps, du ønsker at vise, når børnefunktionen er slået til, og tryk derefter på **Next (Næste)**.

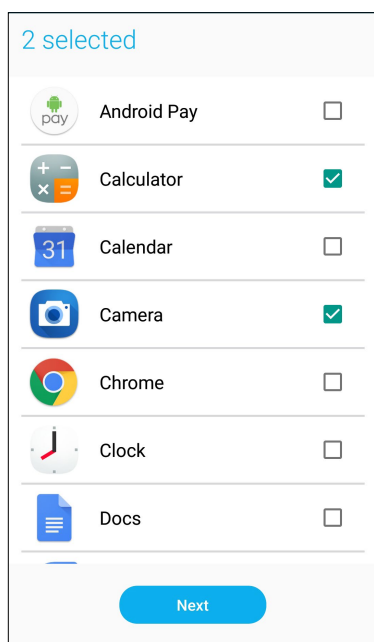

6. Konfigurer indstillingerne for indgående opkald, og tryk derefter på **Finish (Udfør)**.

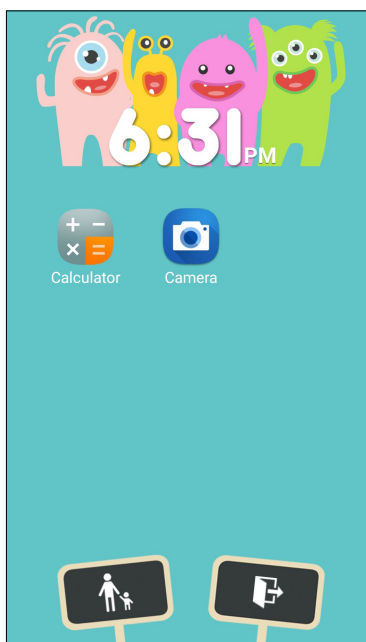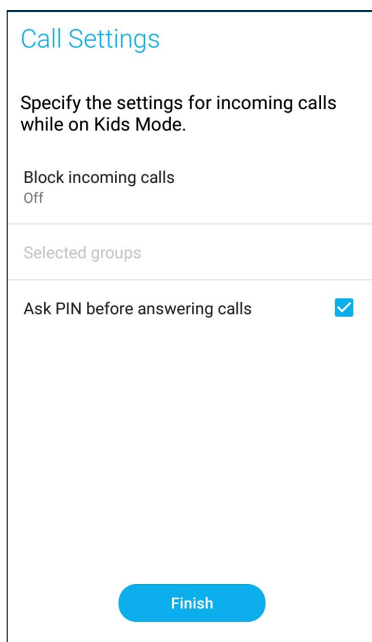



7. Tryk på  for, at konfigurere flere indstillinger til børnefunktionen.

8. Tryk på  for, at slå børnefunktionen fra.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Som standard synkroniseres datoen og klokkeslættet på startskærmen automatisk med dine indstillingerne fra din telefonudbyder.

Sådan ændrer du datoen og klokkeslættet:



1. Åbn skærmen "Settings" (Indstillinger) på en af følgende måder:
 - Åbn hurtigindstillingerne, og tryk derefter på .
 - Tryk på  > **Indstillinger**.
2. Rul ned på skærmen **Indstillinger**, og vælg **Dato og tid**.
3. Stil **Automatic date & time (Automatisk dato og tidspunkt)** og **Automatic time zone (Automatisk tidszone)** på **OFF (FRA)**.
4. Juster dato og klokkeslæt.
5. Vælg den ønskede tidszone.
6. Du kan vælge at bruge 24-timers formatet, hvis du foretrækker det.

BEMÆRK: Se også afsnittet [Ur](#).

Indstilling dine ringetoner og alarmlyde

Indstil ringetonerne for opkald og meddelelser, såsom SMS-beskeder, e-mails og påmindelser. Du kan også slå lydene på tastaturet, knapperne og låseskærmen til og fra, og du kan vælge om din ASUS Phone skal vibrere, når du trykker på den.

Sådan konfigureres lydindstillingerne:

1. Åbn skærmen "Settings" (Indstillinger) på en af følgende måder:
 - Åbn hurtigindstillingerne, og tryk derefter på .
 - Tryk på  > **Indstillinger**.
2. Rul ned på skærmen Indstillinger, og vælg **Sound & Vibration (Lyd & meddelelser)**.
3. Konfigurer dine foretrukne lydindstillinger.


Låseskærm


Som standard vises låseskærmen, når du tænder for din enhed, og når du aktiverer den fra dvaletilstanden. Fra låseskærmen kan du gå videre til Android®-systemet ved at stryge på berøringskærmen.

Låseskærmen kan også indstilles til at regulere adgangen til dine mobildata og apps.


Sådan indstilles låseskærmen

Hvis du ønsker at ændre standardindstillingen for låseskærmen, som er **Swipe (Stryg)**, skal du gøre følgende:

1. Start hurtigindstillingerne, og tryk på  .
2. Rul ned på **Indstillinger**-skærmen, og vælg **Security (Sikkerhed)**.

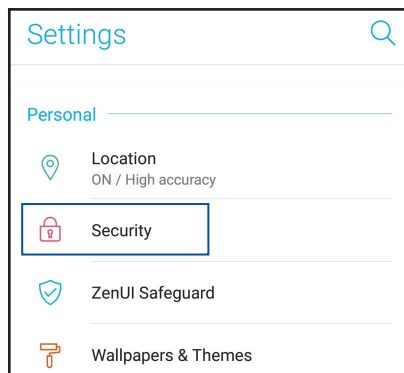

3. I det næste skærbillede skal du trykke på **Skærmlås**.

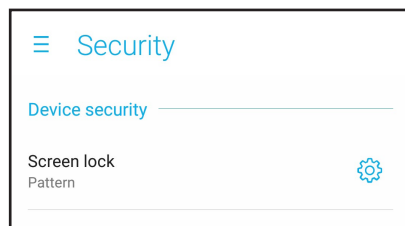


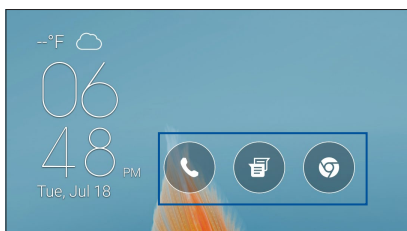
4. Tryk på skærmlåsen, du ønsker at bruge.

BEMÆRK: Du kan læse mere i afsnittene [Sådan holdes din ASUS Phone sikker](#).


Brug og tilpasning af hurtig adgang-knapperne

Der er tre tilpasselig hurtig adgang-knapper på låseskærmen. Aktiver denne funktion og tilpas disse knapper for, at starte andre apps på låseskærmen ved, at gøre følgende:

1. Start hurtigindstillingerne, og tryk på .
2. Rul ned på **Indstillinger**-skærmen, og vælg **Security (Sikkerhed)**.
3. Under **Display (Skærm)**, trykker du på **Quick access (Hurtigadgang)**.
4. Stil knappen til højre for, at aktivere **Customize quick access apps (Tilpas hurtig adgang-apps)**. Hurtig adgang-knapperne vises på låseskærmen.




5. Skal du vælge hvilke knapper, der skal indstilles.

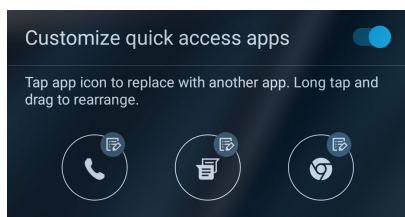

6. Tryk på den app, der skal være en hurtigadgangsknap.

BEMÆRK: Rul op eller ned for at se hele listen over apps, som du kan ændre til hurtigadgangsknapper.

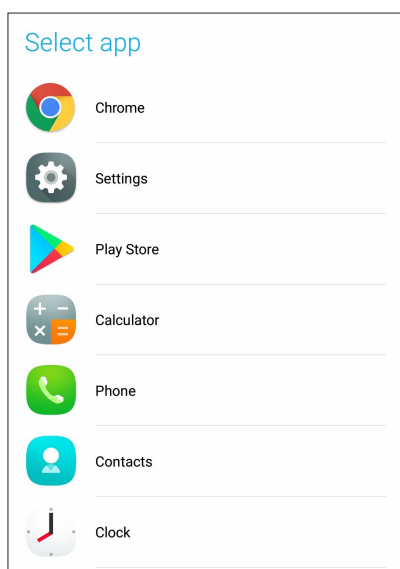


Fingeraftrykssensor

Fingeraftrykssensoren forhindrer andre i at bruge din ASUS Phone uden din tilladelse. Du kan bruge dit fingeraftryk til at låse enheden op, få adgang til dine telefonopkald og data. Når du opretter dit fingeraftryk, skal du også konfigurere din skærms låsemetode for, når enheden starter op.

Sådan tændes din ASUS Phoneen for første gang

Sådan oprettes dit fingeraftryk, når du bruger din ASUS Phone for første gang:

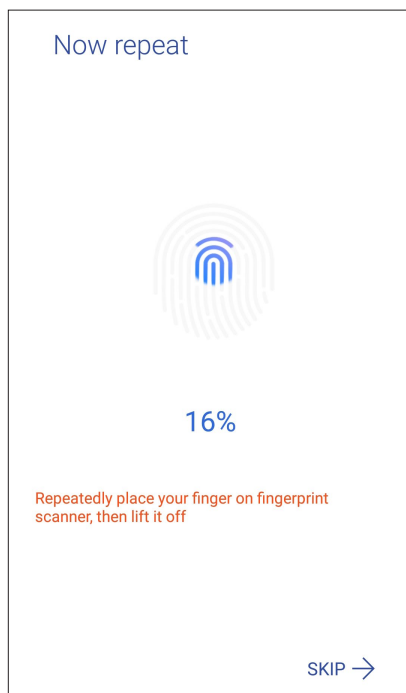

1. Sørg for at fingeraftryksmodulet og din finger er ren og tør.
2. På velkomstsiden skal du følge vejledningerne på skærmen til siden **Protect your phone (Beskyt din telefon)**, og marker **Set up fingerprint (Opret fingeraftryk)**.
3. Klik på **NEXT (NÆSTE)**, for at vælge en skærmlåsemetode, og følg derefter vejledningerne på skærmen til siden **Locate finger print scanner (Find fingeraftryksscanner)**, og tryk på **NEXT (NÆSTE)**.
4. Find fingeraftryksscanneren på forsiden af enheden, tilpas din finger og prøv at bruge forskellige områder på din finger, indtil dit fingeraftryk er registreret.




5. Klik på **NEXT (NÆSTE)** for, at færdiggøre oprettelsen.

Oprettelse af dit fingeraftryk via Settings (Indstillinger)

Sådan oprettes dit fingeraftryk via **Settings (Indstillinger)**:


1. Sørg for at fingeraftryksscanneren og din finger er ren og tør.
2. Åbn indstillingsskærmen på en af følgende måder:
 - Start hurtigindstillingerne, og tryk på .
 - Tryk på  > **Settings (Indstillinger)**.
3. Rul ned på skærmen **Settings (Indstillinger)**, og vælg **Security (Sikkerhed) > Fingerprint (Fingeraftryk)**.

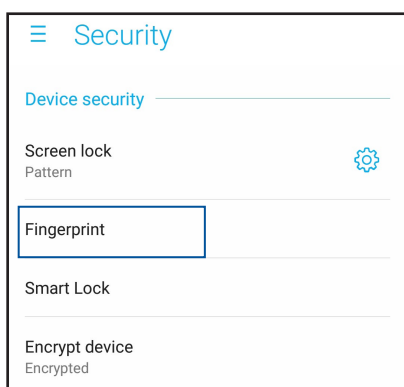

4. Lås din telefonen op, hvis den er låst. Hvis ikke, skal du følge vejledningerne, for at oprette en anden måde, at låse skærmen op på, som backup.

BEMÆRK: For flere oplysninger, bedes du se afsnittet [Beskyttelse af din ASUS Phone](#).

5. Tryk på siden **Add fingerprint (Tilføj fingeraftryk)**.

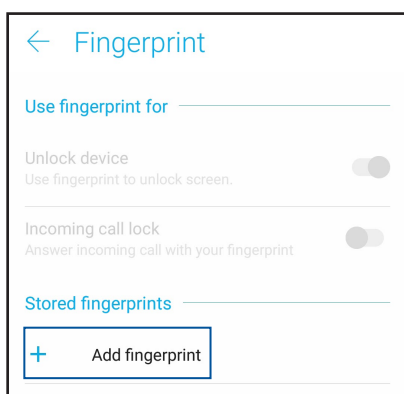

6. Klik på **NEXT (NÆSTE)** på siden **Locate finger print scanner (Find fingeraftryksscanner)**.
7. Hold fingeren på scanneren gentagne gange, indtil dit fingeraftryk er optaget.
8. Klik på **DONE (FÆRDIG)**, for at færdiggøre oprettelsen.

ZenUI Keyboard


Med ZenUI Keyboard kan du taste hurtigere, mere problemfrit og lettere med én hånd.




Ændring af størrelsen af dit ZenUI keyboard


Juster tastaturet til din foretrukne størrelse på skærmen, så det er behageligt at bruge.

Sådan ændres størrelsen af dit ZenUI Keyboard:

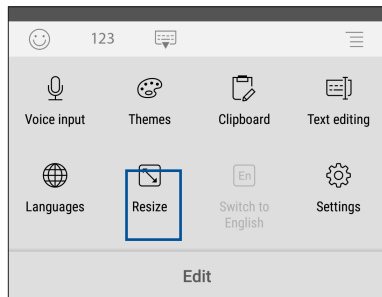1. På værktøjslinjen på dit ZenUI Keyboard, skal du trykke på  > **Resize (Ændr størrelse)**.




2. Træk  op/ned for at forøge/reducere højden på dit ZenUI Keyboard.
3. Træk  til højre/venstre for, at forøge/reducere bredden på dit ZenUI Keyboard.
4. Træk  for, at flytte dit ZenUI Keyboard til det ønskede sted.

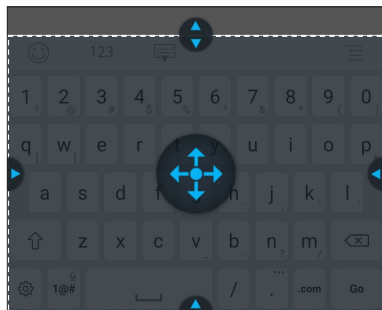


Redigering af tekster


Marker præcist et ord, en sætning eller et afsnit, så du kan klippe, kopiere eller indsætte det.

Sådan redigerer du tekster med dit ZenUI Keyboard:

1. På værktøjslinjen på dit ZenUI Keyboard, skal du trykke på  > **Text editing (Tekstredigering)**.

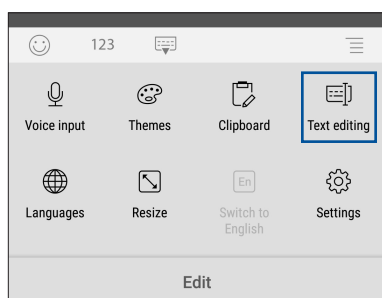

2. Tryk på **Select (Vælg)**, og flyt markøren hen over teksten med navigationstasterne for, at fremhæve det ønskede indhold. Tryk på en af knapperne **Cut (Klip)**, **Copy (Kopier)** eller **Paste (Indsæt)**.

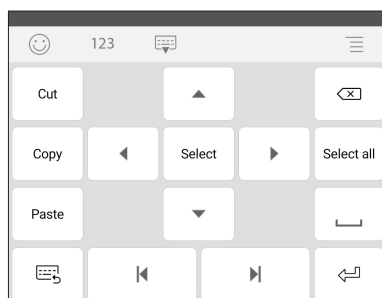

BEMÆRK: Du kan også konfigurere indstillingerne til dit ZenUI Keyboard via **☰** > **Settings (Indstillinger)** > **Languages & input (Sprog & indtastning)** > **Virtual keyboard (Virtuel tastatur)** > **ZenUI keyboard**.

Arbejd hårdt, men spil hårdere

3

Chrome


Med Chrome til Android kan du bruge den samme hurtige, sikre og stabile browser, som på Chrome på din computer. Log på din Google-konto for at synkronisere faner, bogmærker og browserhistorik på alle dine enheder. Hvis du ikke har en [Google-konto](#), skal du oprette en.


BEMÆRK: For flere oplysninger om oprettelse af en Google-konto, bedes du se afsnittet [Gmail](#).

VIGTIGT! Inden du begynder at surfe på internettet eller laver internetrelaterede aktiviteter, skal du sørge for, at din ASUS Phone er forbundet til et Wi-Fi-netværk eller mobilnetværk. Du kan læse mere i afsnittet [Hold kontakten](#).

Sådan starter du Chrome


Brug en af følgende fremgangsmåder for at starte Chrome fra startskærmen:

- Tryk på **Chrome**.
- Tryk på  > **Chrome**.

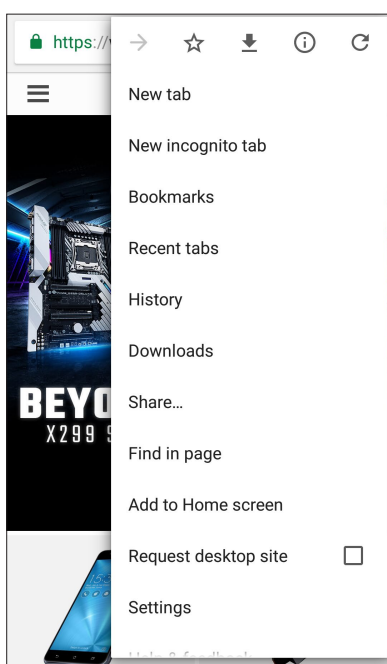

Sådan deles en side




Du kan dele interessante sider fra din ASUS Phone til andre via en e-mail, et cloud-lager, Bluetooth eller andre apps på din ASUS Phone.

1. Åbn Chrome.
2. På en webside skal du trykke på  > **Share... (Del...)**.
3. Tryk på den konto eller app, som du vil dele siden med.

Sådan bogmærker du sider


Du kan bogmærke dine foretrukne sider eller websider, så du kan gå tilbage og se dem igen.

Sådan bogmærker du en side:

På siden skal du trykke på  >  . For at se dine foretrukne sider, skal du trykke på  > **Bookmarks (Bogmærker)**, og vælg derefter siden, du vil se eller åbne.

Slettelse af browsingdata

Du kan rydde browserens cache for at slette midlertidige internetfiler, websteder og cookies, der gemmes midlertidigt på din ASUS Phone. Dette forbedrer indlæsningshastigheden på din browser.

1. Åbn browseren.
2. Tryk på  > **Indstillinger** > **Privacy (Personlige oplysninger)** > **Clear browsing data (Slettelse af browsingdata)**.
3. Vælg de browserdata, som du ønsker at slette.
4. Når du er færdig, skal du klikke på **CLEAR DATA (SLET DATA)**.

Gmail


Brug Gmail til at oprette din Google-konto for at bruge Google-relaterede tjenester og programmer, samt modtage, sende og læse e-mails direkte på din ASUS Phone. Du kan også bruge andre e-mail-konti, såsom Yahoo eller din arbejds-e-mail-konto via Gmail.

VIGTIGT! Din ASUS Phone skal være forbundet til et Wi-Fi eller mobilnetværk, for at kunne tilføje en e-mail-konto, og sende og modtage e-mails fra tilføjede konti. For flere oplysninger, bedes du se afsnittet [Staying connected \(Hold forbindelsen\)](#).

Sådan opsætter du en Google-konto:

1. Brug en af følgende fremgangsmåder for at starte Gmail fra startskærmen:
 - Tryk på **Google > Gmail**.
 - Tryk på **•••• > Google > Gmail**.
2. Tryk på **Add an email address (Tilføj en e-mailadresse)**.
3. Vælg **Google**, og tryk derefter på **Next (Næste)**.
4. Indtast din e-mailadresse. For at oprette en ny Google-konto, skal du trykke på **More options (Flere indstillinger) > Create a new account (Eller opret en ny konto)**.
5. Følg trinene på skærmen, for at logge på din Google-konto.

BEMÆRK: Hvis du vil indstille din arbejdskonto på ASUS Phoneen, skal du bede om e-mail-indstillingerne fra din netværksadministrator.

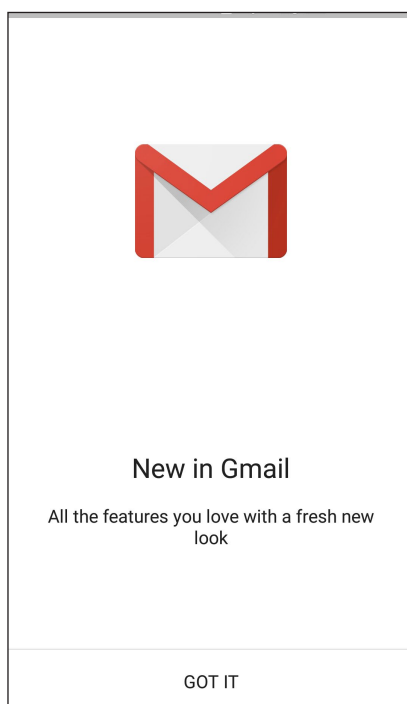




Google Calendar

Opret en tidsplan, og hold styr på alle dine vigtige begivenheder og påmindelser. Begivenheder, som du opretter eller redigerer synkroniseres automatisk med alle Google-kalenderversioner, som du er logget på.



Oprettelse af begivenheder

Sådan opretter du en begivenhed:

1. Åbn startskærmen, tryk på **Google > Calendar (Kalender)**
2. Tryk på **+** og derefter på **Event (Begivenhed)**.
3. Indtast navnet på begivenheden, og vælg dato og klokkeslæt for begivenheden. Du kan indstille begivenheden som en heldagsbegivenhed eller en tilbagevendende begivenhed.
 - Heldagsbegivenhed: I feltet **All day (Hele dagen)**, skal du flytte knappen til højre.
 - Tilbagevendende begivenhed: Tryk på **More options (Flere indstillinger)** > , vælg derefter, hvor ofte hændelsen skal vende tilbage eller gentages.
4. For at indstille en tidszone, skal du trykke på **More options (Flere indstillinger)** > , og indtast derefter landet, hvis tidszone, du vil bruge.
5. I feltet **Add location (Tilføj placering)**, skal du indtaste begivenhedens sted eller placering.
6. Tryk på , hvorefter du kan vælge eller indstille tidspunktet eller dagen, hvor du ønsker at modtage en meddelelse eller påmindelse om begivenheden.
7. I feltet **Invite people (Inviter folk)**, skal du indtaste e-mailadresserne på gæsterne, der skal inviteres til begivenheden.
8. Du kan også tilføje en bemærkning eller vedhæfte en fil via feltet **Add note (Tilføj bemærkning)** eller **Add attachment (Tilføj vedhæftelse)**.
9. Når du er færdig, skal du trykke på **SAVE (GEM)**.


Redigering eller fjernelse af begivenheder

Sådan redigere eller fjerner du en begivenhed:

1. Åbn startskærmen, tryk på **Google > Calendar (Kalender)**.
2. Tryk på begivenheden, som du ønsker at redigere eller slette.
3. For at redigere en begivenhed, skal du trykke på , og lav de nødvendige ændringer. For at fjerne en begivenhed, skal du trykke på  > **Delete (Slet)**, og derefter på **OK**, for at bekræfte slettelsen.



Oprettelse af påmindelser

Sådan opretter du en påmindelse:

1. Åbn startskærmen, tryk på **Google > Calendar (Kalender)**.
2. Tryk på **+** og derefter på **Reminder (Påmindelse)**.
3. Indtast navnet på påmindelsen, og tryk på **DONE (FÆRDIG)**.
4. Indstil datoen og tidspunktet for påmindelsen. Du kan indstille påmindelsen som en heldagspåmindelse eller en tilbagevendende påmindelse.
 - Heldagspåmindelse: I feltet **All day (Hele dagen)**, skal du flytte knappen til højre.
 - Tilbagevendende påmindelse: Tryk på , vælg derefter, hvor ofte påmindelsen skal vende tilbage eller gentages.
5. Når du er færdig, skal du trykke på **SAVE (GEM)**.

Redigering eller fjernelse af påmindelser


Sådan redigere eller fjerner du en påmindelse:

1. Tryk på **Google > Calendar (Kalender)**.
2. Tryk på påmindelsen, som du ønsker at redigere eller slette.
3. For at redigere en påmindelse, skal du trykke på , og lav de nødvendige ændringer. For at fjerne en påmindelse, skal du trykke på  > **Delete (Slet)**, og derefter på **OK**, for at bekræfte slettelsen.

Filmanager

Filhåndteringen bruges til at finde og administrere dataene, der er gemt på din ASUS Phone, samt på forbundne eksterne lagerenheder.

Tryk for at starte File Manager (Filhåndtering), trykker du på **•••• > ASUS > File Manager (Filhåndtering)**.

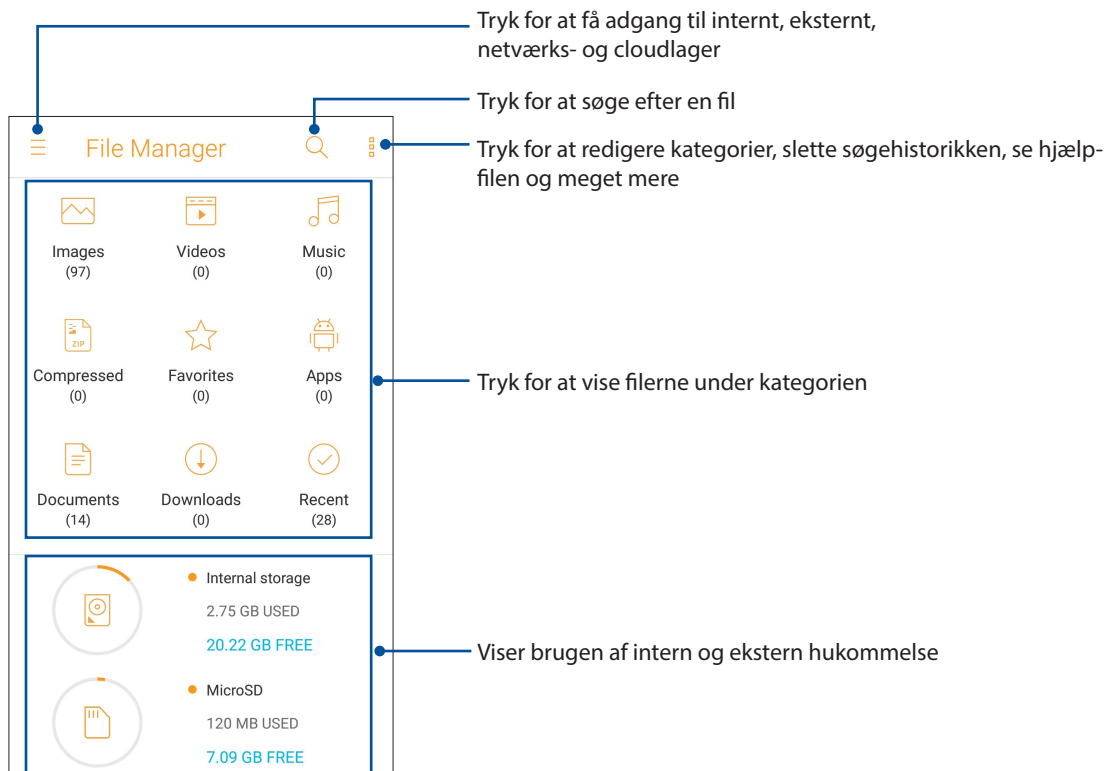

VIGTIGT! Før du åbner filer på netværket eller i cloud-lageret, skal du sikre dig, at Wi-Fi- eller mobilnetværk er aktiveret på ASUS Phoneen. for yderligere oplysninger, se [Staying connected \(Hold forbindelsen\)](#).


Din Cloud

Med en Cloud-konto, såsom ASUS WebStorage, Drive, OneDrive og Dropbox, kan du sikkerhedskopiere dine data, synkronisere filer mellem forskellige enheder og dele filer, både sikkert og privat.

ASUS WebStorage

Opret en konto på ASUS WebStorage, og få gratis lagerplads på din sky. Dine billeder overføres automatisk og kan deles med det samme, og dine filer kan synkroniseres mellem forskellige enheder og deles via din ASUS WebStorage-konto.

VIGTIGT! Din ASUS Phone skal være forbundet til et Wi-Fi eller mobilnetværk. For flere oplysninger, bedes du se afsnittet [Staying connected \(Hold forbindelsen\)](#).

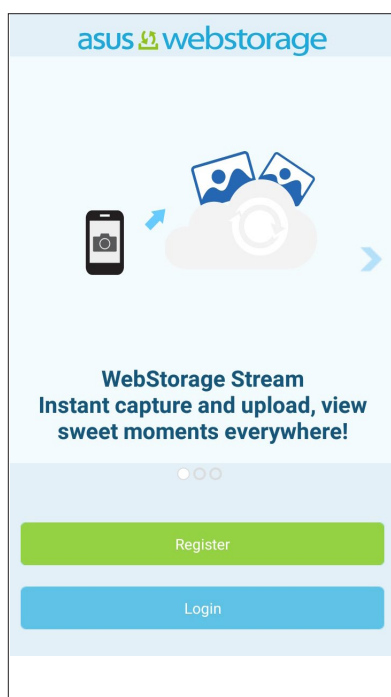


Hold kontakten

4

Ring med stil

Dobbelt SIM-kort

Funktionen Dobbelt SIM-kort på din ASUS Phone, giver dig mulighed for at justere indstillingerne for Nano-SIM-kortene i telefonen. Med denne funktion kan du slå Nano-SIM-kortene til og fra, og vælge hvilket kor, der skal bruge standardnetværket.

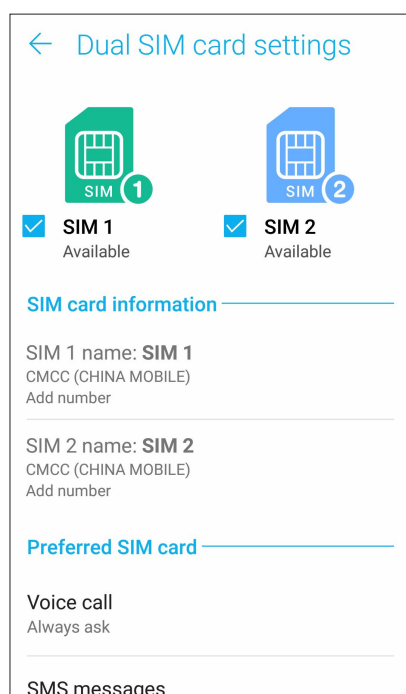

Omdøbning af Nano SIM-kortene

Du kan ændre navnene på Nano-SIM-kortene i din ASUS Phone, så du kan kende forskel på dem.

For at ændre navnene på Nano SIM-kortene, skal du trykke på **SIM1 navn: SIM1** eller **SIM2 navn: SIM2**, og indtast derefter navne på Nano SIM-kortene.

BEMÆRK: Hvis du bruger forskellige teleudbydere på hvert SIM-kort, anbefaler vi at bruge udbyderens navn for hver SIM-kort. Hvis du bruger den samme teleudbyder på hvert SIM-kort, anbefaler vi at bruge telefonnummeret for hver SIM-kort.


Valg af standard SIM-kort

Du kan vælge hvilket et af SIM-kortene, der skal virke som dit standard SIM-kort til taleopkald og datatjenester.

SIM-kort til taleopkald

Når du laver et opkald, bruger din ASUS Phone automatisk standard SIM-kortet.


For at vælge et standard SIM-kort til taleopkald, skal du trykke på **Stemmeopkald**, og tryk derefter på SIM-kortet, du ønsker at bruge.

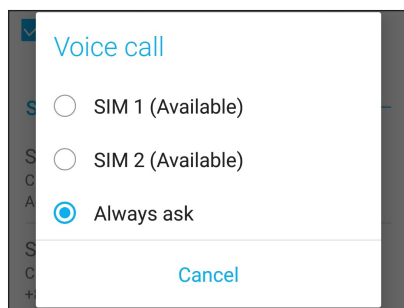

VIGTIGT! Det er kun muligt at bruge denne funktion, hvis du laver et opkald fra din kontaktliste.


SIM-kort til SMS-beskeder

For at tildele et SIM-kort til SMS-beskeder, skal du trykke på **SMS messages (SMS-beskeder)**, og vælg derefter mellem **SIM1** eller **SIM2**.

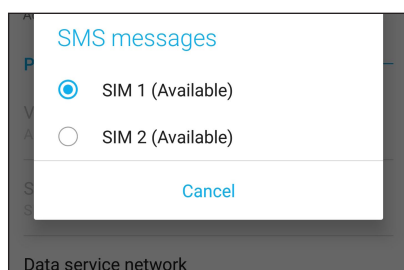

SIM-kort til datatjeneste

For at vælge et standard SIM-kort til datatjenester, skal du trykke på **Datanetværk**, og vælg derefter enten **SIM1** eller **SIM2**.

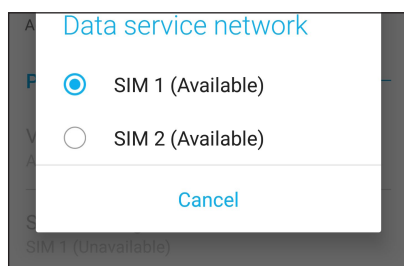

Opkald

Du kan foretage et opkald på mange måder på din ASUS Phone. Ring til dine venner fra din kontakliste, brug smart-opkald for hurtigt at foretage et opkald, eller indtast et hurtigopkaldsnummer for at ringe til dine nærmeste kontaktpersoner.

BEMÆRK: Sørg for at organisere dine kontaktpersoner i kontaktpersoner-appen. Du kan læse mere i afsnittet [Administrering af kontaktpersoner](#).

Sådan åbnes telefonappen

Du kan åbne telefonappen fra startskærmen på en af følgende måder:

- Tryk på .
- Tryk på  > **Telefon**.

Sådan ringer du til et nummer

Du kan bruge telefonappen til at ringe til et telefonnummer.

1. Fra startskærmen skal du trykke på **Telefon**, og derefter indtaste nummeret.
2. Vælg mellem opkaldsknapperne **SIM1** og **SIM2** for at ringe til nummeret.


BEMÆRK: Opkaldsknapperne ser muligvis anderledes ud, afhængig af hvordan indstillingerne for dit micro SIM-kort er konfigureret. Du kan læse mere i afsnittet [Dobbelt SIM-kort](#).

Sådan ringer du til et lokalnummer

Når du skal ringe til et lokalnummer, kan du gøre det på en af følgende måder, så du springer over stemmemeddelelserne.


Forespørgsel om bekræftelse af et lokalnummer

Du kan indsætte en forespørgsel, der bekræfter lokalnummeret, når hovednummeret er blevet ringet op.

1. Indtast hovednummeret i telefonappen.
2. For at indsætte en bekræftelsesmeddelelse, skal du holde fingeren på # indtil der vises et semikolon (;).
3. Vælg mellem opkaldsknapperne **SIM1** og **SIM2** for at foretage opkaldet.
4. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på Ja for at bekræfte lokalnummeret.
5. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Automatisk opkald til et lokalnummer

Du kan indsætte en kort eller lang pause efter opkald af hovednummeret, så der automatisk ringes til lokalnummeret.

1. Indtast hovednummeret i telefonappen.
2. For at indsætte en pause, skal du holde fingeren på * indtil der vises et semikolon (;).
3. Indtast lokalnummeret.
4. Vælg mellem opkaldsknapperne **SIM1** og **SIM2** for at foretage opkaldet.
5. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Smartopkald til dine kontaktpersoner


Når du indtaster de første tal i et nummer eller første bogstaver i en kontaktpersons navn, filtrerer smartopkaldsfunktionen din kontaktliste eller opkaldslogge, og viser dig de mulige resultater. Se om den kontaktperson, som du forsøger at ringe til, er på listen over mulige resultater, så du hurtigt kan ringe til personen.

1. Åbn telefonappen, og indtast nummeret eller navnet på kontaktpersonen.
2. På listen med resultaterne skal du trykke på kontaktpersonen, du vil ringe til. Hvis kontaktpersonen ikke er på listen, skal du indtaste hele nummeret eller navnet på den pågældende kontaktperson.
3. Vælg mellem opkaldsknapperne **SIM1** og **SIM2** for at foretage opkaldet.

BEMÆRK: Opkaldsknapperne ser muligvis anderledes ud, afhængig af hvordan indstillingerne for dit SIM-kort er konfigureret. Du kan læse mere i afsnittet [Dobbelt SIM-kort](#).

Opkald fra kontaktpersoner-appen



Du kan bruge kontaktpersoner-appen til at ringe til en af dine kontaktpersoner.

1. Åbn kontaktpersoner-appen.
2. Tryk på kontaktpersonens navn, og derefter på nummeret, du vil ringe til.
3. Hvis du har to SIM-kort i din telefon, skal du trykke på det SIM-kort, som du vil foretage opkaldet med.
4. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

BEMÆRK: For at se alle kontaktpersonerne fra alle dine konti, skal du trykke på rullelisten **Contacts to display (Kontaktpersoner, der skal vises)**, og derefter afkrydse alle dine konti.

Sådan ringer du til dine foretrukne kontaktpersoner

Når du føjer en kontaktperson til din liste over foretrukne kontaktpersoner, kan du derefter hurtigt ringe til dem i telefonappen.




1. Åbn listen over dine kontaktpersoner i telefonappen.
2. Tryk på  > **Favorites (Favoritter)** for at se listen over dine foretrukne kontaktpersoner, og tryk derefter på personen du ønsker at ringe til.
3. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Når du modtager opkald

Når du modtager et opkald, begynder skærmen på din ASUS Phone at lyse. Hvordan det indgående opkald vises, afhænger af hvordan din ASUS Phone er indstillet.

Sådan besvarer du opkald

Der er to måder at besvare et opkald på, afhængigt af hvordan din ASUS Phone er indstillet:



- Hvis din enhed er aktiv, skal du trykke på **Answer (Svar)**, eller hvis du ønsker at afvise opkaldet, skal du trykke på **Dismiss (Afvis)**.
- Hvis enheden er låst, skal du trække  til  for at besvare opkaldet, eller til  for at afvise opkaldet.


Administrering af dine opkaldslistor

Du kan bruge opkaldsloggene til at ringe tilbage til ubesvarede opkald, gemme numre som kontaktpersoner, spærre for personen der ringer og ringe til nyligt opkaldt numre eller kontaktpersoner.

Sådan gemmer du et opkald til dine kontaktpersoner



Du kan tilføje et opkald fra opkaldsloggene til listen over dine kontaktpersoner.

1. Tryk på  for at se dine opkaldslogge i telefonappen.
2. Tryk på > ved siden af nummeret, som du ønsker at føje til din liste over kontaktpersoner.
3. Tryk på  ved siden af nummeret.
4. Tryk på **Create new contact (Opret ny kontaktperson)** for at føje den nye person til din liste over kontaktpersoner.


Tryk på **Add to existing contact (Føj til eksisterende kontaktperson)**, vælg en kontaktperson og tryk derefter på  hvis du ønsker at erstatte kontaktpersonens nummer med det nye nummer.

Sådan ringer du igen til nummeret, du sidst har ringet til

Hvis du ønsker at ringe til nummeret, du sidst har ringet til, skal du gøre følgende:

1. Tryk på  for at se dine opkaldslogge i telefonappen.
2. Tryk på Call (Ring op) for at se nummeret, du sidst har ringet til, og tryk derefter på Call (Ring op) igen for at ringe til nummeret.
3. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Andre opkaldsindstillinger

Under et opkald skal du trykke på , hvorefter du kan vælge mellem følgende opkaldsindstillinger.



Mikrofon

Slår mikrofonen til og fra under opkaldet. Når mikrofonen er slukket eller lyden er slået fra, kan du høre personen, der ringer, men personen kan ikke høre dig.



Højttalertelefon

Slår højttalertelefonen til og fra.



Parker opkald

Parkerer opkaldet.



Konferenceopkald

Hvis du abonnerer på konferenceopkald hos din telefonudbyder, kan du med dette ikon tilføje en eller flere kontaktpersoner til opkaldet.

BEMÆRKNINGER:

- Antallet af deltagere i konferenceopkaldet afhænger af dit abonnement. Du kan forhøre dig om dette hos din telefonudbyder.
- [Du kan læse mere om konferenceopkald i afsnittet](#) Styring af flere opkald.



Record

Optager et opkald.

VIGTIGT! Inden du optager et opkald, er det i det fleste tilfælde lovpligtigt at bede den anden person eller personer om tilladelse først.

BEMÆRK: Du kan læse mere om dette i afsnittet [Optagelse af opkald](#).

Styring af flere opkald

Din ASUS Phone giver dig mulighed for at foretage eller modtage to opkald på samme tid.


Sådan besvarer du et andet opkald

Under opkaldet afgiver din ASUS Phone en biplyd, hvis den modtager et andet indgående opkald. Tryk på **Answer (Svar)** på skærmen for at modtage et andet indgående opkald under et aktivt opkald.


Optagelse af opkald



Din ASUS Phone giver dig mulighed for at optage en samtale til senere brug.


1. Ring til en af dine kontaktpersoner eller et andet nummer.

2. Tryk på  for at optage opkaldet.

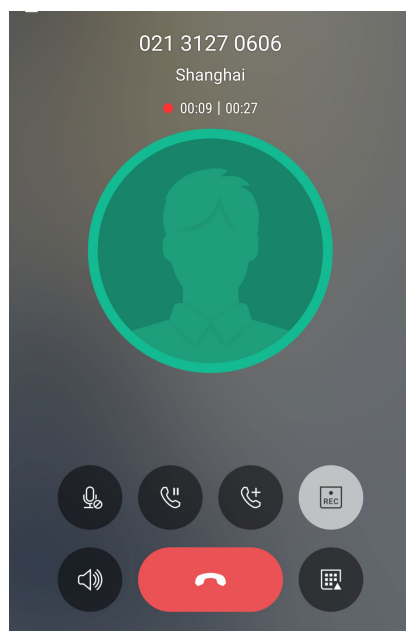VIGTIGT! Inden du optager et opkald, skal du huske at bede om tilladelse fra personen eller personerne, du taler med.




3. For at stoppe optagelsen, skal du trykke på  Derefter vises ikonet  på meddelelseslinjen.
4. Stryg nedad fra øverste venstre hjørne af skærmen, og tryk på **Call recording saved (Gemt opkaldsoptagelse)**, for at se den optagede samtale.

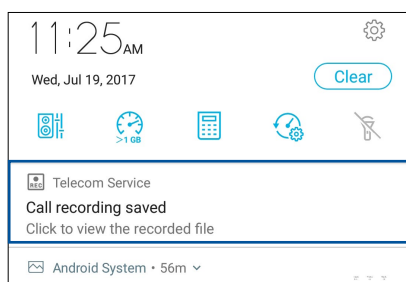


Administration af dine kontaktpersoner

Organiser dine kontaktpersoner og hold kontakten med opkald, SMS-beskeder, e-mails og sociale netværk. Saml dine kontaktpersoner i en gruppe som Foretrukne, så du hurtigt kan komme i kontakt med dem, eller lav en VIP-gruppe, så du kan få besked om kommende arrangementer, ubesvarede opkald og ulæste beskeder.

Du kan også synkronisere dine kontaktpersoner med din e-mail eller sociale netværkskonti, linke kontaktpersonernes info, så du har dem på ét sted, eller filtrere de kontaktpersoner, du ønsker at holde kontakten med.

For at åbne kontaktpersoner-app'en, skal du trykke på  > **Contacts (Kontaktpersoner)**.

Indstillinger for dine kontaktpersoner


Vælg hvordan dine kontaktpersoner skal vises i indstillingerne. Du kan vælge kun at vise dem med telefoner, sortere listen efter for- eller efternavn og vise kontaktpersonerne efter for- eller efternavn. For at indstille dine kontaktpersoner, skal du trykke på  > **Indstillinger** i kontaktpersoner-appen.

Sådan indstilles din profil

Gør din ASUS Phone helt til din egen, og opret din profil.

1. Åbn kontaktpersoner-appen, og tryk derefter **Set up my profile (Opret min profil)** eller **ME (MIG)**.

BEMÆRK: ME (MIG) vises, når du har oprettet en Google-konto på din ASUS Phone.

2. Udfyld dine oplysninger, såsom mobilnummer og hjemmenummer. Hvis du vil tilføje andre oplysninger, skal du trykke op **Add another field (Tilføj et felt mere)**.
3. Når du er færdig, skal du trykke på  .

Sådan tilføjes kontaktpersoner

Tilføj kontaktpersoner til enheden, evt. fra din arbejdsmail, Google eller andre e-mail-konti, og udfyld vigtigere kontaktoplysninger såsom kontaktnumre, e-mailadresser, særlige begivenheder for VIP-personer og meget mere.

1. Start kontaktpersoner-appen, og tryk derefter på **+**.
2. Vælg **Device (Enhed)**.

BEMÆRKNINGER:

- Du kan også gemme kontaktpersonen på dit SIM-kort eller en e-mail-konto.
 - Hvis du ikke har en e-mail-konto, skal du trykke på **Tilføj ny konto**, og derefter oprette en.
-

3. Udfyld de nødvendige oplysninger såsom mobil- eller hjemmenummer, e-mailadresse og gruppe, hvor du vil putte kontaktpersonen ind i.
4. Hvis du ønsker at tilføje flere kontaktnumre eller e-mailadresser, når du har udfyldt disse oplysninger, skal du trykke på **Add new (Tilføj ny)**.
5. Hvis du ønsker at tilføje andre kontaktoplysninger, skal du trykke på **Add another field (Tilføj et felt mere)**.
6. Når du har udfyldt disse oplysninger, skal du trykke på **✓**.

Sådan føjer du et lokalnummer til et kontaktnummer


Du kan tilføje en kontaktpersons lokalnummer, så evt. stemmemeddelelser springes over, når du foretager opkaldet.

1. På skærmen med kontaktpersonens oplysninger skal du indtaste kontaktpersonens nummer og evt. lokalnummer på en af følgende to måder:
 - Sæt et komma (,) efter hovednummeret, og indtast derefter kontaktpersonens lokalnummer. Der er en kort pause, før lokalnummeret automatisk ringes op. For at forlænge denne pause, skal du trykke på **Pause**, og sæt et komma mere.
 - Sæt et semikolon (;) efter hovednummer, og indtast derefter kontaktpersonens lokalnummer. Når der ringes til kontaktpersonen, bliver du bedt om at bekræfte lokalnummeret. Tryk på **Yes (Ja)** i bekræftelsesmeddelelsen.
2. Når du har indtastet alle oplysningerne, skal du trykke på **✓**.

Sådan indstilles profilerne til dine kontaktpersoner

Du kan redigere din kontaktpersons oplysninger, tilføje et billede, indstille en ringetone og tage et billede til din kontaktpersons profil.

1. Åbn kontaktpersoner-appen, og vælg den person, hvis oplysninger eller profil, du ønsker at redigere eller oprette.
2. Foretag ændringerne på kontaktpersonens profilside.

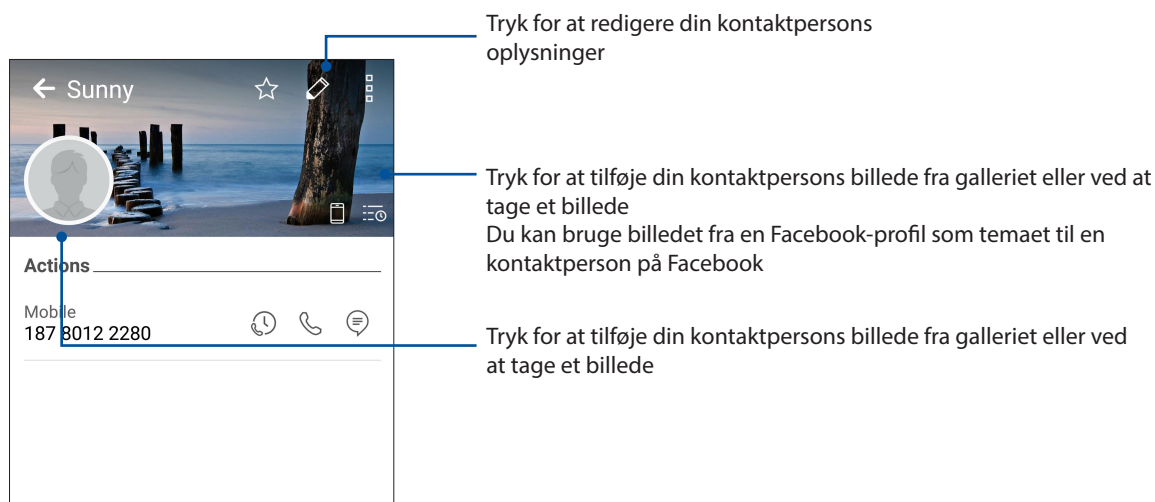



Sådan opretter du VIP-personer

Du kan samle dine kontaktpersoner i en VIP-gruppe, så du får besked om kommende mærkedage, fødselsdage og andre vigtige begivenheder. Du vil også få påmindelser om eventuelle ulæste beskeder og e-mails, og ubesvarede opkald fra dine VIP-personer.


Oprettelse af en VIP via kontaktpersonens oplysninger

Sådan opretter du en VIP via kontaktpersonens oplysninger:

1. Åbn kontaktpersoner-appen, tryk på personen der skal være en VIP.
2. Tryk på  for at se kontaktpersonens oplysninger.
3. På skærmen til din valgte kontaktperson skal du vælge **VIP** under feltet **Group (Gruppe)**.
4. Når du er færdig, skal du trykke på . Kontaktpersonen er nu føjet til din VIP-liste.


Oprettelse af en VIP via VIP-skærmen


Sådan opretter du en VIP via VIP-skærmen:

1. Åbn kontaktpersoner-appen.
2. Tryk på  > **VIP**.
3. På VIP-skærmen skal du trykke på **+**.
4. Vælg personen eller personerne, som skal være VIP-personer, og tryk på **+**. Kontaktpersonen eller personerne er nu føjet til din VIP-liste.

Sådan tilføjer du en begivenhed til en VIP

Du kan tilføje en begivenhed til en VIP, som f.eks. en mærkedag, fødselsdag eller andre vigtige begivenheder.

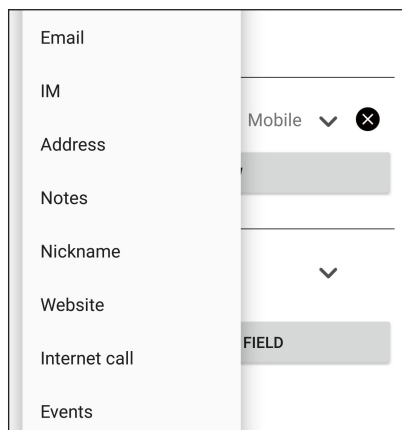

1. Åbn kontaktpersoner-appen, tryk på personen hvem til der skal tilføjes en begivenhed, og dernæst på .
2. På skærmen med personens oplysninger skal du trykke på **Add another field (Tilføj et felt mere)** > **Events (Begivenheder)**.





3. Vælg datoen for begivenheden, og tryk på **Set (Indstil)**.
4. Sørg for, at du vælger **VIP** under feltet "Group" (Gruppe). Når du er færdig, skal du trykke på **✓**.
5. Kontaktpersonens begivenhed kan ses i din kalender over begivenheder. Hvis du ønsker at få en påmindelse om begivenheden, skal du indstille påmindelsestidspunktet i kalender-appen.

Sådan markerer du dine foretrukne kontaktpersoner

Du kan markere personerne, du ofte ringer til, som dine favoritter, så du hurtigt kan ringe til dem via telefonappen.




1. Åbn startskærmen, og tryk på  > **Contacts (Kontaktpersoner)**.
2. Vælg kontaktpersonen, som du ønsker at markere som en favorit.
3. Tryk på  hvorefter kontaktpersonen føjes til listen over din favoritter i telefon-app'en.

BEMÆRKNINGER:

- For at åbne listen "Favorites" (Foretrukne), skal du trykke på  fra startskærmen, og dernæst på  > **Favorites (Favoritter)**.
 - [Du kan læse mere om dette i afsnittet](#) Sådan ringer du til dine foretrukne kontaktpersoner.
 - Du kan også indstille en foretrukken kontaktperson som en VIP. Du kan læse mere om dette i afsnittet [Sådan opretter du VIP-personer](#).
-




Importerer kontakter

Importer dine kontaktpersoner og deres respektive oplysninger fra en anden kilde til din ASUS Phone, e-mail-konto eller et micro SIM-kort.

1. Tryk på  > **Personer** og dernæst på  > **Administrer kontakter**.
2. Tryk på **Importer/Eksporter**, og vælg derefter en af følgende importmuligheder:
 - a. Importer fra SIM 1-kort / Importer fra SIM 2-kort
 - b. Importer fra lager
3. Tryk på den konto, hvorfra du ønsker at importere dine kontaktpersoner:
 - a. Enhed
 - b. SIM 1-kort / SIM 2-kort
 - c. E-mail-konto
4. Afkryds kontaktpersonerne du ønsker at importere. Tryk på  når du er færdig.

Sådan eksporteres kontaktpersoner





Eksporter dine kontaktpersoner til en af kontiene på din ASUS Phone.

1. Tryk på  > **Personer** og dernæst på  > **Administrer kontakter**.
2. Tryk på **Importer/Eksporter**, og vælg derefter en af følgende eksportmuligheder:
 - a. Eksporter til SIM 1-kort / Eksporter til SIM 2-kort
 - b. Eksporter til lager
3. Tryk for at vælge de ønskede kontaktpersoner fra følgende konti:
 - a. Alle kontaktpersoner
 - b. Enhed
 - c. SIM 1-kort / SIM 2-kort
 - d. E-mail-konto
4. Tryk på kontaktpersonerne, du ønsker at eksportere.
5. Tryk på  når du er færdig.

Styring af din blokeringsliste



Sådan spærrer du kontaktpersoner og telefonnumre

Du kan oprette en liste over spærrede kontaktpersoner og telefonnumre, så du ikke modtager uønskede opkald eller beskeder. Dine spærrede opkald og beskeder gemmes i arkivet på din blokeringsliste.

1. Tryk på  > **Personer** og dernæst på  > **Administrer kontakter** > **Blokeringsliste**.
2. Tryk på , og gør derefter et af følgende:
 - For at blokere en kontakt skal du trykke på **Choose from contacts (Vælg fra kontakter)** og derefter vælge den kontaktperson, som skal blokeres fra din liste over kontaktpersoner.
 - For at blokere et nummer fra listen over dine seneste opkald skal du trykke på **Choose from recent call logs (Vælg fra seneste opkaldsliste)** og derefter vælge den kontaktperson, som skal blokeres fra din liste over kontaktpersoner.
 - For at blokere et nummer, skal du trykke på **Enter a number (Indtast et nummer)** og derefter indtaste nummeret, som du ønsker at blokere.
 - For at blokere et SIP-nummer, skal du trykke på **Enter a SIP number (Indtast et SIP-nummer)** og derefter indtaste nummeret, som du ønsker at blokere.
3. Tryk på  når du er færdig.

Sådan ophæver du spærringen af en kontaktperson eller et telefonnummer

Du kan ophæve spærringen af en kontaktperson eller et telefonnummer på listen, hvorefter du igen kan modtage opkald og beskeder fra kontaktpersonen eller telefonnummeret.

1. Tryk på  > **Personer** og dernæst på  > **Administrer kontakter** > **Blokeringsliste**.
2. Hold fingeren på kontaktpersonen eller nummeret, som ikke længere skal spærres, og tryk derefter på **Remove from block list (Fjern fra listen over spærrede numre)**.




Brug af sociale netværk med dine kontaktpersoner

Du kan integrere dine kontaktpersoners sociale netværkskonti, så det er nemmere for dig at se deres profiler, nyheder og sociale feeds. Hold dig opdateret med dine kontaktpersoners aktiviteter i realtid.

VIGTIGT! Før du kan integrere dine kontaktpersoners sociale netværkskonti, skal du først logge ind på din sociale netværkskonto og synkronisere indstillingerne.

Sådan synkroniserer du din sociale netværkskonto

Du kan synkronisere din sociale netværkskonto, og derved føje dine kontaktpersoners sociale netværkskonti til din ASUS Phone.


1. Åbn skærmen "Settings" (Indstillinger) på en af følgende måder:
 - Åbn hurtigindstillingerne, og tryk derefter på .
 - Tryk på  > **Indstillinger**.
2. Åbn indstillingsskærmen, og tryk på din sociale netværkskonto under afsnittet "**Konti**".
3. Afkryds **Personer** for at synkronisere dine kontaktpersoners sociale netværkskonti.
4. Åbn kontaktpersoner-appen, så du kan se din liste over kontaktpersoner.
5. For kun at se de kontaktpersoner med sociale netværk-konti, skal du trykke på **Contacts to display (Kontaktpersoner, der skal vises)**, og derefter fjerne markeringen fra de andre kontaktkilder, så kun det pågældende sociale netværk er tilbage.
6. Når du er færdig, skal du trykke på .

Send beskeder og mere

Google Messenger

Google Messenger er et intuitivt og dejligt program, som kan bruges til at sende/modtage SMS/MMS-beskeder, samt sende gruppebeskeder, billeder eller lydbeskeder. Du kan føje emojis eller klistermærker til dine beskeder, dele din placering, arkivere dine beskeder og nemt blokere SMS-afsendere. Du kan også tage billeder eller optage videoer og nemt dele disse filer.

Sådan sender du beskeder

1. Åbn startskærmen, og tryk på .
2. Tryk på **+**, og vælg derefter kontaktpersonen, som du vil sende en besked til.
3. Skriv beskeden i beskedfeltet.
4. Når du er færdig, skal du vælge hvilket SIM-kort beskeden skal sendes fra.

Sådan besvarer du dine beskeder


1. Tryk på beskeden fra startskærmen eller låseskærmen.
2. Skriv dit svar i beskedfeltet.
3. Når du er færdig, skal du vælge hvilket SIM-kort dit svar skal sendes fra.

Brug af hovedtelefoner

Med et sæt hovedtelefoner kan du snakke i telefon og lave andre ting på samme tid, og du kan selvfølgelig også lytte til musik.

Tilslutning af lydstikket

Sæt 3.5 mm hovedtelefonstikket i lydstikket på enheden.

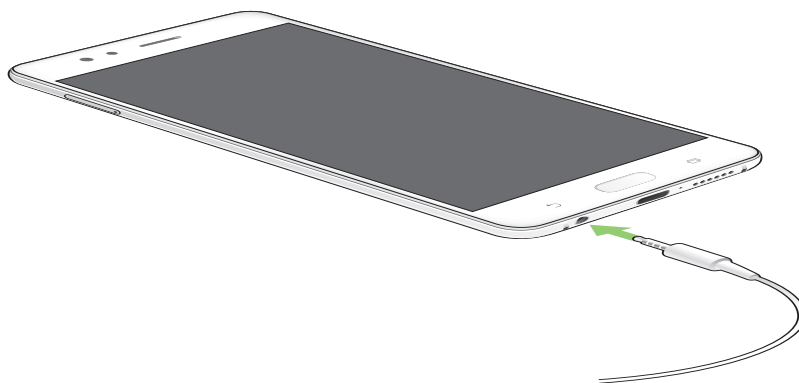

ADVARSEL!

- Der må ikke stikkes andre ting ind i lydstikket.
- Undgå at sætte et kabel med elektrisk strøm i lydstikket.
- Det kan skade din hørelse ved at bruge hovedtelefonerne ved høje lydstyrker.

BEMÆRKNINGER:

- Vi anbefaler, at du kun bruger kompatible hovedtelefoner med denne enhed.
 - Hvis lydstikket trækkes ud mens du lytter til musik, sættes musikken automatisk på pause.
 - Hvis lydstikket trækkes ud mens du ser en video, sættes videoen automatisk på pause.
-


Google Play Music

Med Google Play Music, kan du streame dine foretrukne musik, oprette afspilningslister eller lytte til radio. Du kan også gemme op til 50.000 musikfiler på dit skylager gratis. Du kan også abonnere på Google Play Music, hvis du ønsker at få ubegrænset og reklamefri adgang til millioner af musikfiler, som du kan føje til din egen musikbibliotek.

Oprettelse af Google Play Music

Log på din Google- eller Gmail-konto, for at kunne bruge Google Play Music. Når du har logget på din account, føjes alle musikfilerne på din ASUS Phone, herunder dem du har uploadet eller dem du har købt på Google Play, til biblioteket.

Sådan oprettes Google Play Music:

1. Åbn startskærmen, tryk på **Google > Play Music**.
2. Tryk på  og derefter på **Settings (Indstillinger) > Tap to choose account (Tryk for at vælge konto)**.
3. Indtast din konto, og tryk derefter på **ADD ACCOUNT (TILFØJ KONTO)**.
4. Følg vejledningerne på skærmen, for at logge på din konto.

BEMÆRKNINGER:

- Det er kun muligt, at abonnere på Google Play Music i bestemte lande og regioner.
 - For flere oplysninger om brugen af Google Play Music, bedes du gå på <https://support.google.com>
-

Dine smukkeste øjeblikke


6

Indfang de særlige øjeblikke

Sådan startes kamera-appen

Med kamera-appen kan du tage billeder og optage videoer med din ASUS Phone. Du kan læse hvordan kamera-appen åbnes nedenfor.

Fra låseskærmen

Træk  i en hvilken som helst retning, indtil kamera-app'en åbner.

Fra startskærmen

Tryk på .


Sådan bruges lydstyrkeknappen

Hvis din ASUS Phone er i dvale, skal du dobbeltklikke på lydstyrkeknappen, for at aktivere den, og starte kamera-appen.

Startskærmen i kameraet


Kameraet på din ASUS Phone er udstyret med automatisk scene-registrering og billedstabilisator. Det har også en videostabilisator, der hjælper med at forhindre rystelser under videooptagelsen.

Tryk på ikonerne for at bruge kameraet og prøve de forskellige billed- og videofunktioner på din ASUS Phone.

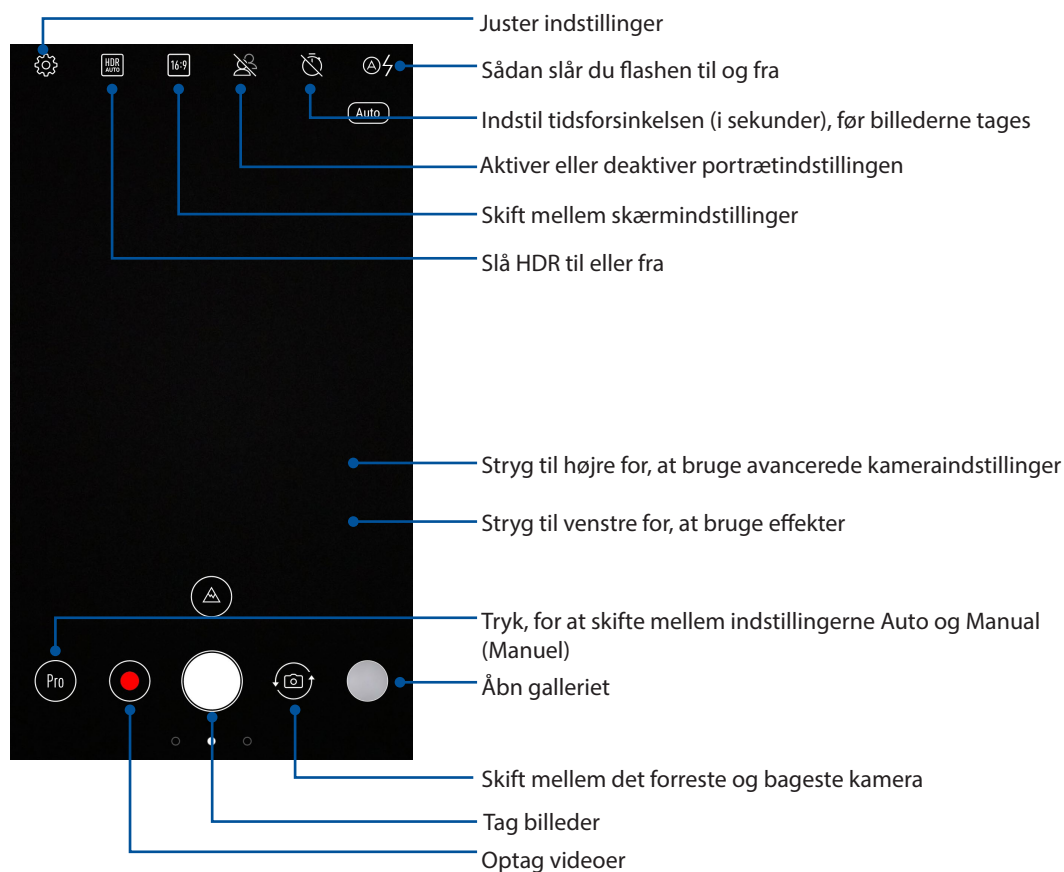

Billedplaceringer

For at slå placeringsmærkning til, skal du gøre følgende:

1. Slå placeringsadgang til via **⋮⋮⋮** > **Settings (Indstillinger)** > **Location (Placering)**.
2. Sørg for, at du har delt din placering i Google Map.
3. På startskærmen i kamera-app'en skal du trykke på  og slå **Location services (Placerings tjenester)** til, før du tager billedet.

Avancerede kamerafunktioner



Find nye måder at tage billeder og optage videoer på, og indfang de ekstra særlige øjeblikke med de avancerede kamerafunktioner på din ASUS Phone.

VIGTIGT! Indstillingerne skal konfigureres, inden du tager billederne. De tilgængelige funktioner kan variere, afhængig af model.

Forskønnelse



Du kan have det sjovt, når du tager billeder af din familie og venner med forskønnelsesfunktionen på din ASUS Phone. Når denne slås til, kan du forskønne motivets ansigt, før du trykker på udløserknappen.

Sådan tager du forskønnelsesbilleder

1. På startskærmen i kamera-app'en skal du stryge til højre, og tryk derefter på **Beauty (Forskønnelse)**.
2. Tryk på  for, at justere forskønnelsesindstillingerne, der skal anvendes på billedet.
3. Tryk på  for, at tage billedet.

BEMÆRK: Træk  mod midten af skærmen for, at indstille et nedtællingsur.


Sådan forskønnes dine billeder

1. Tryk på en miniature for, at vælge et billede.
2. Tryk på billedet, og derefter på  for, at vælge din foretrukne forskønnelsesfunktion. Tryk på  for, at gemme billedet.

GIF-animation

Med GIF-animationsfunktionen kan du lave GIF-billeder direkte i kameraet på din ASUS Phone.

Sådan tager du GIF-animationsbilleder

1. Stryg til højre på kamera-app'en startskærm, og tryk derefter på **GIF Animation**.
2. Hold lukkerknappen nede for, at tage en række billeder til, at lave en GIF-animation.
3. Juster GIF-animationsindstillingerne efter eget ønske.
4. Tryk på  , når du er færdig.

Panorama

Med Panorama-funktionen kan du tage billeder fra forskellige vinkler. Med denne funktion tages billederne med en vidvinkel, og sættes automatisk sammen.

Sådan tager du panoramabilleder

1. Stryg til højre på kamera-app'en startskærm, og tryk derefter på **Panorama**.
2. Tryk på udløserknappen, og panorer derefter din ASUS Phone vandret (til venstre eller højre) eller lodret (opad eller nedad) for, at optage billedet.

BEMÆRK: Når du panorerer din ASUS Phone, vises der en tidslinje med miniaturebilleder nederst på skærmen med billederne du optager.

3. Tryk på  når du er færdig.

Slowmotion

Med video-funktionen slowmotion kan man optage videoer til afspilning i slowmotion.


Sådan optager du videoer i slowmotion

1. På kamera-app'ens startskærm skal du stryge til højre, og tryk derefter på **Slow motion (Slowmotion)**.
2. Tryk på udløserknappen for, at optage video i slowmotion.

Time lapse

Time lapse-videofunktionen på din ASUS Phone tager automatisk billeder, der kan afspilles som en time lapse. Effekten ligner at man spoler frem, og opnås ved at tage et række billeder med længere tids mellemrum.


Sådan optager du Time lapse-videoer

1. Stryg til højre på kamera-app'en startskærm, og tryk derefter på **Time lapse**.
2. Tryk på , og vælg derefter tidsintervallet på din time-lapse.
3. Tryk på udløserknappen for, at optage timelapse-videoer.

Sådan bruges galleriet

Vis billeder og afspil videoer på din ASUS Phone med programmet Galleri.


Med dette program kan du også redigere, dele eller slette billeder og videofiler, som er gemt på din ASUS Phone. Fra Galleri kan du vise billeder i et diasshow eller trykke på et billede for at vise det valgte billede eller videofil.


For at åbne galleriet, skal du trykke på  > **Galleri**.

Sådan ser du filer fra dit sociale netværk eller cloud-lager

Dit galleri viser som standard alle filerne på din ASUS Phone i henhold til deres album-mapper.

Sådan åbner du filer, der er gemt andre steder, som din ASUS Phone har adgang til:

1. Åbn startskærmen, og tryk på .
2. Tryk på en af følgende kildeplaceringer, for at se filerne.

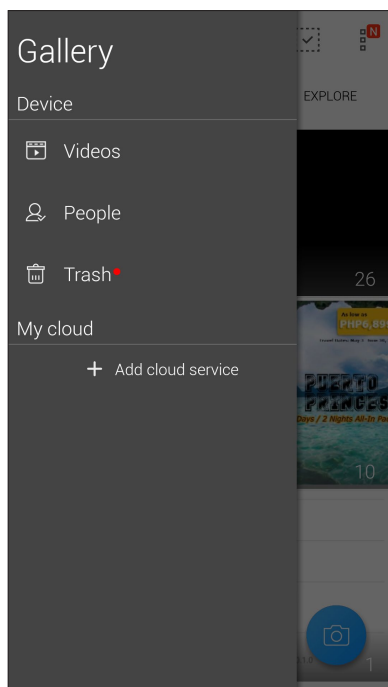

BEMÆRKNINGER:



- Du kan downloade billeder til din ASUS Phone fra din cloud-konto, og bruge dem som baggrundsbilleder eller billeder til dine kontaktpersoner.
- Du kan læse mere om tilføjelse af forsidebilleder til dine kontaktpersoner i afsnittet [Customizing your contact's profile \(Sådan redigeres dine kontaktpersoners profiler\)](#).
- Du kan læse mere om brug af billeder som baggrund i afsnittet [Wallpapers \(Baggrundsbilleder\)](#).


VIGTIGT! Hvis du skal se billeder og videoer, der er gemt i **My cloud**, skal du være forbundet til internettet.

Sådan ser du billedets placering

Du kan slå placeringsfunktionen til på din ASUS Phone, og derved se placeringsoplysninger om dine billeder. Placeringsoplysningerne om dine billeder kan bl.a. være hvor de er taget, og med et kort over stedet via Google Map eller Baidu (kun i Kina).



Sådan ser du oplysningerne om et billede:

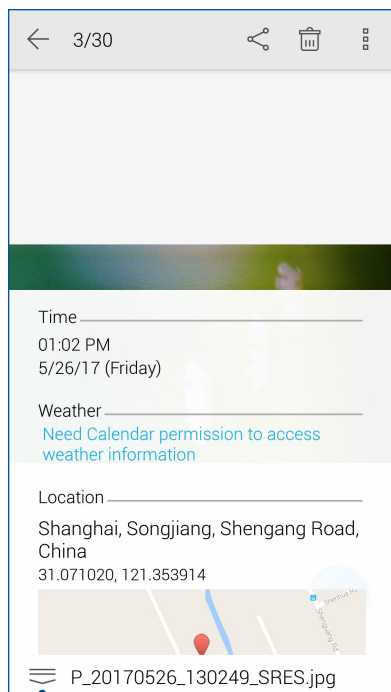1. Slå placeringsfunktionen til via  > **Indstillinger** > **Location (Placering)**.
2. Sørg for, at du har delt din placering på Google Map eller Baidu.
3. Åbn galleri-appen, og vælg billedet, hvis oplysninger du ønsker at se.
4. Tryk på billedet, og dernæst på .





Tryk her, for at se oplysninger om billedets placering

Sådan deles filerne i galleriet


1. Åbn galleriet og tryk på mappen, hvor filerne, du ønsker at dele, findes.
2. Når du har åbnet mappen, skal du trykke på  for at slå filvalg til.
3. Tryk på filerne, du ønsker at dele. Der vises en afkrydsning for oven på billederne, du vælger.
4. Tryk på , og vælg derefter på listen, hvor du ønsker at dele filerne.

Sådan slettes filerne i galleriet

1. Åbn galleriet og tryk på mappen, hvor filerne, du ønsker at slette findes.
2. Når du har åbnet mappen, skal du trykke på  for at slå filvalg til.
3. Tryk på filerne, du ønsker at slette. Der vises en afkrydsning for oven på billederne, du vælger.
4. Tryk på .

Sådan redigeres et billede



Galleriet har sine egne redigeringsværktøjer, som kan bruges til at redigere billederne på din ASUS Phone.

1. Åbn galleriet og tryk på mappen, hvor filerne findes.
2. Når du har åbnet mappen, skal du trykke på det billede, du vil redigere.
3. Når billedet er åbnet, skal du trykke på det igen for at se dets funktioner.
4. Tryk på  for at åbne redigeringslinjen.
5. Tryk på et af ikonerne på værktøjslinjen for at redigere billedet.

Mobilnetværk (kun på udvalgte modeller)

Når der ikke er nogen tilgængelige Wi-Fi-netværk, som du kan oprette forbindelse til, kan du aktivere dit mobilnetværk og få en internetforbindelse.

Sådan slår du mobilnetværket til

1. Åbn skærmen "Settings" (Indstillinger) på en af følgende måder:
 - Åbn hurtigindstillingerne, og tryk derefter på .
 - Tryk på  > **Indstillinger**.
2. Tryk på **Mere** > **Cellular networks (Mobilnetværker)**.
3. Marker **Data aktiveret**, og konfigurer andre mobilnetværksindstillinger, hvis nødvendigt.



BEMÆRKNINGER:

- Hvis du opretter adgang til internettet via dit mobilnetværk, bliver du muligvis opkrævet ekstra gebyrer, afhængigt af dit telefonabonnement.
 - For yderligere oplysninger om priserne på dit telefonabonnement, bedes du venligst kontakte din telefonudbyder.
-

Wi-Fi

Wi-Fi-teknologien på din ASUS Phone forbinder dig til resten af den trådløse verden. Opdater dine sociale medie-konti, surf på internettet og send data og beskeder trådløst på din ASUS Phone.

Sådan slås Wi-Fi til

1. Åbn skærmen "Settings" (Indstillinger) på en af følgende måder:
 - Åbn hurtigindstillingerne, og tryk derefter på  > **Wi-Fi**.
 - Tryk på  > **Indstillinger** > **Wi-Fi**.
2. Stil Wi-Fi-knappen til højre for at slå Wi-Fi til.

BEMÆRK: Du kan også slå Wi-Fi til under [Hurtige indstillinger](#). Du kan læse om hvordan man åbner hurtigindstillingerne i afsnittet Hurtige indstillinger.

Tilslutning til et Wi-Fi-netværk



1. På skærmen Indstillinger skal du trykke på **Wi-Fi** for at se alle registrerede Wi-Fi-netværk.
2. Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det. På sikrede netværker bliver du muligvis bedt om at indtaste en adgangskode eller andre sikkerhedsoplysninger.

BEMÆRKNINGER:

- Din ASUS Phone genopretter automatisk forbindelsen til netværket, du tidligere havde forbindelse til.
 - Slå Wi-Fi-funktionen fra for at spare på batteriet.
-

Sådan slås Wi-Fi fra

Sådan slår du Wi-Fi fra:



1. Åbn skærmen "Settings" (Indstillinger) på en af følgende måder:
 - Åbn hurtigindstillingerne, og tryk derefter på  > **Wi-Fi**.
 - Tryk på  > **Indstillinger** > **Wi-Fi**.
2. Stil Wi-Fi-knappen til venstre for at slå Wi-Fi fra.

BEMÆRK: Du kan også slå Wi-Fi fra i hurtigindstillingerne. Du kan læse om hvordan man åbner hurtigindstillingerne i afsnittet [Hurtige indstillinger](#).

Bluetooth®

Bluetooth-funktionen på din ASUS Phone kan bruges til at sende eller modtage filer og streame multimediefiler på andre enheder over korte afstande. Med Bluetooth kan du dele dine mediefiler med dine venners enheder, sende data til udskrivning på en Bluetooth-printer, og afspille musikfiler på en Bluetooth-højttaler.

Sådan slås Bluetooth® til

1. Åbn skærmen "Settings" (Indstillinger) på en af følgende måder:
 - Åbn hurtigindstillingerne, og tryk derefter på  > **Bluetooth**.
 - Tryk på  > **Indstillinger** > **Bluetooth**.
2. Stil Bluetooth-knappen til højre for at slå Bluetooth til.

BEMÆRK: Du kan også slå Bluetooth til under hurtigindstillingerne. Du kan læse om hvordan man åbner hurtigindstillingerne i afsnittet [Hurtige indstillinger](#).


Sådan forbinder du din ASUS Phone til en Bluetooth®-enhed

Inden du bruger Bluetooth-funktionen på din ASUS Phone, skal den forbindes med Bluetooth-enheden. Din ASUS Phone gemmer automatisk forbindelsen til Bluetooth-enheden.

1. På skærmen Indstillinger, skal du trykke på **Bluetooth** for at se alle tilgængelige enheder.


VIGTIGT!

- Hvis enheden, du vil forbinde til, ikke er på listen, skal du sørge for at den har slået Bluetooth til, og at den er synlig.
 - Du kan læse om hvordan man slår Bluetooth til og gør den synlig i brugervejledningen, der fulgte med enheden.
-

2. Tryk på  > **Refresh (Opdater)** for at søge efter flere Bluetooth-enheder.
3. Tryk på Bluetooth-enheden, du ønsker at danne par med på listen over tilgængelige enheder.
4. Sørg for, at den samme adgangskode vises på begge enheder, og tryk derefter på **Pair (Pardan)**.

BEMÆRK: Slå Bluetooth-funktionen fra for at spare på batteriet.

Sådan afbrydes forbindelsen mellem din ASUS Phone og Bluetooth®-enheden

1. På skærmen Indstillinger skal du trykke på Bluetooth for at se alle tilgængelige og forbundne enheder.
2. På listen over forbundne enheder skal du trykke på  ved den Bluetooth-enhed, hvortil forbindelsen skal afbrydes, og derefter trykke på **Forget (Glem)**.

Internetdeling

Når der ikke er noget Wi-Fi-netværk tilgængelig, kan du bruge din ASUS Phone som et modem, eller lave det om til et Wi-Fi-hotspot, som din bærbare computer, tablet eller andre mobilenheder kan bruge til at få internetadgang.



VIGTIGT! De fleste telefonudbydere kræver, at du har et dataabonnement, før du kan bruge internetdelingen. Kontakt din telefonudbyder og forhør dig om deres dataabonnemeter.


BEMÆRKNINGER:

- Internethastigheden via internetdeling kan være langsommere end på et standard Wi-Fi-netværk eller mobilforbindelse.
 - Kun et begrænset antal mobilenheder kan dele internetforbindelsen med din ASUS Phone.
 - Sluk for internetdelingen, når du ikke bruger den, så du sparer på batteriet.
-

Wi-Fi Hotspot

Du kan lave din ASUS Phone om til et Wi-Fi-hotspot, så du kan dele internetforbindelsen med andre enheder.

1. Åbn skærmen "Settings" (Indstillinger) på en af følgende måder:
 - Åbn hurtigindstillingerne, og tryk derefter på .
 - Tryk på  > **Indstillinger**.
2. Tryk på **Tethering & portable hotspot (Internetdeling og bærbart hotspot)**, og stil derefter **Portable Wi-Fi hotspot (Bærbart Wi-Fi-hotspot)** på **ON (TIL)**.
3. Tryk på **Portable Wi-Fi hotspot (Bærbart Wi-Fi-hotspot)**, og tildel derefter et unikt SSID eller netværksnavn, og en adgangskode på 8 tegn til dit Wi-Fi-hotspot. Tryk på **Gem**, når du er færdig.

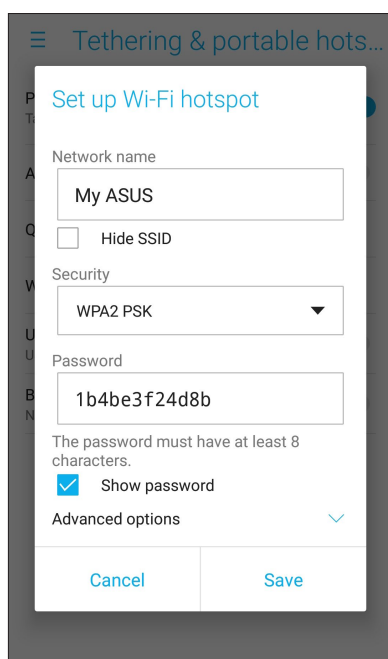


4. Forbind de andre enheder til din ASUS Phone hotspot på samme måde, som når du opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

USB-internetdeling

Slå USB-internetdeling til på din ASUS Phone, og del din internetforbindelse med andre enheder.

1. Forbind din ASUS Phone til en anden enhed med et USB-kabel.
2. På skærmen Indstillinger, skal du trykke på **Tethering & portable hotspot (Internetdeling og bærbart hotspot)**, og stil derefter **USB tethering (USB-internetdeling)** på **ON (TIL)**, for at slå internetdeling til.

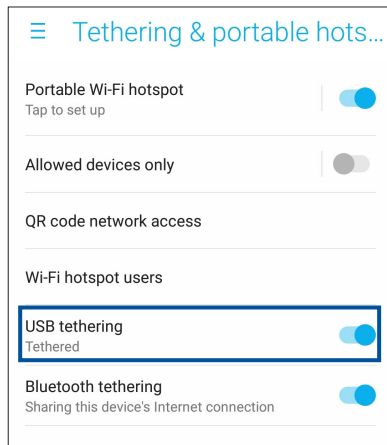


Internetdeling via Bluetooth

Slå Bluetooth-internetdeling til på din ASUS Phone, og del din internetforbindelse med andre enheder.

1. Slå Bluetooth til på din ASUS Phone og den anden enhed.
2. Opret en forbindelse mellem de to enheder.

BEMÆRK: Du kan læse mere i afsnittet [Pairing your ASUS Phone to a Bluetooth® device \(Sådan pardanner du din ASUS Phone med en Bluetooth® enhed\)](#).

3. På indstillingsskærmen skal du trykke på **Tethering & portable hotspot (Internetdeling & bærbart hotspot)**, skal du stille **Bluetooth tethering (Netdeling via Bluetooth)** på **ON**.

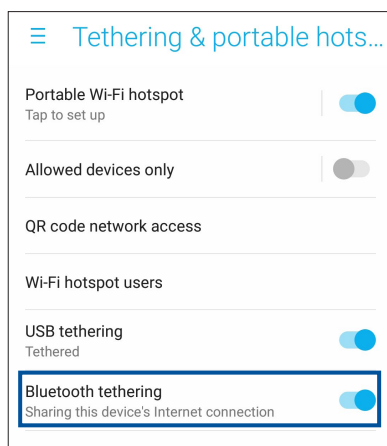


Vejret

Modtag opdateringer i realtid, direkte fra din ASUS Phone vha. vejr-appen. Med vejr-appen kan du også se andre vejrudsigter fra hele verden.

Sådan åbner du vejr-appen

Åbn startskærmen, og tryk på vejr-ikonet, for at åbne Vejr-programmet.

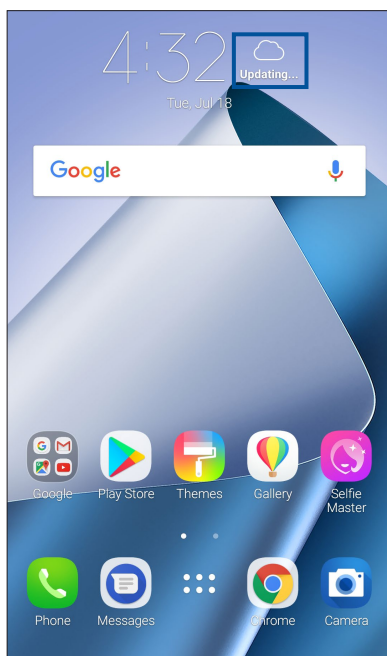

Startskærmen i vejr-appen

Du kan indstille og modtage vejropdateringer for din aktuelle placering samt for andre dele af verden.

Tryk her, for at søge efter vejrudsigten i en by

Tryk her, for at se vejrudsigten i det aktuelle område, for at opdatere vejrudsigten, for at redigere listen over steder og for at konfigurere vejrindstillingerne

Stryg opad for, at se andre vejroplysninger
Stryg til venstre eller højre for at se vejrudsigten i andre byer på listen over steder.

THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED
6%	5%	18%	24%	25%	25%	21%
84°F	88°F	88°F	79°F	75°F	81°F	90°F
61°F	66°F	68°F	68°F	70°F	70°F	73°F

Extended forecast >

WED MAY 24 Last update: 3:18 PM


Ur

Appen Ur bruges til at indstille tidszonen og vækkeuret på din ASUS Phone, og den kan også bruges som et stopur.


Sådan åbnes ur-appen


Ur-appen kan startes på en af følgende måder:

- Tryk på **ASUS > Ur**.
- Åbn startskærmen på din ASUS Phone, og tryk på uret.

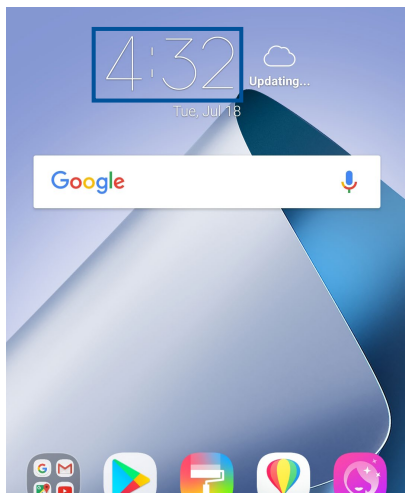

Verdensur

Tryk på  for at åbne indstillingerne til verdensuret på din ASUS Phone.

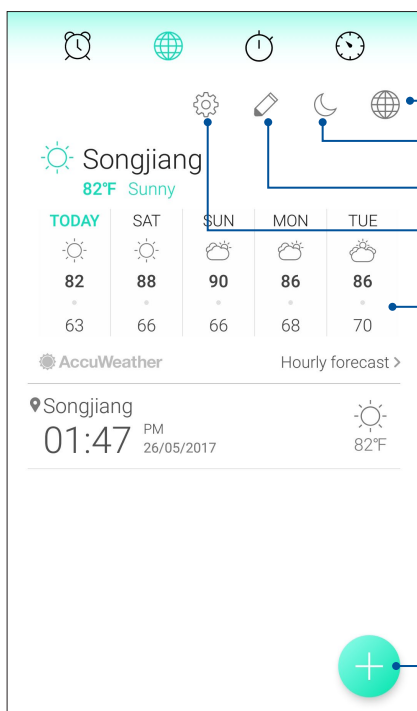

Tryk på dette for at skifte imellem vejrudsigten og kortet til verdensuret.

Tryk her, for at indstille dit ur til nat-funktionen.

Tryk her, for at vælge hvilke byer, der skal vises på dit verdensur.


Tryk her, for at åbne indstillingerne i ur-programmet.

Tryk her, for at se detaljeret vejrudsigt og ændre indstillingerne for vejrudsigt.


Tryk her for at tilføje en ny by til kortet i verdensuret.


Vækkeur

Tryk på  for, at åbne indstillingerne til vækkeuret på din ASUS Phone.

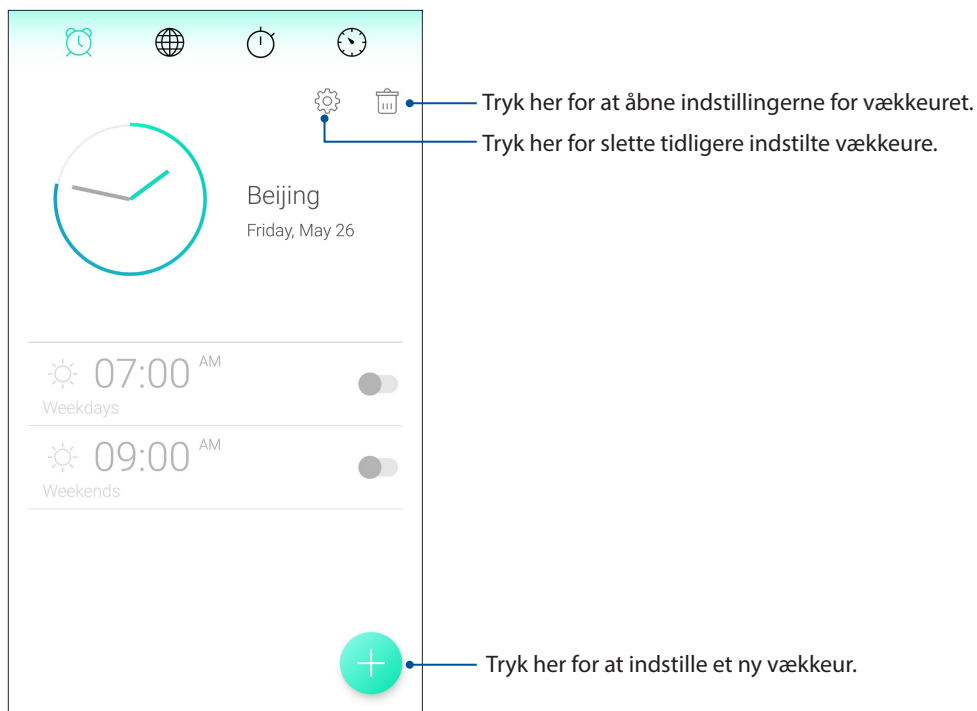

Stopur


Tryk på  for at bruge din ASUS Phone som et stopur.

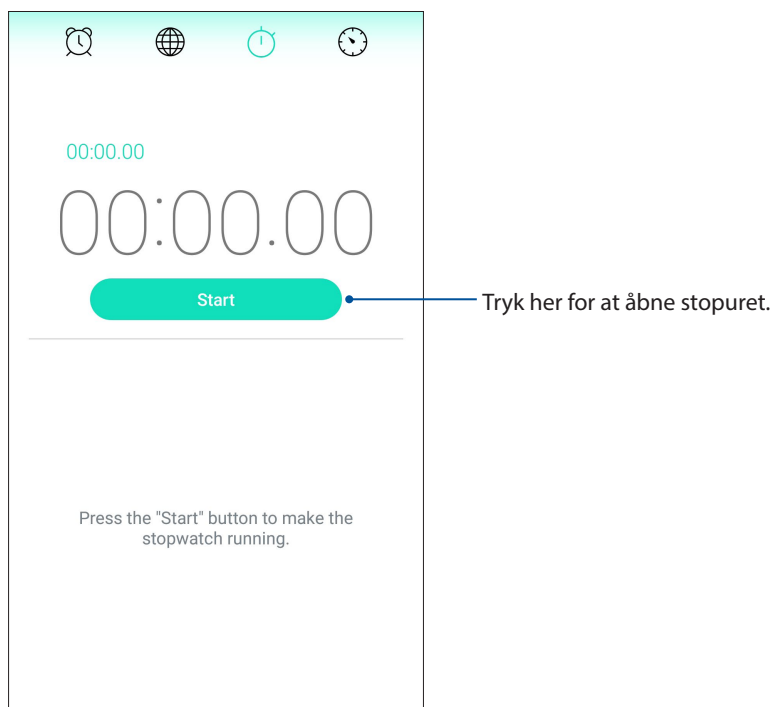


Stopur

Du kan indstille adskillige tidtager-indstillinger på din ASUS Phone. For at gøre dette, skal du gøre følgende:

Indstilling af tidtageren


1. Tryk på  for at åbne tidtageren på din ASUS Phone.

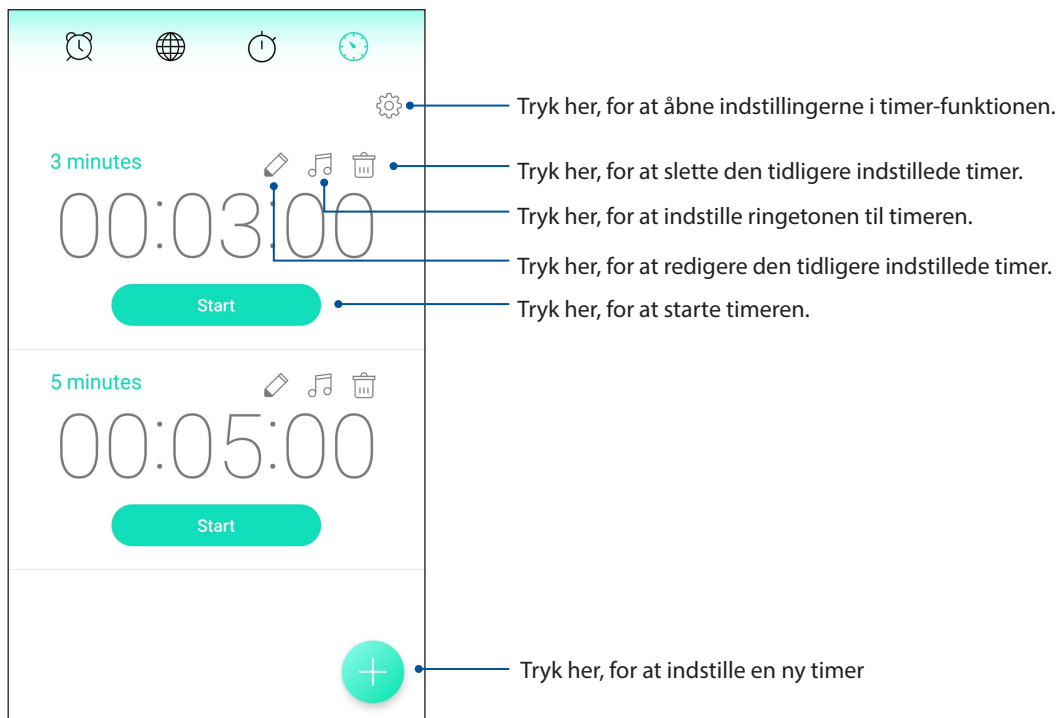

Særlige Zen-værktøjer


Lommeregner

Lommeregneren kan åbnes med blot ét stryg og ét tryk. Når du åbner hurtigindstillingerne, kan du se lommeregner-ikonet øverst på listen. Tryk på den, og gå i gang med dine beregninger.

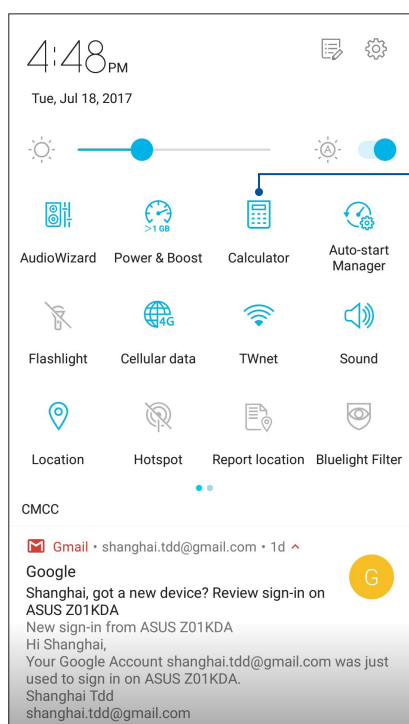

Tryk her for at åbne lommeregneren.

Lommeregnerskærmen

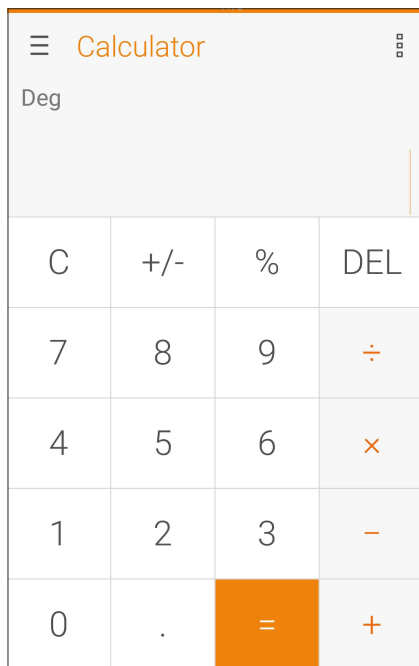


Lydoptager

Med lydoptager-appen kan du optage lydfile med din ASUS Phone.


Sådan åbnes lydoptageren

For at åbne lydoptageren, skal du trykke på  > **ASUS** > **Lydoptager**.

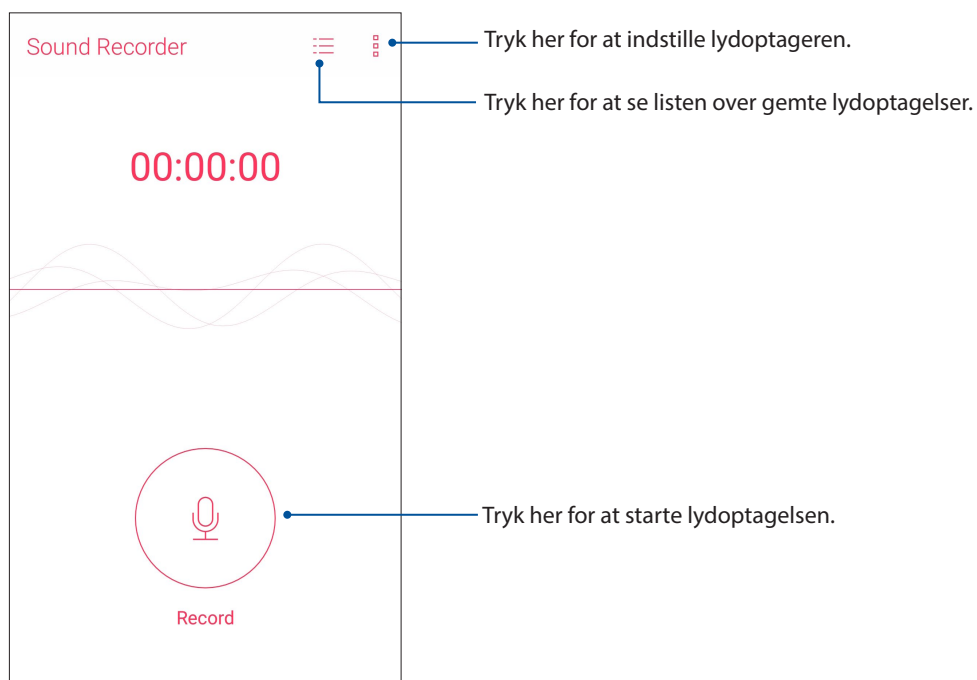


Sådan sætter du en optagelse på pause


Når en optagelse er sat på pause, kan du vælge at genoptage, slette eller gemme optagelsen.

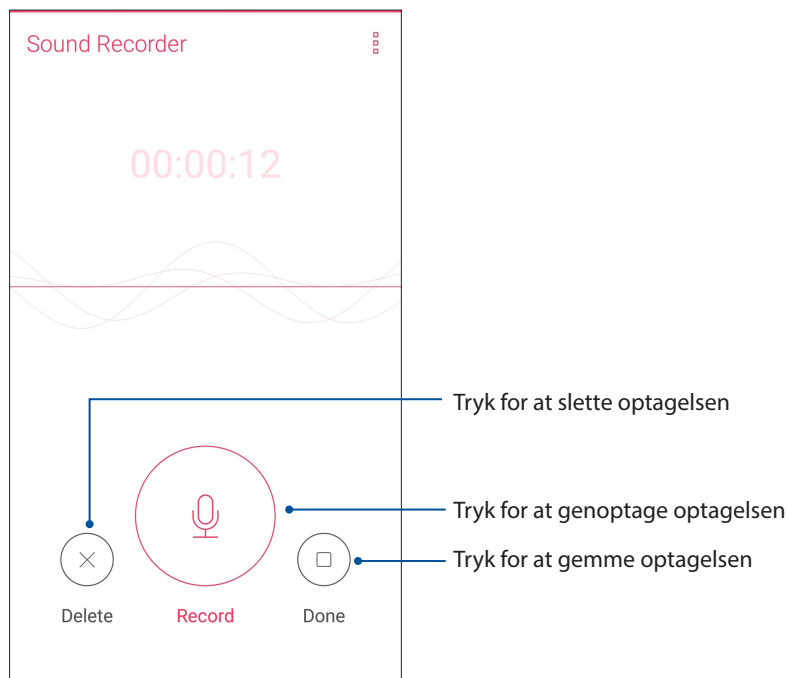

Optagelsesliste


På optagelseslisten kan du afspille, omdøbe, dele og slette en gemt lydoptagelse.


Får at se din optagelsesliste, skal du trykke på  på hovedskærmen i lydoptageren.

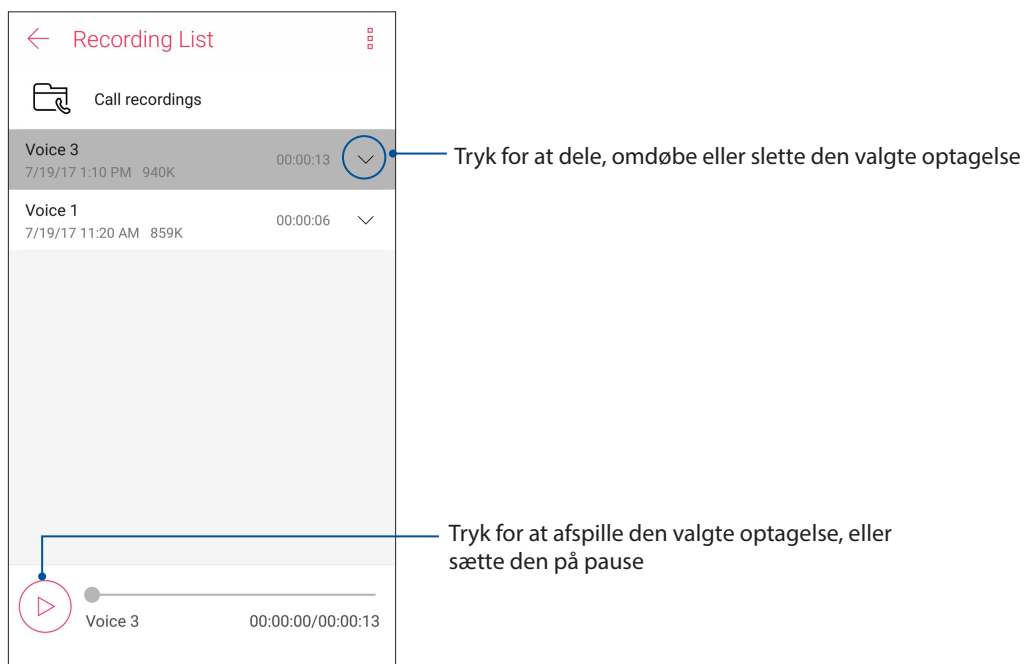

Mobile Manager

ASUS Mobile Manager giver en integreret brugerflade til flere programmer, der er designet til at optimere enhedens ydeevne, styre strømmen på telefonen, lagerbrug og systemmeddelelser.


For at starte programmet ASUS Mobile Manager, skal du trykke på  på startskærmen, og tryk derefter på **Mobile Manager**.

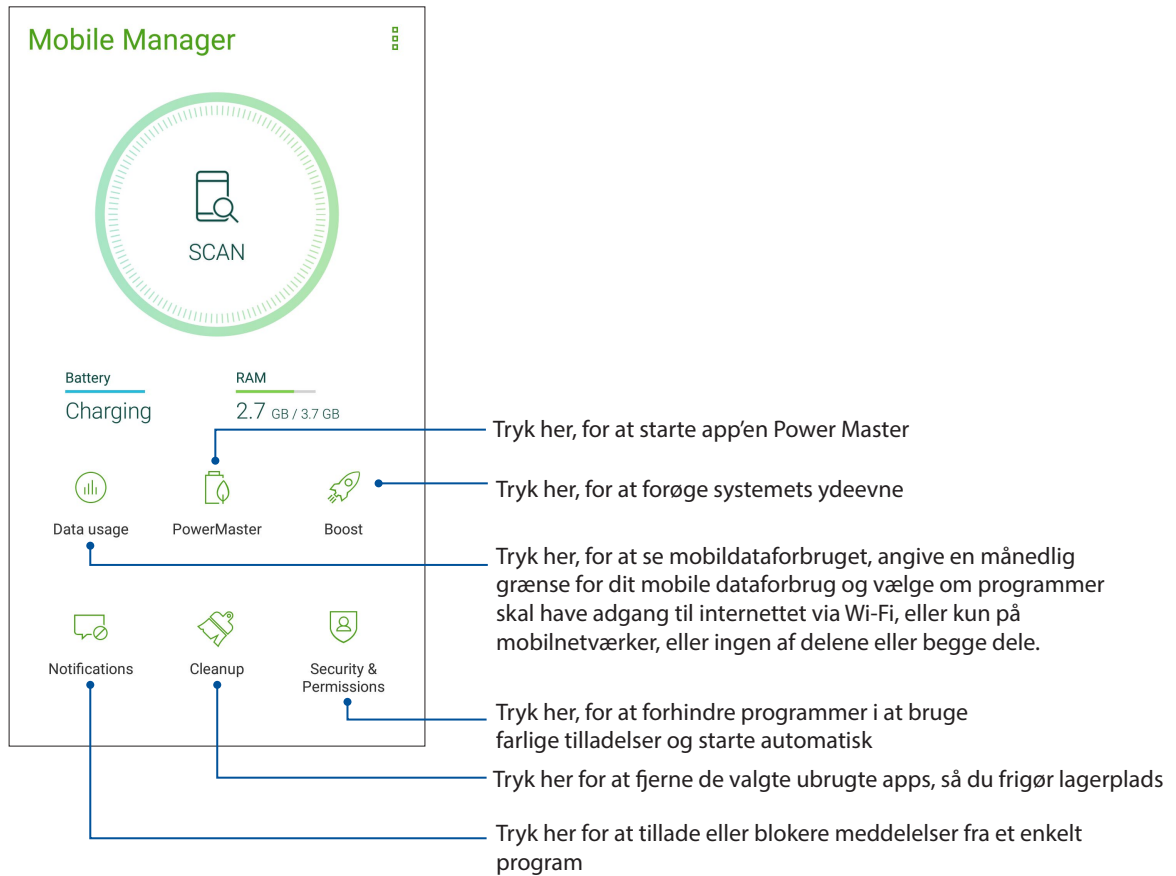

PowerMaster

PowerMaster er en samling af intelligente strømstyringsteknologier, der optimerer din enheds ydeevne, giver dig en integreret brugerflade til strømrelaterede optimeringsfunktioner og indstillinger, og giver ekstra beskyttelse af dit system, batteri, adapter og opladefunktion.

Åbn startskærmen på din ASUS Phone, og tryk på **Mobile Manager > PowerMaster**, for at starte PowerMaster.

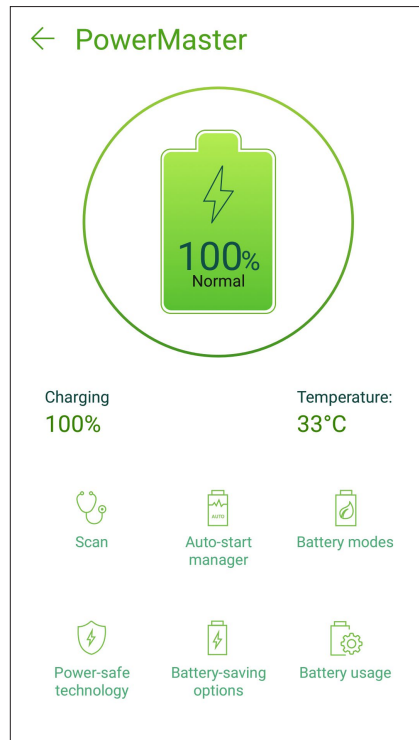



Klik på en af følgende funktioner:

- **Scan (Søg):** Søger efter optimeringer for, at spare strøm.
- **Auto-start manager (Automatisk startstyring):** Giver dig mulighed for, at åbne app'en Auto-start manager.
- **Battery modes (Batteriindstillinger):** Giver dig mulighed for, at vælge dine batteriindstillinger, og tilpas dine strømbesparingsindstillinger efter dine behov.
- **Power-safe technology (Strømsikker teknologi):** Giver udvidet beskyttelse til dit system, batteri, adapter og opladefunktion.
- **Battery-saving options (Batteribesparelsesindstillinger):** Gør det muligt at deaktivere bestemte funktioner eller stoppe unødvendige apps for, at spare strøm.
- **Battery usage (Batteriforbrug):** Giver dig mulighed for, at se dit batteriforbrug.

Hold din enhed opdateret

Hold din ASUS Phone opdateret med systemopdateringer fra Android, og opgraderinger af apps og funktioner.

Opdatering af dit system

1. Tryk på  efterfulgt af **Indstillinger**.
2. Stryg nedad på skærmen Indstillinger, for at se andre punkter. Tryk derefter på **System Updates (Systemopdateringer)**, for at søge efter opdateringer.
3. Tryk på  på systemopdateringsskærmen, for at indstille automatisk download af systemopdateringer.


BEMÆRK: Du kan se hvornår din ASUS Phone sidst er blevet opdateret under Sidste opdateringstjek: i vinduet Systemopdatering.

Lager

Du kan gemme dine data, apps og filer på din ASUS Phone (på dens interne lager), på en ekstern lagerenhed eller på et online lager. Du skal bruge en internetforbindelse for at overføre og downloade filer, du evt. har liggende på et online lager. Brug det medfølgende USB-kabel til at kopiere filer til eller fra din computer og til din ASUS Phone.

Sikkerhedskopiering og nulstilling

Din ASUS Phone kan også sikkerhedskopiere dine data, Wi-Fi-adgangskoder og andre indstillinger til Googles servere. Dette gøres på følgende måde:

1. Tryk på  efterfulgt af **Indstillinger > Sikkerhedskopiering/nulstilling**.
2. I vinduet Sikkerhedskopiering/nulstilling kan du vælge mellem:
 - **Sikkerhedskopier data:** Hvis denne funktion slås til, sikkerhedskopierer den dine data, Wi-Fi-adgangskoder og andre indstillinger til Googles servere.
 - **Sikkerhedskonto:** Giver dig mulighed for at angive kontoen, der skal bruges til dine sikkerhedskopieringer.
 - **Automatisk gendannelse:** Med denne funktion er det muligt at gendanne sikkerhedskopierede indstillinger og data, hvis du skal geninstallere en app.
 - **Gendannelse af fabriksdata:** Sletter alle dataene på din telefon.

Sådan holdes din ASUS Phone sikker

Sikkerhedsfunktionerne på din ASUS Phone kan bruges til at forhindre uvedkommende opkald og adgang til din oplysninger.

Sådan låses skærmen op

Når skærmen er låst, kan du åbne den med de sikre oplåsingsfunktioner på din ASUS Phone.

1. Tryk på **••••** efterfulgt af **Indstillinger > Security (Sikkerhed)**.
2. Tryk på **Skærmlås**, og vælg derefter hvordan din ASUS Phone skal låses op.

BEMÆRKNINGER:


- Du kan læse mere i afsnittet **Indstillinger for låseskærmen**.
 - For at slå låseskærmen fra, skal du trykke på **Ingen** på skærmen **Vælg skærmlås**.
-

Indstillinger for låseskærmen

Vælg hvordan din ASUS Phone skal låses blandt følgende muligheder.


Strygning

Stryg opad, for at låse din ASUS Phone.

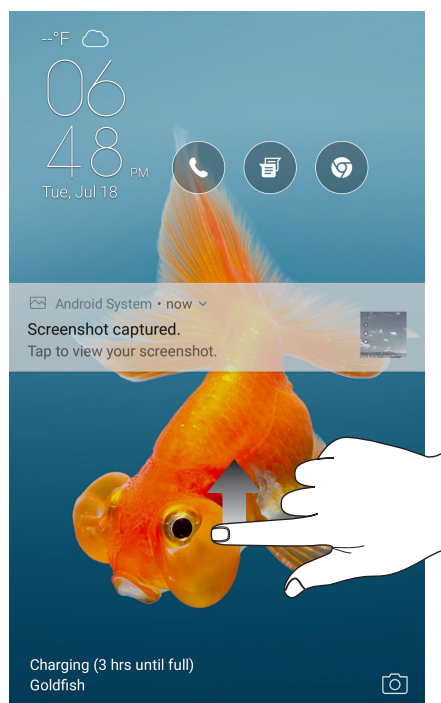

PIN-kode

Indtast mindst fire tal, for at oprette en pinkode.

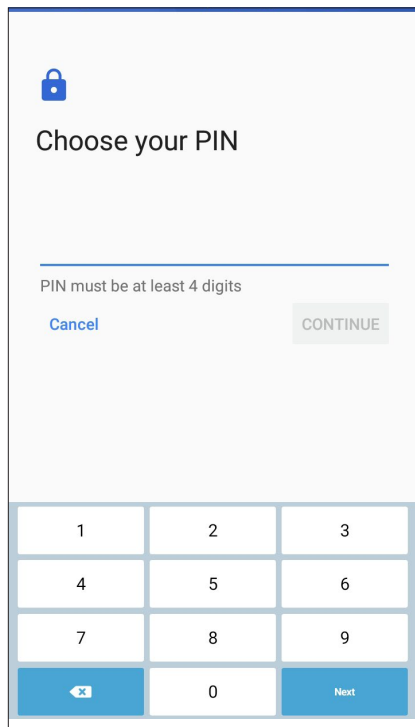

Choose your PIN

PIN must be at least 4 digits


Cancel CONTINUE

1	2	3
4	5	6
7	8	9
< x	0	Next

VIGTIGT! Sørg for at huske din pinkode, så du kan låse din enhed op.

Mønster

Din ASUS-Phone låses op ved at stryge fingeren langs prikkerne i et bestemt mønster.

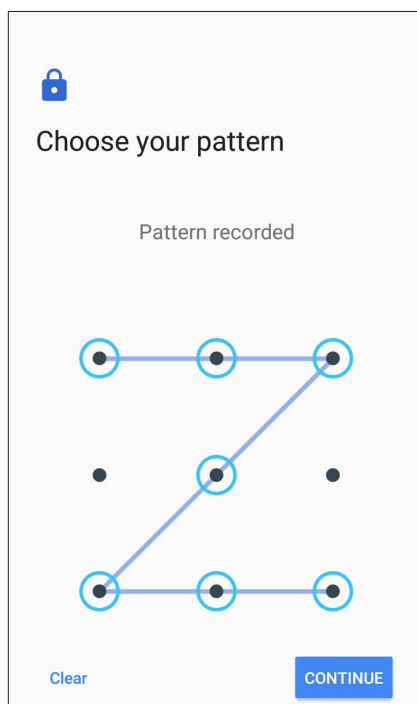

Choose your pattern


Pattern recorded

Clear CONTINUE

VIGTIGT! Mønsteret skal gå via mindst fire prikker. Sørg for at huske mønsteret du laver, så du kan låse din enhed op.

Adgangskode

Indtast mindst fire tegn, for at oprette en adgangskode.

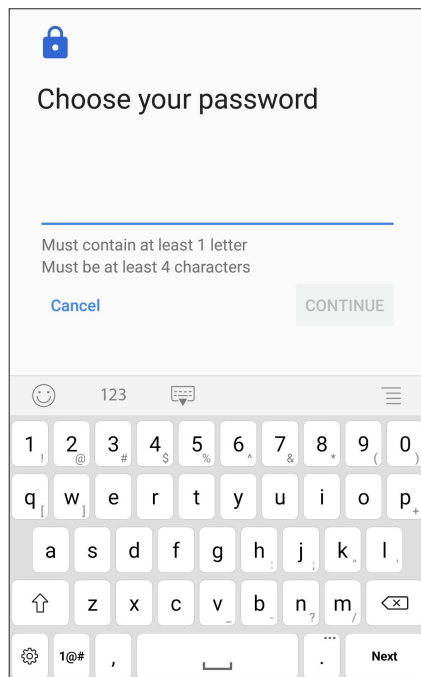

VIGTIGT! Sørg for at huske din adgangskode, så du kan låse din enhed op.

Konfiguration af andre sikkerhedsfunktioner til skærmen

Udover skærmlåsen er det også muligt at gøre følgende på skærmen Skærmsikkerhed:

- **Hurtig adgang:** Stil knappen **Customize quick access apps (Tilpas apps i hurtigadgang)** på **ON (TIL)**, for at starte apps fra skærmlåsen.

Sådan indstiller du identiteten af din ASUS Phone

Se din ASUS Phone identitet, som f.eks. serienummer, IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) og modelnummer.

Dette er vigtigt, da hvis du mister din ASUS Phone, kan du kontakte dit telefonselskab og give dem disse oplysninger, så de kan spærre for brugen af din ASUS Phone.

Sådan ser du din ASUS Phone identitet:

1. Tryk på **•••• > Indstillinger**.
2. På indstillingsskærmen skal du stryge ned til **Om**, og trykke på den. På skærmen Om kan du se din ASUS Phone status, juridiske oplysninger, modelnummer, versionen på styresystemet, samt hardware- og softwareoplysninger.
3. For at se serienummeret, SIM-nummeret og IMEI på din ASUS Phone, skal du trykke på **Status**.

Tillæg

Sikkerhedsinformation

ADVARSEL! Benyttelse af reguleringer eller indstillinger eller udførelse af procedurer andre end de angivne kan medføre farlig strålingsudsættelse.

Pleje af din ASUS Phone

- Brug din ASUS Phone i et miljø, hvor temperaturen ligger mellem 0 °C (32 °F) og 35 °C (95 °F).

Batteriet

ADVARSEL: Hvis du selv forsøger at skille batteriet ad, vil det ugyldiggøre garantien, og det kan medføre alvorlige skader.

Din ASUS Phone er udstyret med et højtydende li-ion-batteri, der ikke kan tages ud. For at give batteriet længere batteriliv, bedes du venligst se vedligeholdelsesvejledningerne.

- Det ikke aftagelige li-polymer-batteri må ikke tages ud, da dette kan annullere garantien.
- Undgå, at oplade i ekstrem høje eller lave temperaturer. Batteriet virker bedst i temperaturer mellem +5 °C og +35 °C.
- Batteriet må ikke tages ud og skiftes med en ikke-godkendt batteri.
- Brug kun batterier fra ASUS. Andre batterier kan forårsage skade / personskade, og beskadige din enhed.
- Du må ikke tage batteriet ud eller sænke det i vand eller andre væsker.
- Du må aldrig prøve at åbne batteriet, da det indeholder stoffer, som er skadelige hvis de sluges eller kommer i kontakt med huden.
- Du må ikke tage batteriet ud eller kortslutte det, da det kan overophede og forårsage en brand. Hold batteriet væk fra smykker og andre metalgenstande.
- Du må ikke tage batteriet ud og brænde det. Det kan eksploderer, og udløse giftige stoffer i miljøet.
- Du må ikke tage batteriet ud og bortskaffe det sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Tag det i stedet for til et genbrugssted for farlige metaller.

- Undgå, at røre ved batteriterminalerne.
- For at undgå brand eller forbrændinger, må batteriet ikke skilles ad, bøjes, klemmes eller gennemhulles.

BEMÆRKNINGER:

- Der er eksplosionsfare, hvis der indsættes en forkert type batterier.
 - Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til instruktionerne.
-

Opladeren

- Brug kun opladeren, som følger med in ASUS Phone.

Forsigtig

Din ASUS Phone er udstyr af høj kvalitet. Før du bruger den, bedes du venligst læse alle instruktionerne og advarsler på mærkaterne på (1) vekselstrømsadapteren.

- Undgå, at bruge din ASUS Phone i ekstreme miljøer med høje temperaturer eller høj fugtighed. Din ASUS Phone virker bedst på steder med temperaturer mellem 0 °C (32 °F) og 35 °C (95 °F).
- Undgå, at skille din ASUS Phone ad, eller dens tilbehør. Hvis den skal repareres, skal du sende den retur til et godkendt servicecenter. Hvis enheden skilles ad, udgør det en risiko for elektrisk stød eller brand.
- Undgå, at kortslutte batteriterminalerne med metalgenstande.

Meddelelser

EU-direktiv om krav til radioudstyr

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer hermed, at radioudstyret ASUS_Z01KD / ASUS_Z01KDA opfylder kravene i direktivet 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på <https://www.asus.com/support/>. (Søg efter ZE554KL)

Tabel over RF-udgangseffekt

Til ASUS_Z01KDA (ZE554KL), TW-3CA SKU

Emner	Tabel over maksimal radiofrekvens-udgangseffekt	
Bluetooth	Bluetooth RF (2400~2483.5 MHz)	8 dBm
	Bluetooth 4.0-LE (2400~2483.5 MHz)	1 dBm
WLAN	2.4GHz 802.11b (2400~2483.5 MHz)	18.5 dBm
	2.4GHz 802.11g (2400~2483.5 MHz)	19.0 dBm
	2.4GHz 802.11n HT20 (2400~2483.5 MHz)	19.0 dBm
	5GHz 802.11an HT20 (5150~5250; 5250~5350; 5470~5725 MHz)	19.5 dBm
	5GHz 802.11an HT40 (5150~5250; 5250~5350; 5470~5725 MHz)	19.5 dBm
	5GHz 802.11ac HT80 (5150~5250; 5250~5350; 5470~5725 MHz)	18.5 dBm
GSM	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	33 dBm
	GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	30 dBm
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	22 dBm
	WCDMA Band III (1710~1785; 1805~1880 MHz)	24 dBm
	WCDMA Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	24 dBm
LTE	LTE Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	23 dBm
	LTE Band III (1710~1785; 1805~1880 MHz)	21 dBm
	LTE Band VII (2500~2570; 2620~2690 MHz)	21 dBm
	LTE Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	23 dBm
	LTE Band XVIII (815~830; 860~875 MHz)	23 dBm
	LTE Band XIX (830~845; 875~890 MHz)	23 dBm
	LTE Band XXVIII (703~748; 758~803 MHz)	23 dBm
	LTE Band XXXVIII (2570~2620 MHz)	23 dBm
	LTE Band XL (2300~2400 MHz)	23 dBm
NFC	Near Field Communication RF (13.56 MHz)	-14.30 dBμA/m

Tabel over RF-udgangseffekt

Til ASUS_Z01KD (ZE554KL), TW-2CA SKU

Emner	Tabel over maksimal radiofrekvens-udgangseffekt	
Bluetooth	Bluetooth RF (2400~2483.5 MHz)	8 dBm
	Bluetooth 4.0-LE (2400~2483.5 MHz)	1 dBm
WLAN	2.4GHz 802.11b (2400~2483.5 MHz)	18.5 dBm
	2.4GHz 802.11g (2400~2483.5 MHz)	19.0 dBm
	2.4GHz 802.11n HT20 (2400~2483.5 MHz)	19.0 dBm
	5GHz 802.11an HT20 (5150~5250; 5250~5350; 5470~5725 MHz)	19.5 dBm
	5GHz 802.11an HT40 (5150~5250; 5250~5350; 5470~5725 MHz)	19.5 dBm
	5GHz 802.11ac HT80 (5150~5250; 5250~5350; 5470~5725 MHz)	18.5 dBm
GSM	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	33 dBm
	GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	30 dBm
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	22 dBm
	WCDMA Band III (1710~1785; 1805~1880 MHz)	24 dBm
	WCDMA Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	24 dBm
LTE	LTE Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	23 dBm
	LTE Band III (1710~1785; 1805~1880 MHz)	21 dBm
	LTE Band VII (2500~2570; 2620~2690 MHz)	21 dBm
	LTE Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	23 dBm
	LTE Band XL (2300~2400 MHz)	23 dBm
NFC	Near Field Communication RF (13.56 MHz)	-14.30 dB μ A/m

Tabel over RF-udgangseffekt

Til ASUS_Z01KD (ZE554KL), WW-2CA SKU

Emner	Tabel over maksimal radiofrekvens-udgangseffekt	
Bluetooth	Bluetooth RF (2400~2483.5 MHz)	8 dBm
	Bluetooth 4.0-LE (2400~2483.5 MHz)	1 dBm
WLAN	2.4GHz 802.11b (2400~2483.5 MHz)	18.5 dBm
	2.4GHz 802.11g (2400~2483.5 MHz)	19.0 dBm
	2.4GHz 802.11n HT20 (2400~2483.5 MHz)	19.0 dBm
	5GHz 802.11an HT20 (5150~5250; 5250~5350; 5470~5725 MHz)	19.5 dBm
WLAN	5GHz 802.11an HT40 (5150~5250; 5250~5350; 5470~5725 MHz)	19.5 dBm
	5GHz 802.11ac HT80 (5150~5250; 5250~5350; 5470~5725 MHz)	18.5 dBm
GSM	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	33 dBm
	GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	29 dBm
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	23 dBm
	WCDMA Band III (1710~1785; 1805~1880 MHz)	23 dBm
	WCDMA Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	23 dBm
LTE	LTE Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	22 dBm
	LTE Band III (1710~1785; 1805~1880 MHz)	24 dBm
	LTE Band V(824~849; 869~894 MHz)	23 dBm
	LTE Band VII (2500~2570; 2620~2690 MHz)	22.5 dBm
	LTE Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	23 dBm
	LTE Band XX (832~862; 791~821 MHz)	23 dBm
	LTE Band XL (2300~2400 MHz)	23 dBm

BEMÆRK: Denne tabel over effektivværdierne i radiofrekvensudsendelser er kun beregnet til EU's medlemsstater, EØS-landene, EFTA-landene og Tyrkiet. Frekvensområdet og effektivværdierne i radiofrekvensudsendelserne kan være anderledes fra andre ikke EU-lande.

Wi-Fi, der bruger 5150-5350 MHz skal begrænses til indendørs brug i lande, der er anført i tabellen:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Oplysninger om RF-eksponering

Dette ASUS-produkt er blevet testet og overholder de gældende europæiske SAR-begrænsninger. SAR-grænsen er 2.0 W/kg i lande, som sætter grænsen fordelt over 10 gram væv. De specifikke højeste SAR-værdier for denne enhed er som følger:

Til ASUS_Z01KD (ZE554KL) & ASUS_Z01KDA (ZE554KL), TW-2CA & TW-3CA SKU:

- Hovede: 0.96 W/Kg
- Krop: 1.53 W/Kg

Til ASUS_Z01KD (ZE554KL), WW-2CA SKU:

- Hovede: 0.51 W/Kg
- Krop: 1.57 W/Kg

Når denne enhed bæres eller bruges, når den bæres på kroppen, skal der enten bruges et godkendt tilbehør, som f.eks. et hylster, eller i modsat fald være en afstand på 0.5 cm fra kroppen til enheden for at sikre overholdelse af kravene til RF-eksponering.

CE-mærkning



Brug af GPS (Global Positioning System) på din ASUS Phone

Sådan bruger du GPS-funktionen på din ASUS Phone:


Sørg for at telefonen er forbundet til internettet, inden du bruger Google Google Map eller andre apps, der bruger GPS.

Første gang du bruger en app med GPS på din telefon, skal du sørge for at være udendørs, så du modtager det bedste signal.

Hvis du bruger en app med GPS i et køretøj, kan metalrammerne på vinduerne og andre elektroniske dele forstyrre GPS-signalmodtagelsen.

Forebyggelse af høretab

For at forhindre høreskader, bedes du venligst undgå at lytte på høje lydniveauer i længere tid.

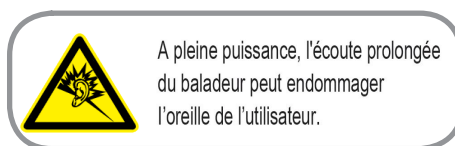

I Frankrig er hovedtelefoner/høretelefoner, som er beregnet til denne enhed, i overensstemmelse med kravet for lydtryksniveauet, som er gældende i EN 50332-1: 2013 og/eller EN50332-2: 2013 standarderne, som påkrævet af den franske artikel L.5232-1.

Bemærkning til belægningen

VIGTIGT! For at isolere og bibeholde sikkerheden omkring elektriciteten, har enheden fået en overfladebelægning, undtagen omkring hvor IO-portene sidder.

Erklæring vedrørende "Grøn ASUS"

ASUS bestræber sig på at fremstille miljøvenlige produkter og emballager for at sikre forbrugernes sundhed og minimere påvirkningen af miljøet. Reduktionen i antallet af manualsider overholder nedsættelsen af kuldioxid-udledning.

Du kan læse en mere detaljeret brugsvejledning og relaterede oplysninger i brugervejledningen, der følger med din ASUS Phone, eller besøge ASUS' supportside på <http://support.asus.com/>.

ASUS Genbrugs- og returtjenester

ASUS' genbrugs- og returtjenester kommer fra vores engagement i de højeste standarder indenfor beskyttelse af vores miljø. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande.

Model: ASUS_Z01KD / ASUS_Z01KDA (ZE554KL)

Producent:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresse:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autoriseret repræsentant i Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresse:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY