

Zenfone™ **3** Deluxe

ZS550KL
使用手冊

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

T11691

2016 年 9 月

1.00 版

版權說明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

- （1）本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。
- （2）本產品序號模糊不清或喪失。

目錄

廢棄物處理	8
低功率電波輻射性電機管理辦法.....	8
本產品使用過度恐傷害視力.....	9
ZenTalk 粉絲交流分享論壇.....	9

1 基本操作

歡迎！	10
外觀介紹.....	11
認識 ASUS Phone.....	11
安裝 Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡	12
移除 Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡	14
安裝 MicroSD 記憶卡	15
移除 MicroSD 記憶卡	16
使用 NFC 功能.....	17
連接電源充電器.....	18
開啟/關閉裝置電源.....	20
開啟裝置電源.....	20
關閉裝置電源.....	20
設定裝置的休眠模式.....	20
首次使用.....	21
Google 帳戶.....	21
ASUS 帳戶.....	21
省電秘訣	21
使用觸控功能.....	22
執行應用程式或選擇項目.....	22
移動或刪除項目	22
滑動頁面或畫面.....	23
放大	23
縮小	24

2 把這裡當作自己的家

Zen Home 功能	25
桌面	25
圖示說明	26
個人化桌面.....	27
應用程式 & 小工具.....	27
主畫面編輯	28
編輯頁面	28
桌布	29
圖示套件	30
ZenUI 主題	30
鎖定應用程式.....	30

桌面設定	30
系統設定	30
更多	30
通知面板	31
快速設定	32
新增或移除快速設定面板中的功能圖示	32
簡易模式	33
新增桌面捷徑	33
移除桌面捷徑	33
關閉簡易模式	33
設定日期與時間	34
設定音效	34
3 應用	
Gmail	35
Do It Later	36
新增待辦工作	36
設定工作重要性	36
刪除工作	36
稍後撥打	37
稍後回覆	37
天氣	38
執行天氣	38
天氣主畫面	39
一週天氣預報	40
檔案管理員	41
ASUS WebStorage	42
登入 ASUS WebStorage	42
時鐘	43
執行時鐘	43
世界時鐘	44
鬧鐘	44
碼表	45
計時器	46
ZenFone 服務	47
4 撥號與聯絡人	
通話	48
管理 SIM 卡與設定	48
撥打電話	50
來電	53
管理通話	56
通話錄音	58

管理聯絡人.....	59
執行聯絡人.....	59
聯絡人設定.....	59
設定個人資料.....	59
新增聯絡人.....	60
編輯聯絡人資料.....	61
設定我的最愛聯絡人.....	62
匯入聯絡人.....	62
匯出聯絡人.....	63
管理封鎖清單.....	63
備份/還原通話記錄.....	64
通話設定.....	65
訊息.....	66
執行簡訊.....	66
發送訊息.....	66
回覆訊息.....	66
5 娛樂	
使用耳機.....	67
連接耳機.....	67
Play 商店.....	68
FM 收音機.....	69
執行 FM 收音機.....	69
6 相機與圖片庫	
使用相機.....	70
執行相機.....	70
首次使用相機.....	71
相機設定.....	74
攝錄影機設定.....	75
套用模式.....	76
圖片庫.....	78
檢視圖片.....	78
變更相片排列.....	79
分享圖片.....	79
刪除圖片.....	79
編輯圖片.....	79
檢視照片位置.....	80
將活動照片與日曆活動連結.....	81
微電影.....	82
魔術相片拼貼.....	83
7 連線設定與網路應用	

建立行動網路連線.....	84
無線網路連線.....	84
開啟無線網路連線.....	84
建立無線網路連線.....	85
關閉無線網路連線.....	85
藍牙功能.....	85
開啟藍牙功能.....	85
將手機與其他藍牙裝置配對.....	86
網路共用.....	87
Wi-Fi 無線基地台.....	87
藍牙網路共用.....	89
8 Zen 獨家工具	
手電筒.....	90
手電筒設定選項.....	90
省電與加速.....	91
計算機.....	92
工程模式.....	93
隨手記.....	94
固定設定.....	95
錄音程式.....	96
執行錄音程式.....	96
使用錄音程式.....	97
檢視錄音清單.....	98
音效魔術師.....	99
使用音效魔術師.....	99
華碩智能管家.....	100
執行華碩智能管家.....	100
省電模式.....	101
自啟動管理.....	102
執行自啟動管理.....	102
Share Link.....	103
執行 Share Link.....	103
9 安全防護	
保持裝置韌體的最新狀態.....	105
執行系統更新.....	105
備份與重設.....	105
螢幕安全性.....	106
設定螢幕鎖定.....	106
鎖定螢幕顯示與小工具.....	107

設定快捷鍵	108
指紋感應器	110
設定指紋解鎖裝置	110
設定指紋觸控控制	111
識別您的手機	112

廢棄物處理



請勿將電池當作一般垃圾丟棄。這個標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。



請勿將本產品當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器與電子設備）不應視為一般垃圾丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。



請勿將本產品存放靠近火源或是丟入燃燒的火堆中，有可能造成爆炸的意外。



電池如有更換不正確會有爆炸的危險，並請依照製造商說明書處理使用過的電池。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

- 減少電磁波影響、請妥適使用。
- SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.346 W/kg。
- LTE 支援的頻段為 FDD 700/900/1800/2600、TDD 2570-2620/2500-2690MHz

本產品使用過度恐傷害視力

- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

雷射產品安全警告

第一類雷射產品

ZenTalk 粉絲交流分享論壇

(<http://www.asus.com/zentalk/tw/>)



歡迎！

Zen UI 是華碩 Zen 裝置的專屬介面，提供您可與其他應用程式巧妙整合的獨家應用程式，以符合您的個人需求，讓生活更加便利。



相機

使用 PixelMaster 影像處理技術，以鮮豔生動和高品質的相片及影片為您捕捉珍貴的每一刻。



ZenFone 服務

提供手機功能的疑難排解、應用程式的用戶討論區與常見問題，並可在此獲得相關最新消息。



省電與加速

省電與加速功能可自動進行系統優化、釋放記憶體，以提升電池續航力。



華碩智能管家


華碩智能管家可以方便您快速檢視電量與記憶體使用量，並可開啟省電模式、流量管理、空間清理、加速器等功能。

說明：Zen UI 包括的應用程式會依區域及裝置的型號而異。請點選 ■■■ 檢視裝置中的所有應用程式。

外觀介紹

請參考以下說明認識 ASUS Phone。

認識 ASUS Phone

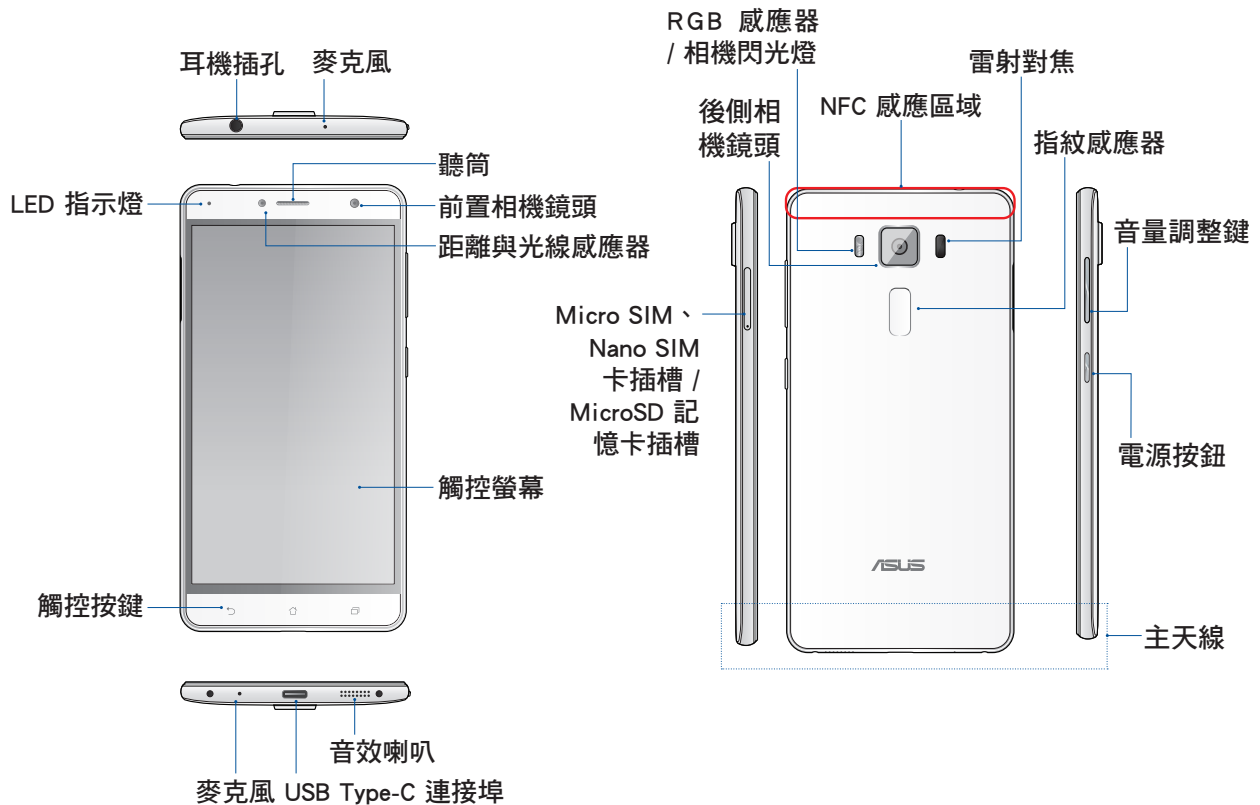

警告！

- 連線問題與電量消耗可能會在以下情形發生：
 - 若您將金屬貼紙貼在裝置的天線區域。
 - 若您為裝置裝上金屬材質的保護框 / 殼 / 套。
 - 若您在使用某些功能（如通話或行動數據連線）時以手或其他物體覆蓋裝置的天線區域。
- 建議您使用華碩核可的螢幕保護裝置。未經核可的螢幕保護裝置可能導致裝置的感應器發生故障。

重要！

- 使用螢幕保護貼可能會影響感應器的功能。當您使用螢幕保護貼時，請留意不要阻擋感應器。
- 請隨時保持裝置及觸控螢幕的乾燥。水氣或液體可能會影響觸控螢幕的使用。
- 請確認 Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡及 MicroSD 記憶卡安裝妥當。

安裝 Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡

在使用 ASUS Phone 的通話、收發簡訊或使用行動網路功能前，請先安裝 Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡。

ASUS Phone 支援安裝一張 Micro SIM 卡及一張 Nano SIM 卡，為您省去攜帶兩隻手機的麻煩。

警告！

- ASUS Phone 支援使用 Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡。
 - ASUS Phone 需使用 Micro SIM / Nano SIM 規格的 SIM 卡，請向您的電信業者詢問。若您自行裁剪 SIM 卡，可能會造成 SIM 卡接觸不良，使得 ASUS Phone 無法讀取 SIM 卡。
 - 安裝 Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡前請先將 ASUS Phone 關機。
 - 安裝 Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡時請小心，以免遺失或損壞 Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡。
 - 請勿使用銳利的工具或溶劑以免造成手機刮傷。
 - **請勿將空轉卡置入 SIM 卡槽，以免造成 ASUS Phone 無法回復的損壞。**
-

說明：Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡支援 LTE、WCDMA 以及 GSM / EDGE 網路頻寬。


請依照以下步驟安裝 Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡：

1. 將 ASUS Phone 關機。
2. 請將退卡針插入退出孔，以退出 Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡 / MicroSD 記憶卡托架。



3. 將 Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡置於托架上。

重要！ Nano SIM 卡與 MicroSD 記憶卡無法同時安裝。

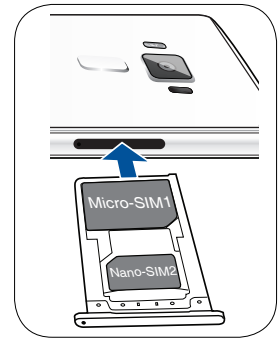

4. 請將托架推入至插槽內。



說明： Micro SIM 卡及 Nano SIM 卡插槽均支援 2G GSM / EDGE、3G WCDMA 及 4G LTE 訊號，但無法同時使用 3G WCDMA / 4G LTE 功能。

移除 Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡


警告！ 移除 Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡時請小心，以免遺失或損壞 Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡。

請依照以下步驟移除 Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡：

1. 將 ASUS Phone 關機。
2. 請將退卡針插入退出孔，以退出 Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡 / MicroSD 記憶卡托架。



3. 將想要移除的 Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡由插槽中取出。

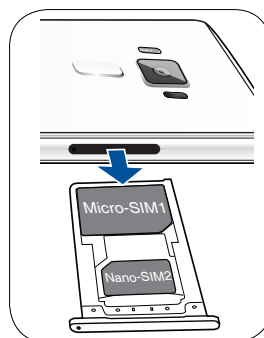

4. 請將托架推入至插槽內。



安裝 MicroSD 記憶卡

ASUS Phone 支援 MicroSD 及 MicroSDHC 規格，容量最高 2TB 的記憶卡。

說明：請使用可相容於 ASUS Phone 的 MicroSD 記憶卡，以免造成裝置或 MicroSD 記憶卡損壞。

警告！安裝 MicroSD 記憶卡時請小心，以免造成 MicroSD 記憶卡內的資料遺失或毀損。

請依照以下步驟安裝 MicroSD 記憶卡：

1. 將 ASUS Phone 關機。
2. 請將退卡針插入退出孔，以退出 Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡 / MicroSD 記憶卡托架。



3. 將 MicroSD 記憶卡置於托架上

重要！ Nano SIM 卡與 MicroSD 記憶卡無法同時安裝。



4. 請將托架推入至插槽內。



移除 MicroSD 記憶卡

警告！

- 移除 MicroSD 記憶卡時請小心，以免造成 MicroSD 記憶卡內的資料遺失或毀損。
- 移除 MicroSD 記憶卡前，請由 **■ ■ ■ ■** > **設定** > **儲存空間**，點選 ▲ 以安全移除 MicroSD 記憶卡。

請依照以下步驟移除 MicroSD 記憶卡：

1. 將 ASUS Phone 關機。
2. 請將退卡針插入退出孔，以退出 Micro SIM 卡 / Nano SIM 卡 / MicroSD 記憶卡托架。



3. 將 MicroSD 記憶卡由插槽中取出。



4. 請將托架推入至插槽內。




使用 NFC 功能

在以下情況您可以使用 ASUS Phone 的 NFC 功能。


讀取模式 (Reader mode)

將 ASUS Phone 的 NFC 感應區域緊貼智慧卡、NFC 標籤或 NFC 裝置以讀取資訊。

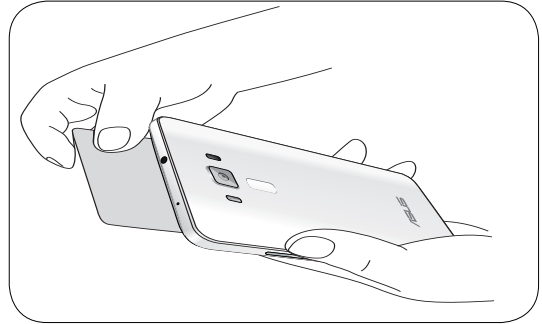


卡片模擬模式 (Card Emulation mode)

將 ASUS Phone 的 NFC 感應區域緊貼 NFC 讀卡機，使 ASUS Phone 可作為智慧卡使用。

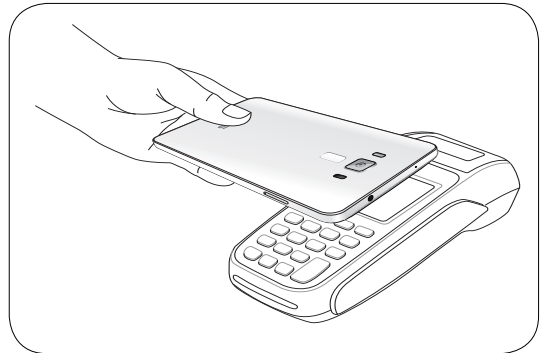

點對點模式 (Peer-to-Peer mode)

將 ASUS Phone 的 NFC 感應區域緊貼另一台智慧型裝置的 NFC 感應區，以在兩台裝置間傳輸照片、聯絡人或其他檔案。

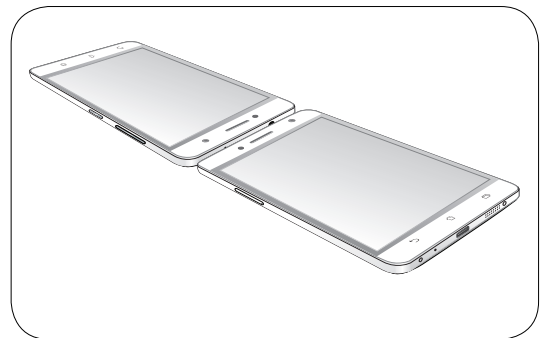

連接電源充電器

為 ASUS Phone 充電前請先閱讀以下注意事項。


重要！

- 請使用包裝盒中的電源充電器及 USB Type-C 訊號線為 ASUS Phone 充電，使用其他電源充電器可能造成裝置故障。
- 在為 ASUS Phone 充電前，請先撕去 USB 電源充電器和 USB Type-C 訊號線上的膠膜，以免造成危險。
- 本產品適用的電源輸入電壓範圍為 AC 100V - 240V，輸出電壓為 +9V $\overline{\text{---}}$ 2A, 18W / +5V $\overline{\text{---}}$ 2A, 10W。
- 充電時請使用華碩 18W 電源充電器與華碩 USB Type-C 訊號線，以使 ASUS Phone 在休眠模式時可快速充電。
- 當在充電模式下使用裝置時，請確認電源充電器是否已經連接至附近的電源插座。
- 請勿讓 ASUS Phone 完成充電後仍繼續連接電源。某些電子裝置並非設計為能夠超時連接電源。
- 請勿在 ASUS Phone 上放置任何物品。

警告！ 充電時請確認電源充電器及 USB Type-C 訊號線確實連接 ASUS Phone，以免造成電源充電器、USB Type-C 訊號線或裝置故障。

請依照以下步驟為裝置充電：

1. 請將 USB Type-C 訊號線 USB 埠連接 USB 電源充電器。
2. 請將 USB Type-C 訊號線的 USB Type-C 埠連接 ASUS Phone。
3. 請將電源插頭連接至插座。

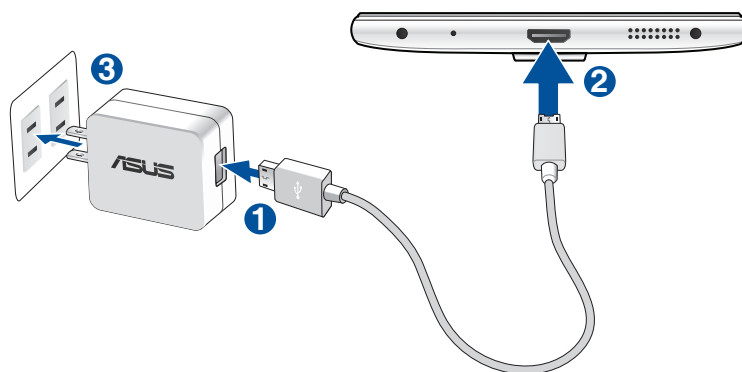

重要！

- 請避免在溫度超過 35°C（95°F）的環境中為 ASUS Phone 充電。
- 初次使用裝置之前，請先將電池充電 8 小時以上。
- 充電圖示請參考以下說明：

低電量 未充電 充電中 充電完成



-
4. 充電完成後，請將裝置的 USB Type-C 訊號線移除。

說明：

- 充電時使用裝置充電速度會較緩慢。
 - 裝置透過 USB 連接埠連接至電腦充電時，充電速度會較緩慢。
 - 若您的電腦無法提供足夠的功率為裝置充電，請使用包裝盒中的電源充電器連接電源插座以進行充電。
-

開啟/關閉裝置電源

開啟裝置電源

請長按位於機身側邊的電源按鈕，直到裝置震動以開啟電源。

警告！ 若您在無任何連線能力下遺忘螢幕解鎖圖形時，您只能將 ASUS Phone 恢復原廠設定，這將造成 ASUS Phone 內的所有資料遺失。

關閉裝置電源

請依照以下步驟關閉裝置電源：

1. 螢幕關閉時，請按下電源按鈕開啟螢幕。若螢幕鎖定時，請將螢幕解鎖。
2. 長按電源按鈕可顯示關機視窗，請選擇 **關機** 並點選 **確定**。

設定裝置的休眠模式

當裝置電源開啟時，按一下電源按鈕即可使裝置進入休眠模式。



首次使用

首次開機時，您會看到 Android 的歡迎畫面。請依照畫面上的指示設定 Android™ 作業系統，包括使用語言、輸入法、網路連線、帳號與同步、日期與時間等。

初始化設定時您可以登入 Google 或 ASUS 帳戶，若您沒有 Google 或 ASUS 帳戶也可以立即進行申請。

Google 帳戶

Google 帳戶方便您充分應用 Android 作業系統的以下特色：

- 隨時隨地檢視並管理個人資訊。
- 自動備分帳戶資料。
- 隨時隨地利用 Google 相關服務。

ASUS 帳戶

ASUS 帳戶可以讓您獲得：

- 5GB 免費雲端儲存空間。
- 產品及韌體更新的最新資訊。

省電秘訣

善用以下的省電秘訣可以延長裝置的待機時間。

- 關閉未使用的應用程式。
- 未使用裝置時，按一下電源按鈕使裝置進入休眠模式。
- 開啟省電模式。
- 降低螢幕的顯示亮度。
- 將喇叭維持低音量。
- 關閉無線網路連線。
- 關閉藍牙。
- 關閉螢幕自動旋轉。
- 關閉自動同步。
- 關閉 PlayTo。
- 關閉定位功能。

使用觸控功能

您可以於觸控螢幕上，使用觸控功能並透過手指移動以執行應用程式或進行設定。

執行應用程式或選擇項目

- 點選以執行應用程式。
- 於檔案管理員中點選以選擇並開啟檔案。



移動或刪除項目

- 請點選並長按應用程式或小工具，並拖曳至新位置。
- 將應用程式或小工具拖曳至畫面上方的 **移除** 即可移除應用程式捷徑。




滑動頁面或畫面

- 使用一隻手指可滑動不同桌面、圖片庫中的圖片等。
- 上下捲動畫面以檢視網頁、清單等。



放大

在圖片庫或地圖中使用二隻手指以斜角移動的方式將手指拉遠，以執行放大畫面的動作。

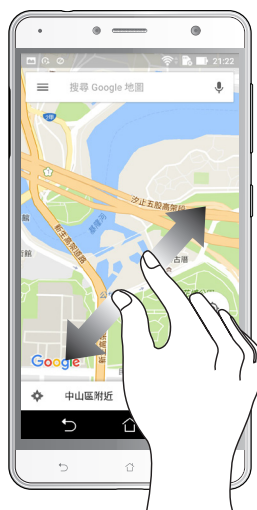

縮小

在圖片庫或地圖中使用二隻手指以斜角移動的方式將手指拉近，以執行縮小畫面的動作。




把這裡當作自己的家

2

Zen Home 功能

桌面

桌面可以讓您檢視應用程式、提醒與通知、訊息、天氣資訊、系統狀態等。

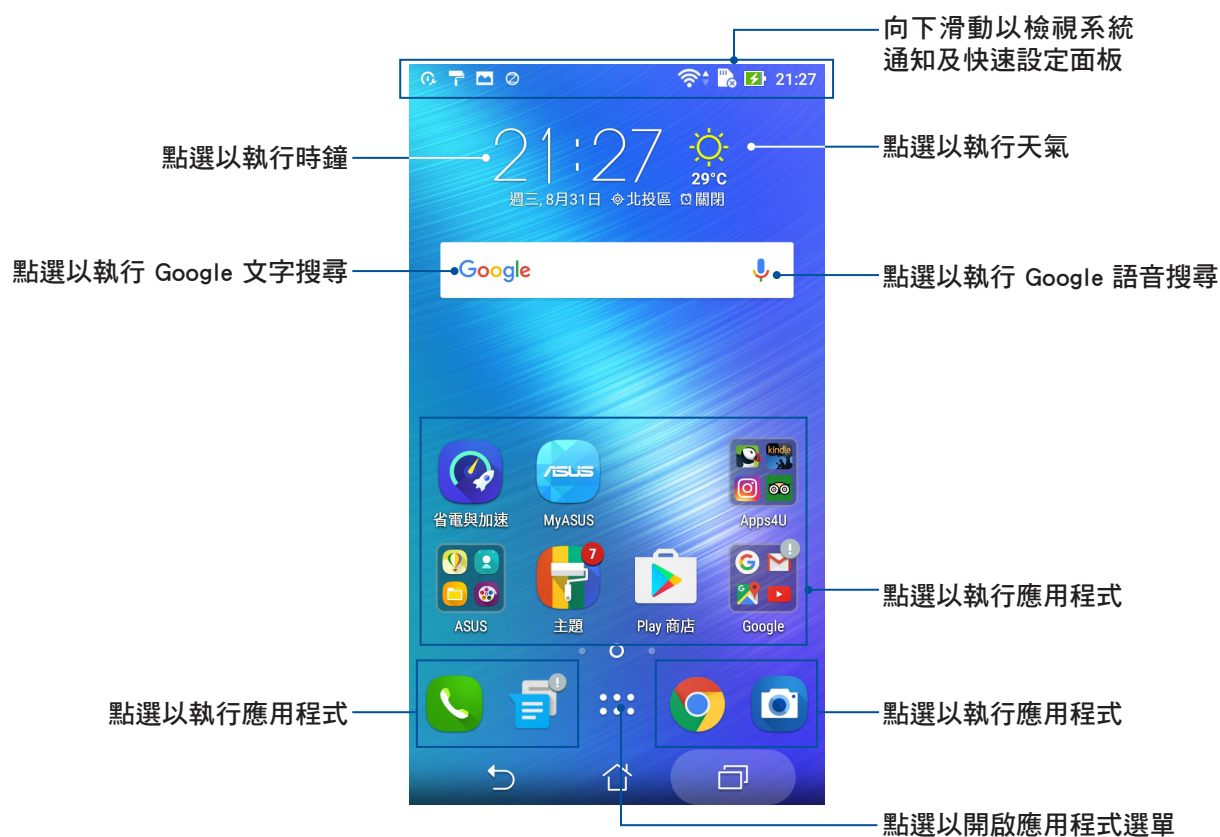

左右滑動螢幕可檢視其他桌面。

說明：新增桌面請參考 [編輯頁面](#)。

圖示說明

畫面上方狀態列的圖示會呈現裝置的狀態。

	行動網路 表示行動網路訊號的強弱
	Micro SIM 卡 表示 Micro SIM 卡插槽已安裝 Micro SIM 卡
	Nano SIM 卡 表示 Nano SIM 卡插槽已安裝 Nano SIM 卡
	說明： 當 SIM 卡圖示呈現綠色時，表示將此 SIM 卡作為預設網路。
	訊息 表示有未讀訊息
	Wi-Fi 表示 Wi-Fi 訊號的強弱
	藍牙 表示藍牙開啟
	自動同步 表示自動同步開啟
	電量 表示電力情形
	MicroSD 記憶卡 表示已安裝 MicroSD 記憶卡
	螢幕截圖 表示已截取螢幕截圖
	飛航模式 表示飛航模式開啟
	Wi-Fi 熱點 表示 Wi-Fi 熱點開啟
	勿擾模式 可由通知面板點選 勿擾模式已啟用 進入勿擾設定
	靜音模式 表示靜音模式開啟
	震動模式 表示震動模式開啟
	下載 表示正在下載檔案或應用程式

個人化桌面

您可以自行變更桌布、新增應用程式或小工具至桌面、新增頁面等，讓您更方便開啟應用程式或是檢視資訊。

請長按桌面空白處開啟 **管理桌面** 選單。



應用程式 & 小工具

在桌面上新增應用程式捷徑方便您快速啟動應用程式，或是新增小工具方便您檢視電子郵件、日曆、電力等資訊。

請依照以下步驟在桌面上新增應用程式捷徑 & 小工具：

1. 請長按桌面空白處，選擇 **應用程式 & 小工具**。
2. 長按要新增捷徑於桌面的應用程式或小工具，應用程式捷徑或小工具即會顯示於桌面上，請拖曳應用程式捷徑或小工具到要擺放的位置。

請依照以下步驟移除應用程式捷徑 & 小工具：

1. 請長按欲移除捷徑的應用程式或小工具圖示，畫面上方會出現 **移除**。
2. 請將應用程式或小工具拖曳至 **移除** 即可移除應用程式捷徑或小工具。

說明：您也可以點選 **■ ■ ■** 檢視所有應用程式與小工具，並新增至桌面。

建立應用程式資料夾

您可以透過建立資料夾管理桌面上的應用程式捷徑。

請依照以下步驟設定應用程式資料夾：

1. 請由桌面上長按應用程式捷徑，並拖曳至其他應用程式捷徑。
2. 兩個應用程式捷徑相疊後將合為一個未命名的新資料夾，點選資料夾後可重新命名資料夾名稱。

主畫面編輯

您可以自行設定主畫面，包括編輯頁面、圖示大小、對齊圖示、轉場動畫、字型大小、圖示文字顏色、選擇字型。

請依照以下步驟進行主畫面編輯：

1. 長按桌面直到 **管理桌面** 出現，點選 **主畫面編輯**。
2. 點選欲設定的功能進行設定。



編輯頁面

您可以自行新增桌面數量，以擺放更多應用程式捷徑及小工具。

請依照以下步驟新增頁面：


1. 長按桌面直到 **管理桌面** 出現，點選 **主畫面編輯** > **編輯頁面**。
2. 點選 **+** 以新增頁面。點選長按頁面並拖曳至 **移除** 可刪除頁面。

桌布

您可以使用內建的預設桌布、動態桌布，或是瀏覽自己喜愛的圖片作為桌布。

請依照以下步驟變更桌布：

1. 長按桌面直到 **管理桌面** 出現，點選 **桌布**。
2. 點選  瀏覽並下載桌布。
3. 點選 **套用** 將選擇的圖片設定為 **主螢幕**、**鎖定螢幕** 或 **主螢幕與鎖定螢幕**。

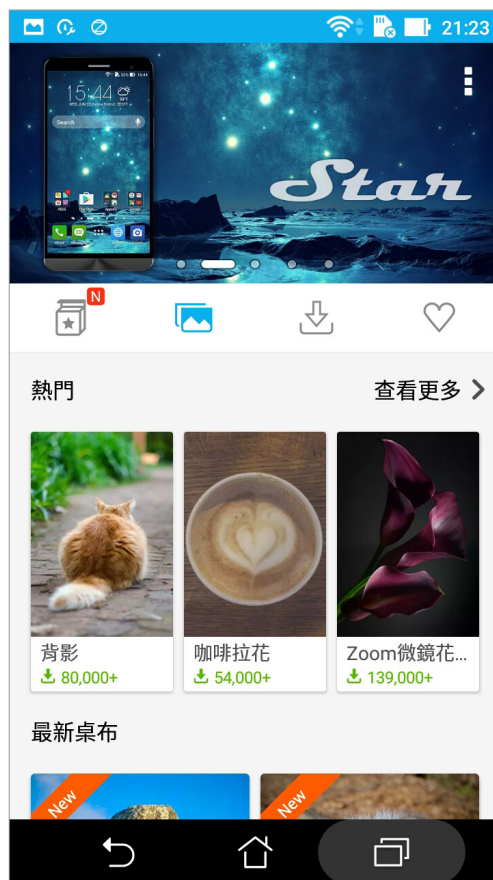

說明：您也可以由  > **設定** > **顯示** > **桌布** 設定桌布。

圖示套件

您可以自行下載或變更圖示套件。

請依照以下步驟下載圖示套件：

1. 長按桌面直到 **管理桌面** 出現，點選 **圖示套件**。
2. 點選 **取得更多** 可下載其他圖示套件。

請依照以下步驟變更圖示套件：

1. 長按桌面直到 **管理桌面** 出現，點選 **圖示套件**。
2. 點選要使用的圖示套件可預覽並套用。

ZenUI 主題

您可以自行變更手機使用的佈景主題。

請依照以下步驟變更佈景主題：

1. 長按桌面直到 **管理桌面** 出現，點選 **ZenUI 主題**。
2. 點選主題可檢視詳細資訊並進行下載，點選 **全部套用** 可變更佈景主題，或是點選 **混搭** 後自行選擇想要應用的元素。

鎖定應用程式

您可以設定鎖定應用程式。

請依照以下步驟鎖定應用程式：

1. 長按桌面直到 **管理桌面** 出現，點選 **鎖定應用程式**。
2. 首次使用時請設定密碼。
3. 選擇要鎖定的應用程式後點選 **完成**。

桌面設定

您可以在這裡設定主畫面、未讀計數、檢查更新、搜尋設定等。

請依照以下步驟開啟設定選單：

1. 長按桌面直到 **管理桌面** 出現，點選 **桌面設定**。
2. 請點選想要設定的項目進行設定。

系統設定

您可以由此開啟系統設定選單。


更多

您可以由此檢視其他管理桌面選項。

通知面板

應用程式更新、新進電子郵件及裝置狀況都會顯示在通知面板，您可以由通知面板檢視。請從螢幕上方，使用手指由上而下滑動以檢視通知面板。

- 上下滑動通知面板以檢視通知。
- 點選 **清除**，或是左右滑動可將通知或提醒由清單中移除。

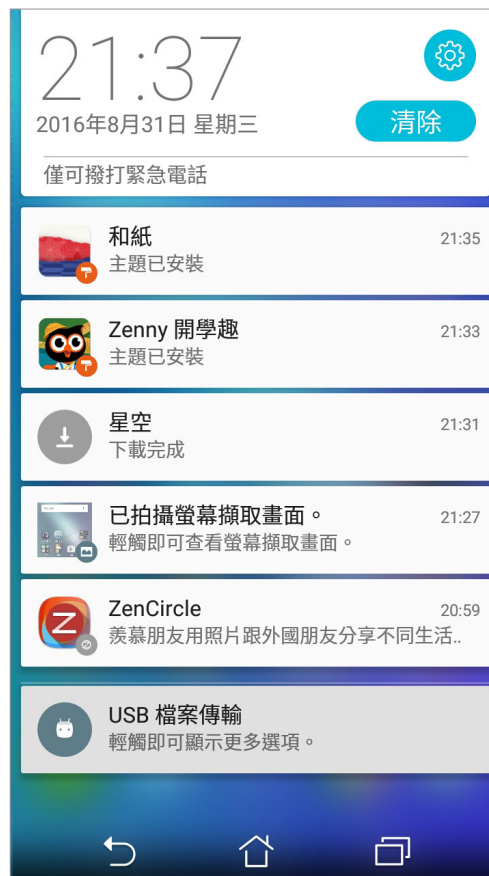

快速設定

快速設定面板可以讓您自訂選項，使手機的操作更加輕鬆方便。

請從螢幕上方，使用手指由上而下滑動開啟通知面板後，再次使用手指由上而下滑動以檢視快速設定面板。點選圖示以開啟/關閉各項功能。

說明：藍色表示功能開啟、灰色表示功能關閉。



新增或移除快速設定面板中的功能圖示

請依照以下步驟新增或移除快速設定面板中的功能圖示：

1. 開啟快速設定面板，點選 .
2. 請點選核取方塊以將功能圖示由快速設定面板上新增或移除。
3. 點選 **儲存** 以保存變更。

簡易模式

簡易模式提供直覺的界面配置，帶給您良好的使用體驗。

請依照以下步驟設定簡易模式：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **設定** > **簡易模式**。
2. 將簡易模式滑動為 **開啟**。

新增桌面捷徑

請依照以下步驟新增桌面捷徑：

1. 請向左滑動桌面。
2. 點選 **新增**，由所有應用程式選單中點選要新增桌面捷徑的應用程式。



移除桌面捷徑

請依照以下步驟移除桌面捷徑：

1. 點選 。
2. 選擇要移除桌面捷徑的應用程式後點選 **刪除**。

關閉簡易模式

請依照以下步驟關閉簡易模式：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **設定** > **簡易模式**。
2. 將簡易模式滑動為 **關閉**。

設定日期與時間

裝置會以行動網路服務供應商提供的時間作為預設值，並顯示於桌面上，您可以自行變更。

請依照以下步驟變更日期與時間：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **設定** > **日期與時間**。
2. 取消 **自動判斷日期和時間** 及 **自動判定時區**。
3. 自行設定日期、時間、時區。
4. 選擇是否要使用 24 小時格式，並選擇日期格式。

說明：請參考 [時鐘](#)。

設定音效

您可以自行設定來電鈴聲及通知音效，例如新郵件、傳送郵件、日曆通知。您也可以在此設定系統音效，包括撥號鍵盤音效、螢幕鎖定音效、觸控時震動等。

請依照以下步驟設定音效：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **設定** > **音效通知**。
2. 請選擇要設定的選項進行設定。

Gmail

Gmail 方便您快速登入電子郵件帳號收發信件。

請依照以下步驟設定電子郵件帳號：

1. 請由桌面點選 ■■■ 開啟應用程式選單，點選 **Google > Gmail**。
2. 請點選 **我知道了**。
3. 請點選 **新增您的電子郵件地址**，並選擇帳戶類型後點選 **繼續**。
4. 請依畫面上的指示設定電子郵件帳號。
5. 帳戶設定完成後，請輸入在寄出郵件中的名稱後點選 **繼續**。
6. 請點選 **前往 GMAIL** 以進入收件匣。



說明：若要新增其他電子郵件帳號時，請點選 **新增其他電子郵件地址** 並依步驟 3 至 5 完成設定，或是進入收件匣後 點選 **≡ > 設定 > 新增帳戶**。

Do It Later

Do It Later 可以讓您快速記下待辦事項，使時間管理更有效率。
首次使用 Do It Later 時，您可以選擇與 Google Tasks 進行同步。

說明：部分第三方應用程式也可支援使用 Do It Later。

新增待辦工作

請依照以下步驟新增待辦工作：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 Do It Later。
2. 請由下方點選 ，選擇新增 稍後撥打電話、稍後回覆簡訊、一般工作，輸入詳細內容後點選 完成。

設定工作重要性

您可以自行設定工作的重要性以方便管理。

請依照以下步驟設定工作重要性：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 Do It Later。
2. 點選要設定重要性的工作。
3. 將重要性設定為 一般 或 高。
4. 點選 完成 儲存變更。

說明：設定為高重要性的工作會出現 ，可以讓您快速辨別工作。

刪除工作

您可以自行將已完成或不必要的工作刪除。

請依照以下步驟檢刪除工作：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 Do It Later。
2. 點選要刪除的工作。
3. 點選 ，點選 確定 以刪除工作。

稍後撥打

您設定為稍後再回撥的電話會作為新工作新增到 Do It Later，方便您隨時檢視並回撥電話。

請依照以下步驟檢視稍後撥打工作：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 Do It Later。
2. 請選擇 程式相關。
3. 點選工作即可進行撥號，此工作也會自動變更為完成的工作。
4. 您也可以自行點選  將工作變更為完成的工作。

說明：關於設定稍後撥打，請參考 [將未接來電設定為稍後撥打](#)。

稍後回覆

您設定為稍後回覆的訊息會作為新工作新增到 Do It Later，方便您隨時回覆。

請依照以下步驟檢視稍後回覆工作：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 Do It Later。
2. 請選擇 程式相關。
3. 點選工作即可編輯回覆內容，此工作也會自動變更為完成的工作。
4. 您也可以自行點選  將工作變更為完成的工作。


天氣

天氣功能可以讓您依 1 小時到 12 小時的更新頻率，隨時檢視所在地或其他位置的天氣資訊。透過天氣小工具，也能輕鬆檢視一週天氣預報。此外，也能利用天氣功能檢視紫外線等級、溼度、降雨機率等詳細天氣資訊。

執行天氣

請依照以下步驟執行天氣：

1. 請確認已完成以下設定：
 - 在室內時 Wi-Fi 或行動數據開啟，在室外時 GPS 功能開啟。
 - 由 **設定** > **定位**，開啟 **定位**。
2. 您可以依照以下任一方式執行天氣：
 - 請由桌面點選 **應用程式選單**，點選 **天氣**。
 - 請由桌面點選天氣圖示。

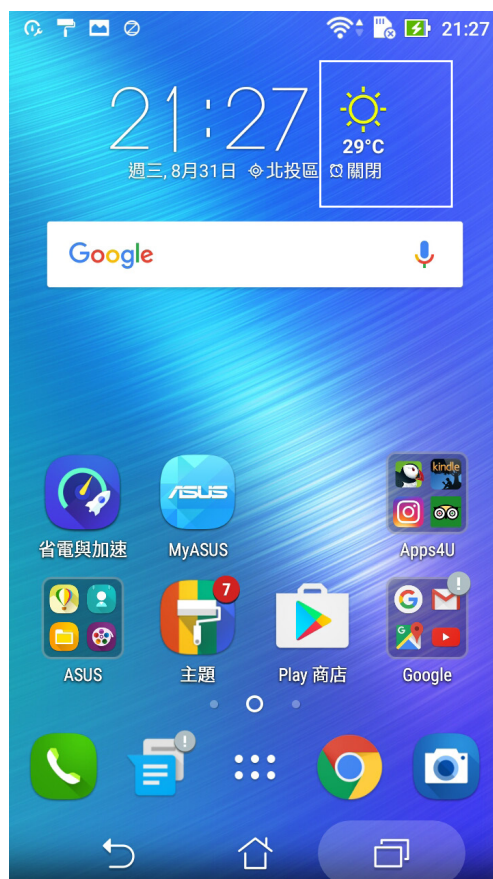

3. 點選 **編輯地點** > **+**。
4. 在搜尋欄位中輸入城市或地區進行搜尋。
5. 搜尋的城市或地區會自動加入位置列表，開啟天氣功能後，在螢幕上左右滑動即可檢視天氣資訊。

天氣主畫面

您可以檢視位置列表中地區的即時天氣，並經由日曆檢視天氣預報。



一週天氣預報

除了即時天氣資訊外，您也可以利用天氣小工具檢視一週天氣預報。

請依照以下步驟檢視一週天氣預報：

1. 請由桌面點選 **■ ■ ■ ■** 開啟應用程式選單，點選 **小工具**。
2. 請選擇 **天氣 4x2** 並拖曳至要擺放的位置。
3. 請選擇城市、設定背景後，點選 **完成**。



檔案管理員

檔案管理員可以幫助您快速且方便地管理內建儲存空間及外接儲存裝置內的檔案資料。

請依照以下步驟使用檔案管理員：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單，點選 **檔案管理員**。
2. 請點選要檢視的資料夾或檔案。



重要！ 檢視雲端儲存空間前請先建立網路連線。

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage 提供雲端網路硬碟空間，方便您隨時存取、同步或分享個人檔案與資料。此應用程式亦提供新增筆記、拍照、使用錄音或錄影功能，並可直接儲存於您的 ASUS WebStorage 帳戶。

說明：

- 您必須登入 ASUS WebStorage 的帳戶才能使用此應用程式，若您無帳戶，請先註冊帳戶。
- 在使用 ASUS WebStorage 前，請確認手機已建立網路連線。

登入 ASUS WebStorage

請依照以下步驟登入 ASUS WebStorage：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單，點選 **檔案管理員**。
2. 點選  > **新增雲端儲存空間** > **ASUS WebStorage**。
3. 請點選 **登錄** 並輸入使用者名稱和密碼登入 ASUS 帳戶，或是點選 **註冊** 建立新帳戶。




時鐘

時鐘功能可以讓您設定時區、鬧鐘，並可以將裝置作為計時器使用。

執行時鐘

您可以透過以下兩個方式執行時鐘：

- 請點選  開啟應用程式選單，點選 **時鐘**。
- 請由桌面點選時間。

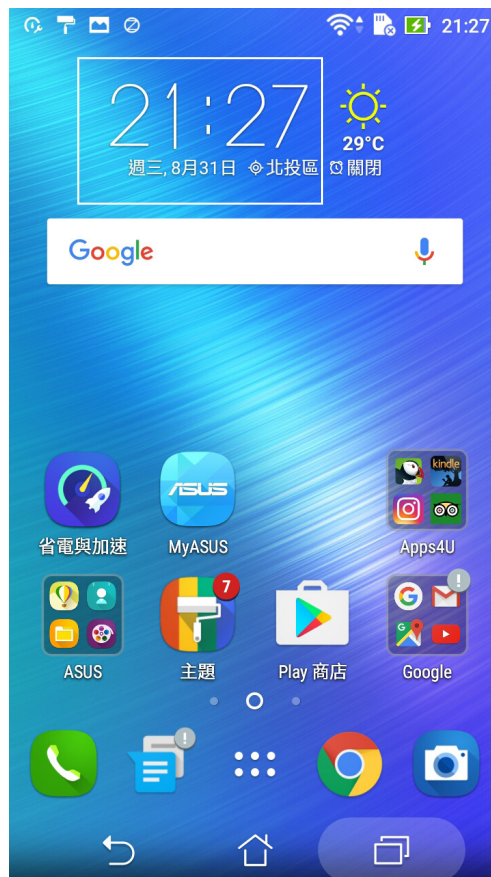

世界時鐘

請點選  以設定時間。點選  可新增城市。



鬧鐘

請點選  以設定鬧鐘。點選  可新增鬧鐘。



碼表

請點選  以使用碼表。



計時器

請點選  以使用計時器。

設定計時器

請依照以下步驟設定計時器：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 時鐘 > 。
2. 點選 + 並使用螢幕上的數字鍵輸入時間，點選 開始。



ZenFone 服務

ZenFone 服務提供手機功能的疑難排解、應用程式的用戶討論區與常見問題，並可在此獲得相關最新消息。

請依照以下步驟執行 ZenFone 服務：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單，點選 ZenFone 服務。
2. 請點選您想要閱讀的項目。



通話

管理 SIM 卡與設定

您可以在手機上管理 SIM 卡功能，包括啟用/關閉 SIM 卡、設定 SIM 卡名稱、設定預設 SIM 卡等。

請點選  開啟應用程式選單，請點選 **設定 > 雙 SIM 卡設定** 開啟設定選單。



重新命名 SIM 卡名稱

您可以自行命名 SIM 卡名稱以方便辨別兩張 SIM 卡。

請依照以下步驟重新命名 SIM 卡名稱：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **設定 > 雙 SIM 卡設定**。
2. 點選 **SIM 卡插槽 1** 或 **SIM 卡插槽 2**。
3. 輸入新名稱並選擇顏色後點選 **確定**。

設定偏好 SIM 卡

您可以自行設定行動數據及來電的偏好 SIM 卡。

行動數據

開啟行動數據時，手機會使用數據服務網路設定的偏好 SIM 卡連線。

請點選 **行動數據** 並選擇要使用的 SIM 卡。



來電

撥打電話時，手機會使用來電設定的偏好 SIM 卡撥號。

請點選 **來電** 並選擇要使用的 SIM 卡。



重要！ 本功能僅支援由聯絡人撥號時使用。

撥打電話

您可以使用多種方式以手機撥打電話，例如由聯絡人清單、智慧撥號、快速撥號、我的最愛聯絡人等。

說明：管理聯絡人的說明請參考 [管理聯絡人](#)。

執行電話功能

請使用以下任一方式開啟電話功能：

- 點選 。
- 請點選  開啟應用程式選單，點選 **電話**。

輸入電話號碼撥打電話

請依照以下步驟輸入電話號碼撥打電話：

1. 請開啟電話，使用數字鍵盤輸入電話號碼。
2. 請選擇 SIM1 或 SIM2 進行撥號。

說明：您可以自訂 SIM 卡名稱，請參考 [管理 SIM 卡與設定](#)。

撥打分機號碼

當您撥打附帶分機的電話號碼時，您可以利用以下方式省略語音系統。

經由確認視窗撥打分機號碼

請依照以下步驟經由確認視窗撥打分機號碼：

1. 請開啟電話，使用數字鍵盤輸入電話號碼。
2. 請長按 # 鍵以輸入分號 ；，在分號後方輸入分機號碼。
3. 請選擇 SIM1 或 SIM2 進行撥號。
4. 畫面上出現詢問是否撥打分機的視窗時，點選 **是**。

自動撥打分機號碼

請依照以下步驟自動撥打分機號碼：

1. 請開啟電話，使用數字鍵盤輸入電話號碼。
2. 請長按 * 鍵以輸入逗號，在逗號後方輸入分機號碼。
3. 請選擇 SIM1 或 SIM2 進行撥號。
4. 電話撥通後手機會自動撥打分機號碼。

智慧撥號

您只需簡單輸入號碼或姓名，手機就會自動找出相關聯絡人。找到符合的聯絡人後，點選聯絡人即可撥打電話。

請依照以下步驟使用智慧撥號：

1. 請開啟電話，使用數字鍵盤輸入部分電話號碼或姓名。
2. 由自動列出的聯絡人清單中，點選聯絡人進行撥號。
3. 請選擇 SIM1 或 SIM2 進行撥號。

快速撥號

快速撥號功能方便您新增常用聯絡人，每個按鍵上會顯示聯絡人圖像、姓名及電話號碼，不必擔心撥錯電話。

說明：按鍵 1 以撥號至語音信箱為預設值。

建立快速撥號設定

您可以將按鍵 2 至 9 指定為特定聯絡人的快速撥號按鍵。

請依照以下步驟建立快速撥號設定：

1. 請開啟電話後，進行以下任一設定。
 - 長按按鍵 2 至 9，點選 **確定**。
 - 點選  > **快速撥號**，點選 **新增聯絡人**。
2. 由聯絡人清單中選擇聯絡人。

刪除快速撥號設定

請依照以下步驟刪除快速撥號設定：

1. 請開啟電話後，點選  > **快速撥號**。
2. 長按要刪除的聯絡人，點選 **移除**。
3. 點選 **確定** 刪除快速撥號設定。

取代快速撥號設定

請依照以下步驟取代快速撥號設定：

1. 請開啟電話後，點選  > **快速撥號**。
2. 長按要取代的聯絡人，點選 **取代**。
3. 由聯絡人清單中選擇新聯絡人。

透過聯絡人撥打電話

請依照以下步驟透過聯絡人撥打電話：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **聯絡人**。
2. 輸入電話號碼或姓名找尋想要撥打電話的聯絡人。
3. 請選擇 SIM1 或 SIM2 進行撥號。

說明：點選 **要顯示的聯絡人** 可以檢視特定帳戶的聯絡人。

透過我的最愛聯絡人撥打電話

請依照以下步驟透過我的最愛聯絡人撥打電話：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **聯絡人**。
2. 點選  檢視我的最愛聯絡人。
3. 點選電話圖示即可撥打電話。

本國撥號

當您在國外旅行時可開啟本國撥號功能，以方便撥打電話回國。

請依照以下步驟設定本國撥號：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **設定**。
2. 點選 **通話設定** > **本國撥號**。
3. 勾選 **本國撥號** 開啟功能。
4. 點選 **本國撥號設定** 進行設定後點選 **確定**。

說明：其他設定說明請參考 [通話設定](#)。

來電

來電時手機螢幕會自動亮起，顯示畫面會依手機的狀態而異。

接聽電話

請視手機狀態依照以下方式接聽電話：

- 手機為解鎖時，點選 **接聽** 可接聽來電，點選 **拒絕** 可拒接來電。
- 手機為鎖定时，拖曳  至  可接聽來電，拖曳至  可拒接來電。

發送拒接簡訊

當您無法立即接聽來電時，可以發送拒接簡訊告知對方稍後回電。

請依照以下步驟發送拒接簡訊：

1. 有來自行動電話的來電時，請從螢幕下方向上滑動。
2. 點選 **現在不方便通話，晚點再回電。** 或 **我現在不方便通話，有什麼事？**，系統即會發送簡訊給對方。

管理通話記錄

您可以由通話記錄裡撥打近期的通話號碼，或是可以將來電設定為稍後撥打、新增為聯絡人、加入封鎖清單等。

將未接來電設定為稍後撥打

您可以將未接來電設定為稍後撥打，系統會自動將回電作為新工作新增到 **Do It Later**。

請依照以下步驟將未接來電設定為稍後撥打：

1. 請開啟電話後，點選  檢視通話記錄。
2. 長按未接來電號碼，點選 **稍後再回撥**。
3. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **Do It Later** 檢視新增的工作。

說明：請參考 [稍後撥打](#)。

將電話號碼加入黑名單

您可以將電話號碼加入黑名單，以避免接到該號碼的來電與訊息。

請依照以下步驟將電話號碼加入黑名單：

1. 請開啟電話後，點選  檢視通話記錄。
2. 長按電話號碼，點選 **加入黑名單**。
3. 點選 **確定**。

將電話號碼新增為聯絡人

您可以將電話號碼作為聯絡人資訊儲存。

請依照以下步驟將電話號碼新增為聯絡人：

1. 請開啟電話後，點選  檢視通話記錄。
2. 在電話號碼旁點選 **>**，點選 。
3. 點選 **建立新聯絡人**，或是選擇 **儲存為現有聯絡人的新資訊** 並選擇聯絡人。

撥打最近一次的通話號碼

請依照以下步驟撥打最近一次的通話號碼：

1. 請開啟電話後，點選  檢視通話記錄。
2. 點選通話鍵以顯示最近一次的通話號碼，再次點選 **SIM1** 或 **SIM2** 進行撥號。

通話設定

接聽電話時，螢幕上出現的選單說明如下。



擴音

點選以開啟或關閉擴音。



麥克風

點選以開啟或關閉麥克風。當麥克風關閉時，您可以聽見對方聲音，但對方聽不見您的聲音。



保留

保留已接聽的電話。



多方通話

若您的電信公司提供多方通話服務，點選此圖示以在通話中新增聯絡人。

說明：

- 多方通話的參加人數會依電信公司提供的服務而異，請向您的電信公司詢問。
- 請參考 [管理通話](#)。



隨手記

開啟隨手記方便您在通話期間同時記事。

說明：請參考 [隨手記](#)。



錄音

進行通話錄音。

重要！ 依據法律規定，在進行電話錄音前應徵詢對方同意。

說明：請參考 [通話錄音](#)。



數字鍵盤

開啟數字鍵盤。



我的最愛聯絡人

開啟我的最愛聯絡人。

管理通話


手機可以讓您同時撥打或接聽兩通電話，方便您透過多方通話召開商務會議、群組討論等。

接聽第二通來電

當您在通話時有第二通來電時，手機會以嘟嘟聲提示，滑動至 **接聽** 可接聽第二通來電。

切換來電

點選  可在兩通電話間切換。

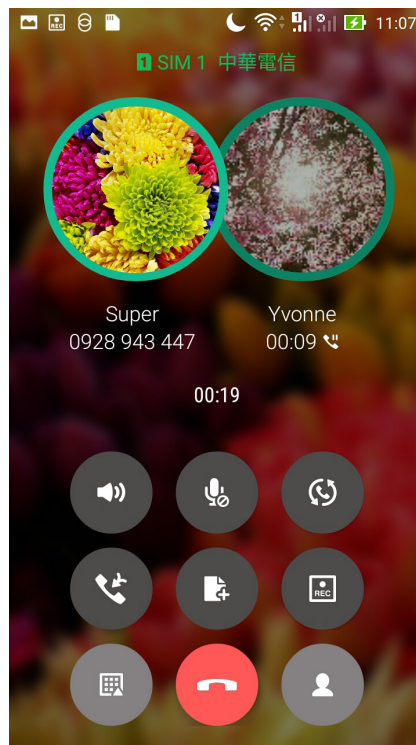

設定多方通話

手機可使用多方通話功能，最多可有 5 名參加者。在通話期間，您可以新增聯絡人或是合併來電至多方通話。

請依照以下步驟設定多方通話：

1. 撥打電話號碼或聯絡人，等待對方接聽電話。
2. 對方接聽電話後，點選  以選擇聯絡人或輸入電話號碼進行撥打。
3. 點選  將兩通電話合併，進行多方通話。
4. 若您還想要再新增參加者至多方通話時，請重複上述步驟。

管理多方通話

進行多方通話時，您可以將與個別參加者的通話獨立出來，或是中斷與特定參加者的多方通話。

請依照以下步驟管理多方通話：


1. 多方通話時，點選 **管理多方通話** 以開啟多方通話的參加者清單。
2. 點選  以獨立與該聯絡人的通話。點選  以中斷與該聯絡人的多方通話。
3. 點選  以返回多方通話畫面。

通話錄音

您可以進行通話錄音，以將通話內容儲存為音訊檔案。
請依照以下步驟進行通話錄音：

1. 通話時點選  進行通話錄音。

重要！ 依據法律規定，在進行電話錄音前應徵詢對方同意。

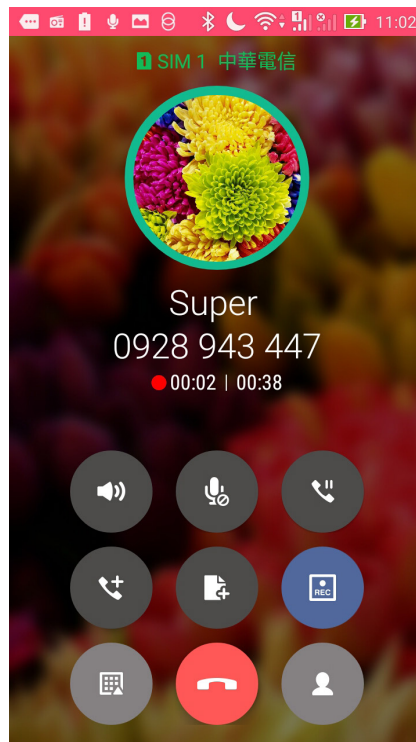

2. 點選  以完成錄音。系統通知欄會出現  圖示。
3. 由上向下滑動畫面開啟系統通知面板，點選 **通話錄音已儲存** 可檢視錄音檔案。



管理聯絡人

管理聯絡人方便您隨時經由電話、簡訊、電子郵件或社群網站與朋友保持聯繫。將聯絡人設定為我的最愛可以讓您迅速檢視並撥打電話，將聯絡人設定為 VIP 以獲得活動、未接來電、未讀訊息的系統通知。

您也可以將聯絡人資訊與電子郵件、社群網站帳戶資料同步處理，輕鬆連結並整合聯絡人資訊。

執行聯絡人

請點選  開啟應用程式選單，點選 **聯絡人**。

聯絡人設定

您可以自行選擇要顯示聯絡人的帳戶，以方便您尋找聯絡人。例如顯示電子郵件、裝置、SIM 卡的聯絡人。請點選 **要顯示的聯絡人** 進行選擇。

您也可以由上方標籤選擇檢視 **我的最愛**、**聯絡人**、**群組**、**封鎖的通話**。

設定個人資料

請依照以下步驟設定個人資料：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **聯絡人** > **設定我的個人資料**。
2. 請輸入您的個人資料，點選 **新增其他欄位** 可新增更多資料。
3. 輸入完成後點選 **完成**。

新增聯絡人

請依照以下步驟新增聯絡人：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **聯絡人** 並點選 **+**。
2. 請選擇要使用的帳戶：
 - a. 電子郵件
 - b. 裝置
 - c. SIM 卡

說明：點選 **新增帳戶** 可以新增電子郵件帳戶。

3. 請輸入聯絡人資料，點選 **新增其他欄位** 可新增更多資料。
4. 輸入完成後點選 **完成**。

新增聯絡電話的分機號碼

您可以新增聯絡人的分機號碼，以在撥號時略過語音系統節省時間。

請依照以下步驟新增聯絡電話的分機號碼：


1. 請輸入聯絡人的聯絡電話後，依下列兩個方式新增分機號碼。
 - 在電話號碼後方輸入分號，並在分號後輸入分機號碼。撥打電話時，畫面上出現撥打分機的詢問視窗，請點選 **確定**。
 - 在電話號碼後方輸入逗號，並在逗號後輸入分機號碼。撥打電話時，手機會自動撥打分機。
2. 輸入完成後點選 **完成**。

編輯聯絡人資料

您可以新增聯絡人資料、選擇圖像、更換封面等。

請依照以下步驟編輯聯絡人資料：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **聯絡人** 並選擇要編輯資料的聯絡人。
2. 請點選想要編輯的項目進行編輯。

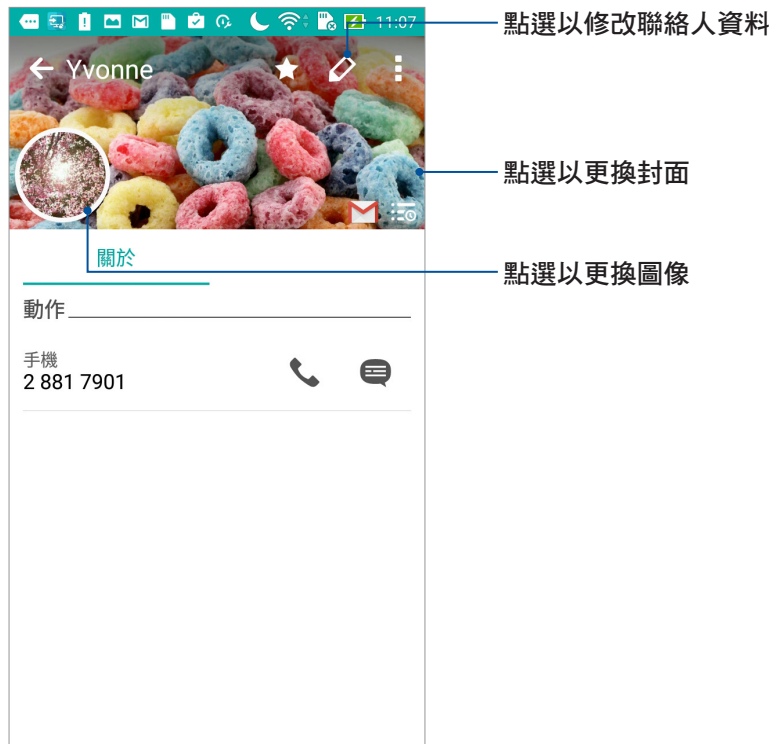

設定我的最愛聯絡人

將時常聯繫的聯絡人設定為我的最愛，以方便您隨時快速撥打電話。

請依照以下步驟設定我的最愛聯絡人：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **聯絡人**。
2. 請選擇要加入我的最愛的聯絡人。
3. 請點選 。

說明：

- 點選  >  可檢視我的最愛聯絡人清單。
 - 請參考 [透過我的最愛聯絡人撥打電話](#)。
-

匯入聯絡人

請依照以下步驟匯入聯絡人：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **聯絡人**。
2. 請選擇  > **管理聯絡人**。
3. 請選擇 **匯入/匯出**，並由以下項目選擇匯入來源：
 - a. 從 SIM1 匯入 或 從 SIM2 匯入
 - b. 從儲存裝置匯入
4. 請選擇要建立聯絡人的帳戶：
 - a. 電子郵件
 - b. 裝置
 - c. SIM1 或 SIM2
5. 請點選 **全選** 匯入所有聯絡人，或是逐一點選要匯入的個別聯絡人，再點選 **匯入**。

匯出聯絡人

請依照以下步驟匯出聯絡人：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **聯絡人**。
2. 請選擇  > **管理聯絡人**。
3. 請選擇 **匯入/匯出**，並由以下項目選擇匯出位置：
 - a. **匯出至 SIM1** 或 **匯出至 SIM2**
 - b. **匯出到儲存裝置**
4. 請選擇聯絡人來源：
 - a. **所有聯絡人**
 - b. **電子郵件**
 - c. **裝置**
 - d. **SIM1** 或 **SIM2**
5. 請點選 **全選** 匯出所有聯絡人，或是逐一點選要匯出的個別聯絡人，再點選 **匯出**。

管理封鎖清單

您可以將電話號碼加入封鎖清單，以避免接到該號碼的來電與訊息。

請依照以下步驟管理封鎖清單：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **聯絡人**。
2. 請點選  > **管理聯絡人** > **黑名單**。
3. 請點選 **+**，選擇 **由聯絡人選擇**、**由通話記錄選擇**、**輸入號碼** 或 **輸入網路電話**。
4. 請依螢幕指示完成設定。

解除封鎖聯絡人或電話號碼

請依照以下步驟解除封鎖聯絡人或電話號碼：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **聯絡人**。
2. 請點選  > **管理聯絡人** > **黑名單**。
3. 選擇要移除的聯絡人或電話號碼後，點選 **從黑名單移除**。
4. 點選 **確定**。

連結聯絡人

當您新增社群網站或電子郵件帳戶後，這些帳戶中的聯絡人資訊會自動同步至 **聯絡人** 中。在聯絡人清單中，有些聯絡人可能會出現多次、顯示為不同名稱等。您可以自行將重複的聯絡人手動進行連結，合併為一個聯絡人。

請依照以下步驟連結聯絡人：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **聯絡人**。
2. 請點選聯絡人開啟聯絡人資訊，點選  > **連結** > 。
3. 請選擇要連結的聯絡人，點選 **連結**。
4. 點選 **完成** 儲存變更。

備份/還原通話記錄

您可以將通話記錄儲存為備份檔案，當有需要時可隨時還原通話記錄。

備份通話記錄

請依照以下步驟備份通話記錄：

1. 請由桌面點選 **電話**。
2. 請由左下方點選 ，點選  > **備份通話記錄**。
3. 請選擇 **備份通話記錄至本機** 或 **備份至本機並傳送備份檔**。
4. 請輸入備份檔案名稱並選擇 **確定**。
5. 若選擇 **備份至本機並傳送備份檔** 時，請選擇備份檔案寄送方式。

通話設定

您可以進行來電、撥號及其他設定等。

請依照以下步驟進行通話設定：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **設定**。
2. 請點選 **通話設定**。各選項的詳細功能請參考以下說明。

攔阻識別設定	攔阻識別規則設定。
黑名單	設定黑名單。
來電設定	
手機鈴聲	設定 SIM 卡的來電鈴聲。
鈴響時震動	點選以開啟/關閉來電時震動。
來電時的耳機設定	當裝置連接藍牙或有線耳機時，可以由此設定為 自動接聽 ，並自訂 自動接聽來電時間 。
撥號設定	
撥號鍵盤觸控音效	點選以開啟/關閉撥號鍵盤的觸控音效。
本國撥號	開啟/關閉本國撥號功能並進行設定。請參考 本國撥號 。
其他設定	
自動通話錄音	設定 自動通話錄音 及 通話錄音通知 。
通話時間	檢視 SIM 卡的通話時間，統計標準可能依電信商而異。
選擇通話帳戶	選擇欲使用的通話帳戶。
SIP 設定	
SIP 帳戶	設定網路電話帳戶。請向您的電信公司申請網路電話服務。
使用 SIP 通話功能	可設定為 適用於所有通話 或 僅適用於 SIP 通話 。
接聽來電	開啟本功能時耗電量會因此增加。

訊息

您可以透過手機發送文字訊息給通訊錄中的聯絡人，所有文字訊息將依聯絡人顯示會話群組，方便您閱讀歷史記錄、管理訊息。

執行簡訊

請點選 ■■■ 開啟應用程式選單，點選 **簡訊**。

發送訊息

請依照以下步驟發送訊息：

1. 請點選 ■■■ 開啟應用程式選單，點選 **簡訊**，點選 **+** 新增訊息。
2. 新增訊息時，請在 **收件者** 欄位中輸入收件人的電話號碼，或是由聯絡人名單中選擇。
3. 請在 **傳送訊息** 欄位中輸入文字訊息。
4. 訊息輸入完成後，請由右側點選要傳送訊息的 SIM 卡帳戶。

回覆訊息

請依照以下步驟回覆訊息：


1. 請點選 ■■■ 開啟應用程式選單，點選 **簡訊** 並選擇要回覆的訊息。
2. 請在 **傳送訊息** 欄位中輸入文字訊息。
3. 訊息輸入完成後，請由右側點選要傳送訊息的 SIM 卡帳戶。

使用耳機

您可以將手機連接耳機以接聽電話、聽音樂等。

連接耳機

請將 3.5mm 的耳機插頭連接至手機。

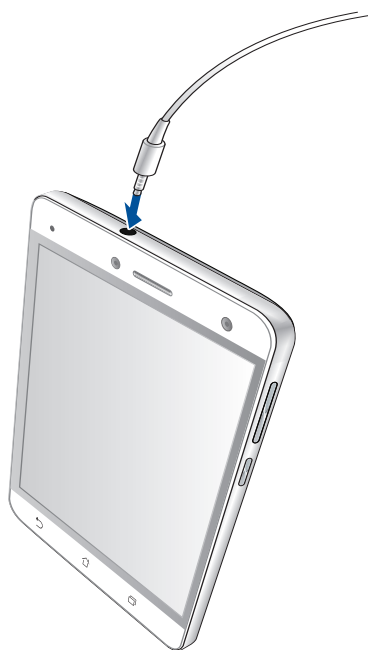

警告！

- 請勿將耳機以外的物品安裝至耳機插孔。
 - 請勿將有電流輸出的訊號線連接耳機插孔。
 - 使用耳機時開啟高音量可能會損害您的聽力。
-

說明：

- 播放音樂時拔出耳機時，音樂會自動暫停播放。
 - 觀賞影片時拔出耳機時，影片會自動暫停播放。
 - 配件隨地區有所差異。
-

Play 商店

透過 Google 帳戶您可以在 Play 商店下載各式各樣的應用程式、遊戲、圖書及電影。當您第一次使用時請先設定您的帳戶，設定完成後您就可以隨時使用 Play 商店。

請依照以下步驟設定 Google 帳戶：

1. 請由桌面點選 **Play 商店**。
2. 您必須新增帳戶至裝置，若您已經有 Google 帳戶，請輸入您的電子郵件後點選 **繼續**，或是點選 **或是建立新帳戶**。
3. 請輸入 **密碼** 後點選 **繼續**。手機將自動與 Google 伺服器連線進行相關設定。
4. 點選 **接受** 以同意服務條款與隱私權政策。
5. 設定 Google 服務後點選 **繼續**。
6. 請設定付款資訊後點選 **繼續**。
7. 登入後您就可以由 Play 商店下載並安裝您喜歡的應用程式、遊戲、圖書及電影。

注意！

- 應用程式經解除安裝後無法復原，不過您可以透過購買時的帳戶再次下載。
- 有些 Play 商店裡的應用程式、遊戲、圖書及電影需要付費下載，您可以透過信用卡付款。



FM 收音機

FM 收音機可以讓您收聽廣播節目。

執行 FM 收音機

將耳機連接手機後，請點選  開啟應用程式選單，點選 FM 收音機。



使用相機

透過相機功能，您可以輕鬆利用手機拍攝照片或錄製影片。

執行相機

您可以透過以下兩個方式執行相機：

- 請由桌面點選 **相機**。
- 當手機休眠時，按兩下音量調整按鈕以喚醒手機並執行相機。

說明：請由 **■ ■ ■** > **設定** > **鎖定螢幕** 開啟快速啟動相機功能。

首次使用相機

首次啟動相機時，您可以閱讀說明文件並設定是否要記錄拍攝地點。

說明文件

首次使用相機時，螢幕上會出現說明文件。請點選 **開始** 進行閱讀，或是點選 **略過** 結束說明文件。



記錄拍攝地點

您可以將相片和影片標記拍攝地點，請點選 **是**。或是點選 **不用了，謝謝** 以略過此設定。

儲存空間位置

當手機安裝 MicroSD 卡時，你可以點選 **確定** 將儲存空間位置改變至 MicroSD 卡，或是點選 **取消** 以略過此設定。

相機

開啟相機畫面時，點選  進行拍照。



錄影

開啟相機後，點選  進行錄影。錄影畫面說明如下。



相機設定

請依照以下步驟變更相機設定：

1. 開啟相機，點選  > 。
2. 向下滑動以檢視設定選單。

重要！要在照片或影片中設定特殊效果時，請在拍照或錄影前先選擇想要使用的特殊效果。

影像

在此可以設定白平衡、ISO、曝光值、相機解析度、影像品質、時間浮水印。

影像	
白平衡 自動	▼
ISO 自動	▼
曝光值 0	▼
相機解析度 10M (16:9)	▼
影像品質	

拍攝模式

在此可以設定觸控快門、倒數拍照、連拍。

拍攝模式	
觸控快門 關閉	☐
倒數拍照 關閉	▼
連拍 快速	▼

對焦 & 曝光

在此可以設定對焦模式、測光模式、觸控自動曝光、臉部偵測。

對焦 & 曝光	
對焦模式 智慧對焦	▼
測光模式 中央重點	▼
觸控自動曝光 開啟	☒
臉部偵測 開啟	☒

攝錄影機設定

請依照以下步驟變更攝錄影機設定：

1. 開啟相機，點選  > 。
2. 向下滑動以檢視設定選單。

重要！ 要在照片或影片中設定特殊效果時，請在拍照或錄影前先選擇想要使用的特殊效果。


影像

在此可以設定白平衡、曝光值、影片品質、影片防手震、錄影偏好。



對焦 & 曝光

在此可以設定觸控自動曝光。



套用模式

開啟相機畫面時，點選  以檢視相機模式，請選擇要使用的模式即可套用。



說明：長按並拖曳可改變模式排序順序。

ASUS Phone 提供以下模式：

- **自動**：自動模式。
- **手動**：可手動進行拍攝設定。
- **HDR Pro**：在低亮度高反差時拍攝清晰照片。
- **美顏**：提供柔膚、大眼等美顏效果。
- **超高解析度**：拍攝超高解析度的照片。
- **兒童**：開啟自動拍照功能，當偵測到孩童的臉時會自動拍照。
- **低光源**：低光源時提升照片亮度。
- **QR 碼**：進行 QR 碼掃描。
- **夜景**：拍攝夜景或在暗處拍照時請使用此模式。
- **景深效果**：對一個近物拍照後產生有景深效果的照片。
- **特效**：可使用灰階、負片、復古褐色等特效。
- **自拍**：可設定偵測人臉數量，鏡頭將自動偵測人臉並拍攝 3 張照片。
- **GIF 動畫**：連拍後製作為 GIF 動畫。

- **全景拍攝**：由各角度拍攝遠處風景之全景照片。
- **微縮模型**：將實景轉為微縮模型。
- **時光回溯**：取得拍照瞬間前 2 秒及後 1 秒的照片。
- **智慧移除**：拍完 5 張照片後自動移除移動中物件。
- **團體微笑**：拍完 5 張照片後選擇最佳臉部表情。
- **慢動作**：可拍攝慢動作速度的影片。
- **延時攝影**：利用一定的時間間隔將拍攝的多張照片合成影片。

重要！ 要在照片或影片中設定模式時，請在拍照或錄影前先選擇想要使用的模式。

圖片庫

圖片庫方便您檢視圖片或影音檔案。手機將自動顯示儲存於儲存空間中的圖片與影音檔案。

您可以直接點選要檢視的圖片或影音檔案進行編輯、分享或刪除，或是以幻燈片的方式播放檔案。


請點選  開啟應用程式選單，點選 **圖片庫**。

檢視圖片

所有保存在手機的圖片或影音檔案都會顯示在圖片庫中，您可以依分類檢視。

請依照以下步驟分類檢視圖片或影音檔案：

1. 請由桌面點選 **圖片庫**。
2. 由圖片庫主畫面點選 .
3. 請選擇您想要檢視的分類。

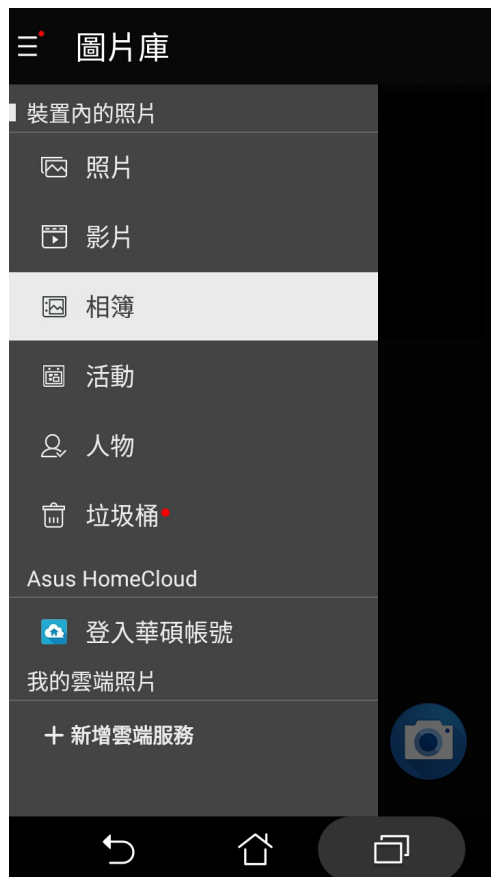

說明：

- 您可以將雲端照片下載到手機中，並設定為桌布或聯絡人照片。
- 將照片設定為聯絡人照片請參考 [編輯聯絡人資料](#)。

重要！ 在檢視雲端照片或朋友照片前請先建立網路連線。

變更相片排列

檢視相簿時，您可以利用二隻手指以斜角移動的方式拉近或拉遠以變更相片排列方式。

分享圖片

請依照以下步驟分享圖片：

1. 由圖片庫中開啟包含想要分享圖片在內的相簿。
2. 由右上方點選 。
3. 請點選要分享的圖片。
4. 由右上方點選  並選擇您想要使用的分享方式。

刪除圖片

請依照以下步驟刪除圖片：

1. 由圖片庫中開啟包含想要刪除圖片在內的相簿。
2. 由右上方點選 。
3. 請點選要刪除的圖片。
4. 請點選 ，選擇 **確定**。

編輯圖片

請依照以下步驟編輯圖片：

1. 由圖片庫中點選想要編輯的圖片。
2. 請再次點選圖片以顯示工具列。
3. 請由下方點選 。
4. 請使用下方的編輯工具編輯圖片。

檢視照片位置

當相機開啟記錄拍攝地點功能時，在圖片庫檢視圖片時，可以由圖片詳細資訊中檢視拍照位置的地圖。

請依照以下步驟檢視照片位置：

1. 由圖片庫中開啟想要檢視位置的圖片。
2. 請再次點選圖片以顯示工具列。
3. 請點選  即可檢視地點的 Google 地圖。



將活動照片與日曆活動連結

活動會自動依照照片的拍攝時間與拍攝地點整理照片，方便您將照片與日曆中的活動整合。

請依照以下步驟將活動照片與日曆活動連結：

1. 使用手機拍照後，請點選  開啟應用程式選單，點選 **圖片庫**。
2. 點選  > **活動**。
3. 點選活動期間拍攝相片右上角的 。
4. 選擇要與行事曆連結的活動。
5. 當相簿右上角出現  時，表示已經與行事曆活動成功連結。
6. 由 **日曆** 中點選活動時，也可檢視連結的相簿。

說明：

- 您必須先在日曆中新建活動才能使用本功能，請參考 [日曆](#)。
 - 僅在活動時間內以手機拍攝的照片支援此功能。
-



微電影

圖片庫提供自動微電影功能，可以將您的照片自動製成微電影，並提供豐富風格選擇。製作完成的微電影檔案會儲存於手機中，並可透過多種方式與親朋好友分享。

請依照以下步驟製作微電影：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **圖片庫**。
2. 開啟要製作微電影的相簿，點選  > **自動微電影**，或是長按並選擇要製作微電影的照片，由下方點選 **微電影**。
3. 請選擇風格並使用編輯工具編輯。



4. 選擇完畢後點選 。
5. 請為影片命名，並儲存或分享。

魔術相片拼貼

魔術相片拼貼方便您將手機與雲端照片進行拼貼，或是套用雜誌風格、特效、編輯相片等。

請依照以下步驟使用魔術相片拼貼：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 魔術相片拼貼。
2. 請選擇要使用的功能並開啟照片進行製作。



建立行動網路連線

安裝 SIM 卡後，您即可以使用手機接聽/撥打電話、發送/接收資料訊息。行動網路的功能依國家或區域而異，使用行動網路連線前請先進行手機的設定。

請依照以下步驟設定行動網路：

1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
 - 請由桌面點選  開啟應用程式選單後點選 **設定**。
 - 開啟通知面板後點選 .
2. 請由 **無線與網路** 點選 **更多**。
3. 請點選 **數據網路** 並進行設定。

說明：

- 若您利用行動網路使用網際網路時，依據您的資費方案可能會產生額外費用。
 - 關於行動網路的費用與設定，請向您的電信業者詢問。
-

無線網路連線

無線網路連線方便您以無線的方式輕鬆連接網路、進行資料傳輸。要使用無線網路功能前，請先開啟裝置的無線網路設定並連線至無線網路基地台。有些無線網路基地台可能需要輸入密碼才能進行連線，開放性的無線網路基地台則不需輸入密碼即可進行連線。

開啟無線網路連線

請依照以下步驟開啟無線網路連線：

1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
 - 請由桌面點選  開啟應用程式選單後點選 **設定**。
 - 開啟通知面板後點選 .
2. 請將 Wi-Fi 選項點選為 **開啟**，手機將會自動掃描可使用的無線網路。

說明：您也可以利用快速設定面板開啟無線網路功能，請參考 [快速設定](#)。

建立無線網路連線

請依照以下步驟建立無線網路連線：

1. 請點選 Wi-Fi 以檢視搜尋到的無線網路。
2. 請選擇想要連線的網路，點選 **連線** 來建立連線。若您選擇啟用安全性的無線網路項目，則需要輸入密碼。

說明：

- 當您未使用時請關閉無線網路功能以節省電池電力。
 - 當手機搜尋到先前連線過的無線網路時，便會自動進行連線。
-

關閉無線網路連線

請依照以下步驟關閉無線網路連線：

1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
 - 請由桌面點選  開啟應用程式選單後點選 **設定**。
 - 開啟通知面板後點選 。
2. 請將 Wi-Fi 選項點選為 **關閉**，手機將會關閉無線網路連線。

說明：您也可以利用快速設定面板關閉無線網路功能，請參考 [快速設定](#)。

藍牙功能

藍牙（Bluetooth™）功能是一種短距離的無線連線技術，可讓相容於藍牙技術的裝置（如智慧型手機、筆記型電腦、手機、耳機等），在短距離內進行實體的連線與資料的交換。當您透過藍牙技術首次連接其他裝置時，您必須先為裝置進行配對。

開啟藍牙功能

請依照以下步驟開啟藍牙功能：

1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
 - 請由桌面點選  開啟應用程式選單後點選 **設定**。
 - 開啟通知面板後點選 。
2. 請將藍牙選項點選為 **開啟**。

說明：您也可以利用快速設定面板開啟藍牙功能，請參考 [快速設定](#)。

將手機與其他藍牙裝置配對

當手機透過藍牙技術首次連接其他裝置時，您必須先為裝置進行配對。在手機與其他裝置建立連線後，就會保持配對狀態直到中斷連線。

請依照以下步驟將手機與其他裝置配對：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單後點選 **設定**，將藍牙選項點選為 **開啟**。
2. 請點選 **藍牙** 以檢視可連線的藍牙裝置。

說明：若是想要連線的藍牙裝置未出現於清單中時，請確認該裝置的藍牙功能已開啟，並設定為可偵測，詳細說明請參考該裝置的使用手冊或說明文件。

3. 若是您的藍牙裝置尚未準備妥當而手機已完成掃描時，請點選  > **重新整理** 再次進行搜尋。
4. 請由搜尋到的清單中選擇想要配對的裝置，並依照畫面的指示完成配對工作。若有需要時請參考該裝置的使用手冊或說明文件。

說明：當您未使用裝置的藍牙功能時請關閉藍牙功能以節省電池電力。

解除配對或設定藍牙裝置

請依照以下步驟解除配對或設定藍牙裝置：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單後點選 **設定**，將藍牙選項點選為 **開啟**。
2. 請點選 **藍牙** 以顯示藍牙設定選單。
3. 請於想要解除配對或設定藍牙裝置旁，點選  圖示。
4. 由設定選單中您可以進行以下設定：
 - 於 **名稱** 欄位中輸入新名稱以重新命名藍牙裝置。
 - 點選 **清除** 以解除配對裝置。

網路共用

當沒有無線網路可供使用時，您可以將手機的行動網路作為 Wi-Fi 熱點分享，以供筆記型電腦或其他智慧型裝置使用。

重要！ 您必須申請行動網路方案以使用網路共用功能，請向您的電信業者詢問。

說明：

- 網路共用的連線速度可能較正常無線網路及行動網路慢。
- 當手機搜尋到先前連線過的無線網路時，便會自動進行連線。

Wi-Fi 無線基地台

請依照以下步驟設定 Wi-Fi 無線基地台：

1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
 - 請由桌面點選  開啟應用程式選單後點選 **設定**。
 - 開啟通知面板後點選 .
2. 點選 **更多 > 網路共用與可攜式無線基地台 > 設定 Wi-Fi 熱點**。
3. 點選 **設定 Wi-Fi 無線基地台** 並設定 **網路名稱** 及 **密碼** 後，點選 **儲存**。



4. 將 Wi-Fi 熱點 點選為 開啟 以使用手機分享網路。



5. 其他裝置連線至手機的熱點後即可使用網路連線。

藍牙網路共用

透過藍牙功能，手機的行動網路可以與其他配對的藍牙裝置共用。

請依照以下步驟設定藍牙網路共用：

1. 請開啟兩台裝置的藍牙功能。
2. 將兩台裝置進行配對。

說明：請參考 [將手機與其他藍牙裝置配對](#)。

3. 點選 **更多 > 網路共用與可攜式無線基地台 > 藍牙網路共用** 設定為 **開啟**。




手電筒

請依照以下方式開啟手電筒：

- 請由桌面點選  開啟應用程式選單後點選 手電筒。
- 開啟快速設定面板後，從第一行點選 手電筒。

手電筒設定選項

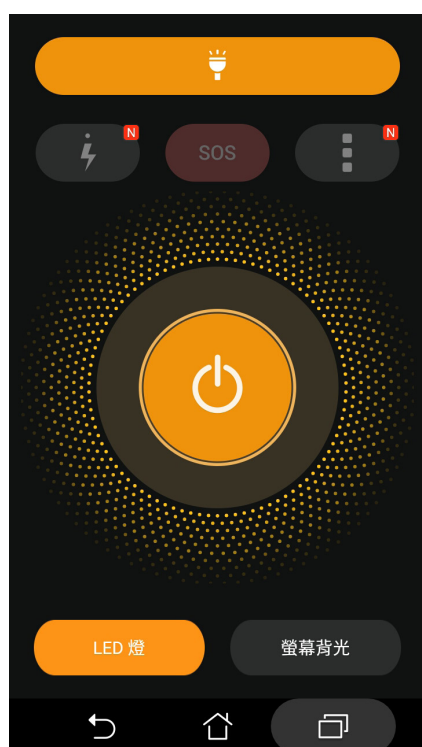

手電筒燈光持續亮起



開啟 / 關閉 SOS 模式



變更燈光閃爍速度



開啟設定選單



開啟 / 關閉手電筒



開啟 LED 燈



設定螢幕背光

省電與加速

省電與加速功能可自動進行系統優化、釋放記憶體，以提升電池續航力。

請依照以下方式開啟省電與加速：


- 請由桌面點選  開啟應用程式選單後點選 **計算機**。
- 開啟快速設定面板後，從第一行點選 **省電與加速**。



計算機


請依照以下方式開啟計算機：

- 請由桌面點選  開啟應用程式選單後點選 計算機。
- 開啟快速設定面板後，從第一行點選 計算機。

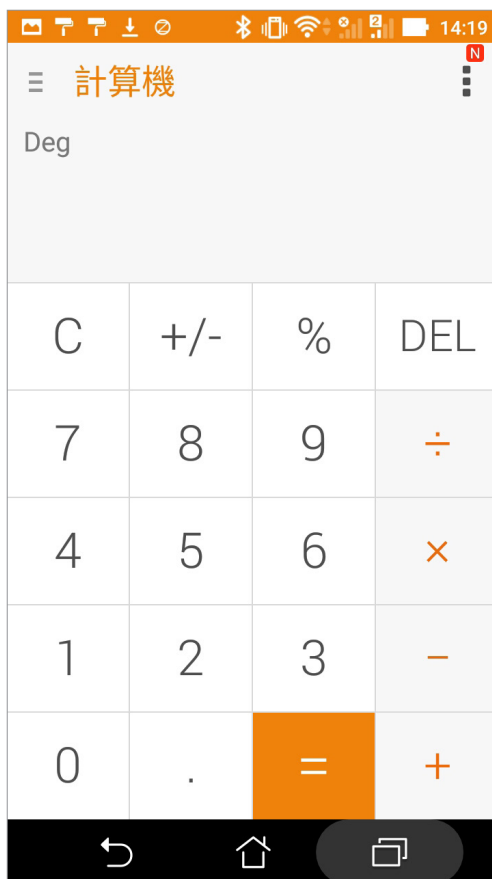

工程模式

工程模式可以讓您進行複雜的精密計算，或是使用數學公式。請將手機畫面轉為橫向以開啟計算器的工程模式。

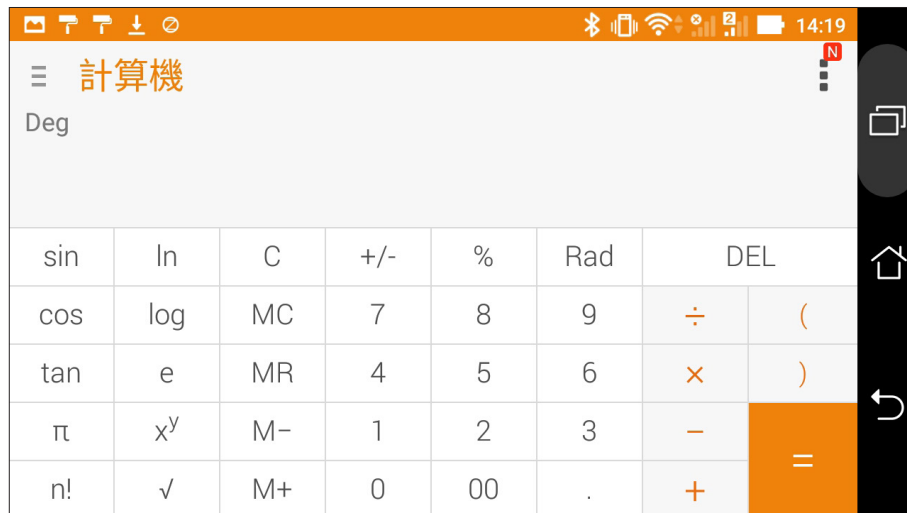


隨手記

隨手記是方便您手寫或以鍵盤輸入文字的筆記工具。使用隨手記建立的記事可透過 Share Link 及社群媒體分享。


請依照以下方式開啟隨手記：

- 請由桌面點選  開啟應用程式選單後點選 隨手記。

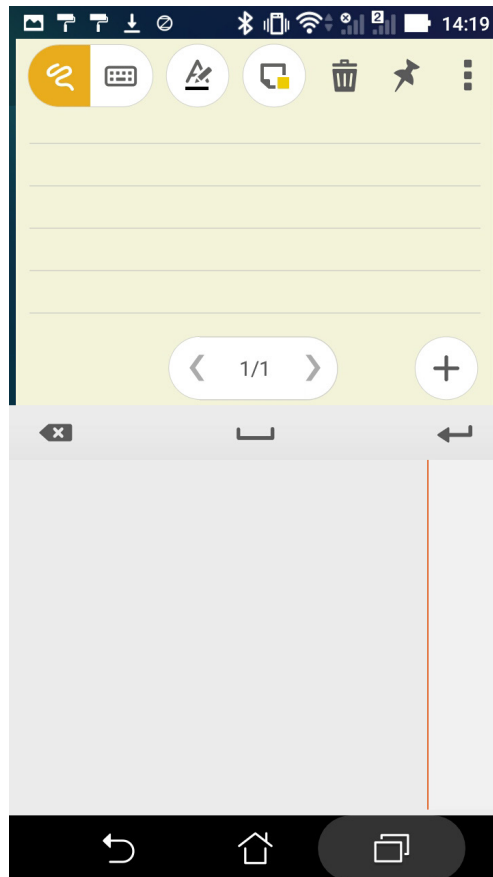

固定設定

您可以自行選擇記事固定的位置，包括 **總是顯示** 或 **鎖定螢幕下不顯示**。

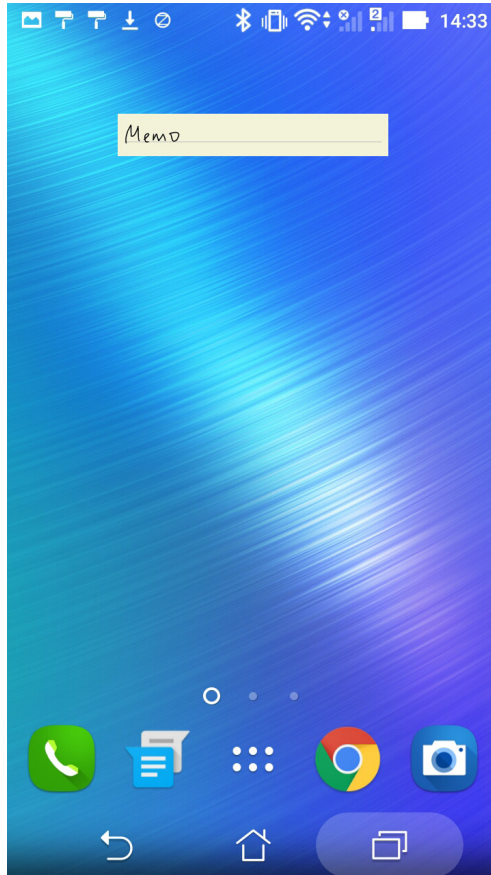


錄音程式

錄音程式可以讓您錄製音訊檔案。

執行錄音程式

請點選  開啟應用程式選單，點選 錄音程式。

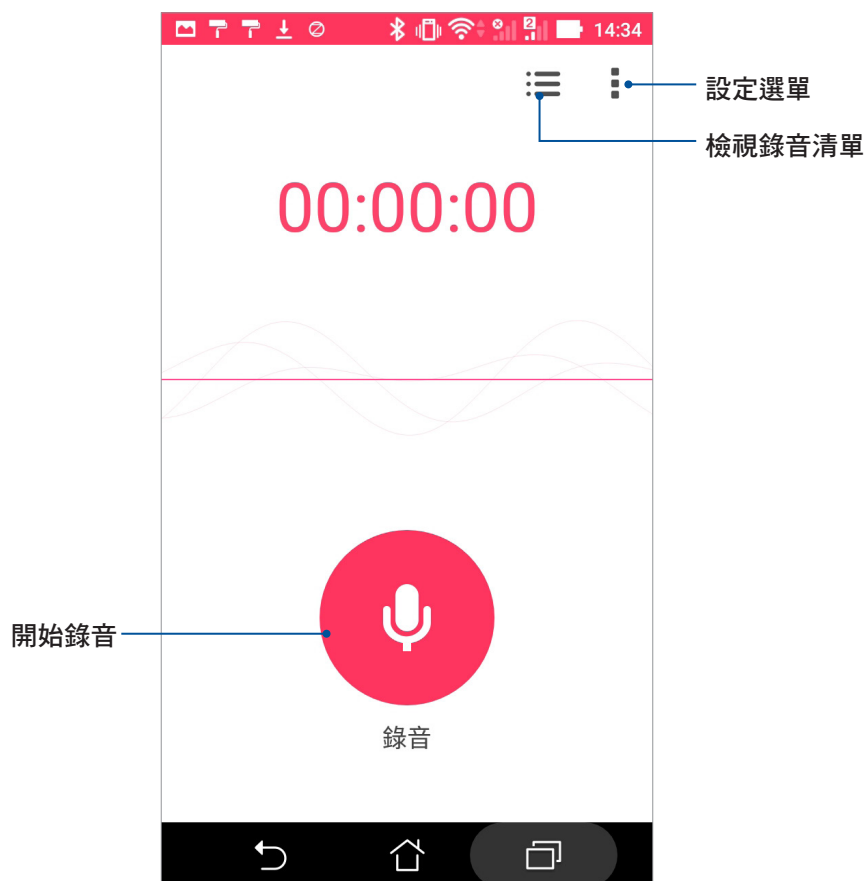

使用錄音程式

請按下麥克風圖示開始錄音。

暫停錄音後，可再次點選麥克風圖示進行錄音，或是點選 **刪除** 以刪除錄音、**完成** 以儲存錄音。



檢視錄音清單

您可以由錄音清單中播放錄音檔案，或是進行分享、刪除、重新命名。



音效魔術師

音效魔術師可以讓您視個人使用環境需求，隨心所欲調整手機的輸出音效。

使用音效魔術師

請依照以下步驟使用音效魔術師：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 音效魔術師。
2. 請選擇想要使用的模式。



華碩智能管家

華碩智能管家可以方便您快速檢視電量與記憶體使用量，並可開啟省電模式、流量管理、空間清理、加速器等功能。

執行華碩智能管家

請由桌面點選  開啟應用程式選單，點選 **華碩智能管家**。




省電模式

開啟省電模式可以延長手機的電池電力，同時您也可以依使用情境自訂省電模式。

請依照以下步驟設定省電模式：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **華碩智能管家 > 省電模式**。
2. 請選擇想要使用的模式。

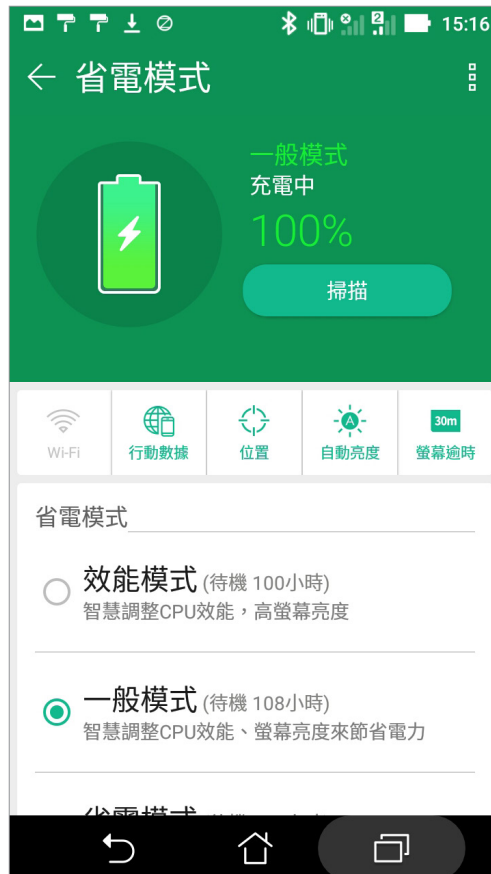

自啟動管理

自啟動管理工具可以幫助您管理某些會在背景中自行啟動的應用程式，以減少記憶體占用、提升執行速度與電池續航力。

執行自啟動管理

1. 開啟快速設定面板後，從第一行點選 **自啟動管理**。
2. 閱讀使用說明後點選 **確定**。
3. 選擇 **近期安裝**、**已下載** 或 **預載** 進行設定。



說明：

- 禁止應用程式自啟動可能導致部分應用程式無法即時顯示通知。
- 設定為禁止自啟動的應用程式可再次設定為允許自啟動。

Share Link

Share Link 可以讓您輕鬆連接周圍裝置，以快速分享音樂、圖片、影片、應用程式或檔案等，同時也能接收其他裝置發送的檔案。

執行 Share Link


請由桌面點選  開啟應用程式選單，點選 **Share Link**。

首次開啟 Share Link 時請點選 **<** 或 **>** 閱讀使用說明，或是也可以點選 **略過**。

發送檔案

請依照以下步驟使用 Share Link 發送檔案：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單，點選 **Share Link**。
2. 請點選 **發送檔案**。
3. 請選擇 **應用程式**、**音樂**、**圖片**、**影片**、**應用程式** 或 **檔案**，並選擇要發送的檔案。

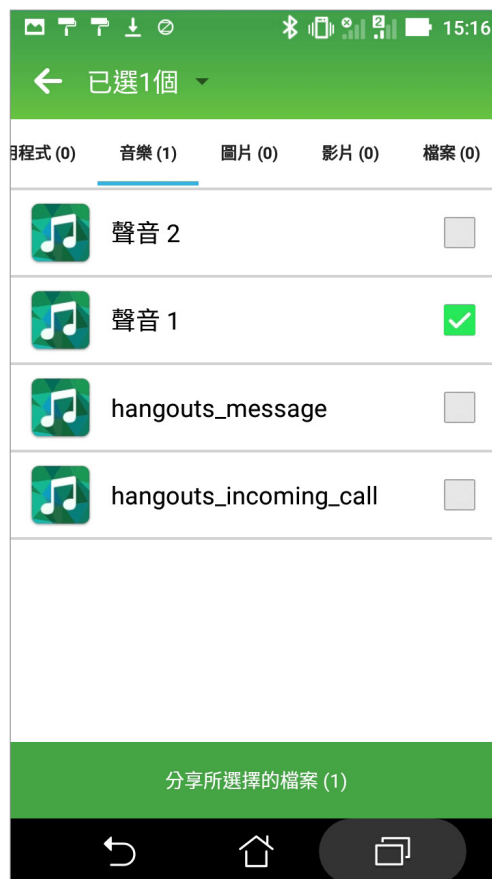

4. 點選 **分享所選擇的檔案**。
5. 點選 **傳送**，Share Link 即會開始傳送檔案。

重要！ 本功能僅支援可使用 Share Link 並開啟接收檔案功能的裝置。

接收檔案

請依照以下步驟使用 Share Link 接收檔案：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單，點選 Share Link。
2. 請點選 接收檔案，並選擇 從手持裝置接收 或 從 PC 接收。
3. 螢幕上會出現 等待接收檔案中。



4. 當有來自其他裝置傳送的檔案時，Share Link 即會自動接收檔案。

說明：請由 檔案管理員 > 內建儲存空間 > ShareLink 檢視接收的檔案。

保持裝置韌體的最新狀態

建議您將 Android 作業系統及應用程式更新至最新版本。

執行系統更新

請依照以下步驟執行系統更新：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **設定**。
2. 請點選 **關於**。
3. 請點選 **系統更新**，接著點選 **檢查更新**。

說明：您可以點選 **系統更新** 以檢視 **上一次更新檢查** 時間。

備份與重設

您可以備份手機的設定值及一個或多個 Google 帳戶的相關資料，當您重設手機或恢復原廠設定後，您可以利用設定備分的帳戶將相關資料還原至手機上。

請依照以下步驟進行以下設定：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **設定** > **備份與重設**。
2. 您可以設定以下選項：
 - **備份我的資料**：所有個人資料將會被自動備份，包括無線網路連線密碼、瀏覽器書籤、於 Play 商店下載並安裝的應用程式清單等。有些第三方應用程式亦支援此功能，重新安裝應用程式時，即可利用此功能還原設定與資料。
 - **備份帳戶**：此選項將顯示用以備份資料的 Google 帳戶。當您要在手機或其他裝置上取得相關備份資料時，您必須先登入此選項顯示的帳戶。想要新增備份帳戶時，請點選 **備份帳戶** > **新增帳戶**。
 - **自動還原功能**：重新安裝應用程式後可還原備份的設定和資料。本功能僅於您利用 Google 帳戶作為備份帳戶，且應用程式開啟備份功能時才可使用。
 - **重設網路設定**：點選此項目後選擇 **重設設定**，Wi-Fi、行動數據及藍牙設定將會被清除。
 - **DRM 重設**：刪除所有裝置上的 DRM 授權。
 - **恢復原廠設定**：點選此項目後選擇 **重設手機**，所有儲存於手機中的資料將會被清除，包括 Google 帳戶或其他帳戶資料、系統及應用程式設定、已下載安裝的應用程式，以及所有音樂、照片、影片和其他檔案資料等。


螢幕安全性

手機以進入休眠模式時即會自動鎖定螢幕作為預設值。在鎖定畫面上滑動螢幕，即可解除螢幕鎖定。手機的鎖定畫面經設定後，也能顯示訊息及應用程式通知。

設定螢幕鎖定

請依照以下步驟變更螢幕鎖定方式：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **設定**。
2. 向下滑動選單，點選 **鎖定螢幕** > **螢幕鎖定**。
3. 請選擇想要使用的螢幕鎖定方式，包括 **無**、**滑動**、**圖形**、**PIN**、**密碼**。

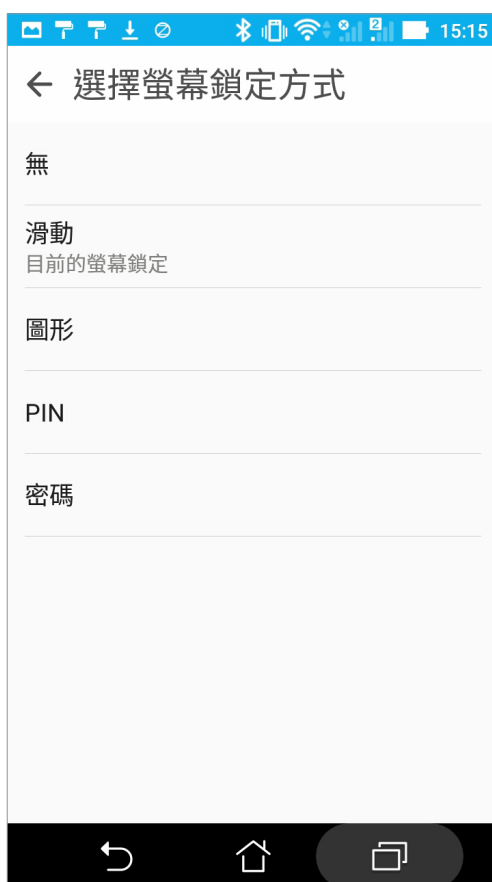

鎖定螢幕顯示與小工具

您可以自行決定鎖定螢幕上的顯示及小工具，包括以下選項：

顯示

- **快捷鍵**：開啟此功能時可在鎖定螢幕上啟動應用程式。

相機

- **快速啟動相機**：開啟此功能時，當裝置休眠時快速連按兩次音量鍵以啟動相機。
- **鎖定畫面訊息**：可自行輸入在鎖定畫面上要顯示的擁有者資訊。

請依照以下步驟設定鎖定螢幕顯示與小工具：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **設定**。
2. 向下滑動選單，點選 **鎖定螢幕**。



設定快捷鍵

鎖定螢幕快捷鍵的預設值為相機、電話和簡訊。您可以自行變更鎖定螢幕上的快捷鍵設定，以在鎖定螢幕上啟動其他應用程式。

請依照以下步驟變更快捷鍵：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **設定**。
2. 向下滑動選單，點選 **鎖定螢幕**。
3. 點選 **快捷鍵**，滑動為 **開啟**。



4. 點選想要變更的應用程式，並由清單中選擇想要設定的應用程式。




指紋感應器

ASUS Phone 配備指紋感應器，讓您能以指紋感應作為裝置鎖定方式，並可利用指紋觸控以接聽來電、啟動相機、拍照。當您設定指紋 ID 後，您也需要設定螢幕鎖定方式。

設定指紋解鎖裝置

請依照以下步驟設定指紋解鎖裝置：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **設定** > **指紋**。
2. 請點選 **管理指紋**。
3. 請設定螢幕鎖定方法。您也可以選擇將螢幕鎖定方法用作啟動裝置方法。
4. 請設定如何顯示通知。
5. 請點選 **繼續** 開始設定指紋解鎖。
6. 請依螢幕指示，反覆將手指抬起、按下直到指紋掃描完成。

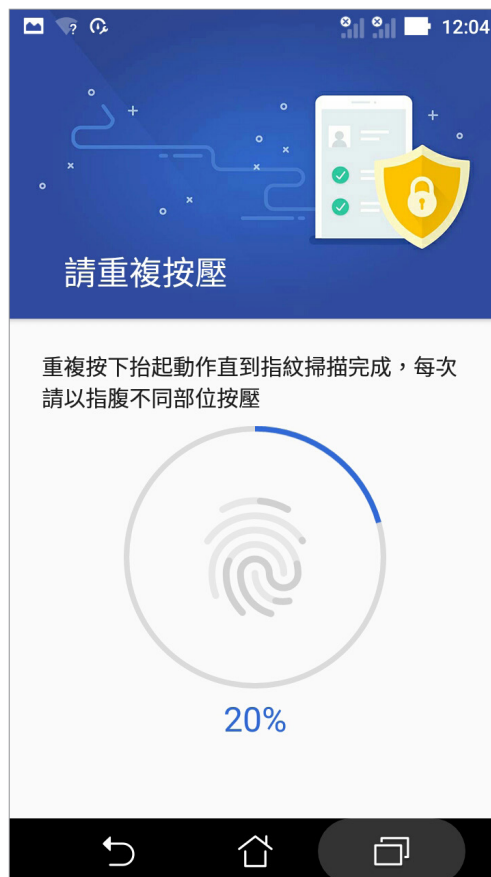

7. 請點選 **完成** 結束設定，或是 **新增另一個** 新增其他指紋。

設定指紋觸控控制

請依照以下步驟設定指紋觸控控制：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **設定 > 指紋**。
2. 將觸控控制項目點選 **開啟** 或 **關閉**。



識別您的手機

請確認手機的 IMEI（國際行動裝置辨識碼）、序號等手機資訊，當手機遺失時請提供給電信業者。

請依照以下步驟檢視手機資訊：

1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 **設定 > 關於**。
2. 在此可以檢視 **系統更新、狀態、法律資訊、型號、Android 版本、Android 安全性修補程式等級、診斷資料、硬體資訊、軟體資訊**。
3. 點選 **狀態** 可檢視 SIM 卡資訊、IMEI、序號等資訊。





tw.asus.com