

Zenfone™ **3**

ZS570KL

คู่มือการใช้งาน

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

การดูแลและความปลอดภัย

คำแนะนำ



ความปลอดภัยบนท้องถนนมาเป็นอันดับแรก
เราแนะนำให้ท่านใช้อุปกรณ์ในขณะที่ขับขี่ หรือบังคับยาน พาหนะทุกชนิด



ควรใช้อุปกรณ์นี้เฉพาะในสภาพแวดล้อม ที่มีอุณหภูมิโดยรอบอยู่ระหว่าง 0°C (32°F) ถึง 35°C (95°F)



ปิดอุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่มีการจำกัดการใช้งานซึ่งห้ามใช้อุปกรณ์มือถือ เคารพกฎข้อบังคับและระเบียบ ต่าง ๆ ในบริเวณที่มีการจำกัดการใช้งาน เช่น ในเครื่องบิน โรงภาพยนตร์ ในโรงพยาบาล หรือสถานที่ใกล้เคียง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใกล้ปั๊มน้ำมันหรือปั๊มแก๊ส สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่มีการระเบิดหิน หรือบริเวณอื่น ๆ



ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิลที่ได้รับการรับรองโดย ASUS สำหรับใช้กับอุปกรณ์เท่านั้น ดู แผนป้ายระบุกำลังไฟฟ้าใต้อุปกรณ์ของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณมีกำลังไฟฟ้าสอดคล้องกับระดับกำลังไฟฟ้า



อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหายกับอุปกรณ์ของคุณ



รักษาอุปกรณ์ให้แห้ง อย่าใช้ หรือให้อุปกรณ์ของคุณอยู่ใกล้ของเหลว ฝน หรือความชื้น



คุณสามารถส่งอุปกรณ์ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ (เช่น เครื่องที่ใช้ในสายพานลำเลียงเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน) แต่อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสถูกอุปกรณ์ตรวจจับแม่เหล็กที่ใช้มือถือ



หน้าจออุปกรณ์ทำจากกระจก ถ้ากระจกแตก ให้หยุดการใช้อุปกรณ์ และอย่าสัมผัสถูกชิ้นส่วนที่เป็นกระจกที่ แตก ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS ทันที



อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้



ตัดการเชื่อมต่อไฟ AC ก่อนที่จะทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณ ใช้เฉพาะฟองน้ำเชลลูโลสหรือผ้าขี้ม้วน ที่สะอาด เมื่อทำความสะอาดหน้าจออุปกรณ์ของคุณ



ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS เท่านั้น

การทิ้งอย่างเหมาะสม



มีความเสี่ยงจากการระเบิด ถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนที่ระบุไว้



อย่าทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้ง
ผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน



อย่าทิ้งอุปกรณ์ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้เข้าชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ
และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้ง
ผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
และแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของปรอท) ปะปนไปกับของเสีย
ทั่วไปจากภายในบ้าน สอบถามข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์



อย่าทิ้ง ASUS Phone ลงในกองไฟ อย่าล้ดวงจรหน้าสัมผัส ต่างๆ
อย่าถอดชิ้นส่วน ASUS Phone

กระดานสนทนาสำหรับแฟนคลับ ZenTalk

(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



ระบบเสียงความละเอียดสูง



- รองรับการส่งสัญญาณเสียงผ่าน USB ระบบดิจิทัลไปยังตัวขยาย
สัญญาณเสียง USB HP ภายนอก และตัวขยายสัญญาณเสียงจะผสมผสาน
DAC เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ระดับ HP
- รองรับรูปแบบระบบเสียง FLAC, WAVE ใน 192kHz/24bit,
88.2kHz/24bit, 48kHz/24bit, 44.1kHz/24bit

สารบัญ

1 พื้นฐาน

ยินดีต้อนรับ!	7
เตรียม ASUS Phone ให้พร้อมใช้งาน!	8
การใช้ครั้งแรก	17
การใช้หน้าจอสัมผัส	19

2 หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่เป็น

คุณสมบัติบนโฮม Zen	22
หน้าจอโฮม	22
การตั้งค่าด่วน	24
การใช้การแจ้งเตือนระบบ	25
การปรับแต่งหน้าจอโฮมของคุณ	26
แอปและวิดเจ็ต	26
วอลเปเปอร์	27
Easy Mode (โหมดง่าย)	28
การตั้งค่าวันที่และเวลา	31
การตั้งค่าริงโทนและเสียงเตือนของคุณ	31
หน้าจอล็อค	32
การปรับแต่งหน้าจอล็อค	32
การปรับแต่งปุ่มการเข้าถึงด่วน	33
เซ็นเซอร์ตรวจสอบรหัสลายนิ้วมือ	34
การเริ่มต้นใช้งานโทรศัพท์ ASUS ในครั้งแรก	34
การตั้งค่ารหัสลายนิ้วมือจากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า)	35

3 ทำงานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า

เบราว์เซอร์	36
การเรียกใช้แอป Browser (เบราว์เซอร์)	36
การแชร์หน้า	37
การเพิ่มแท็บใหม่	37
การบู๊ตมาร์กหน้า	37
อ่านออนไลน์แบบส마트	38
การล้างแคชของเบราว์เซอร์	38
Gmail	39
Google Calendar	40
การสร้างกิจกรรม	40
การแก้ไขหรือการลบกิจกรรม	40
การสร้างข้อความแจ้งเตือน	41
การแก้ไขหรือการลบข้อความแจ้งเตือน	41
ทำภายหลัง	42
การโทรกลับภายหลัง	42
การส่งข้อความภายหลัง	42
การเพิ่มงานที่ต้องทำ	42
การลบงานที่ต้องทำ	43
ตัวจัดการไฟล์	43
คลาวด์	44

	ASUS WebStorage	44
	ASUS Support	45
4	วิธีต่าง ๆ ในการติดต่อ	
	โทรอย่างมีสไตล์	46
	คุณสมบัติ SIM คู่	46
	การโทรออก	48
	การรับสาย	52
	การจัดการบันทึกการโทรของคุณ	52
	ตัวเลือกการโทรอื่น ๆ	54
	การจัดการหลายสาย	55
	การบันทึกสาย	58
	การจัดการรายชื่อ	59
	การตั้งค่ารายชื่อ	59
	การตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ	59
	การเพิ่มรายชื่อ	60
	การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ	61
	การทำเครื่องหมายรายชื่อที่ชอบของคุณ	63
	การนำเข้ารายชื่อ	63
	การส่งออกรายชื่อ	64
	การใช้เครือข่ายสังคมกับรายชื่อของคุณ	65
	การเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ	66
	สำรอง/กู้คืนบันทึกการโทร	66
	ส่งข้อความ และทำงานอื่น ๆ	68
	Google Messenger	68
5	สนุกสนานและความบันเทิง	
	การใช้หูฟัง	69
	การเชื่อมต่อแจ็คเสียง	69
	วิทยุ FM	70
6	เหตุการณ์อันมีค่าของคุณ	
	จับภาพเหตุการณ์	72
	การเรียกใช้แอปพ์ กล้อง	72
	การใช้กล้องในครั้งแรก	72
	คุณสมบัติกล้องขั้นสูง	76
	การใช้กล้อง Snapdragon	81
	การใช้แกลเลอรี	82
	การดูไฟล์จากเครือข่ายสังคมหรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ	82
	การดูตำแหน่งภาพถ่าย	83
	การแชร์ไฟล์จากแกลเลอรี	84
	การลบไฟล์จากแกลเลอรี	84
	การแก้ไขภาพ	84
	การใช้ MiniMovie	86
	PhotoCollage	88
7	เชื่อมต่อตลอดเวลา	
	เครือข่ายมือถือ	89
	การเปิดทำงานเครือข่ายมือถือ	89

Wi-Fi	89
การเปิดทำงาน Wi-Fi	89
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi	90
การปิดทำงาน Wi-Fi	90
Bluetooth®	90
การเปิดทำงาน Bluetooth®	90
การจับคู่ ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth®	91
การเลิกจับคู่ ASUS Phone ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth®	91
การแชร์อินเทอร์เน็ต	92
ฮอตสปอต Wi-Fi	92
การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ	93
8 การเดินทางและแผนที่	
สภาพอากาศ	94
การเรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ)	94
หน้าจอโฮมของ สภาพอากาศ	94
นาฬิกา	95
การเรียกใช้ นาฬิกา	95
นาฬิกาปลุก	96
การจับเวลา	96
การตั้งเวลา	97
9 ZenLink	
Share Link (แชร์ลิงค์)	98
10 Zen ทุกหนแห่ง	
เครื่องมือ Zen พิเศษ	100
ไฟฉาย	100
Power & Boost (พลังงานและการเร่งเพิ่ม)	102
เครื่องคิดเลข	103
Auto-start Manager (ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ)	104
ASUS Mobile Manager	105
บันทึกย่อ	106
เครื่องบันทึกเสียง	107
ตัวช่วยสร้างเสียง	109
Splendid (สเปคตินิค)	110
ตัวประหยัดพลังงาน	113
11 บำรุงรักษา Zen	
การทำให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา	114
การอัปเดตระบบของคุณ	114
ที่เก็บข้อมูล	114
สำรองและรีเซ็ต	114
การรักษาความปลอดภัย ASUS Phone ของคุณ	115
ภาคผนวก	
ประกาศ	119

ยินดีต้อนรับ!

สัมผัสความง่ายของระบบติดต่อผู้ใช้ ASUS Zen UI ที่เรียนรู้การใช้งานได้เอง!

ระบบติดต่อผู้ใช้ ASUS Zen UI

เป็นระบบที่มีความสวยงามและใช้งานง่ายที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ ASUS Phone ระบบนี้มีแอป พิเศษต่าง ๆ มากมาย ซึ่งรวมอยู่ในเครื่องหรือมาพร้อมกับแอปอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของคุณ และทำให้ชีวิต คุณง่ายขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็ช่วยให้คุณสนุกสนานกับการใช้ ASUS Phone ของคุณด้วย



ASUS Support

ค้นหาคำตอบได้จาก FAQs (คำถามที่พบบ่อย) หรือแสดงความคิดเห็นของคุณในกระดานสนทนาสำหรับผู้ใช้



Camera (กล้อง)

จับภาพเหตุการณ์ที่มีค่าเหล่านั้นเป็นภาพและวิดีโอคุณภาพสูงที่สวยงาม ด้วยเทคโนโลยี PixelMaster



Do It Later (ทำภายหลัง)

เก็บและดำเนินการกับอีเมลสำคัญ ข้อความ SMS เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หรืองานสำคัญอื่น ๆ ของคุณ เมื่อสะดวกในการดำเนินการมากขึ้น



Share Link (แชร์ลิงค์)

แชร์และรับไฟล์ แอป หรือเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ Android หรือเครื่อง PC อื่น ๆ



PhotoCollage

ปรับแต่งภาพถ่ายของคุณด้วยสติ๊กเกอร์ หรือสร้างสรรค์ด้วยเอฟเฟกต์โดยใช้โปรแกรมสร้างภาพตัดปะฟรี


หมายเหตุ: การมีแอป ASUS Zen UI

ให้ใช้นั้นแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและรุ่น ASUS Phone และ  จากหน้าจอดีไซน์ของคุณ เพื่อตรวจสอบแอปที่มีบน ASUS Phone ของคุณ

เตรียม ASUS Phone ให้พร้อมใช้งาน!

ส่วนต่าง ๆ และคุณสมบัติ

หยิบอุปกรณ์ของคุณขึ้นมา และปล่อยให้เครื่องทำงานสักครู่หนึ่ง

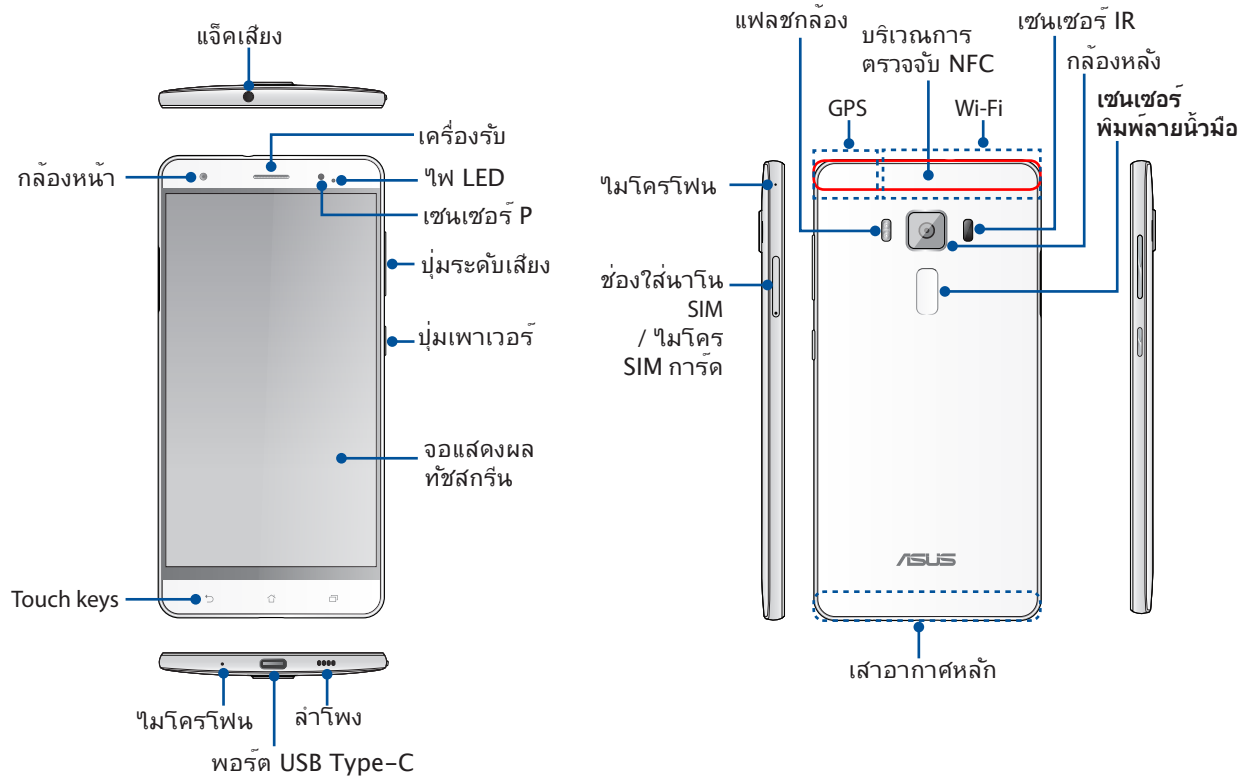

คำเตือน!

- เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายและแบตเตอรี่:
 - ห้ามวางสติ๊กเกอร์แม่เหล็กบนพื้นที่เสาอากาศ
 - ห้ามใช้กรอบ/เคสป้องกันแบบแม่เหล็กบน ASUS Phone ของคุณ
 - ห้ามใช้มือหรือวัตถุอย่างอื่นปิดบังพื้นที่เสาอากาศขณะที่ใช้งานฟังก์ชันบางอย่างเช่น การโทรออก หรือการใช้งานการเชื่อมต่อมือถือ
- เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ฟิล์มกันรอยที่เข้ากันได้กับ ASUS การใช้งานฟิล์มกันรอยที่เข้ากันไม่ได้กับ ASUS อาจเป็นเหตุเซ็นเซอร์ ASUS Phone ของคุณทำงานผิดปกติ

หมายเหตุ:

- สล็อตไมโคร SIM การ์ดการสนับสนุนแถบความถี่เครือข่าย GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, TD-SCDMA, CDMA2000, FDD-LTE, และ TD-LTE DSDD
- สล็อตไมโคร SD การ์ดสนับสนุนรูปแบบไมโคร SD และไมโคร SDHC การ์ด

สำคัญ!

- เราไม่แนะนำให้ติดฟิล์มป้องกันหน้าจอ เนื่องจากจะรบกวนการทำงานของฟร็อกซ์มิตี้เซ็นเซอร์ หากคุณต้องการติดฟิล์มป้องกันหน้าจอ ให้แน่ใจว่าฟิล์มไม่ขวางกั้นการทำงานของฟร็อกซ์มิตี้เซ็นเซอร์
- รักษาอุปกรณ์ให้แห้งตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทัชสกรีน น้ำหรือของเหลวอื่น สามารถทำให้ทัชสกรีน ทำงานผิดพลาดได้

การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด/ นาโน SIM การ์ด

ไมโคร SIM การ์ด (โมดูลระบุตัวตนของผู้สมัครใช้บริการ) เก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ รายชื่อ ความ และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งใช้สำหรับการเข้าถึงไปยังเครือข่ายมือถือ


ASUS Phone ของคุณมาพร้อมกับสล็อตใส่ไมโคร SIM การ์ด และนาโน SIM การ์ดสองสล็อต ซึ่งอนุญาตให้คุณตั้งค่าและใช้บริการเครือข่ายมือถือสองอย่าง โดยไม่ต้องถืออุปกรณ์มือถือสองเครื่องไปพร้อมกัน

ข้อควรระวัง!

- อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ไมโคร SIM การ์ด หรือนาโน SIM การ์ดที่ได้รับการรับรองโดยผู้ให้บริการมือถือเท่านั้น
- เราไม่แนะนำให้ใส่ SIM การ์ดที่ทำการตัดเองลงในสล็อตไมโคร SIM การ์ด หรือนาโน SIM การ์ด
- ปิดอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะใส่ไมโคร SIM การ์ด หรือนาโน SIM การ์ด
- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการไมโคร SIM การ์ด หรือนาโน SIM การ์ด ASUS ไม่รับผิดชอบถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับไมโคร SIM การ์ดของคุณ
- อย่าใส่การ์ดหน่วยความจำลงในสล็อตไมโคร SIM การ์ด หรือนาโน SIM การ์ด! ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีการใส่การ์ดหน่วยความจำลงในสล็อตไมโคร SIM การ์ด หรือนาโน SIM การ์ด ให้ส่งอุปกรณ์ของคุณไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS


ในการติดตั้งไมโคร SIM การ์ด/นาโน SIM การ์ด:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ
2. ดันเข็มหมุดเข้าไปในรูบนช่องใส่ไมโคร SIM / นาโนSIM / ไมโคร SD การ์ดเพื่อขยับถาดออกมา

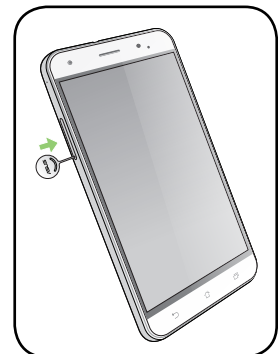

3. เสียบไมโคร SIM การ์ดหรือนาโน SIM การ์ดในสล็อตไมโคร SIM การ์ดหรือสล็อตนาโน SIM การ์ด


สำคัญ: คุณสามารถใช้ได้เพียงนาโน SIM การ์ดหรือไมโคร SD การ์ดในหนึ่งครั้ง

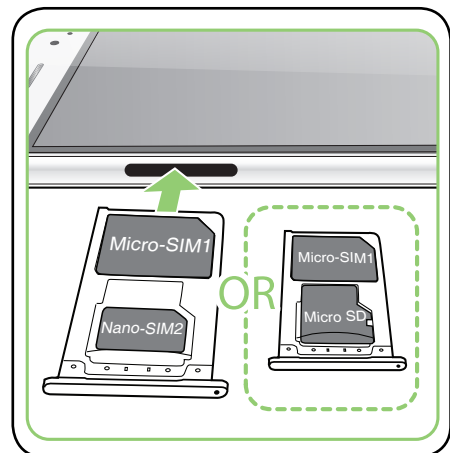

4. ผลักถาดเข้าไปเพื่อปิด

ข้อควรระวัง!

- อย่าใช้เครื่องมือที่มีคมหรือตัวทำละลายบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนบนอุปกรณ์.
- ใช้เฉพาะไมโครซิมการ์ดที่ได้มาตรฐานบน ASUS Phone ของคุณ ตัวตัดแปลงนาโนซิมการ์ดเป็นไมโครซิมการ์ด หรือซิมการ์ดที่ติดตั้งอาจไม่พอดีกับ ASUS Phone ของคุณ หรือ ASUS Phone อาจไม่สามารถตรวจจับซิมการ์ดได้
- **ห้ามติดตั้งตัวตัดแปลงนาโนซิมการ์ดเปล่าเป็นไมโครซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ไมโครซิมการ์ดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้**

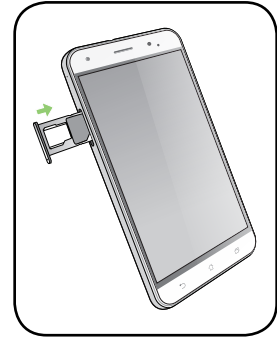


การถอดไมโคร SIM การ์ด/ นาโน SIM การ์ด


ข้อควรระวัง: ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการไมโคร SIM การ์ด หรือนาโน SIM การ์ด ASUS ไม่รับผิดชอบถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับไมโคร SIM การ์ด หรือนาโน SIM การ์ดของคุณ

ในการถอดไมโคร SIM การ์ด/นาโน SIM การ์ด:


1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ
2. ดันเข็มหมุดเข้าไปในรูบนช่องใส่ไมโคร SIM / นาโนSIM / ไมโคร SD การ์ดเพื่อขับเคลื่อนออกมา

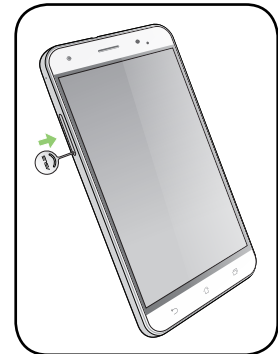

3. ถอดไมโคร SIM การ์ด/นาโน SIM การ์ดออกจากสล็อตคอมโบการ์ดของไมโคร SIM การ์ด, นาโน SIM การ์ด/ไมโคร SD การ์ด

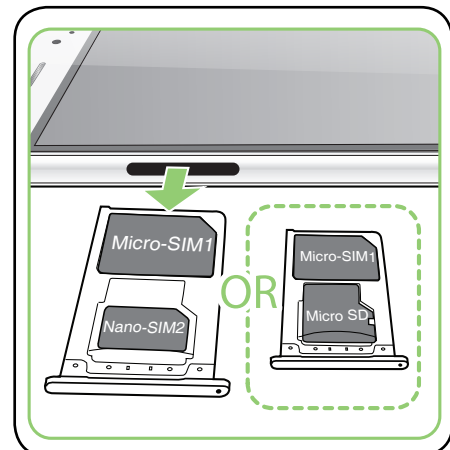

4. ผลักถาดเข้าไปเพื่อปิด

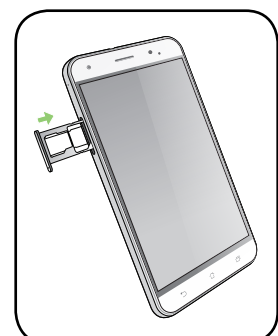

ในการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ




ASUS Phone ของคุณสนับสนุนการติดตั้งหน่วยความจำ microSD™ และ microSDHC™ ที่มีความจุสูงถึง 2TB

หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำบางอย่างอาจใช้งานไม่ได้กับ ASUS Phone ของคุณ
ให้แน่ใจว่าคุณใช้เฉพาะการ์ดหน่วย ความจำที่ใช้งานด้วยกันได้ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณ หรือทั้งสองอย่าง

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะจัดการกับการ์ดหน่วยความจำ ASUS
ไม่รับผิดชอบถึงการที่ข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการ์ดหน่วยความจำของคุณ

ในการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ
2. ดันเข็มหมุดเข้าไปในรูบนช่องใส่ไมโคร SIM / นาโน SIM / ไมโคร SD การ์ดเพื่อขับเคลื่อนออกมา
3. เสียบไมโคร SD การ์ดลงในสล็อตคอมโบการ์ดของนาโน SIM การ์ด/ไมโคร SD การ์ด
4. ผลักการ์ดเข้าไปเพื่อปิด

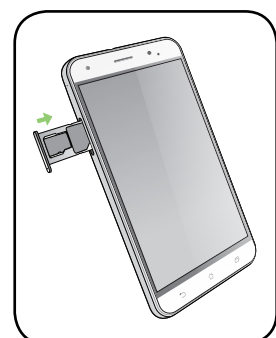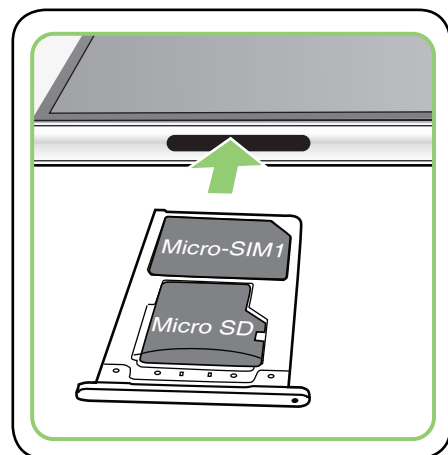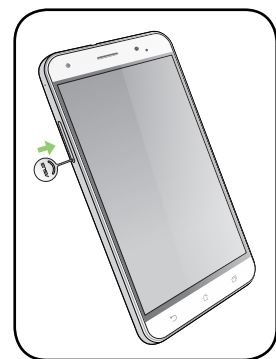


การถอดการัดหน่วยความจำ

ข้อควรระวัง!


- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะจัดการกับการัดหน่วยความจำ ASUS ไม่รับผิดชอบถึงการที่ข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการัดหน่วยความจำของคุณ
- นำการัดหน่วยความจำออกอย่างเหมาะสม เพื่อถอดการัดออกจากอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ในการนำการัดหน่วยความจำออก ไปที่ **หน้าจอร์โฮม > All Apps (แอปทั้งหมด) > Settings (การตั้งค่า) > Storage (ที่เก็บข้อมูล) > Unmount external storage (เลิกเมาต์ที่เก็บข้อมูลภายนอก)**

ในการถอดการัดหน่วยความจำ:


1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ
2. ดันเข็มหมุดเข้าไปในรูบนช่องใส่ไมโคร SIM / นาโน SIM / ไมโคร SD การัดเพื่อขับเคลื่อนออกมา

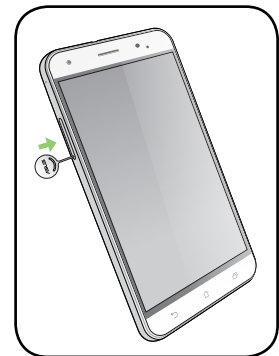

3. ถอดไมโคร SD การัดออกจากสล็อตคอมพิวเตอร์การัดของ นาโน SIM การัด/ไมโคร SD การัด

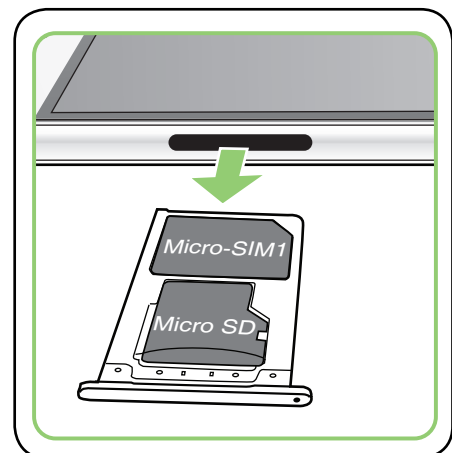

4. ผลักการ์ดเข้าไปเพื่อปิด

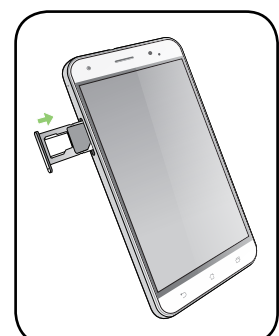

การชาร์จ ASUS Phone ของคุณ

ASUS Phone ของคุณมีการชาร์จพลังงานมาแล้วบางส่วน แต่คุณต้องชาร์จพลังงานให้เต็มก่อนที่จะใช้งานในครั้งแรก อ่านข้อสังเกตและข้อควรระวังที่สำคัญต่อไปนี้ ก่อนที่จะชาร์จอุปกรณ์ของคุณ

สำคัญ!


- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิล USB Type-C ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อชาร์จ ASUS Phone ของคุณเท่านั้น Using a different AC power adapter and cable may damage your device.
- ลองฟิล์มป้องกันบนอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิล USB Type-C ออกก่อนที่จะใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
- ให้แน่ใจว่าเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ใช้งานด้วยกันได้ คุณสามารถเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีแรงดัน 100~240 V
- แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต ผ่านสายเคเบิลไมโคร USB คือ +9V=2A, 18W/+5V=2A, 10W
- เมื่อใช้ ASUS Phone ในขณะที่เครื่องเสียบอยู่กับเต้าเสียบไฟฟ้า เต้าเสียบไฟฟ้าต้องอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ของคุณและ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
- เพื่อประหยัดไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- อย่าวางวัตถุที่หนักทับบน ASUS Phone ของคุณ

ข้อควรระวัง!

- ในขณะที่ชาร์จ เครื่อง ASUS Phone สามารถอุ่นขึ้นได้ นี่เป็นอาการปกติ อย่างไรก็ตาม ถ้าอุปกรณ์ของคุณร้อนขึ้นอย่างผิดปกติ ให้ถอดสายเคเบิล USB Type-C ออกจากอุปกรณ์ของคุณ และส่งอุปกรณ์ รวมทั้งอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองของ ASUS และสายเคเบิลไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองของ ASUS
- เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับ ASUS Phone, อะแดปเตอร์ AC หรือสายเคเบิล USB Type-C ของคุณ ให้แน่ใจว่าสายเคเบิล USB Type-C, อะแดปเตอร์ AC และอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกันอย่างเหมาะสมก่อนที่จะชาร์จ

ในการชาร์จ ASUS Phone ของคุณ:

1. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB Type-C เข้ากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC
2. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB Type-C เข้ากับ ASUS Phone ของคุณ
3. เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับ ASUS Phone ของคุณ

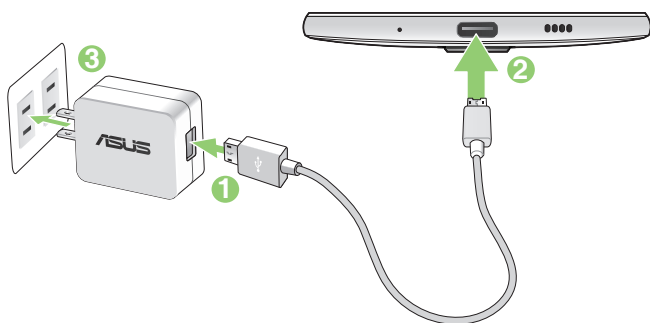

สำคัญ!

- เมื่อใช้ ASUS Phone ในขณะที่เครื่องเสียบอยู่ กับเต้าเสียบไฟฟ้า เต้าเสียบไฟฟ้าที่ต่อสายดินต้องอยู่ใกล้กับเครื่องและเข้าถึงได้ง่าย
- ในขณะที่ชาร์จ ASUS Phone ของคุณผ่านทางคอมพิวเตอร์ ให้แน่ใจว่าคุณเสียบสายเคเบิล USB Type-C เข้ากับพอร์ต USB 2.0 / USB 3.0 ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- หลีกเลี่ยงการชาร์จ ASUS Phone ของคุณในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 35°C (95°F).
- ชาร์จ ASUS Phone ของคุณเป็นเวลาแปด (8) ชั่วโมงก่อนที่จะใช้เครื่องในโหมดแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก
- สถานะของพลังงานแบตเตอรี่ ถูกระบุด้วยไอคอนต่อไปนี้:



- โพรเซสเซอร์ของคุณอาจร้อนขึ้นขณะที่ทำการชาร์จด่วน
-

ข้อสังเกต:

- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มา พร้อมกับผู้ประกอบการของคุณเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์อื่นอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
 - การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์และ สายเคเบิลสัญญาณของ ASUS Phone ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อเชื่อมต่อ ASUS Phone ของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการชาร์จ ASUS Phone ของคุณ
 - ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าระหว่าง เต้าเสียบที่ผนังและอะแดปเตอร์นี้คือ AC 100V – 240V แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต ผ่านสายเคเบิลไมโคร USB คือ +9V==2A, 18W/+5V==2A, 10W
-

4. เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ถอดสายเคเบิล USB ออกจาก ASUS Phone ก่อนที่จะถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า

หมายเหตุ:


- คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณในขณะที่ชาร์จได้ แต่อาจทำให้เวลาในการชาร์จอุปกรณ์ของคุณนานขึ้น
 - การชาร์จอุปกรณ์ของคุณผ่านพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์อาจใช้เวลานานกว่าในการชาร์จอุปกรณ์ให้เต็ม
 - ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้จ่ายกำลังที่เพียงพอสำหรับการชาร์จผ่านพอร์ต USB ให้ชาร์จ ASUS Phone ของคุณโดยใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ที่เสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าแทน
-

การใช้งาน NFC

คุณสามารถใช้ NFC ในสามสถานการณ์ต่อไปนี้:

โหมดตัวอ่าน: โทรศัพท์ของคุณจะอ่านข้อมูลจากการ์ดแบบไร้สัมผัส แท็ก NFC หรืออุปกรณ์ NFC อื่น ๆ

วางบริเวณ NFC ของโทรศัพท์ บนการ์ดแบบไร้สัมผัส แท็ก NFC หรืออุปกรณ์ NFC

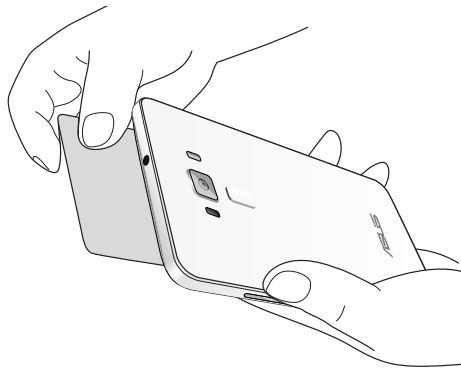


โหมดการจำลองแบบการ์ด: โทรศัพท์ของคุณสามารถนำมาใช้เช่นเดียวกับการ์ดแบบไร้สัมผัส

วางบริเวณ NFC ของโทรศัพท์บนบริเวณ NFC ของตัวอ่าน NFC



โหมดเพียร์ทูเพียร์: ถ่ายโอนข้อมูลภาพถ่าย รายชื่อผู้ติดต่อ หรือข้อมูลอื่น ๆ ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับสมาร์ทโฟนที่เปิดใช้งานฟังก์ชัน NFC

นำบริเวณ NFC ของสมาร์ทโฟนทั้งสองเครื่องเข้ามาชิดกันโดยไม่มีช่องว่าง

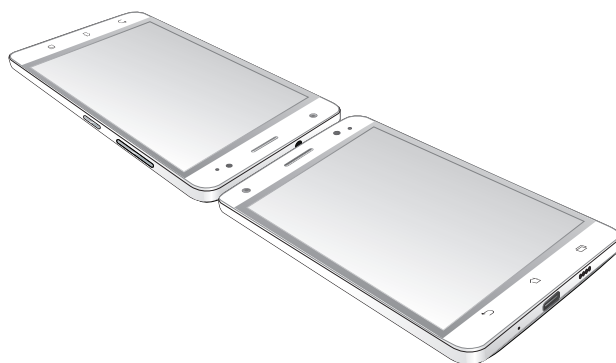

การเปิดหรือปิดเครื่อง ASUS Phone

การเปิดอุปกรณ์ของคุณ

ในการเปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จนกระทั่งอุปกรณ์ของคุณสั่นและเริ่มทำงาน

การปิดอุปกรณ์ของคุณ

ในการปิดอุปกรณ์ของคุณ:

1. ถัดหน้าจอของคุณดับอยู่ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดขึ้นมา ถัดหน้าจอของคุณลือคให้ปลดลือคหน้าจออุปกรณ์
2. กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จากนั้นเมื่อระบบถาม ให้แตะ **Power off (ปิดเครื่อง)** จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)**

โหมดสลีป

ในการสั่งให้อุปกรณ์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง จนกระทั่งหน้าจอดับ



การใช้ครั้งแรก

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ ASUS Phone ในครั้งแรก, ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าจะแนะนำคุณผ่านกระบวนการตั้งค่า ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเลือกภาษา, เลือกวิธีการบ่อน, ตั้งค่าเครือข่ายมือถือและ Wi-Fi ของคุณ, ซิงค์บัญชี และกำหนดค่าบริการ ระบุตำแหน่งของคุณ

ใช้แอคเคาท์ Google หรือ ASUS ของคุณเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ ถ้าคุณยังไม่มีแอคเคาท์ Google หรือ ASUS ให้สร้างแอคเคาท์ ขึ้นมา

แอคเคาท์ Google

การใช้แอคเคาท์ Google อนุญาตให้คุณใช้คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ของ Android OS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ:

- จัดระเบียบและดูข้อมูลทั้งหมดของคุณจากที่ใดก็ได้
- สำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ
- ใช้บริการ Google อย่างสะดวกสบายจากทุกสถานที่

แอคเคาท์ ASUS

การมีแอคเคาท์ ASUS ทำให้คุณสนุกสนานกับคุณสมบัติต่อไปนี้:

- ปรับแต่งบริการสนับสนุน ASUS และส่วนขยายการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน
- พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี 5 GB
- รับอัปเดตอุปกรณ์และเฟิร์มแวร์ล่าสุด

เทคนิคในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

พลังงานแบตเตอรี่เปรียบเสมือนเส้นชีวิตของอุปกรณ์ ASUS Phone

ด้านล่างเป็นเทคนิคในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

บางอย่าง เพื่อช่วยประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่บนอุปกรณ์ ASUS Phone

- ปิดแอปที่กำลังทำงานทั้งหมดที่ไม่ใช้งาน
- เมื่อไม่ได้ใช้ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดสลีป
- เปิดใช้งาน การประหยัดส്മาร์ต ในแอปฯ ตัวประหยัดพลังงาน
- ตั้งค่าเสียงเป็นโหมดประหยัดพลังงาน
- ลดความสว่างของจอแสดงผล
- ตั้งระดับเสียงลำโพงไว้ที่ระดับต่ำ
- ปิดทำงานคุณสมบัติ Wi-Fi
- ปิดทำงานคุณสมบัติ บลูทูธ
- ปิดทำงานคุณสมบัติ การหมุนหน้าจออัตโนมัติ
- ปิดทำงานคุณสมบัติ ชิงค์อัตโนมัติ ทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณ


การใช้หน้าจอสัมผัส

ใช้ท่าทางเหล่านั้นบนหน้าจอสัมผัสเพื่อเปิดใช้แอป เข้าถึงการตั้งค่าบางอย่าง และนำทาง ASUS Phone

การเปิดใช้งานแอปหรือการเลือกรายการ

ดำเนินการต่อไปนี้:


- หากต้องการเปิดใช้งานแอป ง่ายๆ เพียงแค่แตะที่แอป
- หากต้องการเลือกรายการเช่น แอป File Manager (ตัวจัดการไฟล์) ง่ายๆ เพียงแค่แตะที่รายการ

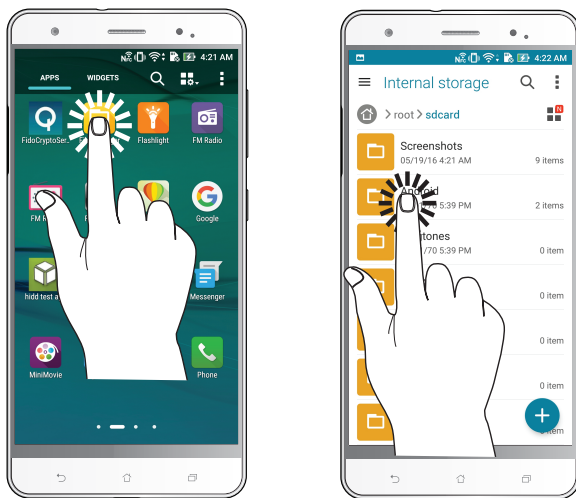

การย้ายหรือการลบรายการ

ดำเนินการต่อไปนี้:


- หากต้องการย้ายแอปหรือวิดเจ็ต แตะค้างไว้จากนั้นลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- หากต้องการลบแอปหรือวิดเจ็ตจาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะค้างไว้จากนั้นลากขึ้นไปที่ **Remove**

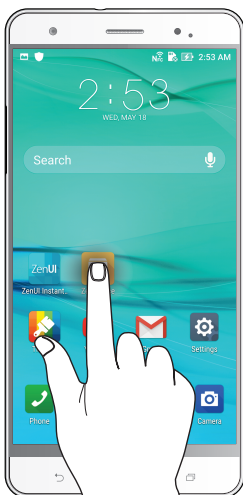

การย้ายผ่านหน้าเพจหรือหน้าจอ

ดำเนินการต่อไปนี้:

- ปัดนิ้วของคุณไปทางขวาหรือไปทางซ้ายเพื่อสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ หรือเพื่อพลิกดูแกลเลอรีภาพคร่าวๆ
- เลื่อนนิ้วมือขึ้นหรือลงเพื่อตรวจสอบหน้าเว็บหรือรายการ

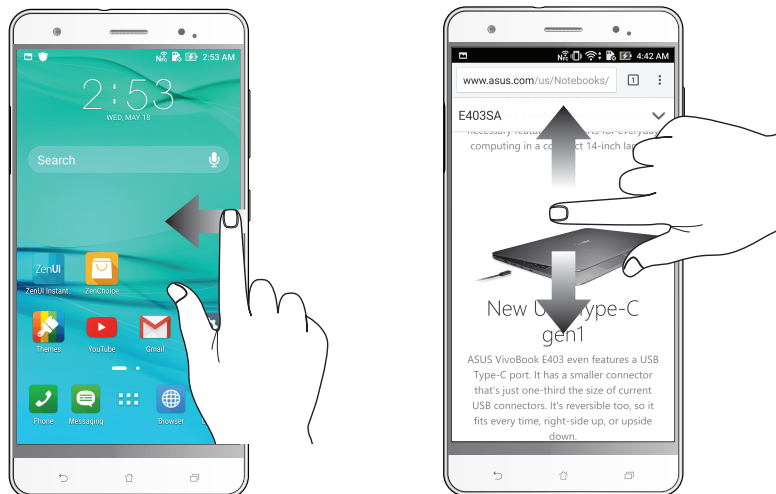


การซูมเข้า

แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนแผงสัมผัสเพื่อซูมภาพเข้าใน Gallery (แกลเลอรี) หรือ Map (แผนที่) หรือซูมหน้าเว็บเข้า



การซูมออก

หุบนิ้วสองนิ้วเข้าหากันบนแผงสัมผัสเพื่อซูมภาพออกใน Gallery (แกลเลอรี) หรือ Map (แผนที่) หรือซูมหน้าเว็บออก

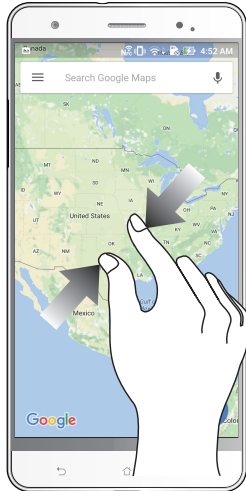

หมายเหตุ: คุณอาจไม่สามารถซูมเข้า/ซูมออกหน้าเว็บบางหน้าเนื่องจากหน้าเว็บเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าจอโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะ


หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่เป็น

2

คุณสมบัติบนโฮม Zen

หน้าจอโฮม

ได้รับคำเตือนของกิจกรรมสำคัญ การอัปเดตแอปและระบบ การพยากรณ์อากาศ และข้อความตัวอักษรจากผู้ที่มีความสำคัญ กับคุณจริง ๆ บนหน้าจอโฮมของคุณ

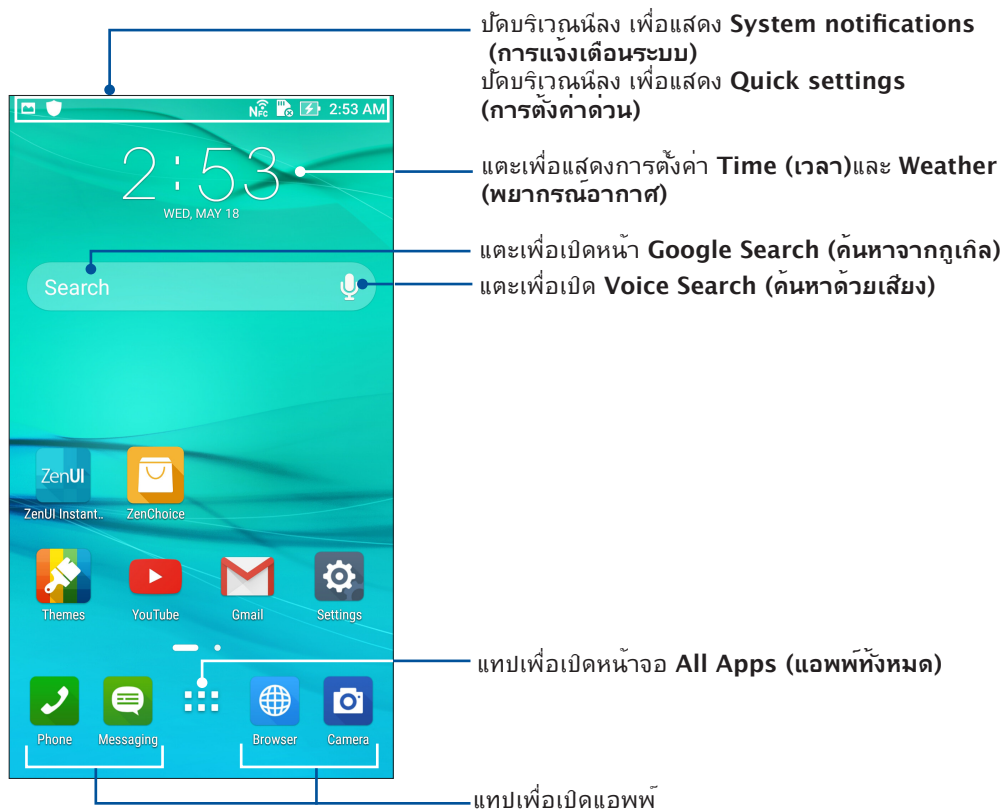

ปัดหน้าจอโฮมไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อแสดงหน้าจอโฮมในส่วนขยาย

หมายเหตุ: วิธีการเพิ่มหน้าไปยังหน้าจอโฮมของคุณมากขึ้น ให้ดู [Extended Home screen \(หน้าจอโฮมที่ขยาย\)](#).

การทำความเข้าใจไอคอนต่าง ๆ

ไอคอนเหล่านี้จะแสดงบนแถบสถานะ และจะแนะนำคุณถึงสถานะปัจจุบันของASUS Phone ของคุณ


	เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แสดงความแรงสัญญาณของเครือข่ายมือถือของคุณ
	ไมโคร SIM การ์ด แสดงว่ามีไมโคร SIM การ์ดเสียบอยู่ในสล็อตไมโคร SIM การ์ด
	นาโน SIM การ์ด แสดงว่ามีนาโน SIM การ์ดเสียบอยู่ในสล็อตนาโน SIM การ์ด หมายเหตุ: ถ้าไอคอน SIM การ์ดแสดงเป็นสีเขียว หมายความว่าการ์ดนั้นถูกตั้งค่าเป็นเครือข่ายที่ต้องการ
	ข้อความ แสดงว่าคุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
	Wi-Fi ไอคอนนี้แสดงความแรงสัญญาณของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ
	Bluetooth (บลูทูธ) แสดงว่าบลูทูธเปิดอยู่
	Auto-sync (ซิงค์อัตโนมัติ) แสดงว่าการซิงค์อัตโนมัติถูกเปิดใช้งานอยู่
	อายุแบตเตอรี่ ไอคอนนี้แสดงสถานะแบตเตอรี่ของASUS Phone ของคุณ
	ไมโคร SD การ์ด ไอคอนนี้แสดงว่ามีไมโคร SD การ์ดเสียบอยู่ในASUS Phone ของคุณ
	ภาพถ่ายหน้าจอ ไอคอนนี้แสดงว่าคุณได้จับภาพหน้าจอของASUS Phone ของคุณ
	โหมดเครื่องบิน ไอคอนนี้แสดงว่าASUS Phone ของคุณอยู่ในโหมดการบิน
	สวิตช์ปิด Wi-Fi ไอคอนนี้แสดงว่า Wi-Fi สวิตช์ปิดของASUS Phone ของคุณเปิดทำงาน
	โหมดปิดเสียง ไอคอนนี้แสดงว่าโหมดปิดเสียง เปิดทำงาน
	โหมดสั่น แสดงว่าโหมดสั่น เปิดทำงาน
	สถานะการดาวน์โหลด แสดงสถานะการดาวน์โหลดของแอปหรือไฟล์
	Reading Mode(โหมดการอ่าน) แสดงว่าโหมดการอ่านถูกเปิดใช้งานอยู่

การตั้งค่าด่วน

แผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน เป็นการเข้าถึงด้วยแตะเดียวไปยังคุณสมบัติไร้สายและการตั้งค่าบางอย่างของASUS Phone ของคุณ คุณสมบัติแต่ละอย่างเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยปุ่ม

ในการเรียกใช้งานแผงการตั้งค่าด่วน ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอสองครั้ง

หมายเหตุ: ปุ่มสีน้ำเงิน ระบุว่าคุณสมบัติกำลังเปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น ในขณะที่ปุ่มสีเทา เป็นการระบุว่าคุณสมบัติถูกปิด ทำงาน ปุ่มสีเขียว หมายถึงยูลิตีแต่ละตัวที่คุณสามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าจอการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน

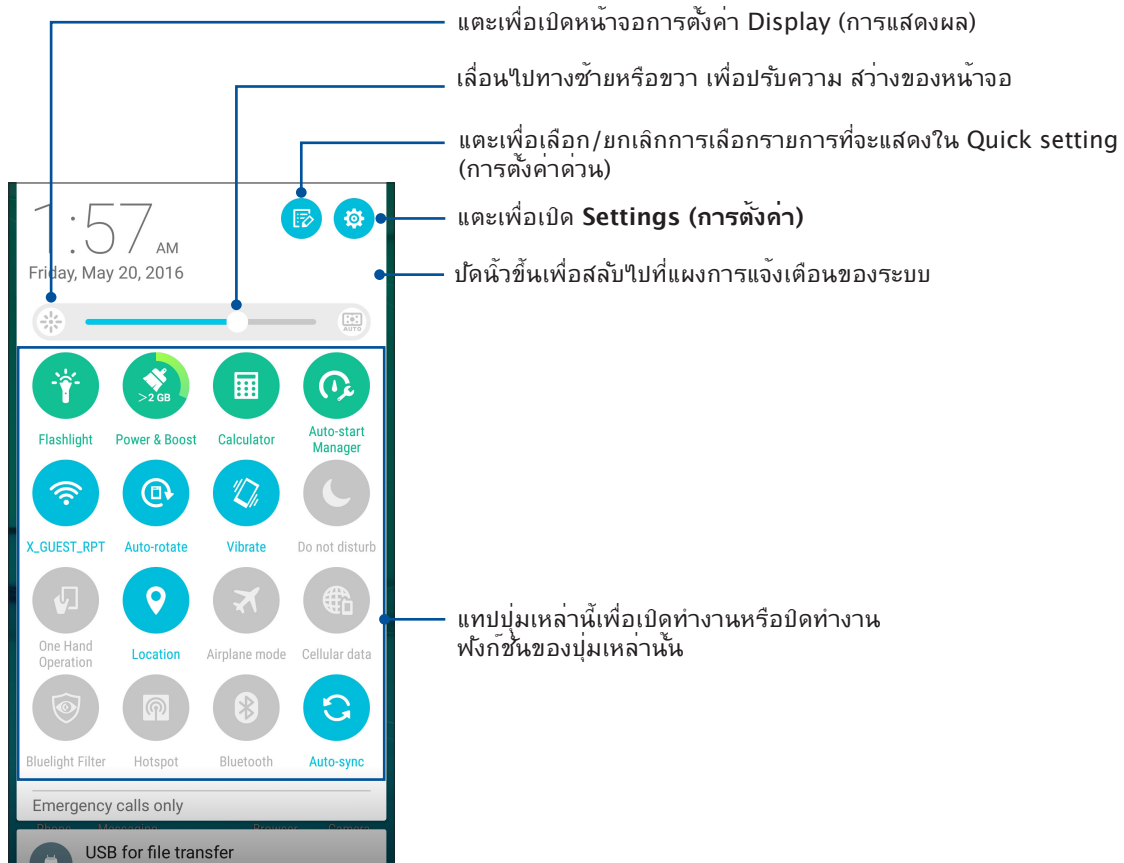

การเพิ่มหรือการลบปุ่ม

ในการเพิ่มหรือลบปุ่มที่มีอยู่จากแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
2. แตะกล่องข้าง ๆ คุณสมบัติ
 เพื่อเพิ่มหรือลบคุณสมบัตินั้นออกจากแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS


หมายเหตุ: กล่องที่ถูกทำเครื่องหมาย ระบุว่าปุ่มของคุณสมบัตินั้นสามารถถูกเข้าถึงได้ผ่านแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS ในขณะที่กล่องที่ไม่มีเครื่องหมาย ระบุถึงสถานะตรงกันข้าม

3. แตะ  เพื่อถอยกลับ และดูแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS

การใช้การแจ้งเตือนระบบ

ภายในการแจ้งเตือนระบบ คุณสามารถเห็นอัปเดตที่ต่ำสุด และการเปลี่ยนแปลงของระบบที่ทำงานASUS Phone ของคุณ

วิธีการเปิดแผงการแจ้งเตือนระบบ ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ

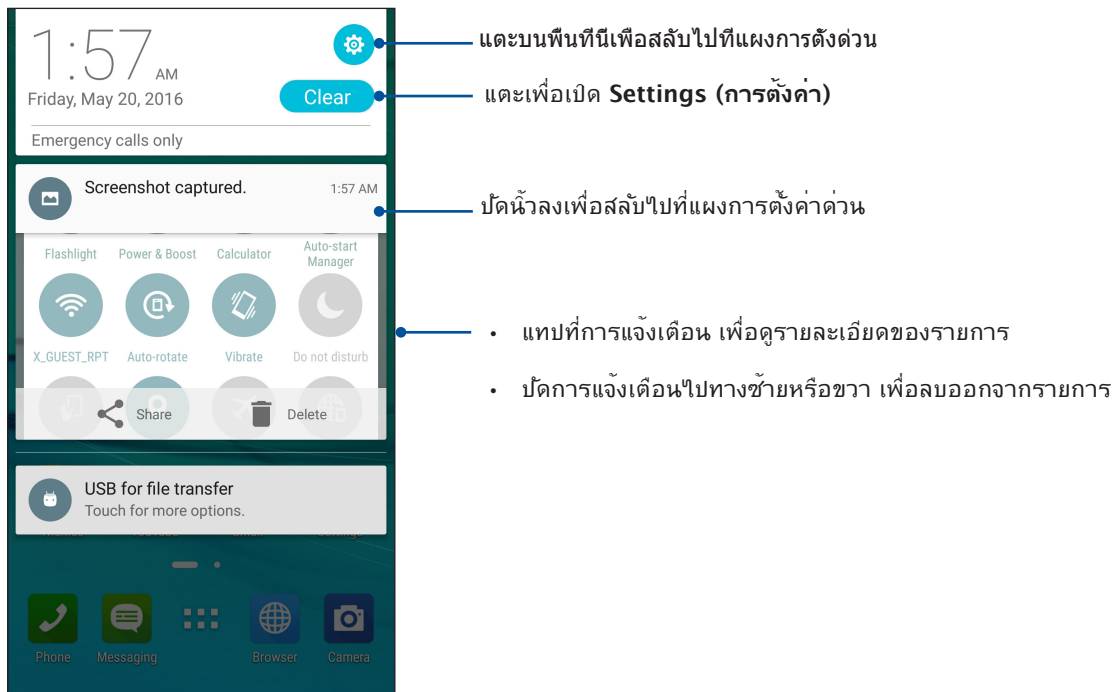


การปรับแต่งหน้าจอโฮมของคุณ

ใช้ความเป็นส่วนตัวของคุณไปยังหน้าจอโฮมของคุณ เลือกดีไซน์ที่ดึงดูดเป็นวอลเปเปอร์ เพิ่มทางลัดสำหรับเรียกใช้แอปฯ โปรดของคุณอย่างรวดเร็ว และเพิ่มวิดเจ็ตเพื่อดูข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหน้ามาก ขึ้น เพื่อที่คุณสามารถเรียกใช้หรือดูแอปฯหรือวิดเจ็ตอย่างรวดเร็วบนหน้าจอโฮมของคุณมากขึ้นได้ด้วย

ในการเรียกใช้งานการจัดการหน้าจอหลัก:

- แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอหลักของคุณค้างไว้
- ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหลัก

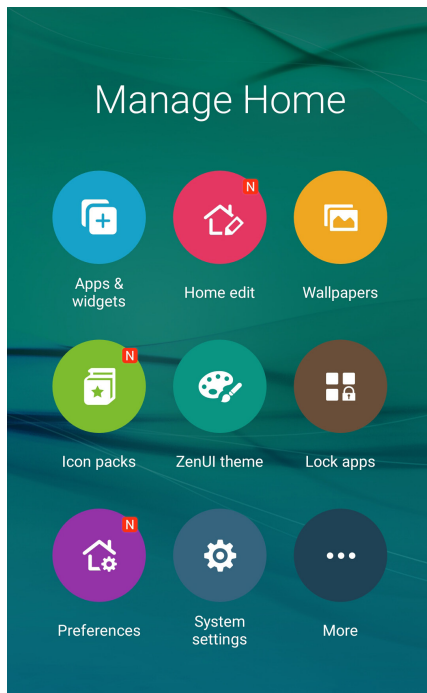

แอปและวิดเจ็ต

ทางลัดแอปทำให้สามารถเข้าถึงแอปที่ใช้กันบ่อยหรือแอปรายการโปรดจากหน้าจอหลักได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดกลุ่มแอปไว้ในโฟลเดอร์เดียว

คุณสามารถใส่วิดเจ็ต ซึ่งเป็นแอปเล็ก ๆ ที่ทำงานตลอดเวลา ลงบนหน้าจอหลักของคุณได้ วิดเจ็ตช่วยให้คุณดูสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น พยากรณ์อากาศ ข้อมูลเหตุการณ์ในปฏิทิน สถานะแบตเตอรี่ และอื่น ๆ อีกมากมาย

การเพิ่มทางลัดแอปหรือวิดเจ็ต

ในการเพิ่มทางลัดแอป หรือวิดเจ็ต:

- 1.แตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลักของคุณค้างไว้ และเลือก **Apps & Widgets (แอปและวิดเจ็ต)**
- 2.จากรายการ All Apps (แอปทั้งหมด) หรือหน้าจอ Widgets (วิดเจ็ต) แตะแอปหรือวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากไปยังพื้นที่ว่างบน หน้าจอหลักของคุณ

การลบทางลัดแอปหรือวิดเจ็ต

จากหน้าจอหลักของคุณ แตะแอปหรือวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากไปยัง **Remove (ลบ)** ที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ แอปที่คุณลบจากหน้าจอหลักจะยังคงอยู่ในหน้าจอ All Apps (แอปทั้งหมด)

การจัดกลุ่มทางลัดแอปของคุณลงในโพลเดอร์


สร้างโพลเดอร์เพื่อจัดระเบียบทางลัดแอปของคุณบนหน้าจอโฮม

1. บนหน้าจอหลักของคุณ แตะและลากแอปลงบนอีกแอปหนึ่ง และโพลเดอร์จะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ
2. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโพลเดอร์ แตะโพลเดอร์ และแตะชื่อโพลเดอร์ เพื่อตั้งชื่อใหม่ให้กับโพลเดอร์นี้

วอลเปเปอร์

วางแอปพี ไอคอน และส่วนประกอบ Zen อื่น ๆ

ของคุณบนวอลเปเปอร์ที่มีการออกแบบอย่างสวยงาม คุณสามารถเพิ่มความโปร่งใสของพื้นหลังไปยังวอลเปเปอร์ของคุณ เพื่อให้หน้าจอและชัดเจนขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกวอลเปเปอร์เคลื่อนไหว เพื่อให้หน้าจอของคุณดูมีชีวิตชีวามากขึ้นได้ด้วย

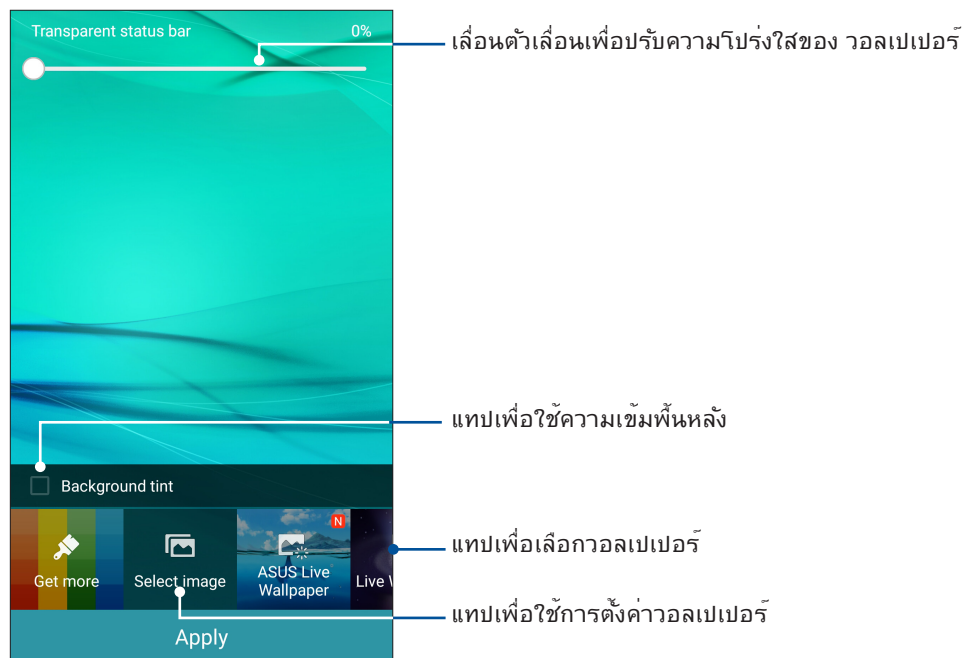

การใช้วอลเปเปอร์ และความเข้มพื้นหลัง

ในการใช้วอลเปเปอร์ และความเข้มพื้นหลัง:

1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Wallpapers (วอลเปเปอร์)**
2. เลือกสถานที่ที่คุณต้องการใช้วอลเปเปอร์: บน **Home screen (หน้าจอโฮม)**, **Lock screen (หน้าจอล็อก)** หรือ **Home screen and Lock screen (หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อก)** ถ้าคุณไม่ ต้องการเพิ่มความเข้มพื้นหลังไปยังวอลเปเปอร์ของคุณ ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 5
3. ทำเครื่องหมายที่ **Background tint (ความเข้มพื้นหลัง)**, จากนั้นปรับระดับความโปร่งใส
4. แตะ  จากนั้นเลือกสี
5. เลือกวอลเปเปอร์ จากนั้นแตะ **Apply (ใช้)**

หมายเหตุ: ความเข้มพื้นหลังสามารถถูกใช้กับ **Home screen (หน้าจอโฮม)** หรือ **Home and Lock screen (หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อก)** ของคุณ

การใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหว

ในการใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหว:


1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Wallpapers (วอลเปเปอร์)**
2. เลือกสถานที่ซึ่งคุณต้องการใช้วอลเปเปอร์: บน **Home screen (หน้าจอโฮม)** หรือ **Home and Lock screen (หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อค)** ของคุณ
3. เลือกวอลเปเปอร์เคลื่อนไหว จากนั้นแตะ **ใช้**

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าการตั้งค่าวอลเปเปอร์ของคุณจาก **Settings (การตั้งค่า) > Display (การแสดงผล)** ก็ได้

การแก้ไขหน้าจอหลักของคุณ

คุณสามารถขยายหน้าจอหลักได้ เลือกเอฟเฟกต์การเลื่อน เปลี่ยนไอคอนและแบบตัวอักษร ปรับขนาดและสีของไอคอนและแบบตัวอักษร และจัดเรียงไอคอนที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ

1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอหลักของคุณค้างไว้ และเลือก **Home edit (แก้ไขหน้าหลัก)**
2. แตะคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งเพื่อแก้ไขหน้าจอหลักของคุณ

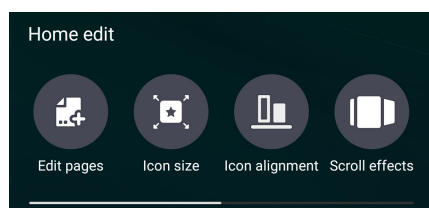

Easy Mode (โหมดง่าย)

หน้าจอASUS Phone ของคุณได้ติดตั้งด้วย Easy Mode (โหมดง่าย) อินเทอร์เฟซที่ง่ายต่อการใช้งานด้วยไอคอน ปุ่ม และขนาดตัวอักษรที่ใหญ่เพื่อความสามารถในการอ่านที่ดีกว่า และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานหลักๆได้อย่างรวดเร็วเช่น การโทรออก การส่งข้อความ และอีกมากมายใน Easy Mode (โหมดง่าย)

การเปิดใช้งาน Easy Mode (โหมดง่าย)

หากต้องการเปิดใช้งาน Easy Mode (โหมดง่าย)

1. เปิดหน้าจอ Setting (การตั้งค่า) โดยดำเนินการต่อไปนี้:
 - เปิด Quick setting (การตั้งค่าด่วน) จากนั้นแตะ 
 - แตะ **Settings (การตั้งค่า)**.
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)** ลง และเลือก **Easy Mode (โหมดง่าย)**
3. เลื่อน Easy Mode (โหมดง่าย) ไปที่ **ON (เปิด)**

การเพิ่มทางลัด



ในโหมดง่าย คุณสามารถเพิ่มทางลัดแอปได้มากถึงสามสิบหก (36) รายการบนหน้าจอหลัก

1. ปัดนิ้วไปทางขวาของ Home screen (หน้าจอหลัก) จากนั้นแตะที่ **+**
2. จากหน้าจอแอปทั้งหมด เลือกแอปที่คุณต้องการจะเพิ่มในรายการ

การลบทางลัด

ดำเนินการต่อไปนี้

1. แตะที่ 
2. เลือกแอปที่คุณต้องการจะลบออกจากรายการ จากนั้นแตะที่ **Delete (ลบ)**

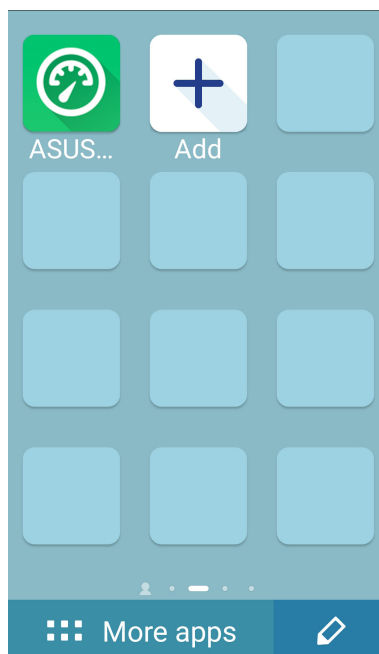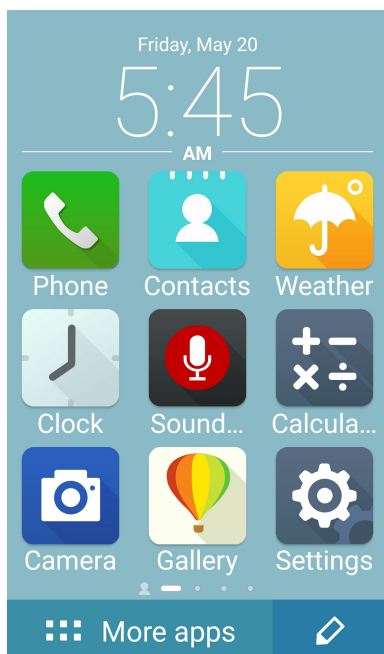

การเพิ่มรายชื่อ


ในโหมดง่าย คุณสามารถเพิ่มรายชื่อที่ใช้น้อย ๆ บนหน้าจอหลัก

1. ปัดไปทางซ้ายของหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ  .
2. จากหน้าจอ Contacts (รายชื่อ) เลือกรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการ

การลบรายชื่อ

ดำเนินการดังนี้:

1. ปัดไปทางซ้ายของหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ **Edit contacts (แก้ไขรายชื่อ)**
2. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการลบจากรายการ จากนั้นแตะ **Delete (ลบ)**

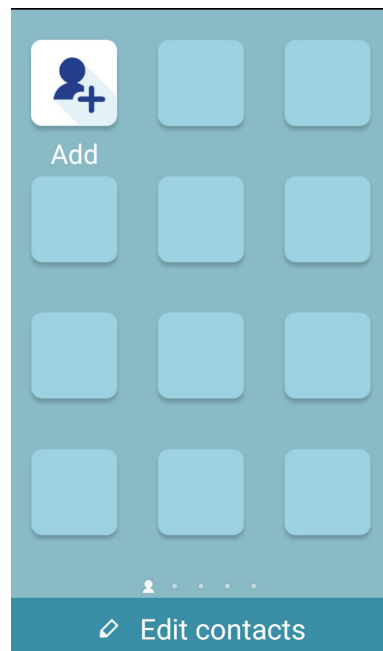

การปิดทำงานโหมดง่าย

ในการปิดทำงานโหมดง่าย:

1. ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะ  .
2. เลือก **Easy Mode (โหมดง่าย)** จากหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)**
3. เลื่อนโหมดง่ายไปที่ **OFF (ปิด)**

การตั้งค่าวันที่และเวลา

ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะแสดงวันที่และเวลาบนหน้าจอโฮมของคุณโดยอัตโนมัติ โดยซิงค์กับการตั้งค่าของผู้ให้บริการมือถือของคุณ

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลา:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > Settings (การตั้งค่า)
2. เลื่อนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) ลงและเลือก Date & time (วันที่ & เวลา)
3. ยกเลิกการเลือก Automatic date & time (วันที่ & เวลาอัตโนมัติ) และ Automatic time zone (เขตเวลาอัตโนมัติ)
4. เลือกเขตเวลาที่ถูกต้อง และตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตัวเอง
5. คุณสามารถเลือกใช้เวลาแบบ 24 ชั่วโมงก็ได้ ถ้าต้องการ
6. เลือกรูปแบบวันที่ที่คุณต้องการแสดง

หมายเหตุ: ให้ดู [Clock \(นาฬิกา\)](#) ด้วย

การตั้งค่าริงโทนและเสียงเตือนของคุณ

ตั้งค่าเสียงสำหรับริงโทนโทรศัพท์ของคุณ การแจ้งเตือนต่าง ๆ เช่น ข้อความตัวอักษร อีเมล และการแจ้งเตือนการนัดต่าง ๆ นอกจากนี้

คุณยังสามารถเลือกที่จะเปิดทำงานหรือปิดทำงานเสียงสั่นของปุ่มกด เสียงสั่นปลุก เสียงการลือคหน้าจอ หรือคุณสามารถเลือกที่จะให้ASUS Phone ของคุณสั่นเมื่อคุณแตะที่หน้าจอก็ได้

วิธีการตั้งค่าเสียง:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > Settings (การตั้งค่า)
2. เลื่อนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) ลง และเลือก Sound & notification (เสียงและการแจ้งเตือน)
3. ตั้งค่าเสียงตามความชอบของคุณ

หน้าจอล็อค


ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอล็อคจะปรากฏหลังจากที่เปิดเครื่องอุปกรณ์ของคุณ และในขณะที่ปลุกขึ้นจากโหมดสลีปจากหน้าจอล็อค คุณสามารถเข้าไปยังระบบ Android® ของอุปกรณ์ของคุณได้โดยการปัดบนหน้าจอสัมผัสของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อคของอุปกรณ์ของคุณเพื่อควบคุมการเข้าถึงไปยังข้อมูล และแอปพมื่อ ถัดของคุณได้ด้วย


การปรับแต่งหน้าจอล็อค

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าจอล็อคของคุณจากตัวเลือกการ **Swipe (ปัด)** มาตรฐาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)**, ลง และเลือก **Lock screen (หน้าจอล็อค)**

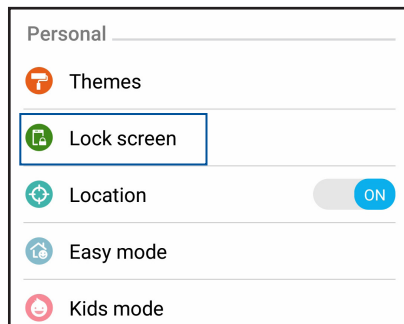

3. ในหน้าจอถัดไป แตะ **Screen lock (ล็อคหน้าจอ)**

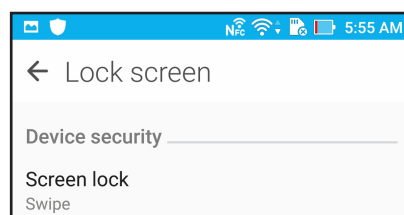

4. แตะตัวเลือกหน้าจอล็อคที่คุณต้องการใช้


หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Securing your Zen device \(การรักษาความปลอดภัย ASUS Phone ของคุณ\)](#).

การปรับแต่งปุ่มการเข้าถึงด่วน

ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอล็อคของคุณจะประกอบด้วยปุ่มการเข้าถึงด่วนสำหรับแอปเหล่านี้: Phone (โทรศัพท์), Messaging (ข้อความ)


และ Camera (กล้อง) เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นนี้ และปรับแต่งปุ่มเหล่านี้เพื่อเรียกใช้แอปอื่น ๆ บนหน้าจอล็อค โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)**, ลง และเลือก **Lock screen (หน้าจอล็อค)**
3. แตะ**Quick Access (การเข้าถึงด่วน)** ภายใต้ **Display (การแสดงผล)**
4. เลือกปุ่มซึ่งคุณต้องการปรับแต่งค่า

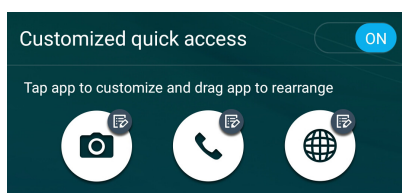

5. แตะแอปที่คุณต้องการฟรีเซ็กลงบนปุ่มเข้าถึงด่วนที่คุณเลือกกำหนดค่า

หมายเหตุ: เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการแอปปัจจุบันที่คุณสามารถกำหนดค่าได้

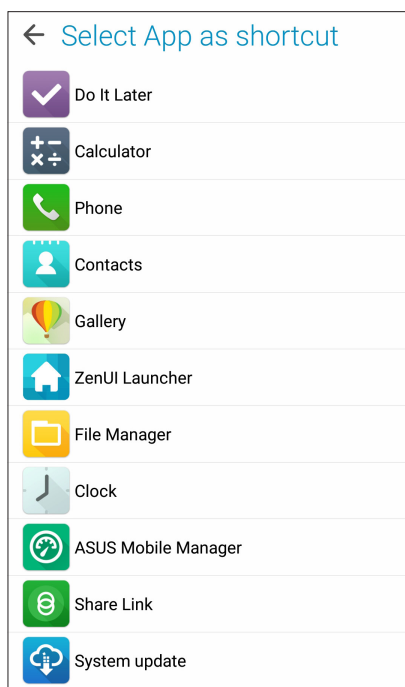


เซ็นเซอร์ตรวจสอบรหัสลายนิ้วมือ

เซ็นเซอร์ตรวจสอบรหัสลายนิ้วมือป้องกันมิให้บุคคลอื่นใช้โทรศัพท์ ASUS ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถใช้ลายนิ้วมือของคุณปลดล็อกอุปกรณ์ เข้าถึงการโทรและข้อมูล เมื่อคุณตั้งค่ารหัสลายนิ้วมือของคุณ คุณยังต้องตั้งค่าวิธีการล็อคหน้าจอสำหรับการเริ่มต้นใช้งานของอุปกรณ์

การเริ่มต้นใช้งานโทรศัพท์ ASUS ในครั้งแรก

ในการตั้งค่ารหัสลายนิ้วมือเมื่อเริ่มใช้งานโทรศัพท์ ASUS ในครั้งแรก:

1. ให้แน่ใจว่าโมดูลการระบุรหัสลายนิ้วมือและนิ้วมือของคุณสะอาดและแห้ง
2. จากหน้าเว็บ Welcome (ยินดีต้อนรับ) ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอในหน้าเว็บ **Protect your phone** (ปกป้องโทรศัพท์ของคุณ) และทำเครื่องหมายที่ **Set up fingerprint** (ตั้งค่าลายนิ้วมือ)
3. คลิกที่ **NEXT (ถัดไป)** เพื่อเลือกวิธีการล็อคหน้าจอ จากนั้นทำตามคำแนะนำในหน้าเว็บ **Locate finger print scanner** (ค้นหาสแกนเนอร์ลายนิ้วมือ) และคลิกที่ **NEXT (ถัดไป)**
4. ค้นหาสแกนเนอร์ลายนิ้วมือบนผาด้านหลังของอุปกรณ์ ปรับเปลี่ยนนิ้วมือของคุณและลองประกบนิ้วมือบริเวณอื่นอย่างช้า ๆ จนกระทั่งลายนิ้วมือของคุณถูกจับภาพ จากนั้นคลิกที่ **NEXT (ถัดไป)**

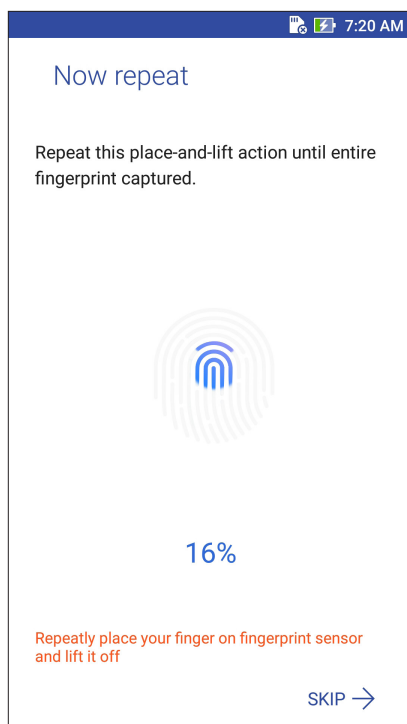


5. คลิกที่ **NEXT (ถัดไป)** เพื่อทำการตั้งค่าให้สมบูรณ์


การตั้งค่ารหัสลายนิ้วมือจากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า)

ในการตั้งค่ารหัสลายนิ้วมือจากหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)**:

1. ให้แน่ใจว่าสแกนเนอร์ลายนิ้วมือและนิ้วมือของคุณสะอาดและแห้ง
2. เปิดใช้งานหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) โดยทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:
 - เรียกใช้งานการตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะที่ .
 - แตะที่  > **Settings (การตั้งค่า)**
3. เลื่อนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) ลงและเลือก **Fingerprint (ลายนิ้วมือ)**

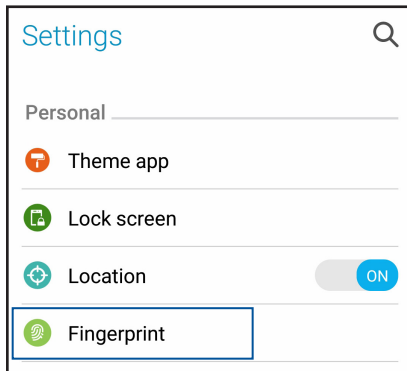

4. แตะที่การควบคุมที่คุณต้องการเปิดหรือปิดใช้งาน

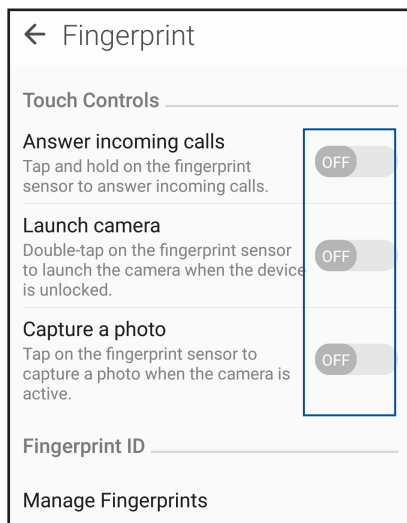

5. แตะที่ **Manage Fingerprints (จัดการลายนิ้วมือ)** และเลือกตัวเลือกหน้าจอที่คุณต้องการอยากจะใช้ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าฟังก์ชันการล็อคหน้าจอ

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่

[Securing your ASUS Phone \(การรักษาความปลอดภัย ASUS Phone\)](#)

6. จากหน้า **Add a fingerprint (เพิ่มลายนิ้วมือ)** คลิกที่ **CONTINUE (ดำเนินการต่อ)**
7. คลิกที่ **NEXT (ถัดไป)** บนหน้าเว็บ **Locate finger print scanner (ค้นหาสแกนเนอร์ลายนิ้วมือ)**
8. วางและเอียงนิ้วมือของคุณอย่างช้า ๆ บนสแกนเนอร์จนกระทั่งลายนิ้วมือของคุณถูกจับภาพ
9. คลิกที่ **NEXT (ถัดไป)** เพื่อทำการตั้งค่าให้สมบูรณ์

การแชร์หน้า

แชร์หน้าที่น่าสนใจจากASUS Phone ของคุณไปให้ผู้อื่นผ่านบัญชีอีเมล บัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ บลูทูธ หรือแอปอื่น ๆ บน ASUS Phone

1. เปิดเบราว์เซอร์
2. จากหน้าเว็บ แตะ  > **Share Link (แชร์ลิงค์)**
3. แตะบัญชีหรือแอปที่คุณต้องการใช้เป็นสื่อในการแชร์หน้า

การเพิ่มแท็บใหม่

ซ่อนเว็บไซต์ปัจจุบัน และเปิดหน้าต่างใหม่ เพื่อทำการท่องเน็ต หรือเบราว์เซอร์เว็บไซต์อื่น ๆ ต่อไป

1. จากหน้าปัจจุบัน แตะ  > **New tab (แท็บใหม่)**
2. บ้อนที่อยู่ URL ในฟิลด์ URL และเพิลิตเพิลินกับการเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตต่อไปจากASUS Phone ของคุณ
3. ถ้าคุณต้องการเพิ่มอีกแท็บหนึ่ง ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง

หมายเหตุ:

- การเปิดเว็บไซต์จำนวนมากในเบราว์เซอร์ของคุณ จะทำให้สมรรถนะในการโหลดเนื้อหาช้าลง
 - ถ้าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้าลง ให้ลองล้างแคช สำหรับรายละเอียด ให้ดูส่วน [Clearing the browser cache \(การล้างแคชของเบราว์เซอร์\)](#)
-

การบุ๊คมาร์กหน้า

บุ๊คมาร์กหน้าหรือเว็บไซต์ที่คุณชอบ เพื่อที่คุณจะสามารถกลับไป และเรียกดูข้อมูลเหล่านั้นได้อีก

วิธีการบุ๊คมาร์กหน้า:

จากหน้า แตะ  >  . ครั้งถัดไปที่คุณเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา คุณสามารถแตะหน้าที่บุ๊คมาร์กไว้ของคุณได้อย่างรวดเร็วอ่านออนไลน์แบบสมารถ

อ่านออนไลน์แบบสมาร์ท

ASUS Phone ของคุณจะเปิดทำงานโหมด Smart Reader (สมาร์ทรีดเดอร์)

โดยอัตโนมัติในหน้าที่ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ


มากมายซึ่งคุณอาจพบสิ่งที่ไม่จำเป็น หรือสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจของคุณ เช่น แบนเนอร์โฆษณา หรือรายการเมนูต่าง ๆ คุณ

สามารถลบรายการเหล่านี้และอ่านเฉพาะเนื้อหาหลักของหน้าได้

หมายเหตุ: โหมด Smart Reader (สมาร์ทรีดเดอร์) สนับสนุนไซต์ Wikipedia, CNN, ESPN, BCC และ NY Times

วิธีการใช้โหมด Smart Reader (สมาร์ทรีดเดอร์):

- แตะไอคอน Smart Reader Mode (โหมดสมาร์ทรีดเดอร์)  เพื่อลบรายการที่ไม่จำเป็นหรือเบี่ยงเบนความสนใจใด ๆ ออกไป และแสดงเฉพาะเนื้อหาหลักของหน้าเท่านั้น
- จากหน้า Smart Reader Mode (โหมดสมาร์ทรีดเดอร์) ให้ทำดังนี้:
 - แตะ  เพื่อแสดงรายการของผู้อ่านของคุณ หรือหน้าที่บันทึกไว้
 - แตะ  เพื่อเปิดเครื่องมือ มาร์กเกอร์ และเลือกสิ่งที่你喜欢 จากนั้นปาดเหนือข้อความที่คุณต้องการไฮไลต์
 - หุบสองนิ้วเข้าหากัน หรือแยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมออก/ซูมเข้าบนหน้า

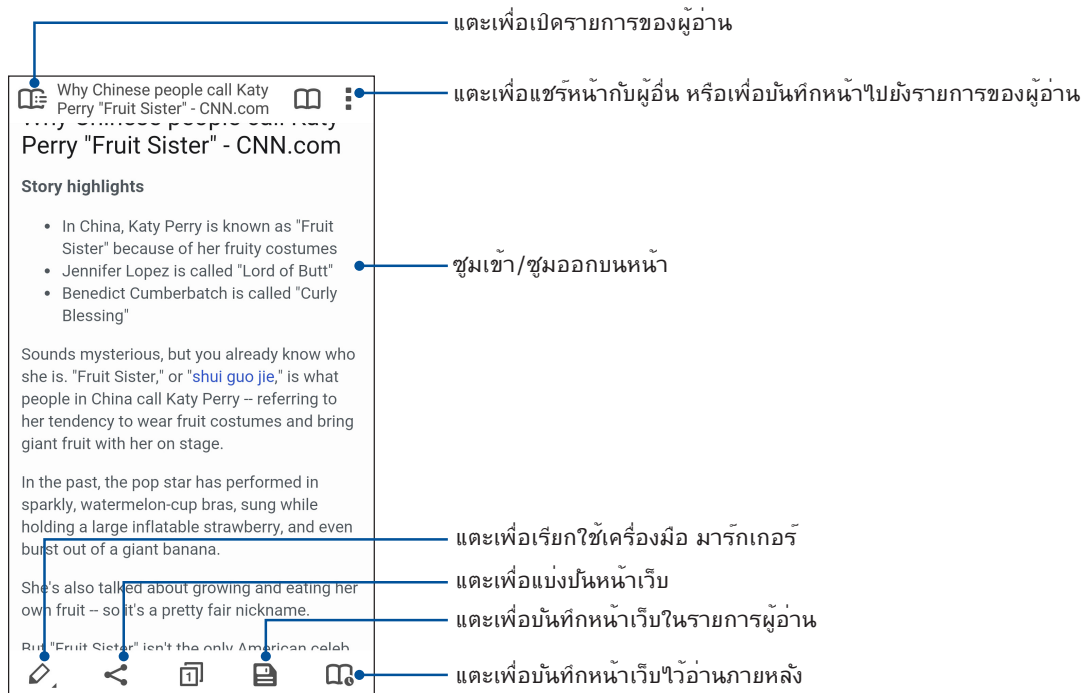

การล้างแคชของเบราว์เซอร์

ล้างข้อมูลการท่องเว็บที่จัดเก็บไว้ชั่วคราวใน ASUS Phone ของคุณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลลื่นของเบราว์เซอร์ Chrome ข้อมูลการท่องเว็บรวมถึงประวัติการท่องเว็บ แคช ข้อมูลคุกกี้/ไซต์รหัสผ่านที่บันทึกไว้ และข้อมูลการเดิมพันอัตโนมัติ

1. เปิดเบราว์เซอร์
2. แตะ  > Settings (การตั้งค่า) > Privacy (ความเป็นส่วนตัว) > CLEAR BROWSING DATA (ล้างข้อมูลประวัติการท่องเว็บ)
3. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการลบและแตะที่ CLEAR (ล้าง)

Gmail


ใช้ Gmail ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Google เพื่อรับบริการและแอปที่เกี่ยวข้องกับ Google ตลอดจนการรับ ส่ง และเรียกดู อีเมลจาก ASUS Phone ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าบัญชีอีเมลอื่นเช่น Yahoo หรือบัญชีอีเมลที่ทำงานผ่าน Gmail ได้ด้วย

สำคัญ! ASUS Phone ของคุณต้องเชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มบัญชีอีเมล หรือส่งและรับอีเมล จากบัญชีที่เพิ่มเข้ามาได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected\(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

ในการตั้งค่าบัญชี Google:

1. จากหน้าจอหลัก ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้งาน Gmail:
 - แตะที่ **Google > Gmail.**
 - แตะที่ **■ ■ ■ > Google > Gmail.**
2. แตะที่ **Add an email address(เพิ่มที่อยู่อีเมล),** แล้วแตะที่ **Next (ถัดไป)**
3. เลือก **Google,** แล้วแตะที่ **Next (ถัดไป)**
4. บัญชีที่อยู่อีเมลของคุณ ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ Google ใหม่ แตะที่หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
5. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Gmail ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณต้องการตั้งค่าบัญชีที่ทำงานของคุณบนASUS Phone ให้สอบถามการตั้งค่าอีเมลจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของ คุณ

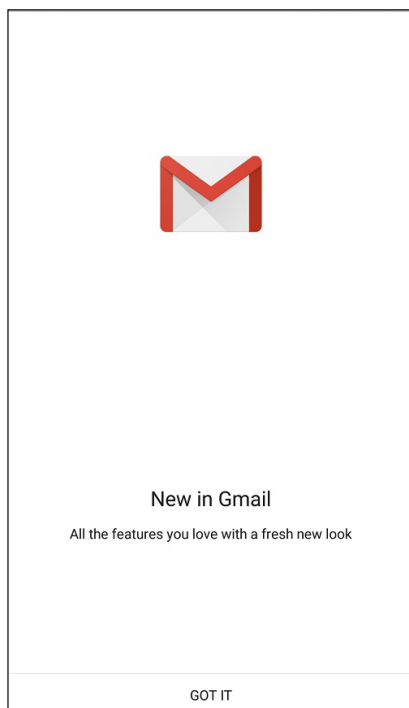

Google Calendar

สร้างชีวิตให้กับตารางเวลาของคุณและยังคงติดตามทุกกิจกรรมหรือการแจ้งเตือนที่สำคัญทั้งหมดของคุณกิจกรรมที่คุณสร้างหรือแก้ไขจะซิงค์โดยอัตโนมัติกับเวอร์ชัน Google Calendar ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ไว้

การสร้างกิจกรรม

ในการสร้างกิจกรรม:

1. จากหน้าจอหลัก แตะที่  > Google > Calendar (ปฏิทิน)
2. แตะที่  จากนั้นแตะที่ Event (กิจกรรม)
3. ป้อนข้อมูลชื่อกิจกรรมของคุณและเลือกวันที่และเวลาสำหรับกิจกรรมคุณอาจตั้งค่ากิจกรรมเป็นกิจกรรมทั้งหมดหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ
 - กิจกรรมทั้งวัน: จากฟิลต์ **All day (กิจกรรมทั้งวัน)** ย้ายแถบเลื่อนไปทางด้านขวา
 - กิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ: แตะที่ , จากนั้นเลือกความถี่ที่คุณต้องการให้กิจกรรมเกิดขึ้นซ้ำหรือทำซ้ำ
4. ในการตั้งค่าวันเวลาแตะที่ , จากนั้นระบุประเทศในโซนเวลาที่คุณต้องการให้แสดงผล
5. จากฟิลต์ **Add location (เพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง)** ป้อนข้อมูลสถานที่จัดงานหรือตำแหน่งที่ตั้งของกิจกรรม
6. แตะที่ , จากนั้นเลือกหรือตั้งค่าเวลาหรือวันเพื่อรับการแจ้งเตือนหรือข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรม
7. จากฟิลต์ **Invite people (เชิญบุคคล)** ป้อนข้อมูลที่อยู่อีเมลของแขกรับเชิญในกิจกรรมของคุณ
8. นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกย่อหรือเอกสารแนบได้จากฟิลต์ **Add note (เพิ่มบันทึกย่อ)** หรือ **Add attachment (เพิ่มเอกสารแนบ)**
9. เมื่อเสร็จสิ้น แตะที่ **SAVE (บันทึก)**

การแก้ไขหรือการลบกิจกรรม

ในการแก้ไขหรือลบกิจกรรม:

1. จากหน้าจอหลัก แตะที่  > Google > Calendar (ปฏิทิน)
2. แตะที่กิจกรรมที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบ
3. ในการแก้ไขกิจกรรม แตะที่  และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น ในการลบกิจกรรมออก แตะที่  > **Delete (ลบ)** จากนั้นแตะที่ **OK (ตกลง)** เพื่อยืนยันการลบ

การสร้างข้อความแจ้งเตือน

ในการสร้างข้อความแจ้งเตือน:

1. จากหน้าจอหลัก แตะที่  > Google > Calendar (ปฏิทิน)
2. แตะที่  จากนั้นแตะที่ **Reminder (ข้อความแจ้งเตือน)**
3. ป้อนข้อมูลข้อความแจ้งเตือนและแตะที่ **DONE (เสร็จสิ้น)**
4. ตั้งค่าเวลาและวันที่สำหรับข้อความแจ้งเตือนคุณสามารถตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนเป็นการแจ้งเตือนตลอดทั้งวันหรือการแจ้งเตือนที่เกิดประจำ
 - ข้อความแจ้งเตือนทั้งวัน: จากฟิลด์ **All day (กิจกรรมทั้งวัน)** ย้ายแถบเลื่อนไปทางด้านขวา
 - ข้อความแจ้งเตือนซ้ำ: แตะที่  , จากนั้นเลือกความถี่ที่คุณต้องการให้ข้อความแจ้งเตือนเกิดขึ้นซ้ำหรือทำซ้ำ
5. เมื่อเสร็จสิ้น แตะที่ **SAVE (บันทึก)**

การแก้ไขหรือการลบข้อความแจ้งเตือน

ในการแก้ไขหรือลบข้อความแจ้งเตือน:

1. แตะที่ **Google > Calendar (ปฏิทิน)**
2. แตะที่ข้อความแจ้งเตือนที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบ
3. ในการแก้ไขข้อความแจ้งเตือน แตะที่  และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น ในการลบข้อความแจ้งเตือนออก แตะที่  > **Delete (ลบ)** จากนั้นแตะที่ **OK (ตกลง)** เพื่อยืนยันการลบ

ทำภายหลัง

จัดการได้แม้กระทั่งสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดในชีวิตที่รบกวนของคุณ แม้ในขณะที่คุณยุ่งมาก คุณก็สามารถตอบกลับอีเมล หรือเพิ่มงานที่ต้องทำที่สำคัญ อื่น ๆ ได้อย่างสะดวก

หมายเหตุ:

- แอปฯของบริษัทอื่นที่สนับสนุน ทำภายหลัง ประกอบด้วย Google Maps, Google Play, YouTube และ IMDb
- ไม่ใช่ทุกแอปฯสามารถแชร์ และเพิ่มงานไปยัง ทำภายหลัง ได้

การโทรกลับภายหลัง

คุณสามารถตั้งค่างานเพื่อโทรหาใครสักคนในช่วงเวลาที่คุณสะดวกได้จาก Do It Later

ในการโทรกลับภายหลัง:

1. จากหน้าจอหลัก แตะที่  > Do It Later
2. แตะที่  จากนั้นแตะที่ 
3. ค้นหารายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทรกลับภายหลัง

การส่งข้อความภายหลัง

คุณสามารถตั้งค่างานเพื่อส่งข้อความในภายหลังได้จาก Do It Later

ในการส่งข้อความภายหลัง:

1. จากหน้าจอหลัก แตะที่  > Do It Later
2. แตะที่  จากนั้นแตะที่ 
3. ค้นหารายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการส่งข้อความภายหลัง

การเพิ่มงานที่ต้องทำ

สร้างงานที่ต้องทำที่มีความสำคัญ เพื่อจัดระเบียบงานหรือกิจกรรมทางสังคมในชีวิตแบบมืออาชีพ หรือชีวิตในสังคมของคุณ

1. จากหน้าจอหลัก แตะที่  > Do It Later
2. แตะที่  จากนั้นแตะที่ 
3. กรอกข้อมูลที่เป็น หากคุณต้องการตั้งค่าระดับความสำคัญ เลือก **High (สูง)** ในฟิลด์ความสำคัญ
4. เมื่อทำเสร็จ แตะ 

การลบงานที่ต้องทำ


คุณสามารถลบงานที่ต้องทำที่เสร็จสิ้นแล้ว เกินกำหนด หรือไม่จำเป็นได้จากแอป Do It Later

1. จากหน้าจอหลัก แตะที่  > Do It Later.
2. แตะค้างไว้ที่งานที่คุณต้องการจะลบออกจากรายการ
3. แตะที่  และแตะที่ OK (ตกลง) เพื่อยืนยันการลบ

ตัวจัดการไฟล์

การใช้ตัวจัดการไฟล์ อนุญาตให้คุณค้นหาและจัดการข้อมูลของคุณ
ทั้งบนที่เก็บข้อมูลภายในของASUS Phone และ
อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างง่ายดาย

หากต้องการเปิดใช้งาน File Manager (ตัวจัดการไฟล์) แตะที่  > File Manager(ตัวจัดการไฟล์).

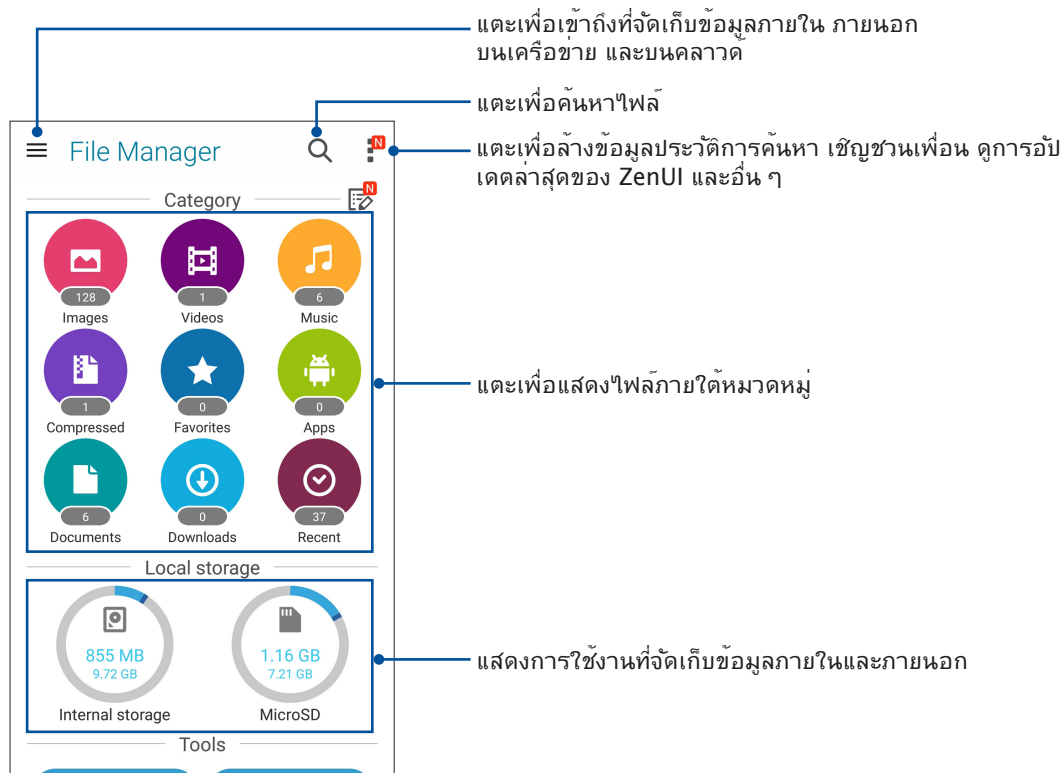

สำคัญ! ก่อนการเข้าถึงไฟล์ที่บันทึกไว้บนเครือข่ายและที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ให้แน่ใจว่าเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือถูกเปิดใช้งานบน ASUS Phone ของคุณ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ดูที่ [Staying connected\(การเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง\)](#)

คลาวด์


สำรองข้อมูลของคุณ, ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัวผ่านแอคเคาท์คลาวด์ เช่น ASUS WebStorage, Drive, OneDrive และ Dropbox

ASUS WebStorage

ลงทะเบียน หรือลงชื่อเข้าใช้ ASUS WebStorage และรับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี ภายหลังใหม่โดยอัตโนมัติ สำหรับแชร์ทันที, ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือแชร์ไฟล์ผ่านแอคเคาท์ ASUS WebStorage ของคุณ

หมายเหตุ: ในการใช้ฟังก์ชันการอัปโหลดอัตโนมัติ ให้เปิดทำงาน Instant Upload (อัปโหลดทันที) จาก **Settings (การตั้งค่า) > Instant Upload (อัปโหลดทันที)** ใน ASUS WebStorage ของคุณ

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำงานบน ASUS Phone ของคุณ สำหรับรายละเอียด ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

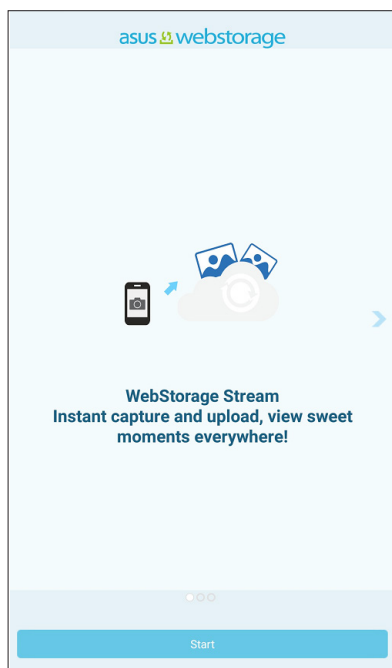

ASUS Support

ค้นหาคำตอบจาก FAQs (คำถามที่พบบ่อย) หรือพูดคุยโดยตรงกับผู้ใช้ Zen UI ท่านอื่นๆ เพื่อค้นหาและแชร์วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแอปต่างๆ ของ ZenUI 3.0

เพื่อเข้าถึงวิธีใช้ ZenUI:

1.แตะ  > **ASUS Support**

2.แตะที่ **ZenUI FAQs (คำถามที่พบบ่อยของ ZenUI)** หลังจากนั้นเลือกแอปที่คุณต้องการหาคำตอบ




วิธีต่าง ๆ ในการติดต่อ

4

โทรศัพท์มือถือ

คุณสมบัติ SIM คู่

คุณสมบัติ SIM คู่ของ ASUS Phone ของคุณ ใช้สำหรับจัดการกับการตั้งค่าต่าง ๆ ของไมโคร SIM การ์ด/นาโน SIM การ์ดที่ติดตั้งเข้ามาในเครื่อง ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเปิดทำงาน/ปิดทำงานไมโคร SIM การ์ดและนาโน SIM การ์ด, กำหนดชื่อ SIM หรือตั้งค่าการตั้งค่าหนึ่งเป็นเครือข่ายที่เลือกใช้ได้

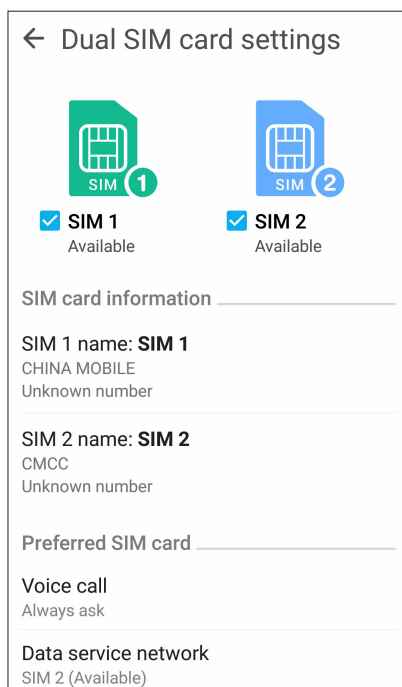

การเปลี่ยนชื่อ SIM การ์ด

เปลี่ยนชื่อของ SIM การ์ดบน ASUS Phone เพื่อให้คุณสามารถระบุการ์ดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

ในการเปลี่ยนชื่อของ SIM การ์ดแต่ละที่ชื่อ **SIM สล็อต1** หรือ **SIM สล็อต2** จากนั้นป้อนชื่อสำหรับ SIM การ์ดของคุณ

หมายเหตุ: ถ้า SIM ของคุณมาจากผู้ให้บริการมือถือที่แตกต่างกัน เราแนะนำให้ผู้ใช้ชื่อของผู้ให้บริการเป็นชื่อ SIM ของคุณ ถ้า SIM ทั้งสองมาจากผู้ให้บริการมือถือเดียวกัน เราแนะนำให้ผู้ใช้หมายเลขมือถือเป็นชื่อ SIM ของคุณ


การกำหนด SIM การ์ดเริ่มต้น

กำหนด SIM การ์ดเป็น SIM ที่เลือกใช้อันดับแรกสำหรับสายสนทนา และบริการข้อมูลต่าง ๆ

SIM การ์ดสำหรับสายสนทนา

เมื่อคุณโทรออก ASUS Phone ของคุณจะใช้ SIM การ์ดที่เลือกใช้เพื่อเชื่อมต่อสาย


ในการกำหนด SIM การ์ดสำหรับการโทรออกด้วยเสียง และที่ **Voice call (โทรด้วยเสียง)** จากนั้นแตะที่ SIM ที่คุณต้องการใช้

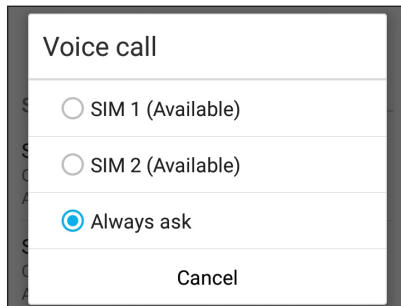

สำคัญ! คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้เฉพาะเมื่อคุณโทรจากรายการรายชื่อของคุณเท่านั้น

SIM การ์ดสำหรับบริการข้อมูล

ในการกำหนด SIM การ์ดสำหรับบริการข้อมูล และที่ **Data service network (เครือข่ายบริการข้อมูล)** จากนั้นเลือกจาก **SIM1** หรือ **SIM2**

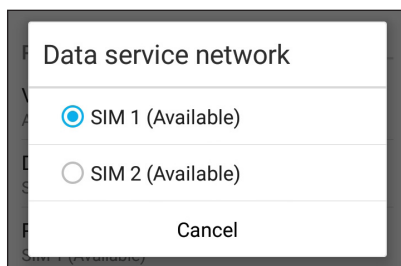

การโทรออก

ASUS Phone ของคุณมีวิธีการโทรออกหลายรูปแบบ โทรหาเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อ หมุนแบบอัจฉริยะเพื่อทำการโทรอย่างรวดเร็ว หรือป้อนหมายเลขโทรผ่านเพื่อโทรไปยังรายชื่อที่คุณโทรบ่อย ๆ

หมายเหตุ: จัดระเบียบรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ) สำหรับรายละเอียด ดู [Managing contacts \(การจัดการรายชื่อ\)](#)

การเปิดแอป Phone (โทรศัพท์)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Phone (โทรศัพท์):

- แตะ 
- แตะ  > Phone (โทรศัพท์)

การหมุนหมายเลขโทรศัพท์

ใช้แอป Phone (โทรศัพท์) เพื่อหมุนหมายเลขโทรศัพท์โดยตรง

- จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ  > Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะปุ่มตัวเลข
- เลือกจากปุ่มโทร **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อหมุนหมายเลข

หมายเหตุ: ลักษณะของปุ่มโทรอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณทำไปยังไม่โทร SIM การ์ดของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Dual SIM feature \(คุณสมบัติ SIM คู่\)](#)

การหมุนหมายเลขต่อ

เมื่อคุณจำเป็นต้องโทรไปยังหมายเลขที่มีหมายเลขต่อ คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อข้ามส่วนที่เป็นเสียงพูดได้

พรีวิวสำหรับการยืนยันหมายเลขต่อ

คุณสามารถใส่พรีวิวการยืนยันสำหรับหมายเลขต่อหลังจากที่หมุนหมายเลขหลัก

- จากแอป Phone (โทรศัพท์) ป้อนหมายเลขหลัก
- แตะ # ค้างไว้ เพื่อใส่พรีวิวการยืนยัน ซึ่งจะแสดงด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน (;)
- เลือกจากปุ่มโทร **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อทำการโทร
- เมื่อระบบถาม แตะ **Yes (ใช่)** เพื่อยืนยันหมายเลขต่อ

การหมุนหมายเลขต่ออัตโนมัติ

คุณสามารถใส่การหยุดชั่วคราวแบบสั้นและยาวหลังจากที่หมุนหมายเลขหลัก จากนั้นหมายเลขต่อจะถูกกดเข้าไปโดยอัตโนมัติ

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) ป้อนหมายเลขหลัก
2. แตะ * ค้างไว้เพื่อใส่การหยุดชั่วคราว ซึ่งจะแสดงด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้หยุดชั่วคราวนานขึ้น ให้แตะ * ค้างไว้อีกครั้ง

3. ป้อนหมายเลขต่อ
4. เลือกจากปุ่มโทร **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อทำการโทร
5. แตะ  เพื่อวางสาย

การหมุนรายชื่ออัจฉริยะ

ขณะที่คุณป้อนหมายเลขหรือตัวอักษรสองสามตัวแรกของชื่อของผู้ติดต่อของคุณ การหมุนอัจฉริยะจะกรองรายการรายชื่อหรือบันทึกการโทรของคุณ และแนะนำหมายเลขที่สามารถเป็นไปได้ให้กับคุณ คุณสามารถตรวจสอบว่ารายชื่อที่คุณกำลังจะโทรหา นั้นอยู่บนรายการที่อาจเป็นไปได้หรือไม่ จากนั้นคุณสามารถทำการโทรไปยังหมายเลขนั้นอย่างรวดเร็ว

1. เปิดแอป Phone (โทรศัพท์) จากนั้นป้อนหมายเลขหรือชื่อของผู้ติดต่อ
2. จากรายการของรายชื่อที่เป็นไปได้ แตะรายชื่อที่คุณต้องการโทร ถ้ารายชื่อไม่ได้อยู่ในรายการ ให้ป้อนหมายเลขหรือชื่อของผู้ติดต่อคนนั้นให้สมบูรณ์
3. เลือกจากปุ่มโทร **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อทำการโทร

หมายเหตุ: ลักษณะของปุ่มโทรอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณทำไปยังไมโคร SIM การ์ดของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Dual SIM feature \(คุณสมบัติ SIM\)](#) คู่มือ

การโทรด่วนไปยังรายชื่อของคุณ

กำหนดปุ่มโทรด่วนเพื่อโทรหารายชื่อที่คุณโทรหาบ่อย ๆ อย่างรวดเร็วด้วยการแตะเพียงหนึ่งครั้งที่ตัวเลขตัวเดียวจากแอป Phone (โทรศัพท์)

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลข 1 ถูกสงวนไว้สำหรับรายชื่อเมลของคุณ คุณสามารถฟังรายชื่อเมลของคุณได้โดยการแตะตัวเลข 1 ถ้า คุณสมัครบริการนี้ไว้กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ

การสร้างรายการโทรด่วน

สร้างรายการโทรด่วนจากปุ่มตัวเลข 2 ถึง 9 สำหรับรายชื่อที่คุณโทรหาบ่อย ๆ

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) ให้ทำดังนี้:

- แตะตัวเลขใด ๆ ตั้งแต่ 2 ถึง 9 ค้างไว้ จากนั้นแตะ OK (ตกลง) บนหน้าจอการยืนยันการโทรด่วน
- แตะ  > **Speed dial (โทรด่วน)** เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)

2. เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ รายการโทรด่วนนี้จะถูกบันทึกบนหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)

การลบรายการโทรด่วน

วิธีการลบรายการโทรด่วน:

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์), แตะ  > **Speed dial (โทรด่วน)** เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)
2. แตะรายการโทรด่วนค้างไว้ จากนั้นแตะ **Remove (ลบ)**
3. แตะ **OK (ตกลง)** บนข้อความการยืนยัน

การแทนที่รายการโทรด่วน

คุณสามารถแทนที่รายชื่อที่กำหนดไว้กับปุ่มโทรด่วนด้วยอีกรายชื่อหนึ่งได้

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์), แตะ  > **Speed dial (โทรด่วน)** เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)
2. แตะรายการโทรด่วนค้างไว้ จากนั้นแตะ **Replace (แทนที่)**
3. เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ
4. แตะ **OK (ตกลง)** บนข้อความการยืนยัน

การโทรกลับบ้าน

เมื่อคุณเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ การเปิดทำงานและการกำหนดค่าการตั้งค่าการโทรกลับบ้านจะทำให้คุณโทรกลับบ้านอย่าง รวดเร็วได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ: การใช้บริการโรมมิ่ง จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
สอบถามผู้ให้บริการมือถือของคุณก่อนที่จะใช้บริการโรมมิ่ง

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. แตะ **Call settings (การตั้งค่าการโทร) > Home dialing (การโทรกลับบ้าน)**

3. ทำเครื่องหมาย **Home dialing (การโทรกลับบ้าน)**

4. แตะ **Home dialing settings (การตั้งค่าการโทรกลับบ้าน)**, เลือกการตั้งค่าต่าง ๆ, จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)** เมื่อทำเสร็จ

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการโทรอื่น ๆ ดู [Call Settings \(การตั้งค่าการโทร\)](#)

การโทรจากแอป Contacts (รายชื่อ)

ใช้แอป Contacts (รายชื่อ) เพื่อทำการโทรจากรายการรายชื่อของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)

2. แตะชื่อของผู้ติดต่อ จากนั้นแตะหมายเลขที่คุณต้องการโทร

3. ถ้าเครื่องมี SIM การ์ดสองอันติดตั้งอยู่ ให้แตะ SIM การ์ดที่คุณต้องการโทรออก

4. แตะ  เพื่อวางสาย

หมายเหตุ: วิธีการดูรายชื่อทั้งหมดจากบัญชีรายชื่อทั้งหมด แตะรายการ **Contacts to display (รายชื่อที่จะแสดง)** จากนั้นทำ เครื่องหมายบัญชีทั้งหมด

การโทรไปยังรายชื่อที่ชอบของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มรายชื่อไปยังรายชื่อที่ชอบของคุณ

คุณสามารถโทรไปยังรายชื่อเหล่านั้นอย่างรวดเร็วจากแอป Phone (โทรศัพท์)

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) หรือ Phone (โทรศัพท์)

2. แตะ  เพื่อแสดงรายชื่อที่ชอบของคุณ จากนั้นแตะรายชื่อที่ชอบที่คุณต้องการโทรหา

3. แตะ  เพื่อวางสาย

การรับสาย

จอสัมผัสของASUS Phone ของคุณจะสว่างขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้า
ลักษณะของการแสดงสายเรียกเข้าจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ สถานะของASUS Phone ของคุณ

การรับสาย

การรับสายมีสองวิธี ขึ้นอยู่กับสถานะของASUS Phone ของคุณ:

- ถ้าอุปกรณ์ของคุณทำงานอยู่ และ **Answer (รับสาย)** หรือถ้าต้องการปฏิเสธสาย และ **Decline (ปฏิเสธ)**
- ถ้าอุปกรณ์ของคุณถูกล็อค ลาก  ไปยัง  เพื่อรับสาย หรือลากไปยัง  เพื่อปฏิเสธสาย

การตั้งค่าการโทรกลับสำหรับสายเรียกเข้า

เมื่อคุณไม่สามารถรับสายเรียกเข้าจากหมายเลขมือถือนั้นได้ทันที
คุณสามารถตั้งค่าสายดังกล่าวให้เป็นงานโทรกลับในภายหลังได้
คุณสามารถเรียกดู และทำงานนี้ในภายหลังเมื่อสะดวกขึ้นได้จากแอป
Do It Later (ทำภายหลัง)

- บนสายเรียกเข้าจากหมายเลขมือถือ ปัดขึ้นจากส่วนล่างของหน้าจอ
- แตะ **Can't talk now, will call you later** (คุณตอนนี้ไม่ได้ เดียวโทรกลับ)
ข้อความ SMS จะถูกส่งไปให้ผู้โทรหาคุณ
- วิธีการเรียกดูสาย และ **Asus > Do It Later** (ทำภายหลัง) จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการโทรกลับ ให้ดู [Calling back now \(การโทรกลับทันที\)](#)

การจัดการบันทึกการโทรของคุณ

จากบันทึกการโทรของคุณ คุณสามารถโทรกลับไปยังสายที่พลาด
บันทึกสายไปยังรายการรายชื่อ บล็อกผู้โทรเข้า หรือโทรซ้ำไปยัง
หมายเลขหรือรายชื่อที่โทรล่าสุด

การตั้งค่าการโทรกลับสำหรับสายที่พลาด

คุณสามารถตั้งค่าสายที่ไม่ได้รับให้เป็นงานโทรในภายหลังได้ คุณสามารถเรียกดู
และทำการโทรกลับไปยังสายที่ไม่ได้รับได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

- จากแอป Phone (โทรศัพท์) และ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
- เลือกบันทึกการโทร จากนั้นแตะ  > **Call later** (โทรภายหลัง)
- วิธีการเรียกดูสาย และ **Asus > Do It Later** (ทำภายหลัง) จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการโทรกลับ ให้ดู [Calling back now \(การโทรกลับทันที\)](#)

การบล็อกสาย

คุณสามารถเพิ่มหมายเลข หรือสายจากบันทึกการโทรของคุณไปยังรายการบล็อกของคุณได้

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) และ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการบล็อก และ  > **Add to block list** (เพิ่มไปยังรายการบล็อก) จากนั้นแตะ **OK** (ตกลง)

การบันทึกสายไปยังรายชื่อ

คุณสามารถเพิ่มสายจากบันทึกการโทรไปยังรายการรายชื่อของคุณได้

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) และ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. แตะหมายเลขที่คุณต้องการเพิ่มในรายชื่อผู้ติดต่อ
3. แตะ  ข้างหมายเลข
4. แตะ **Create new contact** (สร้างรายชื่อใหม่) เพื่อเพิ่มรายการใหม่ไปยังรายการรายชื่อของคุณ และ **Add to existing contact** (เพิ่มไปยังรายชื่อที่มีอยู่) เลือกรายชื่อ จากนั้นแตะ **OK** (ตกลง) หากคุณต้องการเขียนทับ หมายเลขของรายชื่อด้วยหมายเลขใหม่นี้

การโทรซ้ำหมายเลขที่โทรล่าสุด

วิธีการโทรซ้ำหมายเลขที่โทรล่าสุด:

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) และ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. แตะ **Call (โทร)** เพื่อแสดงหมายเลขที่โทรล่าสุดของคุณ จากนั้นแตะ **Call (โทร)** อีกครั้ง เพื่อโทรซ้ำหมายเลข
3. แตะ  เพื่อวางสาย

ตัวเลือกการโทรอื่น ๆ

ระหว่างการใช้อยู่สายโทรศัพท์ และ  และแตะตัวเลือกการโทรใด ๆ ก็ทำได้ที่สามารถทำได้ในขณะที่อยู่ระหว่างการโทร



ไมโครโฟน

เปิดหรือปิดไมโครโฟนสำหรับสายที่ใช้งานอยู่ เมื่อไมโครโฟนถูกปิด หรืออยู่ในโหมดปิดเสียง คุณสามารถได้ยินเสียงผู้โทรได้ แต่ผู้โทรไม่สามารถได้ยินคุณได้



สปีกเกอร์โฟน

เปิดหรือปิดสปีกเกอร์โฟน



พักสาย

พักสายที่ใช้งานอยู่



การประชุมทางโทรศัพท์

เมื่อคุณสมัครใช้บริการการประชุมทางโทรศัพท์กับผู้ให้บริการมือถือของคุณแล้ว ไอคอนนี้จะช่วยให้คุณเพิ่ม รายชื่อผู้ติดต่อเข้ามาในสายที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ:

- จำนวนของผู้เข้าร่วมในการประชุมทางโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับบริการการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการนี้จากผู้ให้บริการมือถือของคุณ
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมทางโทรศัพท์ ดู [Managing multiple calls \(การจัดการหลายสาย\)](#)



SuperNote (ซูปเปอร์โน้ต)

เปิดแอป SuperNote (ซูปเปอร์โน้ต) เพื่อใช้สำหรับจดบันทึกสั้น ๆ ระหว่างที่ใช้สาย



บันทึก

บันทึกสายที่ใช้งานอยู่

สำคัญ! กฎหมายสำหรับประเทศส่วนใหญ่บ่งชี้ให้ต้องขออนุญาตจากคู่สนทนา หรือบุคคลที่อยู่ในสายก่อนที่จะบันทึก สาย

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน [Recording calls \(การบันทึกสาย\)](#)

การจัดการหลายสาย


ASUS Phone ของคุณมีวิธีการที่สะดวกในการโทร หรือรับสองสาย นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งการประชุมทางโทรศัพท์ที่เหมาะสม สำหรับการประชุมทางธุรกิจ สายปาร์ตี้ และสายกลุ่มแบบอื่น ๆ ได้ด้วย

การรับอีกสายหนึ่ง

ในขณะที่คุณกำลังพูดคุยบนASUS Phone ของคุณ คุณอาจได้ยินเสียงบี๊บซึ่งจะเป็นการระบุว่าสายเรียกเข้าอีกสายหนึ่งเข้ามา และ **Answer (รับสาย)** บนจอสัมผัส เพื่อรับสายเรียกเข้าในขณะที่กำลังใช้งานอีกสายหนึ่งอยู่

การสลับระหว่างสายต่าง ๆ


วิธีการสลับระหว่างสายต่าง ๆ และ  บนจอสัมผัส

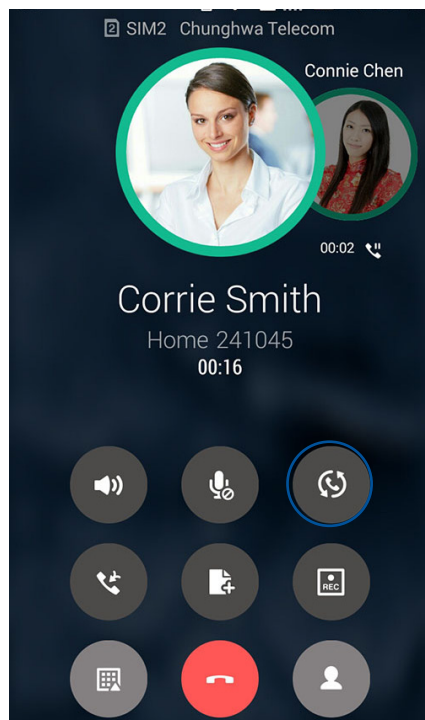

การตั้งค่าการประชุมทางโทรศัพท์

ด้วยASUS Phone ของคุณ พร้อมความสามารถของระบบ GSM คุณสามารถตั้งค่าการประชุมทางโทรศัพท์ที่ประกอบด้วยผู้คนจำนวนสูงสุดห้า (5) คน ระหว่างการโทร คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อมากขึ้นและรวมสายทั้งหมดเข้าเป็นการประชุมทางโทรศัพท์หนึ่งสายได้

1. โทรด้วยรายชื่อ หรือหมายเลข หรือให้อีกฝ่ายหนึ่งรับสายของคุณ
2. เมื่อสายของคุณถูกรับแล้ว แตะ  จากนั้นแตะรายชื่อ หรือหมายเลขที่คุณต้องการรวมเข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์
3. แตะ  เพื่อรวมสายทั้งสองในการประชุมทางโทรศัพท์

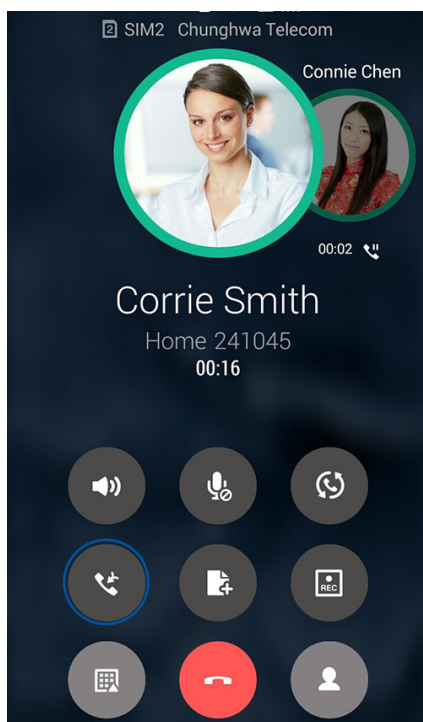


4. แตะ  เพื่อเพิ่มอีกรายชื่อหนึ่ง จากนั้นแตะ  เพื่อรวมสายเข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์ที่กำลังดำเนินการอยู่ ทำขั้นตอนซ้ำ ถ้าคุณต้องการเพิ่มรายชื่ออื่นเข้ามายังการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ

การจัดการการประชุมทางโทรศัพท์

ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ คุณสามารถแยกรายชื่อออกจากกลุ่มการประชุมเพื่อสนทนาเป็นการส่วนตัว หรือตัดการเชื่อมต่อคนใดคนหนึ่งจากการประชุมทางโทรศัพท์ได้


1. จากหน้าจอ Conference call (การประชุมทางโทรศัพท์) และ **Manage conference call** (จัดการการประชุมทางโทรศัพท์) เพื่อเปิดรายการของรายชื่อในการประชุมทางโทรศัพท์

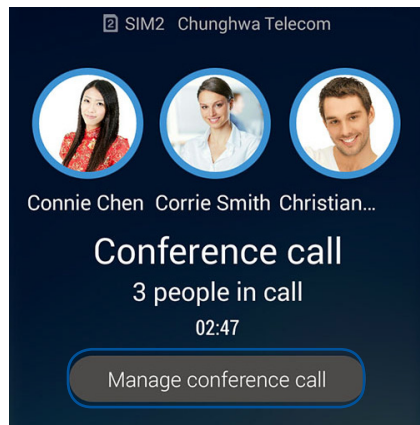

2. วิธีการลบรายชื่อจากการประชุมทางโทรศัพท์ และ



วิธีการตัดการเชื่อมต่อรายชื่อจากการประชุมทางโทรศัพท์ และ

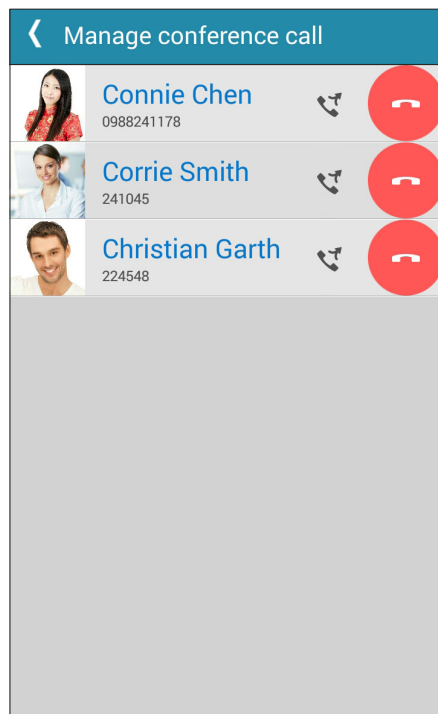

3. และ  เพื่อกลับไปยังหน้าจอการประชุมทางโทรศัพท์


การบันทึกสาย

ASUS Phone ของคุณช่วยให้คุณบันทึกการสนทนาเพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลหรือให้เพื่ออ้างอิงในอนาคต

1. โทรด้วยรายชื่อ หรือหมายเลข


2. แตะ  เพื่อบันทึกสาย

สำคัญ! ก่อนที่จะบันทึกสาย ให้แน่ใจว่าคุณขออนุญาตจากคู่สนทนาอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว

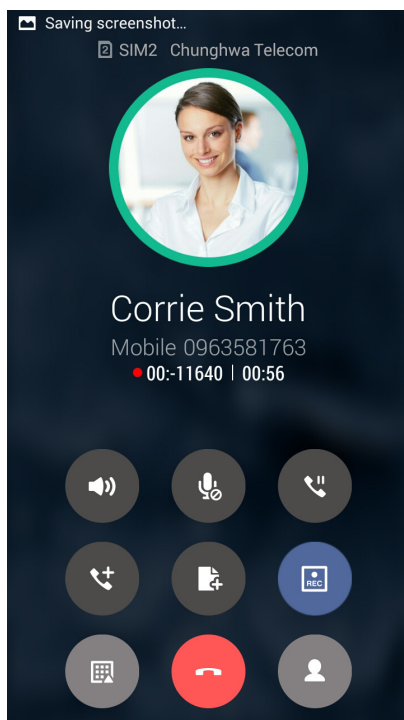

3. วิธีการหยุดการบันทึก แตะ  ไอคอน  นี้จะปรากฏขึ้นบนแถบการแจ้งเตือนระบบ

4. ปัดจากมุมซ้ายบนของหน้าจอลง จากนั้นแตะ การแจ้งเตือน **Call recording saved** (การบันทึกสายที่จัดเก็บ) เพื่อดูการ สนทนาที่บันทึกไว้

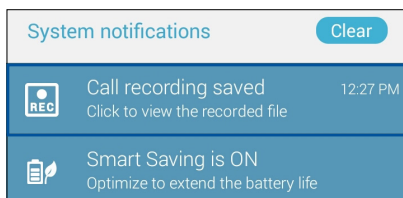

การจัดการรายชื่อ

จัดระเบียบรายชื่อของคุณ และติดต่อกับรายชื่อเหล่านั้นง่าย ๆ ด้วยการโทร การส่งข้อความ SMS อีเมล หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ จัดกลุ่มรายชื่อของคุณเป็นรายชื่อที่ชอบ เพื่อติดต่อกับรายชื่อเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว หรือจัดกลุ่มรายชื่อที่ต้องการเป็น VIP เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง สายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความที่ยังไม่ได้อ่านใด ๆ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซิงค์รายชื่อของคุณกับบัญชีอีเมลหรือบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ ลิงค์ข้อมูลของรายชื่อ เพื่อให้เข้าถึงได้ ง่ายจากสถานที่เดียว หรือกรองรายชื่อที่คุณต้องการติดต่อด้วยได้

เพื่อเปิดแอปรายชื่อผู้ติดต่อ, แตะ  > **Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ)**

การตั้งค่ารายชื่อ

เลือกลักษณะที่คุณต้องการแสดงรายชื่อของคุณจากการตั้งค่ารายชื่อ

ตัวเลือกการแสดงผลดังกล่าว ประกอบด้วย การแสดงเฉพาะ

รายชื่อเหล่านั้นพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ การเรียงรายการตามชื่อ/นามสกุล

หรือการดูชื่อของผู้ติดต่อตามชื่อ/นามสกุลก่อน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะให้แท็บใดเหล่านี้แสดงบนหน้าจอรายชื่อของคุณด้วย:

Favorites (รายชื่อที่ชอบ), Groups (กลุ่ม), VIP (วีไอพี) และ Block list (รายการที่ถูกบล็อก)

วิธีการตั้งค่ารายชื่อของคุณ แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)** จากแอป Contacts (รายชื่อ)

การตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ

ทำให้ASUS Phone เป็นของคุณจริง ๆ และตั้งค่าข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ **Set up my profile (ตั้งค่าโปรไฟล์ของฉัน) หรือ ME (ฉัน)**

หมายเหตุ: ME ปรากฏขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าบัญชี Google ของคุณบนASUS Phone ของคุณ

2. กรอกข้อมูลของคุณ เช่น หมายเลขมือถือ หรือหมายเลขที่บ้าน วิธีการเพิ่มข้อมูลอื่น ๆ แตะ **Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น)**
3. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะ **Done (เสร็จ)** วิธีการดูข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

การเพิ่มรายชื่อ

เพิ่มรายชื่อไปยังอุปกรณ์ บัญชีบริษัท บัญชี Google หรืออีเมลอื่น ๆ ของคุณ และกรอกข้อมูลผู้ติดต่อที่สำคัญเพิ่มเติมเข้าไป เช่น หมายเลขติดต่อ อีเมลแอดเดรส เหตุการณ์สำคัญสำหรับ VIP และอื่น ๆ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ **+**

2. เลือก **Device (อุปกรณ์)**

หมายเหตุ:

- นอกจากนี้ คุณยังบันทึกรายชื่อไปยัง SIM การ์ดหรือบัญชีอีเมลของคุณได้ด้วย
- ถ้าคุณไม่มีแอคเคาท์อีเมล แท็บ **เพิ่มบัญชีใหม่** จากนั้นสร้างแอคเคาท์ขึ้นมา

3. กรอกข้อมูลที่เป็น เช่น หมายเลขมือถือ หรือหมายเลขบ้าน อีเมลแอดเดรส หรือกลุ่มที่คุณต้องการใส่รายชื่อเขาไป

4. หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว และคุณต้องการเพิ่มหมายเลขติดต่อหรืออีเมลแอดเดรสอื่นๆ แตะ **New (ใหม่)**

5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลติดต่ออื่น ๆ แตะ **Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น)**

6. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะ **Done (เสร็จ)**

การเพิ่มหมายเลขต่อไปยังหมายเลขติดต่อ

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขต่อของรายชื่อ เพื่อข้ามข้อความที่เป็นเสียงในขณะทำการโทรได้

1. ในหน้าจอข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หลักและเลขหมายต่อภายในของผู้ติดต่อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) หลังหมายเลขหลัก จากนั้นใส่เลขหมายต่อภายในของผู้ติดต่อ ซึ่งจะหยุดชั่วคราวระยะสั้นๆ ก่อนที่จะหมุนเลขหมายต่อภายในอัตโนมัติ หากต้องการเพิ่มระยะเวลาการหยุดชั่วคราว แตะที่ **Pause (หยุดชั่วคราว)** เพื่อแทรกเครื่องหมายจุลภาคอีกอัน
- ใส่เครื่องหมายอัฒภาค (;) หลังหมายเลขหลัก จากนั้นใส่เลขหมายต่อภายในของผู้ติดต่อ เมื่อกดหมายเลขของผู้ติดต่อ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันเลขหมายต่อภายใน คลิก **Yes (ใช่)** บนข้อความการยืนยัน

2. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะ **Done (เสร็จสิ้น)**

การปรับแต่งโปรไฟล์ของผู้ติดต่อของคุณ


แก้ไขข้อมูลของผู้ติดต่อ เพิ่มภาพถ่าย

ตั้งคาร์ดินัล หรือถ่ายภาพเป็นรูปหน้าสำหรับโปรไฟล์ของผู้ติดต่อของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)

จากนั้นเลือกผู้ติดต่อซึ่งมีข้อมูลหรือโปรไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไขหรือปรับแต่ง

2. ทำการเปลี่ยนแปลงจากหน้าโปรไฟล์ของผู้ติดต่อ

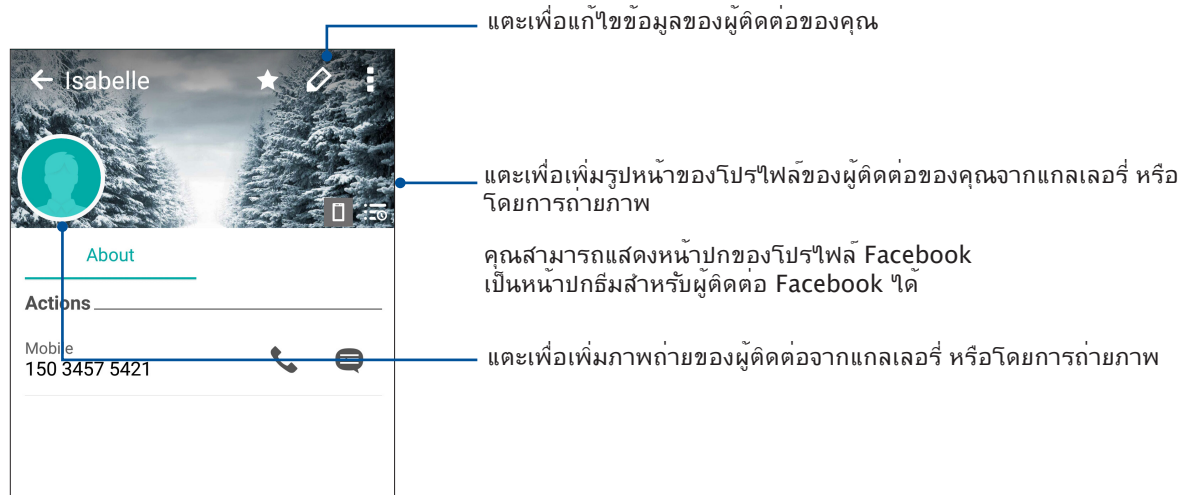

การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ

จัดกลุ่มรายชื่อของคุณเป็นรายชื่อ VIP เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันครบรอบ วันเกิด และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ที่กำลังจะมาถึง นอกจากนี้ คุณ还将ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อความหรืออีเมลที่ยังไม่ได้อ่านใด ๆ หรือสายที่ไม่ได้รับจากรายชื่อ VIP ของคุณอีกด้วย คุณ

ตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ

วิธีการตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ:

1. เปิดแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) แล้วแตะรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการตั้งค่าเป็น VIP
2. แตะที่  เพื่อแสดงหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ
3. ในหน้าจอของผู้ติดต่อที่เลือกของคุณ เลือก **VIP (วีไอพี)** ภายใต้ฟิลด์ **Group (กลุ่ม)**
4. เมื่อทำเสร็จ แตะ **Done (เสร็จ)** ผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มไปยังรายการ VIP ของคุณ

ตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ VIP

วิธีการตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ VIP:

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)
2. แตะ  > VIP (วีไอพี)
3. ในหน้าจอ VIP, แตะ **+**
4. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการจัดกลุ่มเป็นรายชื่อ VIP, จากนั้นแตะ **Add (เพิ่ม)**
รายชื่อเหล่านั้นก็จะถูกเพิ่มไปยังรายการ VIP ของคุณ

การเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP

คุณสามารถเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP เช่น วันครบรอบ วันเกิด และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) และผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มรายละเอียดเหตุการณ์ไปยัง จากนั้นแตะ 
2. ในหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ แตะ **Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น) > Events (เหตุการณ์)**

Email	
IM	
Address	Mobile  
Notes	Work  
Nickname	
Website	
Internet call	
Events	

3. เลือกวันที่สำหรับเหตุการณ์ จากนั้นแตะ **Set (ตั้งค่า)**
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือก **VIP (วีไอพี)** ภายใต้ฟิลด์ Group (กลุ่ม)
เมื่อทำเสร็จ แตะ **Done (เสร็จ)**
5. เหตุการณ์พิเศษของผู้ติดต่อจะปรากฏขึ้นในปฏิทินเหตุการณ์ของคุณ
ถ้าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ ให้ตั้งค่าเวลา ตัวเตือนในแอป Calendar (ปฏิทิน)

การทำเครื่องหมายรายชื่อที่ชอบของคุณ

ตั้งค่ารายชื่อที่คุณโทรหาบ่อย ๆ เป็นรายชื่อที่ชอบของคุณ เพื่อให้สามารถโทรหาพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วจากแอป Phone (โทรศัพท์)

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ **Asus > Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ)**
2. เลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพื่อทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด
3. แตะ  รายชื่อผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการ Favorites (รายการโปรด) ในแอป Phone (โทรศัพท์)

หมายเหตุ:

- วิธีการดูรายการ Favorites (รายชื่อที่ชอบ) ของคุณ แตะ  จากหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ 
 - สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน [Calling favorite contacts \(การโทรหารายชื่อที่ชอบของคุณ\)](#)
 - นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่ารายชื่อที่ชอบเป็น VIP ได้ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน [Setting up your VIPs \(การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ\)](#)
-

การนำเข้ารายชื่อ

นำเข้ารายชื่อของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งเก็บรายชื่อไปยังASUS Phone, บัญชีอีเมล หรือไมโคร SIM การ์ด

1. แตะ  > **Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ  > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ)**
2. แตะ **Import/export (นำเข้า/ส่งออก)** จากนั้นเลือกจากตัวเลือกการนำเข้าต่อไปนี้:
 - a. นำเข้าจาก SIM 1 การ์ด / นำเข้าจาก SIM 2 การ์ด
 - b. นำเข้าจากที่เก็บข้อมูล
3. แตะบัญชีที่คุณต้องการนำเข้ารายชื่อของคุณ:
 - a. แอคเคาท์อีเมล
 - b. อุปกรณ์
 - c. SIM 1 การ์ด / SIM 2 การ์ด
4. ทำเครื่องหมาย เพื่อเลือกรายชื่อที่คุณต้องการนำเข้า เมื่อทำเสร็จ แตะ **Import (นำเข้า)**

การส่งออกรายชื่อ

ส่งออกรายชื่อของคุณไปยังแอดเดสที่เก็บข้อมูลใด ๆ ก็ได้ใน ASUS Phone ของคุณ

- 1.แตะ  > **Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ  > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ)**
- 2.แตะ **Import/export (นำเข้า/ส่งออก)** จากนั้นเลือกจากตัวเลือกการส่งออกต่อไปนี้:
 - a. ส่งออกไปยัง SIM 1 การ์ด / นำเข้าจาก SIM 2 การ์ด
 - b. ส่งออกไปยังที่เก็บข้อมูล
- 3.แตะเพื่อเลือกรายชื่อจากแอดเดสต่อไปนี้:
 - a. รายชื่อทั้งหมด
 - b. แอดเดสที่อีเมล
 - c. อุปกรณ์
 - d. SIM 1 การ์ด / SIM 2 การ์ด
- 4.ทำเครื่องหมายรายชื่อที่คุณต้องการส่งออก
- 5.เมื่อทำเสร็จ แตะ **Export (ส่งออก)**

การจัดการรายชื่อที่บล็อกของคุณ

การบล็อกรายชื่อหรือหมายเลข

สร้างรายการของรายชื่อหรือหมายเลขที่บล็อกเพื่อหลีกเลี่ยงการรับสายหรือข้อความที่ไม่ต้องการ สายและข้อความที่ถูกบล็อกของคุณจะถูกบันทึกไปยังที่เก็บถาวรของรายการที่ถูกบล็อก

- 1.แตะ  > **Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ  > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ)** > **Blocked list (รายการที่ถูกบล็อก)**
- 2.แตะ  จากนั้นดำเนินการต่อไปนี้:
 - ในการบล็อกรายชื่อ แตะ **Choose from contacts (เลือกจากรายชื่อ)** จากนั้นเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อกจากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ
 - ในการบล็อกหมายเลขจากบันทึกการโทรล่าสุด แตะ **Choose from recent call logs (เลือกจากบันทึกการโทรล่าสุด)** จากนั้นเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อกจากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ
 - ในการบล็อกหมายเลข แตะ **Enter a number (ป้อนหมายเลข)** จากนั้นป้อนหมายเลขที่คุณต้องการบล็อก
 - ในการบล็อกหมายเลข SIP แตะ **Enter a SIP number (ป้อนหมายเลข SIP)** จากนั้นป้อนหมายเลขที่คุณต้องการบล็อก
- 3.เมื่อทำเสร็จ แตะ **Add(เพิ่ม)**

การปลดบล็อกรายชื่อหรือหมายเลข

คุณสามารถเลิกบล็อกรายชื่อหรือหมายเลขจากรายการของคุณ เพื่อให้สามารถได้รับสายและข้อความจากรายชื่อหรือหมายเลขอีก ครั้งได้

1. แตะ  > **Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ  > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ)** > **Blocked list (รายการที่ถูกบล็อก)**
2. แตะ  > **Remove blocked item (ลบรายการที่บล็อก)**
3. เลือกรายชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขที่คุณต้องการปลดบล็อก จากนั้นแตะที่ **Remove (ลบออก)**

การใช้เครือข่ายสังคมกับรายชื่อของคุณ

การรวมบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของรายชื่อของคุณ ทำให้การดูโปรไฟล์ ข่าวสาร และโพสต์สังคมอื่น ๆ ง่ายขึ้น เกาะติดข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ติดต่อของคุณแบบเรียลไทม์

สำคัญ! ก่อนที่คุณจะสามารถรวมบัญชีเครือข่ายสังคมของรายชื่อของคุณได้ คุณจำเป็นต้องล็อกอินเข้าไปยังบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ และตั้งค่าการตั้งค่าต่าง ๆ ก่อน

การซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ

ซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมของคุณเพื่อเพิ่มบัญชีเครือข่ายสังคมของผู้ติดต่อของคุณไปยังASUS Phone ของคุณ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) แตะบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ ภายใต้อินโฟ Account (บัญชี)
3. ทำเครื่องหมาย **Contacts (รายชื่อ)** เพื่อซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมของผู้ติดต่อของคุณ
4. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) เพื่อดูรายการรายชื่อของคุณ
5. วิธีการดูเฉพาะรายชื่อที่มีบัญชีเครือข่ายสังคม แตะ **Contacts to display (รายชื่อที่แสดง)** จากนั้นลบเครื่องหมายออกจากแหล่งผู้ติดต่ออื่น ๆ คงเหลือไว้เพียงชื่อเครือข่ายสังคมที่กาเครื่องหมายไว้
6. เมื่อทำเสร็จ แตะ  หรือที่ใดก็ได้บนหน้าจอ

การเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มเครือข่ายทางสังคมหรือบัญชีอีเมล ข้อมูลจากบัญชีเหล่านี้จะซิงค์กับแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) อัตโนมัติ ในบางกรณี ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อบางอย่างจะปรากฏขึ้นในหลายตำแหน่งหรือภายใต้ความผันแปรของชื่อที่แตกต่างกัน หรือชื่อเล่นในแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) คุณสามารถเชื่อมโยงหรือรวมข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดเป็นหน่วยเดียวกัน และใส่ข้อมูลเหล่านี้ไว้ในตำแหน่งหรือโพรไฟล์เดียว

1. จากแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) แตะที่รายชื่อผู้ติดต่อของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมโยง
2. จากหน้าโพรไฟล์ของรายชื่อ และ  > Link (ลิงค์)
3. จากหน้าจอ Link contact (ลิงค์รายชื่อ) และ  .
4. เลือกโพรไฟล์รายชื่อที่คุณคิดว่าควรถูกลิงค์ไปยังโพรไฟล์หนึ่ง จากนั้นแตะ Link (ลิงค์)
5. เมื่อทำเสร็จ แตะ **Done (เสร็จสิ้น)** ขณะนี้ คุณสามารถดูและดัดแปลงข้อมูลของรายชื่อทั้งหมดของคุณภายใต้โพรไฟล์เดียวกันได้

สำรอง/กู้คืนบันทึกการโทร

เก็บบันทึกการโทรของคุณในASUS Phone ของคุณเพื่อติดตามสายต่าง ๆ ที่คุณได้รับ โทรออก หรือไม่ได้รับสาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งบันทึกการโทรที่บันทึกไว้ไปยังบัญชีเก็บข้อมูลออนไลน์ หรือส่งอีเมลออกไปผ่านแอปอีเมลที่ติดตั้งไว้ในASUS Phone ของคุณได้ด้วย

การสร้างข้อมูลสำรองบันทึกการโทร

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ **Phone (โทรศัพท์)** จากนั้นแตะ  เพื่อซ่อนปุ่มกด
2. แตะ  จากนั้นแตะ **Backup call log (สำรองบันทึกการโทร)**
3. แตะ **Backup call log to device (สำรองบันทึกการโทรไปยังอุปกรณ์)**
เพื่อบันทึกข้อมูลสำรองของบันทึกการโทรใน ASUS Phone ของคุณ
วิธีการอีเมลข้อมูลสำรองบันทึกการโทร แตะ **Backup call log to device and send out (สำรองบันทึกการโทรไปยังอุปกรณ์และส่งออก)**
4. ป้อนชื่อไฟล์สำรอง จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)** หลังจากทำการสำรองสำเร็จ แตะ **OK (ตกลง)**

การกู้คืนข้อมูลสำรองบันทึกการโทร

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ **Phone (โทรศัพท์)** จากนั้นแตะ  เพื่อซ่อนปุ่มกด
2. แตะ  จากนั้นแตะ **Restore call log (กู้คืนบันทึกการโทร)**
3. เลือกข้อมูลสำรองของบันทึกการโทรที่คุณต้องการกู้คืน จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)**
4. หลังจากทำการกู้คืนบันทึกการโทรสำเร็จ แตะ **OK (ตกลง)** และ  เพื่อดูบันทึกการโทรที่กู้คืนมา

การตั้งค่าการโทร

กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับสายเรียกเข้าหรือสายโทรออก การห้ามโทร การโทรกลับบ้าน และอื่น ๆ อีกมาก

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ **Settings (การตั้งค่า)**

2. แตะ **Call settings (การตั้งค่าการโทร)** จากนั้นเลือกการตั้งค่าเหล่านี้ซึ่งคุณต้องการกำหนดค่า

การตั้งค่าบล็อกสาย	
การตั้งค่าการบล็อกสาย	กำหนดการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชันการบล็อก
Block List (รายการที่บล็อก)	แสดงรายชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขที่ถูกบล็อก
การตั้งค่าสายเรียกเข้า	
ริงโทนโทรศัพท์	ตั้งค่าริงโทนสำหรับ SIM 1 หรือ SIM 2 การ์ดของคุณ
สั่นเมื่อเรียกเข้า	ทำเครื่องหมายเมื่อคุณต้องการให้ ASUS Phone ของคุณสั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า
การโอนสาย	ใช้คุณสมบัตินี้ ถ้าคุณต้องการส่งสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขอื่นในสถานการณ์ใด ๆ เหล่านี้: Always forward (โอนสายตลอด), When busy (เมื่อไม่ว่าง), When unanswered (เมื่อไม่รับสาย) และ When unreachable (เมื่อติดต่อไม่ได้)
ข้อความปฏิเสธสาย	เลือกหรือสร้างข้อความที่คุณต้องการส่งออกไปเมื่อคุณไม่สามารถรับสายเรียกเข้าได้
การตั้งค่าเฮดเซตสำหรับสายเรียกเข้า	เมื่อคุณเชื่อมต่อเฮดเซตบลูทูธหรือเฮดเซตแบบมีสายเข้ากับเครื่อง Zen ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะรับสายโดยอัตโนมัติหรือตั้งเวลารอสำหรับสายเรียกเข้าได้
การตั้งค่าสายโทรออก	
เสียงสัมผัสแผงปุ่มกด	ทำเครื่องหมายหรือลบเครื่องหมาย เพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานเสียงของแผงปุ่มกด ในแอป Phone (โทรศัพท์)
การตั้งค่าการแจ้งเตือนการเชื่อมต่อ	เปิดหรือปิดการสั่นสำหรับการแจ้งเตือนการเชื่อมต่อ
หมายเลขโทรออกคงที่ (FDN)	ตั้งค่าการตั้งค่าเหล่านี้เมื่อคุณต้องการจำกัดสายโทรออกให้โทรไปยังหมายเลขที่อยู่ในรายการ FDN ของคุณ หรือโทรไปยังหมายเลขที่มีรหัสนำหน้าที่แน่นอนเท่านั้น สอบถามเกี่ยวกับการเปิดให้บริการ FDN สำหรับ SIM การ์ดของคุณจากผู้ให้บริการมือถือของคุณ
การโทรกลับบ้าน	เปิดทำงาน และกำหนดค่าการตั้งค่าการโทรกลับบ้านของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู Home dialing (การโทรกลับบ้าน)
การตั้งค่าอื่น ๆ	
Auto call recording (การบันทึกการโทรอัตโนมัติ)	กำหนดการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชันการบันทึกการโทรอัตโนมัติ
ระยะเวลาโทร	แสดงระยะเวลาของการโทรระหว่างสองฝ่าย ระยะเวลาโทรถูกวัดแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือ
วอยซ์เมล	ตั้งค่าการตั้งค่าวอยซ์เมล ถ้าคุณสมัครรับบริการวอยซ์เมลไว้กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ

การตั้งค่าเพิ่มเติม

No background during the call (ไม่มีภาพพื้นหลังระหว่างการโทร)

เมื่อเปิดใช้งาน ภาพพื้นหลังจะเป็นสีดำในระหว่างการโทร

การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้โทรศัพท์

กำหนดบัญชีผู้ใช้ SIP และการตั้งค่าโทรศัพท์อื่นๆ

ส่งข้อความ และทำงานอื่น ๆ

Google Messenger

Google Messenger แอปที่สร้างสรรค์และใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถส่ง/รับข้อความ SMS/MMS ตลอดจนการส่งข้อความกลุ่มรูปภาพหรือข้อความเสียง คุณสามารถเพิ่มอีโมจิหรือสติ๊กเกอร์ในข้อความของคุณ แบ่งปันข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง จัดเก็บข้อความถาวร และบล็อกผู้ส่ง SMS ได้อย่าง

การส่งข้อความ

1. จากหน้าจอหลัก แตะที่ **Messenger**
2. แตะที่ **+**, แตะที่ **FREQUENTS (รายชื่อที่ติดต่อบ่อย)** หรือ **ALL CONTACTS (รายชื่อทั้งหมด)** จากนั้นเลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการส่งข้อความไปยัง
3. เริ่มเขียนข้อความของคุณในฟิลด์ข้อความ
4. เมื่อคุณเขียนเสร็จ ให้เลือกบัญชี SIM ที่คุณกำลังจะส่งข้อความจาก

การตอบกลับข้อความ

1. แตะการแจ้งเตือนข้อความเข้าของคุณจากหน้าจอโฮม หรือหน้าจอล็อค
2. เริ่มเขียนข้อความของคุณในฟิลด์ พิมพ์ข้อความ
3. เมื่อคุณทำเสร็จ ให้เลือกบัญชี SIM ที่คุณกำลังจะส่งการตอบกลับข้อความจาก

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ **Google Messenger** แตะที่  > **Help & feedback** (วิธีใช้และความคิดเห็น)

สัญลักษณ์และความบันเทิง


5

การใช้หูฟัง

ด้วยการใช้หูฟัง ทำให้คุณมีอิสระภาพในการทำสิ่งอื่น ๆ ระหว่างที่อยู่ในสาย หรือเพลิดเพลินกับการฟังเพลงโปรดของคุณ

การเชื่อมต่อแจ็คเสียง

เสียบแจ็คหูฟัง 3.5 มม. เข้ากับพอร์ตเสียงของอุปกรณ์ของคุณ

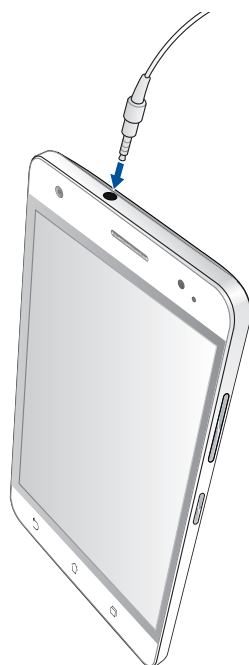

คำเตือน!

- อย่าเสียบวัตถุอื่น ๆ ลงในพอร์ตแจ็คเสียง
- อย่าเสียบสายเคเบิลที่มีเอาต์พุตพลังงานไฟฟ้าลงในพอร์ตแจ็คเสียง
- การฟังที่ระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน สามารถทำให้ระบบรับฟังของคุณเสียหายได้

หมายเหตุ:


- เราแนะนำให้ใช้เฉพาะหูฟังที่ใช้ด้วยกันได้สำหรับอุปกรณ์นี้เท่านั้น
 - การถอดปลั๊กแจ็คเสียงในขณะที่กำลังฟังเพลง จะหยุดการเล่นเพลงชั่วคราวโดยอัตโนมัติ
 - การถอดปลั๊กแจ็คเสียงในขณะที่กำลังดูวิดีโอ จะหยุดการเล่นวิดีโอชั่วคราวโดยอัตโนมัติ
-

วิทยุ FM

ฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นโปรดของคุณโดยใช้ ASUS Phone ของคุณ

1. เชื่อมต่อหูฟังที่ให้มากับ ASUS Phone ของคุณ

2. แตะ  > FM Radio (วิทยุ FM)

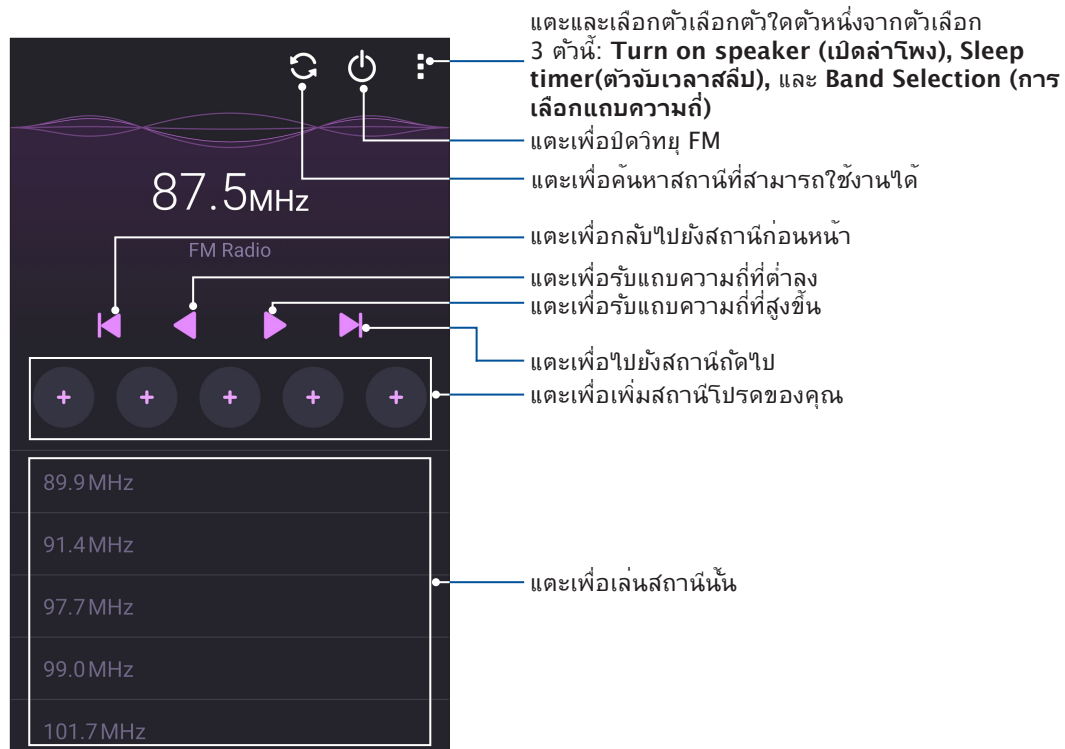


การค้นหาสถานีในท้องถิ่น

เพื่อค้นหาสถานีในพื้นที่ของคุณ, และ  เพื่อค้นหาสถานีวิทยุท้องถิ่นอย่างอัตโนมัติ สถานีวิทยุท้องถิ่นที่สามารถใช้งานได้จะแสดงบนหน้าจอวิทยุ FM

การหมุนไปที่แถบความถี่อื่น

ดำเนินการต่อไปนี้หากคุณต้องการฟังสถานีวิทยุที่เฉพาะเจาะจง:

1. จากแอป FM Radio (วิทยุ FM) และที่สถานีวิทยุปัจจุบัน
2. บนกล่องความถี่ Tune (แบบปรับละเอียด) ป้อนช่องสัญญาณของสถานีวิทยุรายการโปรดของคุณ
3. หากคุณต้องการเพิ่มสถานีวิทยุใน Favorites (รายการโปรด) และที่ **Add to favorites** (เพิ่มในรายการโปรด)
4. เมื่อทำเสร็จ และที่ **OK** (ตกลง)

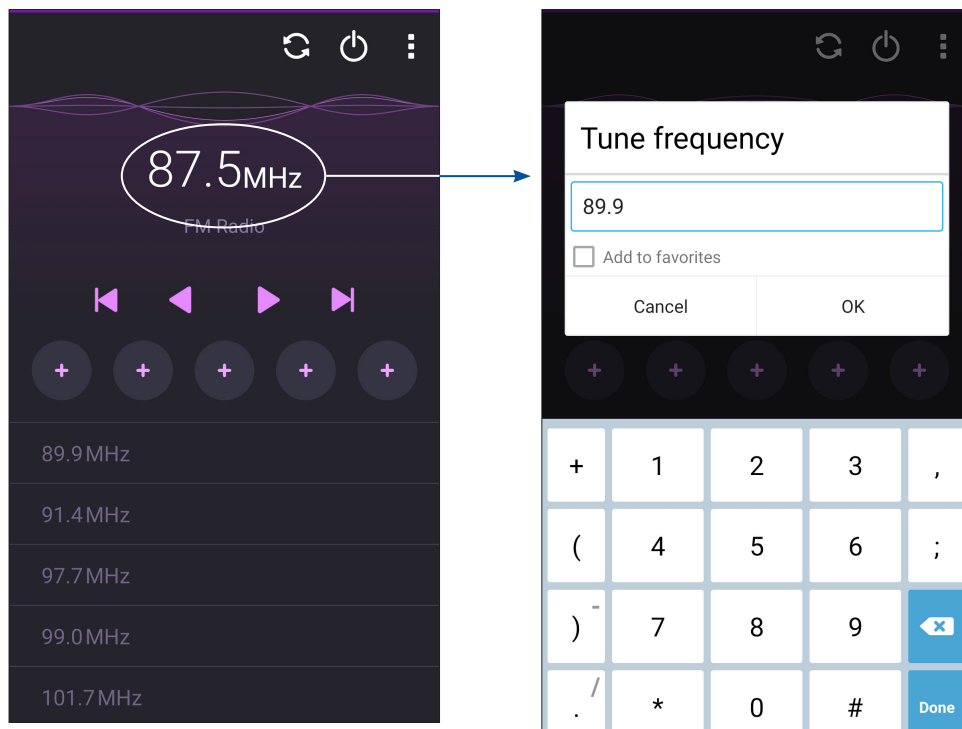

เหตุการณ์อันมีค่าของคุณ

6

จับภาพเหตุการณ์

การเรียกใช้แอปพ์ กล้อง

ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอโดยใช้แอปพ์ กล้อง ของ ASUS Phone ของคุณ ดูขั้นตอนด้านล่าง เพื่อเปิดแอปพ์ กล้อง

จากหน้าจอ ล็อค

ลาก  ลง จนกระทั่งแอปพ์กล้องถูกเปิดขึ้นมา

จากหน้าจอ แอปทั้งหมด

แตะ  > Camera (กล้อง)

การใช้ปุ่มระดับเสียง

ในขณะที่ ASUS Phone ของคุณอยู่ในโหมดสลีป
ดับเบิลคลิกปุ่มระดับเสียงเพื่อปลุกเครื่องขึ้นมา และเรียกใช้แอปพ์ กล้อง ทันที

หมายเหตุ: ก่อนที่จะใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อเรียกใช้แอปพ์ กล้อง ให้เปิดทางานฟังก์ชันนี้จาก **Settings (การตั้งค่า) > Lock screen (หน้าจอ ล็อค)** จากนั้นเลื่อน **Instant camera (กล้องทันที)** ไปยัง **ON (เปิด)**

การใช้กล้องในครั้งแรก

หลังจากที่เปิดกล้องขึ้นมาในครั้งแรก
คุณสมบัตินี้จะปรากฏขึ้นต่อเนื่องกันเพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น: การสอน และ ตำแหน่งภาพ

การสอน

ถ้านี้เป็นครั้งแรกที่คุณใช้กล้องของ ASUS Phone
คุณจะได้พบกับหน้าจอการสอนต่อไปนี้หลังจากที่เปิดแอปพ์ **Camera (กล้อง)** ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดำเนินการจากหน้าจอ

1. บนหน้าจอการสอน แตะ **Skip (ข้าม)** ถ้าคุณต้องการข้ามการรับชม หรือ **Start (เริ่ม)** เพื่อดูการสอนพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ กล้อง
2. หลังจากที่คุณเลือกเหล่านี้แล้ว คุณจะไปยังหน้าจอ **Image Locations (ตำแหน่งภาพ)**

ตำแหน่งภาพ


หลังจากที่ดำเนินการในหน้าจอการสอนเสร็จแล้ว หน้าจอจดจำตำแหน่งภาพจะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสร้างแท็กตำแหน่งโดยอัตโนมัติสำหรับภาพของคุณ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จะดำเนินการจากหน้าจอ:

1. บนหน้าจอจดจำตำแหน่งภาพ และที่ **No thanks (ไม่ขอบคุณ)** เพื่อดำเนินการต่อยังหน้าจอกล่อง หรือ **Yes (ใช่)** เพื่อตั้งค่าแท็กตำแหน่งสำหรับภาพที่คุณถ่าย
2. บนหน้าจอ **Storage location (ตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูล)** และที่ **OK (ตกลง)** เพื่อบันทึกภาพและวิดีโอในการ์ด MicroSD ของคุณ หรือ **Cancel (ยกเลิก)** เพื่อบันทึกใน ASUS Phone ของคุณ

หน้าจอโฮมของกล่อง

กล่องของ ASUS Phone ของคุณมาพร้อมกับคุณสมบัติการตรวจจับจากอัตโนมัติ และระบบป้องกันภาพสั่นอัตโนมัติ นอกจากนี้ กล่องยังมีฟังก์ชันระบบป้องกันวิดีโอสั่น ซึ่งช่วยป้องกันการสั่นไหวของภาพในขณะที่ถ่ายวิดีโออีกด้วย

แตะไอคอนเพื่อเริ่มการใช้กล่องของคุณ และสำรวจคุณสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพและวิดีโอของ ASUS Phone ของคุณ

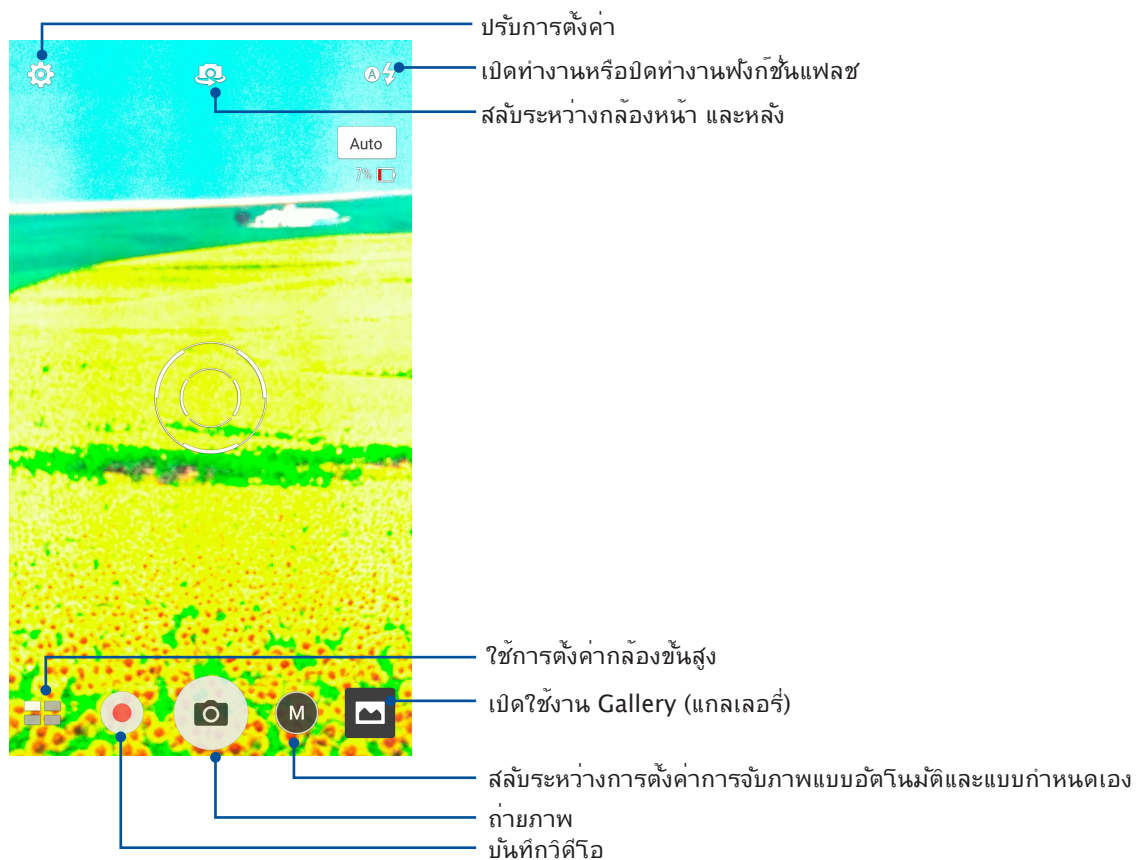

การตั้งค่าภาพ


ปรับลักษณะของภาพที่คุณถ่าย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้

สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ

1. บนหน้าจอโฮมของกล้อง แตะ  > 
2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้


ภาพ

กำหนดค่าคุณภาพของภาพโดยใช้ตัวเลือกเหล่านี้

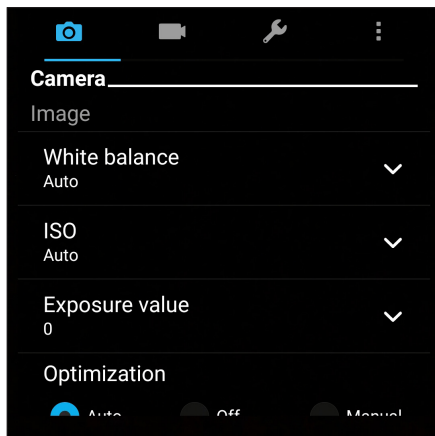


โหมดถ่ายรูป

ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ของคุณเป็นโหมด **Timer** (ตัวจับเวลา) หรือเปลี่ยนความเร็ว **Burst** (การถ่ายภาพต่อเนื่อง) ภายใต้อีกตัวเลือกนี้

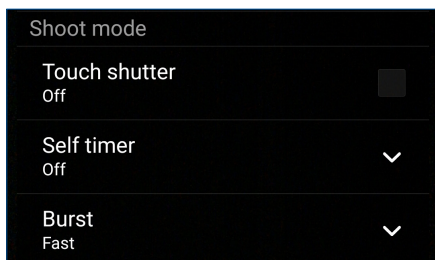

โฟกัส & ค่าแสง

เปิดทำงาน **Touch auto-exposure** (และกำหนดค่าแสงอัตโนมัติ) หรือ **Face detection** (ตรวจจับใบหน้า) ภายใต้อีกตัวเลือกนี้

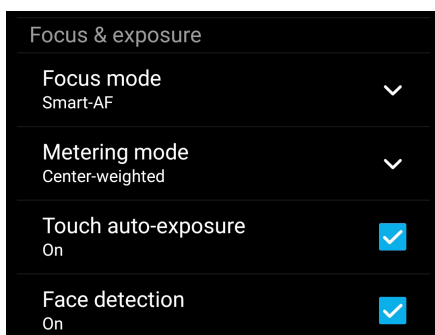

การตั้งค่าวิดีโอ


ปรับลักษณะของวิดีโอที่คุณถ่าย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้

สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ

1. บนหน้าจอโฮมของกล้อง แตะ  > 
2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้


ภาพ

กำหนดค่าคุณภาพของวิดีโอโดยใช้ตัวเลือกเหล่านี้

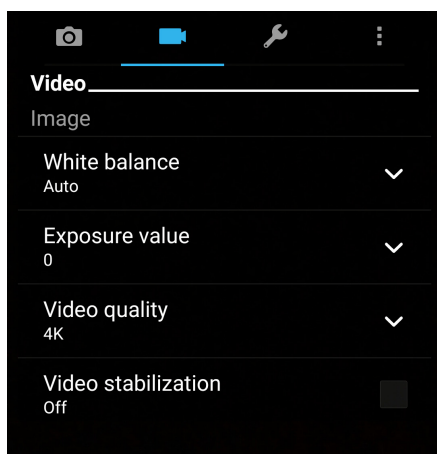

โฟกัส & ค่าแสง

เปิดทำงาน **Touch auto-exposure** (และกำหนดค่าแสงอัตโนมัติ) ภายใต้อุปกรณ์เลือกนี้

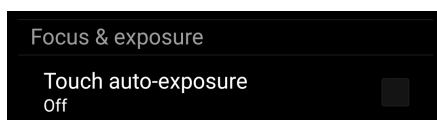

คุณสมบัติกล้องขั้นสูง

สำรวจวิธีใหม่ ๆ ในการถ่ายภาพหรือวิดีโอ และทำให้ภาพที่ถ่ายกลายเป็นเหตุการณ์สุดพิเศษ โดยใช้คุณสมบัติกล้องขั้นสูงของ ASUS Phone

สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ คุณสมบัติที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันในรุ่นต่าง ๆ

แสงน้อย

โดยการใช้ PixelMaster ความไวแสงของกล้องจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 400% เพื่อลดสัญญาณรบกวน และเพิ่มความคมของสีได้สูงสุดถึง 200% ใช้โหมดนี้เพื่อเปลี่ยนวัตถุต่างๆ เป็นภาพหรือวิดีโอที่ดีที่สุด - ทั้งที่มีหรือไม่มีแสงธรรมชาติโดยรอบ

การถ่ายภาพในที่แสงน้อย

1. จากหน้าจอหลักของแอป Camera (กล้อง) แตะที่  > Low light (แสงน้อย)
2. แตะ  เพื่อเริ่มถ่ายภาพ

การถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อย

1. จากหน้าจอหลักของแอป Camera (กล้อง) แตะที่  > Low light (แสงน้อย)
2. แตะ  เพื่อเริ่มการบันทึกวิดีโอ

ย้อนเวลา

หลังจากที่เลือก Time Rewind (ย้อนเวลา)

ชุดเดือรของคุณจะเริ่มถ่ายต่อเนื่องสามวินาทีก่อนที่จะกดปุ่มชุดเดือรจริง ๆ ผลที่ได้ก็คือ คุณจะได้ ชุดของภาพซึ่งคุณสามารถเลือกภาพที่ดีที่สุด เพื่อบันทึกไว้บนแกลเลอรี่ของคุณ

หมายเหตุ: คุณสมบัติ Time Rewind (ย้อนเวลา) สามารถใช้ได้บนกล้องหลังเท่านั้น

การถ่ายภาพย้อนเวลา

1. บนหน้าจอโฮมของแอปพ์ กล้อง แตะ  > Time Rewind (ย้อนเวลา)
2. แตะ  เพื่อเริ่มถ่ายภาพ
3. ปรับเวลา (หน่วยวินาที) ที่คุณต้องการให้ภาพถ่ายของคุณเล่นในโหมดย้อนกลับหรือกรอกกลับ
4. แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น

การใช้ตัวดูการย้อนเวลา

1. หลังจากที่คุณกดชัตเตอร์ ตัวดู ย้อนเวลา จะปรากฏบนหน้าจอที่ด้านขวาของภาพที่ถ้าหมุนปุ่มบนตัวดู เพื่อเรียกดูระหว่างภาพต่าง ๆ ที่คุณเพิ่งถ่าย

หมายเหตุ: แทบ **Best (ดีที่สุด)** เพื่อดูภาพที่แนะนำว่าดีที่สุดจากโซเชียล

2. เลือกภาพหนึ่ง จากนั้นแตะ **Done (เสร็จ)** เพื่อบันทึกไปยังแกลเลอรี

HDR

คุณสมบัติ HDR (ไฮไดนามิกเรนจ์) อนุญาตให้คุณถ่ายภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้นสำหรับบริเวณที่มีแสงน้อย และมีความเปรียบต่างสูง แนะนำให้ใช้ HDR เมื่อถ่ายภาพในสถานที่ที่สว่างมาก ซึ่งช่วยดึงความสมดุลของสีที่สร้างขึ้นในบริเวณต่าง ๆ บนภาพของคุณ

การถ่ายภาพ HDR

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แทบ  > **HDR**
2. แตะ  เพื่อเริ่มถ่ายภาพ HDR

พานอรามา

ถ่ายภาพจากมุมที่หลากหลายโดยใช้พานอรามา ภาพที่ถูกถ่ายจากมุมมองที่กว้างจะถูกต่อเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติโดยใช้ คุณสมบัตินี้

การถ่ายภาพพานอรามา

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แทบ  > **Panorama (พานอรามา)**
2. แตะ  หลังจากนั้นแพน ASUS Phone ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อถ่ายภาพภูมิประเทศ

หมายเหตุ: ในขณะที่กำลังแพน ASUS Phone ของคุณ โซเชียลของธีมเบเนลจะปรากฏที่ส่วนล่างของหน้าจอของคุณ ในขณะที่ กำลังถ่ายภาพทิวทัศน์

3. แทบ  เมื่อทำเสร็จ

กลางคืน

ถ่ายภาพที่สว่างสม่ำเสมอในเวลากลางคืน หรือในสถานการณ์ที่มีแสงน้อย โดยใช้คุณสมบัติกลางคืนของASUS Phone ของคุณ

หมายเหตุ: ถือกิ่งให้แน่น ทั้งก่อนและขณะที่ ASUS Phone กำลังถ่ายภาพ เพื่อป้องกันผลลัพธ์ที่มีการสั่นไหว

การถ่ายภาพกลางคืน

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แตะ  > **Night (กลางคืน)**

2. แตะ  เพื่อเริ่มถ่ายภาพโหมดกลางคืน

เซลฟี่

ใช้ประโยชน์ของกล้องหลังที่มีจำนวนพิกเซลสูง โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปุ่มชัตเตอร์ ด้วยการที่คุณสมบัติการ ตรวจสอบใบหน้า คุณสามารถตั้งค่าให้ ASUS Phone ของคุณตรวจสอบใบหน้าได้มากถึงสี่ใบหน้าโดยใช้กล้องหลัง จากนั้น ถ่ายภาพตัวคุณเอง หรือกลุ่มที่มีตัวคุณเองรวมอยู่ด้วยโดยอัตโนมัติ

การถ่ายภาพตัวเอง

1. จากหน้าจอแอปฯ กล้อง แตะ 

2. แตะ  > **Selfie (เซลฟี่)**

3. แตะ  เพื่อเลือกจำนวนคนที่จะรวมอยู่ในภาพถ่าย

4. ใช้กล้องหลังเพื่อตรวจสอบใบหน้า และรอให้ASUS Phone ของคุณเริ่มบีบ shutter หลังจกตรวจทั้งถ่ายภาพ

5. แตะ  เพื่อบันทึกภาพถ่าย

ระยะชัด

ถ่ายมาโครโดยมีพื้นหลังที่เบลอสวยงามโดยใช้คุณสมบัติระยะชัด คุณสมบัตินี้เหมาะกับการถ่ายภาพระยะใกล้วัตถุมาก ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดูโดดเด่นมากขึ้น

การถ่ายภาพโดยอาศัยคุณสมบัติระยะชัด

1. จากหน้าจอแอป Camera (กล้อง) แตะ  > **Depth of field (ระยะชัด)**

2. แตะ  เพื่อเริ่มการถ่ายภาพมาโคร

ภาพแนวโมเดล

จำลองเอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวของกล้อง DSLR ด้วยคุณสมบัติ ภาพแนวโมเดล การใช้คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณถ่ายภาพได้ในบริเวณที่เฉพาะเจาะจงของวัตถุที่คุณจะถ่าย แล้วเพิ่มเอฟเฟกต์ได้แบบเข้าไป ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนภาพถ่ายและวิดีโอโดยใช้ ASUS Phone ของคุณ

การถ่ายภาพแนวโมเดล

1. จากหน้าจอของแอป Camera (กล้อง) และที่  > **Miniature (ภาพแนวโมเดล)**
2. และ  หรือ  เพื่อเลือกพื้นที่โฟกัส จากนั้นใช้สองนิ้วเพื่อปรับขนาดและตำแหน่งพื้นที่การโฟกัส
3. และ  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดการเบลอของพื้นหลัง และ  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดความเขมลิ
4. และ  เพื่อถ่ายภาพย่อส่วน

ลบอัจฉริยะ

กำจัดรายละเอียดที่ไม่ต้องการทันทีหลังจากที่ถ่ายภาพโดยใช้คุณสมบัติ ลบอัจฉริยะ

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติลบอัจฉริยะ

1. จากหน้าจอแอปฯ กล้อง แทป  > **Smart remove (ลบอัจฉริยะ)**
2. และ  เพื่อถ่ายภาพที่สามารถแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติลบอัจฉริยะ
3. บนภาพถ่าย และเส้นขอบรอบวัตถุที่เคลื่อนไหวและตรวจจับได้เพื่อลบ
4. และ  เพื่อบันทึกภาพถ่าย

ไทม์แลปส์

คุณสมบัติไทม์แลปส์วิดีโอของโทรศัพท์ ASUS Phone อนุญาตให้คุณถ่ายภาพหนึ่งเพื่อการเลนแบบไทม์แลปส์โดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์ที่ได้คือเหตุการณ์จะดูเหมือนเคลื่อนไหวในลักษณะที่มีความเร็วสูงกว่าปกติ ซึ่งอันที่จริงเกิดขึ้นและถูกบันทึกไว้ระหว่าง ช่วงเวลาที่ยาวนาน

การบันทึกไทม์แลปส์วิดีโอ

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แทป  > **Time lapse (ไทม์แลปส์)**
2. และ  จากนั้นเลือกช่วงการหน่วงเวลา
3. แทป  เพื่อเริ่มการถ่ายไทม์แลปส์วิดีโอ

ยิ้มทั้งหมด

จับภาพรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบ หรือการแสดงออกทางใบหน้าที่ประหลาดที่สุดจากชุดภาพถ่าย โดยใช้คุณสมบัติ ยิ้มทั้งหมด

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณถ่ายภาพต่อเนื่องกันห้าภาพหลังจากที่กดปุ่มชัตเตอร์ ซึ่งมีการตรวจจับใบหน้าบนภาพโดยอัตโนมัติ สำหรับการเปรียบเทียบ

การจับภาพยิ้มทั้งหมด

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แทป  > **All smiles (ยิ้มทั้งหมด)**
2. แตะ  เพื่อเริ่มการถ่ายภาพซึ่งสามารถถูกแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติยิ้มทั้งหมด
3. สัมผัสที่ใบหน้าของบุคคลนั้น จากนั้นเลือกใบหน้าที่ดีที่สุดของบุคคลนั้น
4. ปัดนิ้วลงจากด้านบน จากนั้นแตะ  เพื่อบันทึกภาพ

บิดี

สนุกสนานระหว่างการถ่ายภาพ และหลังจากที่ถ่ายภาพครอบครัวและเพื่อน ๆ โดยใช้คุณสมบัติบิดีของASUS Phone ของคุณ

เมื่อเปิดทำงานคุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณทำให้ใบหน้าของบุคคลที่ถูกถ่ายเนียนขึ้นได้ทันทีก่อนที่คุณจะกด ปุ่มชัตเตอร์

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติบิดี

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แทป  > **Beautification (บิดี)**
2. แตะ  เพื่อเริ่มการถ่ายภาพ
3. แตะรูปขยายย่อเพื่อแสดงตัวอย่างภาพ และแสดงการตั้งค่าแต่งสวย
4. แตะ  และเลือกคุณสมบัติการแต่งสวยที่ต้องการ จากนั้นแตะ  เพื่อบันทึกภาพ

GIF แอนิเมชัน

สร้างภาพ GIF (รูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิก) โดยตรงจากกล้องของ ASUS Phone ของคุณโดยใช้คุณสมบัติ GIF แอนิเมชัน

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติบิดี


1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แทป  > **GIF Animation (GIF แอนิเมชัน)**
2. กดค้างไว้ที่  เพื่อเริ่มต้นการถ่ายภาพแบบต่อเนื่องสำหรับภาพเคลื่อนไหว GIF
3. ทำการปรับเปลี่ยนที่คุณต้องการเพื่ตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว GIF
4. แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น

การใช้กล้อง Snapdragon

หลังจากที่เปิดกล้องขึ้นมาในครั้งแรก คุณสมบัติบางอย่างจะปรากฏขึ้นต่อเนื่องกันเพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น: การสอน และตำแหน่งภาพ

ในการใช้กล้อง Snapdragon:

1. จากหน้าจอหลัก แตะที่  > Camera (กล้อง)
2. บนหน้าจอ **Remember photo locations (จดจำตำแหน่งภาพ)** แตะที่ **No thanks (ไม่ขอบคุณ)** เพื่อดำเนินการต่อหน้าจอกล้องหรือ **Yes (ใช่)** เพื่อดึงตำแหน่งสำหรับภาพที่คุณถ่าย
3. อ่านคู่มือการใช้งานและแตะที่ **OK (ตกลง)** เพื่อเริ่มต้นการใช้งานกล้อง Snapdragon

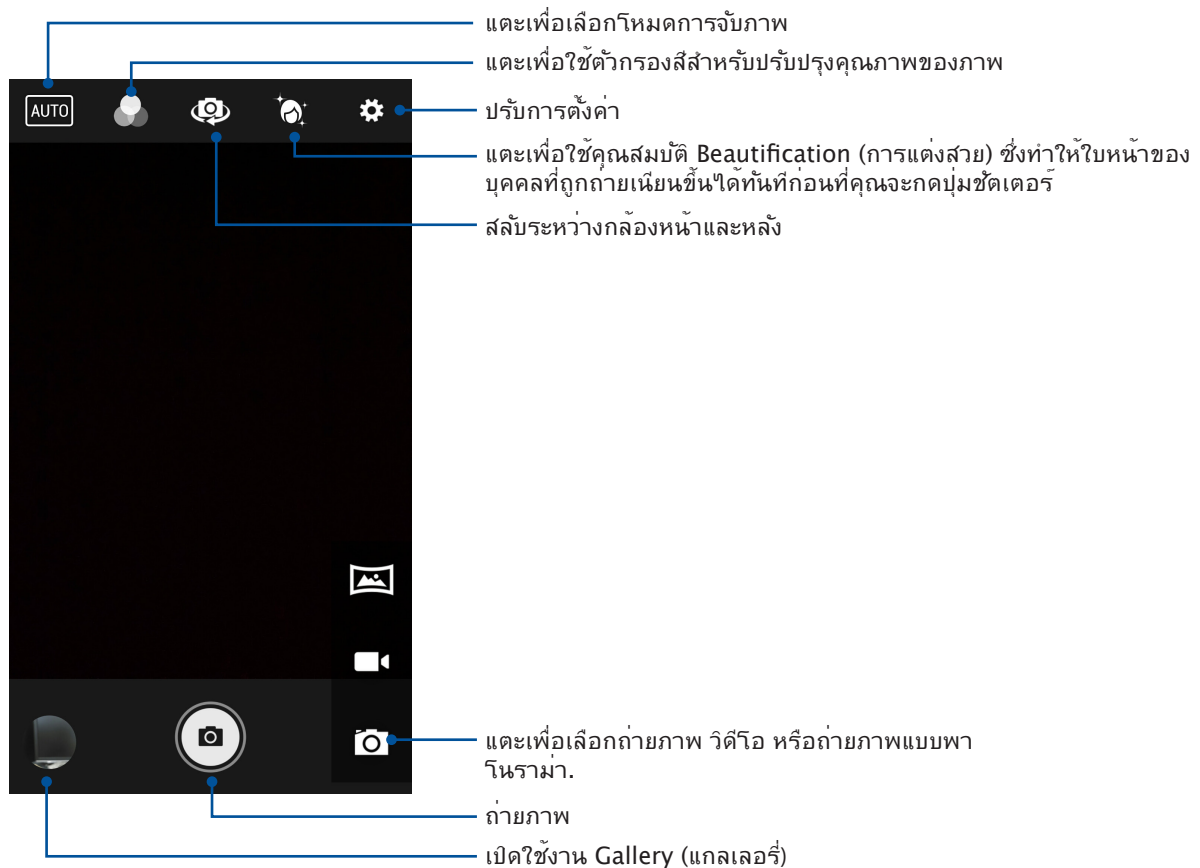

การใช้แกลเลอรี

ดูภาพและเล่นวิดีโอบน ASUS Phone ของคุณโดยใช้แอป แกลเลอรี

แอปนี้ยังอนุญาตให้คุณแก้ไข แชร์ หรือลบภาพและวิดีโอที่เก็บใน ASUS Phone ของคุณได้ด้วย จากแกลเลอรี คุณสามารถแสดงภาพเป็นสไลด์โชว์ หรือแทปเพื่อดูภาพหรือวิดีโอที่เลือก


ในการเปิดแกลเลอรี แทป  > Gallery (แกลเลอรี)

การดูไฟล์จากเครือข่ายสังคมหรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น แกลเลอรีของคุณจะแสดงไฟล์ทั้งหมดบน ASUS Phone ของคุณตามโฟลเดอร์อัลบั้มที่มีอยู่ในเครื่อง

ในการดูไฟล์จากสถานที่อื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน ASUS Phone ของคุณ:

1. จากหน้าจอหลัก แทป 
2. แทปสถานที่ต้นทางต่อไปนี้ เพื่อดูไฟล์ที่อยู่ในนั้น

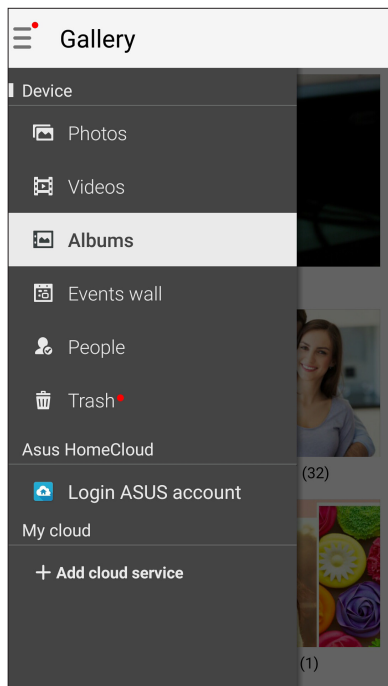

หมายเหตุ:

- คุณสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายไปยัง ASUS Phone จากบัญชีคลาวด์ของคุณ และใช้ภาพเหล่านั้นเป็นวอลล์เปเปอร์ หรือรูปภาพ ของผู้ติดต่อก็ได้
- สำหรับรายละเอียดในการเพิ่มภาพรูปหน้าไปยังรายชื่อของคุณ ดู [Customizing your contact's profile \(การปรับแต่งโปรไฟล์ของรายชื่อของคุณ\)](#)
- สำหรับรายละเอียดในการใช้ภาพถ่ายหรือภาพเป็นวอลล์เปเปอร์ของคุณ ดู [Wallpapers \(วอลล์เปเปอร์\)](#)


สำคัญ! การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำเป็นสำหรับการเรียกดูภาพถ่ายและวิดีโอภายใต้ ASUS HomeCloud และ My cloud

การดูตำแหน่งภาพถ่าย

เปิดทำงานการเข้าถึงตำแหน่งบน ASUS Phone ของคุณ และรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งบนภาพถ่ายของคุณ รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของภาพถ่ายประกอบด้วยบริเวณซึ่งภาพถูกถ่าย รวมทั้งแผนที่ของสถานที่นั้นผ่าน Google Map (Google แผนที่) หรือ Baidu (ไป๋ดู) (ในประเทศจีนเท่านั้น)

วิธีการดูรายละเอียดของภาพถ่าย:

1. เปิดการเข้าถึงตำแหน่งจาก  > **Settings (การตั้งค่า)** > **Location (ตำแหน่ง)**
2. ให้แน่ใจว่าคุณแชร์ตำแหน่งของคุณไปยัง Google Map (Google แผนที่) หรือ Baidu (ไป๋ดู)
3. เรียกใช้แอป Gallery (แกลเลอรี) และเลือกภาพถ่ายซึ่งมีรายละเอียดภาพถ่ายที่คุณต้องการดู
4. แตะภาพถ่าย จากนั้นแตะ 

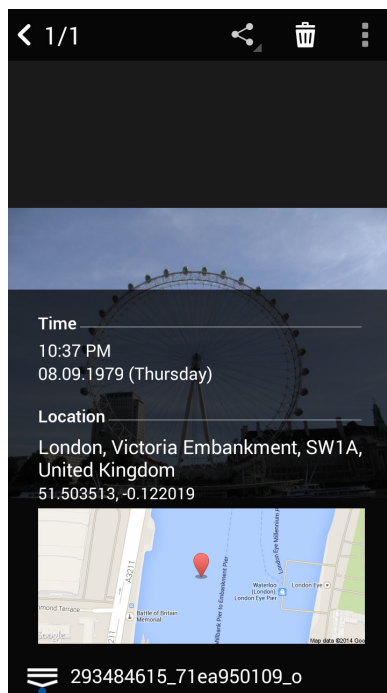

แตะเพื่อแสดงรายละเอียดตำแหน่งภาพ

การแชร์ไฟล์จากแกลเลอรี

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี แตะโฟลเดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ที่คุณต้องการแชร์อยู่
2. หลังจากเปิดโฟลเดอร์ แตะ  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. แตะไฟล์ที่คุณต้องการแชร์ เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก
4. แตะ  จากนั้นเลือกจากรายการซึ่งคุณต้องการแชร์ภาพ

การลบไฟล์จากแกลเลอรี

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี แตะโฟลเดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ที่คุณต้องการลบอยู่
2. หลังจากเปิดโฟลเดอร์ แตะ  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. แตะไฟล์ที่คุณต้องการลบ เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก
4. แตะที่ 

การแก้ไขภาพ

นอกจากนี้ แกลเลอียังมีเครื่องมือในการแก้ไขภาพของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อทำให้ภาพที่บันทึกไว้บนASUS Phone ดูดีขึ้นได้

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี แตะโฟลเดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ไว้
2. หลังจากเปิดโฟลเดอร์ แตะภาพที่คุณต้องการแก้ไข
3. หลังจากภาพถูกเปิดขึ้นมา แตะภาพอีกครั้งเพื่อแสดงฟังก์ชันต่าง ๆ
4. แตะ  เพื่อเปิดแถบเครื่องมือการแก้ไขภาพ
5. แตะไอคอนใด ๆ บนแถบเครื่องมือการแก้ไข เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงไปยังภาพ

การซูมเข้า/ออกธัมบ์เนล หรือภาพ

จากหน้าจอ แกลเลอรี หรือภาพที่คุณเลือก แยกนิ้วออกจากกันบนแผงทัชสกรีนเพื่อซูมออก ในการซูมเข้า หุบนิ้วของคุณ เข้าหากันบนแผงทัชสกรีน


การลงประกาศภาพถ่ายไปยังกระดานเหตุการณ์ปฏิทิน

การเปิดทำงานคุณสมบัติใน Gallery (แกลเลอรี) ของคุณ
ช่วยให้คุณสามารถดูภาพถ่ายโดยตรงจากเหตุการณ์ปฏิทินของคุณได้
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดกลุ่มภาพถ่ายได้ทันทีตามชื่อเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง

1. หลังจากถ่ายภาพจาก ASUS Phone ของคุณ เรียกใช้ **Gallery (แกลเลอรี)**
2. แตะ  > **Events wall (กระดานเหตุการณ์)**
3. แตะที่ **Turn on in System settings (เปิดในการตั้งค่าระบบ)** ในหน้าต่างป๊อปอัพ
4. แตะที่ **Permissions (การอนุญาต)** จากหน้าจอ App info (ข้อมูลแอป)
5. เลื่อนสวิตช์ด้านข้าง Calendar (ปฏิทิน) ไปทางขวาเพื่ออนุญาตให้ Gallery (แกลเลอรี) สามารถเข้าถึงแอป Calendar (ปฏิทิน)
6. แตะ  ที่มุมขวาบนของโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยภาพซึ่งคุณถ่ายระหว่างเหตุการณ์นั้น
7. เลือกเหตุการณ์ปฏิทินซึ่งคุณต้องการรวมเข้ากับโฟลเดอร์ภาพถ่าย
8. ไอคอน  จะปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของโฟลเดอร์ภาพถ่าย
เป็นการระบุว่าภาพถ่ายถูกลงประกาศบนกระดานเหตุการณ์ สำเร็จแล้ว
9. วิธีการดูภาพถ่ายของเหตุการณ์ เปิดเหตุการณ์จากแอป Calendar (ปฏิทิน) จากนั้นแตะ 

สำคัญ!

- คุณสมบัตินี้ถูกเปิดทำงานได้หลังจากการตั้งค่าเหตุการณ์บน Calendar (ปฏิทิน) เท่านั้น
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหตุการณ์ ดู [Calendar \(ปฏิทิน\)](#)
- เฉพาะภาพที่ถ่ายด้วยกล้องของ ASUS Phone
ของคุณในวันที่และเวลาเดียวกับเหตุการณ์ปฏิทินเท่านั้นที่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้

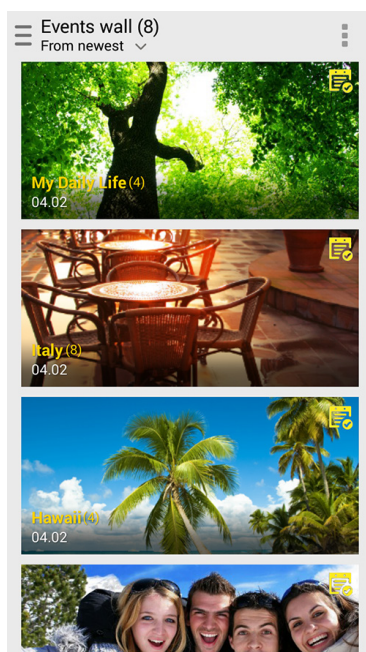


การใช้ MiniMovie


เปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นสไลด์โชว์ที่สร้างสรรค์โดยการใช้คุณสมบัติ MiniMovie ของ Gallery (แกลเลอรี) MiniMovie ประกอบด้วยชุดรูปแบบงานนำเสนอของสไลด์โชว์ที่ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้กับภาพถ่ายที่เลือกได้ในทันที

เพื่อสร้าง MiniMovie จากโพลีเดอรัภาพถ่าย:

1. จากหน้าจอหลัก แตะที่  > **MiniMovie** เพื่อเปิดใช้งานแอป MiniMovie Gallery (แกลเลอรี) จากนั้นแตะที่  เพื่อเลือกตำแหน่งของโพลีเดอรัภาพถ่ายของคุณ
2. แตะที่ **Allow (อนุญาต)** เพื่ออนุญาตให้ MiniMovie เข้าถึงภาพถ่ายในโทรศัพท์ของคุณ
3. แตะที่ **Deny (ปฏิเสธ)** หรือ **Allow (อนุญาต)** เพื่อปฏิเสธหรืออนุญาตให้ MiniMovie เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ
4. แตะที่ **New (สร้างใหม่)** เพื่อสร้าง MiniMovie

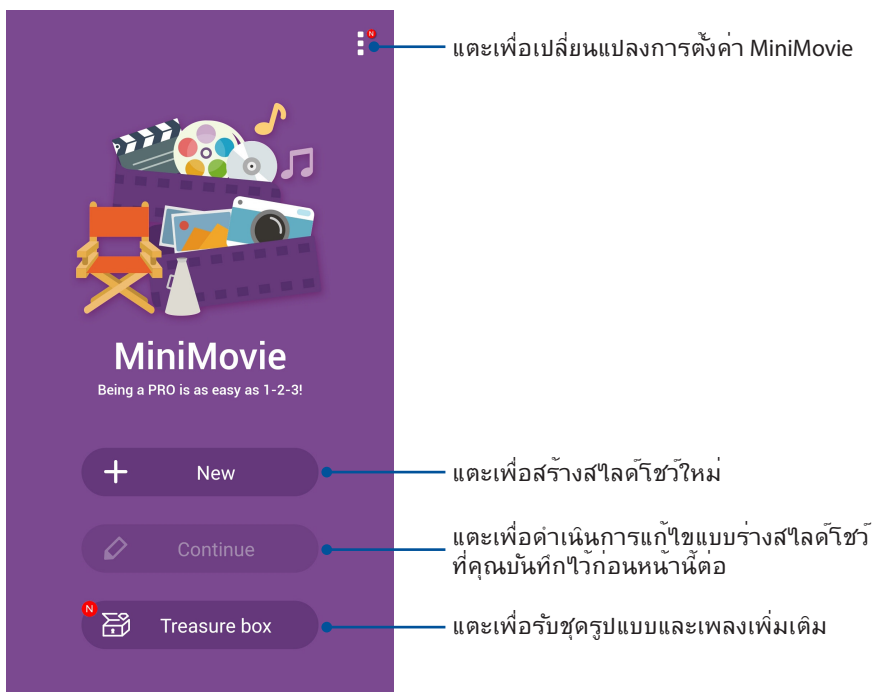

5. เลือกโฟลเดอร์ภาพจากนั้นเลือกภาพที่คุณต้องการเพิ่มในสไลด์โชว์ภาพ

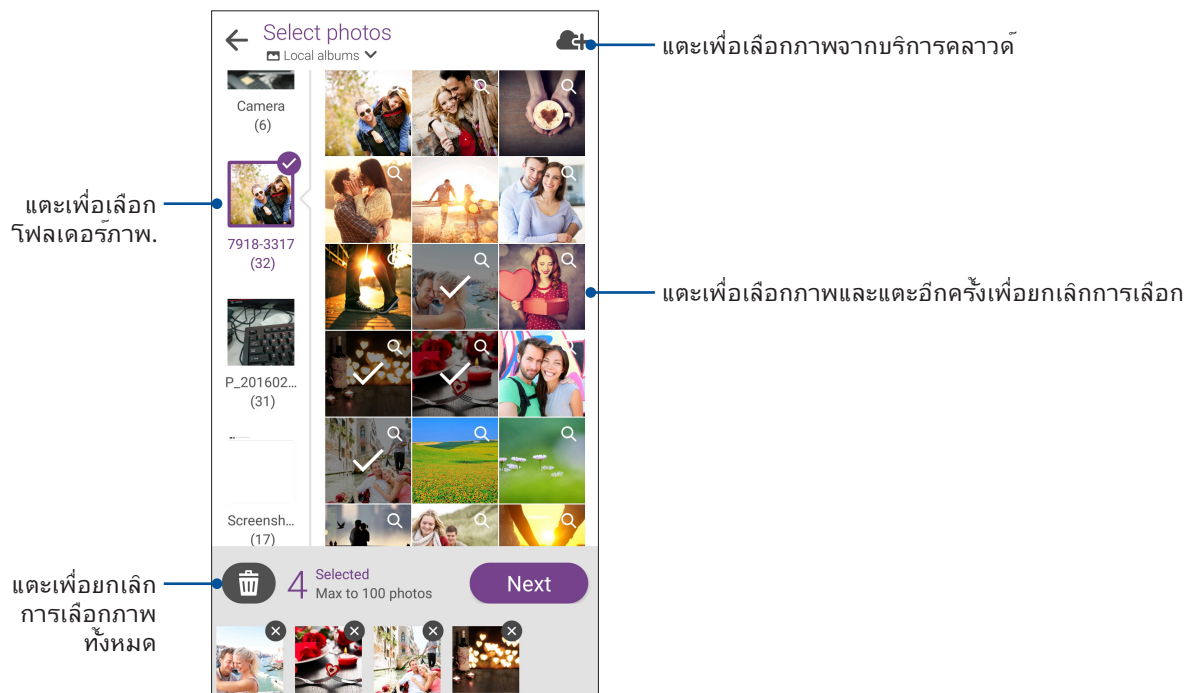

6. เมื่อทำเสร็จ แตะที่ Next (ถัดไป)

7. เลือกชุดรูปแบบและเพลงและแก้ไขคำบรรยายสำหรับสไลด์โชว์ภาพของคุณ



8. เมื่อทำเสร็จ แตะที่ t เพื่อบันทึกสไลด์โชว์ คุณสามารถเข้าถึงสไลด์โชว์ที่บันทึกไว้จาก File Manager (ตัวจัดการไฟล์) > Videos (วิดีโอ) > MiniMovie.

9. จากนั้นคุณสามารถแบ่งปันสไลด์โชว์ไปยังโซเชียลมีเดียหรือส่งผ่านอีเมลและแอป Messenger

PhotoCollage

ใช้แอป PhotoCollage เพื่อสร้างภาพตัดต่อจากคอลเลกชันภาพถ่ายของคุณ

ในการเปิดใช้งานแอป PhotoCollage และ ■■■ จากหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ **PhotoCollage**.



เชื่อมต่อตลอดเวลา

7

เครือข่ายมือถือ

เมื่อไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้
คุณสามารถเปิดทำงานการเข้าถึงข้อมูลของเครือข่ายมือถือของคุณสำหรับการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การเปิดทำงานเครือข่ายมือถือ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. แตะ **More (เพิ่มเติม) > Cellular networks (เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ)**
3. ทำเครื่องหมายที่ **Data Enabled (เปิดทำงานข้อมูล)**
และกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายมือถืออื่น ๆ ถ้าจำเป็น

หมายเหตุ:

- ถ้าคุณต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือของคุณ
จะเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นข้อมูลที่คุณสมัครใช้ บริการ
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเครือข่ายมือถือของคุณ
และการตั้งค่าต่าง ๆ ให้ติดต่อผู้ให้บริการมือถือ ของคุณ

Wi-Fi

เทคโนโลยี Wi-Fi ของ ASUS Phone เชื่อมต่อคุณเข้ากับโลกไร้สาย
อัปเดตแอปเคาท์เครือข่ายสังคมออนไลน์นี้ ท่อง อินเทอร์เน็ต
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อความแบบไร้สายกับ ASUS Phone ของคุณ

การเปิดทำงาน Wi-Fi

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปทางขวา เพื่อเปิด Wi-Fi

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดทำงาน Wi-Fi จากหน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)
ได้ด้วย ดูส่วน การตั้งค่าด่วน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหน้าจอ
[Quick Settings \(การตั้งค่าด่วน\)](#)

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แท็บ **Wi-Fi (Wi-Fi)** เพื่อแสดงเครือข่าย Wi-Fi ที่ตรวจพบทั้งหมด
2. แตะชื่อเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายนั้น สำหรับเครือข่ายที่มีระบบป้องกันระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน หรือข้อมูลเพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ

หมายเหตุ:

- ASUS Phone ของคุณจะเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ
- ปิดคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การปิดทำงาน Wi-Fi

ในการปิดทำงาน Wi-Fi:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปทางซ้าย เพื่อปิด Wi-Fi

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดทำงาน Wi-Fi จากหน้าจอ **Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)** ได้ด้วย ดูส่วน การตั้งค่าด่วน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

Bluetooth®

ใช้คุณสมบัติบลูทูธของ ASUS Phone ของคุณเพื่อส่งและรับไฟล์ และสตรีมไฟล์มัลติมีเดียกับอุปกรณ์สมาร์ตอื่น ๆ ในระยะทางใกล้ ๆ ด้วยบลูทูธ คุณสามารถแชร์ไฟล์มีเดียของคุณระหว่างอุปกรณ์สมาร์ตต่าง ๆ กับเพื่อน ๆ, ส่งข้อมูลสำหรับพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์บลูทูธ หรือเล่นไฟล์เพลงด้วยลำโพงบลูทูธ

การเปิดทำงาน Bluetooth®

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปทางขวา เพื่อเปิดบลูทูธ

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดทำงานบลูทูธจากหน้าจอ **Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)** ได้ด้วย ดูส่วน การตั้งค่าด่วน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

การจับคู่ ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth®

ก่อนที่จะใช้คุณสมบัติบลูทูธของ ASUS Phone ของคุณได้อย่างเต็มที่
แรกสุดคุณต้องจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธก่อน ASUS Phone
จะเก็บการจับคู่การเชื่อมต่อของอุปกรณ์บลูทูธไว้โดยอัตโนมัติ

ในการจับคู่ ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธ:

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แท็บ **Bluetooth (บลูทูธ)** เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีทั้งหมด

สำคัญ!

- ถ้าอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วยไม่ได้อยู่ในรายการ
ให้แน่ใจว่าเปิดทำงานคุณสมบัติบลูทูธของอุปกรณ์นั้น และตั้งค่าเป็น
Discoverable (สามารถมองเห็นได้)
- คุณมีผู้ใช้ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดทำงานบลูทูธของอุปกรณ์นั้น
และตั้งค่าเป็น Discoverable (สามารถมองเห็นได้)

2. แตะ  > **Refresh (รีเฟรช)** เพื่อสแกนหาอุปกรณ์บลูทูธมากขึ้น
3. ในรายการอุปกรณ์ที่ใช้ได้ แท็บอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการจับคู่ด้วย
4. ให้แน่ใจว่ารหัสผ่านเดียวกันแสดงบนอุปกรณ์ทั้งคู่ จากนั้นแตะ **Pair (จับคู่)**

หมายเหตุ: ปิดคุณสมบัติบลูทูธ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การเลิกจับคู่ ASUS Phone ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth®

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แท็บ บลูทูธ เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีและจับคู่ไว้ทั้งหมด
2. ในรายการของอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ แตะ  ของอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการเลิกจับคู่
จากนั้นแตะ **FORGET (ลืม)**

การแชร์อินเทอร์เน็ต

เมื่อไม่มีบริการ Wi-Fi คุณสามารถใช้ ASUS Phone ของคุณเป็นโมเด็มหรือเปลี่ยนแท็บเล็ตไปเป็นฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อให้โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

สำคัญ! ผู้ให้บริการมือถือส่วนใหญ่อาจต้องให้คุณสมัครแผนข้อมูลเพื่อที่จะสามารถใช้ฟังก์ชันการแชร์อินเทอร์เน็ตได้ ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณเกี่ยวกับการเปิดให้บริการแผนข้อมูลนี้

หมายเหตุ:

- การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านการแชร์อินเทอร์เน็ต อาจช้ากว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อมือถือมาตรฐาน
- อุปกรณ์มือถือจำนวนจำกัดเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน ASUS Phone ของคุณได้
- ปิดคุณสมบัติการแชร์อินเทอร์เน็ตเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ฮอตสปอต Wi-Fi


เปลี่ยน ASUS Phone ของคุณไปเป็นฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์อื่น ๆ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:


- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. แตะ **More (เพิ่มเติม) > Tethering (การแชร์อินเทอร์เน็ต) > Set up Wi-Fi hotspot (ตั้งค่าฮอตสปอต Wi-Fi)**

3. กำหนด SSID หรือชื่อเครือข่ายที่เป็นเอกลักษณ์ และรหัสผ่าน 8 ตัวอักษรที่มีความเข้มแข็งสำหรับฮอตสปอต Wi-Fi ของคุณ เมื่อทำเสร็จ แตะ **Save (บันทึก)**

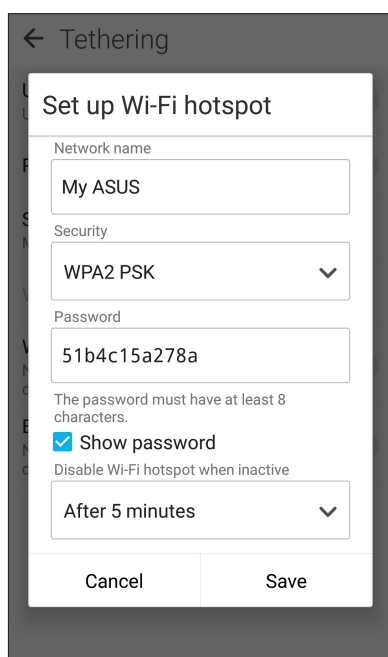

4. จากหน้าจอการเชื่อมโยงเครือข่าย เลื่อน **Portable Wi-Fi hotspot (ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา)** ไปที่ **ON (เปิด)**

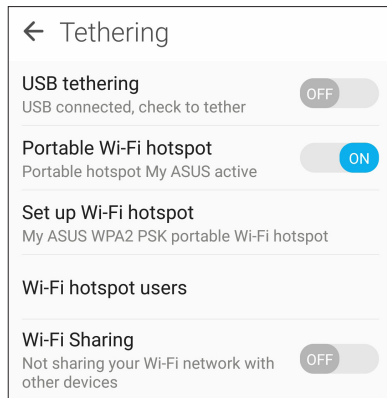

5. เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับการเชื่อมต่อฮอตสปอตของASUS Phone ของคุณในลักษณะเดียวกับวิธีการที่คุณเชื่อมต่อไป ยังเครือข่าย Wi-Fi


การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ

เปิดทำงานบลูทูธบนASUS Phone ของคุณ และใช้แท็บเล็ตเป็นโมเด็มสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ เช่น โน้ตบุ๊ก หรือแท็บเล็ต

1. เปิดทำงานบลูทูธบนASUS Phone ของคุณและอุปกรณ์อื่น ๆ
2. จับคู่อุปกรณ์ทั้งสอง

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียด ดู [Pairing your Zen device to a Bluetooth® device \(การจับคู่ASUS Phone ไปยังอุปกรณ์ Bluetooth®\)](#)

3. จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) และ **More (เพิ่มเติม)... > Tethering (การแชร์อินเทอร์เน็ต) > Bluetooth tethering (การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ)** ขณะนี้คุณก็สามารถท่องอินเทอร์เน็ตหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตบน ASUS Phone ของคุณได้

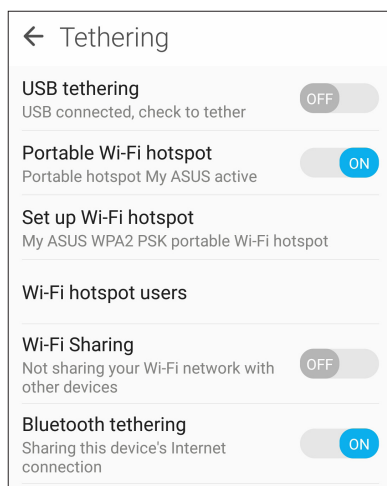

สภาพอากาศ


รับข้อมูลอัปเดตสภาพอากาศแบบเรียลไทม์จาก ASUS Phone ของคุณโดยตรงโดยใช้แอปฯ สภาพอากาศ ด้วยการใช้อุปกรณ์ สภาพอากาศ คุณยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพอากาศอื่น ๆ จากทั่วโลกได้ด้วย

การเรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ)

จากหน้าจอหลัก แตะที่  > **Weather (พยากรณ์อากาศ)** เพื่อเปิดใช้งานแอป Weather (พยากรณ์อากาศ)

หน้าจอโฮมของ สภาพอากาศ

ตั้งค่าและรับอัปเดตสภาพอากาศของตำแหน่งปัจจุบันของคุณ รวมทั้งส่วนอื่น ๆ ของโลก คุณสามารถแสดงข้อมูลการพยากรณ์อากาศ หรือการคาดการณ์พยากรณ์อากาศรายวันบนแอป Calendar (ปฏิทิน)

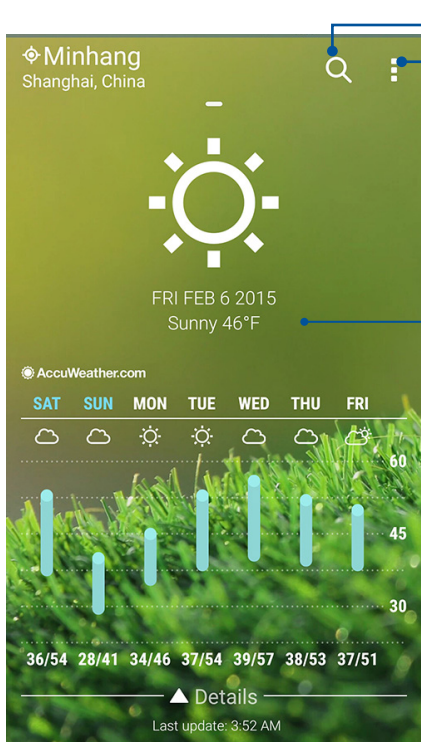

แตะเพื่อค้นหาข้อมูลพยากรณ์อากาศของเมือง

แตะเพื่อรับข้อมูลพยากรณ์อากาศปัจจุบันของพื้นที่
รีเฟรชข้อมูลพยากรณ์อากาศ แก้ไข
รายการตำแหน่งที่ตั้ง และกำหนดค่าการตั้งค่าพยากรณ์อากาศ

ปัดนิ้วขึ้นเพื่อดูข้อมูลพยากรณ์อากาศอื่น
ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลพยากรณ์
อากาศของเมืองอื่นในรายการตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI
36/54	28/41	34/46	37/54	39/57	38/53	37/51

▲ Details
Last update: 3:52 AM


นาฬิกา

ปรับแต่งการตั้งค่าเขตเวลาของ ASUS Phone ของคุณ, ตั้งนาฬิกาปลุก และใช้ ASUS Phone ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา โดยใช้แอป นาฬิกา

การเรียกใช้ นาฬิกา


เรียกใช้แอป นาฬิกา โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- แอป  > Clock (นาฬิกา)
- บนหน้าจอโฮมของ ASUS Phone แอปการแสดงนาฬิกาดิจิตอล

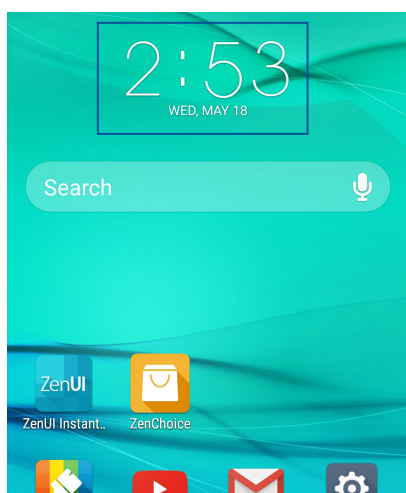

นาฬิกาโลก


แอป  เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าต่าง ๆ ของนาฬิกาโลกบน ASUS Phone ของคุณ

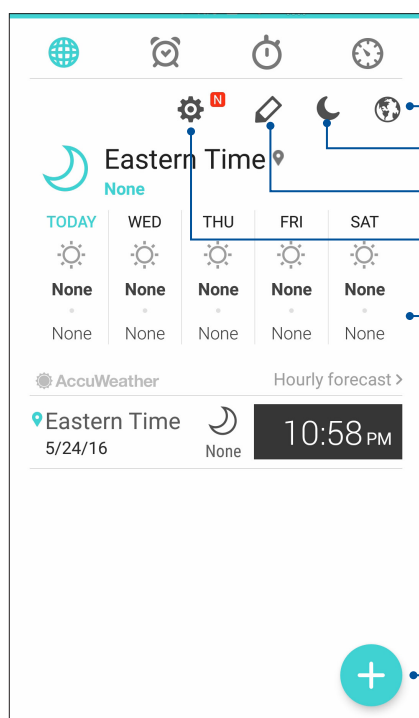

- และที่นี่เพื่อสลับระหว่างการพยากรณ์อากาศและแผนที่ของนาฬิกาโลก
- และที่นี่เพื่อตั้งค่านาฬิกาของคุณเป็นโหมดกลางคืน
- และที่นี่เพื่อแก้ไขเมืองต่าง ๆ ที่ทำเครื่องหมายบนนาฬิกาโลกของคุณ
- และที่นี่เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าแอป Clock (นาฬิกา)
- และที่นี่เพื่อดูการพยากรณ์อากาศโดยละเอียดและเปลี่ยนการตั้งค่าพยากรณ์อากาศ.
- และที่นี่เพื่อเพิ่มเมืองใหม่เพื่อทำเครื่องหมายบนแผนที่ของนาฬิกาโลก


นาฬิกาปลุก

แตะ  เพื่อเรียกใช้การตั้งค่านาฬิกาปลุกของASUS Phone ของคุณ

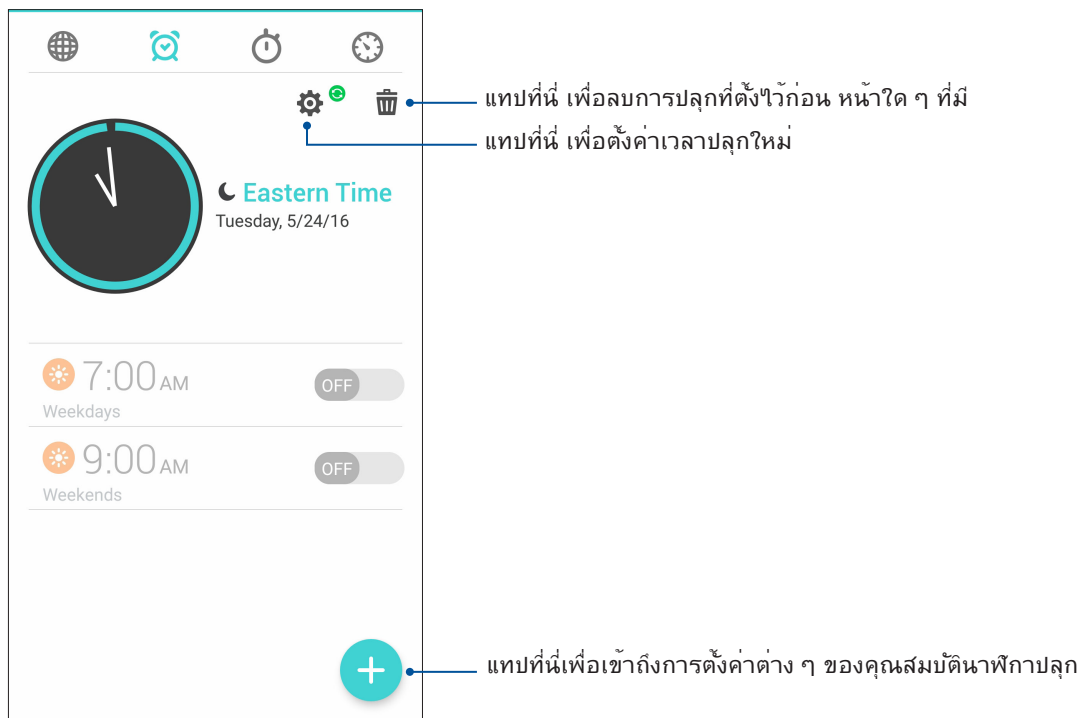

การจับเวลา

แตะ  เพื่อใช้ASUS Phone ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา

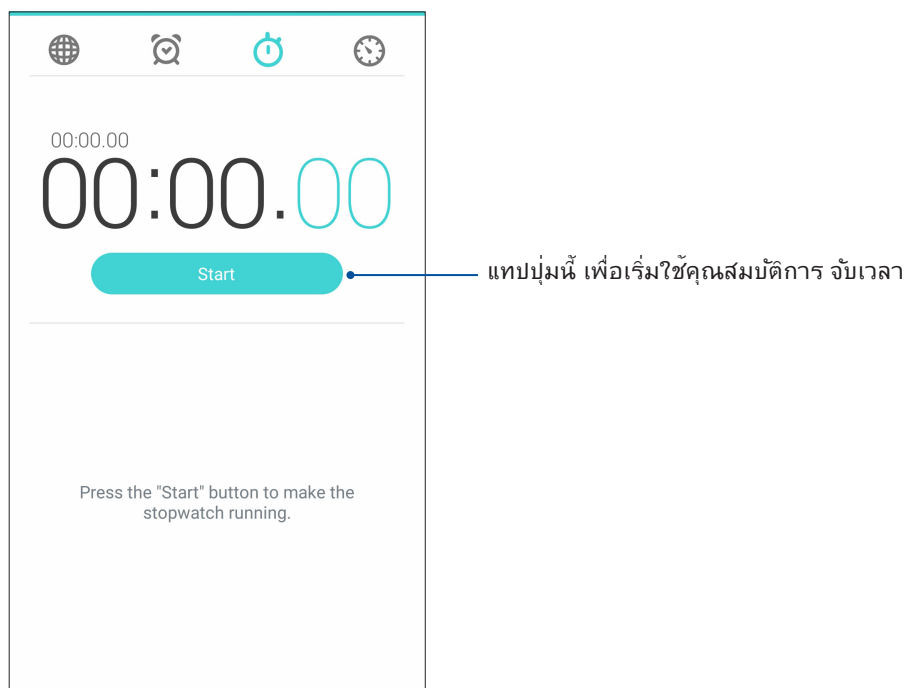


การตั้งเวลา

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการตั้งเวลาหลายอย่างสำหรับ ASUS Phone ของคุณ ในการดำเนินการ ให้ทำตามขั้นตอน ด้านล่าง:

การตั้งค่าการตั้งเวลา

1. แตะ  เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติการตั้งเวลาของ ASUS Phone ของคุณ

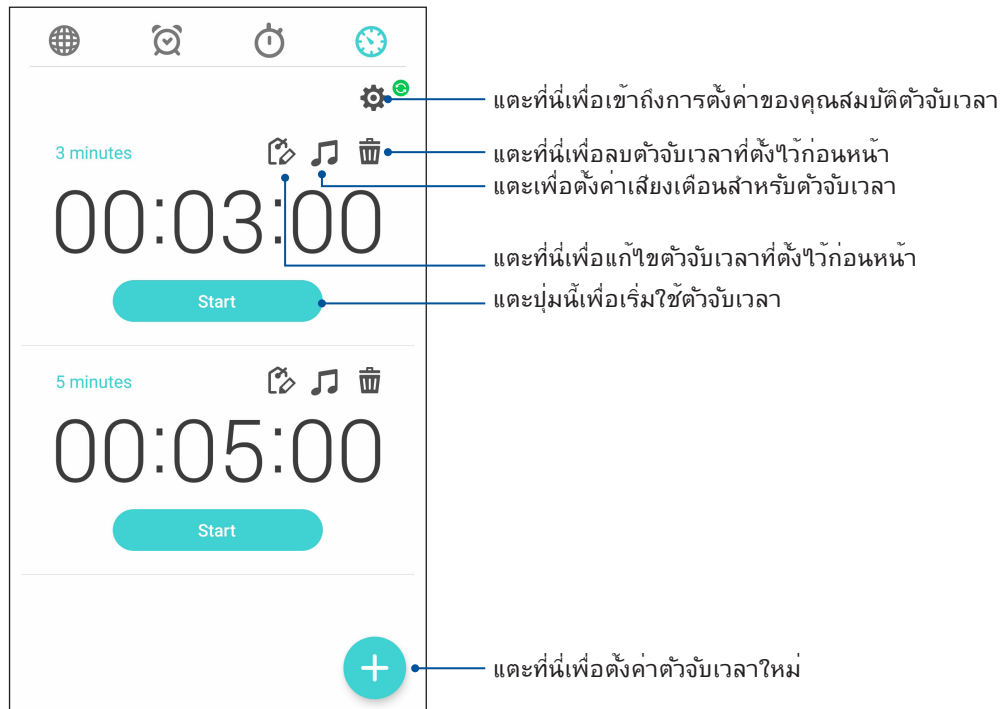


Share Link (แชร์ลิงค์)

แชร์และรับไฟล์ แอป หรือเนื้อหาเดียวกันกับอุปกรณ์มือถือ Android ต่าง ๆ โดยใช้แอป Share Link (แชร์ลิงค์) (สำหรับอุปกรณ์มือถือ ASUS) หรือแอป SHAREit (แชร์อิท) (สำหรับอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ) ผ่านฮอตสปอต Wi-Fi ด้วยแอปนี้ คุณสามารถส่งหรือรับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 MB และช่วยให้คุณสามารถแชร์หรือรับไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน แอป Share Link (แชร์ลิงค์) ส่งและรับไฟล์ได้ เร็วกว่าการใช้บลูทูธ

การแชร์ไฟล์

1. จากหน้าจอโฮมของคุณแตะ **■ ■ ■ ■ > Share Link (แชร์ลิงค์)**
2. แตะ **Send file (ส่งไฟล์)** จากนั้นเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏบนหน้าจอ

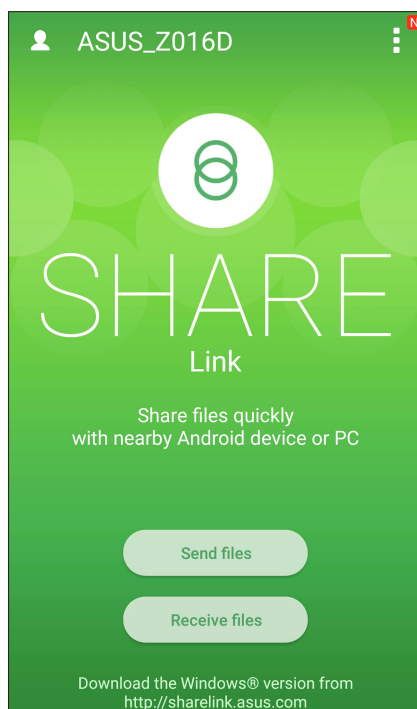

3. แตะไฟล์ที่คุณต้องการจะส่ง จากนั้นแตะที่ **Share selected files**(แบ่งปันไฟล์ที่เลือก)
4. แตะที่ **Add (เพิ่ม)** เพื่อเลือกไฟล์เพิ่มเติม หรือแตะที่ **Send (ส่ง)** เพื่อแบ่งปันไฟล์ที่เลือก
5. หลังจาก ASUS Phone ของคุณตรวจพบอุปกรณ์อื่น ๆ แล้ว ให้แตะอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์ของคุณด้วย



การรับไฟล์

วิธีการรับไฟล์:


1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ ■■■ จากนั้นแตะ **Share Link (แชร์ลิงค์)**
2. แตะ **Receive file (รับไฟล์)** เพื่อรับไฟล์จากผู้ส่ง

เครื่องมือ Zen พิเศษ

ไฟฉาย


คุณสามารถเปลี่ยน ASUS Phone

เป็นไฟฉายทันทีโดยเปิดใช้งานแผงการตั้งค่าด่วนของคุณจากหน้าจอหรือแอปที่เปิดอยู่ต่าง ๆ เพียงแค่แตะบนไอคอนไฟฉายเพื่อเปิดใช้งาน ฟังก์ชันของไฟฉายจากแผงการตั้งค่าด่วน

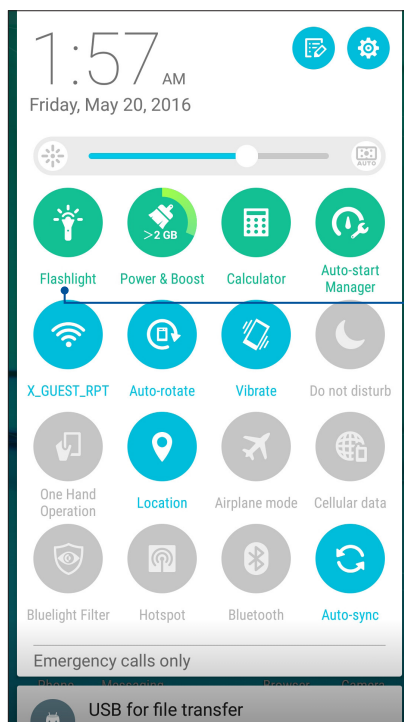

แตะไอคอนนี้เพื่อเปิดใช้งานไฟฉาย

ตัวเลือกเมนูไฟแฟลช

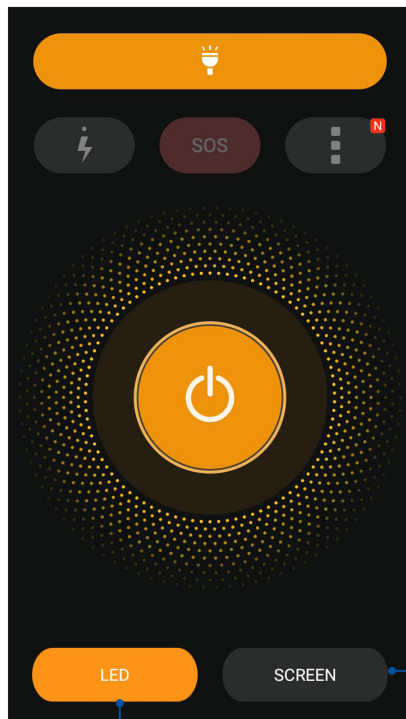

แตะเพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานโหมดไฟแฟลช



แตะเพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานโหมด SOS




แตะที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่งเหล่านี้เพื่อสลับไปมาระหว่างอัตราความเร็วของไฟแฟลชในขณะที่กะพริบ



แตะที่นี่เพื่อเปิดหรือปิดไฟ

แตะที่นี่เพื่อใช้หน้าจอโทรศัพท์ของคุณเป็นไฟแฟลช

แตะที่นี่เพื่อใช้แฟลชกล้องถ่ายรูปด้านหลังเป็นไฟฉาย

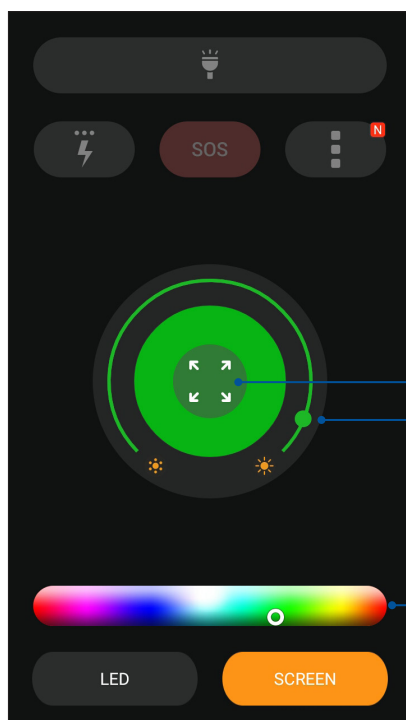

แตะที่นี่เพื่อกระจายสีเต็มหน้าจอ

เลื่อนเพื่อปรับความสว่างหน้าจอ


แตะที่นี่เพื่อเปลี่ยนสีของหน้าจอ

Power & Boost (พลังงานและการเร่งเพิ่ม)

ฟังก์ชัน Power & Boost (พลังงานและการเร่งเพิ่ม) ใช้เพื่อปรับแต่งสมรรถนะของอุปกรณ์ให้ดีที่สุดหลังจากที่อุปกรณ์ถูกใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ฟังก์ชันนี้จะปิดกระบวนการที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับในเบื้องหลัง เพื่อคืนหน่วยความจำระบบกลับคืนมาและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

เรียกใช้แอป Power & Boost (พลังงานและการเร่งเพิ่ม) โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:


- จากหน้าจอหลักของคุณ แตะที่  > **Power & Boost (พลังงานและการเร่งเพิ่ม)**
- จากแผงการตั้งค่าด่วน แตะบนไอคอน Power & Boost (พลังงานและการเร่งเพิ่ม)

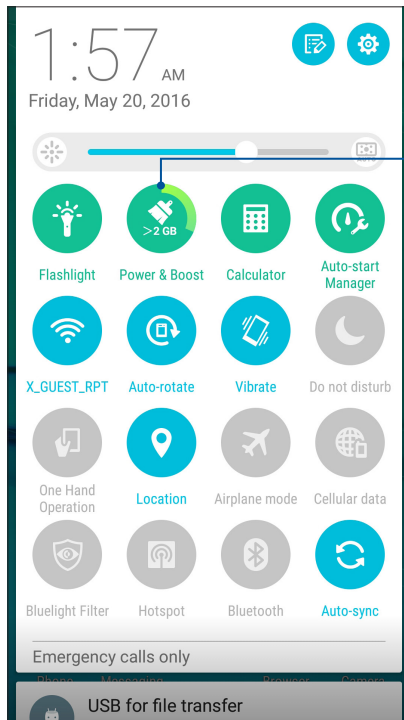

แตะที่นี่เพื่อใช้แอป Power & Boost (พลังงานและการเร่งเพิ่ม)


เครื่องคิดเลข

ปัดหน้าและแตะครั้งเดียวเป็นการเปิดใช้ Calculator (เครื่องคิดเลข) เมื่อคุณเปิดแผง Quick settings (การตั้งค่าด่วน) ไอคอน Calculator (เครื่องคิดเลข) จะแสดงอย่างแจ้งชัดบนรายการด้านบน แตะที่เครื่องคิดเลขเพื่อเริ่มต้นการคำนวณของคุณ

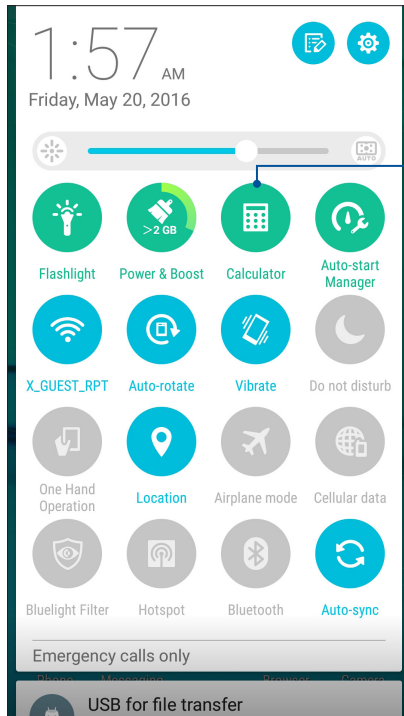

แตะเพื่อเปิดทำงานโหมดไฟแฟลช

หน้าจอ Calculator (เครื่องคิดเลข)

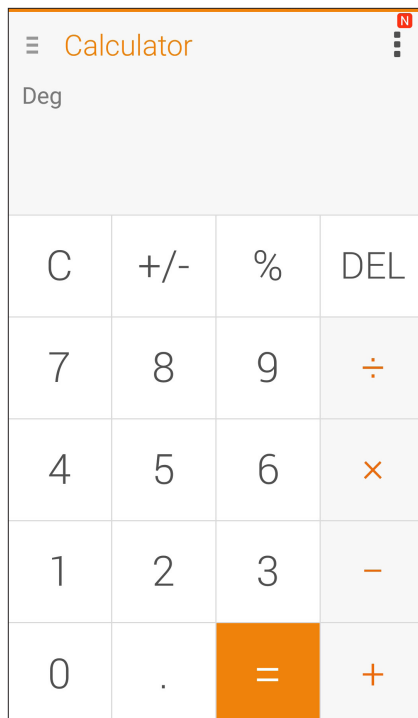


Auto-start Manager(ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ)

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน Auto-Start (การเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ) เพื่อเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำของระบบและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่


ในการเปิดใช้งานแอป Auto-start Manager (ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ):

- จากหน้าจอหลัก แตะที่ ■■■ > **Auto-start Manager (ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ)**
- จากแผงการตั้งค่าด่วน แตะบนไอคอน Auto-start Manager (ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ)

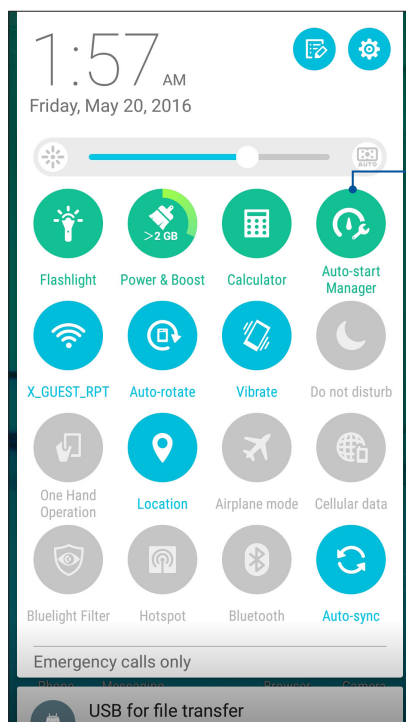

แตะที่นี่เพื่อเปิดใช้งาน Auto-start Manager (ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ)

Auto-start Manager screen (ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ)

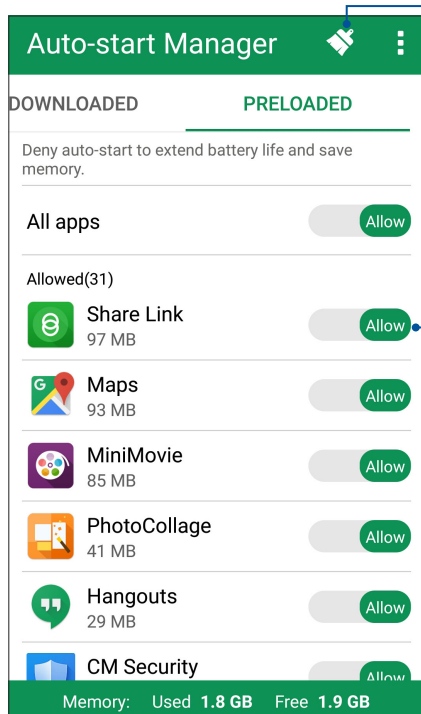


แตะที่นี่เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างของหน่วยความจำและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์

ย้ายสิ่งนี้เพื่ออนุญาตหรือหยุดแอปจากการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ

ASUS Mobile Manager

ASUS Mobile Manager มีอินเตอร์เฟซแบบเบ็ดเสร็จสำหรับแอปต่าง ๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ จัดการพลังงานของโทรศัพท์ การใช้งานที่จัดเก็บข้อมูลและการแจ้งเตือนของระบบ

ในการเปิดใช้งานแอป ASUS Mobile Manager และที่ ■■■■ จากหน้าจอหลัก จากนั้นแตะที่ **ASUS Mobile Manager**.

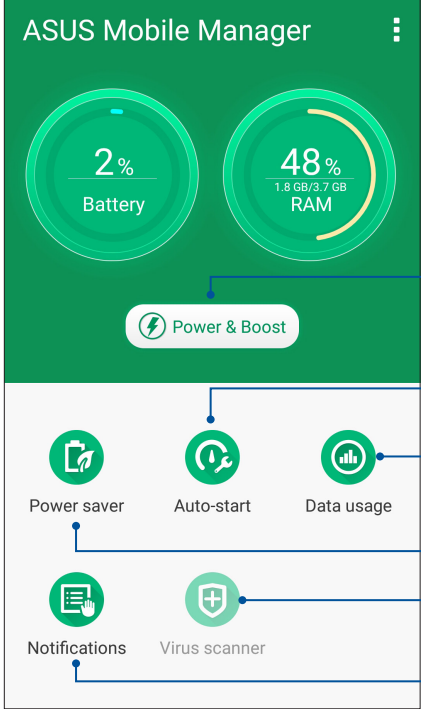

The screenshot shows the ASUS Mobile Manager app interface. At the top, there are two circular gauges: 'Battery' at 2% and 'RAM' at 48% (with 1.8 GB/3.7 GB usage). Below these is a 'Power & Boost' button. The main area contains five icons: 'Power saver', 'Auto-start', 'Data usage', 'Notifications', and 'Virus scanner'. Blue lines connect these elements to Thai text annotations on the right.

แตะที่นี่เพื่อปิดกระบวนการที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งรันอยู่ในเบื้องหลัง เพื่อคืนหน่วยความจำระบบกลับคืนมาและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

แตะที่นี่เพื่อเปิดใช้งานแอป Auto-start Manager (ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ)

แตะที่นี่เพื่อดูข้อมูลการใช้ข้อมูลมือถือ ตั้งค่าขีดจำกัดรายเดือนสำหรับการใช้งานข้อมูลมือถือ และควบคุมแอปเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเฉพาะเมื่อผ่านเครือข่าย Wi-Fi เฉพาะเมื่อผ่านเครือข่ายมือถือ ไม่ใช้ทั้งสองอย่างหรือทั้งสองอย่าง


แตะที่นี่เพื่อเปิดใช้งานแอป Power saver (ตัวประหยัดพลังงาน)

แตะที่นี่เพื่อรับการสแกนไวรัสบนมือถือ

แตะที่นี่เพื่ออนุญาตหรือปิดกั้นการแจ้งเตือนจากแอปเฉพาะอย่าง


บันทึกย่อ

Quick Memo (บันทึกย่อ) เป็นเครื่องมือการจดบันทึกย่อ ซึ่งให้อิสระคุณในการจดบันทึกสั้น ๆ หรือพิมพ์ข้อความสำคัญที่คุณต้อง จดจำ หลังจากที่คุณสร้างบันทึกย่อ คุณสามารถแชร์บันทึกผ่าน Share Link (แชร์ลิงค์) และโพสต์สื่อสังคมออนไลน์ หรือเปลี่ยนบันทึกให้กลายเป็นงานภายใน Do It Later (ทำภายหลัง) ก็ได้

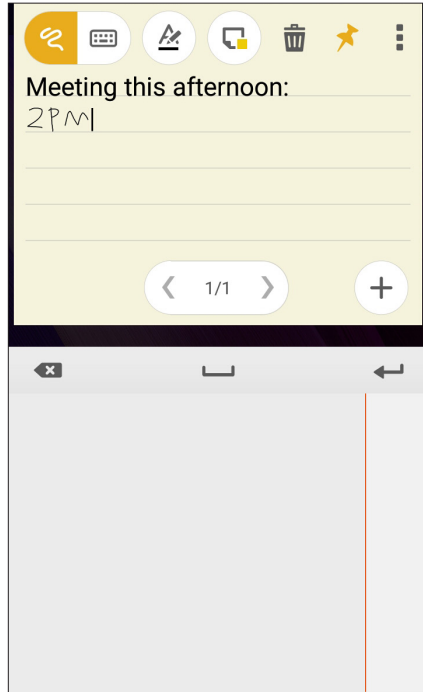

การสร้างสติกเกอร์โน้ต

คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกย่อแบบเร็วไปเป็นสติกเกอร์โน้ต เพื่อที่คุณสามารถดูบันทึกที่ไหนก็ได้บนเท็บเล็ต ASUS ของคุณ วิธีการสร้าง สติกเกอร์โน้ต เพียงแตะที่ไอคอนเข็มหมุดที่มุมขวาบนของบันทึกย่อแบบเร็ว หลังจากที่คุณสร้างบันทึกขึ้นมา


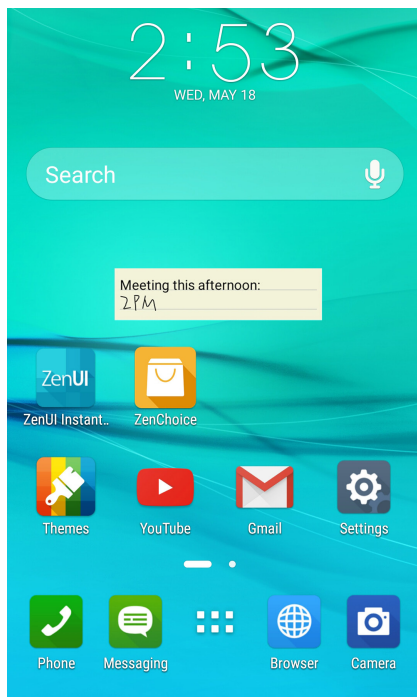


เครื่องบันทึกเสียง

บันทึกไฟล์เสียงโดยใช้ ASUS Phone ของคุณโดยการเปิดใช้งานแอปฯ บันทึกเสียง


การเรียกใช้ บันทึกเสียง

ในการเรียกใช้ บันทึกเสียง แอปฯ  > **Sound Recorder (บันทึกเสียง)**

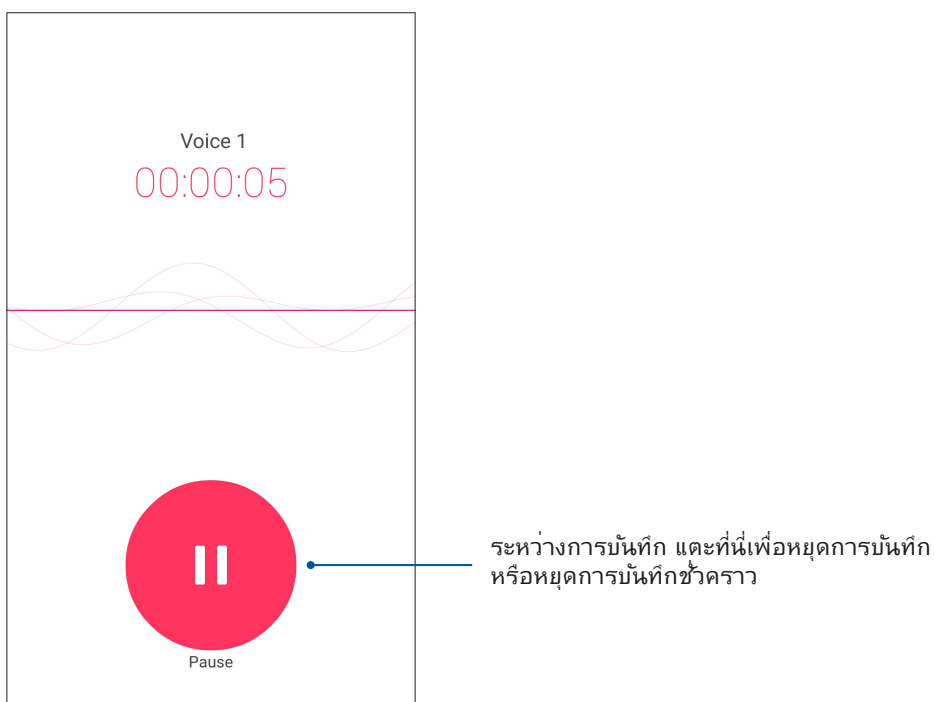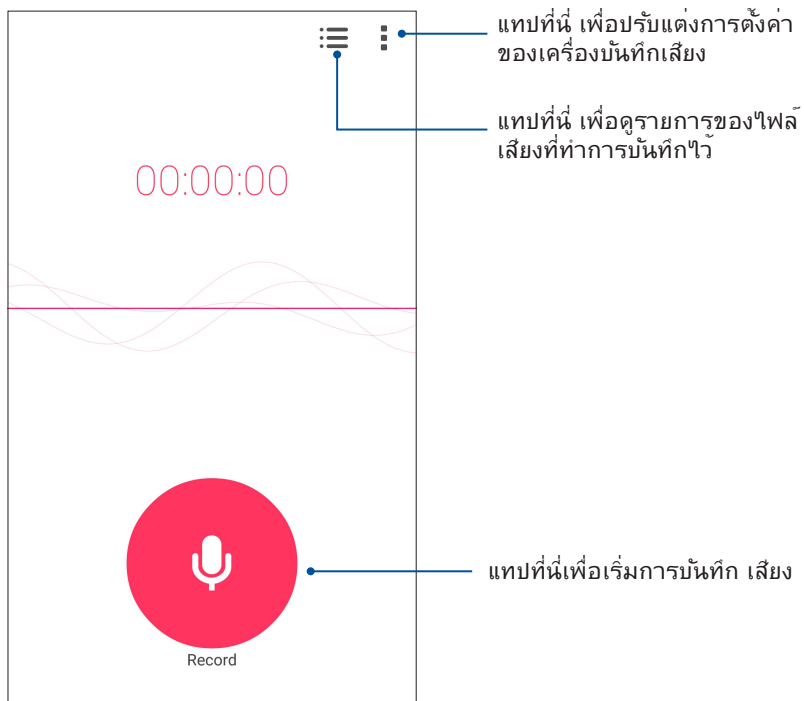

การหยุดการบันทึกชั่วคราว


ระหว่างการหยุดการบันทึกชั่วคราว คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกต่อ ลบ หรือจัดเก็บสิ่งที่บันทึกไว้ได้

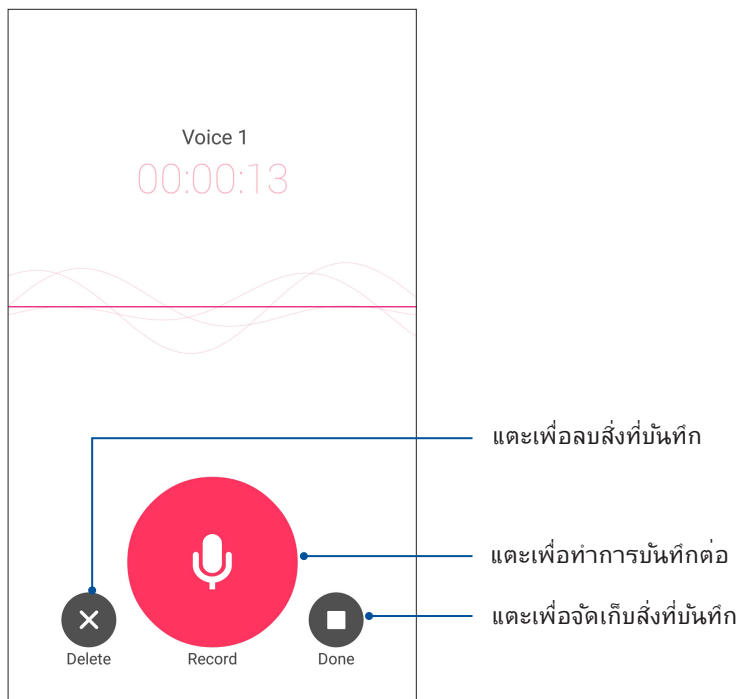

รายการสิ่งที่บันทึก

จากรายการสิ่งที่บันทึก คุณสามารถเล่น เปลี่ยนชื่อ แชร์ หรือลบไฟล์เสียงที่บันทึกได้

วิธีการดูรายการสิ่งที่บันทึกของคุณ แตะ  จากหน้าจอหลักของ Sound Recorder (เครื่องบันทึกเสียง)

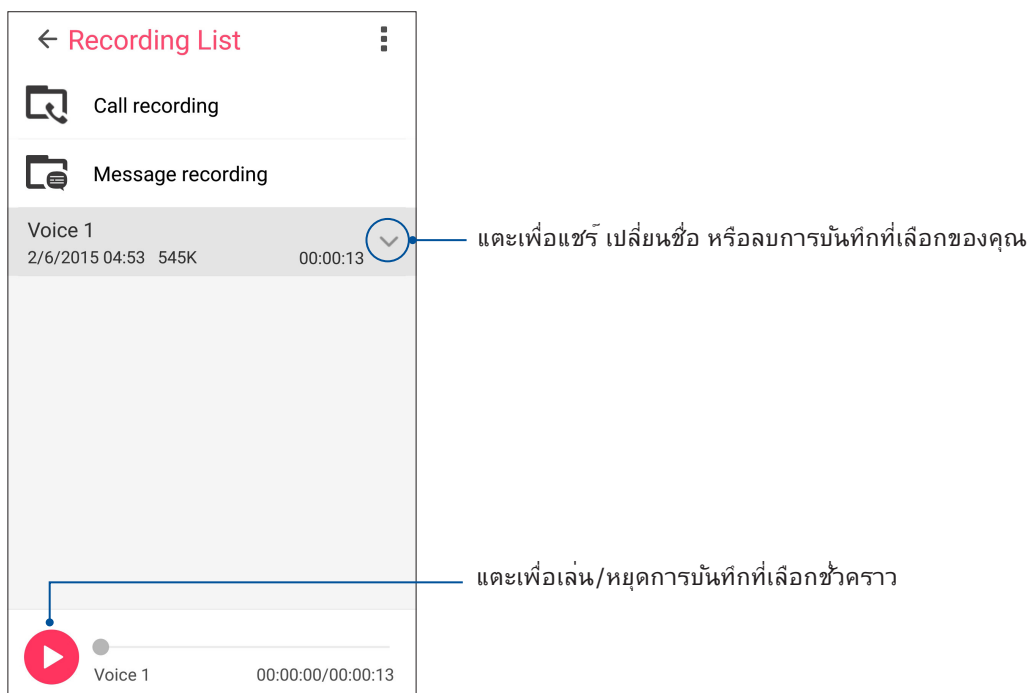


ตัวช่วยสร้างเสียง

ตัวช่วยสร้างเสียง อนุญาตให้คุณปรับแต่งโหมดเสียงของASUS Phone ของคุณเพื่อให้ได้เอาต์พุตเสียงที่คมชัด ซึ่งเหมาะกับ สถานการณ์การใช้งานที่แท้จริง

การใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง

ในการใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง:

1. จากหน้าจอหลัก แตะที่  > **Audio Wizard (ตัวช่วยสร้างเสียง)**
2. ในหน้าต่าง AudioWizard แตะโหมดเสียงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน

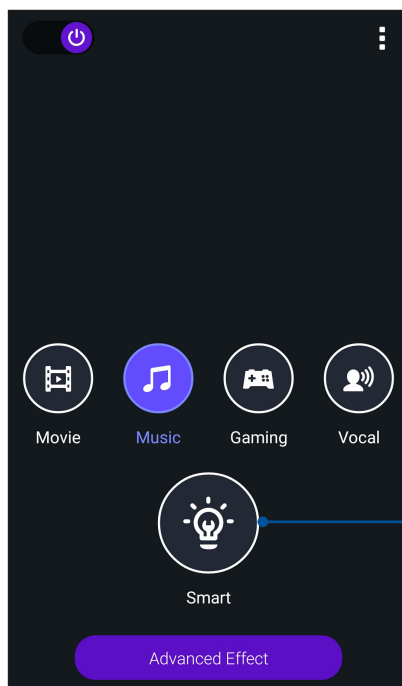

เมื่อเปิดทำงาน ASUS Phone จะสลับไปยังคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดสำหรับแอป ASUS ที่กำลังรันในขณะนี้โดยอัตโนมัติ

3. แตะ **Advanced Effect (เอฟเฟกต์ขั้นสูง)** เพื่อปรับเอฟเฟกต์เสียงขั้นสูง

Splendid (สเปลินดิด)

ASUS Splendid (ASUS สเปลินดิด) ช่วยให้คุณสามารถปรับการตั้งค่าการแสดงผลอย่างง่าย ๆ ช่วยเพิ่มสีสันบนหน้าจอของคุณด้วย โหมดสีหน้าจอที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า


การใช้ Splendid

ในการใช้ Splendid:

1. จากหน้าจอ Home (หน้าจอหลัก) และ  > **Splendid**
2. เลือกโหมดสีหน้าจอเหล่านี้: สมดุล, **Bluelight filter** (ตัวกรองแสงสีน้ำเงิน), สดใส, และ กำหนดเอง

โหมดสมดุล

โหมดนี้มีการแสดงสีที่สมดุลบน ASUS Phone ของคุณ

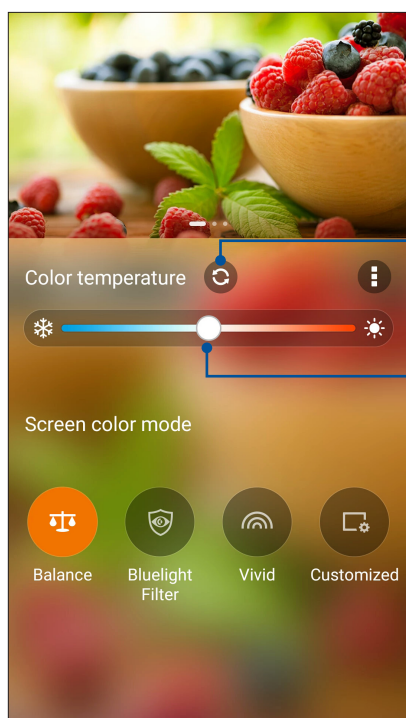


แตะเพื่อเข้าไปเป็นการ เปลี่ยนแปลงล่าสุดที่คุณทำ

เลื่อนเพื่อปรับอุณหภูมิสี

โหมดตัวกรองแสงสีน้ำเงิน

โหมดนี้มีการแสดงผลคล้ายกระดาษสีอ่อนเพื่อลดความล้าของสายตาสำหรับประสบการณ์การอ่านที่สบายตาบน ASUS Phone

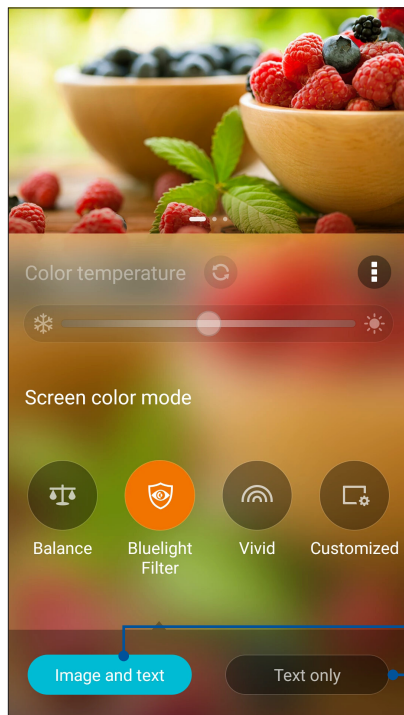


ใช้โหมดนี้เมื่อดูภาพและข้อความ

ใช้โหมดนี้เฉพาะเมื่อดูข้อความ

โหมดสดใส

โหมดนี้ได้ปรับแต่งสีอย่างละเอียดไว้ล่วงหน้าเพื่อแสดงสีสันของหน้าจอ ASUS Phone อย่างเต็มประสิทธิภาพ

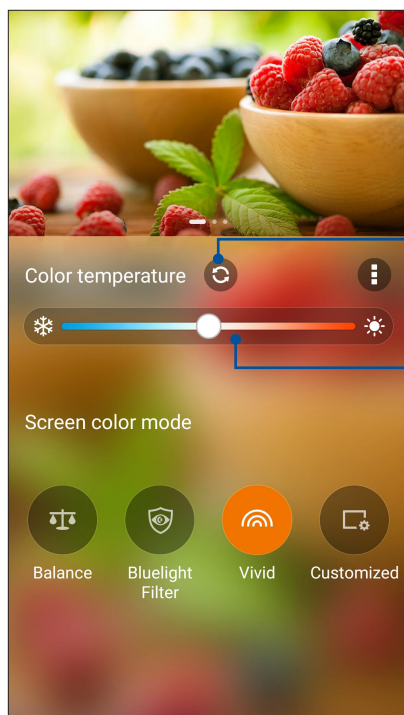


แตะเพื่อรีเซ็ตไปเป็นการ เปลี่ยนแปลงล่าสุดที่คุณทำ

เลื่อนเพื่อปรับอุณหภูมิสี


Customized mode (โหมดกำหนดเอง)

โหมดนี้ให้คุณปรับแต่งการแสดงผลของหน้าจอตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสี อุณหภูมิสี สีสั่นและความเข้มสี

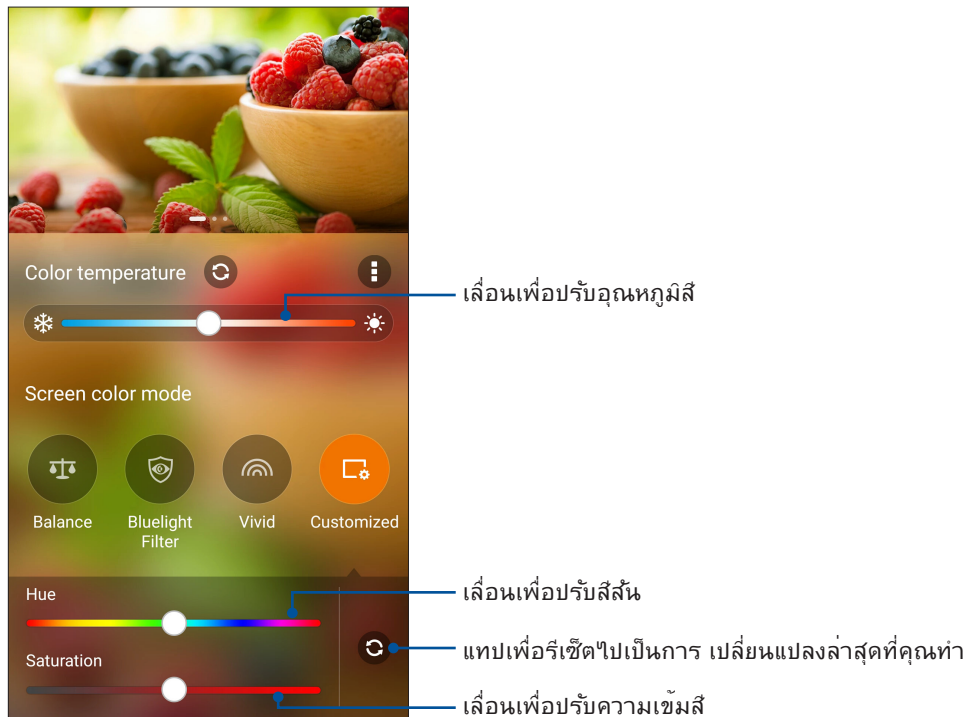

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกโหมดหน้าจอ Splendid ได้อย่างรวดเร็วจากแผงการตั้งค่าด่วน

แตะไปจนกว่าคุณจะได้โหมดสีหน้าจอที่คุณต้องการ

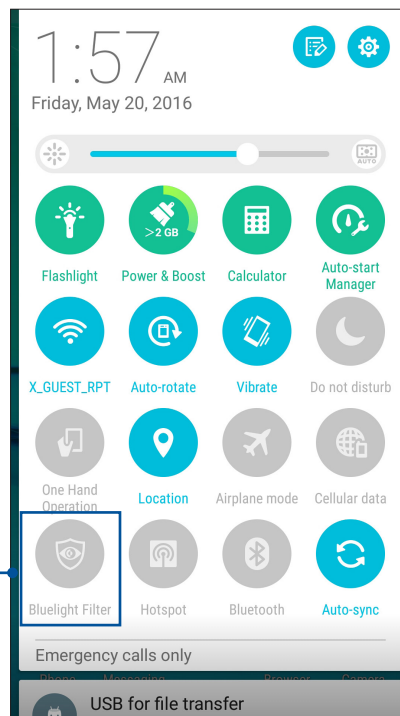

ตัวประหยัดพลังงาน


เพิ่มหรือยืดอายุการใช้งานของ ASUS Phone ให้นานที่สุดเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือในขณะที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ

ปรับแต่งการตั้งค่าพลังงานอย่างชาญฉลาดสำหรับกิจกรรมที่ใช้บ่อย ๆ ของคุณ เช่น การอ่านอีเมล หรือการดูวิดีโอ

การตั้งค่าตัวประหยัดพลังงาน

โหมดแบตเตอรี่หลายรูปแบบช่วยปรับพลังงานของ ASUS Phone ให้เหมาะสมสำหรับสถานการณ์การใช้งานที่ต่างกัน

1. จากหน้าจอหลัก แตะที่  > **Power Saver (ตัวประหยัดพลังงาน)** เพื่อเปิดใช้งาน Power Saver (ตัวประหยัดพลังงาน)

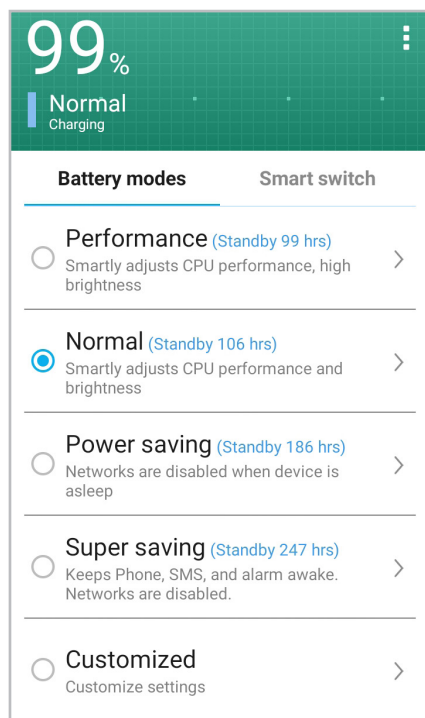

2. แตะที่แท็บ **Battery modes (โหมดแบตเตอรี่)** เพื่อเลือกโหมดใดโหมดหนึ่งต่อไปนี้:

- **Performance mode (โหมดประสิทธิภาพการทำงาน):** เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ASUS Phone ในระดับสูงสุด
- **Normal mode (โหมดปกติ):** สร้างความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานและพลังงานของ ASUS Phone
- **Power saving mode (โหมดการประหยัดพลังงาน):** ตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายเมื่อ ASUS Phone กำลังพักหน้าจอหรือไม่ได้ใช้งานเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- **Super saving mode (โหมดการประหยัดพลังงานขั้นสูง):** ตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายพร้อมด้วยการเปิดใช้งานคุณสมบัติพื้นฐาน 2-3 อย่างเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ระดับสูงสุด
- **Customized mode (โหมดกำหนดเอง):** อนุญาตให้คุณสามารถตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ เปิด/ปิดการเชื่อมต่อเครือข่าย และเลือกแอปบางอย่างเพื่อรับการแจ้งเตือน

3. แตะที่ **Smart switch (การสลับแบบอัจฉริยะ)** > **Switch by battery level (สลับตามระดับแบตเตอรี่)** เพื่อดังค่าระดับแบตเตอรี่ในการเรียกใช้งานโหมด Super saving mode (โหมดการประหยัดพลังงานขั้นสูง)

แตะที่ **Smart switch (การสลับแบบอัจฉริยะ)** > **Switch by schedule (สลับตามกำหนดเวลา)** เพื่อกำหนดตารางเวลาการสลับโดยอัตโนมัติเข้าสู่โหมดแบตเตอรี่แบบเฉพาะ

การทำให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

อัปเดตระบบ Android บน ASUS Phone ของคุณ และทำการอัปเดตแอปและคุณสมบัติต่าง ๆ อยู่เสมอ

การอัปเดตระบบของคุณ

1. แตะ **■ ■ ■** จากนั้นแตะ **Settings (การตั้งค่า)**
2. บนหน้าจอ การตั้งค่า เลื่อนลงเพื่อแสดงรายการอื่น ๆ จากนั้นแตะ **About (เกี่ยวกับ)**
3. แตะ **System update (อัปเดตระบบ)** จากนั้นแตะ **Check Update (ตรวจสอบอัปเดต)**

นอกจากนี้ คุณสามารถอัปเดตระบบโดยใช้แอป System update ได้ด้วย:

1. จากหน้าจอหลักของคุณ แตะที่ **■ ■ ■** > **System update (การอัปเดตระบบ)**
2. แตะที่ **Check Update (ตรวจสอบการอัปเดต)**

หมายเหตุ: คุณสามารถพรีวิวครั้งสุดท้ายที่ระบบ ASUS Phone ของคุณถูกอัปเดตได้ที่ ตรวจสอบอัปเดตครั้งล่าสุด: ของหน้าต่าง อัปเดตระบบ

ที่เก็บข้อมูล

คุณสามารถเก็บข้อมูล แอป หรือไฟล์ต่าง ๆ บน ASUS Phone (ที่เก็บข้อมูลภายใน), ที่เก็บข้อมูลภายนอก หรือบน ที่เก็บข้อมูลออนไลน์ คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อถ่ายโอน หรือดาวน์โหลดไฟล์ของคุณบนที่เก็บข้อมูล ออนไลน์ ใช้สายเคเบิล USB ที่มาพร้อมเครื่อง เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยังหรือจากคอมพิวเตอร์ไปยัง ASUS Phone ของคุณ

สำรองและรีเซ็ต

สำรองข้อมูล, รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่น ๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google โดยใช้ ASUS Phone ของคุณ ในการดำเนินการ:

1. แตะ **■ ■ ■** จากนั้นแตะ **Settings (การตั้งค่า)** > **Backup & reset (สำรองและรีเซ็ต)**
2. จากหน้าต่าง สำรองและรีเซ็ต คุณสามารถ:
 - **Backup my data (สำรองข้อมูลของฉัน):** คุณสมบัตินี้ใช้สำหรับสำรองข้อมูลของคุณ, รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่น ๆ ไปยัง เซิร์ฟเวอร์ Google เมื่อเปิดทำงาน
 - **Backup account (แอคเคาท์การสำรอง):** อนุญาตให้คุณระบุแอคเคาท์ที่คุณจะเชื่อมโยงด้วยเมื่อคุณบันทึกข้อมูลสำรองของคุณ
 - **Automatic Restore (กู้คืนอัตโนมัติ):** คุณสมบัตินี้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลที่สำรองไว้ เมื่อคุณติดตั้ง แอปใหม่

- **Network settings reset (การรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย):**
รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมด รวมถึง Wi-Fi, ข้อมูลเครือข่ายมือถือ และบลูทูธ
- **Factory data reset (รีเซ็ตข้อมูลโรงงาน):** ลบข้อมูลทั้งหมดบนโทรศัพท์

การรักษาความปลอดภัยASUS Phone ของคุณ

ใช้คุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของASUS Phone ของคุณเพื่อป้องกันการโจรหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ อนุญาต

การปลดล๊อคหน้าจอ

เมื่อหน้าจอถูกล็อค คุณสามารถเปิดเครื่องได้ด้วยตัวเลือกในการปลดล๊อคต่าง ๆ ที่ASUS Phone มีให้

1. แตะ  จากนั้นแตะ **Settings (การตั้งค่า) > Lock Screen (หน้าจอล็อค)**
2. แตะ **Lock Screen (หน้าจอล็อค)** จากนั้นเลือกตัวเลือกในการปลดล๊อค ASUS Phone ของคุณ

หมายเหตุ:


- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน **Unlock screen options (ตัวเลือกการปลดล๊อคหน้าจอ)**
- เพื่อปิดใช้งานตัวเลือกการปลดล๊อคหน้าจอที่คุณตั้งค่าไว้ แตะ **None (ไม่มี)** บนหน้าจอเลือกการล๊อคหน้าจอ

ตัวเลือกการปลดล๊อคหน้าจอ

เลือกจากตัวเลือกเหล่านี้เพื่อล๊อคASUS Phone ของคุณ

ปัดนิ้ว

ปัดนิ้วขึ้นเพื่อปลดล๊อค ASUS Phone ของท่าน

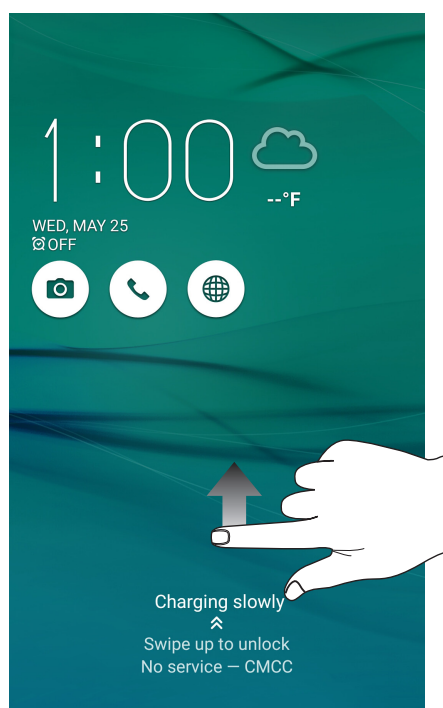

PIN

ป้อนตัวเลขอย่างน้อยสี่หลัก เพื่อดังค่า PIN

Choose your PIN

Touch Continue when done

.....|

Cancel

Continue

1	2	3
4	5	6
7	8	9
< x	0	Next

สำคัญ! ให้แน่ใจว่าจำ PIN ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

รูปแบบ

เลื่อนนิ้วของคุณบนจุด เพื่อสร้างรูปแบบ

Choose your pattern

Pattern recorded


Clear

Continue

สำคัญ! คุณสามารถสร้างรูปแบบโดยใช้จุดอย่างน้อยที่สุดสี่จุด
ให้แน่ใจว่าจำรูปแบบที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

รหัสผ่าน

ป้อนตัวอักษรอย่างน้อยสี่ตัว เพื่อดังการรหัสผ่าน

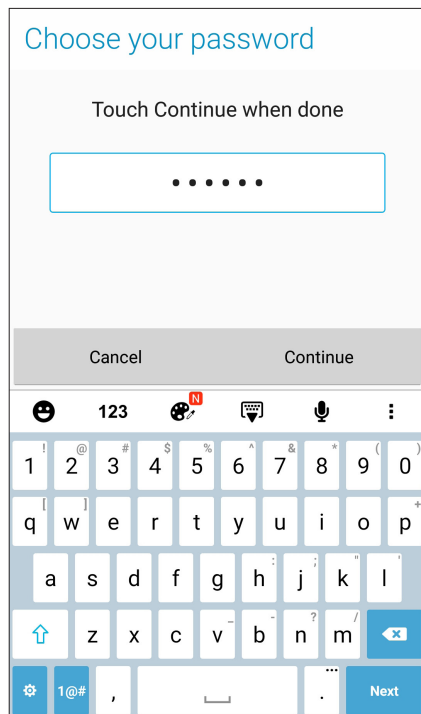

สำคัญ! ให้แน่ใจว่าจำรหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

การกำหนดค่าคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของหน้าจออื่น ๆ

นอกเหนือจากโหมดการล็อคหน้าจอแล้ว

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปบนหน้าต่างระบบรักษาความปลอดภัยของหน้าจอ ได้ด้วย:

- **Quick Access (เข้าถึงด่วน):** เลื่อนสวิตช์การเข้าถึงด่วนไปที่ **ON (เปิด)** เพื่อเรียกใช้แอปพบบนหน้าจอล็อค
- **Instant camera (กล้องอินสแตนต์):** เลื่อนสวิตช์กล้องอินสแตนต์ไปที่ **ON (เปิด)** เพื่อเปิดแอปกล้อง บนหน้าจอล็อค โดยการกดปุ่มระดับเสียงสองครั้ง
- **Lock screen message (ข้อความบนหน้าจอล็อค):** แตะที่นี่เพื่อแก้ไขและป้อนข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏแม้ในขณะที่หน้าจอถูกล็อค.

การตั้งค่าการระบุตัวตนของ ASUS Phone

ทราบข้อมูลระบุตัวตนของ ASUS Phone ของคุณ เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์, หมายเลข IMEI (หมายเลขอุปกรณ์มือถือสากล) หรือ หมายเลขรุ่น

ตัวเลขนี้มีความสำคัญ เช่นเมื่อคุณทำ ASUS Phone ของคุณหาย คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ และให้ข้อมูลนี้เพื่อขึ้นบัญชีดำการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตของ ASUS Phone ของคุณได้

วิธีการแสดงหมายเลขระบุตัวตนของ ASUS Phone ของคุณ:

1. แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. บนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) เลื่อนลงเพื่อแสดงรายการอื่น ๆ จากนั้นแตะ **About (เกี่ยวกับ)** หน้าจอ About (เกี่ยวกับ) แสดงสถานะ, ข้อมูลทางกฎหมาย, หมายเลขรุ่น, เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
3. วิธีการดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขติดต่อ SIM และ IMEI ของ ASUS Phone ของคุณ แตะ **Status (สถานะ)**

ภาคผนวก

ประกาศ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัสถูก RF (SAR) – CE

อุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตรงตามข้อกำหนด EU (1999/519/EC) เกี่ยวกับขีดจำกัดในการสัมผัสคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของคนทั่วไป ตามวิธีของการป้องกันสุขภาพ

สำหรับการใช้งานเมื่อสวมที่ร่างกาย อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับคำแนะนำ ICNIRP และมาตรฐานของสหภาพยุโรป EN 62209-2 สำหรับใช้กับอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเฉพาะ SAR ถูกวัดเมื่ออุปกรณ์อยู่ห่างจากร่างกายที่ระยะ 0.5 ซม. ในขณะที่ส่งระดับพลังงานเอาต์พุตที่ได้รับการรับรองสูงสุดในทุกย่านความถี่ของอุปกรณ์นี้ การใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยโลหะ อาจไม่สอดคล้องกับคำแนะนำในการสัมผัสถูกของ ICNIRP

เครื่องหมาย CE

C E0682 

เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด 1999/5/EC ของรัฐสภา และคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 1999 ที่ควบคุม อุปกรณ์วิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม และการรับรู้ถึงความสอดคล้อง รวมกัน

ค่า SAR ของ CE สูงที่สุดสำหรับอุปกรณ์มีค่าดังนี้:

- 0.663 วัตต์/กก. (ศีรษะ)
- 0.970 วัตต์/กก. (ร่างกาย)

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบการได้ยินที่เป็นไปได้
อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

สำหรับประเทศฝรั่งเศส

หูฟังสำหรับอุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการเกี่ยวกับระดับความดันเสียงที่กำหนดไว้ใน
มาตรฐาน EN50332-1:2013 และ/หรือ EN50332-2:2013 ในมาตรา L.5232-1 ของฝรั่งเศส

ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรอง
ที่มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75 มม.² หรือ H05VV-F, 2G, 0.75 มม.²

บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS

มาจากการมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้อง

สิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาสำหรับคุณ

จะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ

รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่

<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> สำหรับ

ข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ

สำคัญ! เพื่อให้เป็นฉนวนไฟฟ้า และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
มีการใช้สารเคลือบเพื่อป้องกันอุปกรณ์ ยกเว้นที่ด้านข้าง ซึ่งมีพอร์ต I/O อยู่

ประกาศเกี่ยวกับ ASUS สีเขียว

ASUS ตระหนักในการสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันสุขภาพของผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน ก็ยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด การลดจำนวนหน้าของคู่มือให้เหลือน้อยลง ก็สอดคล้องกับการลดการปล่อย คาร์บอน

สำหรับคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้อ่านคู่มือผู้ใช้ที่หามาในASUS Phone หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่ <http://support.asus.com/>

ชื่อรุ่น: ASUS_Z016D (ZS570KL)

ผู้ผลิต:	ASUSTeK Computer Inc.
ที่อยู่:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในยุโรป:	ASUS Computer GmbH
ที่อยู่:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY