



# ROG PHONE

## ZS600KL

### Bruger Aktiviteter



## Pleje og sikkerhed

### Retningslinjer



Trafiksikkerheden kommer først. Vi anbefaler på det kraftigste, at du ikke bruger din enhed, når du kører eller betjener ethvert form for køretøj.



Denne enhed må kun bruges i temperaturomgivelser på mellem 0°C (32°F) og 35°C (95°F).



Sluk enheden i områder, hvor brugen af mobile enheder er forbudt. Sørg altid for at overholde regler og bestemmelser på begrænsede områder, såsom i et fly, en biograf, på hospitaler eller i nærheden af lægeudstyr, gas og brændstof, på byggepladser, sprængningsområder samt andre områder.



Brug kun strømadaptere og kabler, der er godkendt af ASUS til brug med denne enhed. Sørg for at strømadapteren passer med strømoplysningerne på mærkatet, som kan findes på bagsiden af din enhed.



Undgå at bruge beskadigede kabler, eksterne enheder eller andet tilbehør.



Sørg for at holde enheden tør. Enheden må ikke bruges i nærheden af eller udsættes for væsker, regn eller fugt.



Din enhed må godt komme gennem en røntgenmaskine (såsom dem, der bruges i sikkerheden i lufthavnen), men den må ikke udsættes for magnetiske detektorer eller magnetstave.



Skærmen på enheden er lavet af glas. Hvis glasset går i stykker, skal du holde op med at bruge enheden, og undgå at røre ved glassplinterne. Send straks enheden til reparation på et ASUS servicecenter.



Undgå at lytte på høje lydstyrker i længere tid, da dette kan give høreskader.



Træk stikket ud af stikkontakten, inden enheden rengøres. Enhedens skærm må kun rengøres med en ren svamp eller en vaskeklud.



Enheden må kun repareres af et ASUS servicecenter.

## Ansvarlig bortskaffelse



Risiko for eksplosion, hvis batteri udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne.



Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdningsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald.



Bortskaf IKKE din ROG-telefon sammen med det kommunale affald. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan bruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksløvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.



Din ROG-telefon må IKKE brændes. Du må IKKE kortslutte kontakterne. Du må IKKE skille din ROG-telefon ad.

---

**BEMÆRK:** For flere juridiske oplysninger og oplysninger om e-mærkning, bedes du se under **Settings (Indstillinger) > About (Om) > Legal information (Juridiske oplysninger) / Regulatory labels (Mærkater med lovgivende oplysninger)** på din enhed.

---

## Forum for ZenTalk fans

[http://www.asus.com/zentalk/global\\_forward.php](http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



---

**BEMÆRK:** App-beskrivelserne i denne vejledning er kun til reference, og svarer muligvis ikke nøjagtigt til, hvad du ser på din enhed.

---

# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Gør din Zen klar!</b>	
	Velkommen! .....	7
	Klargør din ROG-telefon!.....	8
	AeroActive Coolerens funktioner .....	9
	Førstegangsbrug .....	17
	Sådan bruges touch-skærmen .....	18
<b>2</b>	<b>Der er intet sted som hjemme</b>	
	<b>Funktioner på startskærmen .....</b>	<b>21</b>
	Skrivebordsmiljø.....	21
	Hurtigindstillinger.....	22
	Meddelelser .....	23
	<b>Tilpasning af din startskærm.....</b>	<b>24</b>
	Widgets .....	24
	Wallpapers .....	25
	Indstilling af dato og klokkeslæt.....	26
	Indstilling dine ringetoner og alarmlyde.....	26
	<b>Låseskærm .....</b>	<b>27</b>
	Sådan indstilles låseskærmen.....	27
	<b>Fingeraftryksensor .....</b>	<b>28</b>
	Sådan tændes din ROG-telefon for første gang .....	28
	Oprettelse af dit fingeraftryk via Settings (Indstillinger).....	29
	<b>Ansigtsslås .....</b>	<b>30</b>
	Indstilling af ansigtsslås fra Settings (Indstillinger) .....	30
<b>3</b>	<b>Arbejd hårdt, men spil hårdere</b>	
	<b>Chrome .....</b>	<b>33</b>
	Sådan starter du Chrome.....	33
	Sådan deles en side .....	34
	Sådan bogmærker du sider .....	34
	Slettelse af browsingdata .....	34
	<b>Gmail.....</b>	<b>35</b>
	<b>Google Calendar .....</b>	<b>36</b>
	Oprettelse af begivenheder.....	36
	Redigering eller fjernelse af begivenheder.....	36
	Oprettelse af påmindelser.....	37
	Redigering eller fjernelse af påmindelser.....	37
	<b>Filmanager .....</b>	<b>38</b>
	<b>Din Cloud.....</b>	<b>39</b>
	ASUS WebStorage .....	39
	<b>Game Center.....</b>	<b>40</b>
	Aura-lys .....	40



<b>4</b>	<b>Hold kontakten</b>	
	<b>Ring med stil .....</b>	<b>41</b>
	Dobbelt SIM-kort .....	41
	Opkald .....	43
	Når du modtager opkald .....	45
	Administrering af dine opkaldslistor .....	45
	Andre opkaldsindstillinger.....	46
	Optagelse af opkald .....	47
	<b>Administration af dine kontaktpersoner .....</b>	<b>48</b>
	Indstillinger for dine kontaktpersoner.....	48
	Sådan indstilles din profil .....	48
	Sådan tilføjes kontaktpersoner .....	49
	Sådan markerer du dine foretrukne kontaktpersoner .....	50
	Brug af sociale netværk med dine kontaktpersoner .....	51
	<b>Send beskeder og mere.....</b>	<b>52</b>
	Google Messenger .....	52
<b>5</b>	<b>Sjov og underholdning</b>	
	<b>Brug af hovedtelefoner .....</b>	<b>53</b>
	Tilslutning af lydsticket .....	53
	<b>Google Play Music .....</b>	<b>54</b>
<b>6</b>	<b>Dine smukkeste øjeblikke</b>	
	<b>Indfang de særlige øjeblikke .....</b>	<b>55</b>
	Sådan startes kamera-appen .....	55
	<b>Sådan bruges galleriet .....</b>	<b>59</b>
	Sådan ser du billedets placering.....	59
	Sådan deles filerne i galleriet .....	59
	Sådan slettes filerne i galleriet.....	59
	Sådan redigeres et billede.....	60
<b>7</b>	<b>Hold kontakten</b>	
	<b>Mobilnetværk (kun på udvalgte modeller) .....</b>	<b>61</b>
	Sådan slår du mobilnetværket til.....	61
	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>61</b>
	Sådan slås Wi-Fi til .....	61
	Tilslutning til et Wi-Fi-netværk.....	62
	Sådan slås Wi-Fi fra.....	62
	<b>Bluetooth® .....</b>	<b>62</b>
	Sådan slås Bluetooth®til .....	62
	Sådan forbinder du din ROG-telefon til en Bluetooth®-enhed .....	63
	Sådan afbrydes forbindelsen mellem din ROG-telefon og Bluetooth®-enheden.....	63
	<b>Internetdeling .....</b>	<b>64</b>
	Wi-Fi Hotspot .....	64
	Internetdeling via Bluetooth .....	65

<b>8</b>	<b>Rejser og kort</b>	
	<b>Vejret</b>	<b>66</b>
	Sådan åbner du vejr-appen	66
	Startskærmen i vejr-appen	67
	<b>Ur</b>	<b>68</b>
	Sådan åbnes ur-appen	68
	Verdensur	68
	Vækkeur	69
	Stopur	69
<b>9</b>	<b>Zen Everywhere</b>	
	<b>Særlige Zen-værktøjer</b>	<b>71</b>
	Lydoptager	71
	Mobile Manager	73
	Bluelight Filter	74
	AirTriggers	75
	Memory Cleaner	76
<b>10</b>	<b>Vedligeholdelse af din Zen</b>	
	<b>Hold din enhed opdateret</b>	<b>77</b>
	Opdatering af dit system	77
	Lager	77
	Sikkerhedskopiering og nulstilling	77
	Nulstil	77
	Sådan holdes din ROG-telefon sikker	78
	<b>Tillæg</b>	
	<b>Sikkerhedsinformation</b>	<b>81</b>
	<b>Meddelelser</b>	<b>83</b>

# Grundlæggende oplysninger

# 1

## Velkommen!

Udforsk den intuitive og enkle ASUS Zen UI!

ASUS Zen UI er en charmerende og intuitiv brugerflade, der udelukkende bruges på ROG-telefon. Den indeholder særlige apps, der er integreret i eller med andre apps, som kan tilpasses dine individuelle behov og gøre dit liv lettere, samtidig med at du kan have det sjovt med din ROG-telefon.



### **Kamera**

Med teknologien PixelMaster kan du indfange de smukkeste øjeblikke i levende billeder og videoer af høj kvalitet.



### **Mobile Manager**

ASUS Mobile Manager giver en integreret brugerflade til flere programmer, der er designet til at optimere enhedens ydeevne, styre strømmen på telefonen, lagerbrug og systemmeddelelser.



### **Filmanager**

Filhåndteringen bruges til at finde og administrere dataene, der er gemt på din ROG-telefon, samt på forbundne eksterne lagerenheder.

---


**BEMÆRK:** Appsene til ASUS Zen UI kan muligvis ikke fås i alle regioner eller til alle ROG-telefonmodeller. Stryk op fra den nederste kant på startskærmen, for at se de tilgængelige apps på din ROG-telefon.

---

# Klargør din ROG-telefon!

## Dele og funktioner

Få styr på din enhed, og få den op at køre på ingen tid.

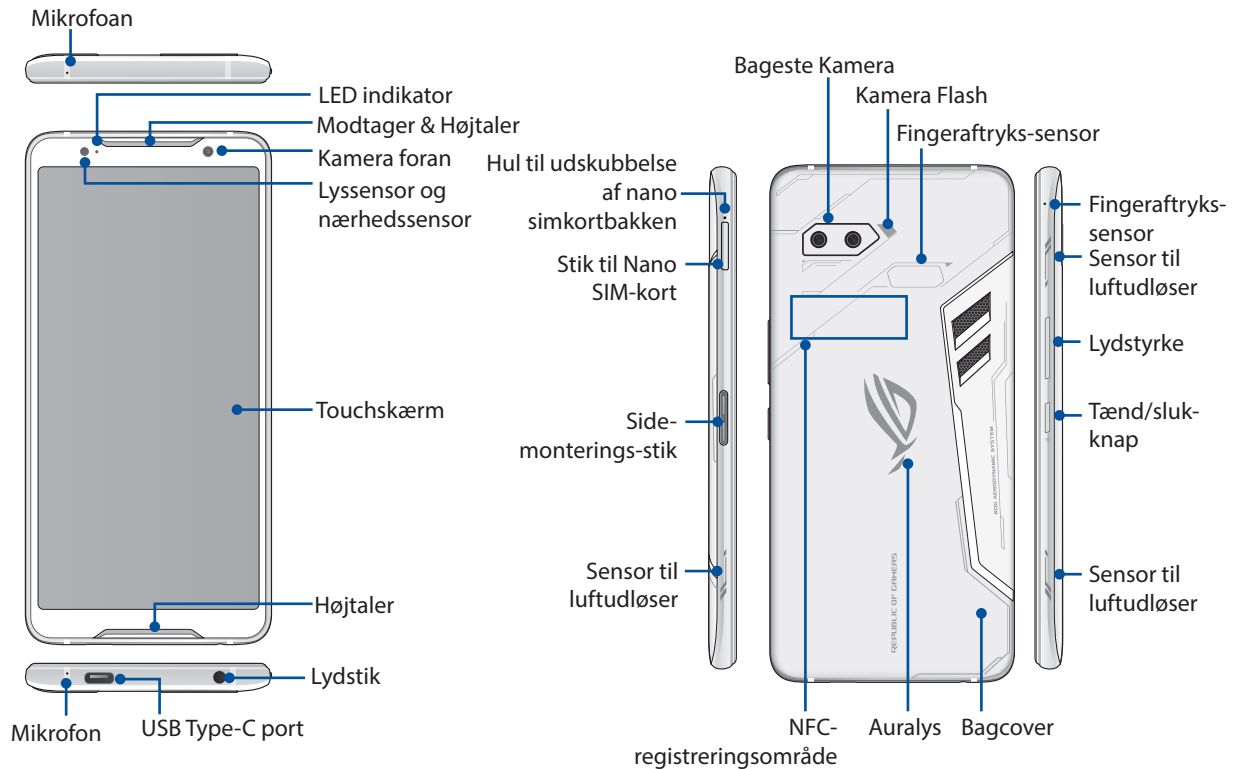

### ADVARSEL!

- For at undgå problemer med netværksforbindelser og batteriet:
  - Må du IKKE putte et metalmærke på antennen.
  - Må du IKKE bruge et beskyttende etui/case af metal på din ROG-telefon.
  - Må du IKKE tildække antenneområdet med dine hænder eller andre genstande, når du bruger nogle af funktionerne, såsom når du foretager opkald eller bruger en mobildataforbindelse.
- Vi anbefaler, at du bruger ASUS-kompatible skærmbeskyttere. Hvis du bruger skærmbeskyttere, der ikke er kompatible med ASUS, kan sensoren i din ROG-telefon holde op med at virke ordentligt.

### BEMÆRKNINGER:


- USB Type C-porten understøtter USB 2.0 overførselshastighed. Sidemonteringsstikket er en Type C-port, der understøtter USB 3.1 Gen1 overførselshastigheder.
- Gå til **Settings (Indstillinger) > Advanced (Avanceret) > AirTriggers (Luftudløserne)** for, at indstille luftudløserne.

### VIGTIGT!

- Vi anbefaler, at du ikke bruger en skærmbeskytter, da den kan forstyrre sensoren. Hvis du ønsker at bruge en skærmbeskytter, skal du sørge for at den ikke spærre for sensoren.
- Sørg for, at enheden altid holdes tør, især trykskærmen. Vand eller andre væsker kan før, at trykskærmen holder op med at virke.

## AeroActive Coolerens funktioner


Brug AeroActive Cooleren til at holde din ROG-telefon kørende på høj frekvens, når den er belastet. Dette giver en bedre varmeløsning, samet den ultimative brugeroplevelse.

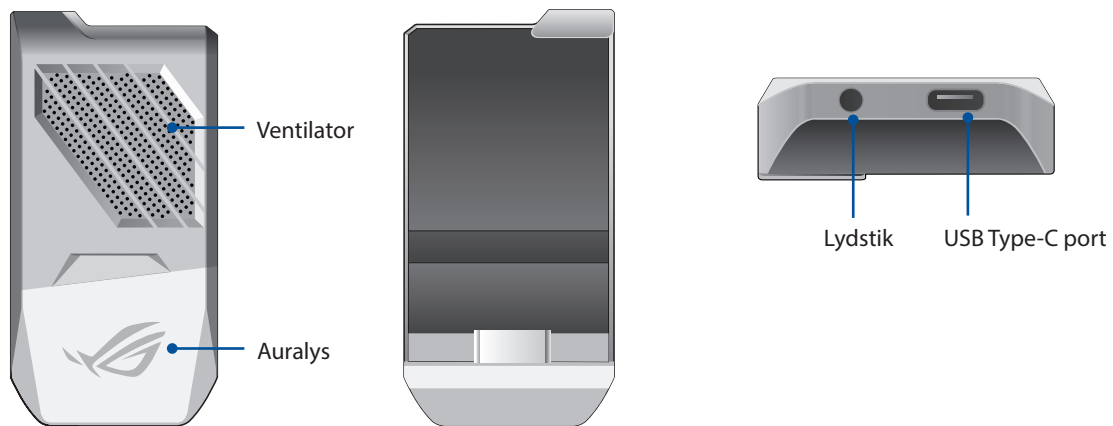

**BEMÆRK:** Tilslut din AeroActive Cooler til sidemonteringsstikket på din ROG-telefon.

### Sådan installeres din AeroActive Cooler:

1. Hold din smartphone vandret.
2. Sæt din AeroActive Cooler på bagsiden af din telefon, med ROG-logoet udad.
3. Sæt USB-stikket fra din AeroActive Cooler i stikket på sidemonteringen på din telefon.
4. Tryk på den øverste del af din AeroActive Cooler, og lås klemmen på oversiden.

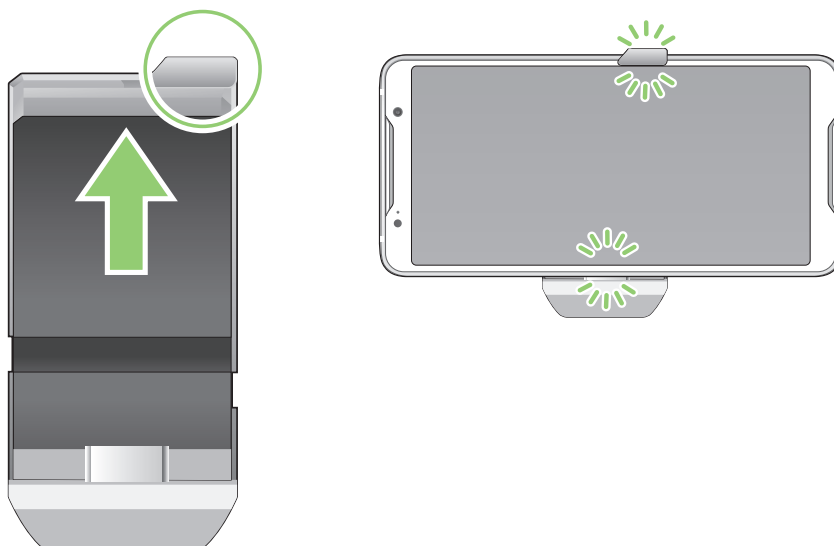

### BEMÆRKNINGER:

- Det anbefales ikke at tilslutte andre enheder til din ROG-telefon, når AeroActive Cooleren sidder på den.
- Docking af din ROG-telefon på et tilbehør med ventilator(er) påvirker lyd kvaliteten, når du foretager telefonopkald og laver optagelser.

## Installation af et nano-SIM-kort

Stikkene til Nano SIM-kort understøtter netværksbåndene GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE og TD-LTE DSDV.

---

**BEMÆRK:** For ikke at beskadige stikkene, skal du sørge for, at bruge et standard nano SIM-kort uden en SIM-adapter. Brug heller ikke et beskåret SIM-kort.

---


---

**FORSIGTIG!** Vær yderst forsigtig, når du håndterer nano-simkortet. ASUS er ikke ansvarlig for nogen former for datatab eller skader på din nano-simkort.


---

### Sådan installeres et Nano SIM-kort:

1. Stik en nål i hullet på stikket til Nano SIM-kort, for at skubbe bakken ud. Indsæt Nano SIM-kortet i kortholderen.

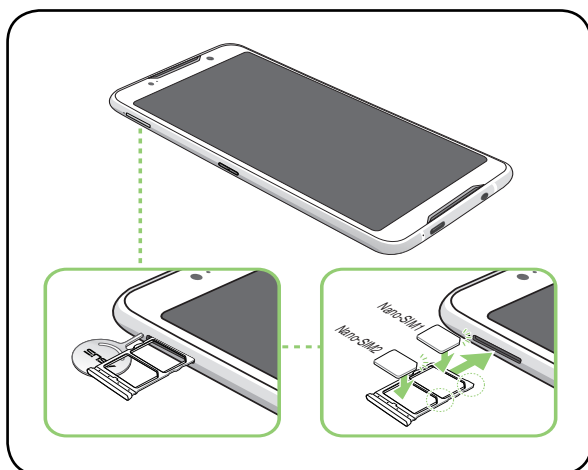

2. Tryk på bakken, for at lukke den.

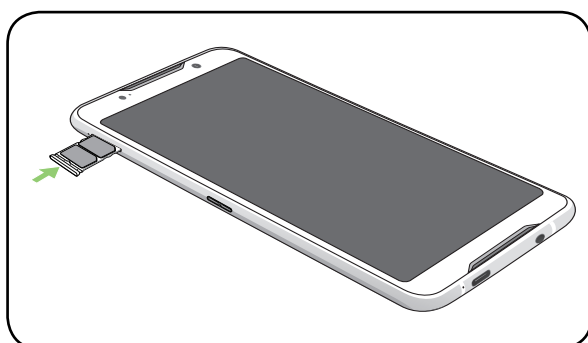

---

#### BEMÆRKNINGER:

- Stikkene til Nano SIM-kort understøtter netværksbåndene GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, og TD-LTE DSDV. Begge dine Nano SIM-kort er forbundet til opkaldstjenesten VoLTE 4G. Men kun et af kortene kan forbinde til FDD-LTE og TD-LTE-datatjenesten ad gangen.
  - Kontakt din teleudbyder, hvis DSDV-support er tilgængelig i dit område.
- 

#### FORSIGTIG!


- Brug ikke skarpe redskaber eller opløsningsmidler på din enhed, da dette kan ridse den.
  - Brug kun et standard Nano SIM-kort i din ROG Telefon.
-

## Fjernelse af et nano-simkort

**FORSIGTIG!** Vær yderst forsigtig, når du håndterer nano-simkortet. ASUS er ikke ansvarlig for nogen former for datatab eller skader på din nano-simkort.

### Sådan tages et nano-simkort ud:

1. Stik en nål i hullet på sticket til Nano SIM-kort, for at skubbe bakken ud. Tag nano-simkortet/kortene ud af kortsticket/stikkene.
2. Tryk på bakken, for at lukke den.

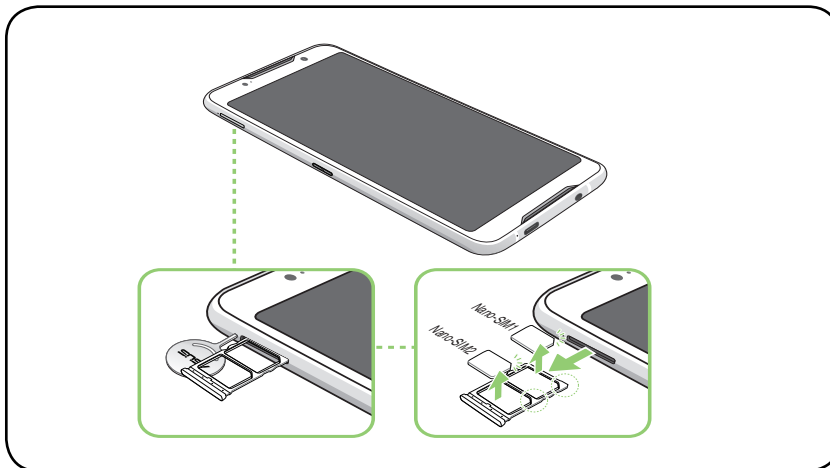

## Opladning af din ROG-telefon

Din ROG-telefon er delvist opladet, men den skal lades helt op, inden du bruger den for første gang. Læs følgende vigtige meddelelser og advarsler, inden du lader din enhed op.

---

### VIGTIGT:

- Træk beskyttelsesfilmen af strømadapteren og USB type C kablet, inden du bruger den med din enhed.
- Sørg for, at strømadapteren sluttes til en kompatibel stikkontakt. Strømadapteren kan sluttes til enhver stikkontakt med 100~240 V.
- Strømadapteren til denne enhed har en udgangsspænding på +5V-10V=3A, 30W.
- Når du bruger din ROG-telefon mens den er forbundet til en stikkontakt, skal denne være i nærheden af enheden og let tilgængelig.
- Sørg for at trække strømadapteren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, så du spare på strømmen.
- Du må ikke stille tunge genstande oven på din ROG-telefon.


---

### FORSIGTIG!


- Din ROG-telefon kan blive varmt under opladningen. Dette er normalt, men hvis din enhed bliver usædvanligt varm, skal du trække USB type C-kablet ud af enheden og sende den, samt strømadapteren og kablet til et ASUS-kvalificeret servicepersonale.
- For at undgå skader på dit ROG-telefon, strømadapter og USB type C, skal du sørge for, at de forbindes ordentligt inden du sætter dem til opladning.

Sådan oplader du din ROG-telefon:

1. Slut USB type C-kablet på strømadapteren.
2. Slut den anden ende af USB type C-kablet til din ROG-telefon.
3. Slut strømadapteren til en jordforbundet stikkontakt.

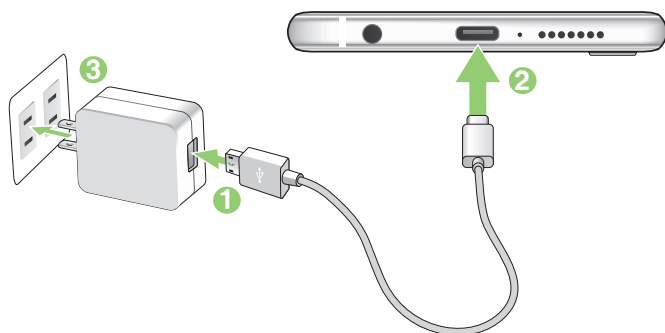



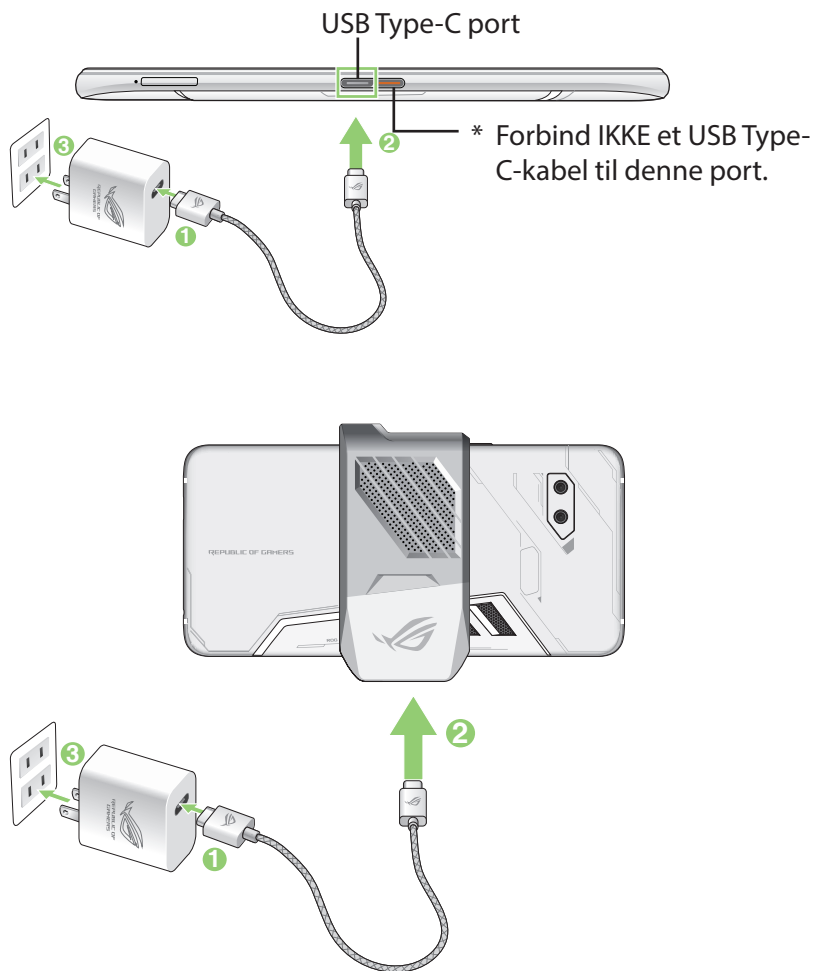

---

#### BEMÆRKNINGER:

- Vi anbefaler, at du oplader din ROG-telefon via én USB Type-C-port ad gangen.
  - Kun sidemonteringsstikket er udstyret med Display Port-funktionen.
  - Hvis du tilslutter USB Type-C OTG eller opladerenheder til begge USB Type-C-portene på din ROG-telefon, bliver sidemonteringsstikket master-stikket, og opladningsstrømmen eller OTG-enheden, der er sluttet til det nederste stik, begrænses.
-

---

**VIGTIGT!**

- Hvis du bruger din ROG-telefon, mens den er sluttet til en stikkontakt, skal stikkontakt være let tilgængelig og tæt på enheden.
- Hvis du oplader din ROG-telefon via din computer, skal du sørge for at slutte USB type C-kablet til din computers USB port.
- Undgå at oplade din ROG-telefon på steder, hvor temperaturen er over 35°C (95°F).
- Din ROG-telefon må IKKE oplades under vand, eller når USB-stikket er vådt.
- Din ROG-telefon skal oplades i otte (8) timer, inden den bruges med batteri for første gang.
- Status for batteriopladning vises med følgende ikoner:



---

**BEMÆRK:**

- Af sikkerhedsmæssige årsager, må du KUN bruge den medfølgende strømadapter og ledning, for at undgå skade på din enhed og forhindre risikoen for personskader.
- Af sikkerhedsmæssige årsager, må du KUN bruge den medfølgende strømadapter og ledning til, at oplade din ROG-telefon.
- Indgangsspændingen mellem stikkontakten og denne adapter rækker fra AC 100V - 240V. Udgangsspændingen via micro USB kablet er jævnstrøm +5V-10V=3A, 30W.

4. Når din ROG-telefon er ladet helt op, skal du først trække USB-kablet ud, inden du trækker strømadapteren ud af stikkontakten.

---

**BEMÆRK:**

- Det er muligt, at bruge enheden mens den lader op, men så kan opladningen godt tage længere tid.
  - Oplades din enhed via USB-porten på en computer, kan det tage længere tid end normalt at oplade den.
  - Hvis din computer ikke forsyner nok strøm til opladningen via USB-porten, skal du oplade din ROG-telefon med strømadapteren sat i en stikkontakt.
-

## Sådan bruges NFC

---


**BEMÆRK:** NFC er kun tilgængelig i visse områder/lande.

---

Du kan bruge NFC i følgende tre scenarier:


**Læserindstilling:** Din telefon læser oplysninger fra et kontaktløs kort, et NFC-mærke eller andre NFC-enheder.

Placer NFC-området på din telefon på et kontaktløst kort, et NFC-mærke eller en NFC-enhed.

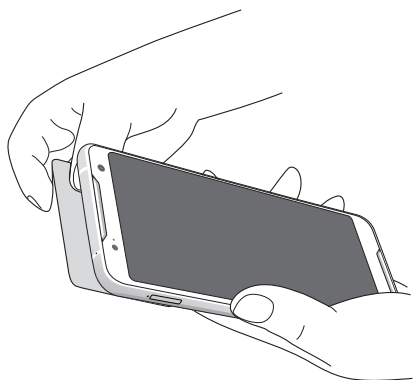


**Kort-emuleringsindstilling:** Din telefon kan bruges som et kontaktløst kort.

Placer NFC-området på din telefon på NFC-området på NFC-aflæseren.

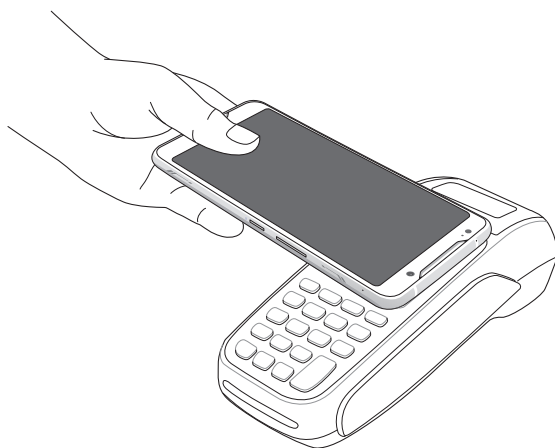

**Peer-to-Peer-indstilling:** Overfører billeder, kontaktpersoner eller andre data mellem din telefon og en NFC-aktiveret smartphone.

Hold NFC-området på begge smartphones sammen, uden mellemrum mellem dem.

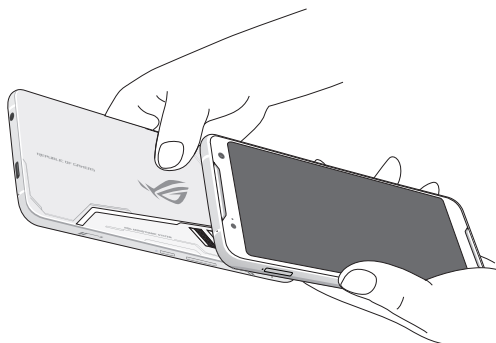

## Sådan tænder og slukker du for din ROG-telefon

### Sådan tændes din enhed

Enheden tændes ved at hold tænd/sluk-knappen nede, indtil den begynder at vibrere og starte op.


### Sådan slukkes din enhed

Din enhed slukkes på følgende måde:

1. Hvis din skærm er slukket, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde den. Hvis din skærm er låst, skal du låse den op.
2. Hold tænd/sluk-knappen nede, og tryk på **Power off (Sluk)**, når du bliver spurgt, efterfulgt af **OK**.

### Dvaletilstand

Din enhed sættes på dvale, ved at trykke en gang på tænd/sluk-knappen, hvorefter skærmen slukker.

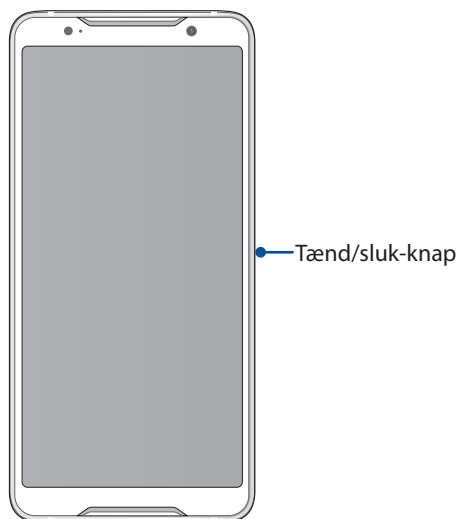

## Førstegangsbbrug

Når du tænder din ROG-telefon for første gang, fører opsætningsguiden dig igennem opsætningsprocessen. Følg instruktionerne på skærmen for at vælge dit sprog, indstille dit mobilnetværk, Wi-Fi og sikkerhedsfunktionerne, og for at synkronisere dine konti.

Brug din Google- eller ASUS-konto til at opsætte din enhed. Hvis du ikke har en Google- eller ASUS-konto, anbefales det, at du opretter en.

## Google-konto

Med en Google-konto, får du mulighed for at gøre følgende i Android-systemet:

- Se og organisere alle dine oplysninger, hvor du end befinder dig.
- Lave sikkerhedskopier af alle dine data.
- Bruge Googles tjenester, hvor du end befinder dig.

## ASUS-konto

Hvis du har en ASUS-konto, kan du nyde godt af følgende fordele:

- Personlig supportservice og garantiforlængelse fra ASUS på registrerede produkter.
- Gratis 5GB Cloud-lagerplads.
- Modtage de seneste enheds- og firmwareopdateringer.

## Tips til batteribesparelse

Batteriet er din ROG-telefons livline. Her er nogle tips, der kan hjælpe med at spare på batteriet i din ROG-telefon.

- Luk alle åbne apps, som ikke bruges.
- Sæt din tablet i dvale ved at trykke på knappen Tænd/Sluk, når den ikke skal bruges.
- Skru ned for lysstyrken på skærmen.
- Hold lydstyrken på et lavt niveau.
- Slå Wi-Fi-funktionen fra.
- Slå Bluetooth-funktionen fra.
- Slå skærmens automatiske drejefunktion fra.
- Slå alle auto-synkroniseringsfunktionerne fra.

## Sådan bruges touch-skærmen

Følgende håndbevægelser bruges på touch-skærmen, for at åbne apps, åbne indstillinger og navigere på din ROG-telefon.

### Sådan åbner du apps og vælger menupunkter

Udfør en af følgende handlinger:


- Tryk på en app, får at åbne den.
- For at vælge et menupunkt i f.eks. filhåndteringen, skal du blot trykke på den.



### Sådan flytter og sletter du elementer

Udfør en af følgende handlinger:


- For at flytte en app eller widget, skal du holde fingeren på den, og trække den til det ønskede sted.
- For at slette en app eller widget fra startskærmen, tryk og hold fingeren på elementet, og tryk derefter igen **Uninstall (Afinstaller)**.

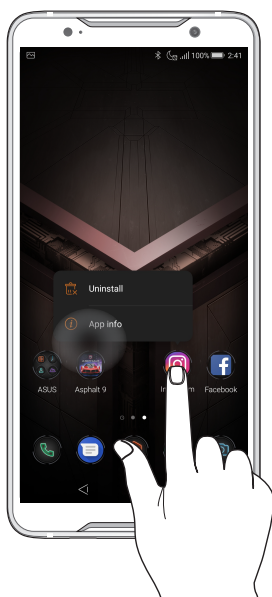

## Sådan bladrer du gennem sider eller skærme


Udfør en af følgende handlinger:

- Stryg fingeren til venstre eller til højre for at skifte mellem skærbilleder, eller for at bladre igennem et galleri af billeder.
- Rul op eller med fingeren for at gå gennem websider eller listen over menupunkter.

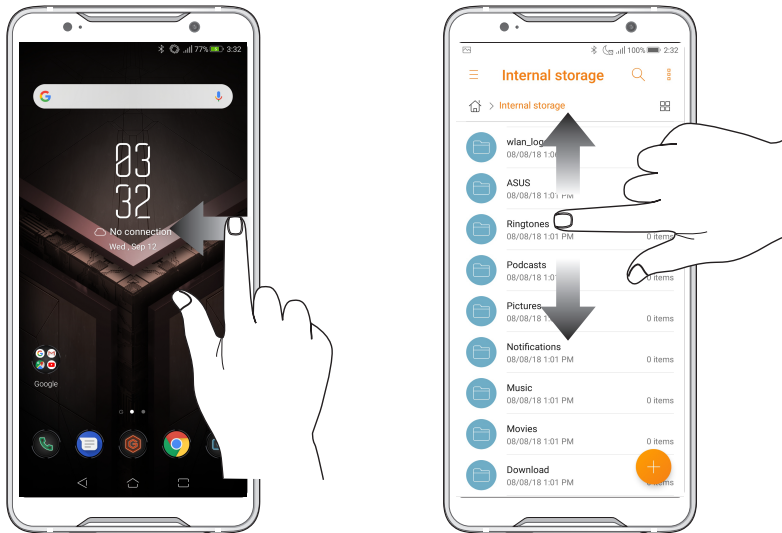

## Zoom ind

Spred to fingre på touch-skærmen, for at zoome ind på et billede i galleriet, på et kort eller på en hjemmeside.

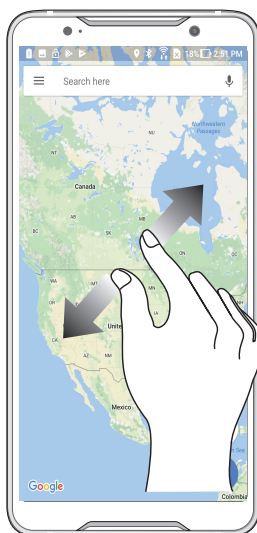

## Zoom ud

Saml to fingre på touch-skærmen, for at zoome ud på et billede i galleriet, på et kort eller på en hjemmeside.



---

**BEMÆRK:** På nogle hjemmesider kan du muligvis ikke zoome ind og ud, da disse sider er lavet, så de passer til skærmen på din mobiltelefonen.

---



# Der er intet sted som hjemme

# 2

## Funktioner på startskærmen

### Skrivebordsmiljø

Få påmindelser om vigtige begivenheder, opdater dine apps og systemet, se vejrudsigter og modtag SMS-beskeder fra folk, der virkelig betyder noget for dig - alt sammen lige fra startskærmen.




## Hurtigindstillinger

Med meddelelsespanelet i hurtigindstillingerne kan du få adgang til forskellige trådløse funktioner og indstillinger på din ROG-telefon. Hvert af disse træk er vist med en knap.



For at åbne hurtigindstillingspanelet, skal du stryge nedad to gange fra øverste skærmskant.

**BEMÆRK:** Hvis knappen er appelsin betyder det, at funktionen er slået til, og hvis den er grå, at den er slået fra.

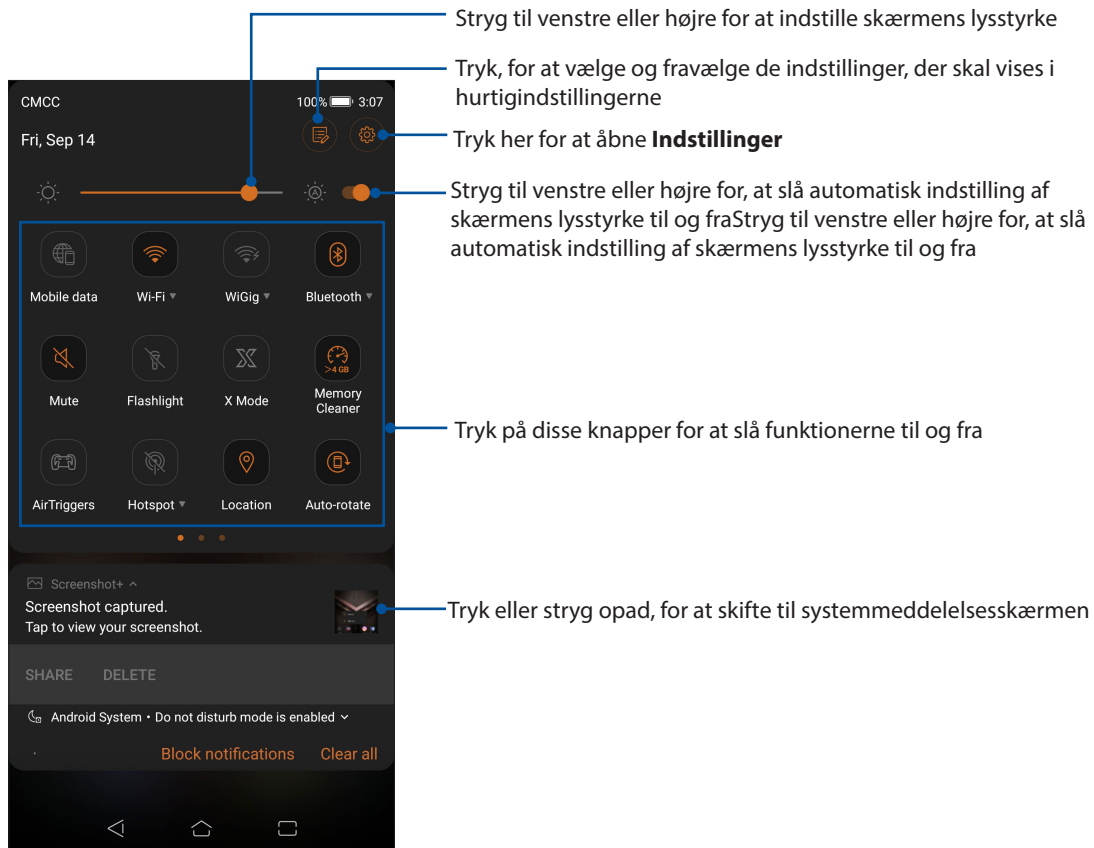


## Ekstra funktioner

Sådan tilføjes funktioner fra hurtigindstillingspanelet:

1. Start hurtigindstillingerne, og tryk på .
2. Stryg opad **Træk for, at tilføje felter.**
3. Under fanen **Drag to add tiles (Træk, for at tilføje felter)**, skal du trykke og trække et ikon opad, for at føje det til hurtigindstillingspanelet.
4. Tryk på , for at gå tilbage og se det aktuelle hurtigindstillingspanel.

## Fjernelse af funktioner


Sådan fjernes funktioner fra hurtigindstillingspanelet:

1. Start hurtigindstillingerne, og tryk på .
2. Tryk og træk et ikon under **Drag til add tiles (Træk, for at tilføje felter)**, for at fjerne det fra hurtigindstillingspanelet.

## Meddelelser

I Meddelelserne kan du se de seneste opdateringer og systemændringer, der er lavet på din ROG-telefon. Skærbilledet i systemmeddelelserne er intuitivt og kan styres på følgende måder:


For at åbne Meddelelsespanelet, skal du stryge nedad fra øverste skærmskant.

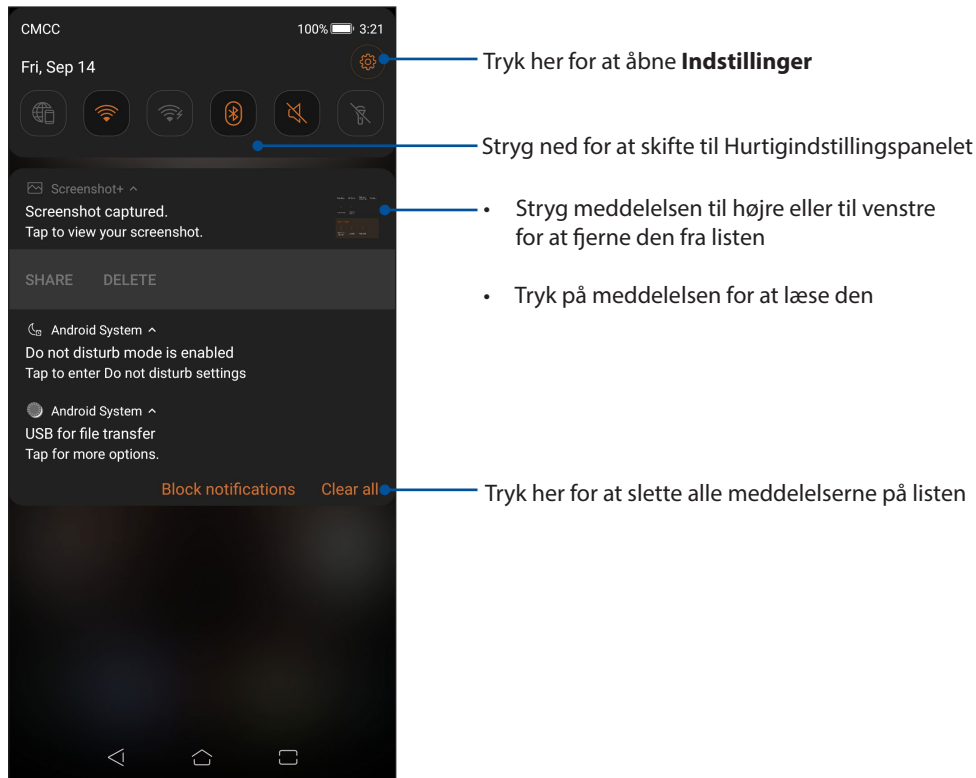

## Tilpasning af din startskærm

Sæt dit eget personlige præg på startskærmen. Vælg dit eget baggrundsbillede, og tilføj widgets, så du hurtigt kan se vigtige oplysninger. Du kan også tilføje flere sider, så du har plads til flere apps og widgets på startskærmen.

Sådan åbnes skærmen Manage Home screen (Administrer startskærm), hold fingeren på et tomt sted på startskærmen.

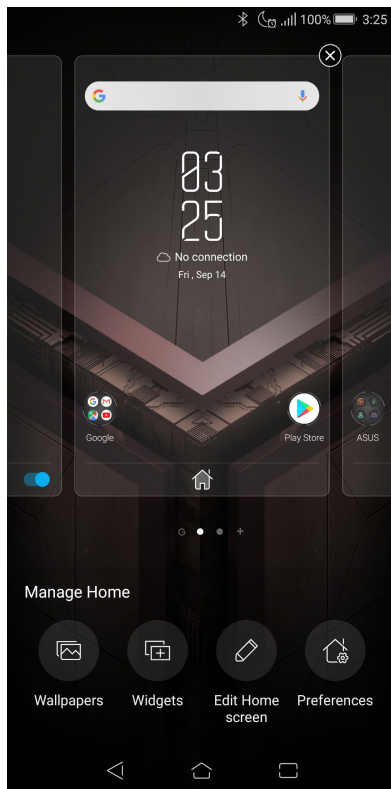

## Widgets

Du kan putte widgets, som er små dynamiske apps, på din startskærm. Widgets giver dig en hurtig oversigt over vejrudsigten, begivenheder i din kalender, batteristatus og meget mere.

### Sådan tilføjer du widgets

Sådan tilføjes en widget:


1. Hold fingeren på et ledigt sted på startskærmen, og vælg derefter **Widgets**.
2. I skærmen Widgets, skal du holde fingeren på den ønskede widget, og derefter trække den hen til en ledig plads på startskærmen.

### Sådan fjerner du en app-genvej:

Åbn startskærmen, hold fingeren på den ønskede widget og træk den hen til **Fjern** øverst på skærmen.

## Wallpapers

Giv dine programmer, ikoner og andre Zen-elementer en flot baggrund at sidde på. Du kan downloade ikonpakker og baggrundsbilleder på internettet. Du kan også vælge et animeret baggrundsbillede, så skærmen bliver mere livlig.

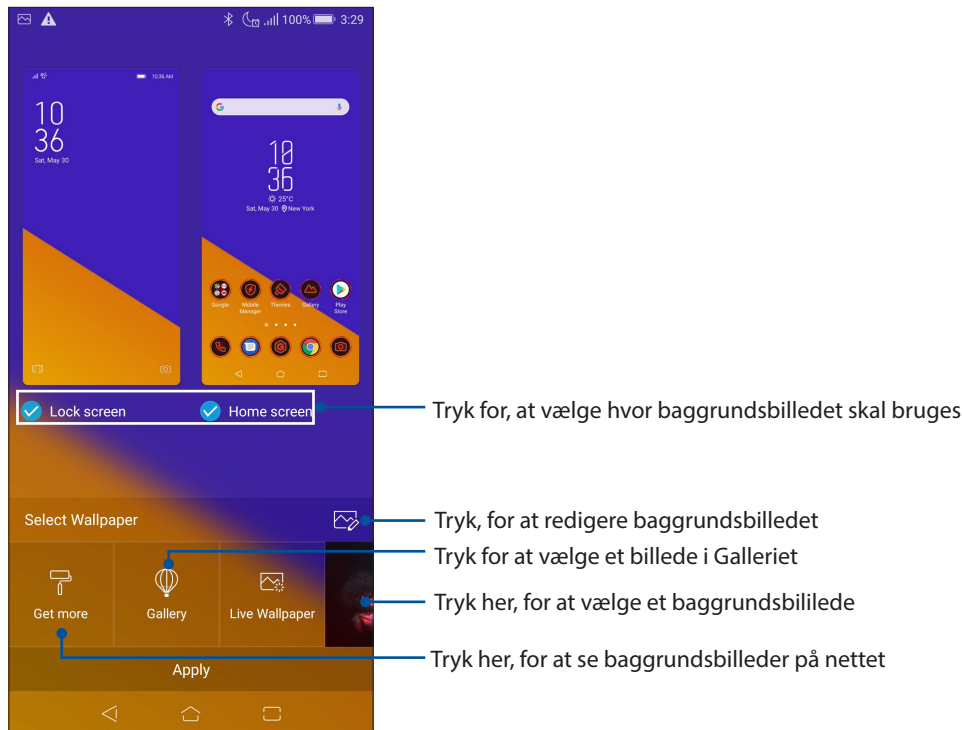

## Anvende baggrundsbilledet

Sådan anvender du et baggrundsbillede:

1. Hold fingeren på et tomt sted på startskærmen, og vælg **Wallpapers (Baggrundsbilleder)**.
2. Vælg om baggrundsbilledet skal bruges på **Home screen (Startskærm)** eller **Lock screen (Låseskærm)**.
3. Vælg et baggrundsbillede, og tryk derefter på **Apply (Anvend)**.

## Sådan tilføjes en animeret baggrund

Sådan tilføjer du en animeret baggrund:

1. Hold fingeren på et ledigt sted på startskærmen, og vælg derefter **Baggrunde**.
2. Tryk på **Live Wallpaper (Live baggrundsbillede)**.
3. Vælg et animeret baggrundsbillede, og tryk derefter på **Set Wallpaper (Anvend baggrundsbillede)**.

---


**BEMÆRK:** Du kan også vælge et baggrundsbillede via **Settings (Indstillinger) > Wallpaper (Baggrunde)**.

---

## Sådan redigerer du din startskærm

Du kan udvide din startskærm, vælge en rulleeffekt, ændre ikon og skrifttype, justere størrelsen og farven på ikon- og skrifttype, og Justere ikoner til toppen eller bunden af skærmen.


1. Hold på et tomt sted på startskærmen, og vælg **Edit Home screen (Rediger startskærmen)**.
2. Tryk på en funktion for at redigere din startskærm.

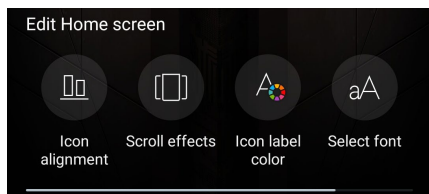

## Indstilling af dato og klokkeslæt

Som standard synkroniseres datoen og klokkeslættet på startskærmen automatisk med dine indstillingerne fra din telefonudbyder.

Sådan ændrer du datoen og klokkeslættet:

1. Åbn skærmen "Settings" (Indstillinger) på en af følgende måder:
  - Åbn hurtigindstillingerne, og tryk derefter på .
  - Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **Settings (Indstillinger)**.
2. Rul ned på skærmen **Indstillinger**, og vælg **System > Dato og tid**.
3. Stil **Automatic date & time (Automatisk dato og tidspunkt)** og **Automatic time zone (Automatisk tidszone)** på **OFF (FRA)**.
4. Juster dato og klokkeslæt.
5. Vælg den ønskede tidszone.
6. Du kan vælge at bruge 24-timers formatet, hvis du foretrækker det.

---


**BEMÆRK:** Se også afsnittet [Ur](#).

---

## Indstilling dine ringetoner og alarmlyde

Indstil ringetonerne for opkald og meddelelser, såsom SMS-beskeder, e-mails og påmindelser. Du kan også slå lydene på tastaturet, knapperne og låseskærmen til og fra, og du kan vælge om din ROG-telefon skal vibrere, når du trykker på den.

Sådan konfigureres lydindstillingerne:

1. Åbn skærmen "Settings" (Indstillinger) på en af følgende måder:
  - Åbn hurtigindstillingerne, og tryk derefter på .
  - Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **Settings (Indstillinger)**.
2. Vælg **Sound & Vibration (Lyd og vibration)** og vælg dine ønskede lydindstillinger.


## Låseskærm


Som standard vises låseskærmen, når du tænder for din enhed, og når du aktiverer den fra dvaletilstanden. Fra låseskærmen kan du gå videre til Android®-systemet ved at stryge på berøringskærmen.

Låseskærmen kan også indstilles til at regulere adgangen til dine mobildata og apps.


## Sådan indstilles låseskærmen

Hvis du ønsker at ændre standardindstillingen for låseskærmen, som er **Swipe (Stryg)**, skal du gøre følgende:

1. Start hurtigindstillingerne, og tryk på .
2. Vælg **Security & lock screen (Sikkerhed og låseskærm)**.

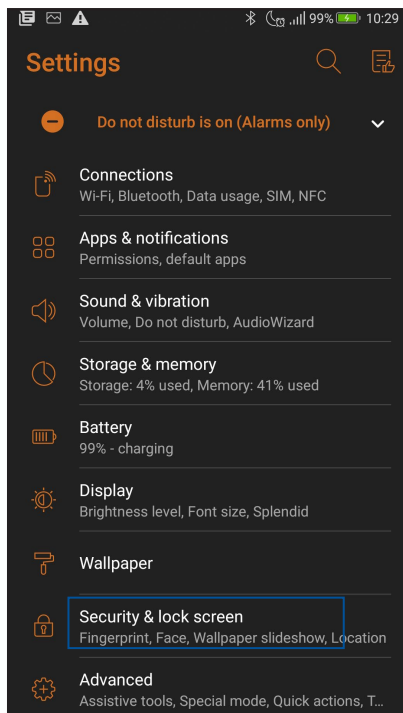

3. I det næste skærbillede skal du trykke på **lock screen (låseskærm)**.

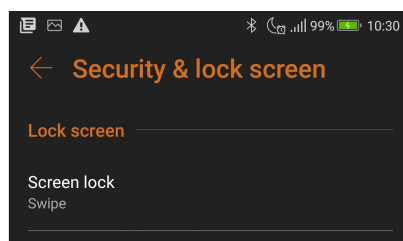

4. Tryk på skærmlåsen, du ønsker at bruge.

---

**BEMÆRK:** Du kan læse mere i afsnittene [Sådan holdes din ROG-telefon sikker](#).

---


## Fingeraftrykssensor

Fingeraftrykssensoren forhindrer andre i at bruge din ROG-telefon uden din tilladelse. Du kan bruge dit fingeraftryk til at låse enheden op, få adgang til dine telefonopkald og data. Når du opretter dit fingeraftryk, skal du også konfigurere din skærms låsemetode for, når enheden starter op.

### Sådan tændes din ROG-telefon for første gang

Sådan oprettes dit fingeraftryk, når du bruger din ROG-telefon for første gang:

1. Sørg for at fingeraftryksmodulet og din finger er ren og tør.
2. På velkomstsiden skal du følge vejledningerne på skærmen til siden **Protect your phone (Beskyt din telefon)**, og marker **Set up fingerprint (Opret fingeraftryk)**.
3. Klik på **NEXT (NÆSTE)**, for at vælge en skærmlåsemetode, og følg derefter vejledningerne på skærmen til siden **Locate finger print scanner (Find fingeraftryksscanner)**, og tryk på **NEXT (NÆSTE)**.
4. Find fingeraftryksscanner på bagsiden af enheden, tilpas din finger og prøv at bruge forskellige områder på din finger, indtil dit fingeraftryk er registreret.

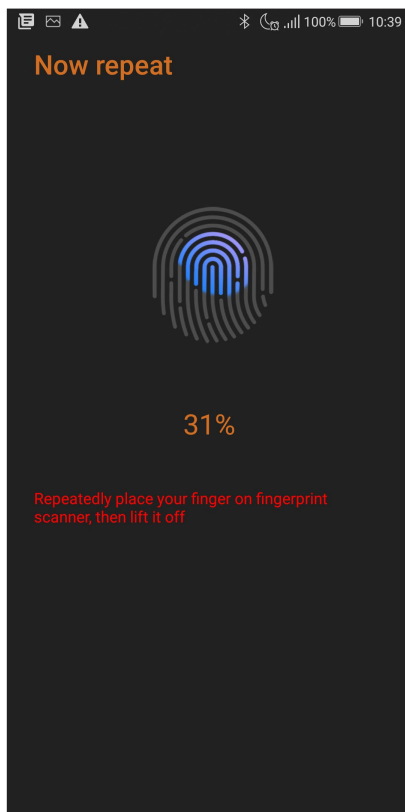


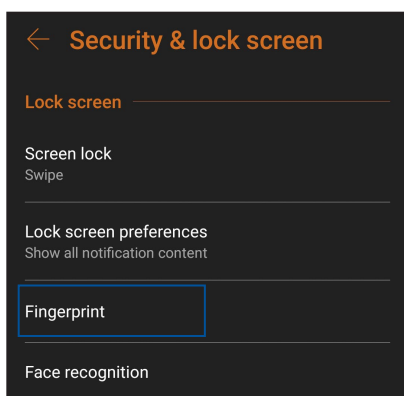
5. Klik på **Fortsæt** for, at færdiggøre oprettelsen.



## Oprettelse af dit fingeraftryk via Settings (Indstillinger)

Sådan oprettes dit fingeraftryk via **Settings (Indstillinger)**:

1. Sørg for at fingeraftryksscanneren og din finger er ren og tør.
2. Åbn indstillingsskærmen på en af følgende måder:
  - Start hurtigindstillingerne, og tryk på .
  - Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **Settings (Indstillinger)**.
3. Rul ned på skærmen Settings (Indstillinger), og vælg **Security & lock screen (Sikkerhed og låseskærm) > Fingerprint (Fingeraftryk)**.




4. Lås din telefonen op, hvis den er låst. Hvis ikke, skal du følge vejledningerne, for at oprette en anden måde, at låse skærmen op på, som backup.

---

**BEMÆRK:** For flere oplysninger, bedes du se afsnittet [Beskyttelse af din ROG-telefon](#).

---

5. Tryk på siden **Add fingerprint (Tilføj fingeraftryk)**.

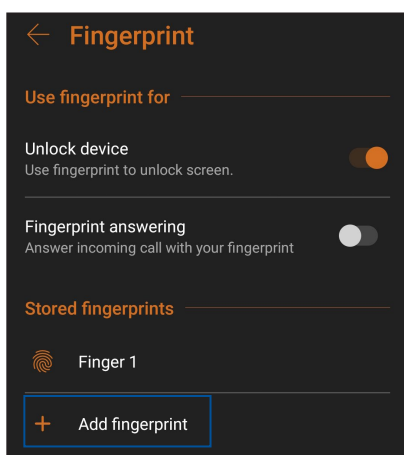

6. Hold fingeren på scanneren gentagne gange, indtil dit fingeraftryk er optaget.
7. Klik på **Done (Færdig)**, for at færdiggøre oprettelsen.

# Ansigtsslås

Ansigtsslås forhindrer andre i at bruge din ROG-telefon uden din tilladelse. Du kan slå lyset på ROG-telefonens skærm til og se på den for at låse enheden op og få adgang til startskærmen på et sekund. Når du konfigurerer ansigtsslås, skal du også konfigurere din skærms låsemetode for, når enheden starter op.



## Indstilling af ansigtsslås fra Settings (Indstillinger)

For at konfigurere ansigtsslås fra **Settings (Indstillinger)**:

1. Åbn indstillingsskærmen på en af følgende måder:



- Start hurtigindstillingerne, og tryk på .
- Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **Settings (Indstillinger)**.

2. Rul ned på skærmen Settings (Indstillinger) og vælg **Security & lock screen (Sikkerhed og låseskærm) > Face recognition (Ansigtsgenkendelse)**.

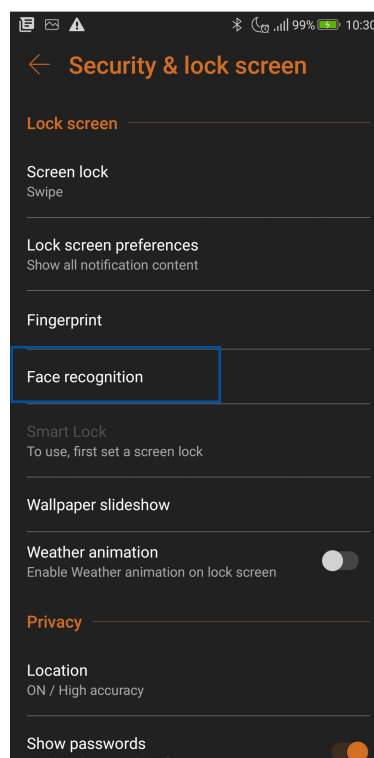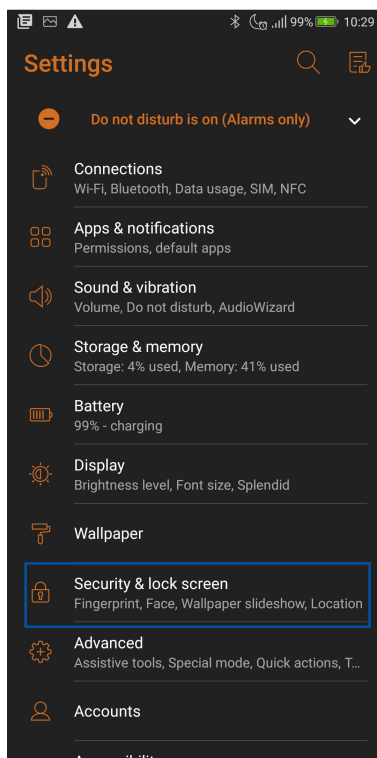


3. Tryk på **CONTINUE (FORTSÆT)**.



4. Følg vejledningerne, for at oprette en anden måde, at låse skærmen op på, som backup.

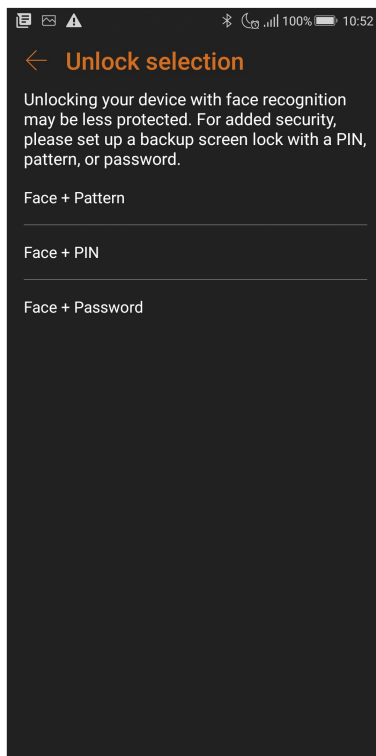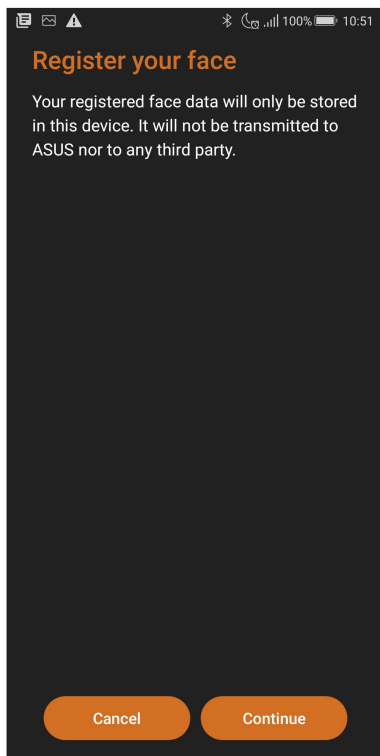

5. Vælg, hvordan dine meddelelser skal vises på låseskærmen, og tryk derefter på **DONE (UDFØR)**.

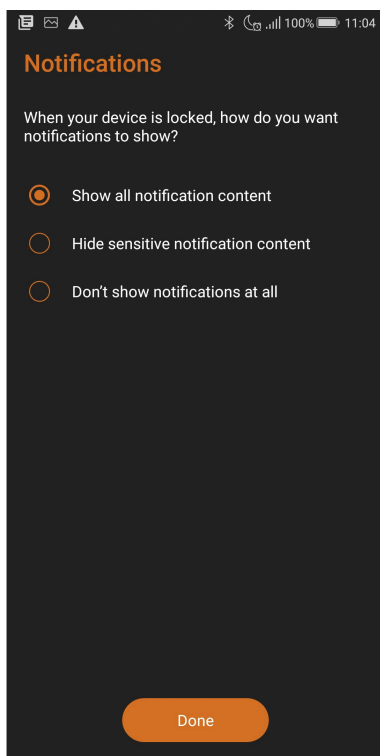

6. Tryk på **NEXT (NÆSTE)** og følg instruktionerne for at registrere dit ansigt.

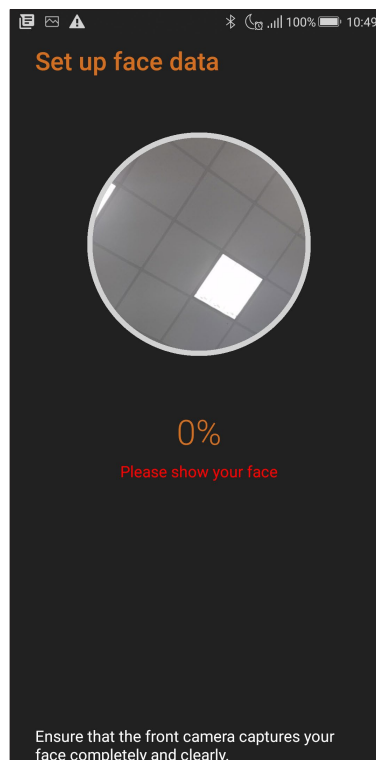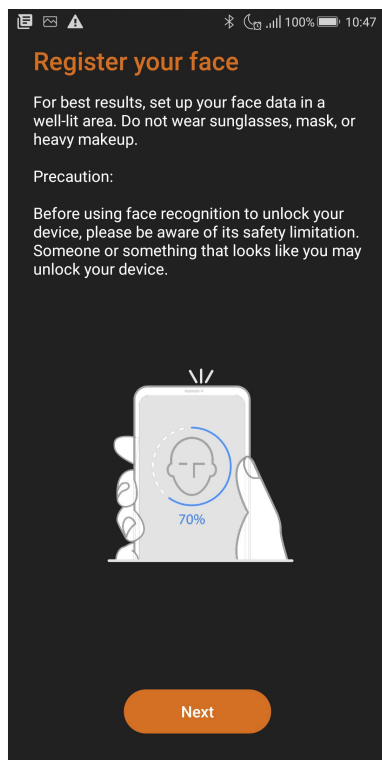

7. Når du er færdig, skal du trykke på **DONE (UDFØR)**.

---

**BEMÆRKNINGER:**

- Vis din mund, næse og åbne øjne, når du bruger ansigtsslås.
  - Hvis du bærer solbriller eller ikke har tilstrækkelig belysning, vil ansigtsslås ikke fungere.
-

# Arbejd hårdt, men spil hårdere

# 3

## Chrome

Med Chrome til Android kan du bruge den samme hurtige, sikre og stabile browser, som på Chrome på din computer. Log på din Google-konto for at synkronisere faner, bogmærker og browserhistorik på alle dine enheder. Hvis du ikke har en [Google-konto](#), skal du oprette en.

---

**BEMÆRK:** For flere oplysninger om oprettelse af en Google-konto, bedes du se afsnittet [Gmail](#).

---


**VIGTIGT!** Inden du begynder at surfe på internettet eller laver internetrelaterede aktiviteter, skal du sørge for, at din ROG-telefon er forbundet til et Wi-Fi-netværk eller mobilnetværk. Du kan læse mere i afsnittet [Hold kontakten](#).

---

## Sådan starter du Chrome


Brug en af følgende fremgangsmåder for at starte Chrome fra startskærmen:

- Tryk på **Chrome**.
- Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **Google > Chrome**.

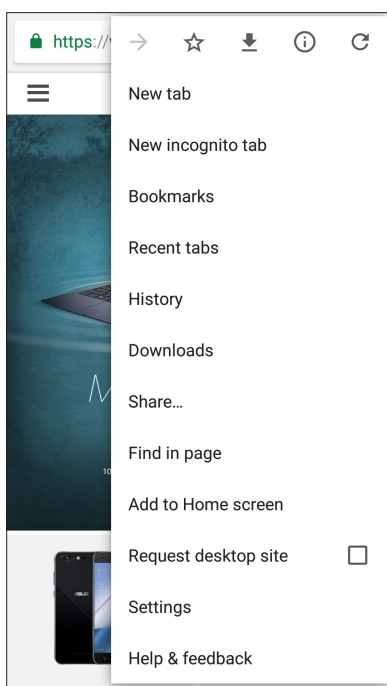

## Sådan deles en side




Du kan dele interessante sider fra din ROG-telefon til andre via en e-mail, et cloud-lager, Bluetooth eller andre apps på din ROG-telefon.

1. Åbn Chrome.
2. På en webside skal du trykke på  > Share... (Del...).
3. Tryk på den konto eller app, som du vil dele siden med.

## Sådan bogmærker du sider


Du kan bogmærke dine foretrukne sider eller websider, så du kan gå tilbage og se dem igen.

Sådan bogmærker du en side:

På siden skal du trykke på  >  . For at se dine foretrukne sider, skal du trykke på  > **Bookmarks (Bogmærker)**, og vælg derefter siden, du vil se eller åbne.

## Slettelse af browsingdata

Du kan rydde browserens cache for at slette midlertidige internetfiler, websteder og cookies, der gemmes midlertidigt på din ROG-telefon. Dette forbedrer indlæsningshastigheden på din browser.

1. Åbn browseren.
2. Tryk på  > **Indstillinger** > **Privacy (Personlige oplysninger)** > **Clear browsing data (Slettelse af browsingdata)**.
3. Vælg de browserdata, som du ønsker at slette.
4. Når du er færdig, skal du klikke på **CLEAR DATA (SLET DATA)**.

## Gmail

Brug Gmail til at oprette din Google-konto for at bruge Google-relaterede tjenester og programmer, samt modtage, sende og læse e-mails direkte på din ROG-telefon. Du kan også bruge andre e-mail-konti, såsom Yahoo eller din arbejds-e-mail-konto via Gmail.

---

**VIGTIG!** Din ROG-telefon skal være forbundet til et Wi-Fi eller mobilnetværk, for at kunne tilføje en e-mail-konto, og sende og modtage e-mails fra tilføjede konti. For flere oplysninger, bedes du se afsnittet [Staying connected \(Hold forbindelsen\)](#).

---


Sådan opsætter du en Google-konto:

1. Brug en af følgende fremgangsmåder for at starte Gmail fra startskærmen:
  - Tryk på **Google > Gmail**.
  - Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **Google > Gmail**.
2. Tryk på **Add an email address (Tilføj en e-mailadresse)**.
3. Vælg **Google**.
4. Indtast din e-mailadresse. For at oprette en ny Google-konto, skal du trykke på **More options (Flere indstillinger) > Create a new account (Eller opret en ny konto)**.
5. Følg trinene på skærmen, for at logge på din Google-konto.

---

**BEMÆRK:** Hvis du vil indstille din arbejdskonto på ROG-telefonen, skal du bede om e-mail-indstillingerne fra din netværksadministrator.

---

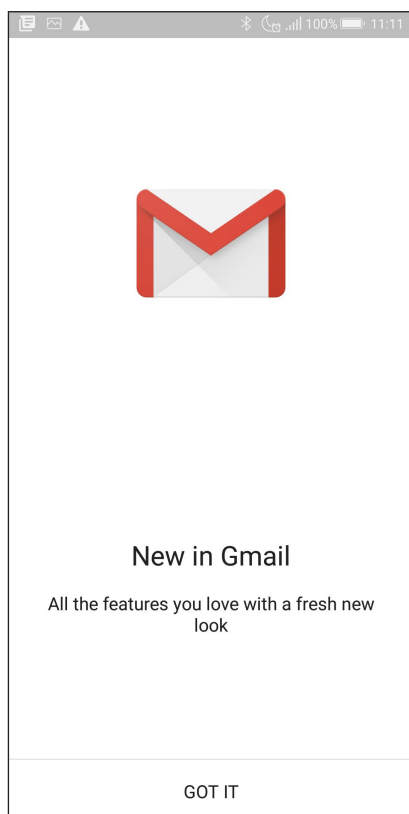




## Google Calendar

Opret en tidsplan, og hold styr på alle dine vigtige begivenheder og påmindelser. Begivenheder, som du opretter eller redigerer synkroniseres automatisk med alle Google-kalenderversioner, som du er logget på.



### Oprettelse af begivenheder

Sådan opretter du en begivenhed:

1. Åbn startskærmen, tryk på **Google > Calendar (Kalender)**
2. Tryk på **+** og derefter på **Event (Begivenhed)**.
3. Indtast navnet på begivenheden, og vælg dato og klokkeslæt for begivenheden. Du kan indstille begivenheden som en heldagsbegivenhed eller en tilbagevendende begivenhed.
  - Heldagsbegivenhed: I feltet **All day (Hele dagen)**, skal du flytte knappen til højre.
  - Tilbagevendende begivenhed: Tryk på **More options (Flere indstillinger)** > , vælg derefter, hvor ofte hændelsen skal vende tilbage eller gentages.
4. For at indstille en tidszone, skal du trykke på **More options (Flere indstillinger)** > , og indtast derefter landet, hvis tidszone, du vil bruge.
5. I feltet **Add location (Tilføj placering)**, skal du indtaste begivenhedens sted eller placering.
6. Tryk på , hvorefter du kan vælge eller indstille tidspunktet eller dagen, hvor du ønsker at modtage en meddelelse eller påmindelse om begivenheden.
7. I feltet **Invite people (Inviter folk)**, skal du indtaste e-mailadresserne på gæsterne, der skal inviteres til begivenheden.
8. Du kan også tilføje en bemærkning eller vedhæfte en fil via feltet **Add note (Tilføj bemærkning)** eller **Add attachment (Tilføj vedhæftelse)**.
9. Når du er færdig, skal du trykke på **SAVE (GEM)**.

### Redigering eller fjernelse af begivenheder


Sådan redigere eller fjerner du en begivenhed:

1. Åbn startskærmen, tryk på **Google > Calendar (Kalender)**.
2. Tryk på begivenheden, som du ønsker at redigere eller slette.
3. For at redigere en begivenhed, skal du trykke på , og lav de nødvendige ændringer. For at fjerne en begivenhed, skal du trykke på  > **Delete (Slet)**, og derefter på **Delete (Slet)**, for at bekræfte slettelsen.





## Oprettelse af påmindelser

Sådan opretter du en påmindelse:

1. Åbn startskærmen, tryk på **Google > Calendar (Kalender)**.
2. Tryk på **+** og derefter på **Reminder (Påmindelse)**.
3. Indtast navnet på påmindelsen, og tryk på **DONE (FÆRDIG)**.
4. Indstil datoen og tidspunktet for påmindelsen. Du kan indstille påmindelsen som en heldagspåmindelse eller en tilbagevendende påmindelse.
  - Heldagspåmindelse: I feltet **All day (Hele dagen)**, skal du flytte knappen til højre.
  - Tilbagevendende påmindelse: Tryk på , vælg derefter, hvor ofte påmindelsen skal vende tilbage eller gentages.
5. Når du er færdig, skal du trykke på **SAVE (GEM)**.

## Redigering eller fjernelse af påmindelser


Sådan redigere eller fjerner du en påmindelse:

1. Tryk på **Google > Calendar (Kalender)**.
2. Tryk på påmindelsen, som du ønsker at redigere eller slette.
3. For at redigere en påmindelse, skal du trykke på , og lav de nødvendige ændringer. For at fjerne en påmindelse, skal du trykke på  **> Delete (Slet)**, og derefter på **Delete (Slet)**, for at bekræfte slettelsen.

# Filmanager

Filhåndteringen bruges til at finde og administrere dataene, der er gemt på din ROG-telefon, samt på forbundne eksterne lagerenheder.

Tryk for at starte File Manager (Filhåndtering), stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **File Manager (Filhåndtering)**.

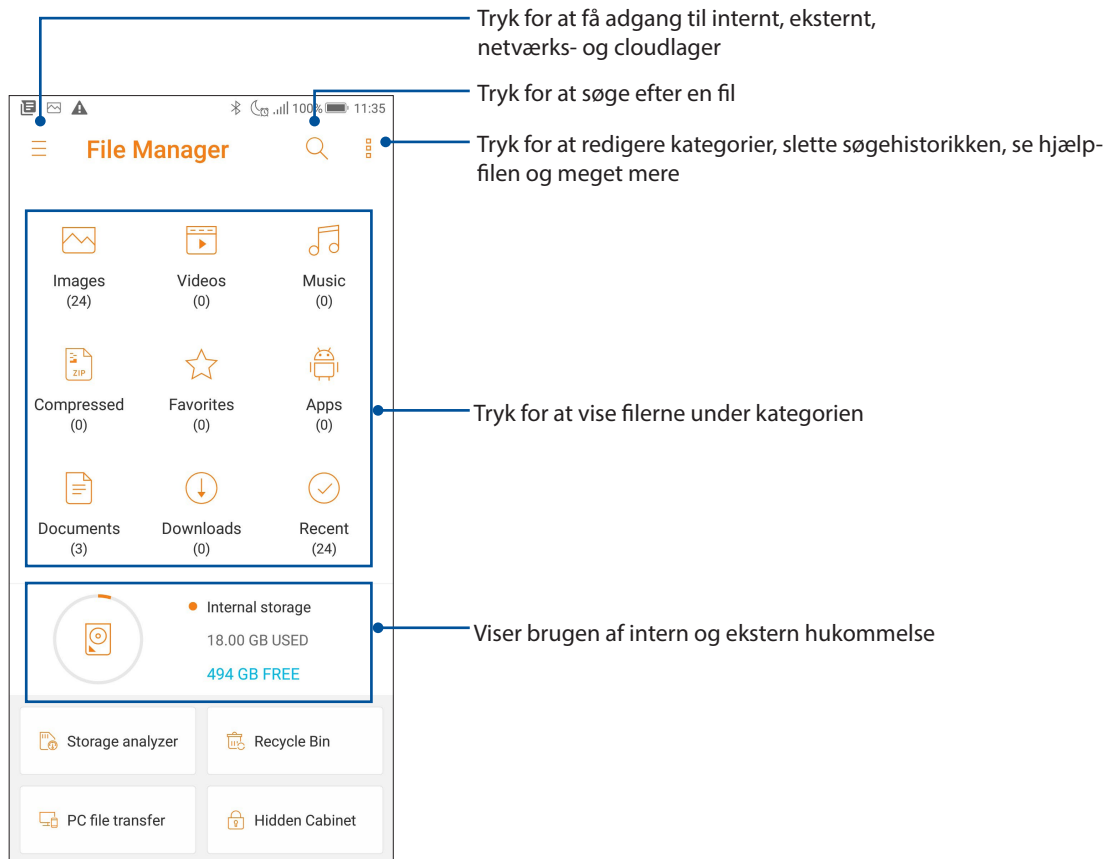

**VIGTIGT!** Før du åbner filer på netværket eller i cloud-lageret, skal du sikre dig, at Wi-Fi- eller mobilnetværk er aktiveret på ROG-telefonen. for yderligere oplysninger, se [Staying connected \(Hold forbindelsen\)](#).

## Din Cloud

Med en Cloud-konto, såsom ASUS WebStorage, Drive, OneDrive og Dropbox, kan du sikkerhedskopiere dine data, synkronisere filer mellem forskellige enheder og dele filer, både sikkert og privat.


### ASUS WebStorage

Opret en konto på ASUS WebStorage, og få gratis lagerplads på din sky. Dine billeder overføres automatisk og kan deles med det samme, og dine filer kan synkroniseres mellem forskellige enheder og deles via din ASUS WebStorage-konto.

---


**VIGTIGT!** Din ROG-telefon skal være forbundet til et Wi-Fi eller mobilnetværk. For flere oplysninger, bedes du se afsnittet [Staying connected \(Hold forbindelsen\)](#).

---

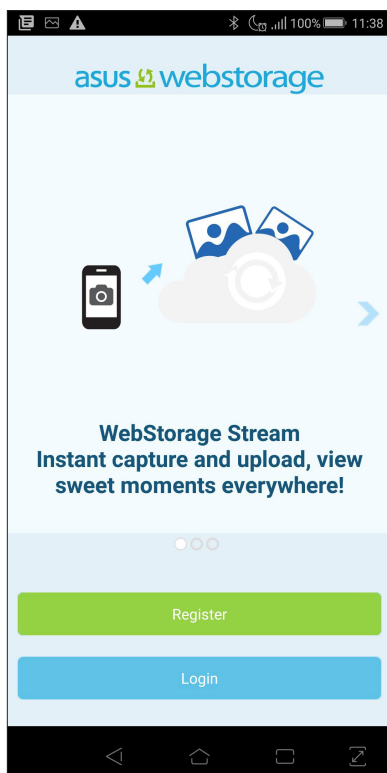



## Game Center

Game Center viser oplysninger om din CPU, GPU, brug hukommelse og lagring, giver dig mulighed for at justere ventilatorhastigheden, slå Aura-lyset til og fra og konfigurere spilleindstillingerne.

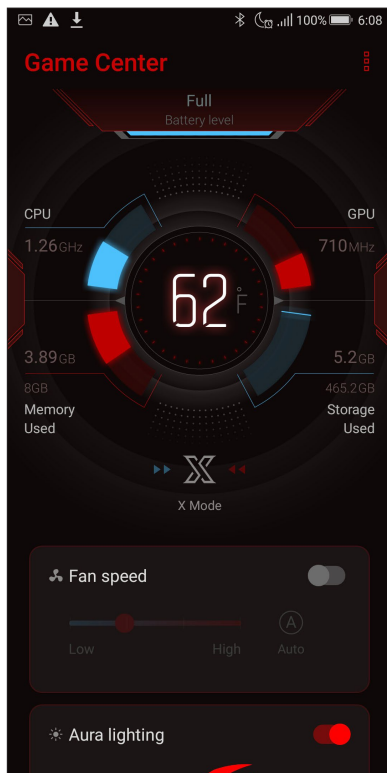

## Aura-lys

Slå Aura-lyset til, og tryk på  for at konfigurere lyseffekterne.

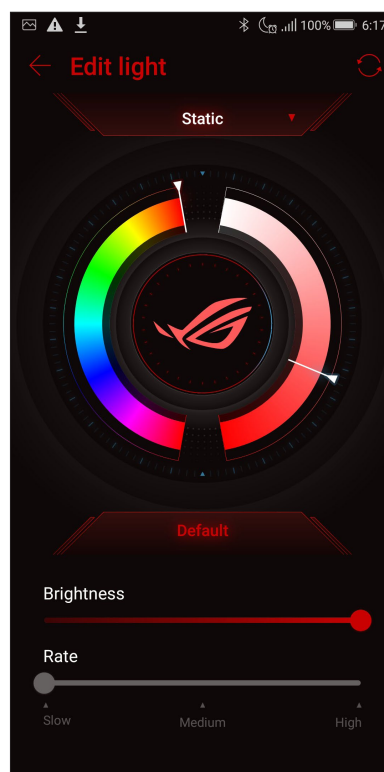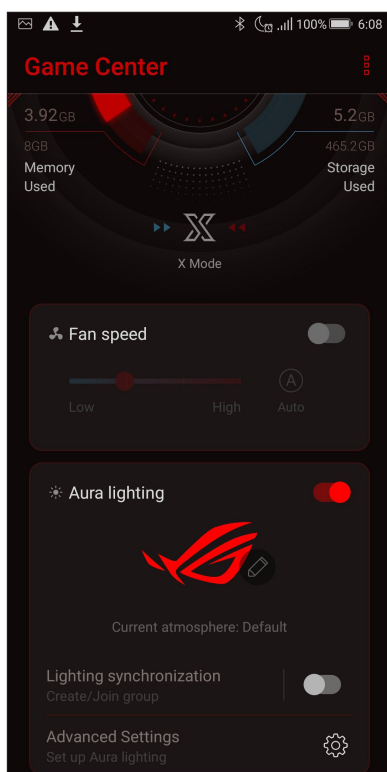


# Hold kontakten

# 4

## Ring med stil

### Dobbelt SIM-kort

Funktionen Dobbelt SIM-kort på din ROG-telefon, giver dig mulighed for at justere indstillingerne for Nano-SIM-kortene i telefonen. Med denne funktion kan du slå Nano-SIM-kortene til og fra, og vælge hvilket kor, der skal bruge standardnetværket.

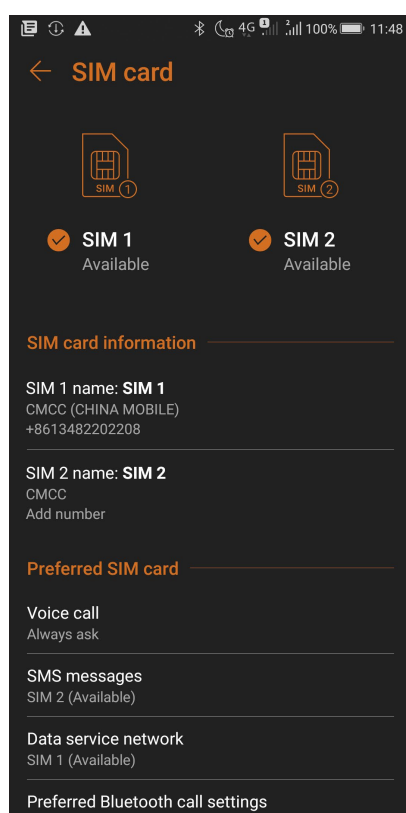

### Omdøbning af Nano SIM-kortene

Du kan ændre navnene på Nano-SIM-kortene i din ROG-telefon, så du kan kende forskel på dem.

For at ændre navnene på Nano SIM-kortene, skal du trykke på **SIM1 navn: SIM1** eller **SIM2 navn: SIM2**, og indtast derefter navne på Nano SIM-kortene.

---

**BEMÆRK:** Hvis du bruger forskellige teleudbydere på hvert SIM-kort, anbefaler vi at bruge udbyderens navn for hver SIM-kort. Hvis du bruger den samme teleudbyder på hvert SIM-kort, anbefaler vi at bruge telefonnummeret for hver SIM-kort.

---


## Valg af standard SIM-kort

Du kan vælge hvilket et af SIM-kortene, der skal virke som dit standard SIM-kort til taleopkald og datatjenester.

### SIM-kort til taleopkald

Når du laver et opkald, bruger din ROG-telefon automatisk standard SIM-kortet.

For at vælge et standard SIM-kort til taleopkald, skal du trykke på **Voice call (Stemmeopkald)**, og tryk derefter på SIM-kortet, du ønsker at bruge.

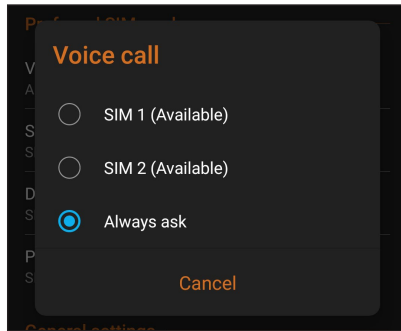


---

**VIGTIGT!** Det er kun muligt at bruge denne funktion, hvis du laver et opkald fra din kontaktliste.

---


### SIM-kort til SMS-beskeder

For at tildele et SIM-kort til SMS-beskeder, skal du trykke på **SMS messages (SMS-beskeder)**, og vælg derefter mellem **SIM1** og **SIM2**.

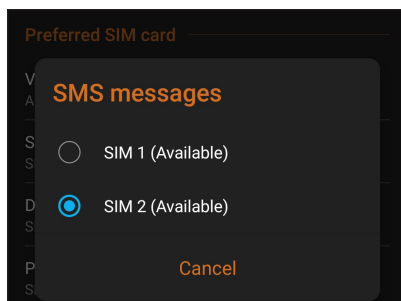

### SIM-kort til datatjeneste

For at vælge et standard SIM-kort til datatjenester, skal du trykke på **Data service network (Datatjenesteværk)**, og vælg derefter enten **SIM1** eller **SIM2**.

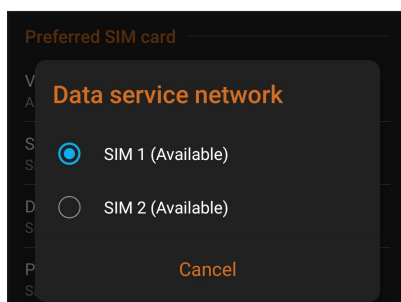

## Opkald

Du kan foretage et opkald på mange måder på din ROG-telefon. Ring til dine venner fra din kontaktliste, brug smart-opkald for hurtigt at foretage et opkald, eller indtast et hurtigopkaldsnummer for at ringe til dine nærmeste kontaktpersoner.


---

**BEMÆRK:** Sørg for at organisere dine kontaktpersoner i kontaktpersoner-appen. Du kan læse mere i afsnittet [Administrering af kontaktpersoner](#).

---

## Sådan åbnes telefonappen

Du kan åbne telefonappen fra startskærmen på en af følgende måder:

- Tryk på .
- Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på > **Telefon**.

## Sådan ringer du til et nummer

Du kan bruge telefonappen til at ringe til et telefonnummer.

1. Fra startskærmen skal du trykke på **Telefon**, og derefter indtaste nummeret.
2. Vælg mellem opkaldsknapperne **SIM1** og **SIM2** for at ringe til nummeret.

---

**BEMÆRK:** Opkaldsknapperne ser muligvis anderledes ud, afhængig af hvordan indstillingerne for dit micro SIM-kort er konfigureret. Du kan læse mere i afsnittet [Dobbelt SIM-kort](#).


---

## Sådan ringer du til et lokalnummer

Når du skal ringe til et lokalnummer, kan du gøre det på en af følgende måder, så du springer over stemmemeddelelserne.


### Forespørgsel om bekræftelse af et lokalnummer

Du kan indsætte en forespørgsel, der bekræfter lokalnummeret, når hovednummeret er blevet ringet op.

1. Indtast hovednummeret i telefonappen.
2. For at indsætte en bekræftelsesmeddelelse, skal du holde fingeren på # indtil der vises et semikolon (;).
3. Vælg mellem opkaldsknapperne **SIM1** og **SIM2** for at foretage opkaldet.
4. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på Ja for at bekræfte lokalnummeret.
5. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

## Automatisk opkald til et lokalnummer

Du kan indsætte en kort eller lang pause efter opkald af hovednummeret, så der automatisk ringes til lokalnummeret.

1. Indtast hovednummeret i telefonappen.
2. For at indsætte en pause, skal du holde fingeren på \* indtil der vises et semikolon (;).
3. Indtast lokalnummeret.
4. Vælg mellem opkaldsknapperne **SIM1** og **SIM2** for at foretage opkaldet.
5. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

## Smartopkald til dine kontaktpersoner

Når du indtaster de første tal i et nummer eller første bogstaver i en kontaktpersons navn, filtrerer smartopkaldsfunktionen din kontaktlister eller opkaldslogge, og viser dig de mulige resultater. Se om den kontaktperson, som du forsøger at ringe til, er på listen over mulige resultater, så du hurtigt kan ringe til personen.

1. Åbn telefonappen, og indtast nummeret eller navnet på kontaktpersonen.
2. På listen med resultaterne skal du trykke på kontaktpersonen, du vil ringe til. Hvis kontaktpersonen ikke er på listen, skal du indtaste hele nummeret eller navnet på den pågældende kontaktperson.
3. Vælg mellem opkaldsknapperne **SIM1** og **SIM2** for at foretage opkaldet.


---

**BEMÆRK:** Opkaldsknapperne ser muligvis anderledes ud, afhængig af hvordan indstillingerne for dit SIM-kort er konfigureret. Du kan læse mere i afsnittet [Dobbelt SIM-kort](#).

---

## Opkald fra kontaktpersoner-appen

Du kan bruge kontaktpersoner-appen til at ringe til en af dine kontaktpersoner.

1. Åbn kontaktpersoner-appen.
2. Tryk på kontaktpersonens navn, og derefter på nummeret, du vil ringe til.
3. Hvis du har to SIM-kort i din telefon, skal du trykke på det SIM-kort, som du vil foretage opkaldet med.
4. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

---


**BEMÆRK:** For at se alle kontaktpersonerne fra alle dine konti, skal du trykke på rullelisten **Contacts to display (Kontaktpersoner, der skal vises)**, og derefter afkrydse alle dine konti.

---



## Sådan ringer du til dine foretrukne kontaktpersoner

Når du fjører en kontaktperson til din liste over foretrukne kontaktpersoner, kan du derefter hurtigt ringe til dem i telefonappen.




1. Åbn listen over dine kontaktpersoner i telefonappen.
2. Tryk på **Group (Grupper) > Favorites (Favoritter)** for at se listen over dine foretrukne kontaktpersoner, og tryk derefter på personen du ønsker at ringe til.
3. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

## Når du modtager opkald

Når du modtager et opkald, begynder skærmen på din ROG-telefon at lyse. Hvordan det indgående opkald vises, afhænger af hvordan din ROG-telefon er indstillet.

## Sådan besvarer du opkald

Der er to måder at besvare et opkald på, afhængigt af hvordan din ROG-telefon er indstillet:


- Hvis din enhed er aktiv, skal du trykke på **Answer (Svar)**, eller hvis du ønsker at afvise opkaldet, skal du trykke på **Dismiss (Afvīs)**.
- Hvis enheden er låst, skal du trække  til  for at besvare opkaldet, eller til  for at afvise opkaldet.


## Administrering af dine opkaldslistes

Du kan bruge opkaldsloggene til at ringe tilbage til ubesvarede opkald, gemme numre som kontaktpersoner, spærre for personen der ringer og ringe til nyligt opkaldt numre eller kontaktpersoner.

## Sådan gemmer du et opkald til dine kontaktpersoner


Du kan tilføje et opkald fra opkaldsloggene til listen over dine kontaktpersoner.

1. Tryk på **Recents (Nylige)** for at se dine opkaldslogge i telefonappen.
2. Tryk på **>** ved siden af nummeret, som du ønsker at føje til din liste over kontaktpersoner.
3. Tryk på  ved siden af nummeret.
4. Tryk på **Create new contact (Opret ny kontaktperson)** for at føje den nye person til din liste over kontaktpersoner.

Tryk på **Add to an existing contact (Føj til en eksisterende kontaktperson)**, vælg en kontaktperson, og vælg om du vil overskrive kontaktpersonens nummer med det nye nummer, eller om du vil tilføje et nyt nummer. Tryk  derefter på .

## Sådan ringer du igen til nummeret, du sidst har ringet til

Hvis du ønsker at ringe til nummeret, du sidst har ringet til, skal du gøre følgende:

1. Tryk på **Recents (Nylige)** for at se dine opkaldslogge i telefonappen.
2. Tryk på **Call (Ring op)** for at se nummeret, du sidst har ringet til, og tryk derefter på **Call (Ring op)** igen for at ringe til nummeret.
3. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

## Andre opkaldsindstillinger

Under et opkald skal du trykke på hvorefter du kan vælge mellem følgende opkaldsindstillinger.



Mute

### Mikrofon

Slår mikrofonen til og fra under opkaldet. Når mikrofonen er slukket eller lyden er slået fra, kan du høre personen, der ringer, men personen kan ikke høre dig.



Speaker

### Højttalertelefon

Slår højttalertelefonen til og fra.



Hold call

### Parker opkald

Parkerer opkaldet.



Call recording

### Optager

Optager et opkald.

**VIGTIGT!** Inden du optager et opkald, er det i det fleste tilfælde lovpligtig at bede den anden person eller personer om tilladelse først.

**BEMÆRK:** Du kan læse mere om dette i afsnittet [Optagelse af opkald](#).


## Sådan besvarer du et andet opkald

Under opkaldet afgiver din ROG-telefon en biplyd, hvis den modtager et andet indgående opkald. Tryk på **Answer (Svar)** på skærmen for at modtage et andet indgående opkald under et aktivt opkald.

## Optagelse af opkald

Din ROG-telefon giver dig mulighed for at optage en samtale til senere brug.


1. Ring til en af dine kontaktpersoner eller et andet nummer.



2. Tryk på  for at optage opkaldet.

---


**VIGTIGT!** Inden du optager et opkald, skal du huske at bede om tilladelse fra personen eller personerne, du taler med.

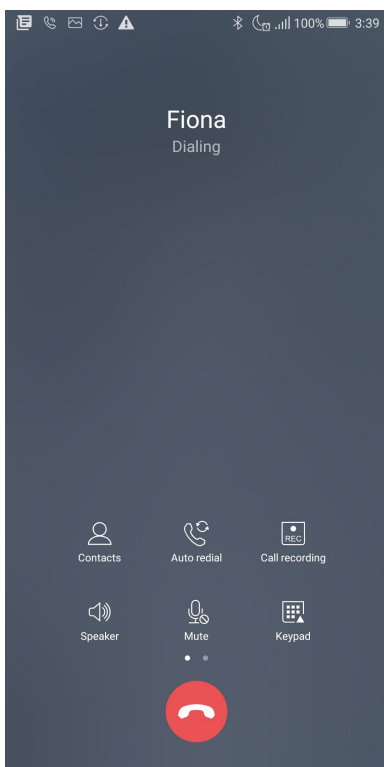---



3. For at stoppe optagelsen, skal du trykke på  Derefter vises ikonet  på meddelelseslinjen.

4. Stryg nedad fra øverste venstre hjørne af skærmen, og tryk på **Call recording saved (Gemt opkaldsoptagelse)**, for at se den optagede samtale.

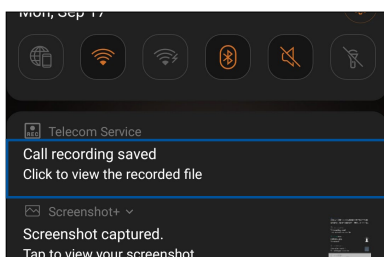

## Administration af dine kontaktpersoner


Organiser dine kontaktpersoner og hold kontakten med opkald, SMS-beskeder, e-mails og sociale netværk. Saml dine kontaktpersoner i en gruppe som Foretrukne, så du hurtigt kan komme i kontakt med dem, eller lav en VIP-gruppe, så du kan få besked om kommende arrangementer, ubesvarede opkald og ulæste beskeder.

Du kan også synkronisere dine kontaktpersoner med din e-mail eller sociale netværkskonti, linke kontaktpersonernes info, så du har dem på ét sted, eller filtrere de kontaktpersoner, du ønsker at holde kontakten med.

For at åbne kontaktpersoner-app'en, stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **ASUS > Contacts (Kontaktpersoner)**.

## Indstillinger for dine kontaktpersoner

Vælg hvordan dine kontaktpersoner skal vises i indstillingerne. Du kan vælge kun at vise dem med telefoner, sortere listen efter for- eller efternavn og vise kontaktpersonerne efter for- eller efternavn.

For at indstille dine kontaktpersoner, skal du trykke på  > **Indstillinger** i kontaktpersoner-appen.

## Sådan indstilles din profil


Gør din ROG-telefon helt til din egen, og opret din profil.

1. Åbn kontaktpersoner-appen, og tryk derefter **Set up my profile (Opret min profil)** eller **ME (MIG)**.

---

**BEMÆRK:** ME (MIG) vises, når du har oprettet en Google-konto på din ROG-telefon.

---

2. Udfyld dine oplysninger, såsom mobilnummer og hjemmenummer. Hvis du vil tilføje andre oplysninger, skal du trykke op **Add another field (Tilføj et felt mere)**.
3. Når du er færdig, skal du trykke på .

## Sådan tilføjes kontaktpersoner

Tilføj kontaktpersoner til enheden, evt. fra din arbejdsmail, Google eller andre e-mail-konti, og udfyld vigtigere kontaktoplysninger såsom kontaktnumre, e-mailadresser, særlige begivenheder for VIP-personer og meget mere.

1. Start kontaktpersoner-appen, og tryk derefter på **+**.

2. Vælg **Device (Enhed)**.

---

### BEMÆRKNINGER:

- Du kan også gemme kontaktpersonen på dit SIM-kort eller en e-mail-konto.
  - Hvis du ikke har en e-mail-konto, skal du trykke på **Tilføj ny konto**, og derefter oprette en.
- 

3. Udfyld de nødvendige oplysninger såsom mobil- eller hjemmenummer, e-mailadresse og gruppe, hvor du vil putte kontaktpersonen ind i.

4. Hvis du ønsker at tilføje flere kontaktnumre eller e-mailadresser, når du har udfyldt disse oplysninger, skal du trykke på **Add new (Tilføj ny)**.

5. Hvis du ønsker at tilføje andre kontaktoplysninger, skal du trykke på **Add another field (Tilføj et felt mere)**.

6. Når du har udfyldt disse oplysninger, skal du trykke på **✓**.

## Sådan føjer du et lokalnummer til et kontaktnummer

Du kan tilføje en kontaktpersons lokalnummer, så evt. stemmemeddelelser springes over, når du foretager opkaldet.

1. På skærmen med kontaktpersonens oplysninger skal du indtaste kontaktpersonens nummer og evt. lokalnummer på en af følgende to måder:


- Sæt et komma (,) efter hovednummeret, og indtast derefter kontaktpersonens lokalnummer. Der er en kort pause, før lokalnummeret automatisk ringes op. For at forlænge denne pause, skal du trykke på **Pause**, og sæt et komma mere.
- Sæt et semikolon (;) efter hovednummer, og indtast derefter kontaktpersonens lokalnummer. Når der ringes til kontaktpersonen, bliver du bedt om at bekræfte lokalnummeret. Tryk på **Yes (Ja)** i bekræftelsesmeddelelsen.

2. Når du har indtastet alle oplysningerne, skal du trykke på **✓**.

## Sådan indstilles profilerne til dine kontaktpersoner


Du kan redigere din kontaktpersons oplysninger, tilføje et billede, indstille en ringetone og tage et billede til din kontaktpersons profil.

1. Åbn kontaktpersoner-appen, og vælg den person, hvis oplysninger eller profil, du ønsker at redigere eller oprette.
2. Foretag ændringerne på kontaktpersonens profilside.

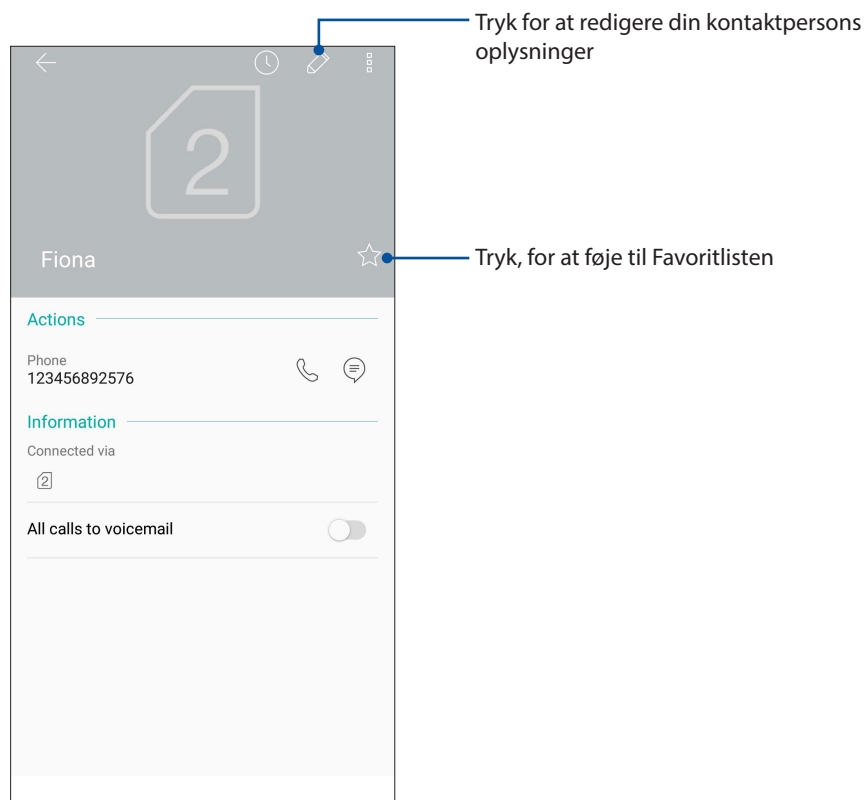


## Sådan markerer du dine foretrukne kontaktpersoner

Du kan markere personerne, du ofte ringer til, som dine favoritter, så du hurtigt kan ringe til dem via telefonappen.

1. Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **ASUS > Contacts (Kontaktpersoner)**.
2. Vælg kontaktpersonen, som du ønsker at markere som en favorit.
3. Tryk på  hvorefter kontaktpersonen føjes til listen over din favoritter i telefon-app'en.

---



### BEMÆRKNINGER:

- For at åbne listen "Favorites" (Foretrukne), skal du trykke på  fra startskærmen, og dernæst på **Grupper > Favorites (Favoritter)**.
  - [Du kan læse mere om dette i afsnittet](#) Sådan ringer du til dine foretrukne kontaktpersoner.
-

## Styring af din blokeringsliste


### Sådan spærres du kontaktpersoner og telefonnumre

Du kan oprette en liste over spærrede kontaktpersoner og telefonnumre, så du ikke modtager uønskede opkald eller beskeder. Dine spærrede opkald og beskeder gemmes i arkivet på din blokeringsliste.

1. Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **ASUS > Contacts (Kontaktpersoner)**, og tryk derefter på  **> Settings (Indstillinger) > Call blocking & block list (Opkaldsblokering og liste over blokerede personer) > Block list (Liste over blokerede personer)**.
2. Tryk på **+**, og gør derefter et af følgende:
  - For at blokere en kontakt skal du trykke på **Choose from contacts (Vælg fra kontakter)** og derefter vælge den kontaktperson, som skal blokeres fra din liste over kontaktpersoner.
  - For at blokere et nummer fra listen over dine seneste opkald skal du trykke på **Choose from recent call logs (Vælg fra seneste opkaldslist)** og derefter vælge den kontaktperson, som skal blokeres fra din liste over kontaktpersoner.
  - For at blokere et nummer, skal du trykke på **Enter a number (Indtast et nummer)** og derefter indtaste nummeret, som du ønsker at blokere.
  - For at blokere et SIP-nummer, skal du trykke på **Enter a SIP number (Indtast et SIP-nummer)** og derefter indtaste nummeret, som du ønsker at blokere.
3. Tryk på  når du er færdig.

### Sådan ophæver du spærringen af en kontaktperson eller et telefonnummer

Du kan ophæve spærringen af en kontaktperson eller et telefonnummer på listen, hvorefter du igen kan modtage opkald og beskeder fra kontaktpersonen eller telefonnummeret.

1. **ASUS > Contacts (Kontaktpersoner)**, og tryk derefter på  **> Settings (Indstillinger) > Call blocking & block list (Opkaldsblokering og liste over blokerede personer) > Block list (Liste over blokerede personer)**.
2. Hold fingeren på kontaktpersonen eller nummeret, som ikke længere skal spærres, og tryk derefter på **Remove from block list (Fjern fra listen over spærrede numre)**.

### Brug af sociale netværk med dine kontaktpersoner

Du kan integrere dine kontaktpersoners sociale netværkskonti, så det er nemmere for dig at se deres profiler, nyheder og sociale feeds. Hold dig opdateret med dine kontaktpersoners aktiviteter i realtid.


---

**VIGTIGT!** Før du kan integrere dine kontaktpersoners sociale netværkskonti, skal du først logge ind på din sociale netværkskonto og synkronisere indstillingerne.

---

## Sådan synkroniserer du din sociale netværkskonto

Du kan synkronisere din sociale netværkskonto, og derved føje dine kontaktpersoners sociale netværkskonti til din ROG-telefon.

1. Åbn skærmen "Settings" (Indstillinger) på en af følgende måder:
  - Åbn hurtigindstillingerne, og tryk derefter på .
  - Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **Indstillinger**.
2. Åbn indstillingskærmen, og tryk på din sociale netværkskonto under afsnittet "**Konti**".
3. Afkryds **Automatisk synkronisering af data** for at synkronisere dine kontaktpersoners sociale netværkskonti.
4. Åbn Kontaktpersoner, for at se en liste over dine kontaktpersoner. Tryk på en kontakt, hvorefter du kan se, hvilket socialt netværk, kontaktpersonen er fra.

## Send beskeder og mere

### Google Messenger

Google Messenger er et intuitivt og dejligt program, som kan bruges til at sende/modtage SMS/MMS-beskeder, samt sende gruppebeskeder, billeder eller lydbeskeder. Du kan føje emojis eller klistermærker til dine beskeder, dele din placering, arkivere dine beskeder og nemt blokere SMS-afsendere. Du kan også tage billeder eller optage videoer og nemt dele disse filer.

### Sådan sender du beskeder

1. Åbn startskærmen, og tryk på **Google > Messenger**.
2. Tryk på **+**, og vælg derefter kontaktpersonen, som du vil sende en besked til.
3. Skriv beskeden i beskedfeltet.
4. Når du er færdig, skal du vælge hvilket SIM-kort beskeden skal sendes fra.

### Sådan besvarer du dine beskeder

1. Tryk på beskeden fra startside eller låseskærmen.
2. Skriv dit svar i beskedfeltet.
3. Når du er færdig, skal du vælge hvilket SIM-kort dit svar skal sendes fra.




## Brug af hovedtelefoner

Med et sæt hovedtelefoner kan du snakke i telefon og lave andre ting på samme tid, og du kan selvfølgelig også lytte til musik.

### Tilslutning af lydstikket

Sæt 3.5 mm hovedtelefonstikket i lydstikket på enheden.

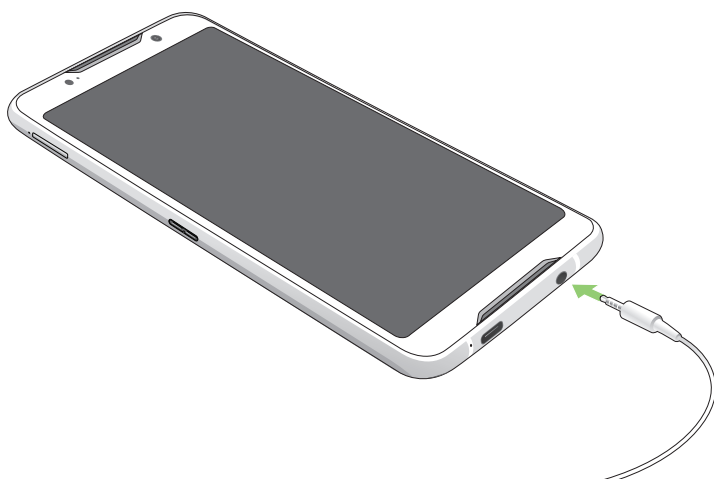

---

#### ADVARSEL!

- Der må ikke stikkes andre ting ind i lydstikket.
- Undgå at sætte et kabel med elektrisk strøm i lydstikket.
- Det kan skade din hørelse ved at bruge hovedtelefonerne ved høje lydstyrker.

---

#### BEMÆRKNINGER:

- Vi anbefaler, at du kun bruger kompatible hovedtelefoner med denne enhed.
  - Hvis lydstikket trækkes ud mens du lytter til musik, sættes musikken automatisk på pause.
  - Hvis lydstikket trækkes ud mens du ser en video, sættes videoen automatisk på pause.
-


## Google Play Music

Med Google Play Music, kan du streame dine foretrukne musik, oprette afspilningslister eller lytte til radio. Du kan også gemme op til 50.000 musikfiler på dit skylager gratis. Du kan også abonnere på Google Play Music, hvis du ønsker at få ubegrænset og reklamefri adgang til millioner af musikfiler, som du kan føje til din egen musikbibliotek.

### Oprettelse af Google Play Music

Log på din Google- eller Gmail-konto, for at kunne bruge Google Play Music. Når du har logget på din account, føjes alle musikfilerne på din ROG-telefon, herunder dem du har uploadet eller dem du har købt på Google Play, til biblioteket.

Sådan oprettes Google Play Music:

1. Åbn startskærmen, tryk på **Google > Play Music**.
2. Tryk på  og derefter på **Settings (Indstillinger) > Tap to choose account (Tryk for at vælge konto)**.
3. Indtast din konto, og tryk derefter på **ADD ACCOUNT (TILFØJ KONTO)**.
4. Følg vejledningerne på skærmen, for at logge på din konto.

---

#### BEMÆRKNINGER:

- Det er kun muligt, at abonnere på Google Play Music i bestemte lande og regioner.
  - For flere oplysninger om brugen af Google Play Music, bedes du gå på <https://support.google.com>
-

# Dine smukkeste øjeblikke

# 6

## Indfang de særlige øjeblikke

### Sådan startes kamera-appen

Med kamera-appen kan du tage billeder og optage videoer med din ROG-telefon. Du kan læse hvordan kamera-appen åbnes nedenfor.

### Fra startskærmen

Tryk på .

### Sådan bruges lydstyrkeknappen

Hvis din ROG-telefon er i dvale, skal du dobbeltklikke på lydstyrkeknappen, for at aktivere den, og starte kamera-appen.

---


**BEMÆRK:** Inden du kan bruge lydstyrkeknappen til at starte kamera-appen, skal denne funktion først slås til under **Indstillinger > Advanced (Avanceret)**, og indstil derefter **Instant camera** til **TIL**.

---

## Startskærmen i kameraet


Kameraet på din ROG-telefon er udstyret med automatisk scene-registrering og billedstabilisator. Det har også en videostabilisator, der hjælper med at forhindre rystelser under videooptagelsen.

Tryk på ikonerne for at bruge kameraet og prøve de forskellige billed- og videofunktioner på din ROG-telefon.

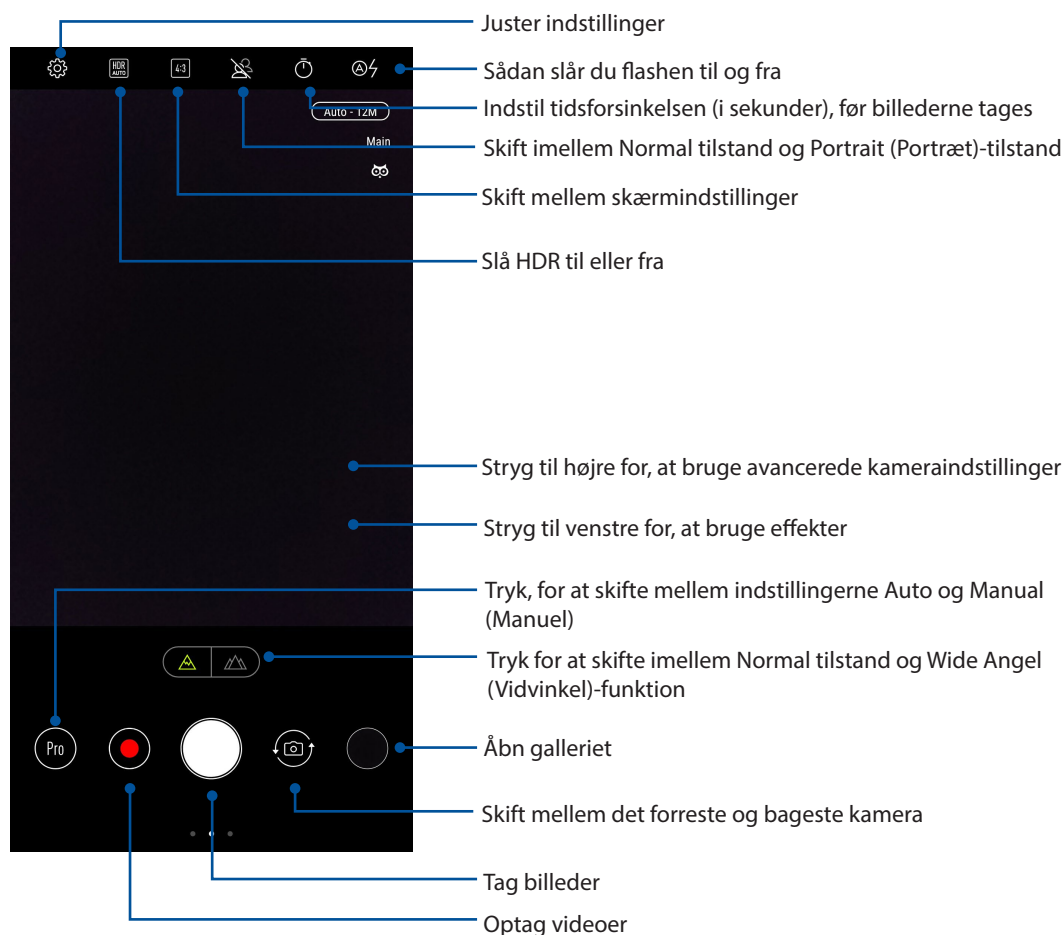

## Billedplaceringer

For at slå placeringsmærkning til, skal du gøre følgende:

1. Slå placeringsadgang til via **Settings (Indstillinger) > Security & lock screen (Sikkerheds og låseskærm) > Location (Placering) > App-level permissions (Programtilladelser)**.
2. Sørg for, at du har delt din placering i Google Map.
3. På startskærmen i kamera-app'en skal du trykke på  og slå **Location services (Placeringstjenester)** til, før du tager billedet.

## Avancerede kamerafunktioner

Find nye måder at tage billeder og optage videoer på, og indfang de ekstra særlige øjeblikke med de avancerede kamerafunktioner på din ROG-telefon.

---



**VIGTIGT!** Indstillingerne skal konfigureres, inden du tager billederne. De tilgængelige funktioner kan variere, afhængig af model.

---

### Forskønnelse

Du kan have det sjovt, når du tager billeder af din familie og venner med forskønnelsesfunktionen på din ROG-telefon. Når denne slås til, kan du forskønne motivets ansigt, før du trykker på udløserknappen.

### Sådan tager du forskønnelsesbilleder


1. På startskærmen i kamera-app'en skal du stryge til højre, og tryk derefter på Beauty (Forskønnelse).
2. Tryk på  for, at justere forskønnelsesindstillingerne, der skal anvendes på billedet.
3. Tryk på  for, at tage billedet.

---

**BEMÆRK:** Træk  mod midten af skærmen for, at indstille et nedtællingsur.

---


### Sådan forskønnes dine billeder

1. Tryk på en miniature for, at vælge et billede.
2. Tryk på billedet, og derefter på **Edit (Rediger)** >  for, at vælge din foretrukne forskønnelsesfunktion. Tryk på **Save (Gem)** for, at gemme billedet.

### GIF-animation

Med GIF-animationsfunktionen kan du lave GIF-billeder direkte i kameraet på din ROG-telefon.

### Sådan tager du GIF-animationsbilleder

1. Stryg til højre på kamera-app'en startskærm, og tryk derefter på **GIF Animation**.
2. Hold lukkerknappen nede for, at tage en række billeder til, at lave en GIF-animation.
3. Juster GIF-animationsindstillingerne efter eget ønske.
4. Tryk på , når du er færdig.

## Panorama

Med Panorama-funktionen kan du tage billeder fra forskellige vinkler. Med denne funktion tages billederne med en vidvinkel, og sættes automatisk sammen.

### Sådan tager du panoramabilleder

1. Stryg til højre på kamera-app'en startskærm, og tryk derefter på **Panorama**.
2. Tryk på udløserknappen, og panorer derefter din ROG-telefon vandret (til venstre eller højre) eller lodret (opad eller nedad) for, at optage billedet.

---

**BEMÆRK:** Når du panorerer din ROG-telefon, vises der en tidslinje med miniaturebilleder nederst på skærmen med billederne du optager.


---

3. Tryk på  når du er færdig.

## Slowmotion

Med video-funktionen slowmotion kan man optage videoer til afspilning i slowmotion.


### Sådan optager du videoer i slowmotion

1. På kamera-app'ens startskærm skal du stryge til højre, og tryk derefter på **Slow motion (Slowmotion)**.
2. Tryk på  for at optage video i slowmotion.

## Time lapse

Time lapse-videofunktionen på din ROG-telefon tager automatisk billeder, der kan afspilles som en time lapse. Effekten ligner at man spoler frem, og opnås ved at tage et række billeder med længere tids mellemrum.

### Sådan optager du Time lapse-videoer

1. Stryg til højre på kamera-app'en startskærm, og tryk derefter på **Time lapse**.
2. Tryk på , og vælg derefter tidsintervallet på din time-lapse.
3. Tryk på udløserknappen for, at optage timelapse-videoer.

## Sådan bruges galleriet

Vis billeder og afspil videoer på din ROG-telefon med programmet Galleri.

Med dette program kan du også redigere, dele eller slette billeder og videofiler, som er gemt på din ROG-telefon. Fra Galleri kan du vise billeder i et diasshow eller trykke på et billede for at vise det valgte billede eller videofil.

For at åbne galleriet, stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **ASUS > Galleri**.



## Sådan ser du billedets placering

Du kan slå placeringsfunktionen til på din ROG-telefon, og derved se placeringsoplysninger om dine billeder. Placeringsoplysningerne om dine billeder kan bl.a. være hvor de er taget, og med et kort over stedet via Google Map eller Baidu (kun i Kina).



Sådan ser du oplysningerne om et billede:

1. Slå placeringsadgang til via **Settings (Indstillinger) > Security & lock screen (Sikkerheds og låseskærm) > Location (Placering) > App-level permissions (Programtilladelser)**.
2. Sørg for, at du har delt din placering på Google Map eller Baidu.
3. Åbn galleri-appen, og vælg billedet, hvis oplysninger du ønsker at se.
4. Tryk på billedet, og dernæst på Oplysninger.

## Sådan deles filerne i galleriet

1. Åbn galleriet og tryk på mappen, hvor filerne, du ønsker at dele, findes.
2. Når du har åbnet mappen, skal du trykke på  > **Select (Vælg)** for at slå filvalg til.
3. Tryk på filerne, du ønsker at dele. Der vises en afkrydsning for oven på billederne, du vælger.
4. Tryk på , og vælg derefter på listen, hvor du ønsker at dele filerne.

## Sådan slettes filerne i galleriet

1. Åbn galleriet og tryk på mappen, hvor filerne, du ønsker at slette findes.
2. Når du har åbnet mappen, skal du trykke på  > **Select (Vælg)** for at slå filvalg til.
3. Tryk på filerne, du ønsker at slette. Der vises en afkrydsning for oven på billederne, du vælger.
4. Tryk på .

## Sådan redigeres et billede

Galleriet har sine egne redigeringsværktøjer, som kan bruges til at redigere billederne på din ROG-telefon.

1. Åbn galleriet og tryk på mappen, hvor filerne findes.
2. Når du har åbnet mappen, skal du trykke på det billede, du vil redigere.
3. Når billedet er åbnet, skal du trykke på det igen for at se dets funktioner.
4. Tryk på **Edit (Rediger)** for at åbne redigeringslinjen.
5. Tryk på et af ikonerne på værktøjslinjen for at redigere billedet.




## Mobilnetværk (kun på udvalgte modeller)

Når der ikke er nogen tilgængelige Wi-Fi-netværk, som du kan oprette forbindelse til, kan du aktivere dit mobilnetværk og få en internetforbindelse.

### Sådan slår du mobilnetværket til

1. Åbn skærmen "Settings" (Indstillinger) på en af følgende måder:

- Åbn hurtigindstillingerne, og tryk derefter på .
- Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **Settings (Indstillinger)**.

2. Tryk på **Connections (Forbindelser) > Mobile network (Mobilnetværk)**.

3. Marker **Data aktiveret**, og konfigurer andre mobilnetværksindstillinger, hvis nødvendigt.

---

#### BEMÆRKNINGER:


- Hvis du opretter adgang til internettet via dit mobilnetværk, bliver du muligvis opkrævet ekstra gebyrer, afhængigt af dit telefonabonnement.
  - For yderligere oplysninger om priserne på dit telefonabonnement, bedes du venligst kontakte din telefonudbyder.
- 

## Wi-Fi

Wi-Fi-teknologien på din ROG-telefon forbinder dig til resten af den trådløse verden. Opdater dine sociale medie-konti, surf på internettet og send data og beskeder trådløst på din ROG-telefon.

### Sådan slås Wi-Fi til

1. Åbn skærmen "Settings" (Indstillinger) på en af følgende måder:

- Åbn hurtigindstillingerne, og tryk derefter på  **> Connections (Forbindelser)**.
- Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **Settings (Indstillinger) > Connections (Forbindelser)**.

2. Stil Wi-Fi-knappen til højre for at slå Wi-Fi til.

---

**BEMÆRK:** Du kan også slå Wi-Fi til under [Hurtige indstillinger](#). Du kan læse om hvordan man åbner hurtigindstillingerne i afsnittet [Hurtige indstillinger](#).

---

## Tilslutning til et Wi-Fi-netværk

1. På skærmen Indstillinger skal du trykke på **Wi-Fi** for at se alle registrerede Wi-Fi-netværk.
2. Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det. På sikrede netværker bliver du muligvis bedt om at indtaste en adgangskode eller andre sikkerhedsoplysninger.

---


### BEMÆRKNINGER:

- Din ROG-telefon genopretter automatisk forbindelsen til netværket, du tidligere havde forbindelse til.
  - Slå Wi-Fi-funktionen fra for at spare på batteriet.
- 

## Sådan slås Wi-Fi fra

Sådan slår du Wi-Fi fra:

1. Åbn skærmen "Settings" (Indstillinger) på en af følgende måder:

- Åbn hurtigindstillingerne, og tryk derefter på  > **Connections (Forbindelser)**.
- Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **Settings (Indstillinger)** > **Connections (Forbindelser)**.

2. Stil Wi-Fi-knappen til venstre for at slå Wi-Fi fra.

---

**BEMÆRK:** Du kan også slå Wi-Fi fra i hurtigindstillingerne. Du kan læse om hvordan man åbner hurtigindstillingerne i afsnittet [Hurtige indstillinger](#).


---

## Bluetooth®

Bluetooth-funktionen på din ROG-telefon kan bruges til at sende eller modtage filer og streame multimediefiler på andre enheder over korte afstande. Med Bluetooth kan du dele dine mediefiler med dine venners enheder, sende data til udskrivning på en Bluetooth-printer, og afspille musikfiler på en Bluetooth-højttaler.

## Sådan slås Bluetooth® til

1. Åbn skærmen "Settings" (Indstillinger) på en af følgende måder:

- Åbn hurtigindstillingerne, og tryk derefter på  > **Connections (Forbindelser)**.
- Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **Settings (Indstillinger)** > **Connections (Forbindelser)**.

2. Stil Bluetooth-knappen til højre for at slå Bluetooth til.

---

**BEMÆRK:** Du kan også slå Bluetooth til under hurtigindstillingerne. Du kan læse om hvordan man åbner hurtigindstillingerne i afsnittet [Hurtige indstillinger](#).

---

## Sådan forbinder du din ROG-telefon til en Bluetooth®-enhed


Inden du bruger Bluetooth-funktionen på din ROG-telefon, skal den forbindes med Bluetooth-enheden. Din ROG-telefon gemmer automatisk forbindelsen til Bluetooth-enheden.

1. På skærmen Indstillinger, skal du trykke på **Bluetooth** for at se alle tilgængelige enheder.

---

### VIGTIGT!

- Hvis enheden, du vil forbinde til, ikke er på listen, skal du sørge for at den har slået Bluetooth til, og at den er synlig.
  - Du kan læse om hvordan man slår Bluetooth til og gør den synlig i brugervejledningen, der fulgte med enheden.
- 


2. Tryk på  > Refresh (Opdater) for at søge efter flere Bluetooth-enheder.
3. Tryk på Bluetooth-enheden, du ønsker at danne par med på listen over tilgængelige enheder.
4. Sørg for, at den samme adgangskode vises på begge enheder, og tryk derefter på **Pair (Pardan)**.

---

**BEMÆRK:** Slå Bluetooth-funktionen fra for at spare på batteriet.

---

## Sådan afbrydes forbindelsen mellem din ROG-telefon og Bluetooth®-enheden

1. På skærmen Indstillinger skal du trykke på Bluetooth for at se alle tilgængelige og forbundne enheder.
2. På listen over forbundne enheder skal du trykke på  ved den Bluetooth-enhed, hvortil forbindelsen skal afbrydes, og derefter trykke på **Forget (Glem)**.

## Internetdeling

Når der ikke er noget Wi-Fi-netværk tilgængelig, kan du bruge din ROG-telefon som et modem, eller lave det om til et Wi-Fi-hotspot, som din bærbare computer, tablet eller andre mobilenheder kan bruge til at få internetadgang.

---

**VIGTIGT!** De fleste telefonudbydere kræver, at du har et dataabonnement, før du kan bruge internetdelingen. Kontakt din telefonudbyder og forhør dig om deres dataabonnemeter.

---


### BEMÆRKNINGER:

- Internethastigheden via internetdeling kan være langsommere end på et standard Wi-Fi-netværk eller mobilforbindelse.
  - Kun et begrænset antal mobilenheder kan dele internetforbindelsen med din ROG-telefon.
  - Sluk for internetdelingen, når du ikke bruger den, så du sparer på batteriet.
- 

## Wi-Fi Hotspot


Du kan lave din ROG-telefon om til et Wi-Fi-hotspot, så du kan dele internetforbindelsen med andre enheder.

1. Åbn skærmen "Settings" (Indstillinger) på en af følgende måder:

- Åbn hurtigindstillingerne, og tryk derefter på  > **Connections (Forbindelser)**.
- Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **Settings (Indstillinger)** > **Connections (Forbindelser)**.

2. Tryk på **Hotspot og Internetdeling**, og stil derefter **Portable Wi-Fi hotspot (Bærbart Wi-Fi-hotspot)** på **ON (TIL)**.

3. Tryk på **Bærbart Wi-Fi-hotspot**, og tildel derefter et unikt SSID eller netværksnavn, og en adgangskode på 8 tegn til dit Wi-Fi-hotspot. Tryk på **Save (Gem)**, når du er færdig.

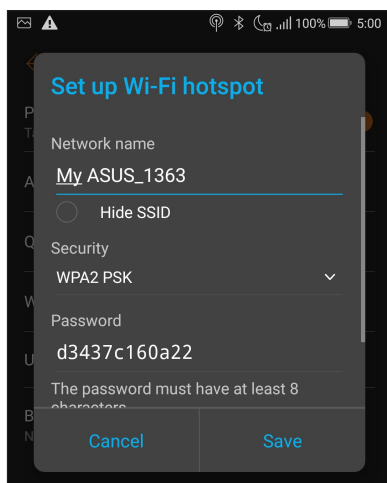


4. Forbind de andre enheder til din ROG-telefon hotspot på samme måde, som når du opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

## USB-internetdeling

Slå USB-internetdeling til på din ROG-telefon, og del din internetforbindelse med andre enheder.

1. Forbind din ROG-telefon til en anden enhed med et USB-kabel.
2. På skærmen Indstillinger, skal du trykke på **Connections (Forbindelser) > Hotspot & Tethering (Hotspot og Internetdeling)**, og stil derefter **USB tethering (USB-internetdeling)** på ON (TIL), for at slå internetdeling til.

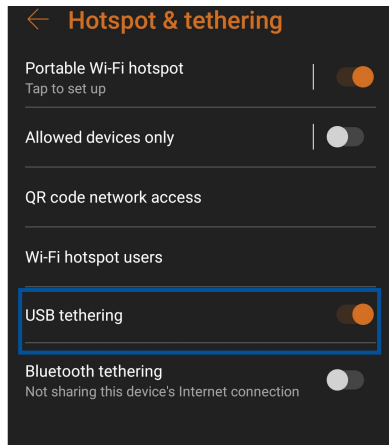

## Internetdeling via Bluetooth

Slå Bluetooth-internetdeling til på din ROG-telefon, og del din internetforbindelse med andre enheder.


1. Slå Bluetooth til på din ROG-telefon og den anden enhed.
2. Opret en forbindelse mellem de to enheder.

---

**BEMÆRK:** Du kan læse mere i afsnittet [Pairing your ROG-telefon to a Bluetooth® device \(Sådan pardanner du din ROG-telefon med en Bluetooth® enhed\)](#).

---

3. På indstillingsskærmen skal du trykke på **Connections (Forbindelser) > Hotspot & Tethering (Hotspot og Internetdeling)**, skal du stille **Bluetooth tethering (Netdeling via Bluetooth)** på ON.

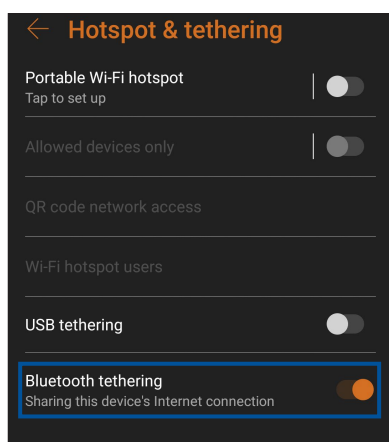

# Rejser og kort


# 8

## Vejret

Modtag opdateringer i realtid, direkte fra din ROG-telefon vha. vejr-appen. Med vejr-appen kan du også se andre vejrudsigter fra hele verden.

## Sådan åbner du vejr-appen

Åbn startskærmen, og tryk på vejr-ikonet, for at åbne Vejr-programmet.

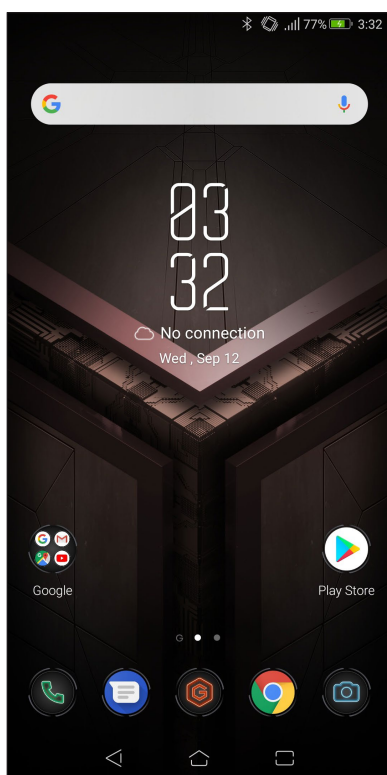

## Startskærmen i vejr-appen

Du kan indstille og modtage vejropdateringer for din aktuelle placering samt for andre dele af verden.

Tryk her, for at søge efter vejrudsigten i en by

Tryk her, for at se vejrudsigten i det aktuelle område, for at opdatere vejrudsigten, for at redigere listen over steder og for at konfigurere vejrindstillingerne

Stryg opad for, at se andre vejroplysninger  
Stryg til venstre eller højre for at se vejrudsigten i andre byer på listen over steder.

THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED
6%	5%	18%	24%	25%	25%	21%
84°F	88°F	88°F	79°F	75°F	81°F	90°F
61°F	66°F	68°F	68°F	70°F	70°F	73°F

Extended forecast >

WED MAY 24 Last update: 3:18 PM


## Ur

Appen Ur bruges til at indstille tidszonen og vækkeuret på din ROG-telefon, og den kan også bruges som et stopur.

### Sådan åbnes ur-appen


Ur-appen kan startes på en af følgende måder:

- Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **Ur**.
- Åbn startskærmen på din ROG-telefon, og tryk på uret.

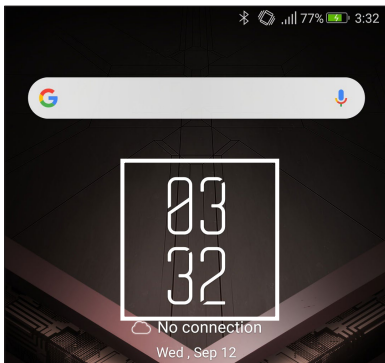

### Verdensur

Tryk på **Verdensur** for at åbne indstillingerne til verdensuret på din ROG-telefon.

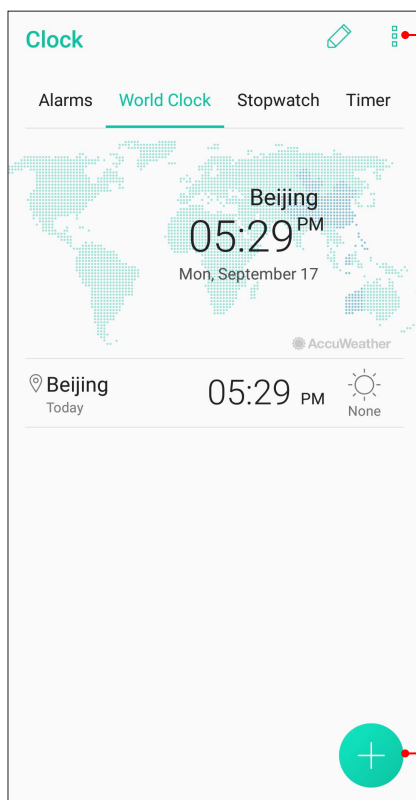


Tryk her, for at åbne indstillingerne i ur-programmet.

Tryk her for at tilføje en ny by til kortet i verdensuret.




## Vækkeur

Tryk på **Vækkeur** for, at åbne indstillingerne til vækkeuret på din ROG-telefon.

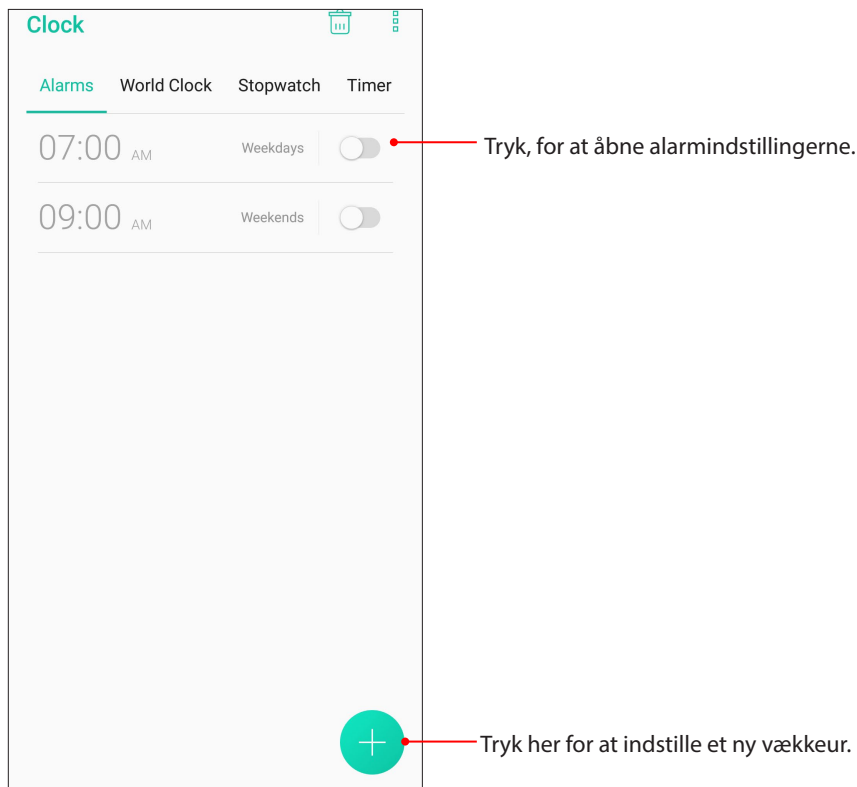

## Stopur

Tryk på **Stopur** for at bruge din ROG-telefon som et stopur.

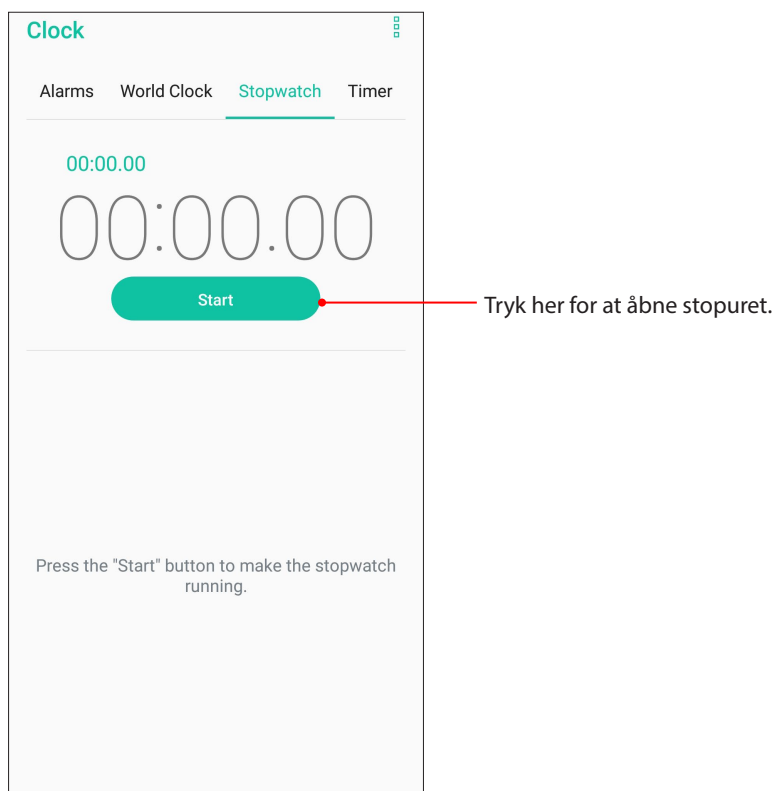


## Stopur

Du kan indstille adskillige tidtager-indstillinger på din ROG-telefon. For at gøre dette, skal du gøre følgende:

### Indstilling af tidtageren

1. Tryk på Stopur for at åbne tidtageren på din ROG-telefon.

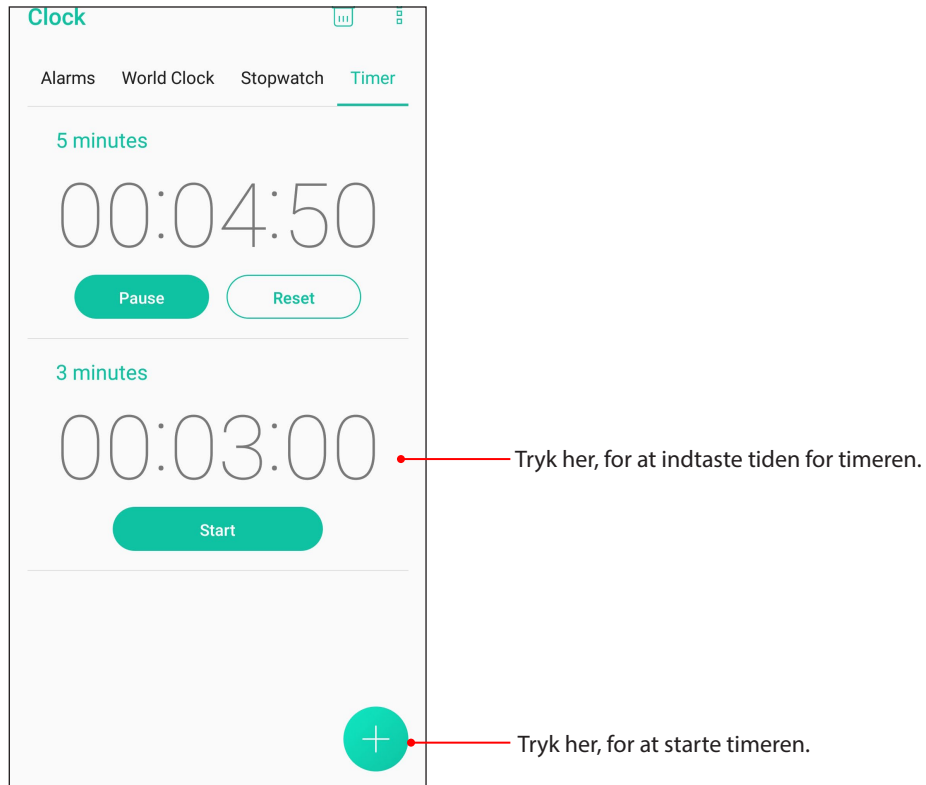


## Særlige Zen-værktøjer

### Lydoptager

Med lydoptager-appen kan du optage lydfiler med din ROG-telefon.


#### Sådan åbnes lydoptageren

For at åbne lydoptageren, stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **ASUS > Lydoptager**.

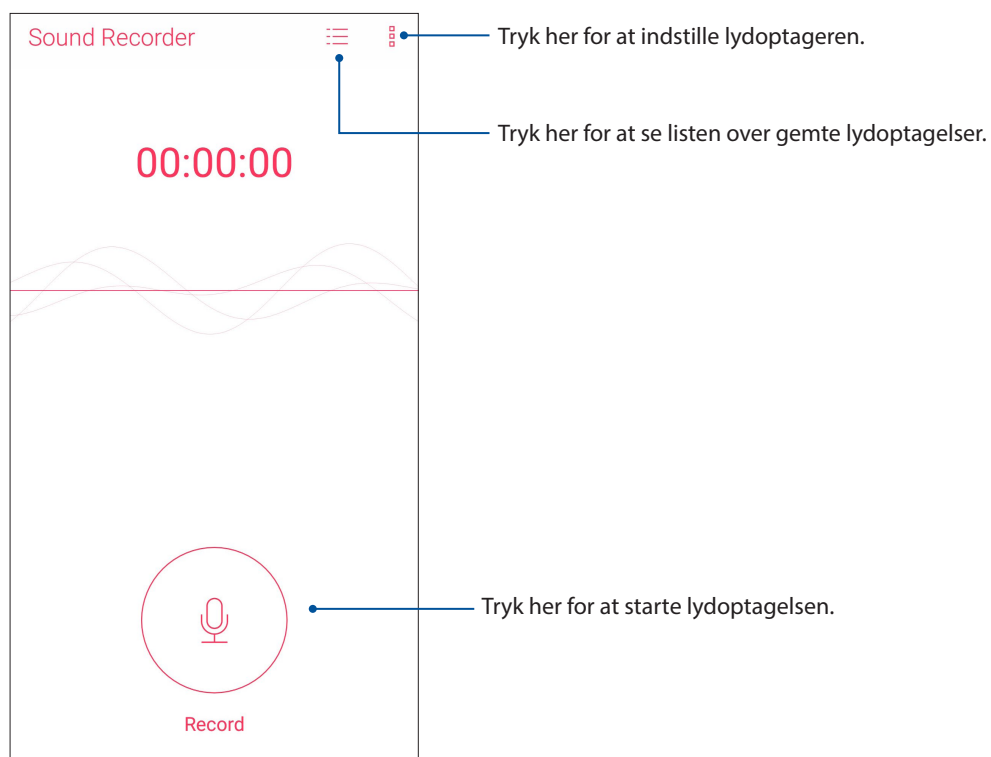


## Sådan sætter du en optagelse på pause


Når en optagelse er sat på pause, kan du vælge at genoptage, slette eller gemme optagelsen.

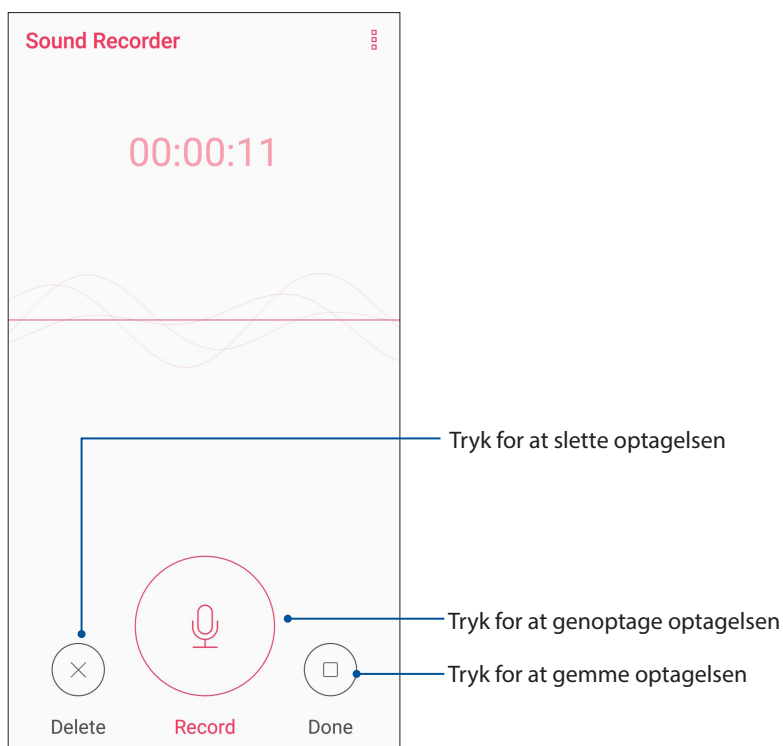

## Optagelsesliste

På optagelseslisten kan du afspille, omdøbe, dele og slette en gemt lydoptagelse.


Får at se din optagelsesliste, skal du trykke på  på hovedskærmen i lydoptageren.

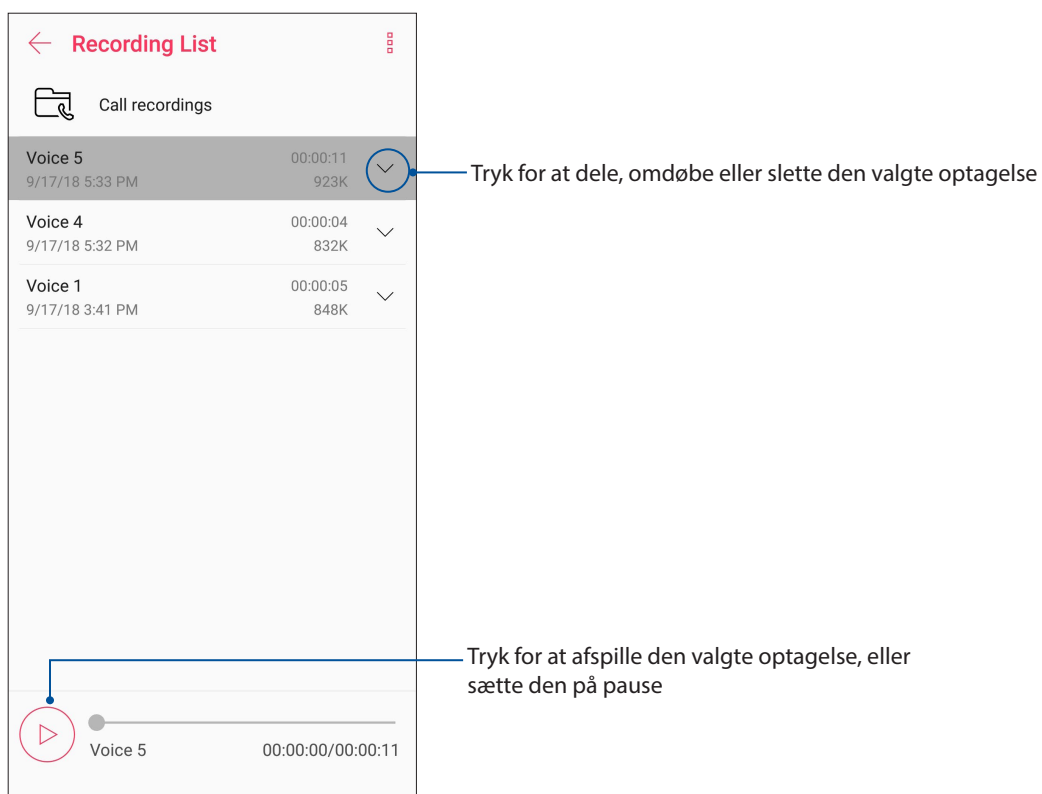

## Mobile Manager

ASUS Mobile Manager giver en integreret brugerflade til flere programmer, der er designet til at optimere enhedens ydeevne, styre strømmen på telefonen, lagerbrug og systemmeddelelser.

For at starte programmet ASUS Mobile Manager, stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **Mobile Manager**.

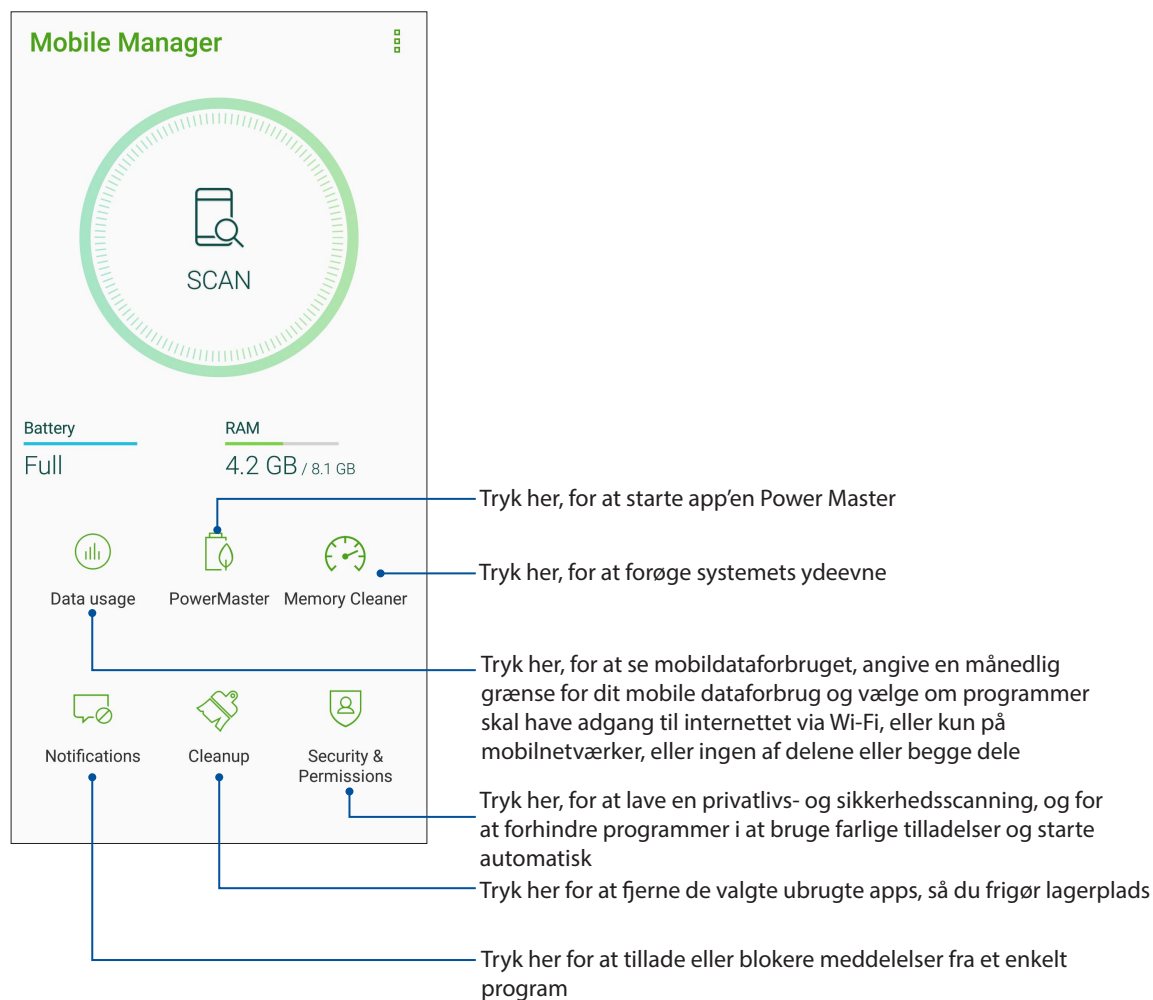


## Bluelight Filter

Bluelight Filter giver en mild papir-lignende skærm, der belaster øjnene mindre, og gør det mere behageligt at læse på din ROG-telefon.

Sådan slår du Bluelight Filter til:

- På hurtigindstillingspanelet skal du trykke på Bluelight-ikonet.

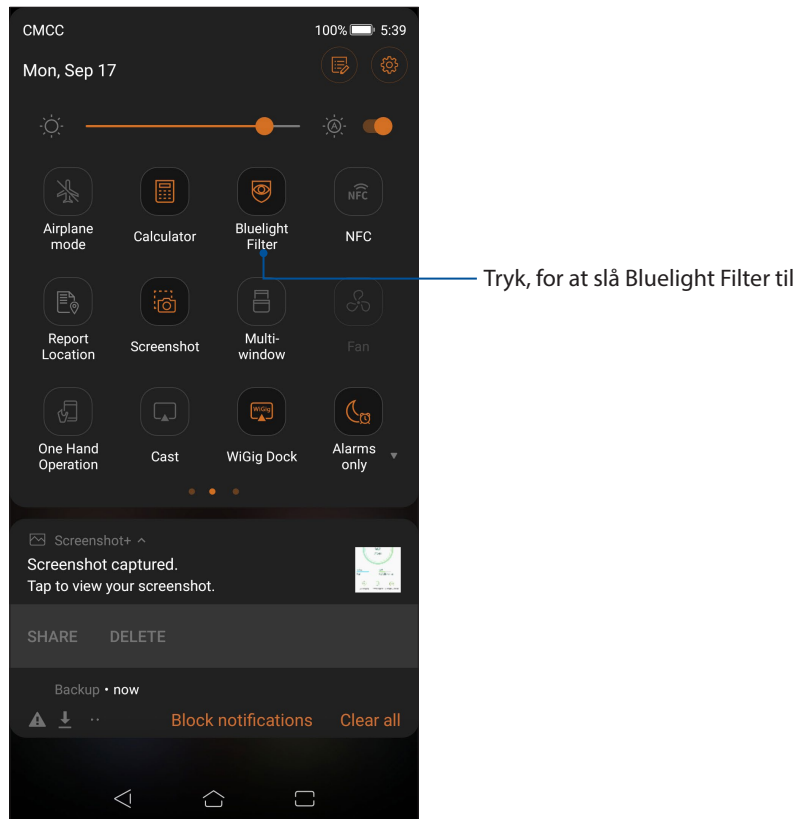


## AirTriggers

Med den eksklusive funktion, AirTriggers, får du to virtuelle genvejstaster mere, når du spiller spil på din ROG-telefon, så din oplevelse bliver optimal.

Sådan slår du AirTriggers til:

- Åbn hurtigindstillingspanelet, og tryk på AirTriggers-ikonet.

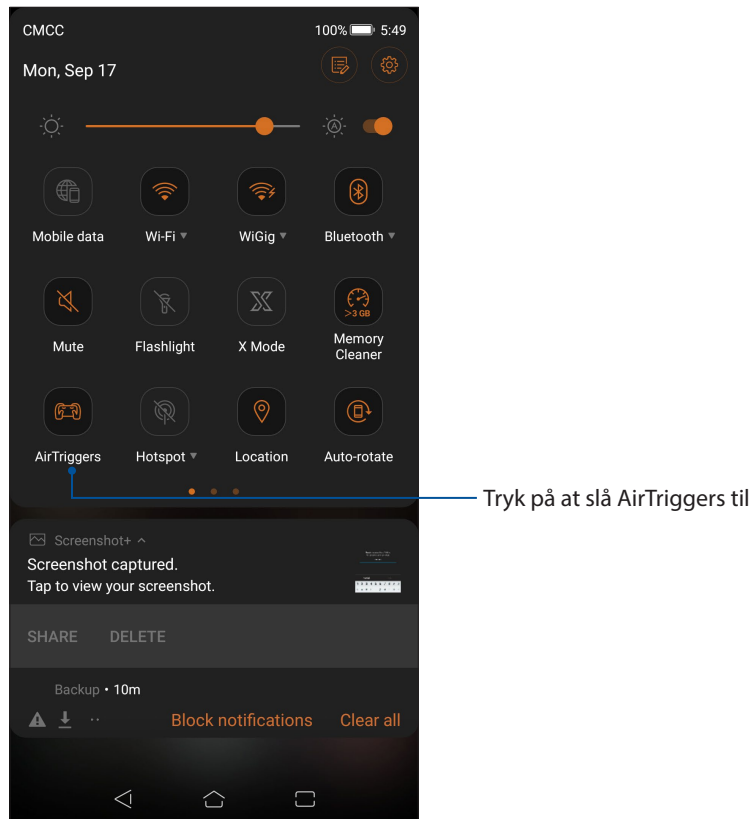


## Memory Cleaner

Memory cleaner gør hukommelsen i systemet bedre.

Sådan slår du Memory Cleaner til:

- Åbn hurtigindstillingspanelet, og tryk på Memory Cleaner-ikonet.

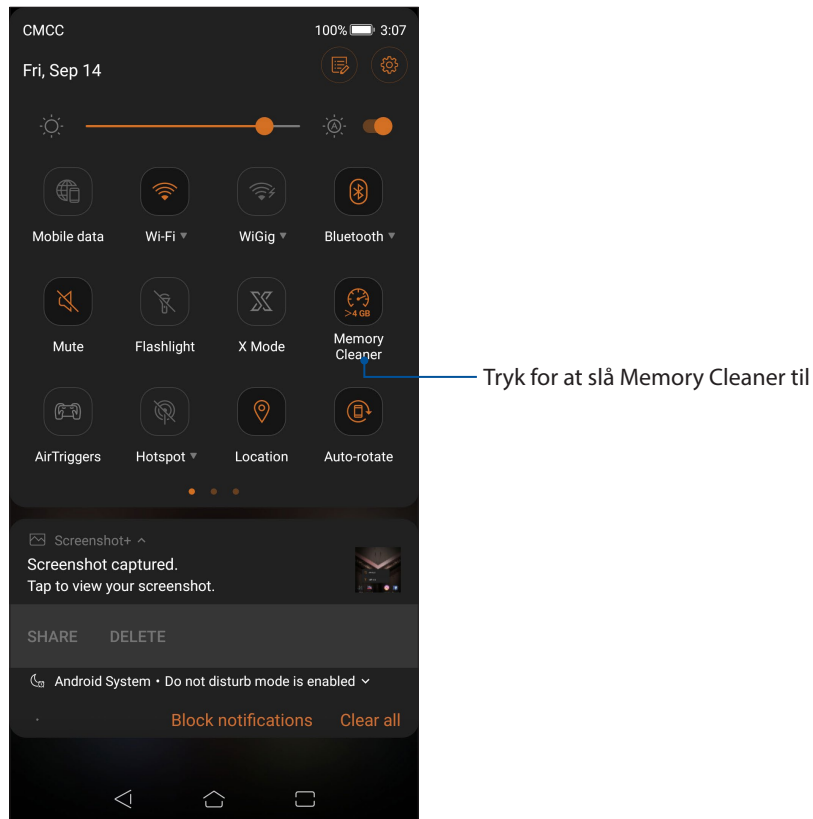



# Vedligeholdelse af din Zen


# 10

## Hold din enhed opdateret

Hold din ROG-telefon opdateret med systemopdateringer fra Android, og opgraderinger af apps og funktioner.

### Opdatering af dit system

Sådan opdaterer du din ROG-telefon:

1. Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på Settings (Indstillinger).
2. Stryg nedad på skærmen Indstillinger, for at se andre punkter. Tryk derefter på **System > System Updates (Systemopdateringer)**, for at søge efter opdateringer.
3. Tryk på  på systemopdateringsskærmen, for at indstille automatisk download af systemopdateringer.

---

**BEMÆRK:** Du kan se hvornår din ROG-telefon sidst er blevet opdateret under Sidste opdateringstjek: i vinduet Systemopdatering.

---

## Lager

Du kan gemme dine data, apps og filer på din ROG-telefon (på dens interne lager), på en ekstern lagerenhed eller på et online lager. Du skal bruge en internetforbindelse for at overføre og downloade filer, du evt. har liggende på et online lager. Brug det medfølgende USB-kabel til at kopiere filer til eller fra din computer og til din ROG-telefon.

## Sikkerhedskopiering og nulstilling

Din ROG-telefon kan også sikkerhedskopiere dine data, Wi-Fi-adgangskoder og andre indstillinger til Googles servere. Dette gøres på følgende måde:

1. Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **Settings (Indstillinger) > System > Sikkerhedskopiering**.
2. I vinduet Sikkerhedskopiering/nulstilling kan du vælge mellem:
  - **Sikkerhedskopier til Google Drive:** Hvis denne funktion slås til, sikkerhedskopieres dine data, Wi-Fi-adgangskoder og andre indstillinger til Google Drive.
  - **Sikkerhedskonto:** Giver dig mulighed for at angive kontoen, der skal bruges til dine sikkerhedskopieringer.

## Nulstil

Nulstil netværksindstillinger og program-præferencer, eller nulstil til fabriksindstillingerne.

1. Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **Settings (Indstillinger) > System > Reset (Nulstil)**.

2. I vinduet Nulstil, kan du:

- **Nulstilling af netværksindstillingerne:** Denne funktion gendanner Wi-Fi-adgangskoderne, og andre netværksindstillinger:
- **Nulstil app-præferencer:** Med denne funktion er det muligt at gendanne sikkerhedskopierede indstillinger og data, hvis du skal geninstallere en app.
- **Nulstil data til fabriksindstillinger:** Sletter alle dataene på din telefon.

## Sådan holdes din ROG-telefon sikker

Sikkerhedsfunktionerne på din ROG-telefon kan bruges til at forhindre uvedkommende opkald og adgang til din oplysninger.

## Sådan låses skærmen op

Når skærmen er låst, kan du åbne den med de sikre oplåsningsskærme på din ROG-telefon.

Sådan vælger du hvordan skærmen på din ROG-telefon skal låses op:

1. Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **Settings (Indstillinger) > Security & lock screen (Sikkerheds og låseskærm)**.
2. Tryk på **lock screen (låseskærm)** og vælg derefter hvordan din ROG-telefon skal låses op.

---

### BEMÆRKNINGER:


- Du kan læse mere i afsnittet **Indstillinger for låseskærmen**.
  - For at slå låseskærmen fra, skal du trykke på **Ingen** på skærmen Vælg skærmlås.
- 

## Indstillinger for låseskærmen

Vælg hvordan din ROG-telefon skal låses blandt følgende muligheder.


### Strygning

Stryg opad, for at låse din ROG-telefon.

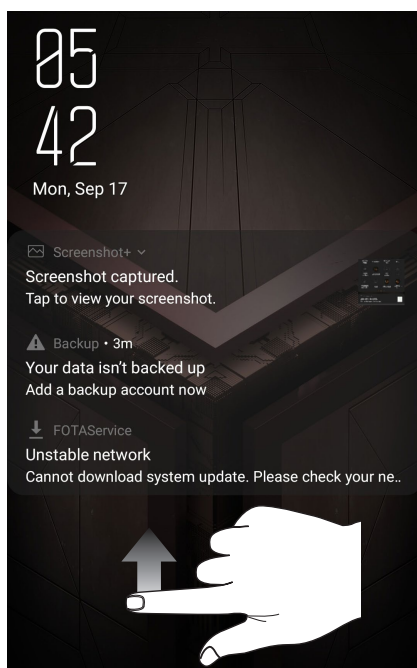

## PIN-kode

Indtast mindst fire tal, for at oprette en pinkode.

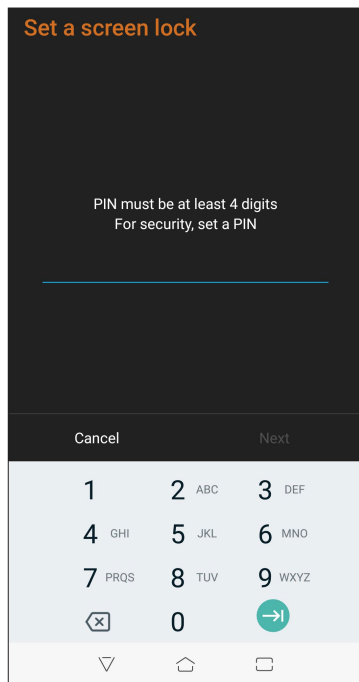


---

**VIGTIG!** Sørg for at huske din pinkode, så du kan låse din enhed op.

---

## Mønster

Din ROG-telefon låses op ved at stryge fingeren langs prikkerne i et bestemt mønster.

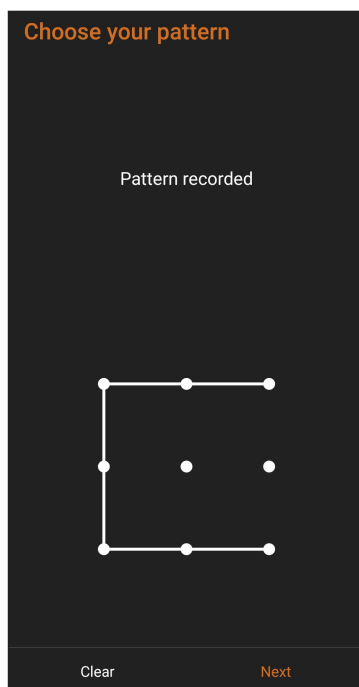


---

**VIGTIG!** Mønsteret skal gå via mindst fire prikker. Sørg for at huske mønsteret du laver, så du kan låse din enhed op.

---

## Adgangskode

Indtast mindst fire tegn, for at oprette en adgangskode.

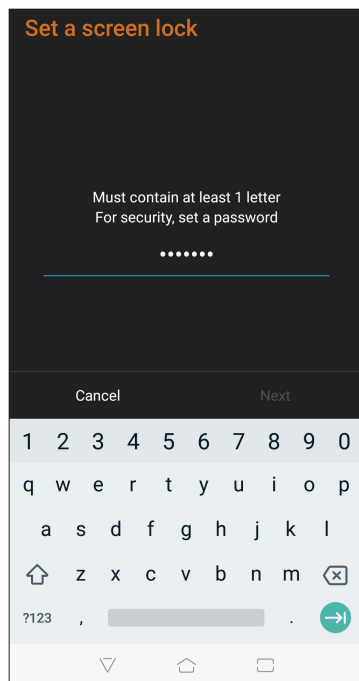

---

**VIGTIGT!** Sørg for at huske din adgangskode, så du kan låse din enhed op.

---

## Sådan indstiller du identiteten af din ROG-telefon

Se din ROG-telefon identitet, som f.eks. serienummer, IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) og modelnummer.

Dette er vigtigt, da hvis du mister din ROG-telefon, kan du kontakte dit telefonselskab og give dem disse oplysninger, så de kan spærre for brugen af din ROG-telefon.

Sådan ser du din ROG-telefon identitet:

1. Stryg op fra den nederste kant på din startskærm, og tryk på **Settings (Indstillinger)**.
2. På indstillingsskærmen skal du stryge ned til **System > Om**, og trykke på den. På skærmen Om kan du se din ROG-telefon status, juridiske oplysninger, modelnummer, versionen på styresystemet, samt hardware- og softwareoplysninger.
3. For at se serienummeret, SIM-nummeret og IMEI på din ROG-telefon, skal du trykke på **Status**.

# Tillæg

## Sikkerhedsinformation

---

**ADVARSEL!** Benyttelse af reguleringer eller indstillinger eller udførelse af procedurer andre end de angivne kan medføre farlig strålingsudsættelse.

---

### Pleje af din ROG-telefon

- Brug din ROG-telefon i et miljø, hvor temperaturen ligger mellem 0 °C (32 °F) og 35 °C (95 °F).

### Batteriet

---

**ADVARSEL:** Hvis du selv forsøger at skille batteriet ad, vil det ugyldiggøre garantien, og det kan medføre alvorlige skader.

---

Din ROG-telefon er udstyret med et højtydende li-ion-batteri, der ikke kan tages ud. For at give batteriet længere batteriliv, bedes du venligst se vedligeholdelsesvejledningerne.

- Det ikke aftagelige li-polymer-batteri må ikke tages ud, da dette kan annullere garantien.
- Undgå, at oplade i ekstrem høje eller lave temperaturer. Batteriet virker bedst i temperaturer mellem +5 °C og +35 °C.
- Batteriet må ikke tages ud og skiftes med en ikke-godkendt batteri.
- Brug kun batterier fra ASUS. Andre batterier kan forårsage skade / personskade, og beskadige din enhed.
- Du må ikke tage batteriet ud eller sænke det i vand eller andre væsker.
- Du må aldrig prøve at åbne batteriet, da det indeholder stoffer, som er skadelige hvis de sluges eller kommer i kontakt med huden.
- Du må ikke tage batteriet ud eller kortslutte det, da det kan overophede og forårsage en brand. Hold batteriet væk fra smykker og andre metalgenstande.
- Du må ikke tage batteriet ud og brænde det. Det kan eksploderer, og udløse giftige stoffer i miljøet.
- Du må ikke tage batteriet ud og bortskaffe det sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Tag det i stedet for til et genbrugssted for farlige metaller.

- Undgå, at røre ved batteriterminalerne.
- For at undgå brand eller forbrændinger, må batteriet ikke skilles ad, bøjes, klemmes eller gennemhulles.

---

**FORSIGTIG:**

- Der er eksplosionsfare, hvis der indsættes en forkert type batterier.
  - Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til instruktionerne.
- 

## Opladeren

- Brug kun opladeren, som følger med in ROG-telefon.
- Undgå, at trække i ledningen når du trækker stikket ud af stikkontakten - træk i selve opladeren.

## Forsigtig

Din ROG-telefon er udstyr af høj kvalitet. Før du bruger den, bedes du venligst læse alle instruktionerne og advarsler på mærkaterne på (1) vekselstrømsadapteren.

- Undgå, at bruge din ROG-telefon i ekstreme miljøer med høje temperaturer eller høj fugtighed. Din ROG-telefon virker bedst på steder med temperaturer mellem 0 °C (32 °F) og 35 °C (95 °F).
- Undgå, at skille din ROG-telefon ad, eller dens tilbehør. Hvis den skal repareres, skal du sende den retur til et godkendt servicecenter. Hvis enheden skilles ad, udgør det en risiko for elektrisk stød eller brand.
- Undgå, at kortslutte batteriterminalerne med metalgenstande.

## Brugeradgang med et værktøj

Hvis det er nødvendigt, at bruge et VÆRKTØJ for at få adgang til BRUGERADGANGSOMRÅDE, må alle andre rum indenfor området, som udgør en fare, ikke være tilgængelig for BRUGEREN ved brug af det samme VÆRKTØJ, eller disse rum skal afmærkes, for at modvirke BRUGERADGANG.

## Meddelelser

### EU-direktiv om krav til radioudstyr

#### Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer hermed, at radioudstyret ASUS\_Z01QD opfylder kravene i direktivet 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på <https://www.asus.com/support/>. (Søg efter ZS600KL)

#### Tabel over RF-udgangseffekt

Emner	Tabel over maksimal radiofrekvens-udgangseffekt	
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)	9.17(dBm)
	Bluetooth-LE 4.0 (2402~2480 MHz)	2.17(dBm)
<b>WLAN 2.4GHz</b>	802.11b (2412~2472 MHz)	15.97(dBm)
	802.11g (2412~2472 MHz)	15.97(dBm)
	802.11n HT20 (2412~2472 MHz)	15.97(dBm)
<b>WLAN 5GHz</b>	802.11a (5180~5320 MHz, 5500~5700MHz)	19.70(dBm)
	802.11n HT20 (5180~5320 MHz, 5500~5700MHz)	19.60(dBm)
	802.11n HT40 (5190~5310 MHz, 5510~5670MHz)	19.81(dBm)
	802.11ac-VHT20 (5180~5320 MHz, 5500~5700MHz)	19.58(dBm)
	802.11ac-VHT40 (5190~5310 MHz, 5510~5670MHz)	19.80(dBm)
	802.11ac-VHT80 (5210~5290 MHz, 5530~5610MHz)	17.69(dBm)
	802.11ad (60G)	18.91(dBm)
<b>NFC</b>	13.553~13.567 MHz	-3.85(dBuA/m@10m)
<b>GSM</b>	GSM900 Burst (880~915 MHz; 925~960 MHz)	31.42(dBm)
	GSM1800 Burst (1710~1785 MHz; 1805~1880 MHz)	30.12(dBm)
<b>WCDMA</b>	Band I (1920~1980 MHz; 2110~2170 MHz)	22.85(dBm)
	Band III (1710~1785 MHz; 1805~1880 MHz)	23.20(dBm)
	Band V (824~849 MHz; 869~894 MHz)	24.99(dBm)
	Band VIII (880~915 MHz; 925~960 MHz)	24.00(dBm)
<b>LTE</b>	Band I (1920~1980 MHz; 2110~2170 MHz)	23.03(dBm)
	Band III (1710~1785 MHz; 1805~1880 MHz)	23.22(dBm)
	Band V (824~849 MHz; 869~894 MHz)	24.15(dBm)
	Band VII (2500~2570 MHz; 2620~2690 MHz)	23.48(dBm)
	Band VIII (880~915 MHz; 925~960 MHz)	23.39(dBm)
	Band 20 (832~862 MHz; 791~821 MHz)	24.18(dBm)
	Band 28 (703~748 MHz; 758~803 MHz)	23.43(dBm)
	Band 34 (2010~2025 MHz)	24.25(dBm)
	Band 38 (2570~2620 MHz)	24.10(dBm)
Band 40 (2300~2400 MHz)	24.31(dBm)	

\* Muligheden for at bruge din ROG Telefon på 4G/LTE-båndet varierer efter region. Kontroller venligst dette med din teleudbyder.

---

**BEMÆRK:** Denne tabel over effektværdierne i radiofrekvensudsendelser er kun beregnet til EU's medlemsstater, EØS-landene, EFTA-landene og Tyrkiet. Frekvensområdet og effektværdierne i radiofrekvensudsendelserne kan være anderledes fra andre ikke EU-lande.

---

Wi-Fi, der bruger 5150-5350 MHz skal begrænses til indendørs brug i lande, der er anført i tabellen:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

### Oplysninger om RF-eksponering

Dette ASUS-produkt er blevet testet og overholder de gældende europæiske SAR-begrænsninger. SAR-grænsen er 2.0 W/kg i lande, som sætter grænsen fordelt over 10 gram væv. De specifikke højeste SAR-værdier for denne enhed er som følger:

- Hovede: 0.960 W/Kg
- Krop: 1.597 W/Kg


Når denne enhed bæres eller bruges, når den bæres på kroppen, skal der enten bruges et godkendt tilbehør, som f.eks. et hylster, eller i modsat fald være en afstand på 0.5 cm fra kroppen til enheden for at sikre overholdelse af kravene til RF-eksponering.

### CE-mærkning



### Forebyggelse af høretab

For at forhindre høreskader, bedes du venligst undgå at lytte på høje lydniveauer i længere tid.

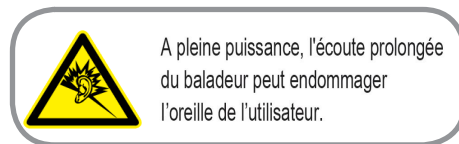

I Frankrig er hovedtelefoner/høretelefoner, som er beregnet til denne enhed, i overensstemmelse med kravet for lydtryksniveauet, som er gældende i EN 50332-1: 2013 og/eller EN50332-2: 2013 standarderne, som påkrævet af den franske artikel L.5232-1.

### Bemærkning til belægningen

---

**VIGTIGT!** For at isolere og bibeholde sikkerheden omkring elektriciteten, har enheden fået en overfladebelægning, undtagen omkring hvor IO-portene sidder.

---



## Brug af GPS (Global Positioning System) på din ROG-telefon

Sådan bruger du GPS-funktionen på din ROG-telefon:

Sørg for at telefonen er forbundet til internettet, inden du bruger Google Google Map eller andre apps, der bruger GPS.

Første gang du bruger en app med GPS på din telefon, skal du sørge for at være udendørs, så du modtager det bedste signal.

Hvis du bruger en app med GPS i et køretøj, kan metalrammerne på vinduerne og andre elektroniske dele forstyrre GPS-signalmodtagelsen.

## Erklæring vedrørende "Grøn ASUS"

ASUS bestræber sig på at fremstille miljøvenlige produkter og emballager for at sikre forbrugernes sundhed og minimere påvirkningen af miljøet. Reduktionen i antallet af manualsider overholder nedsættelsen af kuldioxid-udledning.

Du kan læse en mere detaljeret brugsvejledning og relaterede oplysninger i brugervejledningen, der følger med din ROG-telefon, eller besøge ASUS' supportside på <http://support.asus.com/>.

## ASUS Genbrugs- og returtjenester

ASUS' genbrugs- og returtjenester kommer fra vores engagement i de højeste standarder indenfor beskyttelse af vores miljø. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande.



TouchSense® Technology licensed from Immersion Corporation and protected under one or more of the U.S. Patents found at the following address [www.immersion.com/patent-marking.html](http://www.immersion.com/patent-marking.html) and other patents pending.

Model: ASUS\_Z01QD (ZS600KL)

<b>Producent:</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Adresse:</b>	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Autoriseret repræsentant i Europa:</b>	ASUS Computer GmbH
<b>Adresse:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY