



ROG PHONE

ZS600KL

Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu



Bakım ve Güvenlik

Kılavuzlar



Yol güvenliği önceliklidir. Herhangi bir araç sürerken ya da çalıştırırken ROG Phone'unuzu kullanmamanızı kesinlikle öneririz.



Bu aygıt, yalnızca 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmalıdır.



Mobil aygıtların kullanımının yasak olduğu alanlarda ROG Phone'unuzu kapatın. Uçak, sinema, hastane veya tıbbi ekipman yakını, gaz ya da yakıt çevresi, inşaat alanları, patlama bölgeleri ve benzeri yasaklı alanlarda her zaman kurallara ve yönetmeliklere uyun.



Bu aygıtla birlikte yalnızca ASUS tarafından onaylanmış AC adaptörlerini ve kabloları kullanın. ROG Phone'unuzun altındaki derece etiketine başvurun ve güç adaptörünüzün bununla uyumlu olduğundan emin olun.



Hasarlı güç kablolarını, aksesuarları ve diğer çevre birimlerini ROG Phone'unuzla kullanmayın.



ROG Phone'unuzu kuru tutun. ROG Phone'unuzu, sıvı, yağmur ya da nem yakınında kullanmayın veya bunlara maruz bırakmayın.



ROG Phone'unuzu X ışını cihazlarından (havaalanı güvenliğine yönelik taşıma bantlarında kullanılanlar gibi) geçirebilirsiniz ama manyetik detektörlere ve çubuklara maruz bırakmayın.



Aygıt ekranı camdan yapılmıştır. Cam kırılırsa, ROG Phone'u kullanmayı bırakın ve kırık camlı parçalara dokunmayın. ROG Phone'u tamir için hemen ASUS yetkili servis personeline gönderin.



Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.



ROG Phone'unuzu temizlemeden önce AC gücün bağlantısını kesin. ROG Phone'unuzun ekranını temizlerken yalnızca temiz bir kâğıt sünger veya güderi bez kullanın.



ROG Phone'u tamir için yalnızca ASUS yetkili servis personeline gönderin.

Uyarılar



Pil yanlış tipte bir pil ile değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun olarak atın.



Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.



Bu ürünü kentsel atıklarla birlikte **ATMAYIN**. Bu ürün parçalarının uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücreli pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.



Bu ürünü ateşe **ATMAYIN**. Temas noktalarına kısa devre **YAPTIRMAYIN**. Bu ürünü parçalara **AYIRMAYIN**.

NOT: Daha fazla yasal bilgi ve elektronik etiketleme bilgileri için aygıtınızda **Settings (Ayarlar) > About (Hakkında) > Legal information (Yasal bilgiler) / Regulatory labels (Düzenleyici etiketler)** kısmını inceleyin.

ZenTalk Hayranları Forumu

(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



NOT: Bu kılavuzda gösterilen uygulama açıklamaları yalnızca başvuru amaçları içindir ve aygıtınızda gördüğünüzle tam olarak uyuşmayabilir.

İçindekiler

1 Temel Bilgiler

Hoş Geldiniz!	7
ROG Phone'unuzu Hazırlayın!	8
AeroActive Soğutucu özellikleri	9
İlk Kez Başlatma	17
Dokunmatik Ekranı Kullanma	18

2 Ana Ekran Özellikleri

Zen Ana Ekran Özellikleri	21
Ana Ekran	21
Quick Settings (Hızlı Ayarlar)	22
Bildirimler	23
Ana Ekranınızı Yönetme	24
Widgets (Pencere Araçları)	24
Duvar Kâğıtları	25
Tarihi Ve Saati Ayarlama	26
Zil Sesinizi Ve Uyarı Seslerinizi Ayarlama	26
Kilit Ekranı	27
Kilit Ekranınızı Özelleştirme	27
Parmak izi kimliği algılayıcı	28
ROG telefonunuzu ilk kez başlatma	28
Parmak izi kimliğini Settings (Ayarlar) kısmında ayarlama	29
Yüzle Kilit Açma	30
Yüzle kilit açma özelliğini Ayarlar kısmında ayarlama	30

3 Sıkı Çalışın, Daha Zorlu Oynayın

Chrome	33
Chrome uygulamasını başlatma	33
Sayfaları Paylaşma	34
Sayfaları Yer İmlerine Ekleme	34
Tarayıcı Önbelleğini Temizleme	34
Gmail	35
Google Takvim	36
Etkinlikler oluşturma	36
Etkinlikleri düzenleme veya kaldırma	36
Anımsatıcılar oluşturma	37
Anımsatıcıları düzenleme veya kaldırma	37
File Manager (Dosya Yöneticisi)	38
Bulut	39
ASUS WebStorage	39
Game Center (Oyun Merkezi)	40
Aura lighting (Aura aydınlatma)	40

4	İletişimi Kesmeyin	
	Arama Tarzınız	41
	Çift SIM Özelliği	41
	Arama Yapma	43
	Aramaları Yanıtlama	45
	Diğer Arama Seçenekleri	46
	Başka bir aramayı yanıtlama	47
	Aramaları Kaydetme	47
	Kişileri Yönetme	48
	Kişi Ayarları	48
	Profilinizi Düzenleme	48
	Kişiler Ekleme	49
	Favori Kişilerinizi İşaretleme	50
	Kişilerinizle Sosyal Ağ İletişimi	51
	Mesajlardan Daha Fazlası	52
	Google Messenger	52
5	Keyif ve Eğlence	
	Kulaklık Kullanma	53
	Ses Kablosunu Takma	53
	Google Play Music	54
6	Değerli Anlarınız	
	Anları yakalayın	55
	Camera (Kamera) Uygulamasını Başlatma	55
	Galeriyi Kullanma	59
	Fotoğraf Konumunu Görüntüleme	59
	Galeriden Dosyalar Paylaşma	59
	Galeriden Dosyalar Silme	59
	Bir Görüntüyü Düzenleme	60
7	Bağlantıda Kalın	
	Mobil Şebeke	61
	Mobil Şebekeyi Etkinleştirme	61
	Wi-Fi	61
	Wi-Fi İşlevini Etkinleştirme	61
	Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma:	62
	Wi-Fi İşlevini Devre Dışı Bırakma	62
	Bluetooth®	62
	Bluetooth® İşlevini Etkinleştirme	62
	ROG Phone'unuzu Bir Bluetooth® Aygıtla Eşleştirme	63
	ROG Phone'unuzun Bluetooth® Aygıtla Eşleştirmesini Kaldırma	63
	Bağlantı paylaşma	64
	Wi-Fi Etkin Nokta	64
	Bluetooth Bağlantı Paylaşımı	65

8 Seyahat ve Haritalar

Hava Durumu	66
Hava Durumu Uygulamasını Çalıştırma	66
Weather (Hava Durumu) Ana Ekranı.....	67
Saat	68
Dünya Saati.....	68
Alarm Clock.....	69
Kronometre	69
Zamanlayıcı	70

9 Her Yerde Zen

Özel Zen Araçları	71
Sound Recorder (Ses Kaydedici)	71
Mobile Manager (Mobil Yönetici)	73
Bluelight Filter (Mavi Işık Filtresi)	74
AirTriggers.....	75
Memory Cleaner (Bellek Temizleyici).....	76

10 ROG Phone'unuzu Güncel Tutun

ROG Phone'unuzu Güncel Tutun	77
Sisteminizi Güncelleme	77
Depolama.....	77
Yedekleme ve Sıfırlama	77
Reset (Sıfırla)	77
ROG Phone'unuzu Güvenli Kılma	78

Ekler

Güvenlik Bilgisi ve Uyarılar	81
Uyarılar	83

Temel Bilgiler

1

Hoş Geldiniz!

ASUS Zen UI'nin kullanım kolaylığını keşfedin!

ASUS Zen UI, özellikle ROG Phone için büyüleyici ve sezgisel bir arayüzdür. Benzersiz kişisel gereksinimlerinizi karşılamak ve ROG Phone'unuzla eğlenmenize olanak tanıyarak hayatınızı daha kolay hale getirmek için, diğer uygulamalarda ya da uygulamalarla tümleşik olan özel uygulamalar sağlar.



Kamera

PixelMaster teknolojisiyle, o değerli anları canlı ve yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolarda yakalayın.



Mobile Manager (Mobil Yönetici)

Mobile Manager (Mobil Yönetici), aygıt performansını en uygun duruma getirmek, telefonun gücünü, depolama kullanımını ve sistem bildirimlerini yönetmek için tasarlanmış çeşitli uygulamalara yönelik tümleşik bir arayüz sağlar.



File Manager (Dosya Yöneticisi)


File Manager (Dosya Yöneticisi) uygulamasını kullanmak, ROG Phone'unuzun dahili depolama alanında ve bağlı harici depolama aygıtlarındaki verilerinizi kolayca bulmanızı ve yönetmenizi sağlar.

NOT: ASUS Zen UI uygulamalarının kullanılabilirliği bölgeye ve ROG Phone modeline göre değişir. ROG Telefonunuzda var olan uygulamaları incelemek için Ana ekranınızın alt kısmından yukarı doğru çekin.

ROG Phone'unuzu Hazırlayın!

Parçalar ve Özellikler

ROG Phone'unuzu elinize alır almaz çalışıyor olacaktır.

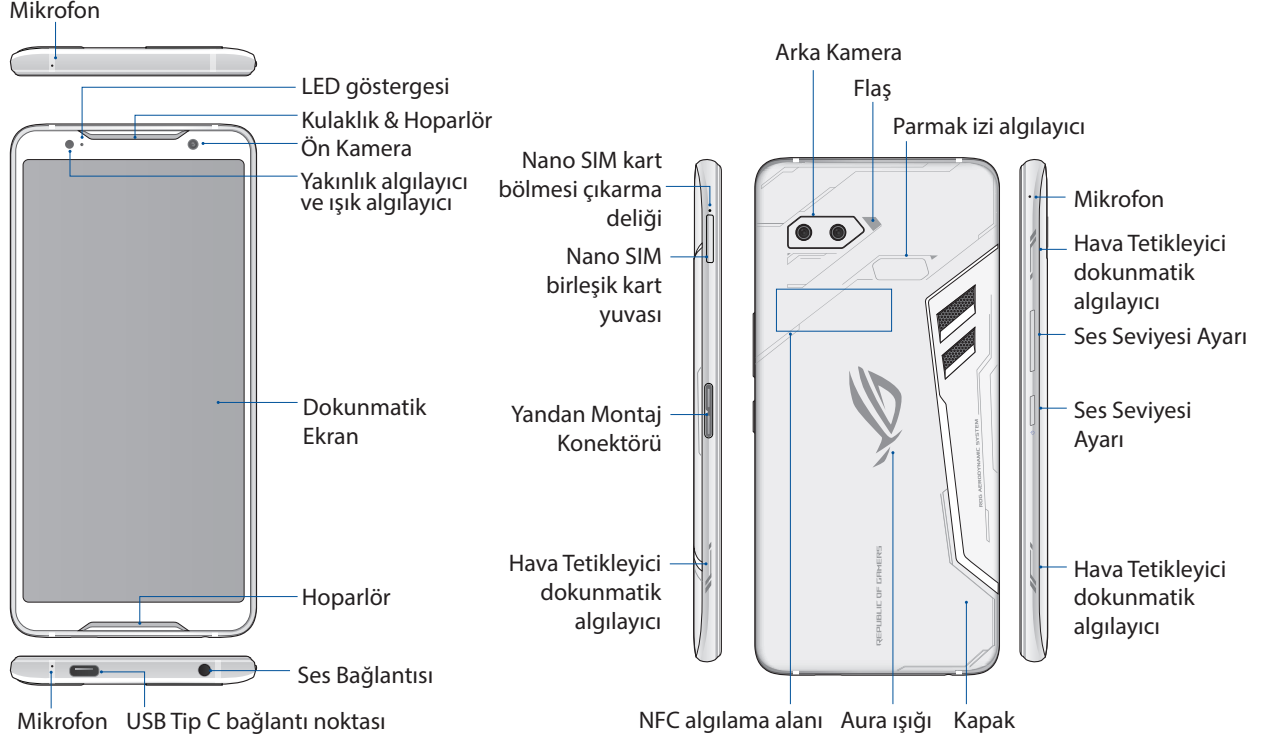

UYARI!

- Ağ bağlantısı ve pil sorunlarını önlemek için:
 - Anten bölgesinde metal etiket bulundurmayın.
 - ROG Telefonunuzda metalik koruyucu çerçeve/kılıf kullanmayın.
 - Arama yapmak veya mobil veri bağlantısı kullanmak gibi birtakım işlevlerden yararlanırken anten bölgesini ellerinizle ya da başka nesnelere kapatmayın.
- ASUS uyumlu ekran koruyucuları kullanmanızı öneririz. ASUS uyumlu olmayan ekran koruyucuları kullanmak, ROG Telefonunuzun algılayıcısının hatalı çalışmasına neden olabilir.

NOTLAR:


- USB Tip C bağlantı noktası USB 2.0 aktarım hızını destekler. Yandan Montaj Konektörü Tip-C portu, USB 3.1 Gen1 transfer hızını desteklemektedir.
- Hava Tetikleyicileri ayarlamak için **Settings (Ayarlar) > Advanced(Gelişmiş) > AirTriggers (Hava Tetikleyiciler)** alanına gidin.

ÖNEMLİ!

- Yakınlık sensörünü engelleyebileceğinden ekran koruyucu kullanımını önermeyiz. Bir ekran koruyucu kullanmak isterseniz, yakınlık sensörünü engellemediğinden emin olun.
- ROG Phone'un, özellikle de dokunmatik ekranın her zaman kuru olmasını sağlayın. Su ya da diğer sıvılar, dokunmatik ekranın hatalı çalışmasına neden olabilir.

AeroActive Soğutucu özellikleri


ROG Telefonunuzun daha iyi termal bir çözüm sunarak daha ağır iş yüklerinde daha yüksek frekansta çalışması ve en üst düzeyde kullanıcı deneyimi sunması için AeroActive Soğutucuyu kullanın.

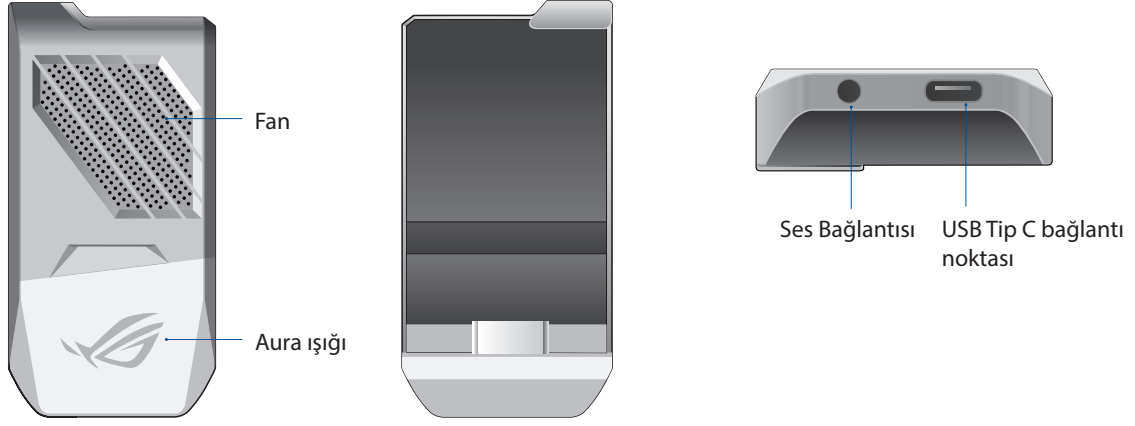

NOT: AeroActive Soğutucusunu ROG Telefonunuzun Yandan Montaj Konektörüne bağlayın.

AeroActive Soğutucuyu kurmak için:

1. Akıllı telefonunuzu yatay konumda yerleştirin.
2. AeroActive Soğutucuyu, ROG logosu dışı doğru bakar şekilde telefonunuzun arka tarafına yerleştirin.
3. Pasang konektor USB AeroActive Cooler ke konektor samping ponsel Anda.
4. AeroActive Soğutucunun üst kısmını itin ve üst taraftaki klipsi geçirin.

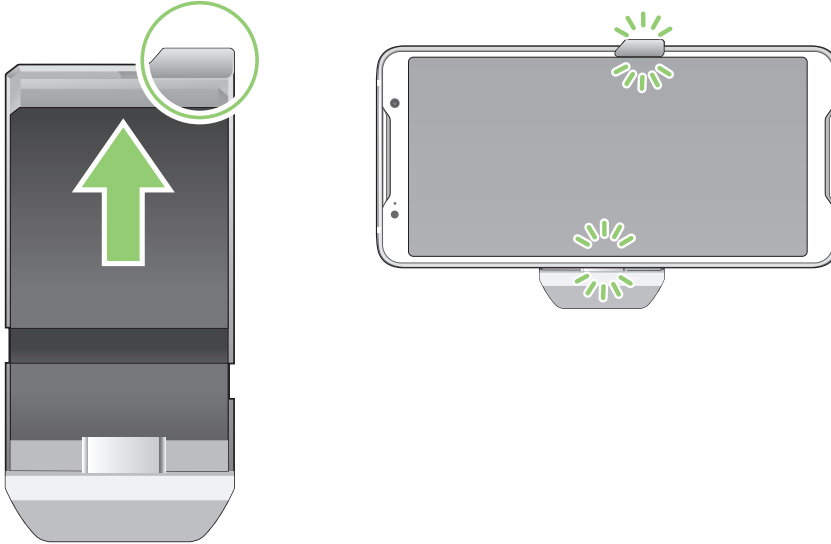

NOTLAR:

- Telefonunuzu AeroActive Soğutucuya taktığınızda, ROG Telefonunuza başka cihazları bağlamanız önerilmemektedir.
- ROG Telefonunuzun fanları bulunan bir aksesuara takılması, telefon konuşmaları ve ses kayıtları sırasında ses kalitesini etkileyebilir.

Kurulum Bir Nano SIM kart takma


Nano SIM kartı yuvaları GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, ve TD-LTE DSDV ađ bantlarını destekler.

NOT: Bađlayıcı hasarını önlemek için, bir SIM adaptörü olmadan veya kesici kullanmadan standart bir nano SIM kart kullandıđınızdan emin olun.


DİKKAT! Nano SIM kartı kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, nano SIM kartlarınızda olabilecek hiçbir veri kaybından veya hasardan sorumlu deđildir.

Bir Nano SIM kart takmak için:

1. Çıkartmak için, Nano SIM kart tepsisindeki deliđe bir iđne sokun. Nano SIM kartları kart yuvalarına takın.

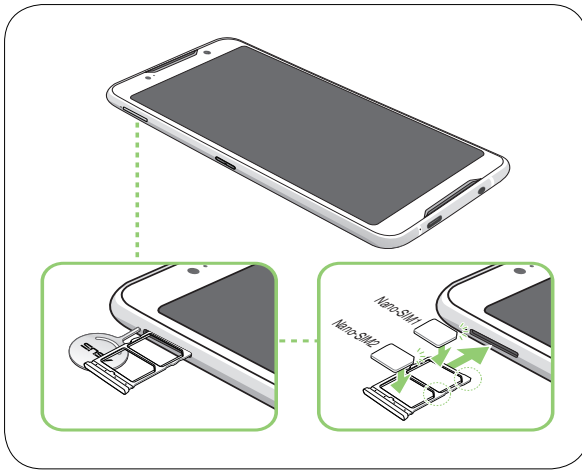

2. Kapatmak için birleşik kart yuvasını itin.

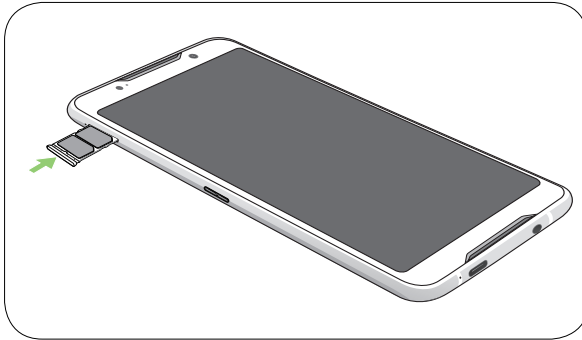

NOTLAR:

- Nano SIM kartı yuvaları GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE ve TD-LTE DSDV ađ bantlarını destekler. Her iki Nano SIM kart VoLTE 4G arama hizmetine bađlanabilir. Ancak aynı anda yalnızca bir tanesi FDD-LTE ve TD-LTE veri hizmetine bađlanabilir.
- Alanınızda DSDV desteđi sunulup sunulmadıđını öğrenmek için telekomünikasyon sađlayıcınızla iletişime geçin.

DİKKAT!


- Çizilmesini önlemek için aygıtınız üzerinde keskin araçlar ya da çözücü kullanmayın.
- ROG Telefonunuzda yalnızca standart Nano SIM kart kullanın.

Nano SIM kartı çıkarma

DİKKAT! Nano SIM kartı kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, nano SIM kartlarınızda olabilecek hiçbir veri kaybından veya hasardan sorumlu değildir.

Bir nano SIM kartı çıkarmak için:

1. Çıkartmak için, Nano SIM kart tepsisindeki deliğe bir iğne sokun. Kart yuvalarından Nano SIM kartları çıkarın.
2. Kapatmak için birleşik kart yuvasını itin.

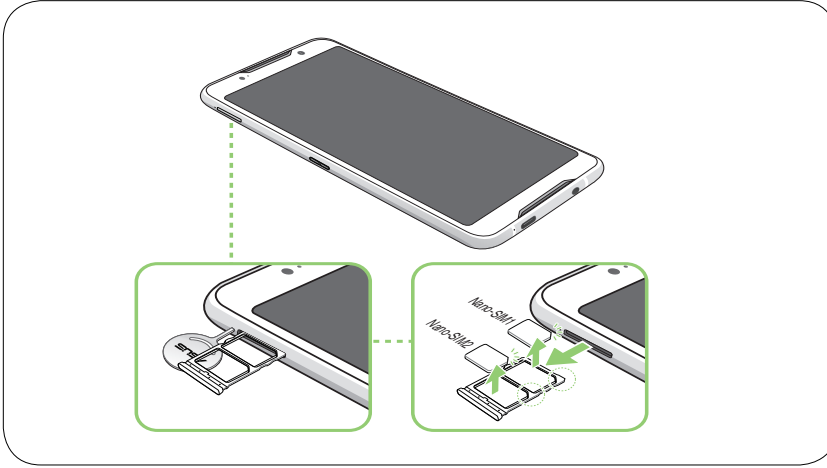

ROG Phone'unuzu Şarj Etme

ROG Phone'unuz kısmen şarj edilmiş olarak gelir ama ilk kez kullanım öncesinde tamamen şarj etmelisiniz. Telefonunuzu şarj etmeden önce aşağıdaki önemli notları ve önlemleri okuyun.

ÖNEMLİ:


- ROG Phone'unuzla kullanmadan önce, AC güç adaptörü ve USB Tip C kablodaki koruyucu filmi sıyrarak çıkarın.
- AC güç adaptörünü uyumlu bir prize taktığınızdan emin olun. AC güç adaptörünü herhangi bir uyumlu 100~240 V prize takabilirsiniz.
- Bu aygıtı yönelik AC güç adaptörünün çıkış gerilimi +5V-10V=3A, 30W.
- Bir prize takılı olan ROG Phone'unuzu kullanırken, priz ROG Phone'unuza yakın ve kolay erişilebilir olmalıdır.
- Elektrik tasarrufu sağlamak için, kullanımda değilken AC güç adaptörünü prizden çıkarın.
- ROG Phone'unuzun üzerine ağır nesnelere koymayın.


DİKKAT!

- Şarj ederken ROG Phone'unuz ısınabilir. Bu normaldir ancak ROG Phone'unuz aşırı derecede sıcak olursa, USB Tip C kablosunun cihazla bağlantısını kesip, AC güç adaptörü ve kabloyla birlikte ROG Phone'unuzu ASUS yetkili servis personeline gönderin.
- ROG Phone, AC adaptör ve USB Tip C kablosunda herhangi bir hasar olmasını önlemek için, şarj etmeden önce, USB Tip C kablosu, AC adaptör ve ROG Phone'unuzun düzgün biçimde bağlandığından emin olun.

ROG Phone'unuzu şarj etmek için:

1. USB Tip C bağlayıcıyı güç adaptörünün USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. USB Tip C kablosunun diğer ucunu ROG Telefonunuza bağlayın.
3. Güç adaptörünü elektrik prizine takın.

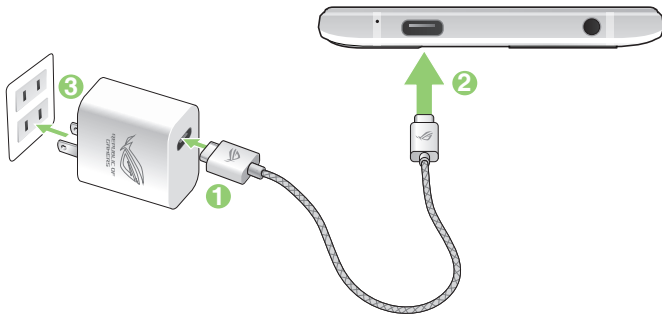

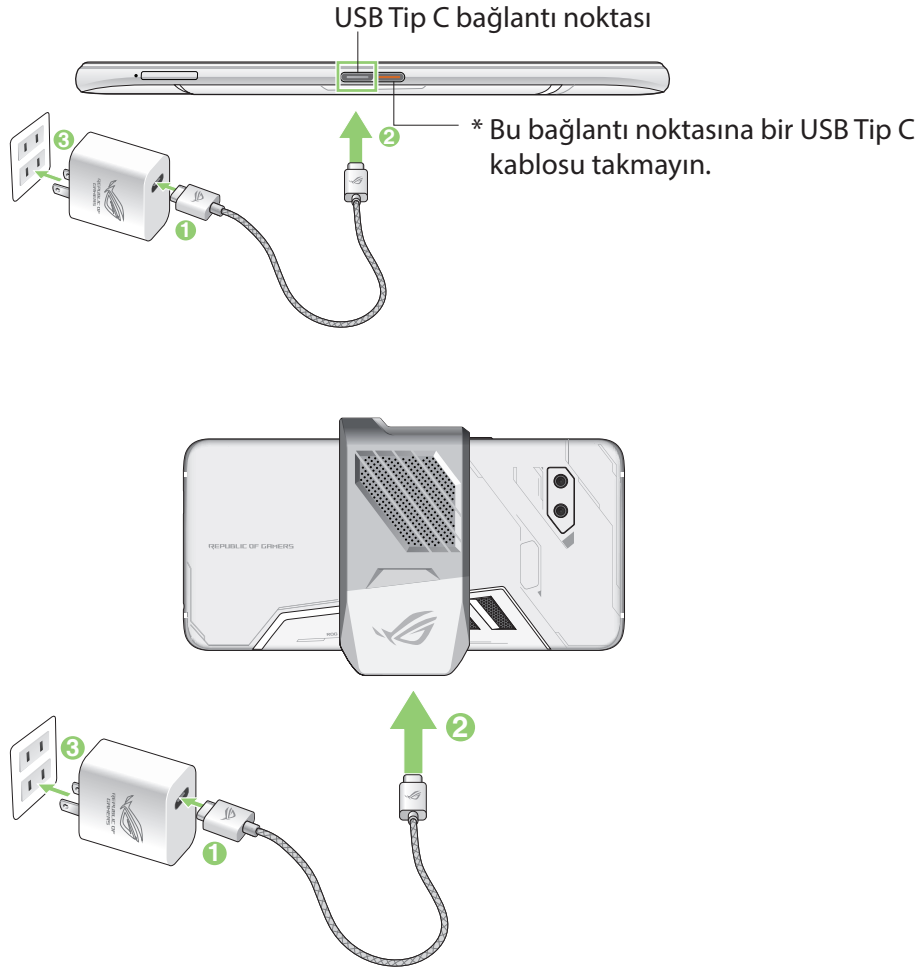

NOTLAR:

- ROG telefonunuzu, her seferinde bir USB Tip-C porttan şarj etmenizi öneririz.
- Yalnızca Yandan Montaj Konektöründe Display Port işlevi sunulmaktadır.
- USB Tip-C OTG veya şarj cihazlarını ROG telefonunuzdaki her iki USB Tip-C portuna bağlamanız halinde, Yandan Montaj Konektörü ana birim olacak ve alt porttaki OTG cihazı veya şarj akımı sınırlı olacaktır.

ÖNEMLİ!

- Elektrik prizine takılı iken ROG Phone'unuzu kullanmak için, topraklanan elektrik prizi üniteye yakın olmalı ve kolaylıkla erişilebilmelidir.
- ROG Phone'unuzu bilgisayarınız aracılığıyla şarj ederken, USB Tip C kablosunu bilgisayarınızın USB girişine taktığınızdan emin olun.
- ROG Phone'unuzu ortam sıcaklığı 35°C (95°F)'nin üstünde olan bir ortamda şarj etmeyin.
- ROG telefonunuzu su altında veya USB bağlayıcı ıslakken şarj etmeyin.
- İlk kez pil modunda kullanmadan önce ROG Phone'unuzu sekiz (8) saat şarj edin.
- Pilin şarj durumu aşağıdaki simgelerle belirtilir:

Düşük Şarj Olmuyor Şarj Oluyor Dolu



NOTLAR:

- Güvenlik amaçlarıyla, aygıtınıza hasar vermektan kaçınmak ve yaralanma tehlikesini önlemek için **YALNIZCA** sağlanan güç adaptörünü ve kabloyu kullanın.
- Güvenlik amaçlarıyla, ROG Telefonunuzu şarj etmek için **YALNIZCA** sağlanan güç adaptörünü ve kabloyu kullanın.
- Elektrik prizi ile adaptör arasındaki giriş gerilimi AC 100V - 240V'dur. USB Tip C kablosundaki çıkış gerilimi +5V-10V=3A, 30W.

-
4. Tamamen şarj olduğunda, AC güç adaptörünü prizden çıkarmadan önce USB kablosunun ROG Phone'unuzla bağlantısını kesin.

NOTLAR:

- Şarj ederken ROG Phone'unuzu kullanabilirsiniz ama tamamen şarj olması daha uzun sürebilir.
 - ROG Phone'unuz bir bilgisayarın USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj edilirken, tamamen şarj olması daha uzun sürebilir.
 - Bilgisayarınız, USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj etmek için yeterli güç sağlamazsa, ROG Phone'unuzu prize takılı AC güç adaptörünü kullanarak şarj edin.
-


NFC Kullanma

NOT: NFC yalnızca belirli bölgelerde/ülkelerde kullanılabilir.

NFC işlevini aşağıdaki üç senaryoda kullanabilirsiniz:

Okuyucu modu: Telefonunuz, bir temassız karttan, NFC etiketinden veya başka NFC aygıtlarından bilgi okur.

Telefonunuzun NFC alanını temassız karta, NFC etiketine veya NFC aygıtına yerleştirin.

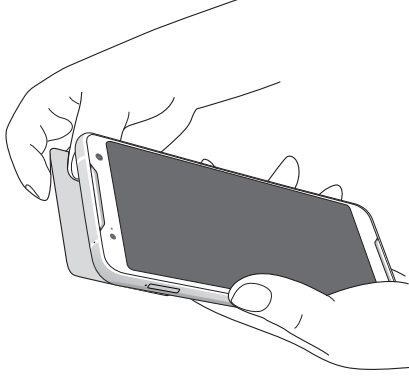


Kart Benzetim modu: Telefonunuz bir temassız kart gibi kullanılabilir.

Telefonunuzun NFC alanını, NFC okuyucunun NFC alanına yerleştirin.



Eşler Arası modu: Fotoğrafları, kişileri veya diğer verileri telefonunuz ve NFC destekli bir akıllı telefon arasında aktarır.

Her iki akıllı telefonun NFC alanlarını, aralarında boşluk olmayacak şekilde bir araya getirin.

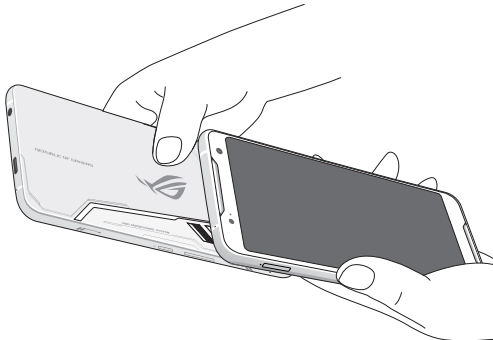

ROG Phone'unuzu Açma ya da Kapatma

ROG Phone'unuzu Açma

ROG Phone'unuzu açmak için,titreşim başlayana kadar güç düğmesini basılı tutun.

ROG Phone'unuzu Kapatma

ROG Phone'unuzu kapatmak için:

1. Ekranınız kapalıysa, açmak için güç düğmesine basın. Ekranınız kilitliyse, ekran kilidini açın.
2. Güç düğmesini basılı tutup, istendiğinde, **Power off (Güç Kapalı)** ögesine, ardından da **OK (Tamam)** düğmesine dokununuz.

Uyku Modu

ROG Phone'unuzu uyku moduna almak için, ekran kapanana kadar güç düğmesine bir kez basın.



İlk Kez Başlatma

ROG Phone'unuzu ilk kez açtığınızda, Setup Wizard (Kurulum Sihirbazı), kurulum işlemi boyunca size kılavuzluk edecektir. Dilinizi seçmek için ekran talimatlarını uygulayın, mobil şebekenizi, Wi-Fi ve güvenlik özelliklerinizi ayarlayın ve hesapları eşitleyin.

ROG Phone'unuzu ayarlamak için Google ya da ASUS hesabınızı kullanın; henüz bir Google ya da ASUS hesabınız yoksa, devam edip bir tane oluşturun.

Google Hesabı

Bir Google Hesabı kullanmak, Android işletim sistemi özelliklerinden tam anlamıyla yararlanmanızı sağlar:

- Bilgilerinizi her yerden düzenleyin ve görün.
- Tüm verilerinizi otomatik olarak yedekleyin.
- Google hizmetlerinin avantajlarından her yerden rahatça yararlanın.

ASUS Hesabı

Bir ASUS Hesabına sahip olmak, aşağıdaki avantajların keyfini çıkarmanızı sağlar:

- Kişiselleştirilmiş ASUS destek hizmeti ve kayıtlı ürünler için garanti uzatma.
- Ücretsiz 5 GB Bulut depolama alanı.
- En son aygıt ve aygıt yazılımı güncellemelerini alın.

Pil Gücü Tasarrufu İpuçları

Pil şarjı, ROG Phone'unuzun yaşam kaynağıdır. Aşağıda, ROG Phone'unuzun pil gücünden tasarruf etmenize yardımcı olacak bazı ipuçları bulunmaktadır.

- Kullanılmayan tüm çalışan programları kapatın.
- Kullanımda değilken, ROG Phone'u uyku moduna almak için güç düğmesine basın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Hoparlör ses düzeyini düşük değerde tutun.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Ekranın otomatik döndürme özelliğini devre dışı bırakın.
- ROG Phone'unuzdaki tüm otomatik eşitleme özelliklerini devre dışı bırakın.


Dokunmatik Ekranı Kullanma

Uygulamaları çalıştırmak, bazı ayarlara erişmek ve ROG Phone'unuzda gezinmek için, dokunmatik ekranda bu hareketleri kullanın.

Uygulamaları çalıştırma veya öğeleri seçme

Aşağıdakilerden birini yapın:


- Bir uygulamayı çalıştırmak için dokunmanız yeterlidir.
- File Manager (Dosya Yöneticisi) gibi bir uygulamada bir öğeyi seçmek için dokunmanız yeterlidir.

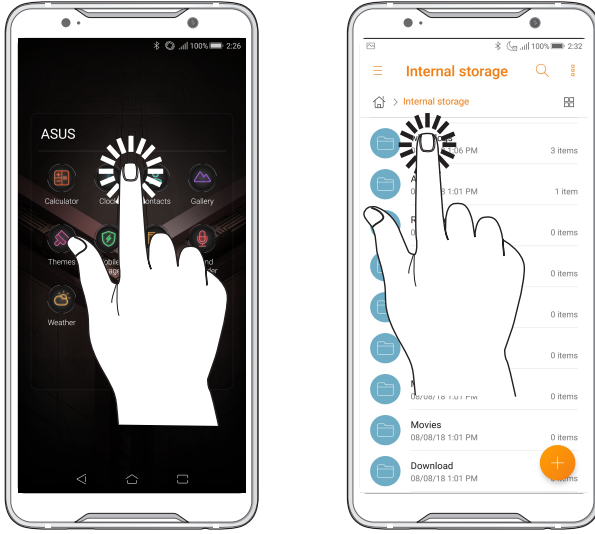

Öğeleri taşıma veya silme

Aşağıdakilerden birini yapın:


- Bir uygulama ya da Widget'ı taşımak için, dokunup basılı tutun ve olmasını istediğiniz konuma sürükleyin.
- Ana ekrandan bir uygulama ya da widget silmek için, basılı tutun ve ardından **Uninstall (Kaldır)** öğesine dokunun.

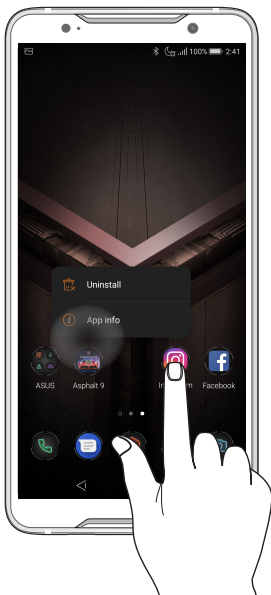

Sayfalar veya ekranlar boyunca ilerleme


Aşağıdakilerden birini yapın:

- Ekranlar arasında geçiş yapmak veya bir görüntü galerisinde gezinmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.
- Web sayfaları ya da öğeler listesi boyunca ilerlemek için parmağınızı yukarı veya aşağı doğru kaydırın.

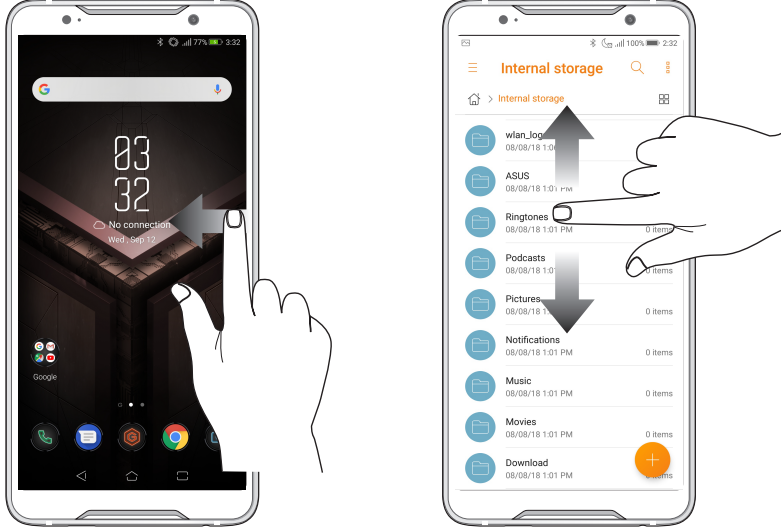


Yakınlaştırma

Gallery (Galeri) veya Maps (Haritalar) kısmında görüntüyü yakınlaştırmak için dokunmatik ekran üzerinde iki parmağınızı ayırın.

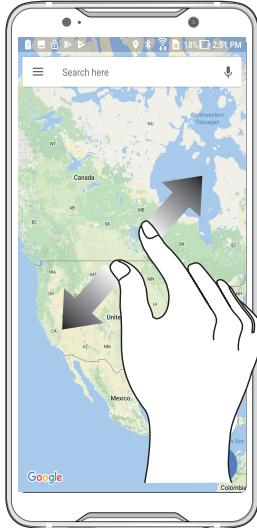

Uzaklařtırma

Gallery (Galeri) ya da Maps (Haritalar) uygulamasında bir görüntüyü veya bir web sayfasını uzaklařtırmak için dokunmatik ekran üzerinde iki parmađınızı birleřtirin.

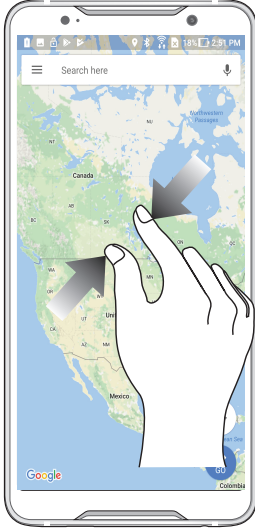

NOT: Mobil ekranınıza sığmak üzere özel olarak tasarlanmış olabileceklerinden, bazı web sayfalarında yakınlařtırma/uzaklařtırma yapamayabilirsiniz.


Ana Ekran Özellikleri

2

Zen Ana Ekran Özellikleri

Ana Ekran

Önemli etkinliklerin hatırlatmalarını, uygulama ve sistem güncellemelerini, hava durumu tahminlerini ve sizin için gerçekten değerli olan kişilerden gelen metin mesajlarını doğrudan Ana ekranınızda alın.

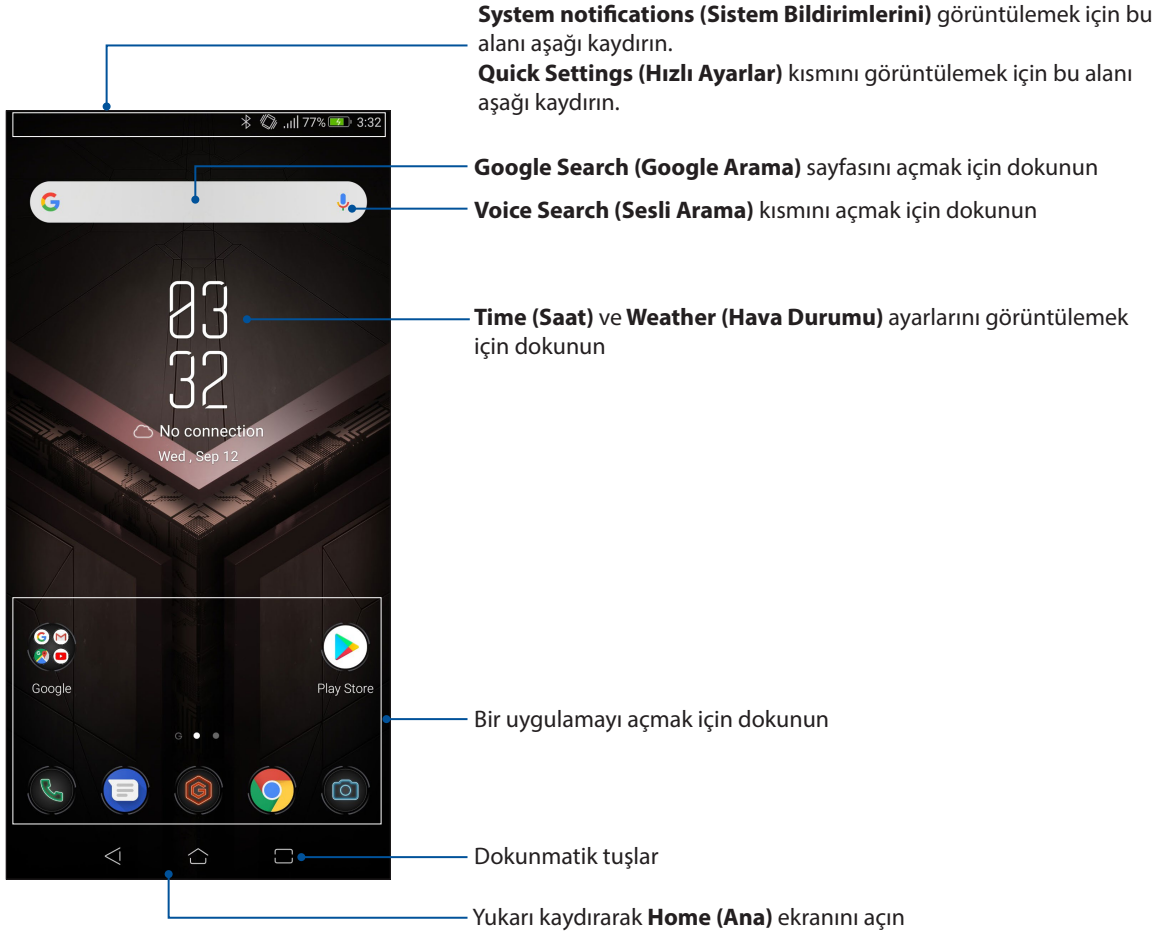


Quick Settings (Hızlı Ayarlar)

Hızlı ayarlar paneli, ROG Phone'unuzun bazı kablosuz özelliklerine ve ayarlarına tek dokunuşla erişim sağlar. Bu özelliklerin her biri bir düğmeyle temsil edilir.



Quick settings (Hızlı ayarlar) panelini başlatmak için, ekranınızın üst kısmından iki kez aşağı çekin.

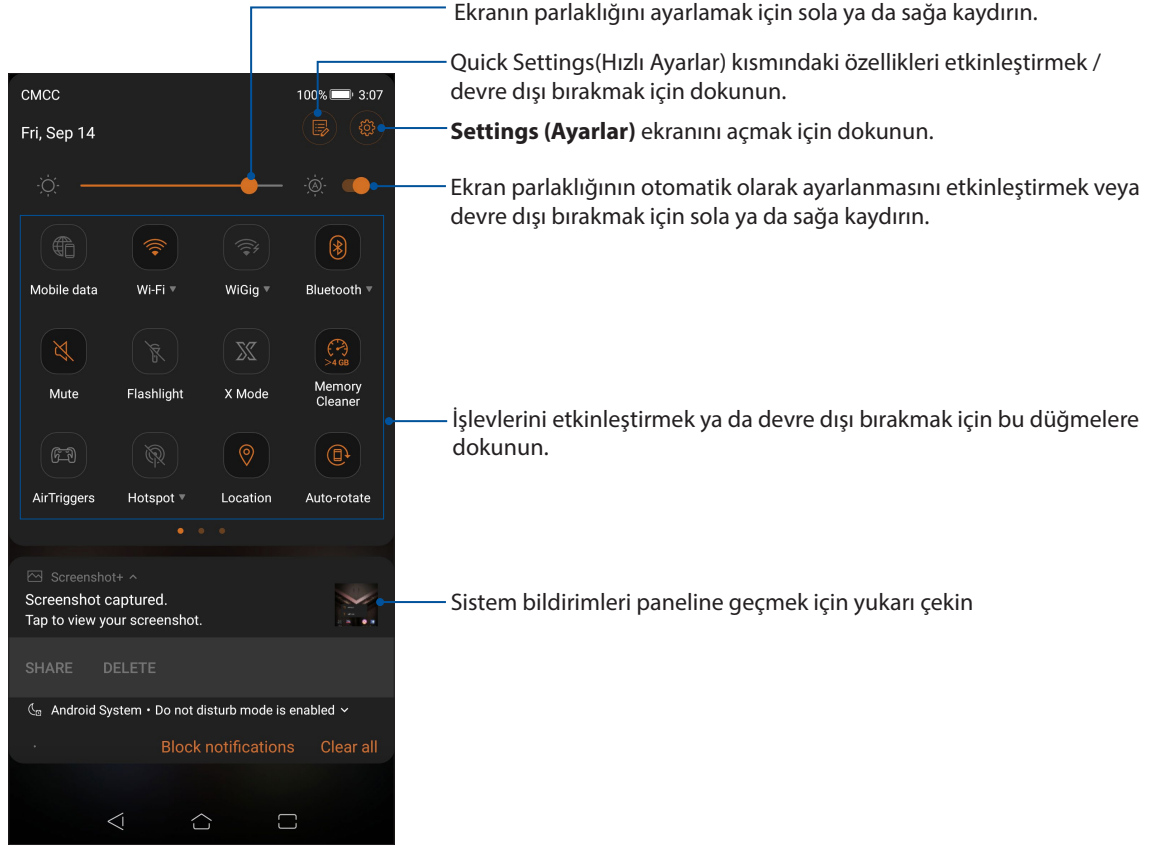NOT: Turuncu düğme etkin, gri düğme de devre dışı bir özelliği belirtir.




Özellikler ekleme

Hızlı Ayarlar paneline özellikler eklemek için:

1. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
2. **Drag to add tiles (Öğeler eklemek için sürükleyin)** öğesini yukarı çekin.
3. **Drag to add tiles (Öğeler eklemek için sürükleyin)** altında, Hızlı Ayarlar paneline eklemek için bir simgeye dokunup yukarı doğru sürükleyin.
4. Geri dönüp, geçerli Hızlı Ayarlar panelini görüntülemek için  simgesine dokununuz.

Özellikleri kaldırma


Hızlı Ayarlar panelinden var olan özellikleri kaldırmak için:

1. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
2. Hızlı Ayarlar panelinden kaldırmak amacıyla bir simgeye dokunup **Drag to add tiles (Öğeler eklemek için sürükleyin)** öğesinin altına sürükleyin.

Bildirimler

Bildirimler kısmında, ROG Telefonunuzda yapılmış en son güncellemeleri ve sistem değişikliklerini görebilirsiniz. Bu değişikliklerin çoğu veri ve sistemle ilgilidir.

Bildirimler panelini açmak için, ekranınızın üst kısmından aşağı çekin.

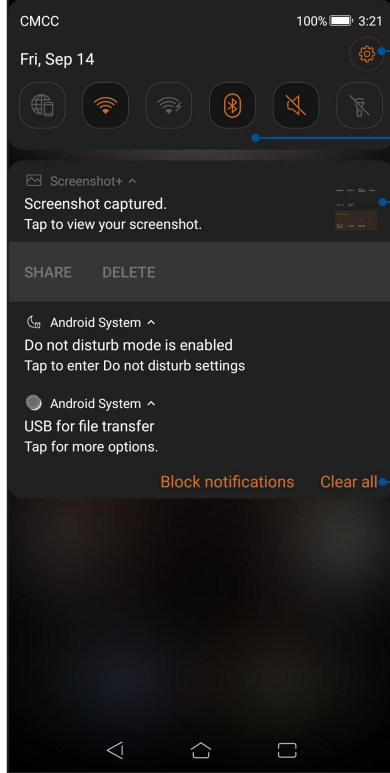

Settings (Ayarlar) ekranını açmak için dokununuz

Hızlı ayarlar paneline geçmek için aşağı çekin

• Listedenden kaldırmak için bildirimini sola ya da sağa kaydırınız


• Ayrıntılarını görüntülemek için bildirimine dokununuz

Hızlı ayarlar paneline geçmek için bu alana dokununuz

Ana Ekranınızı Yönetme

Kişiliğinizi Ana ekranınıza yansıtın. Duvar kağıdınız olarak çekici bir tasarım seçin ve önemli bilgilerin hızlı gözden geçirilmesi için pencere öğelerini ekleyin. Ana ekranınıza daha fazla uygulama ya da Widget (Pencere Aracı) ekleyip hızla erişebilmek veya gözden geçirmek için daha fazla sayfa da ekleyebilirsiniz.

Manage Home (Ana Ekranı Yönet) ekranını başlatmak için, ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun.

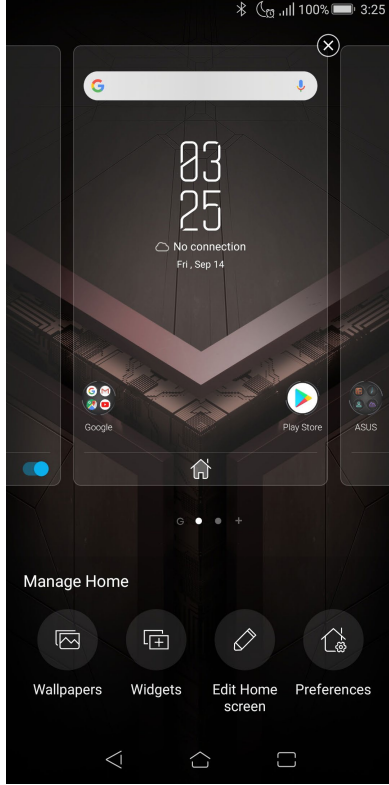

Widgets (Pencere Araçları)

Ana ekranınıza, küçük dinamik uygulamalar olan pencere öğeleri yerleştirebilirsiniz. Pencere öğeleri, hava durumu tahminleri, takvim etkinlikleri bilgileri, pil durumu ve daha fazla konuda hızlı görünüm sağlar.

Widget (Pencere Aracı) Ekleme

Bir pencere aracı (widget) eklemek için:

1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Widgets (Pencere öğeleri)** öğesini seçin.
2. Widgets (Pencere Araçları) kısmında bir pencere aracına dokunup basılı tutun, Ana ekranınızda boş bir alana sürükleyin.

Bir Widget'ı (Pencere Aracı) kaldırmak için:

Home Screen (Ana Ekran) üzerinde bir pencere öğesine dokunup basılı tutun, ekranın üst kısmındaki **Remove (Kaldır)** öğesine sürükleyin.

Duvar Kâğıtları

Uygulamaların, simgelerin ve diğer Zen öğelerinin, büyüleyici biçimde tasarlanmış bir duvar kâğıdının önünde durmasını sağlayın. Simge paketlerini ve duvar kâğıtlarını İnternet'ten indirebilirsiniz. Ekranınızı canlandırmak için hareketli bir duvar kâğıdı da seçebilirsiniz.



Duvar kâğıdı uygulama

Duvar kâğıdı uygulamak için:

1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Wallpapers (Duvar Kâğıtları)** öğesini seçin
2. Duvar kâğıdını **Lock screen (Kilit ekranı)** veya **Home screen (Ana ekran)** için ayarlamayı seçin.
3. Bir duvar kâğıdı seçip **Apply (Uygula)** öğesine dokununuz.

Hareketli Duvar Kâğıdı Uygulama

Bir hareketli duvar kâğıdı uygulamak için:


1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Wallpapers (Duvar Kâğıtları)** öğesini seçin.
2. **Live Wallpaper (Canlı Duvar Kâğıdı)** öğesini seçin.
3. Hareketli bir duvar kâğıdı seçip **Set Wallpaper (Bir duvar kâğıdı seçip)** öğesine dokununuz.

NOT: Duvar kâğıdı ayarlarınızı **Settings (Ayarlar) > Wallpaper (Duvar Kâğıdı)** kısmında da yapabilirsiniz.

Ana ekranınızı düzenleme

Ana ekranınızı uzatabilir, bir kaydırma efekti seçebilir, simgeyi ve yazı tipini değiştirebilir, simgenin ve yazı tipinin boyutunu ve rengini ayarlayabilir ve simgeleri ekranınızın üst veya alt kısmında hizalayabilirsiniz.


1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Edit Home edit (Düzenle ana ekranı düzenle)** ögesini seçin.
2. Ana ekranınızı düzenlemek için bir özelliğe dokunun.

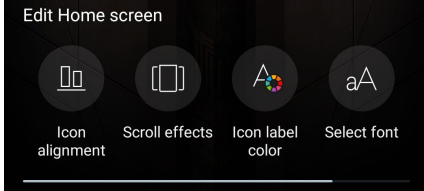

Tarihi Ve Saati Ayarlama

Varsayılan olarak, Ana ekranınızda görüntülenen Tarih ve Saat otomatik olarak mobil sağlayıcınızın ayarlarıyla eşitlenir.

Tarih ve Saat ayarlarını değiştirmek için


1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
 - Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.
2. Settings (Ayarlar) ekranını aşağı kaydırıp, **System (Sistem) > Date & Time (Tarih ve Saat)** ögesini seçin.
3. **Automatic Date & Time (Otomatik Tarih ve Saat)** ve **Automatic Time Zone (Otomatik Saat Dilimi)** öğelerinin seçimini kaldırın.
4. Tarihi ve saati ayarlayın.
5. Saat dilimini seçip.
6. 24 saatlik biçimi kullanmayı seçebilirsiniz.

NOT: Ayrıca bkz. [Saat](#).

Zil Sesinizi Ve Uyarı Seslerinizi Ayarlama

Telefon zil sesinizi, metin mesajları, e-postalar ve etkinlik uyarıları gibi bildirimlerinize yönelik sesleri ayarlayın. Arama tuşları tonlarını, dokunma seslerini, kilit ekranı sesini etkinleştirme ya da devre dışı bırakmayı veya dokunduğunuzda ROG Phone'unuzun titreşmesini tercih edebilirsiniz.

Ses ayarlarını yapmak için:

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
 - Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.
2. **Sound & Vibration (Ses ve Titreşim)** ögesini seçin ve tercih edilen ses ayarlarınızı yapın.


Kilit Ekranı


Kilit ekranı varsayılan olarak, ROG Phone'unuzu açtıktan sonra ve uyku modundan çıkarırken görünür. Kilit ekranından, dokunmatik Ekran panelinizi kaydırarak ROG Phone'unuzun Android® sistemine geçebilirsiniz.

ROG Phone'un kilit ekranı, mobil verilerinize ve uygulamalara erişimi düzenlemek için de özelleştirilebilir.


Kilit Ekranınızı Özelleştirme

Kilit ekranı ayarlarınızda varsayılan **Swipe (Kaydır)** seçeneğinden farklı bir seçenek isterseniz aşağıdaki adımları izleyin:

1. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
2. **Security & lock screen (Güvenlik ve kilit ekranı)** ögesini seçin.

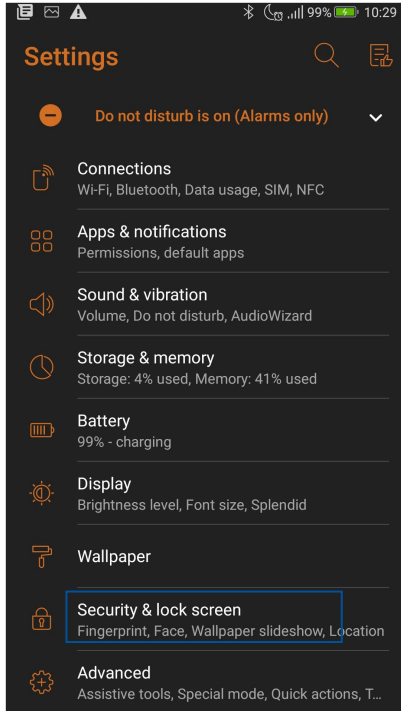

3. Sonraki ekranda **Lock Screen (Kilit Ekranı)** ögesine dokununuz.

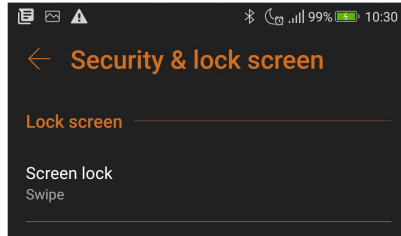

4. Kullanmak istediğiniz Ekran kilidi seçeneğine dokununuz.

NOT: Daha fazla ayrıntı için bkz. [ROG Phone'unuzu Güvenli Kılma.](#)


Parmak izi kimliđi algılayıcı

Parmak izi kimliđi algılayıcı, başka kiřilerin ROG telefonunuzu izniniz olmadan kullanmasını engeller. Aygıtınızın kilidini açmak, aramalarınıza ve verilerinize erişmek için parmak izinizi kullanabilirsiniz. Parmak izi kimliđinizi ayarladığınızda, aygıt başlatmaya yönelik ekran kilidi yönteminizi de belirlemeniz gerekir.

ROG telefonunuzu ilk kez başlatma

ROG Telefonunuzu ilk kez kullanırken parmak izi kimliđinizi ayarlamak için:


1. Parmak izi tanıma modülünün ve parmađınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
2. Karřılama sayfasında, **Protect your phone (Telefonunuzu koruyun)** sayfasına yönelik ekran yönergelerini izleyip **Set up fingerprint (Parmak izi ayarla)** seçeneđini işaretleyin.
3. Bir ekran kilidi yöntemi seçmek için **NEXT (İLERİ)** öđesine tıklayın, **Locate finger print scanner (Parmak izi tarayıcıyı konumlandır)** sayfasına yönelik yönergeleri izleyin ve **NEXT (İLERİ)** öđesine tıklayın.
4. Aygıtınızın arka kapađındaki parmak izi tarayıcıyı bulun, parmađınızı ayarlayın ve parmak iziniz yakalanana kadar parmađınızın farklı bölgelerini art arda kapatmaya çalışın.

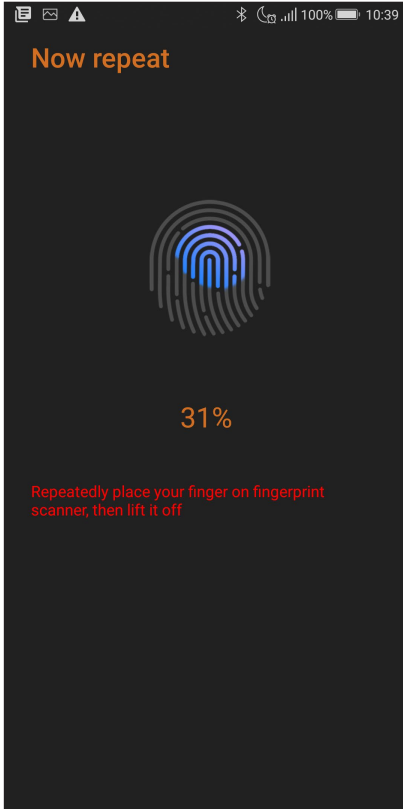


5. Ayarı tamamlamak için **Continue (Devam)** öđesine tıklayın.

Parmak izi kimliğini Settings (Ayarlar) kısmında ayarlama

Parmak izi kimliğinizi **Settings (Ayarlar)** kısmında ayarlamak için:


1. Parmak izi tarayıcının ve parmağınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
2. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle Settings (Ayarlar) ekranını başlatın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
 - Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.
3. Settings (Ayarlar) ekranını aşağı kaydırıp **Security & lock screen (Güvenlik ve kilit ekranı) > Fingerprint (Parmak izi)** ögesini seçin.

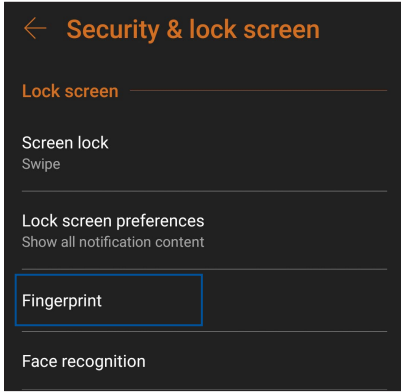

4. Güvenli durumdaysa, telefonunuzun kilidini açın. Aksi durumda, yedek ekran kilitleme yönteminizi ayarlamak için yönergeleri izleyin.

NOT: Daha fazla ayrıntı için [ROG Telefonunuzu güvenli kılma](#) kısmına bakınız.

5. **Add fingerprint (Parmak izi ekle)** sayfasına dokununuz.

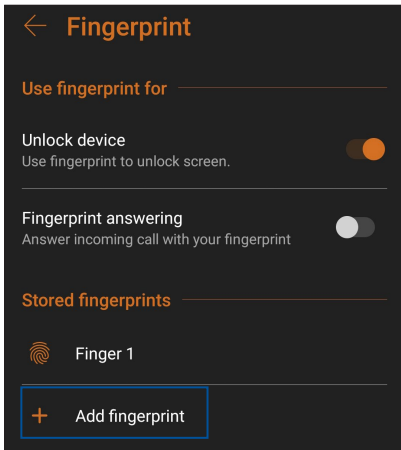

6. Parmak iziniz yakalanana kadar parmağınızı tarayıcıya art arda koyup kaldırın.
7. Ayarı tamamlamak için **DONE (BİTTİ)** ögesine tıklayın.


Yüzle Kilit Açma

Yüzle kilit açma özelliği, başka kişilerin ROG telefonunuzu izniniz olmadan rahatlıkla kullanmasını engeller. Aygıtınızın kilidini açmak, telefonunuzun ana ekranına bir saniyede erişmek için ROG Telefonunuzun ekranını etkinleştirip telefona doğru bakabilirsiniz. Yüzle kilit açma özelliğini ayarladığınızda, aygıt başlatmaya yönelik ekran kilidi yönteminizi de belirlemeniz gerekir.



Yüzle kilit açma özelliğini Ayarlar kısmında ayarlama

Yüzle kilit açma özelliğini **Settings (Ayarlar)** kısmında ayarlamak için:

1. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle Settings (Ayarlar) ekranını başlatın:



- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
- Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.

2. Settings (Ayarlar) ekranını aşağı kaydırıp **Security & lock screen (Güvenlik ve kilit ekranı) > Face recognition (Yüz tanıma)** öğelerini seçin.

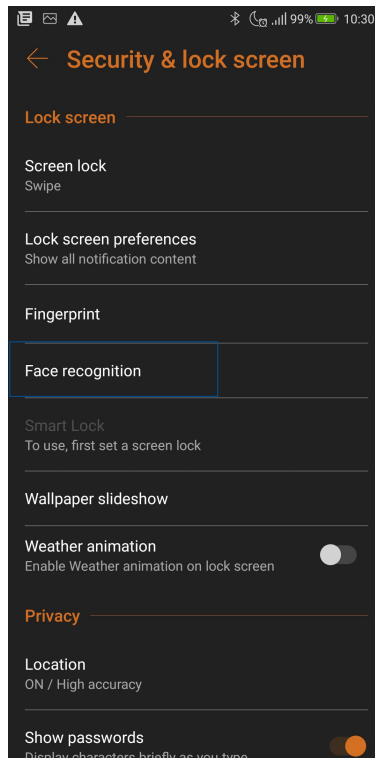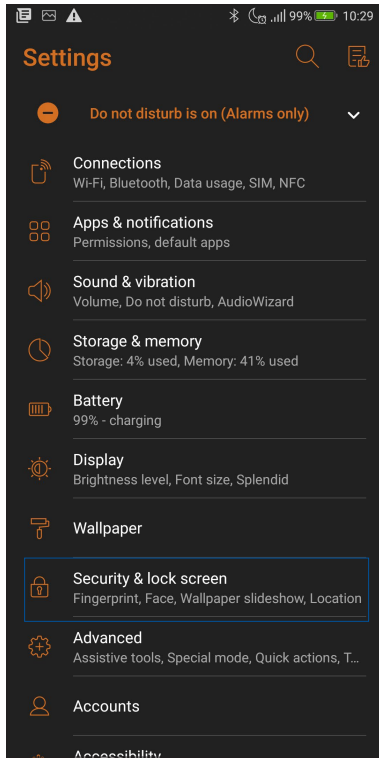


3. **CONTINUE (DEVAM)** ögesine dokunun.



4. Yedek ekran kilitleme yönteminizi ayarlamak için yönergeleri izleyin.

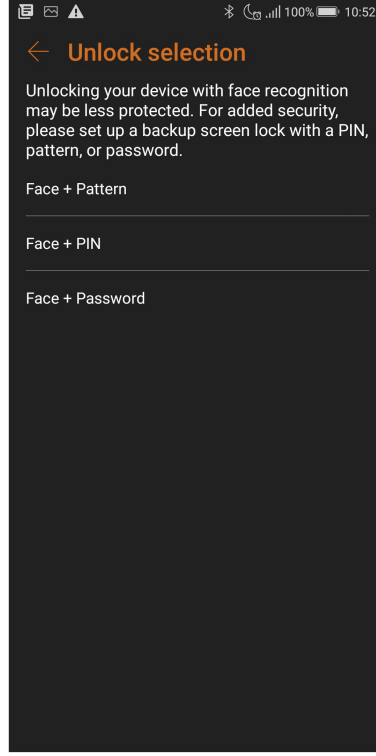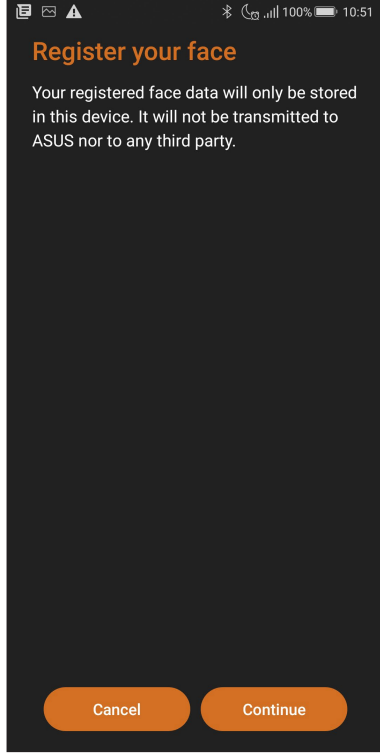

5. Bildirimlerinizin kilit ekranında nasıl görüntülenmesini istediğinizi seçip **DONE (BİTTİ)** düğmesine dokununuz.

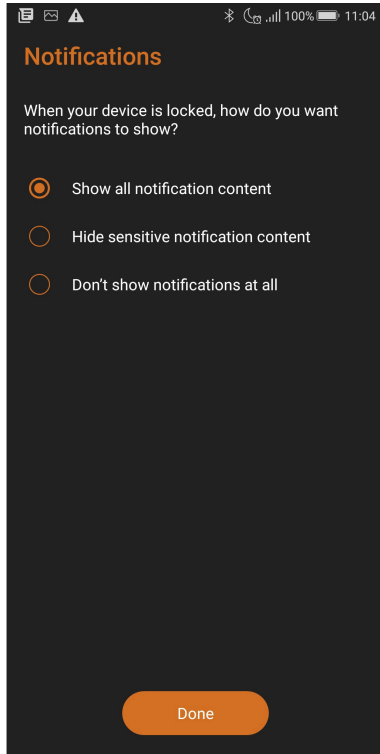

6. **NEXT (İLERİ)** düğmesine dokunup, yüzünüzün kaydını yapmak için yönergeleri izleyin.

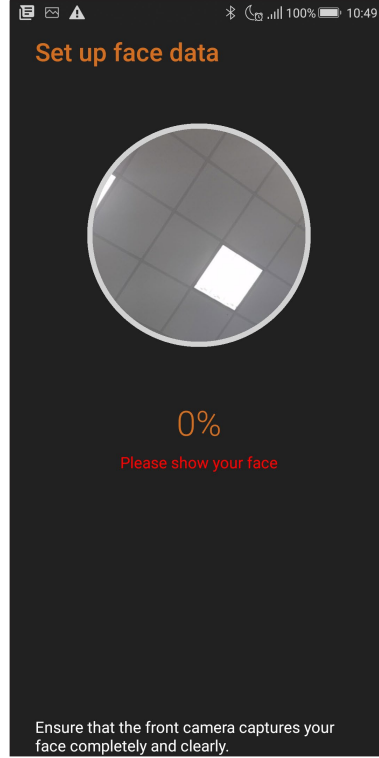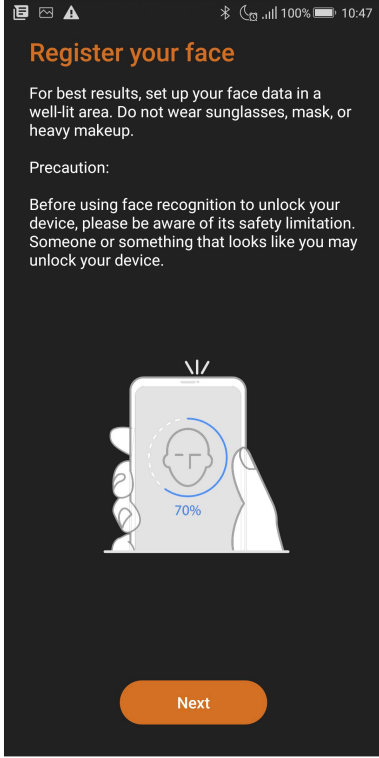

7. Tamamladığınızda **DONE (BİTTİ)** düğmesine dokununuz.

NOTLAR:

- Yüzle kilit açma özelliğini kullanırken ağızınızı, burnunuzu ve açık gözlerinizi gösterin.
 - Güneş gözlüğü takmak veya yetersiz ışık yüzle kilit açmanın başarısız olmasına yol açacaktır.
-

Sıkı Çalışın, Daha Zorlu Oynayın

3

Chrome

Chrome for Android` uygulaması, masaüstü Chrome uygulamasındakiyle aynı hızlı, güvenli ve kararlı web gezintisi deneyiminin keyfini çıkarmanızı sağlar. Tüm aygıtlarınız boyunca sekmeleri, yer imlerini ve gezinme geçmişini eşitlemek için [Google hesabınızda](#) oturum açın. Google hesabınız yoksa bir hesaba kaydolun.


NOT: Google hesabı oluşturma konusunda ayrıntılar için [Gmail](#) kısmına bakın.

ÖNEMLİ! İnternet gezintisi veya İnternet'le ilgili etkinlikler yapmadan önce, ROG Phone'unuzun bir Wi-Fi ya da mobil şebekeye bağlı olduğundan emin olun. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Bağlantıda Kalma](#).

Chrome uygulamasını başlatma


Chrome uygulamasını başlatmak için Ana ekranınızda aşağıdakilerden birini yapın:

- **Chrome** simgesine dokunun.
- Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Google** > **Chrome** öğesine dokunun.

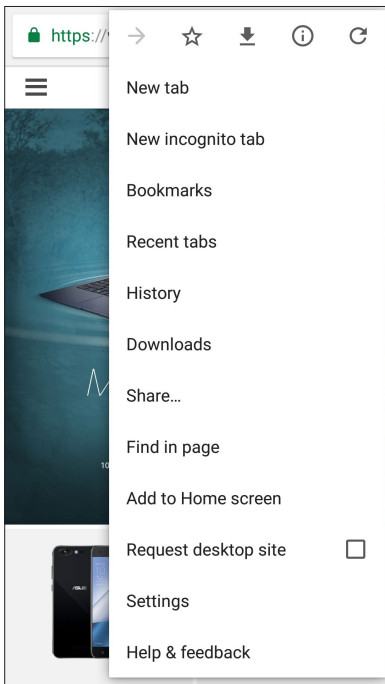

Sayfaları Paylaşma




İlginç sayfaları, ROG Telefonunuzdan bir e-posta hesabı, bulut depolama hesabı, Bluetooth veya diğer ROG Telefon uygulamaları aracılığıyla başkalarıyla paylaşın.

1. Chrome uygulamasını başlatın.
2. Bir web sayfasından  > **Share... (Paylaş)** ögesine dokununuz.
3. Sayfa paylaşımında yöntem olarak kullanmak istediğiniz hesaba veya uygulamaya dokununuz.

Sayfaları Yer İmlerine Ekleme


Geri dönüp tekrar göz atabilmek için, favori sayfalarınızı veya web sitelerinizi yer imlerine ekleyin.

Bir sayfayı yer imlerine eklemek için:

Sayfada  >  . Sık kullanılan sayfalarınızı görüntülemek için,  > **Bookmarks (Yer imleri)** öğelerine dokunup, görüntülemek veya erişmek istediğiniz sayfayı seçin.

Tarayıcı Önbelleğini Temizleme

Chrome tarayıcınızın yükleme performansını iyileştirmek için, ROG Telefonunuzda geçici olarak tutulan gezinme verilerini temizleyin. Gezinme verileri, gezinme geçmişi, önbellek, çerezler/site verileri, kayıtlı şifreler ve otomatik doldurma verilerini içerir.

1. Tarayıcıyı çalıştırın.
2.  > **Settings (Ayarlar) > Privacy (Gizlilik) > CLEAR BROWSING DATA (GEZİNME VERİLERİNİ TEMİZLE).**
3. Silmek istediğiniz gezinme verilerini seçin.
4. Tamamladığınızda **CLEAR DATA (VERİLERİNİ TEMİZLE)** düğmesine tıklayın.

Gmail


Google hizmetlerini ve uygulamalarını edinmenin yanı sıra, doğrudan ROG Telefonunuzda e-posta almak, göndermek ve e-postalara göz atmak amacıyla Google hesabınızı ayarlamak için Gmail uygulamasını kullanın. Gmail aracılığıyla, Yahoo veya iş e-postanız gibi diğer e-posta hesaplarını da ayarlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ! Bir e-posta hesabı eklemek ya da eklenmiş hesaplar aracılığıyla e-posta gönderip almak için internet'e bağlı olmanız gerekir. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Bağlantıda Kalma](#).

Google hesabınızı ayarlamak için:

1. Gmail uygulamasını başlatmak için Ana ekranınızda aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Google > Gmail** öğelerine dokunun.
 - Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Google > Gmail** öğelerine dokunun.
2. **Add an email address (Bir e-posta adresi ekle)** öğesine.
3. **Google** öğesini.
4. E-posta adresinizi girin. Yeni bir Google hesabı oluşturmak için **More options (Daha fazla seçenek) > Create account (Hesap oluştur)** öğesine dokunun.
5. Google hesabınızda oturum açmak için sonraki adımları izleyin.

NOT: ROG Phone'unuza iş hesabınızı kurmak isterseniz, ağ yöneticinizden e-posta ayarlarını isteyin.

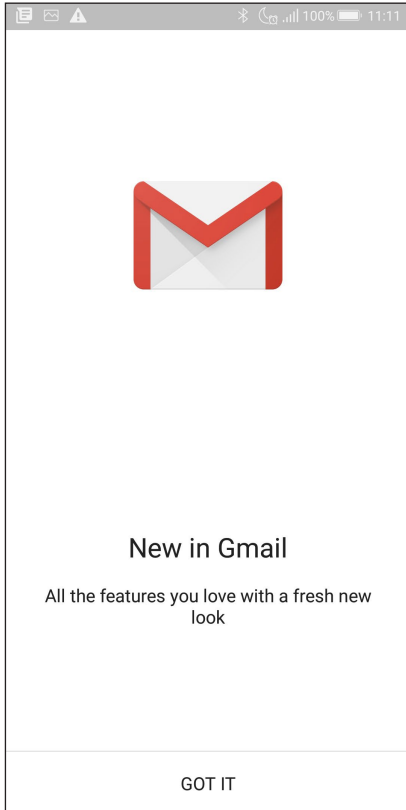




Google Takvim

Programınızı hayata geçirin ve tüm önemli etkinliklerinizi veya anımsatıcılarınızı izleyin. Oluşturduğunuz veya düzenlediğiniz etkinlikler, oturum açmış olduğunuz tüm Google Takvim sürümleriyle otomatik olarak eşitlenecektir.



Etkinlikler oluşturma

Bir etkinlik oluşturmak için:

1. Ana ekranda **Google > Calendar (Takvim)** öğelerine dokunun.
2. **+** simgesine, ardından da **Event (Etkinlik)** öğesine dokunun.
3. Etkinlik adını girip, etkinliğe yönelik tarihi ve saati seçin. Etkinliği tüm günlük veya yinelenen etkinlik olarak ayarlayabilirsiniz.
 - Tüm günlük etkinlik: **All day (Tüm gün)** alanında kaydırıcıyı sağa getirin.
 - Yinelenen etkinlik: **More options (Daha fazla seçenek) >** , simgesine dokunup, etkinliğin ne sıklıkta yinelenmesini istediğinizi seçin.
4. Saat dilimini ayarlamak için, **More options (Daha fazla seçenek) >** , simgesine dokunup, saat diliminin görüntülenmesini istediğiniz ülkeyi girin.
5. **Add location (Konum ekle)** alanına etkinliğin yerini veya konumunu girin.
6.  simgesine dokunarak, etkinlik konusunda bir bildirim ya da anımsatıcı almaya yönelik saati veya günü seçebilir ya da ayarlayabilirsiniz.
7. **Invite people (İnsanları davet et)** alanına, etkinliğe davet edeceğiniz misafirlerinizin e-posta adreslerini girin.
8. **Add note (Not ekle)** veya **Add attachment (Öğe ekle)** alanında bir not ya da öge de ekleyebilirsiniz.
9. Tamamladığınızda **SAVE (KAYDET)** öğesine dokunun.


Etkinlikleri düzenleme veya kaldırma

Bir etkinliği düzenlemek veya kaldırmak için:

1. Ana ekranda **Google > Calendar (Takvim)** öğelerine dokunun.
2. Düzenlemek veya silmek istediğiniz etkinliğe dokunun.
3. Etkinliği düzenlemek için  simgesine dokunup gerekli değişiklikleri yapın. Etkinliği kaldırmak için,  **Delete (Sil)**, öğelerine, silme işlemini onaylamak için de **Delete (Sil)** öğesine dokunun.



Anımsatıcılar oluşturma

Bir anımsatıcı oluşturmak için:

1. Ana ekranda **Google > Calendar (Takvim)** öğelerine dokunun.
2. **+** simgesine, ardından da **Reminder (Anımsatıcı)** öğesine dokunun.
3. Anımsatıcı adını girip **DONE (BİTTİ)** öğesine dokunun.
4. Anımsatıcıya yönelik tarihi ve saati ayarlayın. Anımsatıcıyı tüm günlük veya yinelenen anımsatıcı olarak ayarlayabilirsiniz.
 - Tüm günlük anımsatıcı: **All day (Tüm gün)** alanında kaydırıcıyı sağa getirin.
 - Yinelenen anımsatıcı: , simgesine dokunup, anımsatıcının ne sıklıkta yinelenmesini istediğinizi seçin.
5. Tamamladığınızda **SAVE (KAYDET)** öğesine dokunun.

Anımsatıcıları düzenleme veya kaldırma


Bir anımsatıcıyı düzenlemek veya kaldırmak için:

1. **Google > Calendar (Takvim)** öğelerine dokunun.
2. Düzenlemek veya silmek istediğiniz anımsatıcıya dokunun.
3. Anımsatıcıyı düzenlemek için  simgesine dokunup gerekli değişiklikleri yapın. Anımsatıcıyı kaldırmak için,  > **Delete (Sil)** öğelerine, silme işlemini onaylamak için de **Delete (Sil)** öğesine dokunun.

File Manager (Dosya Yöneticisi)

File Manager (Dosya Yöneticisi) uygulamasını kullanmak, ROG Phone'unuzun dahili depolama alanında ve bağlı harici depolama aygıtlarındaki verilerinizi kolayca bulmanızı ve yönetmenizi sağlar.

File Manager (Dosya Yöneticisi) uygulamasını başlatmak için, ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **File Manager (Dosya Yöneticisi)** öğelerine dokununuz.

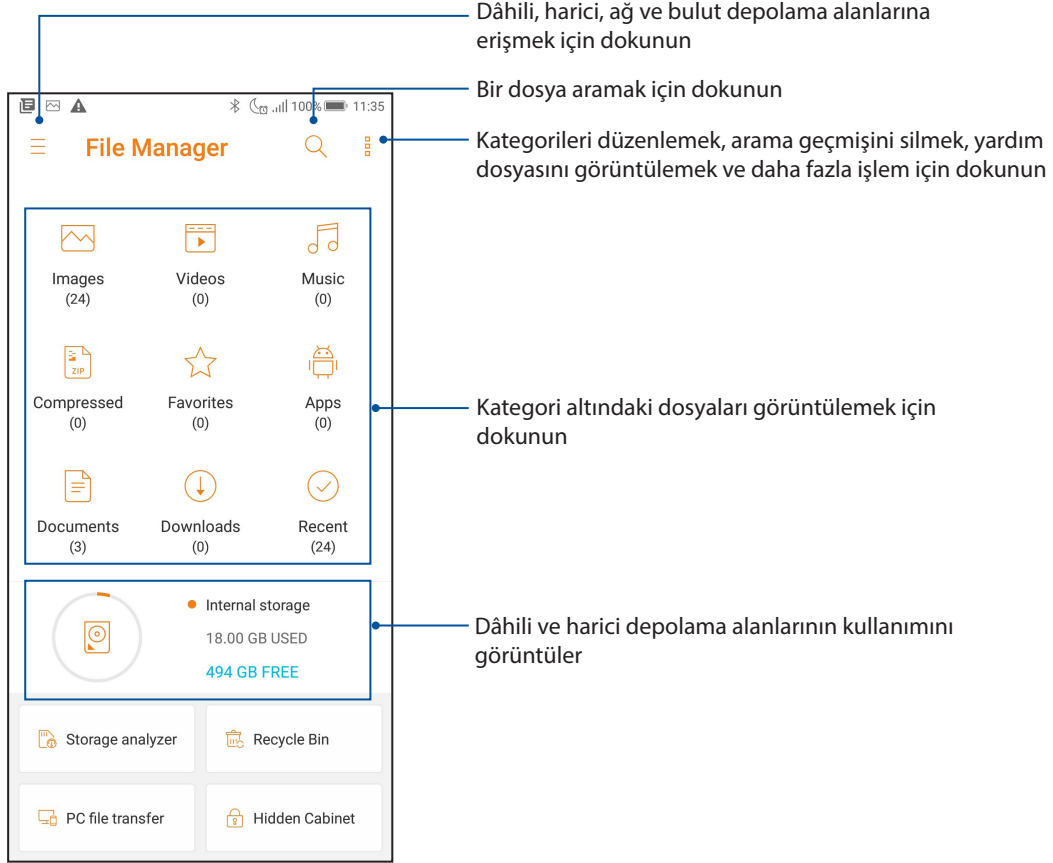

ÖNEMLİ! Ağ ve bulut depolama alanlarında kayıtlı dosyalara erişmeden önce, ROG Telefonunuzda Wi-Fi veya mobil ağın etkin olduğundan emin olun. Ayrıntılar için [Bağlantıda kalma](#) kısmına bakın.


Bulut

ASUS WebStorage, Drive, OneDrive ve Dropbox gibi bir Bulut hesabı aracılığıyla verilerinizi yedekleyin, farklı aygıtlar arasında dosyaları eşitleyin ve dosyaları güvenli ve özel biçimde paylaşın.

ASUS WebStorage


ASUS WebStorage kaydı yaptırın ya da oturumu açın ve ücretsiz Bulut depolamaya sahip olun. ASUS WebStorage hesabınız aracılığıyla, anında paylaşmak için yeni çektiğiniz fotoğrafları karşıya yükleyin, dosyaları farklı aygıtlar arasında eşitleyin veya dosyaları paylaşın.

ÖNEMLİ! ROG Phone'unuzda Wi-Fi ya da mobil ağın etkin olduğundan emin olun Ayrıntılar için bkz. [Bağlantıda Kalma](#).

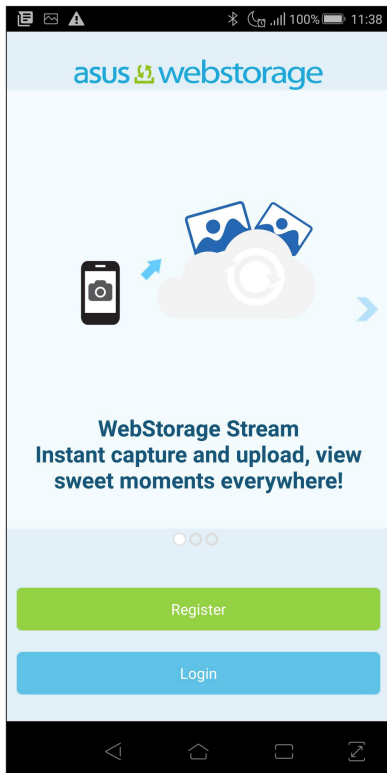


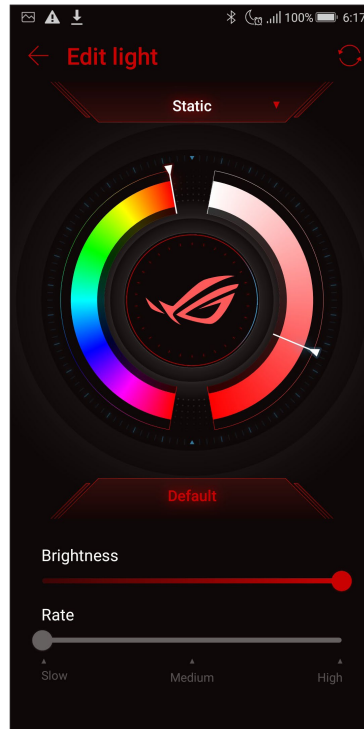
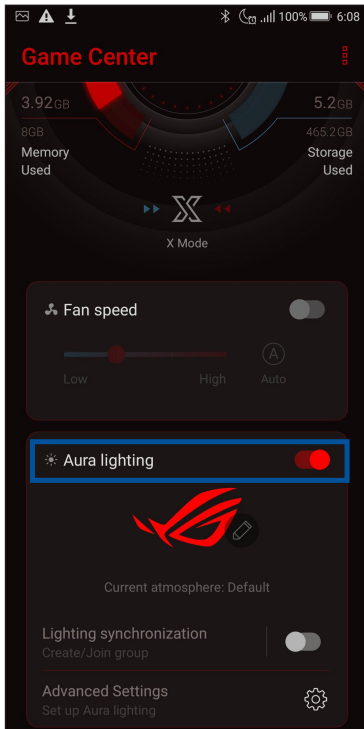
Game Center (Oyun Merkezi)

Game Center (Oyun Merkezi), işlemci, GPU, kullanılan bellek ve depolama alanı bilgilerini görüntüler, fan hızını ayarlamanıza, Aura aydınlatmayı etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza ve oyun ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır.

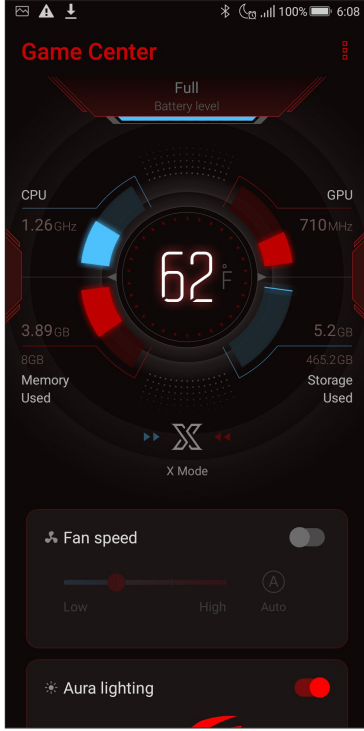

Aura lighting (Aura aydınlatma)


Aura lighting (Aura aydınlatma) özelliğini ON (AÇIK) ayarına kaydırın ve ışık efektini yapılandırmak için  ögesine dokununuz.



Arama Tarzınız

Çift SIM Özelliği

ROG Phone'unuzun çift SIM özelliği, takılı Nano SIM kartlarının ayarlarını yönetmenizi sağlar. Bu özellik sayesinde, Nano SIM kartları etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilir, Nano SIM adları atayabilir veya bir tanesini tercih edilen şebeke olarak ayarlayabilirsiniz.

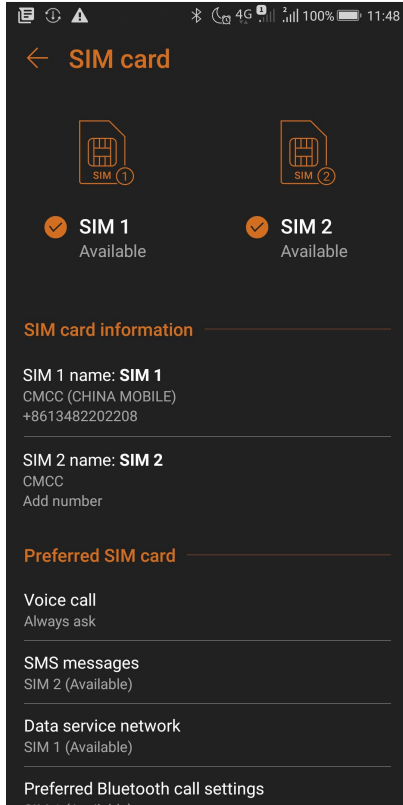

Nano SIM Kartlarınızı Yeniden Adlandırma

Kolayca belirleyebilmek için, ROG Phone'unuzdaki Nano SIM kartlarının adlarını değiştirin.

Nano SIM kartlarınızın adlarını değiştirmek için **SIM1 name: SIM1 (SIM 1 Adı: SIM1)** ya da **SIM2 name: SIM2 (SIM2 Adı: SIM2)** ögesine dokunup, Nano SIM kartlarınızın adını değiştirin.

NOT: SIM kartlarınız farklı mobil hizmet sağlayıcılara aitse, SIM adlarınız olarak bu sağlayıcıların adlarını kullanmanızı öneririz. Her iki SIM kart da aynı mobil hizmet sağlayıcındansa, SIM adlarınız olarak cep numaralarınızı kullanmanızı öneririz.


Varsayılan Bir SIM Kart Atama

Bir SIM kartı, sesli aramalar ve veri hizmetleri için tercih ettiğiniz SIM olarak atayın.

Sesli Aramalar İçin SIM Kart

Bir arama yaparken, ROG Phone'unuz, arama için otomatik olarak tercih edilen SIM kartı kullanır.


Sesli aramalara yönelik bir SIM kart atamak için, **Voice Call (Sesli Arama)** ögesine, ardından da kullanmak istediğiniz SIM karta dokununuz.

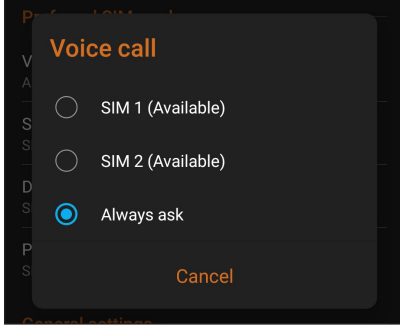

ÖNEMLİ! Bu özelliği yalnızca kişiler listenizden bir arama yaparsanız kullanabilirsiniz.


SMS mesajları için SIM kart

SMS mesajlarına yönelik bir SIM kart atamak için, **SMS messages (SMS mesajları)** ögesine dokunup **SIM1** veya **SIM2** ögesini seçin.

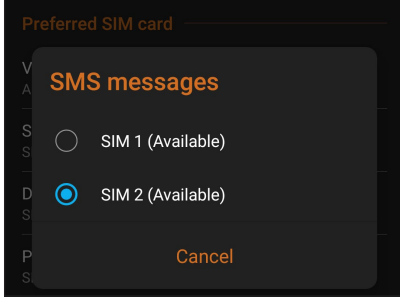

Veri Hizmetleri İçin SIM Kart

Veri hizmetlerine yönelik bir SIM kart atamak için, **Data Service Network (Veri Hizmeti Şebekesi)** ögesine dokunup **SIM1** ya da **SIM2** ögesini seçin.

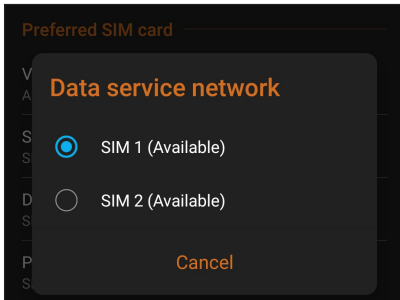


Arama Yapma

ROG Phone'unuz, bir arama yapmak için çeşitli yollar sunar. Kişiler listenizden arkadaşlarınızı arayın, hızlı bir arama yapmak için Akıllı Aramayı kullanın veya sık aradığınız kişiyi aramak için hızlı arama numarası girin.

NOT: Kişilerinizi Kişiler uygulamasında düzenleyin. Ayrıntılar için bkz. [Kişileri Yönetme](#).

Telefon uygulamasını çalıştırma

Telefon uygulamasını Ana ekranınızdan çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

-  simgesine dokununuz.
- Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Telefon** ögesine dokununuz.

Bir telefon numarası çevirme

Doğrudan bir telefon numarası çevirmek için Phone (Telefon) uygulamasını kullanın.

1. Ana ekranınızdan **Telefon** ögesine, ardından da sayı tuşlarına dokununuz.
2. Numarayı çevirmek için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapın.


NOT: Arama düğmelerinin etiketleri, SIM kartlarınızda yaptığınız ayara bağlı olarak değişebilir. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Çift SIM özelliği](#).

Bir dahili numara çevirme

Bir dahili numarayı aramanız gerektiğinde, sesli mesajları atlamak için aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirebilirsiniz.


Bir dahili numaranın onaylanmasını isteme

Asıl numarayı çevirdikten sonra, dahili numara için bir onay isteği ekleyebilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında asıl numarayı girin.
2. Noktalı virgülle (;) belirtilen bir onay isteği eklemek için # tuşunu basılı tutun.
3. Aramayı yapmak için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapın.
4. Sorulduğunda, dahili numarayı onaylamak için **Yes (Evet)** ögesine dokununuz.
5. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

Bir dahili numarayı otomatik çevirme

Asıl numarayı çevirdikten sonra bir kısa veya uzun duraklama ekleyebilir, ardından dahili numaranın otomatik olarak çevrilmesini sağlayabilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında asıl numarayı girin.
2. Bir duraklatma eklemek için, virgöl (,) işareti görünene kadar * tuşunu basılı tutun.
3. Dahili numarayı girin.
4. Aramayı yapmak için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapın.
5. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

Kişilerinizi akıllı arama


Kişinin numarasının ilk birkaç rakamını ya da adının ilk birkaç harfini girdiğinizde, Akıllı Arama kişiler listeniz ve arama kayıtlarınız boyunca filtreleme yapıp olası eşleşmeleri sunar. Ulaşmaya çalıştığınız kişinin olası eşleşmeler listesinde olup olmadığını kontrol edebilir, ardından aramayı hızla yapabilirsiniz.

1. Telefon uygulamasını çalıştırıp, kişinin numarasını veya adını girin.
2. Olası eşleşmeler listesinden aramak istediğiniz kişiye dokununuz. Kişi listede yoksa, kişinin tam numarasını ya da adını girin.
3. Aramayı yapmak için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapın.

NOT: Arama düğmelerinin etiketleri, SIM kartlarınızda yaptığınız ayara bağlı olarak değişebilir. Daha fazla ayrıntı için ayrıca bkz. [Çift SIM özelliği](#).

Kişiler uygulamasından arama


Kişiler listenizden bir arama yapmak için Contacts (Kişiler) uygulamasını kullanınız.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırın.
2. Kişi adına, ardından da aramak istediğiniz numaraya dokununuz.
3. İki SIM kart takılıysa, arama yapmak için kullanmak istediğiniz SIM karta dokununuz.
4. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

NOT: Tüm kişi hesaplarınızdan tüm kişileri görüntülemek için, **Contacts to Display (Görüntülenecek Kişiler)** açılır listesine dokunup tüm hesapları işaretleyin.

Favori kişilerinizi arama

Favoriler listenize bir kişi eklediğinizde, kişiyi Telefon uygulamasından hızla arayabilirsiniz.




1. Kişiler veya Telefon uygulamasını çalıştırın.
2. Favoriler listesini görüntülemek için **Groups (Gruplar) > Favorites (Sık Kullanılanlar)** simgesine, ardından da aramak istediğiniz favori kişinize dokunun.
3. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokunun.

Aramaları Yanıtlama

Bir gelen arama olduğunda, ROG Phone'unuzun dokunmatik ekranının ışığı yanar. Gelen aramanın görüntülenmesi, ROG Phone'unuzun durumuna bağlı olarak da değişir.

Aramaları yanıtlama

ROG Phone'unuzun durumuna bağlı olarak, bir aramayı yanıtlamanın iki yolu vardır:


- ROG Phone'unuz etkinse **Answer (Yanıtla)** ögesine, bir aramayı reddetmek için de **Dismiss (Bırak)** ögesine dokunun.
- ROG Phone'unuz kilitliyse,  simgesini, aramayı yanıtlamak için  simgesine, reddetmek için de  simgesine sürükleyin.



Arama Kayıtlarınızı Yönetme

Arama kayıtlarınızda, cevapsız aramalarınızı geri arayabilir, aramaları kişiler listenize kaydedebilir, arayanları engelleyebilir veya yakın zamanda aradığınız numarayı ya da kişiyi tekrar arayabilirsiniz.

Aramaları kişilere kaydetme


Arama kaydınızdan bir aramayı kişiler listenize ekleyebilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında, arama kayıtlarınızı görüntülemek için **Recents (Son İşlemler)** simgesine dokunun.
2. Kişiler listenize eklemek istediğiniz numaranın yanındaki **>** simgesine dokunun.
3. Numaranın yanındaki  simgesine dokunun.
4. Kişiler listenize yeni bir giriş eklemek için **Create New Contact (Yeni Kişi Oluştur)** ögesine dokunun.

Add to an existing contact (Var olan bir kişiye ekle) ögesine dokunun, bir kişi seçin, yeni numaranın kişinin numarasının üzerine yazılmasını veya yeni bir giriş olarak eklenmesini  belirtip  simgesine dokunun.





Son aradığınız numarayı tekrar arama

Son aradığınız numarayı tekrar aramak için:

1. Telefon uygulamasında, arama kayıtlarınızı görüntülemek için **Recents (Son İşlemler)** simgesine dokunun.
2. Son aradığınız numarayı görüntülemek için Call (Ara) ögesine, numarayı tekrar aramak için de yine Call (Ara) ögesine dokunun.
3. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokunun.

Diğer Arama Seçenekleri

Etkin bir arama sırasında, ardından da bir aramanın devam ettiği andaki olası arama seçeneklerinden birine dokunun.

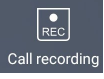	Mikrofon Etkin arama için mikrofону açar ya da kapatır. Mikrofon kapalıyken veya sessiz moddayken, siz arayanı duyabilirsiniz ama o sizi duyamaz.
	Hoparlör Hoparlörü açar ya da kapatır.
	Aramayı beklet Etkin bir aramayı beklemeye alır.
	Kayıt Bir etkin aramayı kaydeder. ÖNEMLİ! Çoğu yerel yasa, bir etkin aramanın kaydedilmesinden önce karşıdaki kişi ya da kişilerden izin istenmesini gerektirir. NOT: Daha fazla ayrıntı için Aramaları Kaydetme kısmına başvurun.

Başka bir aramayı yanıtlama

ROG Phone'unuzda konuşurken, başka bir gelen arama olduğunu belirten bir bip sesi duyabilirsiniz. Etkin bir arama sırasında bir gelen aramayı yanıtlamak için dokunmatik ekranda **Answer (Yanıtla)** ögesine dokununuz.


Aramaları Kaydetme



ROG Phone'unuz, ileride başvurmak ya da bilgi amacıyla bir konuşmayı kaydetmenizi sağlar.

1. Bir kişiyi arayın veya bir numara çevirin.


2. Aramayı kaydetmek için  simgesine dokununuz.

ÖNEMLİ! Bir aramayı kaydetmeden önce, karşı taraftan ya da taraflardan izin aldığınızdan emin olun.

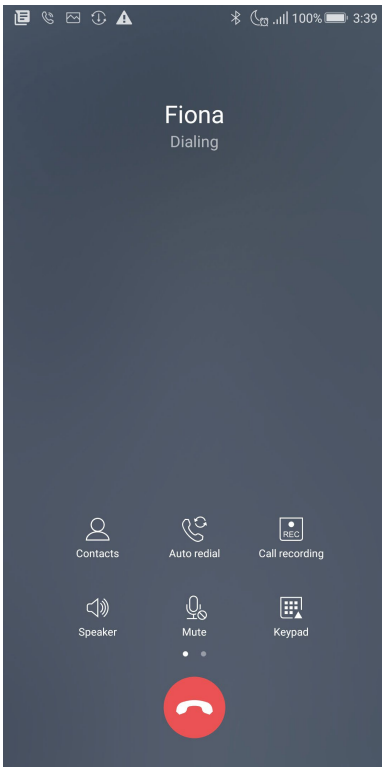

3. Kaydı durdurmak için  simgesine dokununuz. Sistem bildirim çubuğunda bu  simgesi görünür.

4. Kaydedilen konuşmayı görüntülemek için ekranın sol üst köşesinden aşağıya kaydırıp, **Call Recording Saved (Arama Kaydı Kaydedildi)** bildirimine dokununuz.

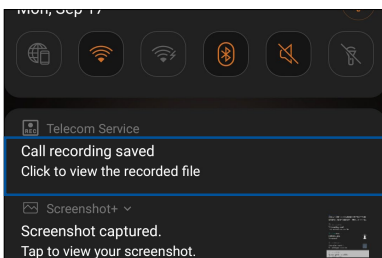


Kişileri Yönetme

Kişilerinizi düzenleyin ve aramalar, SMS mesajları, e-postalar ya da sosyal ağlar aracılığıyla onlarla kolayca iletişimde kalın. Kişilerinizi, hızla iletişim kurmak için Favoriler olarak veya yaklaşan etkinlikler, cevapsız aramalar ya da okunmamış mesajlar konusunda bilgilendirilmek için VIP olarak gruptandırın.

Kişilerinizi e-posta ya da sosyal ağ hesaplarınızla eşitleyebilir, kolay erişim için kişilerinize bilgilerini tek bir yere bağlayabilir veya iletişimde kalmak istediğiniz kişileri de filtreleyebilirsiniz.

Contacts (Kişiler) uygulamasını çalıştırmak için, ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Contacts (Kişiler)** ögesine dokunun.

Kişi Ayarları


Kişiler ayarlarından, kişilerinizi nasıl görüntülemek istediğinizi seçin. Bu görüntüleme seçenekleri arasında, yalnızca telefonları olan kişileri görüntüleme, ada/soyadına göre sıralama veya kişi adlarını önce adlar/soyadlar olarak görüntüleme vardır. Kişiler ekranınızda bu sekmelerden hangilerinin görüntüleneceğini de seçebilirsiniz. Kişiler ayarlarınızı yapmak için  > **Settings (Ayarlar)** from the Contacts App (Kişiler Uygulamasından Ayarlar) ögesine dokunun.

Profilinizi Düzenleme

ROG Phone'u gerçek anlamda kendinize ait hale getirin ve profil bilgilerinizi düzenleyin.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, **Set up My Profile (Profilimi Düzenle)** ya da **ME (BEN)** ögesine dokunun.

NOT: ME (BEN), ROG Phone'unuzda Google hesabınızı kurduğunuzda görünür.

2. Mobil ya da ev numaranız gibi bilgilerinizi doldurun. Başka bilgiler eklemek için **Add Another Field (Başka Alan Ekle)** ögesine dokunun.
3. Bilgilerinizi tamamladığınızda  ögesine dokunun.

Kişiler Ekleme

ROG Phone'unuza kişileri, kurumsal, Google ya da diğer e-posta hesaplarını ekleyin ve kişi numaraları, e-posta adresleri, VIP kişiler için özel etkinlikler ve benzeri önemli kişi bilgilerini doldurun.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp **+** simgesine dokunun.
2. **Device (Aygıt)** ögesini seçin.

NOTLAR:

- Kişiyi SIM kartınıza ya da bir e-posta hesabına da kaydedebilirsiniz.
 - E-posta hesabınız yoksa, bir tane oluşturmak için **Add Account (Hesap Ekle)** ögesine dokunun.
-

3. Mobil ya da ev numarası, e-posta adres, veya kişinin ekleneceği grup gibi gerekli bilgileri doldurun.
4. Bilgileri doldurduktan sonra, daha fazla kişi numarası ya da e-posta adresi eklemek isterseniz **Add new (Yeni ekle)** ögesine dokunun.
5. Diğer iletişim bilgilerini eklemek isterseniz **Add Another Field (Başka Alan Ekle)** ögesine dokunun.
6. Bilgileri tamamladığınızda **✓** ögesine dokunun.

Bir kişi numarasına dahili numara ekleme


Bir arama yaparken sesli mesajları atlamak için kişinin dahili numarasını ekleyebilirsiniz.

1. Kişi bilgileri ekranında, kişinin asıl ve dahili numaralarını aşağıdaki iki yoldan biriyle girin:
 - Asıl numaradan sonra bir virgül (,) girin, kişinin dahili numarasını girin. Dahili numaranın otomatik olarak çevrilmesinden önce kısa bir duraklama olacaktır. Duraklamayı uzatmak amacıyla başka bir virgül eklemek için **Pause (Duraklat)** ögesine dokunun.
 - Asıl numaradan sonra bir noktalı virgül (;) girin, kişinin dahili numarasını girin. Kişi numarası çevrilirken, dahili numarayı onaylamanız istenecektir. Onay mesajında **Yes (Evet)** ögesine dokunun.
2. Bilgileri tamamladığınızda **✓** ögesine dokunun.

Kişinin profilini özelleştirme

Kişinin bilgilerini düzenleyin, bir fotoğraf ekleyin, bir zil sesi ayarlayın veya kişinin profil kapağı olarak bir fotoğraf çekin.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, bilgilerini ya da profilini düzenlemek veya özelleştirmek istediğiniz kişiyi seçin.
2. Kişinin profil sayfasında değişiklikleri yapın.

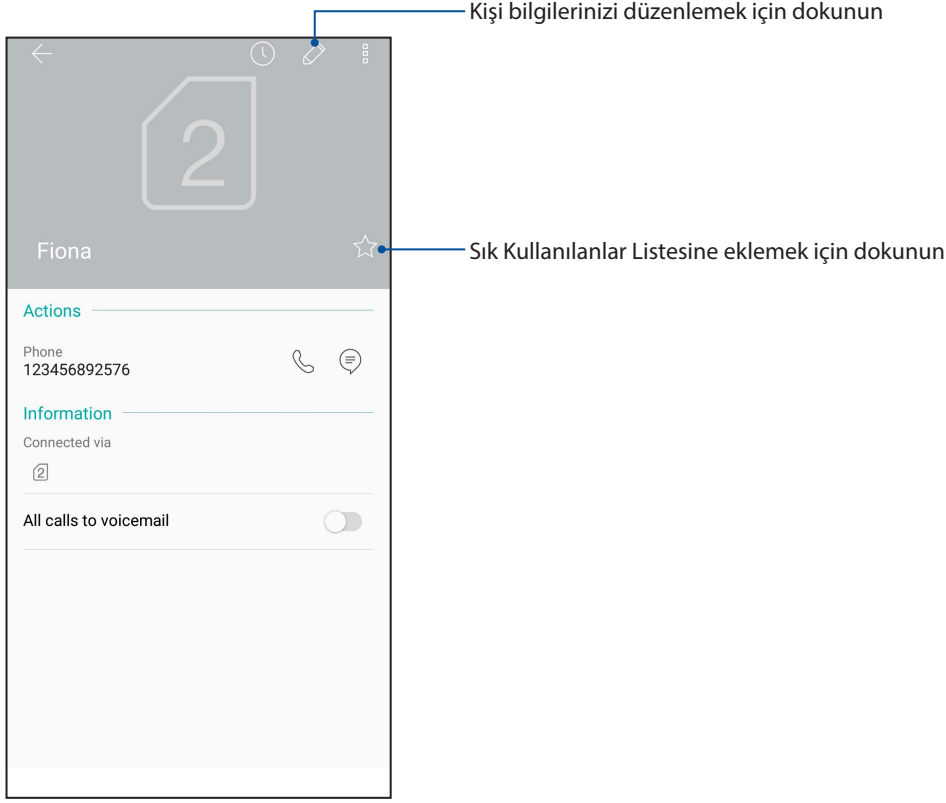


Favori Kişilerinizi İşaretleme

Telefon uygulamasından hızla arayabilmek için sık aradığınız kişileri favorileriniz olarak ayarlayın.

1. Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **ASUS > Contacts (Kişiler)** ögesine dokununuz.
2. Favori olarak işaretlemek istediğiniz kişiyi seçin.
3. ☆ simgesine dokununuz. Kişi, Telefon uygulamasında Favoriler Listenize eklenir.

NOTLAR:

- Favoriler listenizi görüntülemek için, Ana ekrandan  simgesine, ardından da **Groups (Gruplar) > Favorites (Sık Kullanılanlar)** simgesine dokununuz.
- Daha fazla ayrıntı için [Favori Kişileri Arama](#) kısmına başvurun.

Engelleme listenizi yönetme

Kişileri veya numaraları engelleme

İstenmeyen aramalar ya da mesajlar almamak için engellenen kişiler veya numaralar listenizi oluşturun. Engellenen aramalar ve mesajlar Engelleme Listesi arşivine kaydedilecektir.

1. Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **ASUS > Contacts (Kişiler)** ögesine, ardından **Settings (Ayarlar) > Call blocking & block list (Arama engelleme ve engelleme listesi) > Block list (Engelleme listesi)** ögesine dokununuz.
2. **+** simgesine dokunup aşağıdakilerden birini yapın:
 - Bir kişiyi engellemek için, **Choose from contacts (Kişilerden seç)** ögesine dokunup, engellemek istediğiniz kişiyi kişiler listenizden seçin.
 - Son arama kayıtlarında bulunan bir numarayı engellemek için, **Choose from recent call logs (Son arama kayıtlarından seç)** ögesine dokunup, engellemek istediğiniz kişiyi kişiler listenizden seçin.
 - Bir numarayı engellemek için, **Enter a number (Bir numara girin)** ögesine dokunup, engellemek istediğiniz numarayı girin.
 - Bir SIP numarasını engellemek için, **Enter a SIP number (Bir SIP numarası girin)** ögesine dokunup, engellemek istediğiniz numarayı girin.
3. Tamamladığınızda **✓** ögesine dokununuz.

Kişilerin veya numaraların engellemesini kaldırma

Listenizden engellenen bir kişi ya da numarayı kaldırabilir, o kişi ya da numaradan aramalar veya mesajlar almaya devam edebilirsiniz.

1. Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **ASUS > Contacts (Kişiler)** ögesine, ardından **Settings (Ayarlar) > Call blocking & block list (Arama engelleme ve engelleme listesi) > Block list (Engelleme listesi)** ögesine dokununuz.
2. Engellenmesini kaldırmak istediğiniz kişiye veya numaraya, ardından da **Remove from block list (Engellenenler listesinden kaldır)** ögesine dokununuz.


Kişilerinizle Sosyal Ağ İletişimi

Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını eklemek, profillerini, haberlerini ve sosyal ağ paylaşımlarını görüntülemenizi kolaylaştırır. Kişilerinizin etkinlikleri konusunda gerçek zamanlı olarak bilgi alın.

ÖNEMLİ! Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını ekleyebilmeniz için, önce sosyal ağ hesabınızda oturum açmanız ve ayarlarını eşitlemeniz gerekir.

Sosyal ağ hesabınızı eşitleme

Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını ROG Phone'unuza eklemek için sosyal ağ hesabınızı eşitleyin.

1. Ayarlar uygulamasını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
 - Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.
2. Ayarlar ekranında, **Accounts (Hesaplar)** kısmı altında sosyal ağ hesabınıza dokunun.
3. Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını eşitlemek için, **Automatically sync data (Verileri otomatik eşitle)** ögesini **ON (AÇIK)** konumuna kaydırın
4. Kişiler listesini görüntülemek için Kişiler uygulamasını başlatın. Kişiye dokunun, kişinin hangi sosyal ağdan olduğunu görürsünüz.

Mesajlardan Daha Fazlası

Google Messenger

Sezgisel ve hoş bir uygulama olan Google Messenger, SMS/MMS mesajları göndermenizin/ almanızın yanı sıra, grup metinleri, fotoğraflar veya sesli mesajlar göndermenizi de sağlar. Mesajlarınıza emoji veya etiketler ekleyebilir, konumunuzu paylaşabilir, mesajlarınızı arşivleyebilir ve SMS gönderenleri kolayca engelleyebilirsiniz. Ayrıca fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilir ve bu dosyaları kolayca paylaşabilirsiniz.

Mesaj gönderme

1. Ana ekranda **Google > Messenger** ögesine dokunun.
2. **+** ögesine dokunun, ardından bir mesaj göndermek istediğiniz kişiyi seçin.
3. Mesaj alanında mesajınızı oluşturmaya başlayın.
4. Tamamladığınızda, mesajı göndermek için kullanılacak SIM hesabını seçin.

Mesajları yanıtlama


1. Ana ekranda ya da Kilit ekranında mesaj uyarınıza dokunun.
2. Mesaj alanında mesajınızı oluşturmaya başlayın.
3. Tamamladığınızda, yanıtınızı göndermek için kullanılacak SIM hesabını seçin.

Kulaklık Kullanma

Kulaklık kullanarak, bir arama sırasında veya favori müziğinizi dinlerken diğer işlerinizi yapmanın özgürlüğünü yaşayın.

Ses Kablosunu Takma

3.5 mm kulaklık bağlantısını, telefonunuzun ses bağlantı noktasına takın.

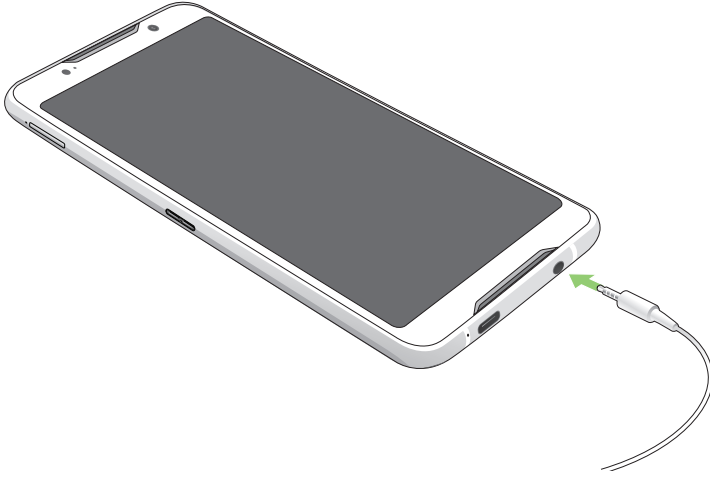

UYARI!

- Ses bağlantısına başka nesnelere sokmayın.
- Ses bağlantısına, elektrikli güç çıkışı olan bir kablo sokmayın.
- Uzun süre boyunca yüksek ses düzeyinde dinlemek işitmenizde hasara neden olabilir.

NOTLAR:

- ROG Phone'unuzla yalnızca uyumlu kulaklıkları kullanmanızı öneririz. (Bu ürünle birlikte kulaklık verilmemektedir)
 - Müzik dinlerken ses bağlantısını çıkarmak, çalmakta olan müziği otomatik olarak duraklatır.
 - Bir video izlerken ses bağlantısını çıkarmak, izlenen videoyu otomatik olarak duraklatır.
-


Google Play Music

Google Play Music sayesinde, sevdiğiniz müzikle akış yapabilir, çalma listeleri oluşturabilir veya radyo dinleyebilirsiniz. Bulut alanında, 50.000 taneye kadar müzik dosyasını ücretsiz olarak da depolayabilirsiniz. Ayrıca, kendi müzik kütüphanenize ekleyebileceğiniz milyonlarca müzik dosyasına sınırsız ve reklamsız erişim için Google Play Music aboneliği alabilirsiniz.

Google Play Music ayarlama

Google Play Music kullanabilmek için Google veya Gmail hesabınızda oturum açın. Hesabınızda oturum açtığınızda, ROG Telefonunuzdaki, karşıya yüklenenleri veya Google Play sitesinden satın alınanları da içeren tüm müzik dosyaları kütüphanenize eklenir.

Google Play Music ayarlamak için:

1. Ana ekranda **Google > Play Music** öğelerine dokununuz.
2.  simgesine, ardından da **Settings (Ayarlar) > Tap to choose account (Hesap seçmek için dokununuz)** öğelerine dokununuz.
3. Hesabınızı girip **ADD ACCOUNT (HESAP EKLE)** öğesine dokununuz.
4. Hesabınızda oturum açmak için sonraki yönergeleri izleyin.

NOTLAR:

- Google Play Music aboneliği yalnızca bazı ülkelerde veya bölgelerde vardır.
 - Google Play Music kullanımı konusunda daha fazla ayrıntı için <https://support.google.com> sitesini ziyaret edin.
-

Anları yakalayın

Camera (Kamera) Uygulamasını Başlatma

ROG Phone'unuzun Kamera uygulamasını kullanarak görüntüler yakalayın ve videolar kaydedin. Camera (Kamera) uygulamasını açmak için aşağıdaki adımlardan herhangi birine başvurun.

Ana Ekrandan



öğesine dokunun.

Ses Düzeyi Tuşunu Kullanma


ROG Phone'unuz uyku modundayken, uyandırmak ve Camera (Kamera) uygulamasını hemen başlatmak için ses düzeyi tuşuna iki kez tıklayın.

NOT: Camera (Kamera) uygulamasını başlatmak için ses düzeyi tuşunu kullanmadan önce, **Settings (Ayarlar) > Advanced (Gelişmiş)**, kısmından bu işlevi etkinleştirip, **Instant Camera (Hızlı Kamera)** özelliğini **ON (AÇIK)** konumuna kaydırın.

Kamera Ekranı


ROG Phone'unuzun kamerası, otomatik sahne algılama ve otomatik görüntü sabitleyici özellikleriyle donatılmıştır. Video kaydı sırasında titrekliliği önlemeye yardımcı olan bir video sabitleme işlevine de sahiptir.

Kameranızı kullanmaya başlamak, ROG Phone'unuzun görüntü ve video özelliklerini keşfetmek için simgelere dokununuz.

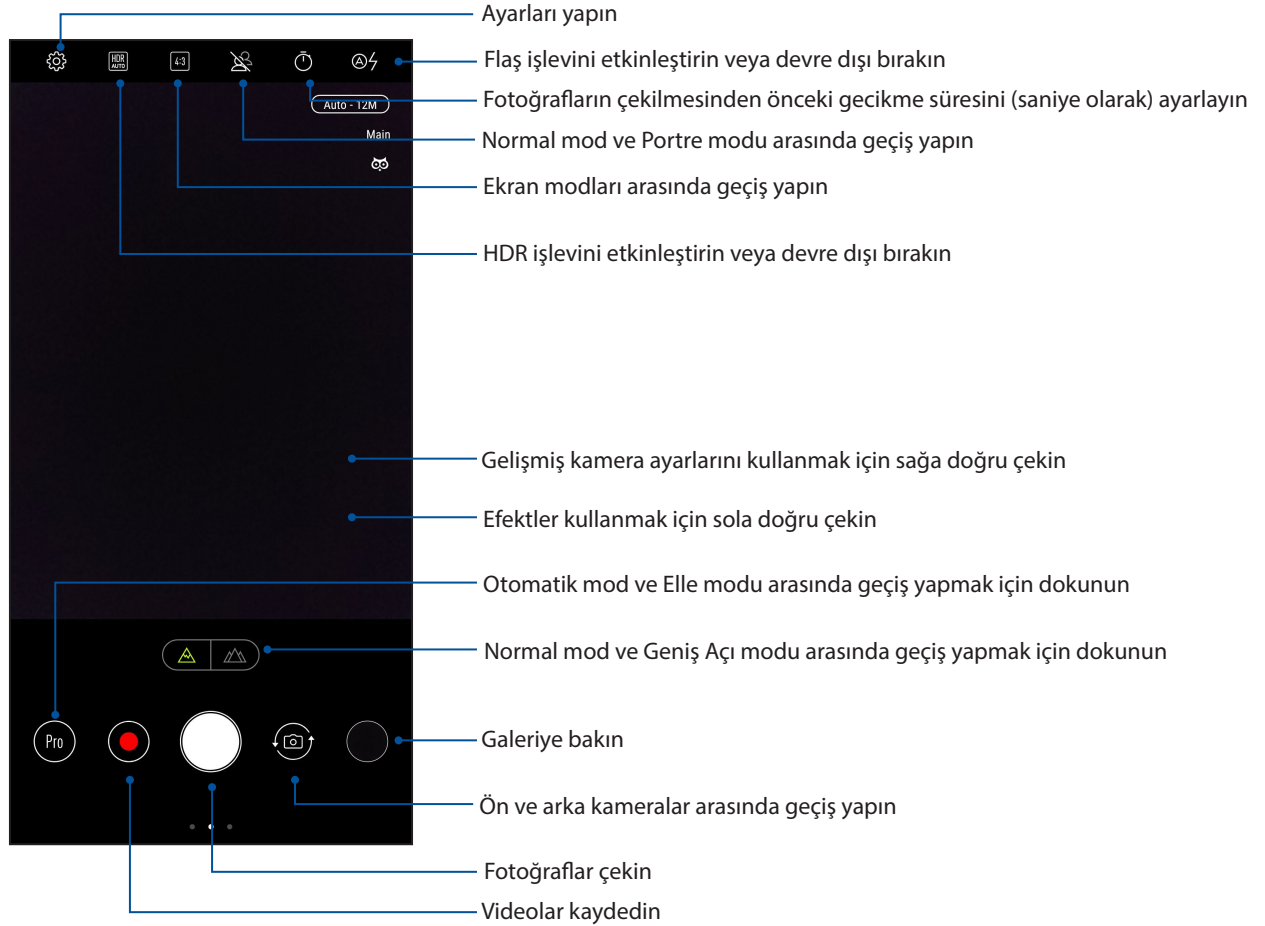

Görüntü Konumları

Konum etiketleme özelliğini etkinleştirmek için aşağıdaki adımlara başvurun:

1. **Settings (Ayarlar) > Security & lock screen (Güvenlik ve kilit ekranı) > Location (Konum) > App-level permissions (Uygulama seviyesi izinleri)** kısmında konum erişimini açın.
2. Google Harita uygulamasında konumunuzu paylaştığınızdan emin olun.
3. Fotoğrafi çekmeden önce Kamera uygulamasının ana ekranında  öğelerine dokunup **Location services (Konum hizmetleri)** özelliğini etkinleştirin.

Gelişmiş Kamera Özellikleri



ROG Phone'unuzun gelişmiş kamera özelliklerini kullanarak, görüntü ya da video çekmenin yeni yollarını keşfedin ve ek özel anları yakalayın.

ÖNEMLİ! Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın. Kullanılabilir özellikler modele göre değişebilir.

Güzellik


ROG Telefonunuzun Beauty (Güzellik) özelliğini kullanarak, ailenizin ve arkadaşlarınızın fotoğraflarını çekerken ve çektikten sonra eğlenin. Bu özellik etkinleştirildiğinde, deklanşöre basmadan önce konunuzun yüzünde canlı güzellik iyileştirmeleri yapmanızı sağlar.

Güzellik fotoğrafları çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında sağa doğru çekip **Beauty (Güzellik) ögesine dokunun.**
2. Fotoğrafa uygulamak amacıyla Beauty (Güzellik) ayarlarını yapmak için  simgesine dokununuz.
3. Fotoğrafi çekmeye başlamak için  simgesine dokununuz.

NOT: Bir geri sayım sayacı ayarlamak için  simgesini ekranın merkezine doğru sürükleyin.


Fotoğraflara Güzellik uygulama

1. Fotoğrafi seçmek için küçük resme dokununuz.
2. Fotoğrafa, ardından tercih ettiğiniz Beauty (Güzellik) özelliğini seçmek amacıyla **Edit (Düzenle) >**  simgesine dokunup, fotoğrafı kaydetmek için **Save (Kaydet)** simgesine dokununuz.

GIF Animation (GIF Animasyon)

GIF Animation (GIF Animasyon) özelliğini kullanarak doğrudan ROG Phone'unuzun kamerasından GIF (Grafik Değişim Biçimi) görüntüleri oluşturun.

GIF Animation (GIF Animasyon) Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında sağa doğru çekip **GIF Animation (GIF Canlandırma)** ögesine dokununuz.
2. GIF canlandırma için seri fotoğraf çekimini başlatmak amacıyla deklanşöre uzun süre basın.
3. GIF animasyonu ayarlarında tercih ettiğiniz düzenlemeleri yapın.
4. Tamamladığınızda  ögesine dokununuz.

Panorama

Panorama özelliğini kullanarak çeşitli açılardan görüntü yakalayın. Geniş açılı perspektiften çekilen görüntüler, bu özellik kullanılarak otomatik olarak birleştirilir.

Panoramik Fotoğraflar Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında sağa doğru çekip **Panorama** ögesine dokunun.
2. Deklanşöre dokunup, manzarayı çekmek için ASUS Telefonunuzu yatay olarak (sola ya da sağa) veya dikey olarak (yukarı ya da aşağı) kaydırın.


NOT: ROG Phone'unuzu kaydırırken, manzara çekildikçe, ekranınızın alt kısmında küçük bir resim zaman çizelgesi görünür.

3. Tamamladığınızda  ögesine dokunun.

Slow motion (Yavaş hareket)

Yavaş hareket video özelliği, videoları yavaş hareketli oynatmak üzere kaydetmenizi sağlar.


Yavaş hareket videolarının kaydedilmesi

1. Kamera uygulamasının ana ekranında sağa doğru çekip **Slow motion (Yavaş hareket)** ögesine dokunun.
2. Yavaş hareket videoları çekmeye başlamak için  ögesine dokunun.

Time lapse (Hızlandırma)

ROG Phone'unuzun hızlandırılmış video özelliği, otomatik hızlandırılmış oynatma için sabit görüntüler çekmenizi sağlar. Efekt sayesinde, hareketler, aslında uzun aralıklarla meydana geldikleri ve kaydedildikleri halde hızlı ileri sarılmış gibi görünür.

Time lapse (Hızlandırılmış) Videolar Kaydetme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında sağa doğru çekip **Time lapse (Hızlandırılmış)** ögesine dokunun.
2.  ögesine dokunup hızlandırma aralığını seçin.
3. Hızlandırılmış videolar çekmeye başlamak için deklanşöre dokunun.

Galeriyi Kullanma

Galeri uygulamasını kullanarak ROG Phone'unuzdaki görüntüleri bakın ve videoları izleyin.

Bu uygulama, ROG Phone'unuzda depolanan görüntü ve video dosyalarını düzenlemenize, paylaşmanıza ya da silmenize de olanak tanır. Gallery (Galeri) uygulamasından, görüntüleri bir slayt gösterisinde görüntüleyebilir veya seçilen görüntü ya da video dosyasını izlemek için dokunabilirsiniz.

Gallery (Galeri) uygulamasını başlatmak için, ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **ASUS > Gallery (Galeri)** ögesine dokunun.



Fotoğraf Konumunu Görüntüleme

ROG Phone'unuzda konum erişimini etkinleştirin ve fotoğraflarınızda konum ayrıntılarını alın. Fotoğraflarınızın konum aygıtları, fotoğrafların çekildiği bölgenin yanı sıra Google Map ya da Baidu (yalnızca Çin'de) aracılığıyla konumun bir haritasını içerir.



Bir fotoğrafın ayrıntıları görüntülemek için:

1. **Settings (Ayarlar) > Security & lock screen (Güvenlik ve kilit ekranı) > Location (Konum) > App-level permissions (Uygulama seviyesi izinleri)** kısmında konum erişimini açın.
2. Konumunuzu Google Map ya da Baidu'da paylaştığınızdan emin olun.
3. Galeri uygulamasını çalıştırıp, ayrıntılarını görüntülemek istediğiniz fotoğrafı seçin.
4. Fotoğrafa, ardından da **Details (Ayrıntılar)** simgesine dokunun.

Galeriden Dosyalar Paylaşma

1. Gallery (Galeri) ekranında, paylaşmak istediğiniz dosyaların bulunduğu klasöre dokunun.
2. Klasör açıldıktan sonra, dosya seçimini etkinleştirmek için  > **Select (Seç)** simgesine dokunun.
3. Paylaşmak istediğiniz dosyalara dokunun. Seçtiğiniz görüntünün üstünde bir onay işareti görünür.
4.  simgesine dokunup, görüntüleri paylaşmak istediğiniz yeri listeden seçin.

Galeriden Dosyalar Silme

1. Gallery (Galeri) ekranında, silmek istediğiniz dosyaların bulunduğu klasöre dokunun.
2. Klasör açıldıktan sonra, dosya seçimini etkinleştirmek için  > **Select (Seç)** simgesine dokunun.
3. Silmek istediğiniz dosyalara dokunun. Seçtiğiniz görüntünün üstünde bir onay işareti görünür.
4.  simgesine dokunun.

Bir Görüntüyü Düzenleme

Gallery (Galeri) uygulaması, ROG Phone'unuza kaydedilen görüntüleri iyileştirmek için kullanabileceğiniz kendi görüntü düzenleme araçlarına da sahiptir.

1. Gallery (Galeri) ekranında, dosyaların bulunduğu klasöre dokununuz.
2. Klasör açıldıktan sonra, düzenlemek istediğiniz görüntüye dokununuz.
3. Görüntü açıldığında, işlevlerini göstermek için tekrar dokununuz.
4. Görüntü düzenleme araç çubuğunda **Edit (Düzenle)** simgesine dokununuz.
5. Görüntüye değişiklikler uygulamak için, düzenleme araç çubuğundaki simgelere dokununuz.

Bağlantıda Kalma


7

Mobil Şebeke

Bağlanabileceğiniz bir Wi-Fi ağı olmadığında, İnternet bağlantısı için mobil şebekenizin veri erişimini etkinleştirebilirsiniz.

Mobil Şebekeyi Etkinleştirme

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
- Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.

2. **Connections (Bağlantılar) > Mobile network (Mobil şebeke)**. ögesine dokunun.

3. **Data enabled (Veri etkin)** özelliğini **ON (AÇIK)** konumuna kaydırın ve gerekirse diğer mobil ağ ayarlarını yapılandırın.

NOTLAR:


- İnternet'e mobil şebekeniz aracılığıyla erişiyorsanız, veri planınıza bağlı olarak ek ücretler ortaya çıkacaktır.
- Mobil şebeke ücretleriniz ve ayarlarınız konusunda daha fazla ayrıntı için mobil hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.

Wi-Fi

ROG Phone'unuzun Wi-Fi teknolojisi sizi kablosuz dünyaya bağlar. ROG Phone'unuzla kablosuz olarak sosyal medya hesaplarınızı güncelleyin, İnternet'te gezinin veya veri ve mesaj alışverişi yapın.

Wi-Fi İşlevini Etkinleştirme

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:

- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  > **Connections (Bağlantılar)** simgesine dokunun.
- Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar) > Connections (Bağlantılar)** ögesine dokunun.

2. Wi-Fi işlevini açmak için Wi-Fi anahtarını sağa kaydırın.

NOT: Wi-Fi işlevini Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranından da etkinleştirebilirsiniz. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatma yöntemi konusunda [Quick Settings \(Hızlı Ayarlar\)](#) kısmına başvurun.

Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma:

1. Settings (Ayarlar) ekranında, algılanan tüm Wi-Fi ağlarını görüntülemek için **Wi-Fi** ögesine dokununuz.
2. Bağlanmak için bir ağ adına dokununuz. Güvenli bir ağ için, bir şifre ya da diğer güvenlik bilgilerini girmeniz istenebilir.


NOTLAR:

- ROG Phone'unuz, daha önce bağlanmış olduğunuz ağa otomatik olarak bağlanır.
 - Pil gücünden tasarruf etmek için Wi-Fi özelliğini kapatın.
-

Wi-Fi İşlevini Devre Dışı Bırakma

Wi-Fi işlevini devre dışı bırakmak için:

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:

- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  > **Connections (Bağlantılar)** simgesine dokununuz.
- Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** > **Connections (Bağlantılar)** ögesine dokununuz.

2. Wi-Fi işlevini kapatmak için Wi-Fi anahtarını sola kaydırın.


NOT: Wi-Fi işlevini Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranından da devre dışı bırakabilirsiniz. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatma yöntemi konusunda [Quick Settings \(Hızlı Ayarlar\)](#) kısmına başvurun.

Bluetooth®

Kısa mesafeler üzerinden diğer akıllı aygıtlarla dosya alışverişi ve çoklu ortam dosyaları akışı yapmak için ROG Phone'unuzun Bluetooth özelliğini kullanın. Bluetooth özelliğiyle, ortam dosyalarınızı arkadaşlarınızın akıllı aygıtlarıyla paylaşabilir, bir Bluetooth yazıcıyla yazdırmak için veri gönderebilir veya bir Bluetooth hoparlörle müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

Bluetooth® İşlevini Etkinleştirme

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:

- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  > **Connections (Bağlantılar)** simgesine dokununuz.
- Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** > **Connections (Bağlantılar)** ögesine dokununuz.

2. Bluetooth işlevini açmak için Bluetooth anahtarını sağa kaydırın.

NOT: Bluetooth işlevini Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranından da etkinleştirebilirsiniz. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatma yöntemi konusunda [Quick Settings \(Hızlı Ayarlar\)](#) kısmına başvurun.

ROG Phone'unuzu Bir Bluetooth® Aygıtla Eşleştirme

ROG Phone'unuzun Bluetooth özelliğini tam anlamıyla kullanmadan önce, Bluetooth aygıtla eşleştirmeniz gerekir. ROG Phone, Bluetooth aygıtın eşleştirme bağlantısını otomatik olarak saklar.

1. Settings (Ayarlar) ekranında, tüm mevcut aygıtları görüntülemek için **Bluetooth** ögesine dokunun.

ÖNEMLİ!

- Eşleştirmek istediğiniz aygıt listede yoksa, Bluetooth özelliğinin etkin ve cihazın bulunabilir olduğundan emin olun.
- Bluetooth özelliğinin nasıl etkinleştirildiğini ve bulunabilir olarak ayarlama yöntemini öğrenmek için, ROG Phone'unuzla gelen kullanım kılavuzuna bakın.

2. Daha fazla Bluetooth aygıtını taramak için  > **Refresh (Yenile)** ögesine dokunun.


3. Mevcut aygıtlar listesinde, eşleştirme yapmak istediğiniz Bluetooth aygıtına dokunun.

4. Her iki aygıtta da aynı ana anahtar gösterildiğinden emin olup **Pair (Eşleştir)** ögesine dokunun.

NOT: Pil gücünden tasarruf etmek için kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini kapatın.

ROG Phone'unuzun Bluetooth® Aygıtla Eşleştirmesini Kaldırma

1. Settings (Ayarlar) ekranında, tüm mevcut ve eşleştirilmiş aygıtları görüntülemek için Bluetooth ögesine dokunun.

2. Eşleştirilmiş aygıtlar listesinde, eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz Bluetooth aygıtının  simgesine, ardından da **Forget (Unut)** ögesine dokunun.

Bağlantı paylaşma

Wi-Fi hizmeti kullanılmadığında, dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz ve diğer mobil aygıtlarınızda İnternet erişimi elde etmek için ROG Phone'unuzu bir modem olarak kullanabilir veya bir Wi-Fi etkin noktaya dönüştürebilirsiniz.

ÖNEMLİ! Çoğu mobil hizmet sağlayıcı, bağlantı paylaşımı işlevini kullanabilmeniz için bir veri planı gerektirebilir. Bu veri planından yararlanma konusunda mobil hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.


NOTLAR:

- Bağlantı paylaşımı aracılığıyla İnternet erişimi, standart Wi-Fi ya da mobil bağlantıdan daha yavaş olabilir.
- İnternet erişimi için ROG Phone'unuza yalnızca sınırlı sayıda mobil aygıt bağlanabilir.
- Pil gücünden tasarruf etmek için kullanmadığınızda bağlantı paylaşımı özelliğini kapatın.

Wi-Fi Etkin Nokta


İnternet bağlantısını diğer aygıtlarla paylaşmak için ROG Phone'unuzu bir Wi-Fi Etkin Noktaya dönüştürün.

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  > **Connections (Bağlantılar)** simgesine dokununuz.
- Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** > **Connections (Bağlantılar)** öğesine dokununuz.

2. **Hotspot & Tethering (Etkin nokta ve Bağlantı paylaşma)** öğelerine dokunup, **Portable Wi-Fi hotspot (Taşınabilir Wi-Fi etkin nokta)** özelliğini **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın.

3. **Portable Wi-Fi hotspot (Taşınabilir Wi-Fi etkin nokta)** öğesine dokunup, Wi-Fi etkin noktanıza benzersiz bir SSID veya ağ adı ve 8 karakterli güçlü bir şifre atayın. Tamamladığınızda **Save (Kaydet)** öğesine dokununuz.

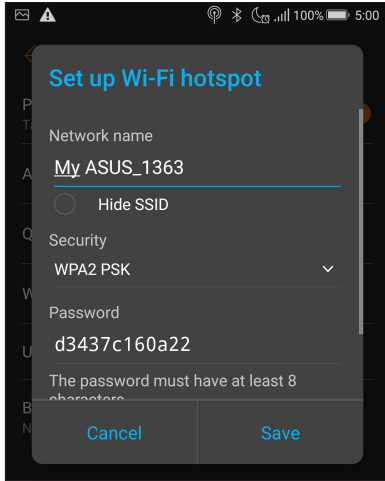


4. Diğer aygıtları, bir Wi-Fi ağına bağlamada kullanılanla aynı yolla ROG Phone'unuzun etkin noktasına bağlayın.

USB Bağlantı Paylaşma

ROG Telefonunuzda USB bağlantı paylaşma özelliğini etkinleştirin ve Internet bağlantısını başka aygıtlarla paylaşın.

1. ROG Telefonunuzu bir USB kablosuyla başka bir aygıtla bağlayın.
2. Bağlantı paylaşma özelliğini etkinleştirmek için Settings (Ayarlar) ekranında **Connections (Bağlantılar) > Hotspot & Tethering (Etkin nokta ve Bağlantı paylaşma)** öğelerine dokunup, **USB tethering (USB bağlantı paylaşma)** özelliğini **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın.

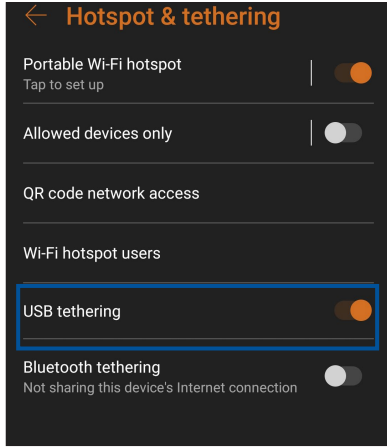


Bluetooth Bağlantı Paylaşımı

Internet bağlantısını başka aygıtlarla paylaşmak için ROG Telefonunuzda Bluetooth bağlantı paylaşma özelliğini etkinleştirin.

1. ROG Phone'unuzda ve diğer aygıtta Bluetooth işlevini etkinleştirin.
2. Aygıtları eşleştirin.

NOT: Ayrıntılar için bkz. [ROG Phone'unuzu Bir Bluetooth Aygıtla Eşleştirme.](#)

3. Ayarlar ekranından, **Connections (Bağlantılar) > Hotspot & Tethering (Etkin nokta ve Bağlantı paylaşma)**, **Bluetooth tethering (Bluetooth bağlantı paylaşımı)** öğesini **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın.

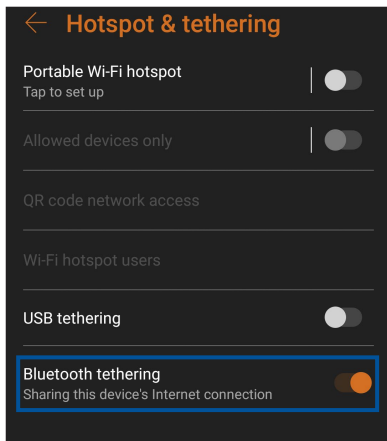

Seyahat ve Haritalar


8

Hava Durumu

Hava Durumu uygulamasını kullanarak, doğrudan ROG Phone'unuzdan gerçek zamanlı hava durumu güncellemelerini alın. Weather (Hava Durumu) uygulamasını kullanarak, dünyanın her yerinden diğer hava durumu ayrıntılarını da kontrol edebilirsiniz.


Hava Durumu Uygulamasını Çalıştırma

Hava Durumu uygulamasını başlatmak için ana ekranınızda hava durumu simgesine dokununuz.

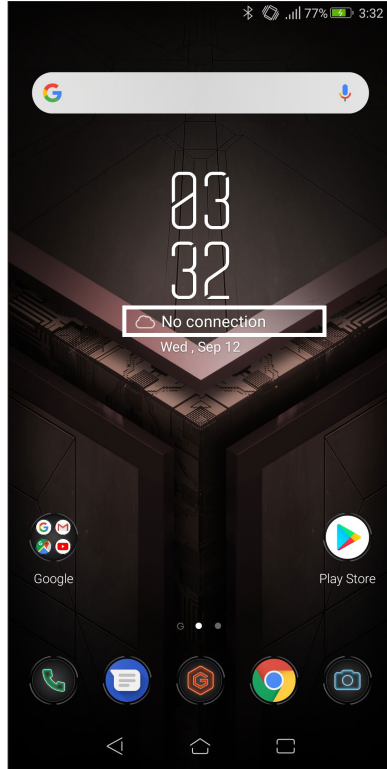

Weather (Hava Durumu) Ana Ekranı

Ayarlayın ve geçerli konumunuzun yanı sıra dünyanın diğer bölgelerine yönelik hava durumu güncellemelerini alın.

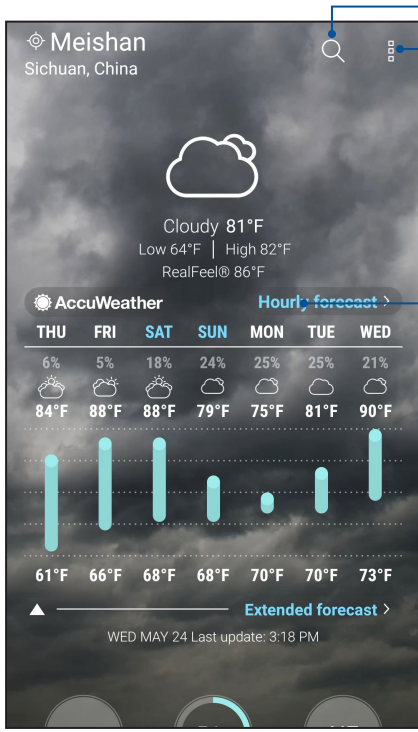

Bir şehrin hava durumu bilgisini aramak için dokunun

Bölgenin geçerli hava durumu bilgilerini almak, hava durumu bilgilerini güncellemek, konum listesini düzenlemek veya hava durumu ayarlarını yapılandırmak için dokunun

Diğer hava durumu bilgilerini görüntülemek için yukarı kaydırın. Konum listenizdeki diğer şehirlerin hava durumu bilgilerini görmek için sola ya da sağa kaydırın.


Saat

Saat uygulamasını kullanarak, ROG Phone'unuzun saat dilimi ayarlarını özelleştirin, alarmlar ayarlayın ve ROG Phone'unuzu kronometre olarak kullanın.

Clock (Saat) Uygulamasını Başlatma


Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanarak Clock (Saat) uygulamasını başlatın:

- Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Clock (Saat)** ögesine dokunun.
- ROG Phone'unuzun ana ekranında dijital saat gösterimine dokunun.

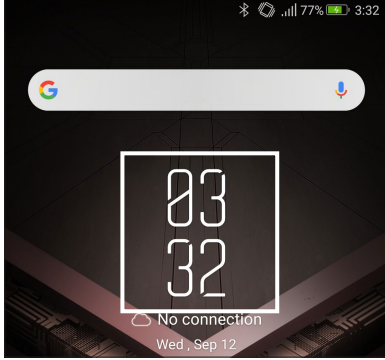

Dünya Saati

ROG Phone'unuzun dünya saati ayarlarına erişmek için **Clock (Saat)** simgesine dokunun.

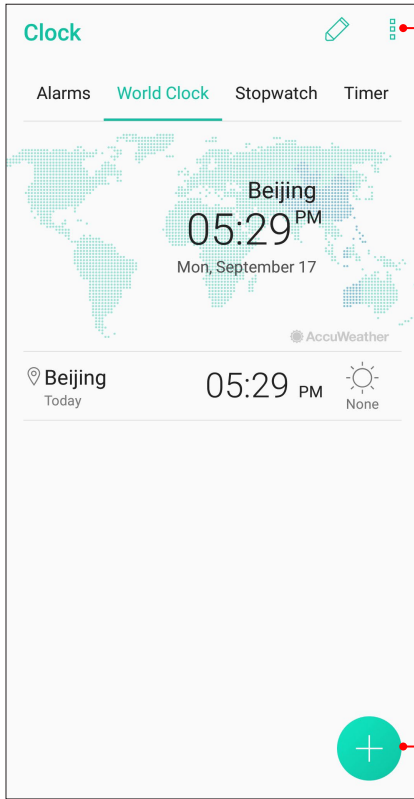


Saati ayarlarına erişmek için simgesine dokunun.

Dünya saati haritanızda işaretlemek amacıyla yeni bir şehir eklemek için buna dokunun.

Alarm Clock

ROG Phone'unuzun dünya saati ayarlarına erişmek için **ALARM** simgesine dokununuz.

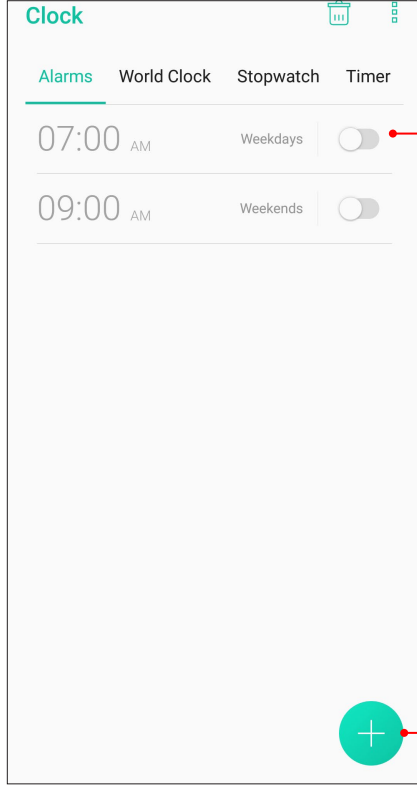


Alarm ayarlarını açmak için dokununuz.

Yeni bir alarm saati ayarlamak için buna dokununuz.

Kronometre

ROG Phone'unuzu bir kronometre olarak kullanmak için **STOPWATCH (KRONOMETRE)** simgesine dokununuz.

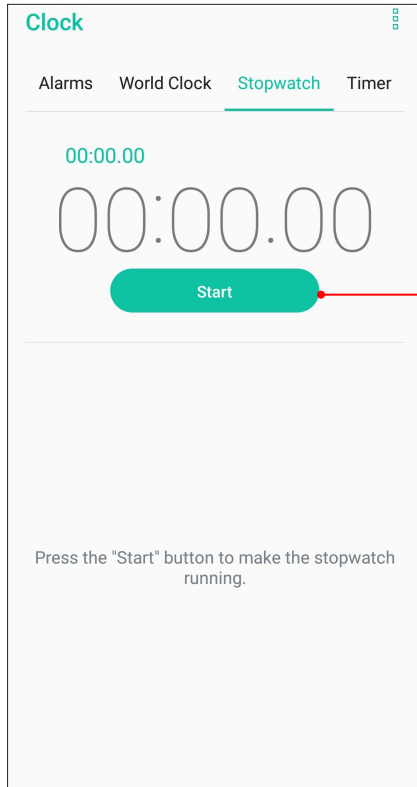


Kronometre özelliğini çalıştırmak için bu düğmeye dokununuz.

Zamanlayıcı

ROG Phone'unuz için birden fazla zamanlayıcı seçeneği ayarlayabilirsiniz. Bunu yapabilmek için aşağıdaki aşamaları takip edin:

Zamanlayıcıyı Ayarlama

ROG Phone'unuzun zamanlayıcı özelliğine erişmek için **TIMER (ZAMANLAYICI)** simgesine dokunun.

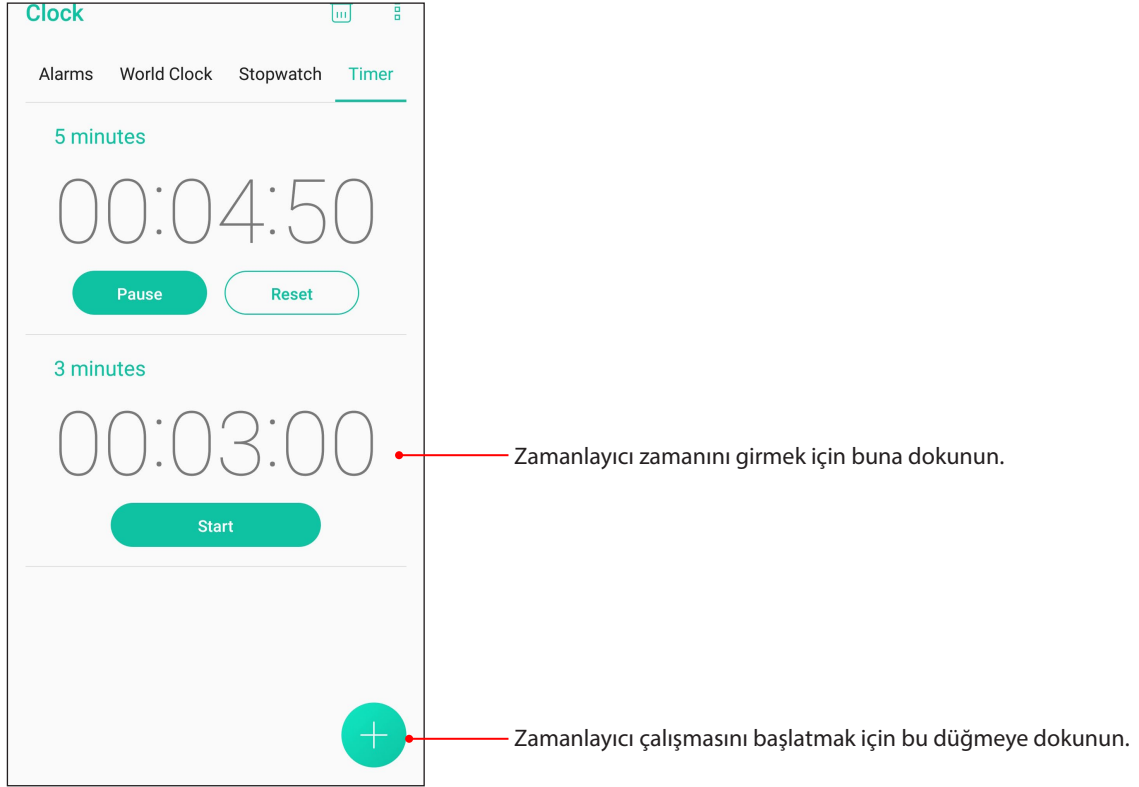

Özel Zen Araçları

Sound Recorder (Ses Kaydedici)

Sound Recorder (Ses Kaydedici) uygulamasını etkinleştirerek, ROG Phone'unuzla ses dosyaları kaydedin.


Sound Recorder (Ses Kaydedici) Uygulamasını Başlatma

Sound Recorder (Ses Kaydedici) uygulamasını başlatmak için, ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **ASUS > Sound Recorder (Ses Kaydedici)** ögesine dokununuz.



Bir kaydı duraklatma


Duraklatılmış bir kayıt sırasında, kaydı sürdürmeyi, silmeyi ya da kaydetmeyi seçebilirsiniz.

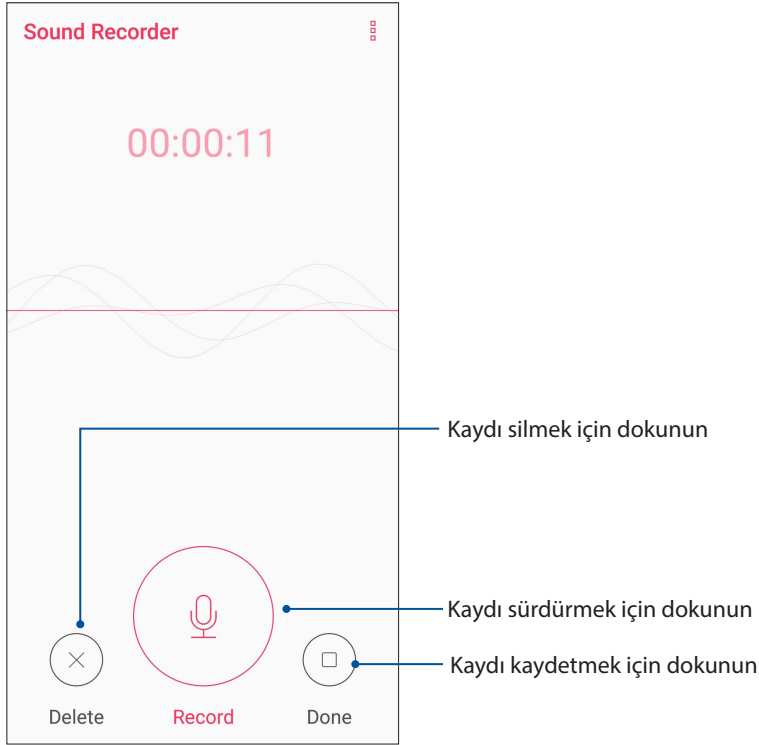

Kayıt Listesi

Kayıt Listesinde, kayıtlı bir ses kayıt dosyasını çalabilir, yeniden adlandırabilir, paylaşabilir ya da silebilirsiniz.


Kayıt listenizi görüntülemek için, Ses Kaydedici ana ekranında  simgesine dokununuz.

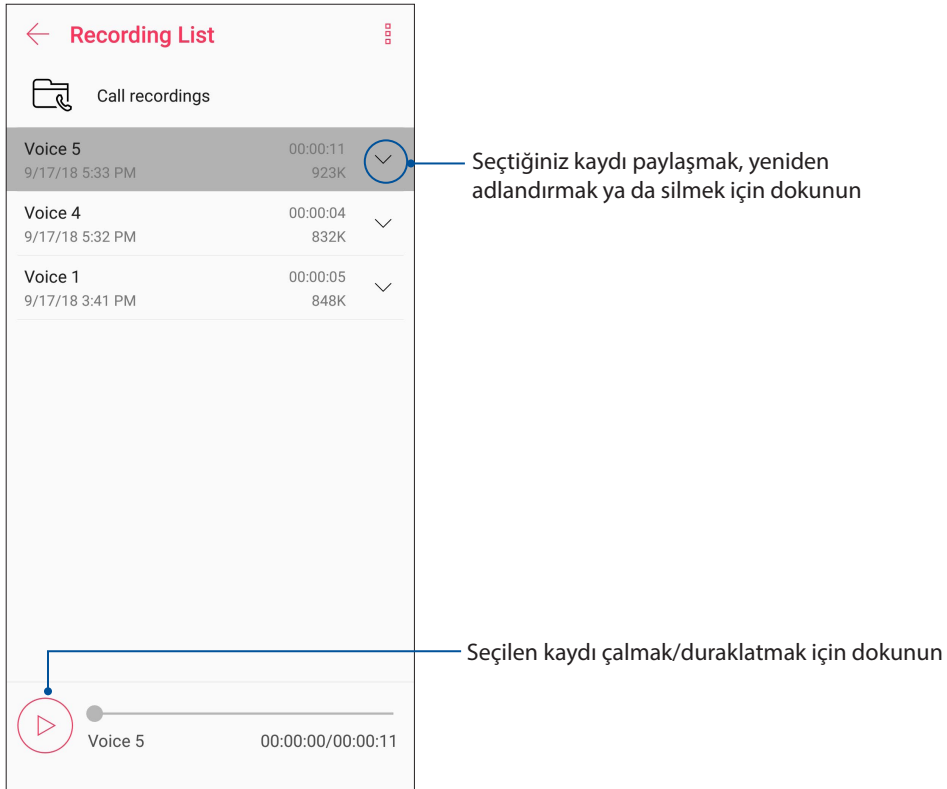

Mobile Manager (Mobil Yönetici)

Mobile Manager (Mobil Yönetici), aygıt performansını en uygun duruma getirmek, telefonun gücünü, depolama kullanımını ve sistem bildirimlerini yönetmek için tasarlanmış çeşitli uygulamalara yönelik tümlşik bir arayüz sağlar.

ASUS Mobile Manager (Mobil Yönetici) uygulamasını başlatmak için, ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Mobile Manager (Mobil Yönetici)** ögesine dokununuz.

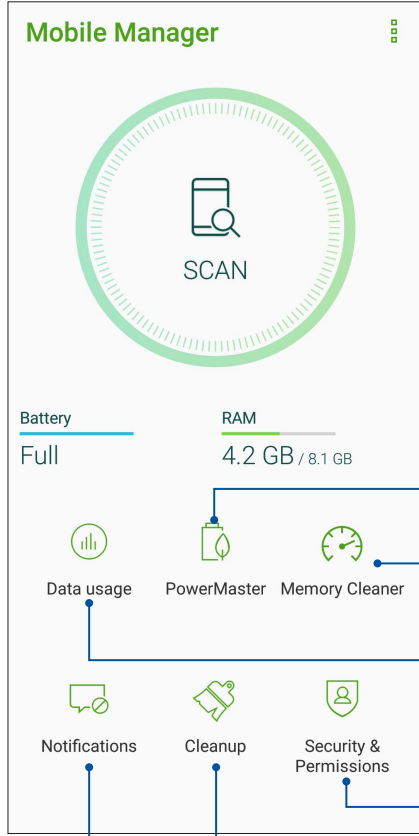

PowerMaster uygulamasını başlatmak için buna dokununuz

Depolama alanında yer açmak amacıyla seçilen kullanılmayan uygulamaları kaldırmak için buna dokununuz

Mobil veri kullanımını görüntülemek, mobil veri kullanımına yönelik aylık sınır ayarlamak ve uygulamaların Internet'e yalnızca Wi-Fi, yalnızca mobil ağ ya da herhangi biri aracılığıyla erişmesini veya hiçbiriyle erişmemesini kontrol etmek için buna dokununuz

Gizlilik ve güvenlik taramasını çalıştırmak için buna dokununuz ve uygulamaların tehlikeli izinleri kullanmalarını ve otomatik başlatılmalarını önleyin

Depolama alanında biraz yer açmak amacıyla, seçilen kullanılmayan uygulamaları kaldırmak için bu ögeye dokununuz


Belirli bir uygulamadan bildirimlere izin vermek veya bildirimleri engellemek için buna dokununuz

Bluelight Filter (Mavi Işık Filtresi)

Mavi Işık Filtresi, ROG Telefonunuzda rahat bir okuma deneyimi için göz yorgunluğunu azaltan yumuşak, kâğıtsı görüntüleme sağlar.

Mavi Işık Filtresini etkinleştirmek için:

- Hızlı ayarlar panelinde Bluelight Filter (Mavi Işık Filtresi) simgesine dokununuz.

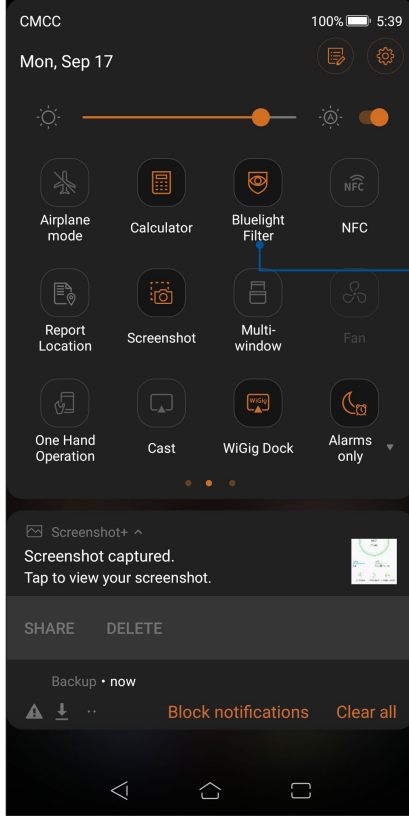


Mavi ışık filtresini etkinleştirmek için dokununuz

AirTriggers

Özel AirTriggers özelliđi, ROG Telefonunuzda oyun oynarken en uygun deneyim için iki tane ek sanal kısayol tuşu sağlar.

AirTriggers özelliđini etkinleştirmek için:

- Hızlı ayarlar panelinde AirTriggers simgesine dokununuz.

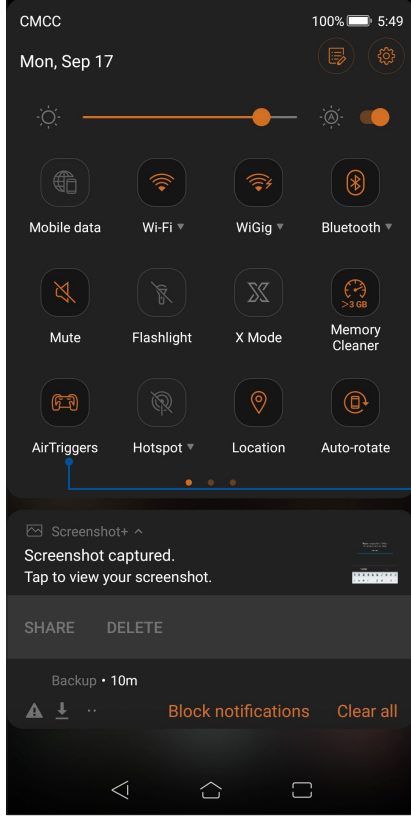


AirTriggers özelliđini etkinleştirmek için dokununuz

Memory Cleaner (Bellek Temizleyici)

Bellek temizleyici, güçlendirilmiş bellek performansı sağlar.

Memory Cleaner (Bellek Temizleyici) özelliğini etkinleştirmek için:

- Hızlı ayarlar panelinde Memory Cleaner (Bellek Temizleyici) simgesine dokununuz.

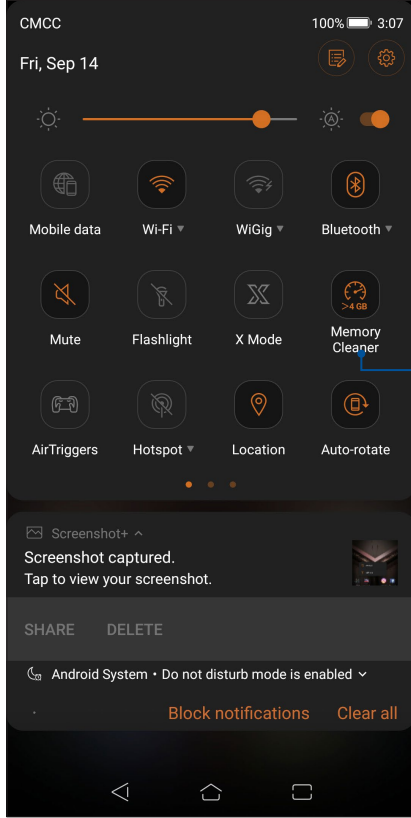

Memory Cleaner (Bellek Temizleyici) özelliğini etkinleştirmek için dokununuz


ROG Phone'unuzu Güncel Tutun

10

ROG Phone'unuzu Güncel Tutun

ROG Phone'unuza Android sistem güncellemelerini uygulayın, uygulamalar ve özelliklerle ROG Phone'unuzu güncel tutun.

Sisteminizi Güncelleme

1. Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.
2. Sistem güncellemelerini denetlemek amacıyla, Settings (Ayarlar) ekranında diğer öğeleri görüntülemek için aşağı doğru kaydırıp **System (Sistem) > System updates (Sistem güncellemeleri)** ögesine dokunun.
3. Sistem güncellemelerinin otomatik olarak indirilmesini ayarlamak için System updates (Sistem güncellemeleri) ekranında  simgesine dokunun.

NOT: ROG Phone'unuzun sisteminin son güncellenme zamanını, System update (Sistem güncelleme) penceresinin Last update check: (Son güncelleme kontrolü:) kısmında görebilirsiniz.

Depolama

ROG Phone'unuzda (dahili depolama) verileri, harici depolamada ya da çevrimiçi depolamada verileri, uygulamaları veya dosyaları depolayabilirsiniz. Bir çevrimiçi depolamaya dosya aktarmak ya da depolamadan indirmek için İnternet bağlantısına ihtiyacınız vardır. uygulamaları veya dosyaları depolayabilirsiniz. Bilgisayarla ROG Phone'unuz arasında dosyaları kopyalamak için, birlikte gelen USB kablosunu kullanın.

Yedekleme ve Sıfırlama

ROG Phone'unuzu kullanarak, verileri, Wi-Fi şifrelerini ve diğer ayarları Google sunucularına yedekleyin.

1. Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar) > System (Sistem) > Backup (Yedekle)** ögesine dokunun.
2. Backup & Reset (Yedekle ve Sıfırla) penceresinde şunları yapabilirsiniz:
 - **Back up to Google Drive (Google Drive'a yedekleme):** Bu özellik etkinleştirildiğinde, verilerinizi, Wi-Fi şifrelerinizi ve diğer ayarlarınızı Google sunucularına yedekler.
 - **Backup account (Hesabı Yedekle):** Yedeklemenizi kaydederken ilişkilendirilecek hesabı belirlemenizi sağlar.

Reset (Sıfırla)

Ağ ayarlarını ve uygulama tercihlerini sıfırlayın ya da fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayın.

1. Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar) > System (Sistem) > Reset (Sıfırla)** ögesine dokununuz.
2. Reset (Sıfırla) penceresinde şunları yapabilirsiniz:
 - **Network settings reset (Ağ ayarlarını sıfırla):** Bu özellik Wi-Fi parolalarını ve diğer ağ ayarlarını geri yükler.
 - **App preferences reset (Uygulama tercihlerini sıfırla):** Bu özellik, bir uygulamayı tekrar yüklediğinizde, yedeklenmiş ayarların ve verilerin geri yüklenmesini kolaylaştırır.
 - **Factory data reset (Fabrika verilerine sıfırla):** Telefondaki tüm verileri siler.

ROG Phone'unuzu Güvenli Kılma

Yetkisiz aramaları ya da bilgilere erişimi önlemek için ROG Phone'unuzun güvenlik özelliklerini kullanın.

Ekranınızın Kilidini Açma

Ekran kilitlendiğinde, ROG Phone'unuzun sunduğu güvenlik kilidi açma seçenekleriyle açabilirsiniz.

1. Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar) > Security & lock screen (Güvenlik ve kilit ekranı)** ögesine dokununuz.
2. **Lock screen (kilit ekranı)** ögesine dokunup, ROG Phone'unuzun kilidini açmak için bir seçenek belirleyin.

NOTLAR:


- Daha fazla bilgi için **Ekran Kilidini Açma Seçenekleri** kısmına başvurun.
- Ayarladığınız Ekran kilidini açma seçeneğini devre dışı bırakmak için, Choose Screen Lock (Ekran Kilidi Seç) ekranında **None (Yok)** ögesine dokununuz.

Ekran Kilidini Açma Seçenekleri

ROG Phone'unuzu kitlemek için bu seçenekler arasından seçim yapın.


Kaydır

ROG Phone'unuzun kilidini açmak için yukarı kaydırın..

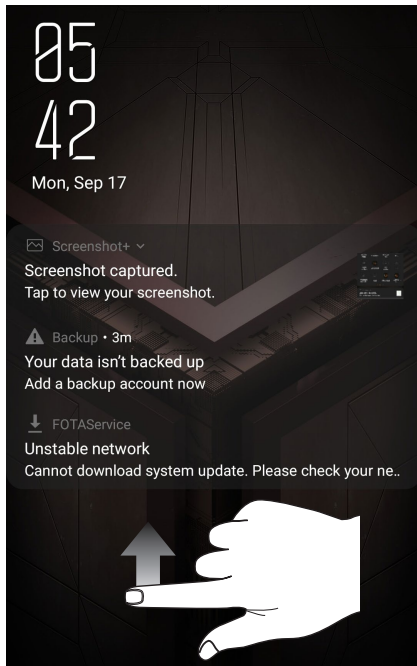

PIN


Bir PIN ayarlamak için en az dört rakam girin.

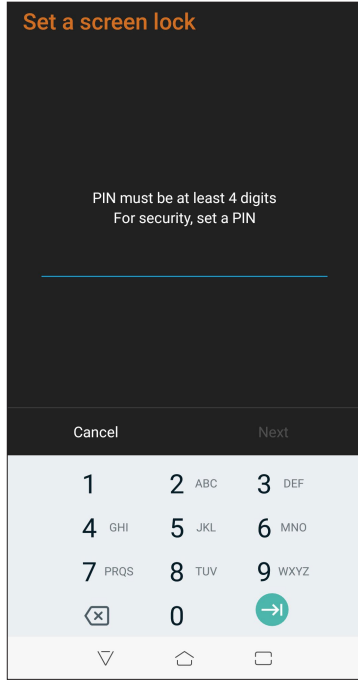

ÖNEMLİ! ROG Phone'unuzun kilidini açmak için oluşturduğunuz PIN numarasını unutmadığınızdan emin olun.

Pattern (Desen)


Parmağınızı noktalar üzerinde kaydırarak bir desen oluşturun.

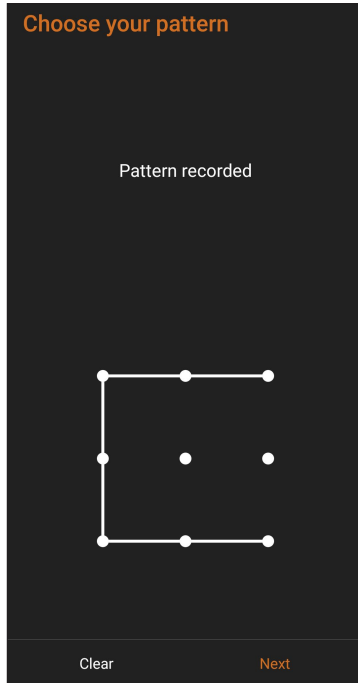

ÖNEMLİ! En az dört nokta kullanarak bir desen oluşturabilirsiniz. ROG Phone'unuzun kilidini açmak için oluşturduğunuz deseni unutmadığınızdan emin olun.

Password (Şifre)

Bir şifre oluşturmak için en az dört karakter girin.

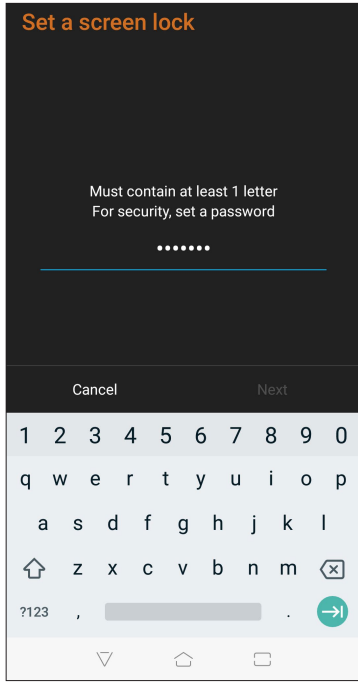

ÖNEMLİ! ROG Phone'unuzun kilidini açmak için oluşturduğunuz şifreyi numarasını unutmadığınızdan emin olun.

ROG Phone'unuzun Kimliğini Ayarlama

Seri numarası, IMEI (Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği) numarası ya da model numarası gibi ROG Phone'unuzun kimliğinizi öğrenin.

ROG Phone'unuzu kaybetmeniz durumunda, mobil operatörünüzle iletişime geçip ROG Phone'unuzun yetkisiz kullanımını kara listeye alması için bilgi sağlayabileceğinizden bu önemlidir.

ROG Phone'unuzun kimliğini görüntülemek için:

1. Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** öğesine dokunun.
2. Settings (Ayarlar) ekranında, diğer öğeleri görüntülemek için aşağı kaydırıp **System (Sistem) > About (Hakkında)** öğesine dokunun. About (Hakkında) ekranı, ROG Phone'unuzun durumunu, yasal bilgilerini, model numarasını, işletim sistemi sürümünü, ve ROG Phone'unuzun yazılım bilgileri.
3. ROG Phone'unuzun seri numarasını, SIM kişi sayısını ve IMEI numarasını görmek için **Status (Durum)** öğesine dokunun.

Ekler

Güvenlik Bilgisi ve Uyarılar

DİKKAT! Burada belirtilenlerin dışındaki kontrollerin ya da ayarlamaların kullanımı veya prosedürlerin gerçekleştirilmesi tehlikeli biçimde radyasyona maruz kalmakla sonuçlanabilir.

ROG Phone Kullanımı ve Bakımı

- ROG Phone'unuzu ortam sıcaklığı 0 °C (32°F) ve 35 °C (95 °F) arasındayken kullanın.

Pil

UYARI! Pili kendi kendinize sökmek garantisini geçersiz kılacak ve ciddi zarara neden olabilecektir.

ROG Phone'unuzu yüksek performanslı, sökülemez bir lityum polimer pille donatılmıştır. Daha uzun pil ömrü için bakım talimatlarına uyun.

- Garantiyi geçersiz kılacağından, sökülemez lityum polimer pili çıkarmayın.
- Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda şarj etmeyin. Pil, en yüksek performansı +5 °C ila +35 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında gösterir.
- Pili çıkarmayın ve onaylanmamış bir pille değiştirmeyin.
- Yalnızca ASUS pil kullanın. Farklı bir pil kullanmak fiziksel zarara / yaralanmaya neden olabilir ve aygıtınıza hasar verebilir.
- Pili çıkarıp suyun veya başka sıvıların içine batırmayın.
- Yutulması durumunda ya da korunaksız bir ciltle temas etmesi halinde zararlı olabilecek maddeler içerdiğinden pili asla açmaya çalışmayın.
- Aşırı ısınıp yangına neden olabileceğinden, pili çıkarmayın ve kısa devre yaptırmayın. Takılardan ve diğer metal eşyalardan uzak tutun.
- Pili çıkarmayın ve ateşe atmayın. Patlayabilir ve ortama zararlı maddeler yayabilir.
- Pili çıkarıp normal evsel atıklarla birlikte imha etmeyin. Zararlı / tehlikeli madde toplama noktasına götürün.

- Pilin bağlantı uçlarına dokunmayın.
- Yangın veya yanıkları önlemek için, pili parçalara ayırmayın, bükmeyin, ezmeyin veya delmeyin.

DİKKAT:

- Pilin yanlış türde bir pille değiştirilmesi durumunda patlama riski mevcuttur.
 - Kullanılan pilleri talimatlara göre elden çıkarın.
-

Şarj Aleti

- Sadece ROG Phone'unuz ile birlikte verilen şarj aletini kullanın.
- Şarj aletini prizden çıkarmak için asla kablosundan çekmeyin – şarj aletinin kendisini tutarak çıkarın.

Uyarılar

ROG Phone'unuz yüksek kaliteli parçalardan oluşmaktadır. Cihazı çalıştırmadan önce (1) adaptöründeki tüm talimatları ve uyarı işaretlerini okuyun.

- ROG Phone'unuzu çok sıcak veya yüksek nem barındıran ortamlarda çalıştırmayın. ROG Phone, 0 °C (32 °F) ila 35 °C (95 °F) arasında sıcaklığa sahip ortamlarda en yüksek performansla çalışır.
- ROG Phone'unuzu veya aksesuarlarını sökmeyin. Bakım veya onarım gerekirse, cihazı yetkili servis merkezine götürün. Cihaz sökülürse elektrik çarpması veya yangın tehlikesi çıkabilir.
- Pilin bağlantı uçlarına metal cisimlerle kısa devre yaptırmayın.

Alet Kullanımıyla Operatör Erişimi

OPERATÖR ERIŞİM ALANINA girmek için bir ALET gerekiyorsa, o bölge içindeki tehlike içeren tüm bölümlere OPERATÖR tarafından aynı alet kullanılarak erişilemez olacak ya da bu bölümler OPERATÖR erişimini sınırlandıracak biçimde işaretlenecektir.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu Cihaz Türkçe Karakterlerin Tamamını İhtiva Eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 Ve ETSI TS 123.040 V8. 1.0 Teknik Özelliklerine Uygundur.

Uyarılar

AB Radyo Donanımı Yönergesi Uyumluluğu

Basitleştirilmiş AB Uygunluk Bildirimi

ASUSTeK Computer Inc., radyo donanımının [ASUS_Z01QD] 2014/53/EU Yönergesiyle uyumlu olduğunu bildirir. AB Uygunluk Bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: <https://www.asus.com/support> (ZS600KL ifadesini arayın)

RF Çıkışı Tablosu

Items	En Fazla Radyo Frekansı Çıkış Gücü Tablosu	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)	9.17(dBm)
	Bluetooth-LE 4.0 (2402~2480 MHz)	2.17(dBm)
WLAN 2.4GHz	802.11b (2412~2472 MHz)	15.97(dBm)
	802.11g (2412~2472 MHz)	15.97(dBm)
	802.11n HT20 (2412~2472 MHz)	15.97(dBm)
WLAN 5GHz	802.11a (5180~5320 MHz, 5500~5700MHz)	19.70(dBm)
	802.11n HT20 (5180~5320 MHz, 5500~5700MHz)	19.60(dBm)
	802.11n HT40 (5190~5310 MHz, 5510~5670MHz)	19.81(dBm)
	802.11ac-VHT20 (5180~5320 MHz, 5500~5700MHz)	19.58(dBm)
	802.11ac-VHT40 (5190~5310 MHz, 5510~5670MHz)	19.80(dBm)
	802.11ac-VHT80 (5210~5290 MHz, 5530~5610MHz)	17.69(dBm)
	802.11ad (60G)	18.91(dBm)
NFC	13.553~13.567 MHz	-3.85(dBuA/m@10m)
GSM	GSM900 Burst (880~915 MHz; 925~960 MHz)	31.42(dBm)
	GSM1800 Burst (1710~1785 MHz; 1805~1880 MHz)	30.12(dBm)
WCDMA	Band I (1920~1980 MHz; 2110~2170 MHz)	22.85(dBm)
	Band III (1710~1785 MHz; 1805~1880 MHz)	23.20(dBm)
	Band V (824~849 MHz; 869~894 MHz)	24.99(dBm)
	Band VIII (880~915 MHz; 925~960 MHz)	24.00(dBm)
LTE	Band I (1920~1980 MHz; 2110~2170 MHz)	23.03(dBm)
	Band III (1710~1785 MHz; 1805~1880 MHz)	23.22(dBm)
	Band V (824~849 MHz; 869~894 MHz)	24.15(dBm)
	Band VII (2500~2570 MHz; 2620~2690 MHz)	23.48(dBm)
	Band VIII (880~915 MHz; 925~960 MHz)	23.39(dBm)
	Band 20 (832~862 MHz; 791~821 MHz)	24.18(dBm)
	Band 28 (703~748 MHz; 758~803 MHz)	23.43(dBm)
	Band 34 (2010~2025 MHz)	24.25(dBm)
	Band 38 (2570~2620 MHz)	24.10(dBm)
Band 40 (2300~2400 MHz)	24.31(dBm)	

* ROG telefon 4G/LTE bandı uyumluluğu bölgeye göre değişiklik gösterir; lütfen yerel operatörlerinizle uyumluluğu kontrol edin.

NOT: Bu RF çıkış gücü tablosu sadece AB üyesi ülkeler, EEA Ülkeleri, EFTA ülkeleri ve Türkiye içindir. Frekans aralığı ve RF çıkış gücü diğer AB dışı ülkelerde farklılık gösterebilir.

5150-5350 MHz arasındaki WiFi çalışması, tabloda listelenen ülkeler için iç mekân kullanımıyla kısıtlanacaktır:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Radio Frekansına Maruz Kalma Bilgileri

Bu ASUS ürünü test edilmiştir ve geçerli Avrupa SAR sınırlarını karşılar. Sınırın 10 gramlık doku üzerinden ortalama olarak belirlendiği ülkelerde SAR sınırı 2.0 W/kg şeklindedir. Bu aygıt için belirli en fazla SAR değerleri aşağıdaki gibidir:

- Kafa: 0.960 W/Kg
- Gövde: 1.597 W/Kg


Bu aygıtı taşırken veya vücuda takılı olarak kullanırken, radyo frekansına maruz kalma gereksinimleriyle uyumluluğu sağlamak için ya kemer kılıfı gibi onaylı bir aksesuar kullanın ya da vücuttan 0.5 cm mesafede tutun.

CE İşareti



İşitme Kaybının Önlenmesi

Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.

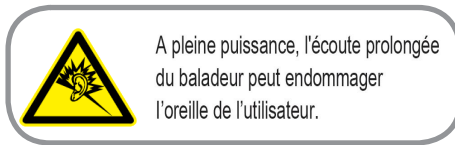

Fransa için, bu aygıtı yönelik kulaklıklar / kulak içi kulaklıklar, Fransa Maddesi L.5232-1 ile gerektirilen uygulanabilir EN50332-1:2013 ve / veya EN50332-2:2013 standardında belirtilen ses basıncı düzeyi gereksinimiyle uyumludur.

ROG Phone'unuzda GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) Kullanımı

ROG Phone'unuzda GPS konumlandırma özelliğini kullanmak için:

Google Harita ya da GPS destekli herhangi bir uygulama kullanmadan önce aygıtınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.

Aygıtınızda GPS destekli bir uygulamanın ilk kez kullanımında, en iyi konumlandırma verilerini elde etmek için dış mekânda olduğunuzdan emin olun.

Bir araç içinde aygıtınızda GPS destekli bir uygulama kullanılırken, araç camının metalik bileşeni ve diğer elektronik aygıtlar GPS performansını etkileyebilir.

ASUS Geri Dönüşüm / Geri Alma Hizmetleri

ASUS geri dönüşüm ve geri alma programları, çevremizi korumaya yönelik en yüksek standartlara olan bağlılığımızdan gelir. Ürünlerimiz, piller, diğer bileşenlerin yanı sıra ambalaj malzemelerinin sorumlu biçimde geri dönüştürülebilmesi için size çözümler sağladığımızı inanıyoruz. Farklı bölgelerdeki ayrıntılı geri dönüşüm bilgisi için lütfen <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> adresine gidin.

Kaplama Bildirimi

ÖNEMLİ! Elektrik yalıtımını sağlamak ve elektriksel güvenliği sürdürmek için, G / Ç bağlantı noktalarının bulunduğu alanlar dışında, ROG Phone'u yalıtım için bir kaplama uygulanır.

Yeşil ASUS Bildirimi

ASUS, çevreye olan etkiyi en aza indirirken tüketicilerin sağlığını korumak için çevre dostu ürünler ve ambalaj üretmeye kendini adanmıştır. Kılavuz sayfalarının sayısındaki azaltma, karbon emisyonlarının azaltılmasıyla uyumludur.

Ayrıntılı kullanım kılavuzu ve ilgili bilgiler için, ROG Phone'te sağlanan kullanıcı kılavuzuna başvurun veya <https://www.asus.com/support> adresindeki ASUS Destek Sitesini ziyaret edin.



TouchSense® Technology licensed from Immersion Corporation and protected under one or more of the U.S. Patents found at the following address www.immersion.com/patent-marking.html and other patents pending.

Model: ASUS_Z01QD (ZS600KL)

Üretici:	ASUSTeK Computer Inc.
Adres:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa yetkili temsilcisi:	ASUS Computer GmbH
Adres:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz
- Ürününüzü teslim alırken ürününüz ile birlikte verilmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük aksesuar vb. daha sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere lütfen saklayınız.
- Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DIŞI kalmasına neden olacaktır.
- Ürünü kullanmadan önce "KULLANIM KILAVUZUNU" dikkatlice okuyunuz.
- Ürünü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.
- Kullanma kılavuzundaki şartları yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmaz ise bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servislerimizden birini arayarak destek isteyiniz.
- Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz.
- Almış olduğunuz ürünleri düşürmeyiniz, çarpmayınız, su ile temas ettirmeyiniz, üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz, nem toz vb. ortamlardan koruyunuz.
- Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam yüzeylerde kullanınız. Üzerine herhangi bir sıvı madde dökmeyiniz, ıslak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız.
- Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Ürün üzerindeki etiketleri ve S / N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkaramayınız, karalamayınız. Seri numarasını okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI'dır.
- Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Yetkili servislerin elemanlarından başka kişi veya kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sona erdirir.
- Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünün garanti belgesi ile birlikte satın aldığınız bayi aracılığı ile yetkili teknik servislerimize ulaştırınız.
- Korunmalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız. Ürüne hasar verebilirsiniz.
- Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalaj ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.

Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme va zarar görmemesine,

Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,

Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

TÜKETİCİNİN HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

- ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.
2. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.

Bu ürünün kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Garanti süresi kullanım ömrüne dahildir. Garanti süresi dolduktan sonra kullanım ömrü boyunca ASUS'un yetkili servis istasyonlarından ücretli bakım, onarım ve montaj hizmetleri alabilirsiniz.

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ;

Akıllı Telefon, Padfone ve Aksesuarları

BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Mahir İz Cad. No:26 K:2 Altunizade Üsküdar İstanbul – Türkiye

Tel: +90 216 554 9000 Faks: +90 216 651 8900

Akıllı Telefon, Padfone ve Aksesuarları

KVK Teknoloji Ürünleri ve Tic. A.S

KVK plaza, bayar caddesi, gülbahar sokak no:14 Kozyatağı/İstanbul

Tel: +90 216 665 40 00

ASUS ÇAĞRI MERKEZİ;

Telefon: +90 216 524 30 00

Faks: +90 216 481 83 80

İletişim Formu: <http://qr.asus.com/posta>

Onarım Talep Formu: <http://qr.asus.com/tamir>

Onarım Durumu Sorgulama: <http://qr.asus.com/durum>

WEB ASUS Destek: <http://destek.asus.com/>

WEB Resmi Site: <http://www.asus.com/tr/>

SERVİS BİLGİLERİ; Telefon Ürünleri Servis Bilgisi

ASUS Çağrı Merkezi: 0850-5222787

Teleservice International Telefon Onarım ve Tic. Ltd. Şti.

Kızılay Mah. Necatibey Cad. No:55/B Çankaya – ANKARA

Teleservice International Telefon Onarım ve Tic. Ltd. Şti.

Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. No:134 Maltepe – İSTANBUL

SMS Infocomm Teknoloji Servis Ltd.Şti

Altınşehir Mah. Alemdağ Cad. No:704/1-B Giriş Kat, Ümraniye – İSTANBUL

KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

Soğanlık Yeni Mahalle, Soğanlık D-100 Kuzey Yanyol Caddesi, Kanat

Sanayi Sitesi, No:32-2/1 Soğanlık-Kartal/İstanbul

Tel: +90 850 222 1 58

Bu Cihaz Türkçe Karakterlerin Tamamını İhtiva Eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 Ve ETSI TS 123.040 V8. 1.0 Teknik Özelliklerine Uygundur.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.