

ROG PHONE 5S

ZS676KS
Käyttöopas

Huolto ja turvallisuus

Ohjeet



Liikenneturvallisuus on ensisijalla. On vahvasti suositeltavaa olla käyttämättä laitetta ajaessa tai käytettäessä minkään tyyppistä ajoneuvoa.



Tätä laitetta tulee aina käyttää ympäristössä, jonka lämpötila on välillä 0°C (32°F) – 35°C (95°F).



Sammuta laite rajoitetuilla alueilla, joilla mobiililaitteiden käyttö on kiellettyä. Noudata aina rajoitettujen alueiden sääntöjä ja säädöksiä, kuten lentokoneessa, elokuvateatterissa, sairaalassa tai lääkinnällisen laitteen lähellä, lähellä polttoaineita, rakennustyömailla, räjäytystyömailla ja muilla vastaavilla alueilla.



Käytä tämän laitteen kanssa vain ASUKSEN hyväksymiä verkkolaitteita ja kaapeleita. Varmista laitteen pohjassa sijaitsevasta arvokilvestä vastaako verkkolaite tämän laitteen nimellisarvoa.



Älä käytä vahingoittuneita virtakaapeleita, lisävarusteita ja muita lisäosia tämän laitteen kanssa.



Pidä laite kuivana. Älä altista laitetta nesteille, sateelle tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä.



Laitetta voi käyttää röntgenlaitteiden läpivalaisussa (kuten lentoaseman turvallisuustarkastuksissa), mutta älä altista laitetta magneettitunnistimille tai -sauvoille.



Laitteen näyttö on valmistettu lasista. Jos lasi särkyy, lopeta laitteen käyttö äläkä koske lasinsirpaleisiin. Lähetä laite heti ASUKSEN valtuuttamaan huoltoon.



Kuulovamman estämiseksi älä kuuntele korkeilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja.



Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistamista. Puhdista laitteen näyttö ainoastaan selluloosasienellä tai säämiskäliinalla.



Lähetä laite vain ASUKSEN valtuuttamaan huoltoon.

Oikea hävittäminen



Akun vaihtaminen väärentäyttyypiseen aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.



ÄLÄ heitä akkua talousjätteisiin. Symboli, jossa roskalaatikon päällä on risti, merkitsee, ettei akkua saa laittaa talousjätteisiin.



ÄLÄ hävitä ROG Phone kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on suunniteltu siten, että sen osat voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Rastilla ylivedetyn roskasäiliön symboli ilmoittaa, että tuotetta (sähkö-, elektroninen tuote ja elohopeaa sisältävä kennoakku) ei saa hävittää kunnallisjätteen mukana. Tarkista alueesi sähkölaitteita koskevat jätemääräykset.



ÄLÄ heitä ROG Phone tuleen. ÄLÄ aiheuta oikosulkua kontaktien välille. ÄLÄ pura ROG Phone.

ROGTalk-fanifoorumi

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



HUOMAUTUS:

- Katso lisää laitteesi oikeudellisia ja e-merkintätietoja kohdasta **Settings (Asetukset) > System (Järjestelmä) > Regulatory labels (Viranomaismerkinnät)** ja **Settings (Asetukset) > System (Järjestelmä) > About Phone (Tietoja puhelimesta) > Legal Information (Oikeudelliset tiedot)**.
 - Tämän käyttöoppaan sovelluskuvaukset ovat vain viitteellisiä eivätkä ne ehkä vastaa täsmälleen sitä, mitä näet laitteessasi.
-

Sisällysluettelo

1 Perusominaisuudet

Tervetuloa!	7
Valmistele ROG Phone -puhelimesi!	8
Ensimmäinen käyttökerta	16
Kosketusnäytön käyttö	17

2 Oma koti kullan kallis

ASUS Home -ominaisuudet.....	20
Alkunäyttö.....	20
Pika-asetukset.....	21
Ilmoitukset	22
Aloituspäätön mukauttaminen	23
Pienoissovellukset	23
Wallpapers (Taustakuvat)	24
Omat teemat.....	25
Kotinäytön muokkaaminen.....	26
Päiväyksen ja kellonajan määrittäminen	26
Soittoäänien ja hälytysäänien määrittäminen	26
Lukitusnäyttö.....	27
Lukitusnäytön mukauttaminen	27
Sormenjälkitunnusanturi	28
ROG-puhelimen käynnistäminen ensimmäistä kertaa.....	28
Sormenjälkitunnuksen asettaminen Asetuksista	29
Kasvojen tunnistus	30
Kasvojen tunnistuksen asettaminen Asetuksista	30

3 Työhön ja vapaa-aikaan

Chrome	33
Chromen käynnistäminen.....	33
Sivun jakaminen	34
Sivujen lisääminen kirjanmerkkeihin	34
Selaustietojen tyhjentäminen	34
Gmail.....	35
Google-kalenteri.....	36
Tapahtumien luominen.....	36
Tapahtumien muokkaaminen tai poistaminen.....	36
Muistutusten luominen.....	37
Muistutusten muokkaaminen tai poistaminen	37
Tiedostonhallinta	38
ASUS-tietojensiirto.....	39

4 Pidä yhteyttä

Soita tyylillä	40
Kaksois-SIM-ominaisuus	40
Puheluiden soittaminen	42
Suosikkisyhteystiedoille soittaminen	44

	Puheluiden vastaanottaminen	44
	Muut soittotoiminnot	45
	Puheluiden tallentaminen	46
	Yhteystietojen hallinta	47
	Yhteystietojen asetukset	47
	Profilin määrittäminen	47
	Yhteystietojen lisääminen	48
	Suosikkiyhteystietojen merkitseminen	49
	Yhteystietojen ja sosiaalisten verkkojen yhdistäminen	50
	Lähetä viestejä jne.....	51
	Google Messenger	51
5	Viihde	
	Kuulokkeiden käyttö	52
	Audioliittimen liittäminen	52
	YT Music.....	53
6	Arvokkaita hetkiä	
	Tallenna muistoja	54
	Kamera-sovelluksen käynnistäminen	54
	Kuvien sijainnit	55
	Kameran lisäasetukset	55
	Intervallikuvaus	56
	Gallerian käyttö	57
	Valokuvan paikkatietojen tarkasteleminen	57
	Kuvan muokkaaminen	57
	Tiedostojen jakaminen galleriasta	58
	Tiedostojen poistaminen galleriasta	58
7	Yhteydet	
	Mobiiliverkko	59
	Mobiiliverkon käyttöönotto	59
	Wi-Fi	59
	Wi-Fi-yhteyttä otetaan käyttöön	59
	Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen	60
	Wi-Fi:n ottaminen pois käytöstä	60
	Bluetooth®	60
	Bluetooth®:in käyttöönotto	60
	ROG Phone ja Bluetooth®-laitteen parin muodostaminen	61
	ROG Phone ja Bluetooth®-laitteen laiteparin purkaminen	61
	Jaettu yhteys	62
	WiFi-hotspot	62
	USB-jakaminen	63
	Jaettu Bluetooth-yhteys	63

8 Matkustaminen ja kartat

Sää.....	64
Sää-sovelluksen käynnistäminen	64
Sää-alkunäyttö.....	65
Kello	66
Herätyskello.....	66
Maailmankello	67
Sekuntikello.....	67
Ajastin.....	68

9 ROG missä tahansa

ROG in erikoisohjelmat	69
Laskin	69
Äänitallennin.....	70
Mobiilihallinta	72

10 ROG-puhelimen kunnossapito

Laitteen pitäminen ajan tasalla.....	73
Järjestelmän päivittäminen	73
Tallennustila	73
Varmuuskopiointi ja palautus.....	73
Nollaa	73
ROG Phone suojaaminen.....	74

liitteet

Tervetuloa!

Tutustu intuitiivisen yksinkertaiseen ASUS ROG UI -käyttöliittymään!

ASUS ROG UI on loistava ja erittäin helppokäyttöinen käyttöliittymä, joka on suunniteltu vain ROG Phone. Siinä on muihin sovelluksiin integroitua tai yhdistettyjä erikoissovelluksia, jotka on suunniteltu juuri sinun yksilöllisiin tarpeisiin ja jotka helpottavat elämääsi ja tekevät ROG Phone käytöstä entistä mukavampaa.



Camera (Kamera)

PixelMaster-teknologia tallentaa tärkeimmät hetkesi todentuntuisina ja huippulaadukkaina kuvina ja videoina.



Viestit

Messages, intuitiivinen ja ilahduttava sovellus, antaa lähettää/vastaanottaa SMS/MMS-viestejä, sekä lähettää ryhmätekstejä, valokuvia tai ääniviestejä. Voit lisätä emojiä tai tarroja viesteihin, jakaa sijaintisi, arkistoida viestisi ja estää helposti SMS-viestien lähettäjiä. Voit myös ottaa valokuvia tai tallentaa videoita ja jakaa helposti näitä tiedostoja.



Tiedostonhallinta

Resurssienhallintaa käyttämällä voit paikallistaa ja hallita helposti ROG Phone sisäisen tallennustilan ja puhelimeen liitettyjen ulkoisten tallennuslaitteiden tietoja.


HUOMAUTUS: ASUS ROG UI -käyttöliittymän sovellusten saatavuus voi vaihdella alueen ja ROG Phone mallin mukaan. Pyyhkäise ylös aloitusnäytössä tarkistaaksesi käytettävissä olevat sovelluksen ROG-puhelimessasi.

Valmistele ROG Phone -puhelimesi!


Osat ja ominaisuudet

Tutustu laitteeseesi ja valmistele se käyttökuntoon käden käänteessä.


ASUS_I005D / ASUS_I005DC

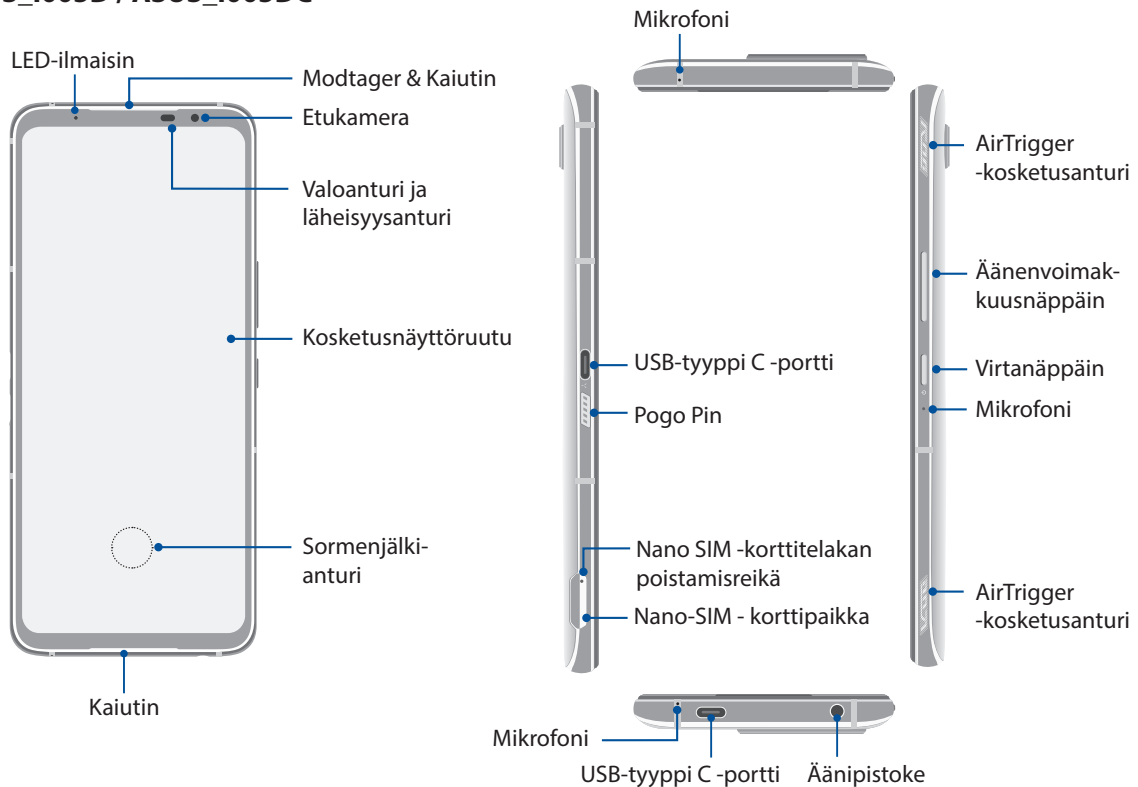

ASUS_I005D

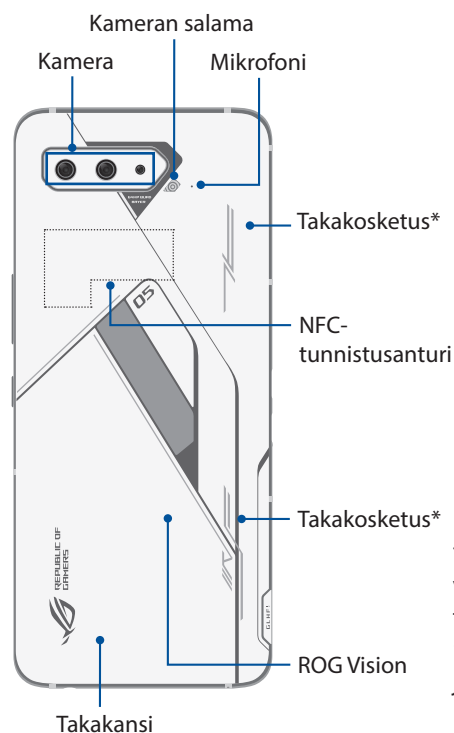

ASUS_I005DC

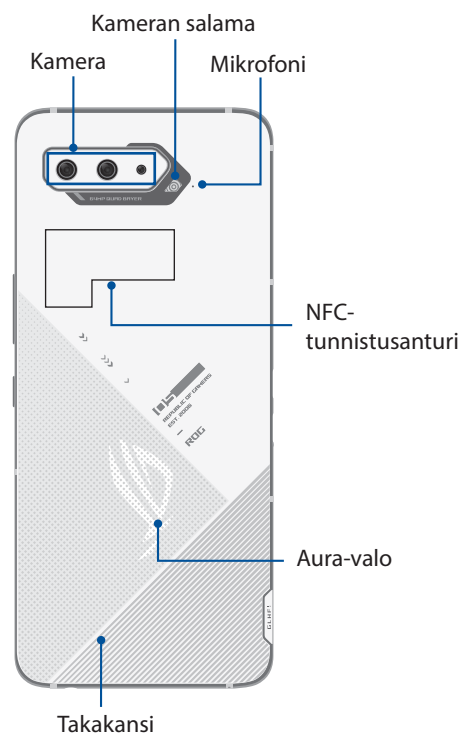

* Käyttäjät voivat määrittää toiminnot näille näppäimille ja laukaista liu'uttamalla.

VAROITUS!


- Verkko-yhteyden ja akun ongelmien välttämiseksi:
 - ÄLÄ aseta antennialueelle metallisia tarroja.
 - ÄLÄ käytä metallista kehystä/kotelo ROG-puhelimellasi.
 - ÄLÄ peitä antennialuetta käsilläsi tai muulla käyttäessäsi joitakin toimintoja, kuten puheluiden soittaminen tai mobiilidata-yhteys.
- On suositeltavaa käyttää ASUS-yhteensopivia näytönsuojuksia. Muiden kuin ASUS-yhteensopivien näytönsuojusten käyttö voi aiheuttaa ROG-puhelimen anturin toimintahäiriön.

TÄRKEÄÄ!

- Emme suosittele näytönsuojuksen käyttöä, sillä se voi häiritä läheisyysanturia. Jos haluat käyttää näytönsuojusta, varmista, ettei se estä läheisyysanturia.
- Pidä laite, erityisesti kosketusnäyttö, aina kuivana. Vesi tai muut nesteet voivat aiheuttaa kosketusnäytön toimintahäiriön.

AeroActive-jäähdytinominaisuudet


Käytä AeroActive-jäähdytintä pitääksesi ROG-puhelimen toiminnassa korkealla taajuudella raskaan kuormituksen aikana tarjoamalla paremman lämpöratkaisun ja äärimmäisen käyttäjäkokemuksen.

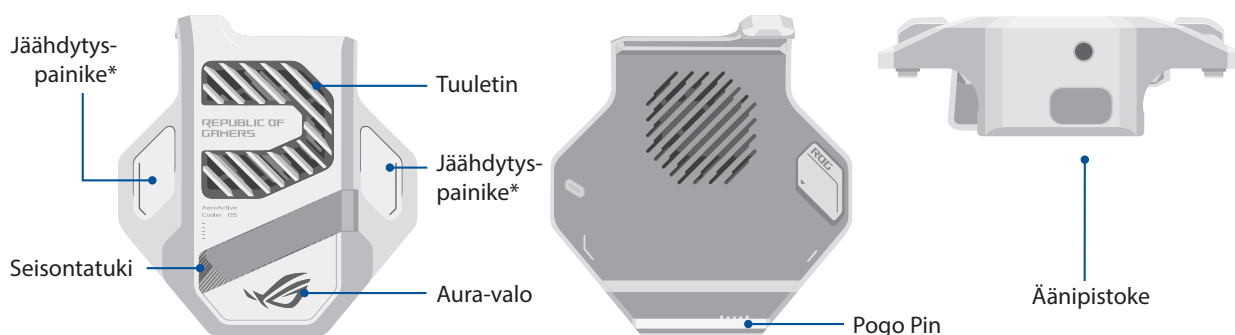

HUOMAUTUKSIA:


- Vain ASUS_I005D -mallissa on Aero Active -jäähdytin.
- Liitä AeroActive-jäähdytin ROG Phone Pogo Pin -liitäntään.
- Ja voit käyttää AeroActive-jäähdytintä, kun käytät toimitukseen kuuluvaa ROG-puhelimen 5.5 -koteloä.

* Käyttäjät voivat laukaista esimääritettyjä toimintoja painamalla näitä painikkeita.

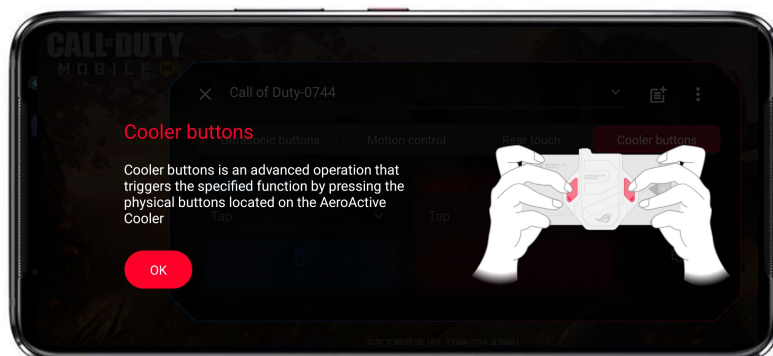

AeroActive-jäähdyttimen asennus:

1. Kohdista naaras-Pogo Pin -liitin puhelimen sivulle ja uros-Pogo Pin AeroActive-jäähdyttimen pohjaan ja työnnä puhelinta varovasti alaspäin.
2. Työnnä puhelinta taaksepäin, kunnes kuuluu naksahdus.

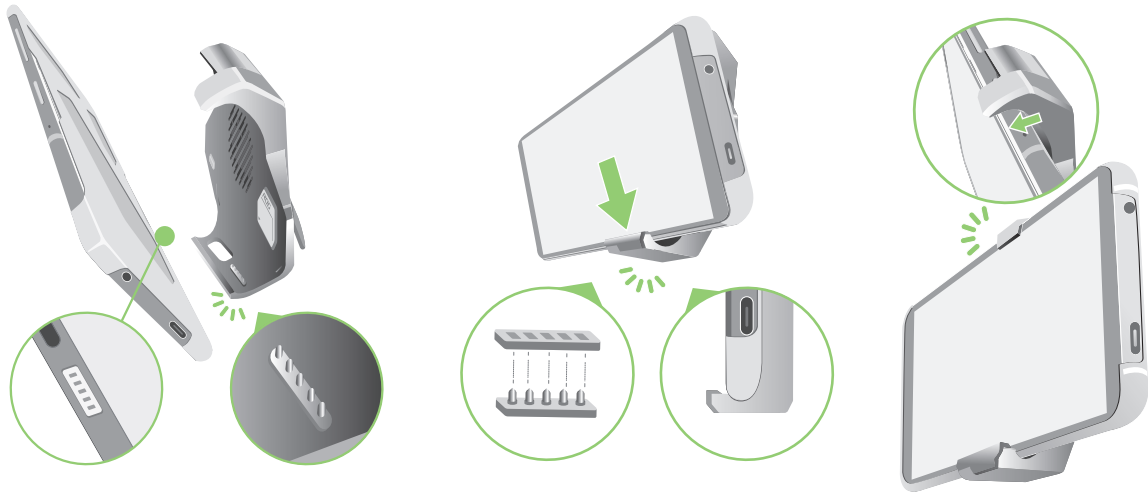

HUOMAUTUKSIA:

- Muiden laitteiden liittäminen ROG-puhelimeen ei ole suositeltavaa, kun asennat puhelimen AeroActive-jäähdyttimeen.
- ROG-puhelimen telakointi lisävarusteeseen, jossa on tuuletin/tuulettimia, vaikuttaa äänenlaatuun puheluita soittaessa ja nauhoittaessa.

AeroActive Coolerin tukijalan käyttö:

Avaa AeroActive Coolerin takana oleva tukijalka saadaksesi optimaalisen katselukokemuksen.




Nano-SIM-kortin asentaminen

Nano-SIM-korttipaikat tukevat GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE, ja 5G NR Sub-6-verkkokaistoja.


VAARA! Ole erityisen varovainen käsitellessäsi nano-SIM-korttia. ASUS ei ole vastuussa mistään nano-SIM-korteille tapahtuvista katoamisista tai vahingoista.

Nano-SIM-kortin asentaminen:

1. Työnnä toimitukseen kuuluvan piikki korttipaikan reikään poistaaksesi telakan.
2. Liitä Nano SIM -kortit korttipaikkoihin.

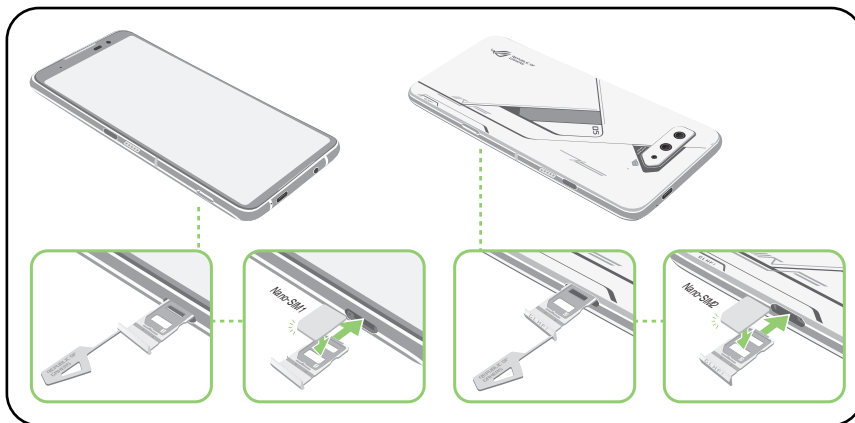

3. Työnnä kelkka varovasti takaisin, kunnes on tiukasti kiinni.

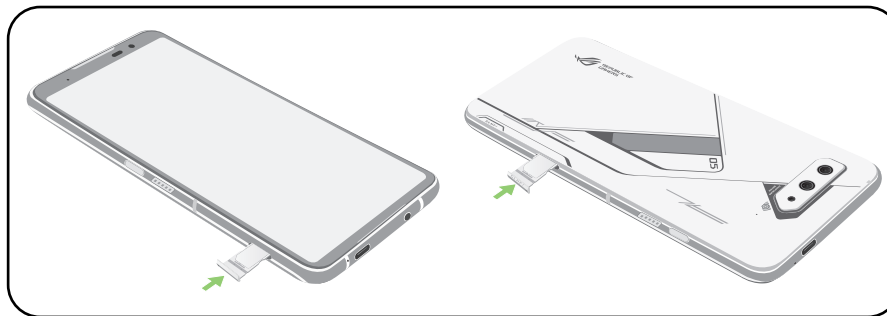

HUOMAUTUS:

- Nano-SIM-korttipaikat tukevat GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE, ja 5G NR Sub-6-verkkokaistoja. Molemmat Nano SIM -kortit voidaan liittää VoLTE 4G -puhelupalveluihin. Mutta vain yksi voidaan liittää 5G NR Sub-6-datapalveluun samanaikaisesti.
- Todellinen verkon ja taajuuskaistan käyttö on alueesi verkon käyttöönoton mukainen. Ota yhteyttä televiestintäpalveluntarjoajaasi jos 5G NR Sub-6-tuki ja VoLTE 4G -puhelupalvelu ovat käytettävissä alueellasi.

VAARA!


- Älä käytä teräviä työkaluja tai liuottimia laitteen puhdistamiseen välttääksesi sen naarmuuntumisen.
 - Käytä ROG-puhelimessasi ainoastaan vakio Nano SIM korttia.
-

Nano-SIM-kortin vaihtaminen


VAARA! Ole erityisen huolellinen käsitellessäsi nano-SIM-korttia. ASUS ei ole vastuussa mistään nano-SIM-korteillesi kertyneistä tietojen menetyksistä tai vahingoista.

Nano-SIM-kortin poistaminen:

1. Työnnä toimitukseen kuuluvan piikki korttipaikan reikään poistaaksesi telakan.
2. Poista nano SIM-kortti korttipaikasta.

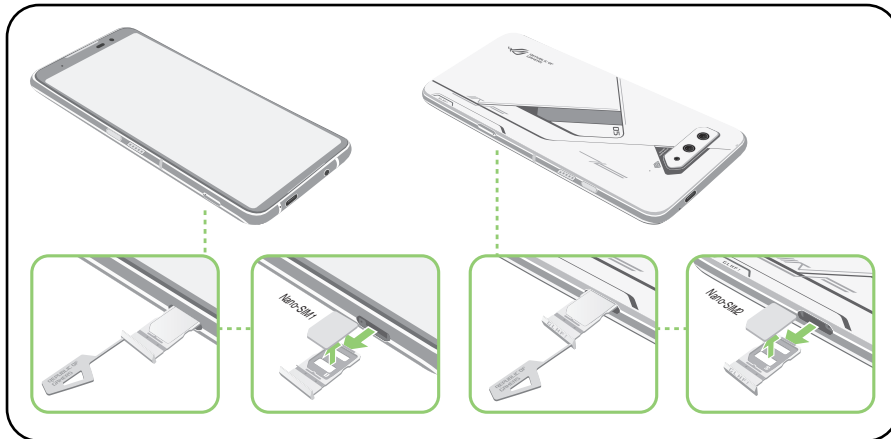

3. Työnnä kelkka varovasti takaisin, kunnes on tiukasti kiinni.

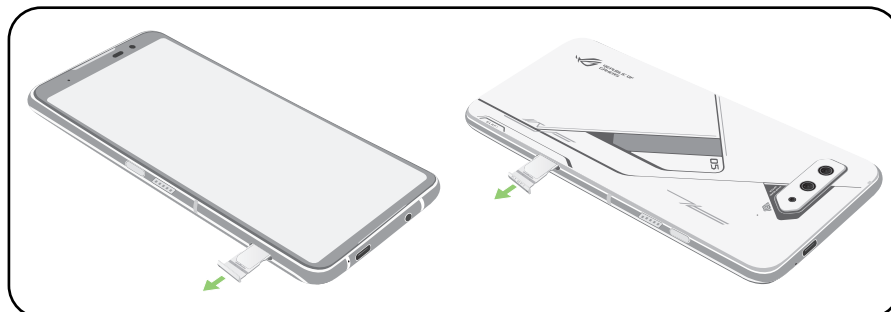

ROG Phone :n lataaminen

ROG Phone-puhelin toimitetaan osittain ladattuna, mutta se on ladattava kokonaan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lue seuraavat tärkeät ilmoitukset ja varoitukset ennen laitteen lataamista.

TÄRKEÄÄ:


- Kuori pois suojaava kelmu verkkolaitteesta ja USB-tyyppi C-kaapelista ennen niiden käyttöä laitteellasi.
- Varmista, että liität verkkolaitteen yhteensopivaan pistorasiaan. Voit liittää verkkolaitteen mihin tahansa yhteensopivaan 100–240 V:n pistorasiaan.
- Verkkolaitteen antojännite tälle laitteelle on:
Maailmanlaajuinen versio: +5 V - 20 V \equiv 3 A, 60 W (malli: AOHA1/A320-200325C), tuki pikalataukselle;
Intia/Brasilia-versio: +5 V - 20 V \equiv 3 A, 30 W (malli: AOHA1/A299-200150U).
- Kun käytät ROG Phone-puhelinta pistorasiaan liitettynä, pistorasian on oltava lähellä laitetta helposti tavoitettavissa.
- Irrota USB Type-C -kaapeli, kun ROG-puhelin on ladattu täyteen.
- Energian säästämiseksi irrota verkkolaite pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.
- Älä käytä mahdollisen vaaran välttämiseksi laitteessa vahingoittunutta USB Type-C -kaapelia.
- Älä aseta raskaita esineitä ROG Phone-puhelimen päälle.

VAARA!

- ROG Phone-puhelin voi kuumentua ladattaessa. Tämä on normaalia, mutta jos laite kuumenee epätavallisen paljon, irrota USB-tyyppi C-kaapeli laitteesta ja lähetä laite sekä verkkolaite ja kaapeli ASUKSEN valtuutettuun huoltokeskukseen.
- Estääksesi ROG Phone-puhelimen, verkkolaitteen tai USB-tyyppi C-kaapelin vahingoittumisen. Varmista, että USB-tyyppi C-kaapeli, verkkolaite ja laitteesi on liitetty oikein ennen lataamista.

ROG Phone :n lataaminen:

1. Liitä USB-liitin verkkolaitteen USB-porttiin.
2. Liitä USB-kaapelin toinen pää ROG-puhelimeesi.
3. Liitä verkkolaite maadoitettuun pistorasiaan.

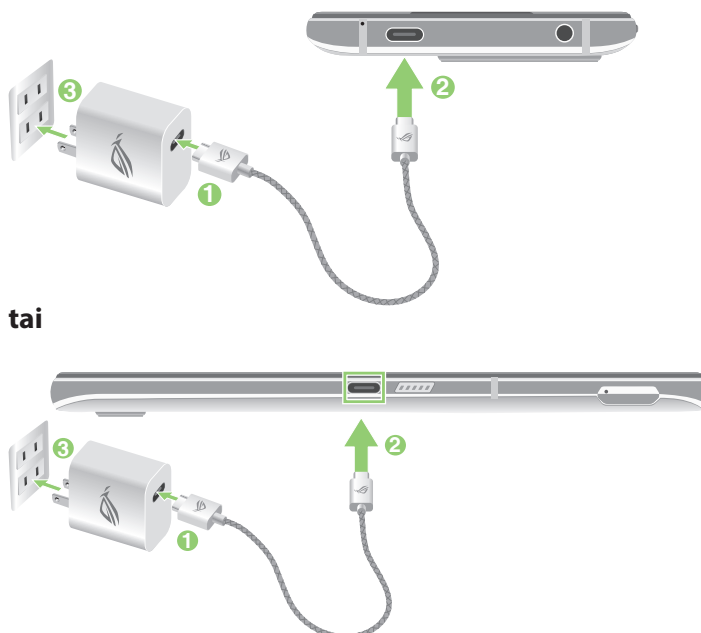


HUOMAUTUKSIA:

- On suositeltavaa ladata ROG-puhelinta vain yhden USB Type-C -portin kautta kerrallaan.
 - Vain ROG Phone vasemmalla puolella olevalla USB Type-C -portilla on DisplayPort -toiminto.
 - Jos liität USB Type-C OTG - tai latauslaitteita ROG Phonemolempiin USB Type-C -portteihin, ROG Phone vasemmalla puolella olevasta USB Type-C -portista tulee isäntä ja latausvirta- tai OTG-laitteesta alaportissa tulee rajoitettu.
-

TÄRKEÄÄ!

- Kun käytät ROG Phone:ttä sen ollessa liitettynä pistorasiaan, maadoitetun pistorasian on oltava lähellä laitetta ja helposti tavoitettavissa.
- Kun lataat ROG Phone:ttä tietokoneella, varmista, että liität USB-tyyppi C-kaapelin tietokoneen USB -porttiin.
- Vältä lataamasta ROG Phone:ttä ympäristössä, jonka lämpötila on yli 35°C (95°F).
- Lataa ROG-puhelinta yli 30 minuuttia ennen sen ensimmäistä käyttöä.
- Akun lataustila osoitetaan seuraavilla kuvakkeilla:

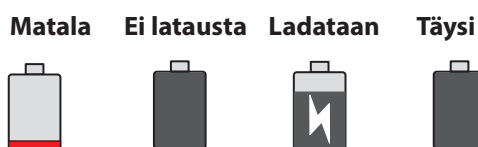**HUOMAUTUKSIA:**

- Käytä turvallisuussyistä **AINOASTAAN** toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta ja kaapelia välttääksesi laitteen vahingoittumisen ja estääksesi henkilövamman vaaran.
 - Käytä turvallisuussyistä **AINOASTAAN** toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta ja kaapelia ROG-puhelimen lataamiseen.
-

4. Kun akku on ladattu täyteen, irrota USB-kaapeli ensin ROG Phone-puhelimesta ennen kuin irrotat verkkolaitteen pistorasiasta.

HUOMAUTUKSIA:

- Voit käyttää laitetta latauksen aikana, mutta tällöin laitteen täyteen lataaminen kestää pitempään.
 - Laitteen akun täyteen lataaminen tietokoneen USB-portin kautta voi kestää pitempään.
 - Jos tietokone ei anna riittävästi latausvirtaa USB-portin kautta, lataa ROG Phone-puhelin sen asemesta pistorasiaan liitetyllä verkkolaitteella.
-

ROG Phone :n kytkeminen päälle tai pois päältä

Laitteen käynnistäminen

Kytke laite päälle pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes laite värisee ja käynnistyy.


Laitteen sammuttaminen

Laitteen sammuttaminen:

1. Jos näyttö on sammunut, paina virtapainiketta kytkeäksesi sen päälle. Jos näyttö on lukittu, vapauta laitteen näytön lukitus.
2. Pidä virtapainiketta painettuna, ja kun saat kehotuksen, napauta **Power off (Virta pois)**.

Lepotila

Voit asettaa laitteen lepotilaan painamalla virtapainiketta, kunnes näyttö sammuu.

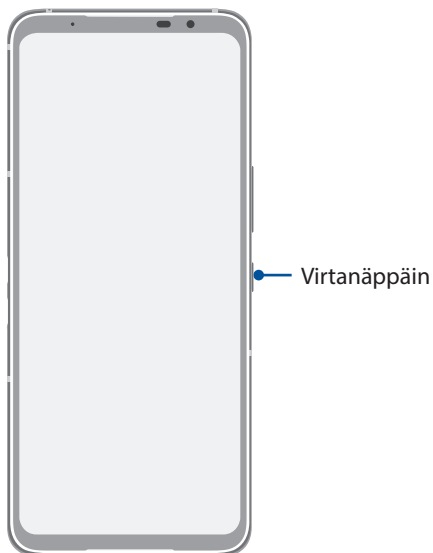

HUOMAUTUS: Kun järjestelmä on alhaalla, pidä Äänenvoimakkuus alas - ja Virtanäppäintä samanaikaisesti painettuna 8 sekuntia käynnistääksesi puhelimen uudelleen. Jos tämä ei toimi, yritä uudelleen pitämällä näppäimiä uudelleen painettuina 12 sekuntia.

Ensimmäinen käyttökerta

Kun kytket ROG Phone päälle ensimmäistä kertaa, ohjattu asetus opastaa sinut läpi asetusprosessin. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti valitaksesi kielen, asettaaksesi matkapuhelinverkon, Wi-Fi- ja suojausasetukset ja synkronoidaksesi tilit.

Aseta laitteesi Google- tai ASUS-tilillä. Jos sinulla ei vielä ole Google- tai ASUS-tiliä, siirry eteenpäin luomaan sellainen.

Google-tili

Google-tilin käyttö mahdollistaa näiden Android-käyttöjärjestelmän ominaisuuksien täyden hyödyntämisen:

- Voit organisoida ja tarkastella kaikkia tietojasi mistä tahansa.
- Kaikkien tietojesi automaattinen varmuuskopiointi.
- Google-palveluiden käyttö mukavasti mistä tahansa.

ASUS-tili

ASUS-tili tarjoaa seuraavia etuja:

- Mukautettu ASUS-tukipalvelu ja takuun laajennus rekisteröidyille tuotteille.
- Uusimmat laite- ja laiteohjelmistopäivitykset.

Akkutehon säästövinkkejä

Akun lataus on ROG Phone elämänlanka. Tässä joitakin akkutehon säästövinkkejä, joita auttavat säästämään ROG Phone akkutehoa.

- Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset, jotka eivät ole käytössä.
- Kun laitetta ei käytetä, paina virtapainiketta asettaaksesi laitteen lepotilaan.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Pidä kaiuttimen äänenvoimakkuus matalalla tasolla.
- Poista Wi-Fi-ominaisuus käytöstä.
- Poista Bluetooth-ominaisuus käytöstä.
- Poista näytön automaattinen kierto -ominaisuus käytöstä.
- Poista kaikki laitteen automaattiset synkronointiominaisuudet käytöstä.

Kosketusnäytön käyttö

Käytä näitä eleitä kosketusnäytöllä käynnistääksesi sovelluksia, käyttääksesi joitakin asetuksia ja navigoidaksesi ROG Phone.

Sovellusten käynnistys


Käynnistä sovellus napauttamalla sitä.



Kohteiden poistaminen tai siirtäminen

Tee jokin seuraavista:


- Siirtääksesi sovellusta tai pienohjelmaa, napauta ja pidä ja sitten vedä kohde haluamaasi sijaintiin.
- Poistaaksesi sovelluksen tai pienoishjelman, napauta ja pidä sitä ja napauta sitten **Uninstall (Poista asennus)**.

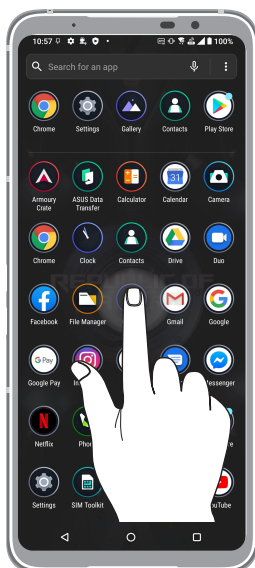

Siirtyminen sivuilla tai näytöillä


Tee jokin seuraavista:

- Pyyhkäise sormellasi vasemmalle tai oikealle vaihtaaksesi näyttöjen välillä tai siirry avaamaan Google-haku.
- Vieritä sormella ylös tai alas selataksesi sivuja tai luettelokohteita.

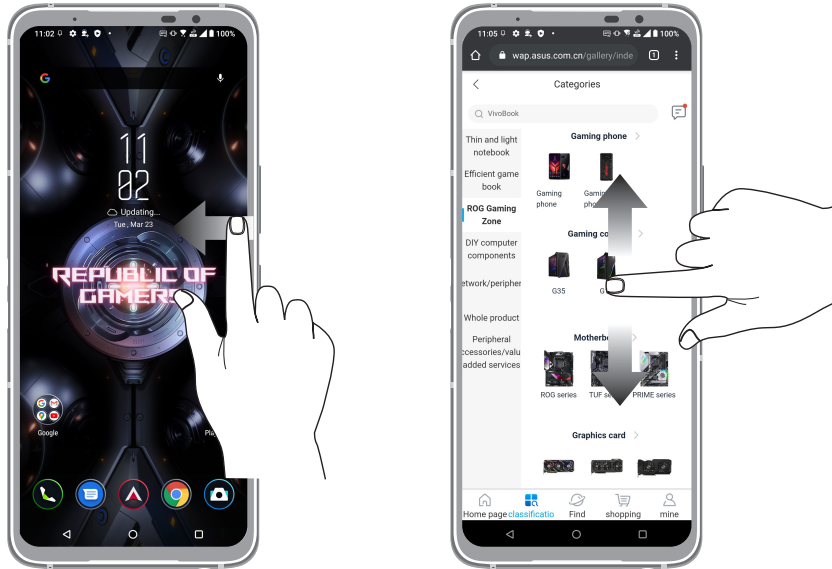

Lähentäminen

Levitä kahta sormea erilleen kosketuspaneelilla lähentääksesi kuvaa Valokuvat tai Kartoissa tai lähennä web-sivua.

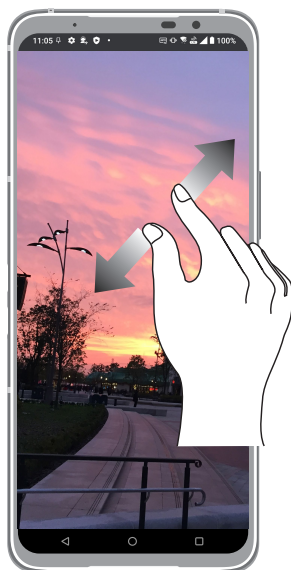

Loitontaminen

Levitä kahta sormea erilleen kosketuspaneelilla lähentääksesi kuvaa Valokuvat tai Kartoissa tai lähennä web-sivua.



HUOMAUTUS: Et ehkä voi lähentää/loitontaa joitakin web-sivuja, jotka on voitu suunnitella erityisesti sopiviksi mobiililaitteen näyttöön.

ASUS Home -ominaisuudet

Alkunäyttö

Saat muistutuksia tärkeistä tapahtumista, sovellus- ja järjestelmäpäivityksiä, säätiedotuksia ja tekstiviestejä itsellesi tärkeiltä ihmisiltä, kaikki suoraan alunäytöltä.




Pika-asetukset

Pika-asetukset-ilmoituspaneeli tarjoaa yhden kosketuksen haun tietyille ROG Phone langattomille toiminnoille ja asetuksille. Kaikille näille ominaisuuksille on oma painikkeensa.



Käynnistä pika-asetukset-paneeli pyyhkäisemällä kahdesti alas näytön yläosasta.

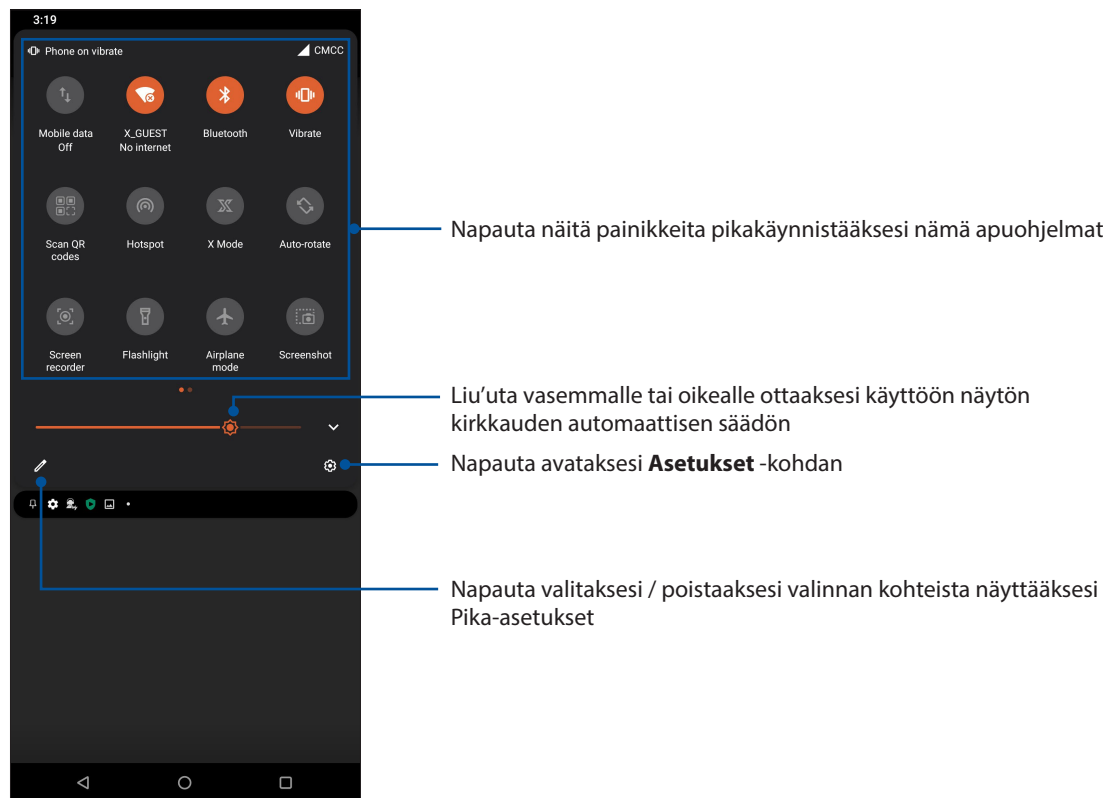HUOMAUTUS: Sininen painike tarkoittaa, että ominaisuus on parhaillaan käytössä, kun taas harmaa painike ilmaisee käytöstä poistettua ominaisuutta.



Ominaisuuksien lisääminen

Ominaisuuksien lisääminen Pika-asetukset-paneelistä:

1. Käynnistä Pika-asetukset ja napauta .
2. Pyyhkäise ylös **HOLD AND DRAG TO ADD TILES (PIDÄ JA VEDÄ LISÄTÄKSESI RUUTUJA)**.
3. Vedä ja pudota **HOLD AND DRAG TO ADD TILES (PIDÄ JA VEDÄ LISÄTÄKSESI RUUTUJA)** -kohdassa kuvaketta ylöspäin lisätäksesi sen Pika-asetukset-paneeliin.
4. Napauta  siirtyäksesi takaisin ja tarkastellaksesi nykyistä Pika-asetukset-paneelia.

Ominaisuuksien poistaminen


Olemassa olevien ominaisuuksien poistaminen Pika-asetukset-paneelistä:

1. Käynnistä Pika-asetukset ja napauta .
2. Napauta ja vedä **HOLD AND DRAG TO REARRANGE TILES (PIDÄ JA VEDÄ JÄRJESTÄÄKSESI RUUDUT UUELLEEN)** -kohdan alla olevaa kuvaketta poistaaksesi sen Pika-asetukset-paneelistä.

Ilmoitukset

Järjestelmäilmoituksissa näet ROG-puhelimeen tehdyt uusimmat päivitykset ja järjestelmän muutokset. Useimmat näistä muutoksista liittyvät dataan ja järjestelmään.

Käynnistä Ilmoitukset-paneeli pyyhkäisemällä alas näytön yläosasta.

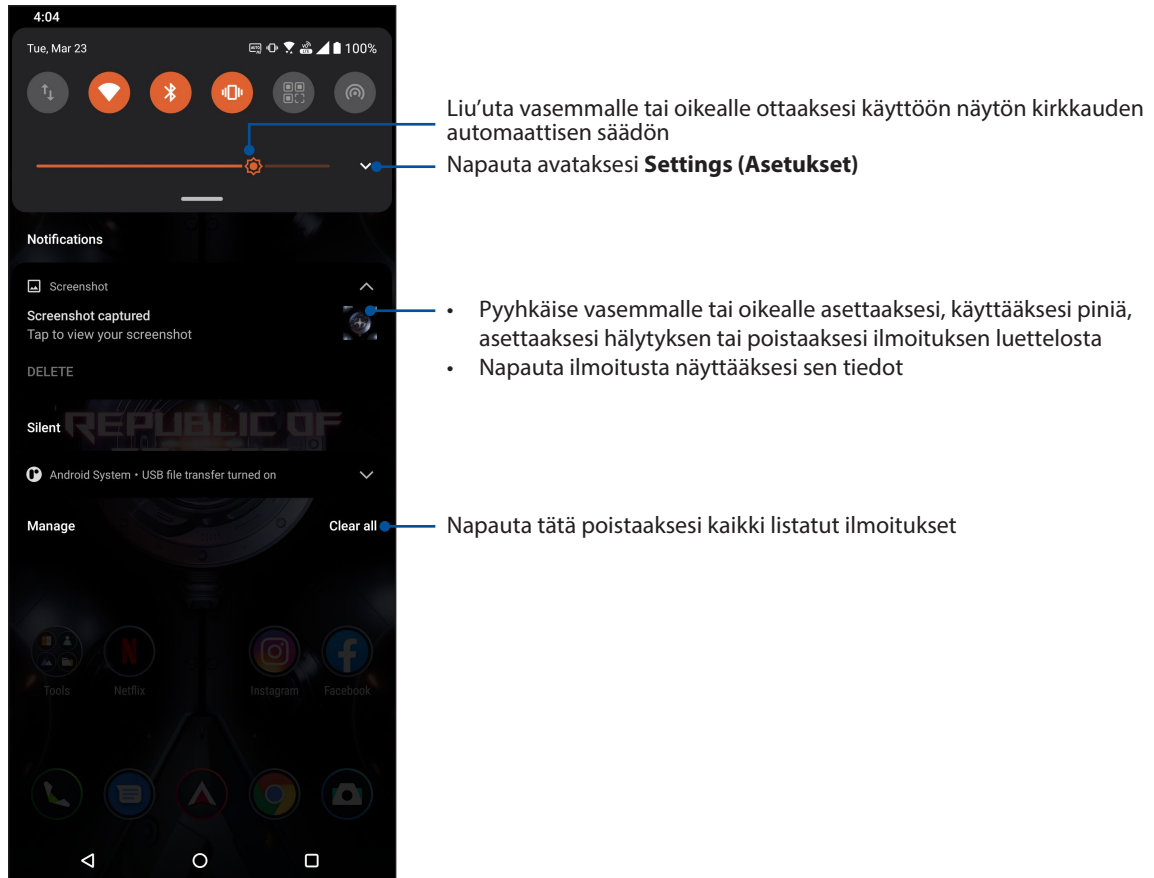

Aloituspäätön mukauttaminen

Anna alituspäätölle oma persoonallinen leimasi. Valitse mieleenpainuva kuva taustakuvaksi ja lisää pienohjelmia tarkastellaksesi nopeasti tärkeitä tietoja. Voit myös lisätä uusia sivuja, jolloin voit lisätä ja käyttää tai tarkastella nopeasti sovelluksia tai pienohjelmia alituspäätöllä.

Hallitse kotinäytön -toiminnon käynnistäminen, napauta ja pidä Kotinäytön tyhjää aluetta painettuna.



Pienoissovellukset

Voit sijoittaa pienoissovelluksia - pieniä, dynaamisia sovelluksia - kotinäytölle. Pienoissovellukset tarjoavat pikanäkymiä mm. sääennusteisiin, kalenteritapahtumatietoihin ja akkutilaan.

Pienohjelmien lisääminen

Pienohjelman lisääminen:


1. Napauta ja pidä alituspäätöllä tyhjää aluetta painettuna ja valitse **Widgets (pienosissovellukset)**.
2. Napauta ja pidä Widgetit -kohdassa pienohjelmaa ja vedä se alituspäätön tyhjälle alueelle.

Sovelluksen pikavalinnan poistaminen:

Napauta ja pidä alituspäätössä sovellusta ja vedä se **Poista** -kohtaan näytöllä.

Wallpapers (Taustakuvat)

Sijoita sovellukset, kuvakkeet ja muut ROG-elementit puoleensavetävään taustakuvaan. Voit ladata kuvakepaketteja ja taustakuvia internetistä. Voit myös valita animoidun taustakuvan tehdäksesi näyttöstäsi elävemmän.

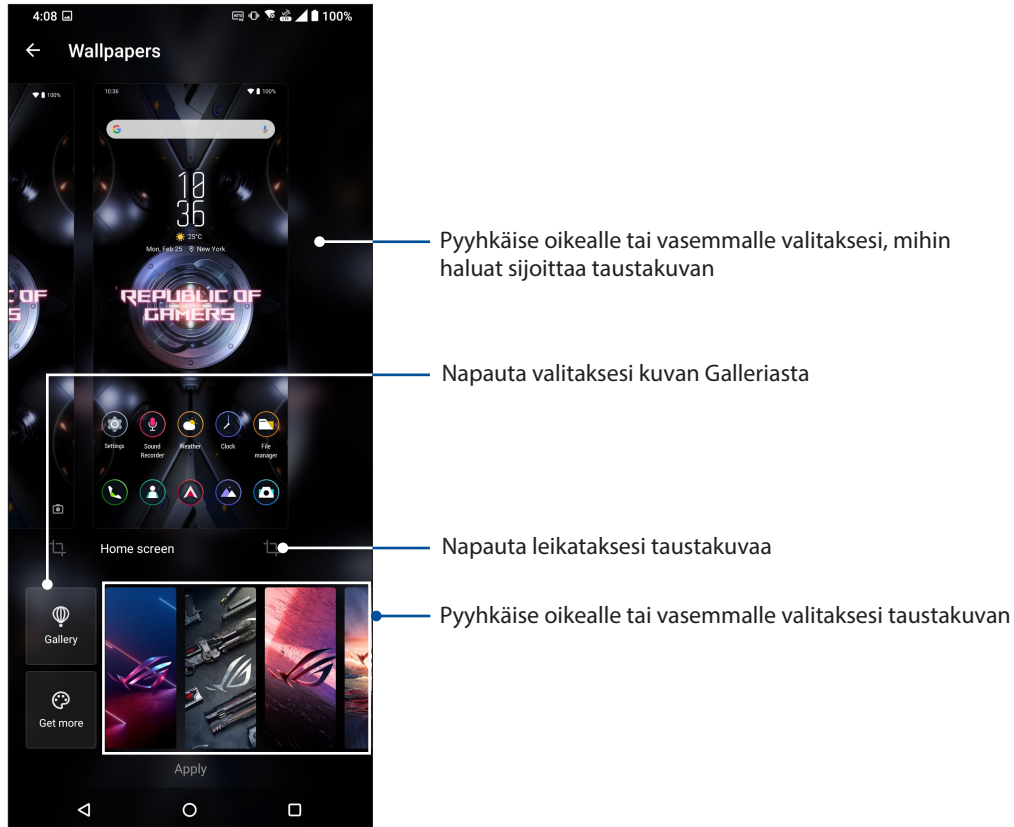

Taustakuvan käyttö

Taustakuvan käyttö:

1. Napauta ja pidä alkunäytöllä tyhjää aluetta painettuna ja valitse **Wallpapers (Taustakuvat)**.
2. Valitse asettaaksesi taustakuvan kohteelle **Lock screen (Lukitusnäyttö)** tai **Home screen (Kotinäyttö)**.
3. Valitse taustakuva ja napauta **Apply (Käytä)**.

HUOMAUTUS: Voit myös asettaa taustakuva-asetukset kohdassa **Settings (Asetukset) > Themes & wallpapers (Teemat ja taustakuvat) > Wallpaper (Taustakuva)**.


Omat teemat

Omat teemat tarjoavat erilaisia peliteemavalintoja, joissa voit valita erityisesti muotoiltuja sarjoja kuvakkeita, taustakuvia ja muita elementtejä. Voit valita suosikkipeliteeman tehdäksesi näytöstäsi muista erottuvan.



Omien teemojen käyttöönotto


Omien teemojen ottaminen käyttöön:

1. Tee jompi kumpi seuraavista käynnistääksesi Asetukset-näytön:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten .
 - Pyyhkäise ylös Aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Napauta **Themes & wallpapers (Teemat ja taustakuvat) > My Themes (Omat teemat)**.
3. Valitse esiladattu tai ladattu teema.

Kotinäytön muokkaaminen

Voit laajentaa Kotinäyttöä, valita vieritystehosteen, vaihtaa kuvaketta ja fonttia, säätää kuvakkeen kokoa ja väriä ja järjestää kuvakkeet näytöllä ylös tai alas.


1. Napauta ja pidä Kotinäytöllä tyhjää aluetta painettuna ja valitse **Edit Home edit (Muokkaa Kotinäyttö)**.
2. Napauta ominaisuutta muokataksesi Kotinäyttöä.

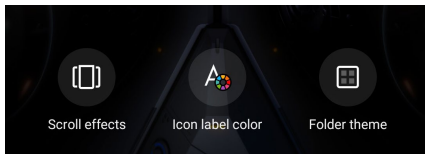

Päiväyksen ja kellonajan määrittäminen

Aloitusnäytön päivämäärä ja kellonaika synkronoituvat oletusarvoisesti aina matkapuhelinoperaattorisi asetusten mukaisesti.

Päiväyksen ja kellonajan asetusten muuttaminen:


1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Avaa pika-asetukset ja napauta sitten .
 - Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Selaa **Asetukset**-näyttöä alaspäin ja valitse **System (Järjestelmä) > Date & time (Päivämäärä ja aika)**.
3. Liu'uta **Use network-provided time (Käytä verkon antama aika)** ja **Use network-provided time zone (verkon antama aikavyöhyke)** pois.
4. Napauta **Date (Päivämäärä)** ja **Time (Aika)** säätääksesi päivämäärän ja ajan.
5. Napauta **Time Zone (Aikavyöhyke)** valitaksesi aikavyöhykkeen.
6. Voit käyttää halutessasi myös 24-tuntista näyttötapaa.

HUOMAUTUS: Katso myös kohta [Kello](#).

Soittoäänien ja hälytysäänien määrittäminen

Voit määrittää äänet, joita käytetään puhelimen soittoääninä sekä esimerkiksi tekstiviestien, sähköpostien ja tapahtumien ilmoitusääninä. Voit myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä näppäinäänet, kosketusäänet, ja ruudunlukitusäänen. Lisäksi voit määrittää, että ROG Phone antaa värinäpalautteen, kun kosketat näyttöä.

Ääniasetusten määrittäminen:

1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Avaa pika-asetukset ja napauta sitten .
 - Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Valitse **Sound & Vibration (Ääni ja värinä)** ja aseta haluamasi ääniasetukset.


Lukitusnäyttö


Lukitusnäyttö tulee oletuksena näkyviin, kun käynnistät laitteen, ja kun herätät sen lepotilasta. Voit jatkaa lukitusnäytöstä laitteen Android®-järjestelmään pyyhkäisemällä kosketusnäyttöpaneelia.

Laitteesi lukitusnäyttöpaneelin voi myös mukauttaa säätämään mobiilidatan ja sovellusten hakua.


Lukitusnäytön mukauttaminen

Jos haluat muuttaa lukitusnäytön asetuksia oletus-**Swipe (Pyyhkäisy)** -valinnasta, toimi seuraavasti:

1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Avaa pika-asetukset ja napauta sitten .
 - Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Valitse **Security & lock screen (Suojaus ja lukitusnäyttö)**.

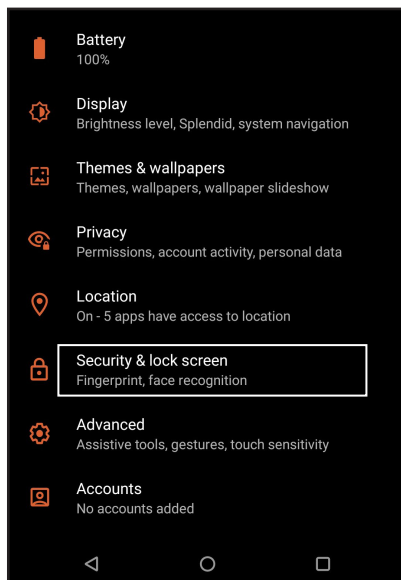

3. Napauta seuraavassa näytössä **Screen lock (Ruudun lukitus)**.

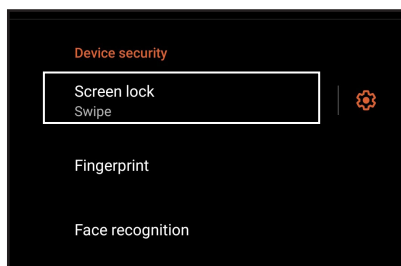

4. Napauta näytön lukitusvalintaa, jota haluat käyttää.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja kohdasta [ROG Phone suojaaminen](#).


Sormenjälkitunnusanturi

Sormenjälkitunnusanturi estää muita käyttämästä ROG-puhelintasi ilman lupaa. Voit käyttää sormenjälkeäsi laitteen lukituksen avaamiseen sekä puheluihin ja tietoihin pääsemiseen. Kun asetat sormenjälkitunnuksen, sinun on asetettava myös näyttölukitusmenetelmä laitteen käynnistämiseen.

ROG-puhelimen käynnistäminen ensimmäistä kertaa

Sormenjälkitunnuksen asettaminen ROG-puhelinta ensimmäistä kertaa käytettäessä:


1. Varmista, että sormenjäljen identifiointimoduuli ja sormesi ovat puhtaat ja kuivat.
2. Seuraa Tervetuloa-sivulta näytön ohjeita **Protect your phone (Suojaa puhelimesi)** -sivulle ja rastita **Set up fingerprint (Aseta sormenjälki)**.
3. Napsauta **Continue (Jatka)** valitaksesi näyttönlukitusmenetelmän ja seuraa sitten ohjeita **Locate finger print scanner (Paikanna sormenjälkiskanneri)** sivulle ja napsauta **Next (Seuraava)**.
4. Paikallista sormenjälkiskanneri laitteen edessä, sovita sormesi skannerille ja pyri painamaan sitä sormenpään eri alueilla toistuvasti, kunnes sormenjälkesi on kuvattu.

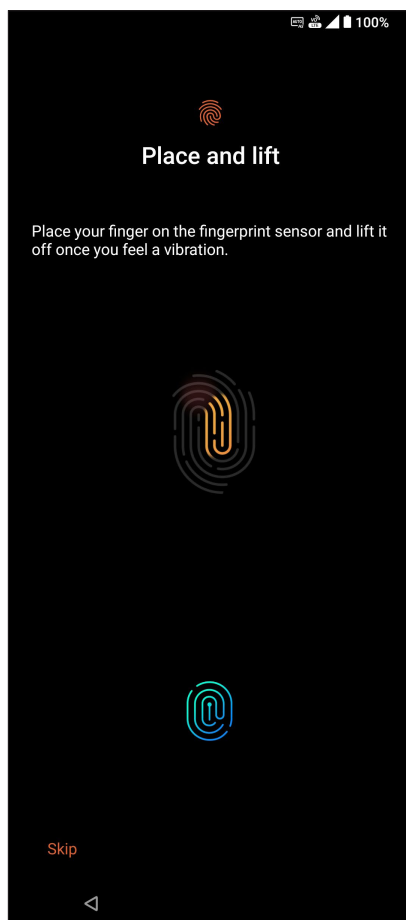


5. Napsauta **Next (Seuraava)** suorittaaksesi asetuksen loppuun.

Sormenjälkitunnuksen asettaminen Asetuksista

Sormenjälkitunnuksen asettaminen **Settings (Asetuksista)**:


1. Varmista, että sormenjälkiskanneri ja sormesi ovat puhtaat ja kuivat.
2. Käynnistä Asetukset-näyttö millä tahansa seuraavista tavoista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten .
 - Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
3. Vieritä Asetukset-näyttöä alas ja valitse **Security & lock screen (Suojaus ja lukitusnäyttö) > Fingerprint (Sormenjälki)**.

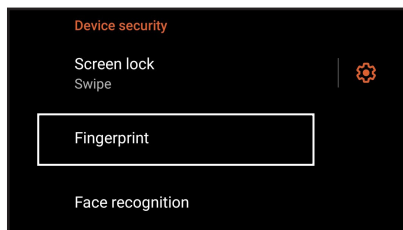

4. Avaa puhelimen lukitus, mikäli se on lukittu. Jos ei ole, aseta varmuuskopionäytön lukitusmenetelmä ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja kohdasta [ROG-puhelimen suojaus](#).

5. Napauta **Add fingerprint (Lisää sormenjälki)** -sivua.

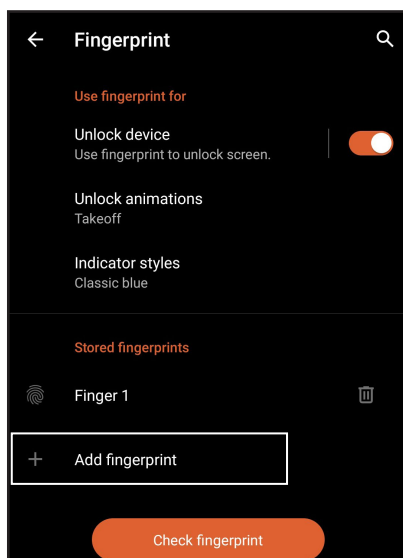


6. Aseta ja nosta sormea jatkuvasti skannerilla, kunnes sormenjälki on kuvattu.
7. Napsauta **Done (Valmis)** suorittaaksesi asetuksen loppuun.



Kasvojentunnistus

Kasvojentunnistus estää vaivattomasti muita käyttämästä ROG-puhelintasi ilman lupaa. Voit valaista ROG-puhelimen näyttöä ja katsoa sitä avataksesi laitteesi, käyttääksesi puhelimen Alkunäyttöä yhdessä sekunnissa. Kun asetat kasvojentunnistuksen, sinun on asetettava myös näyttölukitusmenetelmä laitteen käynnistämiseen.

Kasvojentunnistuksen asettaminen Asetuksista


Kasvojentunnistuksen asettaminen **Settings (Asetukset)** -kohdassa:

1. Käynnistä Asetukset-näyttö millä tahansa seuraavista tavoista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten .
 - Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Vieritä alas Settings (Asetukset) -näytössä ja valitse **Security & lock screen (Suojaus ja lukitusnäyttö) > Face recognition (Kasvojentunnistus)**.

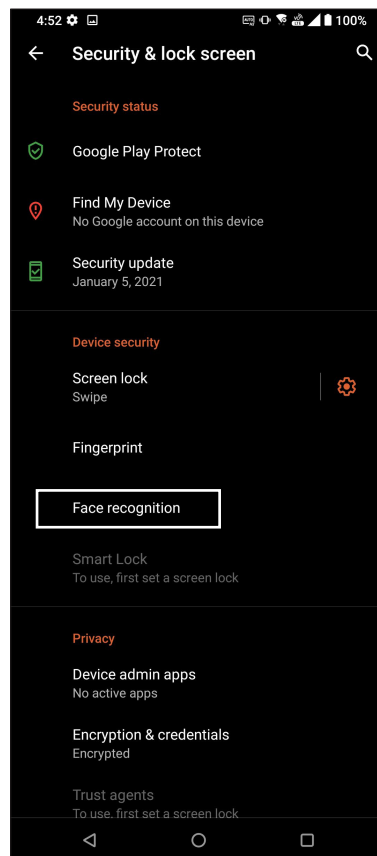
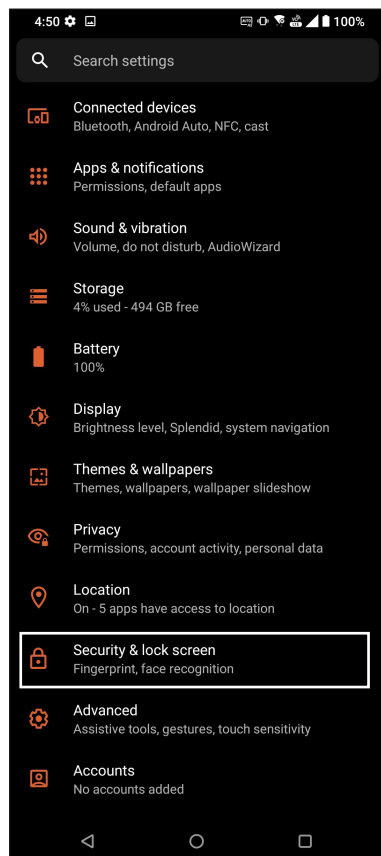


3. Napauta **Continue (Jatka)**.


4. Aseta varmuuskopionäytön lukitusmenetelmä ohjeiden mukaisesti.

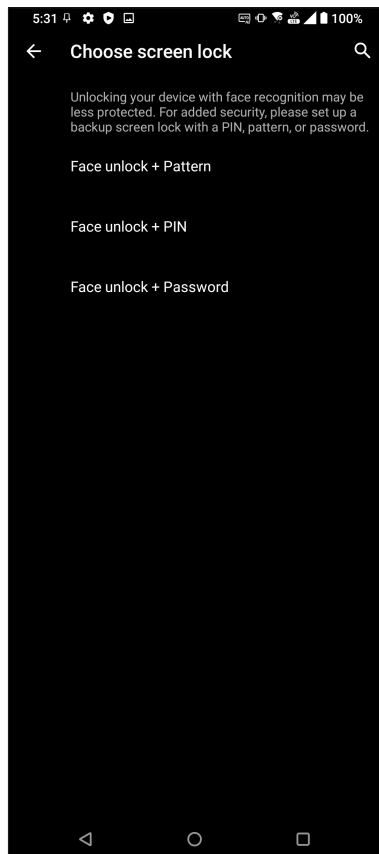


5. Napauta **Next (Seuraava)** ja rekisteröi kasvosi ohjeiden mukaisesti.

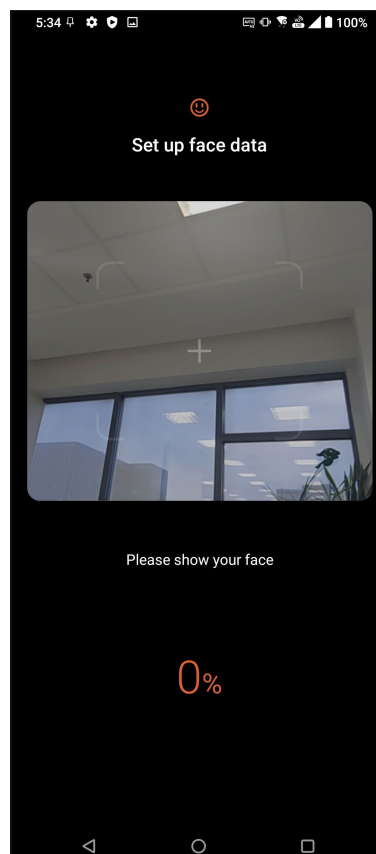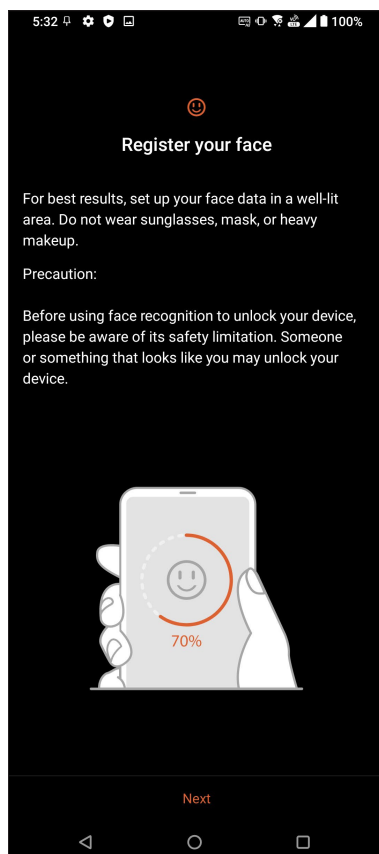

6. Valitse, kuinka haluat näyttää ilmoituksesi lukitusnäytöllä ja napsauta sitten **Done (Valmis)**.

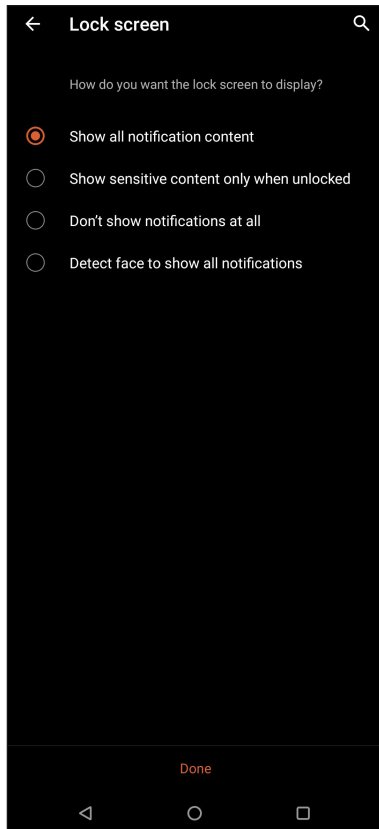

7. Kun olet valmis, napauta **Turn On (Kytke päälle)** ottaaksesi käyttöön kasvojentunnistuksen puhelimen avaamiseksi.

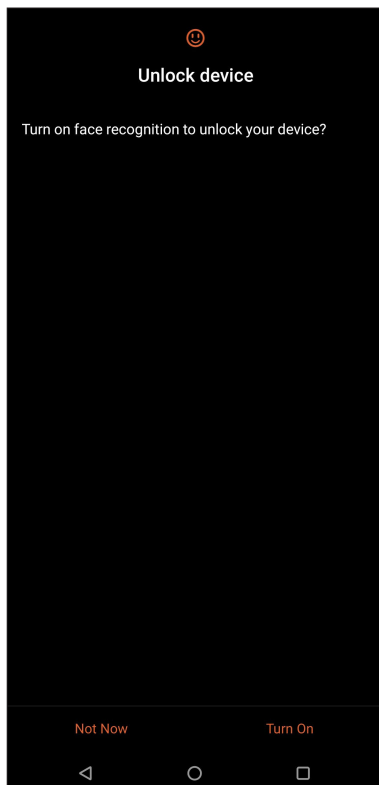

HUOMAUTUKSIA:

- Pidä suu, nenä ja avonaiset silmät näkyvissä, kun käytät kasvojentunnistusominaisuutta.
- Aurinkolasien pitäminen tai riittämätön valo voi johtaa kasvojentunnistuksen epäonnistumiseen.

Työhön ja vapaa-aikaan

3

Chrome


Chrome for Android`-sovellus tarjoaa saman nopean, turvallisen ja vakaan web-selauskokemuksen kuin tietokoneen työpöydän Chrome. Kirjaudu sisään Google-tilillesi synkronoimaan välilehtiä, kirjanmerkkejä ja kaikkien laitteittesi selaushistoriaa. Jos sinulla ei ole [Google-tiliä](#), rekisteröi sellainen.


HUOMAUTUS: Katso lisätietoja Google-tilin luomisesta kohdasta [Gmail](#).

TÄRKEÄÄ! Varmista aina ennen netin tai nettiyhteyttä vaativien ominaisuuksien käyttöä, että ROG Phone on yhdistetty WiFi- tai mobiiliverkkoon. Katso lisätietoja kohdasta [Yhteydet](#).

Chromen käynnistäminen


Tee alkunäytössä jokin seuraavista käynnistääksesi Chromen:

- Napauta .
- Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Chrome**.

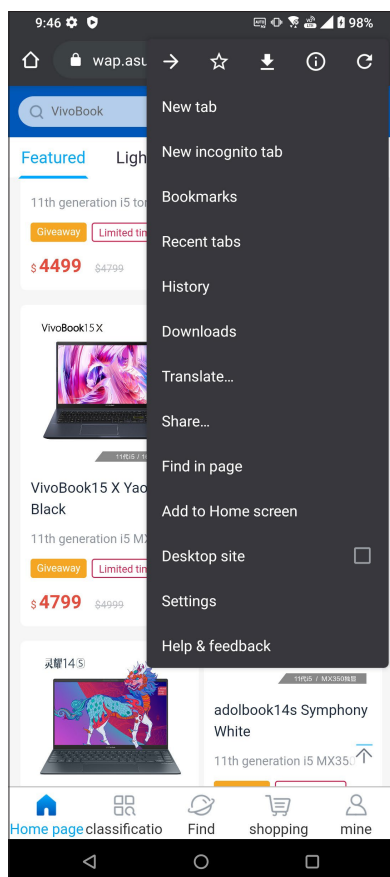

Sivun jakaminen




Jaa mielenkiintoisia sivuja ROG Phonesi muille henkilöille sähköpostin, pilvipalvelun, Bluetooth-yhteyden tai ROG Phone muiden sovellusten avulla.

1. Käynnistä Chrome.
2. Napauta verkkosivulla  > **Share... (Jaa)...**
3. Napauta valitaksesi sivun jakamistavan.

Sivujen lisääminen kirjanmerkkeihin


Lisää suosikkisivusi ja -sivustosi kirjanmerkkeihin, jotta voit palata niiden pariin myöhemmin.

Näin lisäät sivun kirjanmerkkeihin:

Napauta sivulla  >  . Tarkastellaksesi suosikkisivujasi, napauta  > **Bookmarks (Kirjanmerkit)** ja valitse sivu, jota haluat tarkastella tai käyttää.

Selaustietojen tyhjentäminen

Selaimen välimuistin tyhjentäminen poistaa väliaikaiset internet-tiedostot sekä ROG Phone muistiin väliaikaisesti tallennetut sivustot ja evästeet. Tämä toiminto nopeuttaa sivujen lataamista selaimessa.

1. Käynnistä selain.
2. Napauta  > **Asetukset** > **Tietosuoja** > **Selaustietojen tyhjentäminen**.
3. Valitse selaustiedot, jotka haluat poistaa.
4. Kun olet valmis, napsauta **Clear data (Tyhjennä)**.

Gmail


Käytä Gmailia Google-tilisi asettamiseen päästäksesi Googleen liittyviin palveluihin ja sovelluksiin sekä vastaanottamaan, lähettämään ja selaamaan sähköposteja suoraan ROG-puhelimestasi. Voit asettaa Gmaililla myös muita sähköpostitilejä, kuten Yahoo tai työsähköpostisi.

TÄRKEÄÄ! ROG-puhelimen on oltava yhdistetty Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon niin, että voit lisätä sähköpostitilin tai lähettää ja vastaanottaa sähköposteja lisätyiltä tileiltä. Katso lisätietoja kohdasta [Pysy yhdistettynä](#).

Google-tilin asettaminen:

1. Tee alunäytössä jokin seuraavista käynnistääksesi Gmailin:
 - Napauta **Google > Gmail**.
 - Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Gmail**.
2. Napauta **GOT IT (Ymmärrän)** ja sitten **Add an email address (Lisää sähköpostiosoite)**.
3. Valitse **Google**.
4. Syötä sähköpostiosoitteesi. Luodaksesi uuden Google-tilin, napauta **Create account (luo uusi tili)**.
5. Kirjaudu sisään Google-tilillesi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: Jos haluat asettaa työtilisi ROG-puhelimeen, kysy sähköpostiasetukset verkkosi järjestelmänvalvojalta.

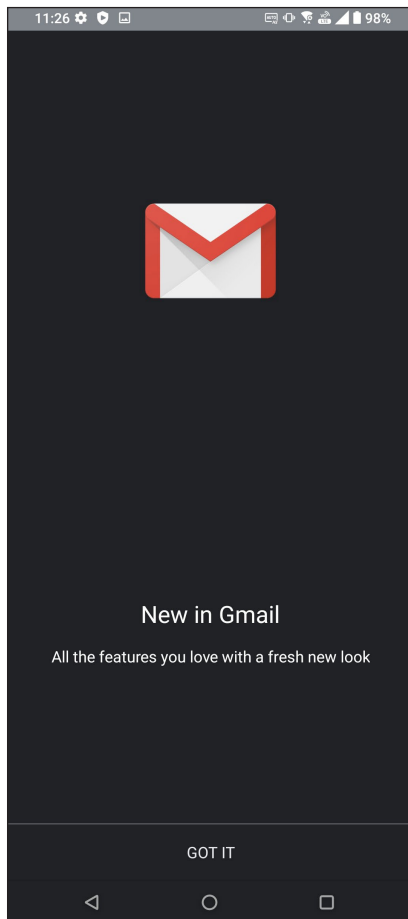





Google-kalenteri

Tuo aikataulusi elämään ja seuraa kaikkia tärkeitä tapahtumiasi tai muistutuksia. Luomasi tai muokkaamasi tapahtumat synkronoituvat automaattisesti kaikkien niiden Google-kalenteriversioiden kanssa, joihin olet kirjautunut.

Tapahtumien luominen



Tapahtuman luominen:

Google-tilin asettaminen:

1. Tee alunäytössä jokin seuraavista käynnistääksesi Gmailin:
 - Napauta **Google > Calendar (Kalenteri)**.
 - Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Calendar (Kalenteri)**.
2. Napauta  ja napauta sitten **Event (Tapahtuma)**.
3. Syötä tapahtumasi nimi ja valitse tapahtumalle päivämäärä ja aika. Voit asettaa tapahtuman koko päivän tai toistuvaksi tapahtumaksi.
 - Koko päivän tapahtuma: Siirrä **All day (Koko päivä)** -kentässä liukusäädintä oikealle.
 - Toistuva tapahtuma: Napauta **More options (Lisää valintoja)** > , valitse sitten kuinka usein haluat tapahtuman toistuvat tai tapahtuvan uudelleen.
4. Asettaaksesi aikavyöhykkeen, napauta **More options (Lisää valintoja)** > , syötä sitten maa, jonka aikavyöhykkeen haluat näyttää.
5. Syötä **Add location (Lisää sijainti)** kenttään tapahtuman pitopaikka tai sijainti.
6. Napauta , sen jälkeen voit valita tai asettaa ajan tai päivän saadaksesi tapahtumasta ilmoituksen tai muistutuksen.
7. Syötä **Invite people (Kutsu henkilöitä)** -kenttään tapahtumasi vieraiden sähköpostiosoitteet.
8. Voit myös lisätä huomautuksen tai liitteen **Add note (Lisää huomautus)** - tai **Add attachment (Lisää liite)** kentästä.
9. Kun olet valmis, napauta **Save (Tallenna)**.



Tapahtumien muokkaaminen tai poistaminen

Tapahtuman muokkaaminen tai poistaminen:

1. Napauta alunäytössä **Google > Calendar (Kalenteri)**.
2. Napauta muokattavaa tai poistettavaa tapahtumaa.
3. Muokataksesi tapahtumaa, napauta  ja tee tarvittavat muutokset. Poistaaksesi tapahtuman, napauta  > **Delete (Poista)**, napauta sitten **Delete (Poista)** vahvistaaksesi poistamisen.



Muistutusten luominen

Muistutuksen luominen:

1. Napauta alkunäytössä **Google > Calendar (Kalenteri)**.
2. Napauta  ja napauta sitten **Reminder (Muistutus)**.
3. Syötä muistutuksen nimi.
4. Aseta muistutuksen päivämäärä ja aika. Voit asettaa muistutuksen koko päivän tai toistuvaksi muistutukseksi.
 - Koko päivän muistutus: Siirrä **All day (Koko päivä)** -kentässä liukusäädintä oikealle.
 - Toistuva muistutus: Napauta , valitse sitten kuinka usein haluat muistutuksen toistuvan tai tapahtuvan uudelleen.
5. Kun olet valmis, napauta **Save (Tallenna)**.

Muistutusten muokkaaminen tai poistaminen


Muistutuksen muokkaaminen tai poistaminen:

1. Tap **Google > Calendar (Kalenteri)**.
2. Napauta muokattavaa tai poistettavaa muistutusta.
3. Muokataksesi muistutusta, napauta  ja tee tarvittavat muutokset. Poistaaksesi muistutuksen, napauta  > **Delete (Poista)**, napauta sitten **Delete (Poista)** vahvistaaksesi poistamisen.

Tiedostonhallinta

Resurssienhallintaa käyttämällä voit paikallistaa ja hallita helposti ROG Phone sisäisen tallennustilan.

Käynnistääksesi Tiedostonhallinnan, pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **File Manager (Tiedostonhallinta)**.

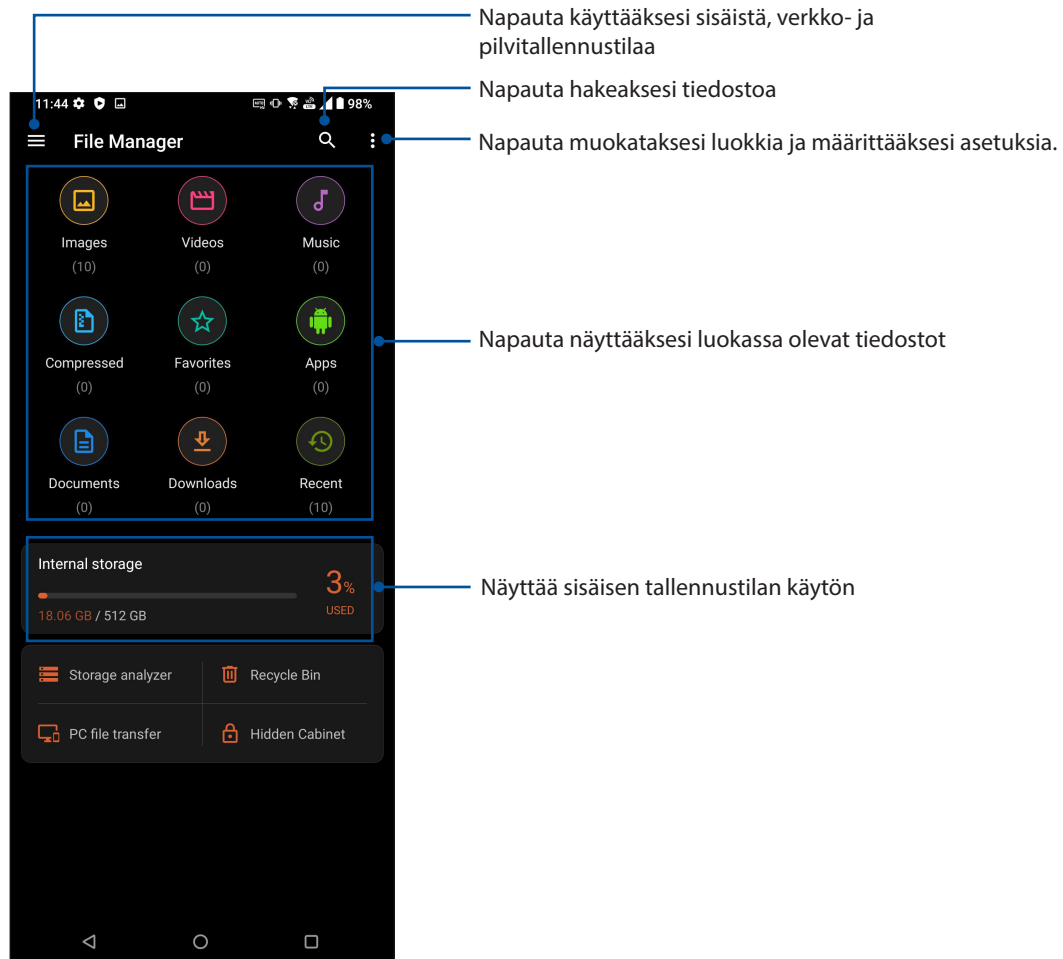


TÄRKEÄÄ! Varmista ennen verkko- ja pilvitallennustilaan tallennettujen tiedostojen käyttöä, että Wi-Fi- tai matkapuhelinverkko on otettu käyttöön ROG-puhelimessasi. Katso lisätietoja kohdasta [Staying connected \(Pysy yhdistettynä\)](#).

ASUS-tietojensiirto

Siirrä langattomasti tietojasi, kuten yhteystiedot, puhelulokit tai valokuvat vanhasta mobiililaitteesta ROG-puhelimeesi.

ASUS-tietojensiirron käyttö:

1. Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **ASUS Data Transfer (ASUS-tietojensiirto)**.
2. Napauta **Get Started (Näin pääset alkuun)** ja suorita sitten tietojen siirto loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.

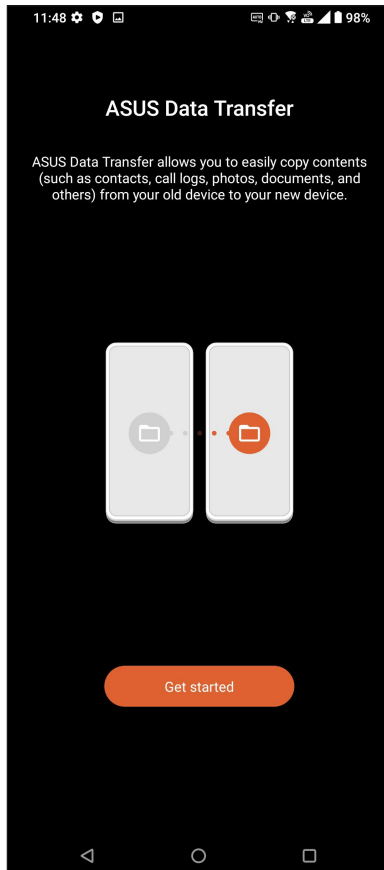


Pidä yhteyttä

4

Soita tyyliä

Kaksois-SIM-ominaisuus

ROG Phone kaksois-SIM-ominaisuus antaa hallita asennettujen Nano-SIM-korttien asetuksia. Tällä ominaisuudella voit ottaa käyttöön / pois käytöstä Nano-SIM-kortteja tai asettaa kortin oletusverkoksi.

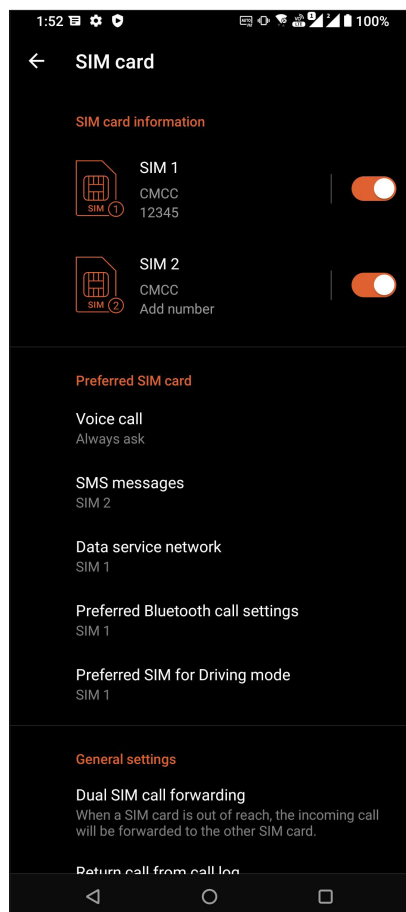

Nano SIM-korttien nimeäminen uudelleen

Muuta ROG Phone Nano-SIM-korttien nimet helposti yksilöitävään muotoon.

Muuttaaksesi Nano SIM-korttien nimiä, napauta **SIM1**- tai **SIM2** ja näppäile sitten Nano SIM-korttien nimet.

HUOMAUTUS: Jos SIM-korteilla on eri mobiilipalveluntarjoaja, on suositeltavaa käyttää näiden palveluntarjoajien nimiä SIM-korttiniminä. Jos molemmilla SIM-korteilla on sama mobiilipalveluntarjoaja, on suositeltavaa käyttää matkapuhelinten numeroita SIM-korttiniminä.


Oletus-SIM-kortin määrittäminen

Määritä SIM-kortti oletus-SIM-kortiksi äänipuheluille ja datapalveluille.

SIM-kortti äänipuheluille

Kun soitat puhelun, ROG Phone käyttää automaattisesti oletus-SIM-korttia puhelun yhdistämiseen.


Voit määrittää SIM-kortin äänipuheluille napauttamalla **Äänipuhelu** ja napauttamalla sitten käytettävää SIM-korttia.

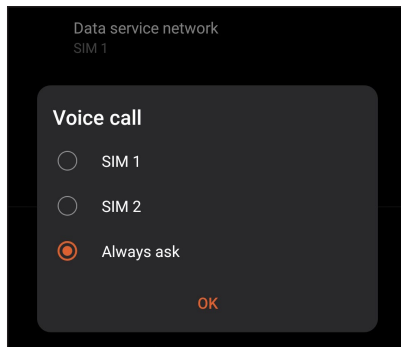

TÄRKEÄÄ! Voit käyttää tätä ominaisuutta vain soittaessasi puhelun yhteystietoluettelosta.


SIM-kortti tekstiviestejä varten

Määrittääksesi SIM-kortin tekstiviestejä varten, napauta **SMS messages (Tekstiviestit)** ja valitse sitten **SIM1** tai **SIM2**.

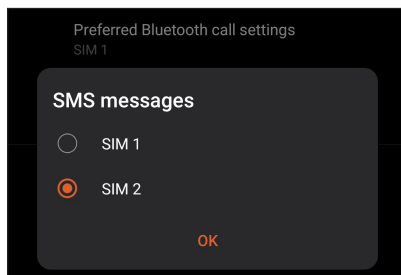

SIM-kortti datapalveluille

Määrittääksesi SIM-kortin datapalveluille, napauta **Datapalveluverkko** ja valitse sitten **SIM1** tai **SIM2**.

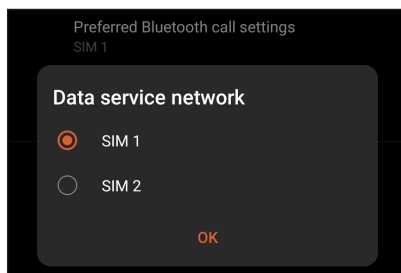


Puheluiden soittaminen

ROG Phone voi soittaa puheluita monella eri tavalla. Voit soittaa kavereillesi yhteystietoluettelon avulla, valita numeron nopeasti smart dial -toiminnolla tai tallentaa usein käyttämäsi yhteystiedon pikavalintanumeroksi.

HUOMAUTUS: Järjestele yhteystietosi Yhteystiedot-sovelluksessa. Katso lisätietoja kohdasta [Yhteystietojen hallinta](#).

Puhelin-sovelluksen avaaminen

Voit käynnistää Puhelin-sovelluksen aloitusnäytöstä jollakin seuraavista tavoista:

- Napauta .
- Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Phone (Puhelin)**.

Puhelinnumeron valitseminen

Valitse numero suoraan Puhelin-sovelluksen avulla.

1. Napauta aloitusnäytössä  ja käytä numeronäppäimiä.
2. Soita numeroon painamalla soittopainiketta **SIM1** tai **SIM2**.


HUOMAUTUS: Soittopainikkeiden tekstit voivat vaihdella SIM-korttien asetusten mukaan. Katso lisätietoja kohdasta [Kaksois-SIM-ominaisuus](#).

Alanumeron valitseminen

Jos haluat soittaa johonkin alnumeroon, voit ohittaa puhelinvastaajan äänikomennot seuraavilla tavoilla.


Alanumeron valinnan pyytäminen

Voit lisätä puhelinnumeron perään alanumeron valintapyynnön.

1. Syötä ensisijainen puhelinnumero Puhelin-sovelluksessa.
2. Liittääksesi vahvistuskehotteen, napauta ja pidä #-painiketta painettuna, kunnes puolipiste (;) tulee näkyviin.
3. Syötä alavalinnan numero.
4. Soita puhelu painamalla soittopainiketta **SIM1** tai **SIM2**.
5. Vahvista alanumeron valinta pyydettyäessä napauttamalla **Kyllä**.
6. Lopeta puhelu napauttamalla .

Alanumeron automaattinen valinta

Voit lisätä ensisijaisen numeron loppuun lyhyen tai pitkän tauon, jolloin alanumero valitaan automaattisesti.

1. Syötä ensisijainen puhelinnumero Puhelin-sovelluksessa.
2. Liittääksesi tauon, napauta ja pidä *-painiketta painettuna, kunnes pilkku (,) tulee näkyviin.
3. Syötä alavalinnan numero.
4. Soita puhelu painamalla soittopainiketta **SIM1** tai **SIM2**.
5. Lopeta puhelu napauttamalla .

Yhteystietojen älykäs valinta


Kun kirjoitat yhteystiedon numeron ensimmäisiä numeroita tai nimen ensimmäisiä kirjaimia, Smart Dial -toiminto suodattaa yhteystietoluettelosi ja puheluhistorian sisällön niiden mukaan ja tarjoaa valintojasi vastaavia osumia. Voit tarkistaa, löytyykö etsimäsi yhteystieto hakutulosten luettelosta ja valita sen siitä nopeasti.

1. Avaa Puhelin-sovellus ja kirjoita sitten yhteystiedon numero tai nimi.
2. Napauta hakutulosten luettelosta sitä yhteystietoa, jolle haluat soittaa. Jos etsimäsi yhteystieto ei ole luettelossa, kirjoita sen numero tai nimi kokonaisuudessaan.
3. Soita puhelu painamalla soittopainiketta **SIM1** tai **SIM2**.

HUOMAUTUS: Soittopainikkeiden tekstit voivat vaihdella SIM-korttien asetusten mukaan. Katso lisätietoja myös kohdasta [Kaksois-SIM-ominaisuus](#).


Yhteystiedot-sovelluksesta soittaminen

Yhteystiedot-sovelluksen avulla voit soittaa yhteystietoluettelossa oleville yhteystiedoille.

1. Käynnistä Yhteystiedot-sovellus.
2. Napauta ensin yhteystiedon nimeä ja sen jälkeen numeroa, johon haluat soittaa.
3. Jos laitteeseen on asetettu kaksi SIM-korttia, napauta sitä SIM-korttia, jolla haluat soittaa.
4. Lopeta puhelu napauttamalla .

Suosikkiyhteystiedoille soittaminen

Jos lisäät yhteystiedon Suosikit-luettelosi, voit soittaa hänelle nopeasti Yhteystiedot-sovelluksesta.

1. Avaa Yhteystiedot- tai Puhelin-sovellus.
2. Avaa Suosikit-luettelo napauttamalla **Groups (Ryhmät) > Favorites (Suosikit)**, ja napauta sitten sitä suosikkiyhteystietoa, jolle haluat soittaa.
3. Lopeta puhelu napauttamalla .

Puheluiden vastaanottaminen

ROG Phone näyttö menee päälle, kun laitteeseen tulee saapuva puhelu. Saapuvan puhelun näyttö vaihtelee myös ROG Phone tilan mukaan.

Puheluihin vastaaminen



Liu'uta  kohtaan  vastataksesi tai  hylätäksesi puhelun.

Puhelulokien hallinta

Puhelulokien avulla voit soittaa takaisin vastaamattomien puheluiden soittajille, tallentaa soittajien numeroita yhteystietoluettelosi, estää soittajia tai valita uudelleen viimeksi valitsemiasi numeroita tai yhteyshenkilöitä.

Puheluiden tallentaminen yhteystietoihin


Voit lisätä numeron puhelulokista yhteystietoluettelosi.

1. Avaa puhelulokit napauttamalla Puhelin-sovelluksessa **Recents (Uusimmat)**.
2. Napauta  sen numeron vieressä, jonka haluat lisätä yhteystietoluettelosi.
3. Napauta  näytön oikeassa yläkulmassa ja napauta sitten **Add to contacts (Lisää yhteystietoihin)**.
4. Valitse **Luo uusi yhteystieto**, jos haluat lisätä yhteystietoluettelosi uuden tietueen.

Napauta  **Lisää olemassa olevaan yhteystietoon**, valitse yhteystieto, valitse korvataanko yhteystiedon numero tällä uudella vai lisätäänkö uusi syöte, ja napauta sitten .


Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta

Näin valitset viimeksi valitun numeron uudelleen:

1. Avaa puhelulokit napauttamalla Puhelin-sovelluksessa **Recents (Uusimmat)**.
2. Napauta viimeksi soitettua numeroa soittaaksesi numeroon uudelleen.
3. Jos on asennettu kaksi SIM-korttia, napauta SIM-korttia, josta haluat soittaa numeron uudelleen.
4. Lopeta puhelu napauttamalla .


Muut soittotoiminnot

Puhelun aikana valitse sitten jokin puhelun aikana käytettävissä olevista toiminnoista.



Yhteystiedot

Avaa Asetukset-sovelluksen.



Kokouspuhelu

Jos olet tilannut matkapuhelinoperaattoriltasi kokouspuhelupalvelun, voit lisätä tämän kuvakkeen avulla uusia osapuolia meneillään olevaan puheluun.

HUOMAUTUS: Kokouspuhelun osapuolten sallittu määrä riippuu kokouspuhelupalvelun tilauksestasi. Pyydä tarvittaessa lisätietoja tästä toiminnosta omalta matkapuhelinoperaattoriltasi.



Tallennus

Tallentaa käynnissä olevan puhelun.

TÄRKEÄÄ! Muista ennen puhelun tallentamista, että useimpien maiden lainsäädäntö edellyttää, että sinun on kysyttävä tallentamiseen lupa puhelun muilta osapuolilta.

HUOMAUTUS: Tästä on lisätietoja kohdassa [Puheluiden tallentaminen](#).




Kaiutin

Kytkee kaiuttimen päälle tai pois päältä.




Mikrofoni

Kytkee mikrofoniin päälle tai pois päältä käynnissä olevan puhelun osalta. Kun mikrofoni on pois päältä tai mykistettynä, kuulet soittajan äänen mutta hän ei kuule sinua.



Aseta puhelu pitoon

Asettaa aktiivisen puhelun pitoon.




Näppäimistö


Tuo esiin näppäimistön.



Puheluiden tallentaminen


Voit tallentaa puhelusi ROG Phonesi myöhempää käyttöä varten.

1. Soita yhteyshenkilölle tai johonkin numeroon.
2. Tallenna puhelu napauttamalla .

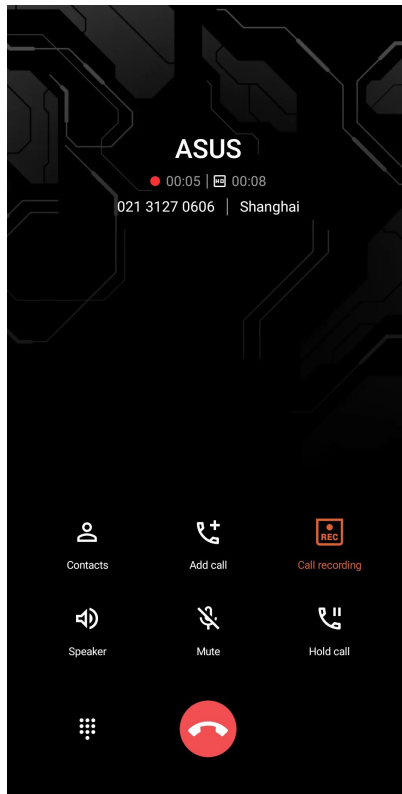TÄRKEÄÄ! Muista kysyä muiden osapuolten lupa puhelun tallentamiseen aina ennen tallennuksen aloittamista.



3. Lopeta tallennus napauttamalla . Järjestelmän ilmoituspalkkiin ilmestyy kuvake .
4. Voit avata tallennetun keskustelun vetämällä ensin näytön vasemmasta yläaidasta alaspäin ja napauttamalla sitten **Call recording saved (Puhelu tallennettu)** -ilmoitusta.




Yhteystietojen hallinta

Järjestä yhteystietosi, jotta sinun on helpompi pitää heihin yhteyttä soittamalla, tekstiviesteillä, sähköpostilla tai sosiaalisten verkkojen välityksellä. Suosikit-ryhmän jäseniin on helppo ottaa nopeasti yhteyttä ja VIP-ryhmään voi lisätä yhteystietoja, joiden kohdalla haluat saada ilmoituksen kaikista tulevista tapahtumista, vastaamattomista puhelusta tai uusista viesteistä.

Voit myös synkronoida yhteystietoja sähköposti- ja sosiaalisen median palveluiden tiliesi kanssa, yhdistää yhteyshenkilöiden tietoja yhteen ja samaan paikkaan tai suodattaa haluamiasi yhteystietoja.

Käynnistäaksesi Yhteystiedot-sovelluksen, pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Contacts (Yhteystiedot)**.

Yhteystietojen asetukset

Valitse yhteystietojen näyttötapa Yhteystiedot-sovelluksen asetuksista. Voit valita esimerkiksi, näytetäänkö vain yhteystiedot, joille on tallennettu puhelinnumero, järjestetäänkö luettelo etu- vai sukunimen mukaan ja näytetäänkö ensin yhteystiedon etu- vai sukunimi. Voit määrittää Yhteystiedot-asetuksesi napauttamalla Yhteystiedot-sovelluksessa  > **Asetukset**.

Profilin määrittäminen

Tee ROG Phonesi sinun oma laitteesi määrittämällä profilisi tiedot.


1. Avaa Yhteystiedot-sovellus ja napauta sitten **Set up my profile (Määritä profilini)** tai **Me (Minä)**.

HUOMAUTUS: Me (Minä) näkyy, jos olet määrittänyt ROG Phone oman Google-tilisi.

2. Täytä kentät, kuten matkapuhelin- tai kotipuhelinnumero. Jos haluat lisätä muita tietoja, napauta **Lisää toinen kenttä**.
3. Kun olet täyttänyt kaikki omat tietosi, napauta ✓.

Yhteystietojen lisääminen

Voit lisätä laitteeseesi yhteystietoja, työ-, Google- tai muita sähköpostitilejä sekä muita tärkeitä yhteystietoja, kuten puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja VIP-yhteystietojen erityistapahtumia.

1. Avaa Yhteystiedot-sovellus ja napauta sitten .
2. Valitse **Device (Laite)**.

HUOMAUTUKSIA:

- Voit tallentaa yhteystiedon myös SIM-kortille tai sähköpostitilin tietoihin.
 - Jos sinulla ei ole sähköpostitiliä, napauta **Lisää uusi tili** ja luo tili.
-

3. Täytä välttämättömät tiedosi, kuten nimi, matkapuhelin- tai kotipuhelinnumero sekä sähköpostiosoite.
4. Jos haluat lisätä jonkin toisen yhteystietokentän, napauta **Lisää toinen kenttä**.
5. Kun olet täyttänyt tiedot, napauta ✓.

Alanumeron lisääminen yhteystiedon puhelinnumeroon


Voit ohittaa puhelinvastaajan äänikehotteet lisäämällä yhteystiedon numeroon hänen alanumeronsa.

1. Syötä yhteystiedon tietonäytössä yhteystiedon pääpuhelinnumero ja alanumero jommalla kummalla näistä kahdesta tavasta:
 - Syötä pilkku (,) päänumeron jälkeen ja syötä sitten yhteystiedon alanumero. Numeroa valittaessa ilmenee lyhyt tauko ennen kuin alanumero valitaan automaattisesti. Jatkaaksesi taukoa, napauta **Pause (Tauko)** liittääksesi toisen pilkun.
 - Syötä puolipiste (;) päänumeron jälkeen, syötä sitten yhteystiedon alanumero. Kun soitat yhteystietonumeroon, sinua kehoitetaan vahvistamaan alanumero. Napauta **Yes (Kyllä)** vahvistusviestissä.
2. Kun olet syöttänyt tiedot, napauta ✓.

Yhteystiedon profilin muokkaaminen


Muokkaa yhteystiedon tietoja, lisää valokuva, määritä soittoääni tai ota valokuva, jota käytetään yhteystiedon profilin kansikuvana.

1. Avaa Yhteystiedot-sovellus ja valitse yhteystieto, jonka tietoja tai profilia haluat muokata tai mukauttaa.
2. Tee haluamasi muutokset yhteystiedon profilisivulla.

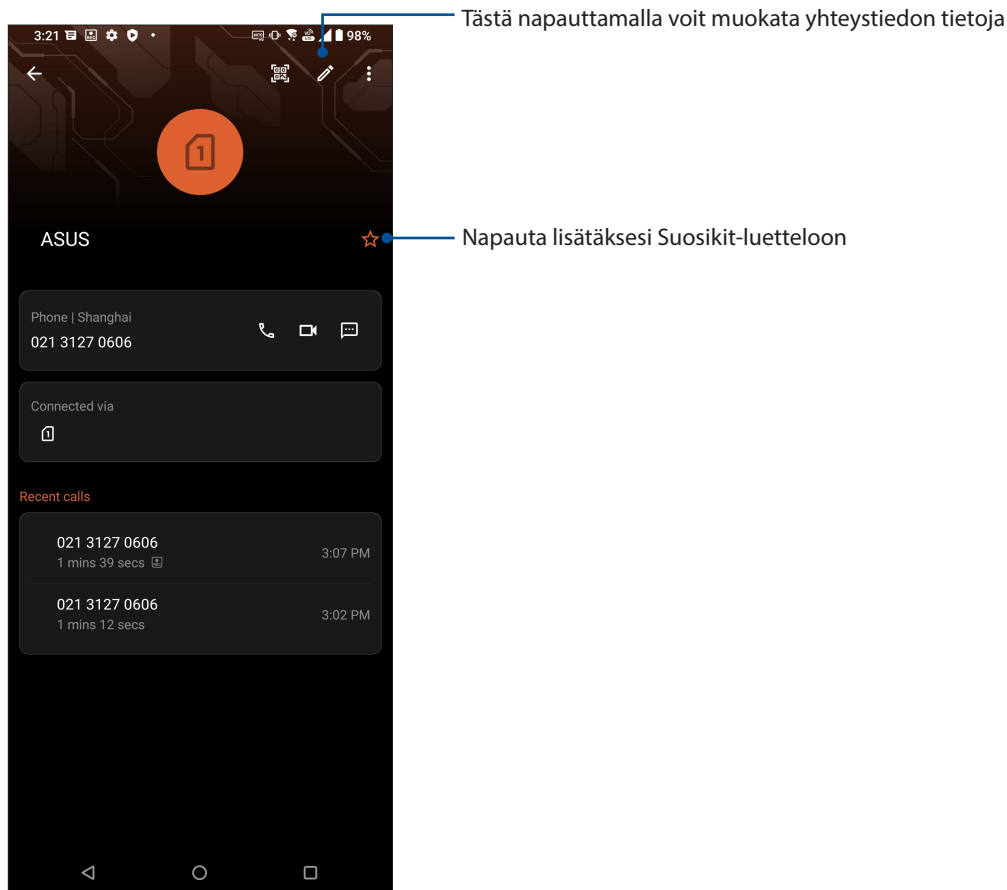

Suosikkiyhteystietojen merkitseminen

Määritä usein käyttämäsi yhteystiedot suosikkiyhteystiedoiksi, jotta voit soittaa heille nopeasti Puhelin-sovelluksesta.

1. Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Contacts (Yhteystiedot)**.
2. Valitse yhteystieto, jonka haluat merkitä suosikiksi.
3. Napauta . Yhteystieto on lisätty Yhteystiedot-sovelluksen Suosikit-luetteloon.





HUOMAUTUKSIA:

- Tarkastellaksesi Suosikit-luetteloasi, pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Contacts (Yhteystiedot) > Groups (Ryhvät) > Favorites (Suosikit)**.
- Katso lisätietoja kohdasta [Suosikkiyhteystiedoille soittaminen](#).

Estoluettelon hallinta


Numeroiden estäminen

Voit välttää ei-toivottuja puheluita ja viestejä luomalla oman estettyjen yhteystietojen ja puhelinnumeroiden luettelon. Estetyt puhelut ja viestit tallennetaan Block List (Estoluettelo) -arkistoon.

1. Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Phone (Puhelin)** ja napauta sitten  > **Settings (Asetukset)** > **Call blocking & block list (Puheluiden estäminen ja estoluettelo)** > **Block list (Estoluettelo)**.
2. Napauta  ja tee jokin seuraavista toimenpiteistä:
 - Estääksesi yhteystiedon, napauta **Choose from contacts (Valitse yhteystiedoista)** ja valitse sitten yhteystieto, jonka haluat estää yhteystietolistastasi. Kun olet valmis, napauta .
 - Estääksesi numeron uusimmista puhelulokeista, napauta **Choose from recent call logs (Valitse uusimmista puhelulokeista)** ja valitse sitten yhteystieto, jonka haluat estää yhteystietoluettelostasi. Kun olet valmis, napauta .
 - Estääksesi numeron, napauta **Enter a number (Syötä numero)** ja syötä sitten estettävä numero. Kun olet valmis, napauta **OK**.
 - Estääksesi SIP-numeron, napauta **Enter a SIP number (Syötä SIP-numero)** ja syötä sitten estettävä numero. Kun olet valmis, napauta **OK**.

Numeroiden eston peruminen

Voit poistaa estetyn numeron luettelosta ja vastaanottaa puheluita tai viestejä kyseisestä numerosta uudelleen.

1. Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Phone (Puhelin)** ja napauta sitten  > **Settings (Asetukset)** > **Call blocking & block list (Puheluiden estäminen ja estoluettelo)** > **Block list (Estoluettelo)**.
2. Valitse yhteystieto tai numero, jonka eston haluat poistaa, ja napauta sitten **Remove from block list (Poista estettyjen luettelosta)**. Kun olet valmis, napauta **OK**.


Yhteystietojen ja sosiaalisten verkkojen yhdistäminen

Kun yhdistät sosiaalisen median tilisi omiin yhteystietoihisi, voit tarkastella helpommin heidän sosiaalisen median profileja, uutisia ja syötteitä. Voit siis seurata yhteystietojesi aktiviteetteja reaaliajassa.

TÄRKEÄÄ! Sinun täytyy kirjautua omaan sosiaalisen median tiliisi ja synkronoida sen asetukset ennen kuin voit yhdistää omien yhteystietojesi sosiaalisen median tilisi.

Sosiaalisen median tilisi synkronointi

Lisää yhteystietojesi sosiaalisen median tilit ROG Phone yhteystietoihin synkronoimalla oma sosiaalisen median tilisi.



1. Käynnistä Asetukset-näyttö millä tahansa seuraavista tavoista:
 - Avaa pika-asetukset ja napauta sitten .
 - Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Napauta sosiaalisen median tiliäsi **Asetukset**-näytön Tilit-kohdassa.
3. Liu'uta **Automatically sync data (Synkronoi tiedot automaattisesti) ON (Päällä)** -asentoon synkronoi yhteystietojesi sosiaalisen median tilit.
4. Käynnistä Yhteystiedot-sovellus tarkastellaksesi yhteystietoluetteloasi. Napauta yhteystietoja nähdäksesi, mistä sosiaalisesta verkosta yhteystieto on.

Lähetä viestejä jne


Google Messenger

Google Messenger, intuitiivinen ja ilahduttava sovellus, antaa lähettää/vastaanottaa SMS/MMS-viestejä, sekä lähettää ryhmätekstejä, valokuvia tai ääniviestejä. Voit lisätä emojiä tai tarroja viesteihin, jakaa sijaintisi, arkistoida viestisi ja estää helposti SMS-viestien lähettäjiä. Voit myös ottaa valokuvia tai tallentaa videoita ja jakaa helposti näitä tiedostoja.

Viestien lähettäminen

1. Napauta alkunäytössä .
2. Napauta **Start chat (Aloita keskustelu)** ja valitse sitten yhteystieto, jolle haluat lähettää viestin.
3. Valitse SIM-tili, josta aiot lähettää viestisi.
4. Aloita viestin kirjoittaminen viestikentässä.
5. Kun olet valmis, napauta  **SMS** lähettääksesi viestisi.

Viesteihin vastaaminen


1. Napauta viestikohdetta Alkunäytössä tai Lukitusnäytössä.
2. Valitse SIM-tili, josta aiot lähettää vastauksesi.
3. Aloita vastauksen kirjoittaminen viestikentässä.
4. Kun olet valmis, napauta  **SMS** lähettääksesi vastauksesi.

Kuulokkeiden käyttö

Nauti vapaudesta tehdä muita asioita puhelun aikana tai nauti suosikkimusiikkisi kuuntelusta kuulokkeilla.

Audioliittimen liittäminen

Liitä 3,5 mm kuulokeliitin laitteen audioporttiin.

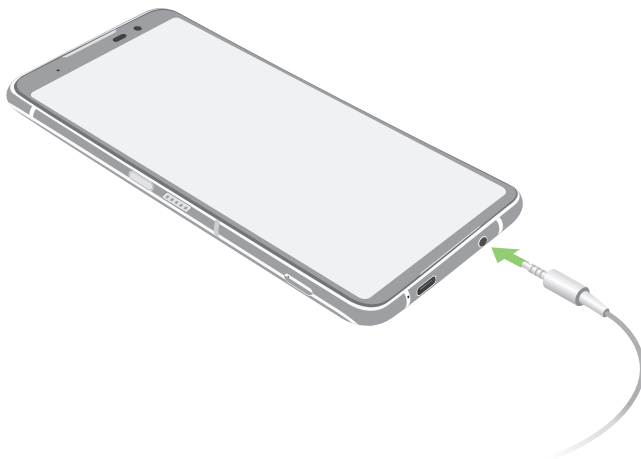

VAROITUS! Kuunteleminen korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja voi vahingoittaa kuuloa.

HUOMAUTUKSIA:

- On vahvasti suositeltavaa käyttää ainoastaan yhteensopivia kuulokkeita.
 - Audioliittimen irrottaminen musiikin kuuntelun aikana keskeyttää automaattisesti toistetun musiikin.
 - Audioliittimen irrottaminen videon katselun aikana keskeyttää automaattisesti videon toiston.
-

YT Music

YT Music -sovelluksella voit suoratoistaa suosikkimusiikkiasi, luoda soittolistoja tai kuunnella radiota. Voit myös tilata YT Music sovelluksen miljoonien musiikkitiedostojen rajoittamatonta ja mainoksetonta käyttöä varten, ja voit lisätä niitä omaan musiikkikirjastoosi.

YT Music -sovelluksen asettaminen

Kirjaudu sisään Google- tai Gmail-tilillesi voidaksesi käyttää YT Music -sovellusta. Kun olet kirjautunut sisään tilillesi, kai musiikkitiedostosi ROG-puhelimesta, mukaan lukien siirretyt tai YT Music -kaupasta ostetut, lisätään kirjastoosi.

YT Music -sovelluksen asettaminen:

1. Napauta alkunäytössä, **Google > YT Music**.
2. Napauta **SIGN IN (Kirjaudu sisään) > Add account (Lisää tili)**.
3. Kirjaudu sisään tilillesi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: YT Music -tilaus on käytettävissä vain joissakin maissa ja joillakin alueilla.

Tallenna muistoja


Kamera-sovelluksen käynnistäminen

Sieppaa kuvia ja tallenna videoita ROG Phone kamerasovelluksella. Katso alla olevista ohjeista, kuinka kamerasovellus avataan.

Lukitusnäytöstä

Pyyhkäise  ylös käynnistääksesi kamerasovelluksen.


Alkunäytöstä

Napauta .

Kameran alkunäyttö


ROG Phone kamerassa on automaattinen olosuhteiden tunnistus ja kuvanvakain. Siinä on myös videokuvan vakaintoiminto, joka estää videokuvan värinää.

Napauta kuvakkeita aloittaaksesi kamerasovelluksen ja tutki ROG Phone kuva- ja video-ominaisuuksia.

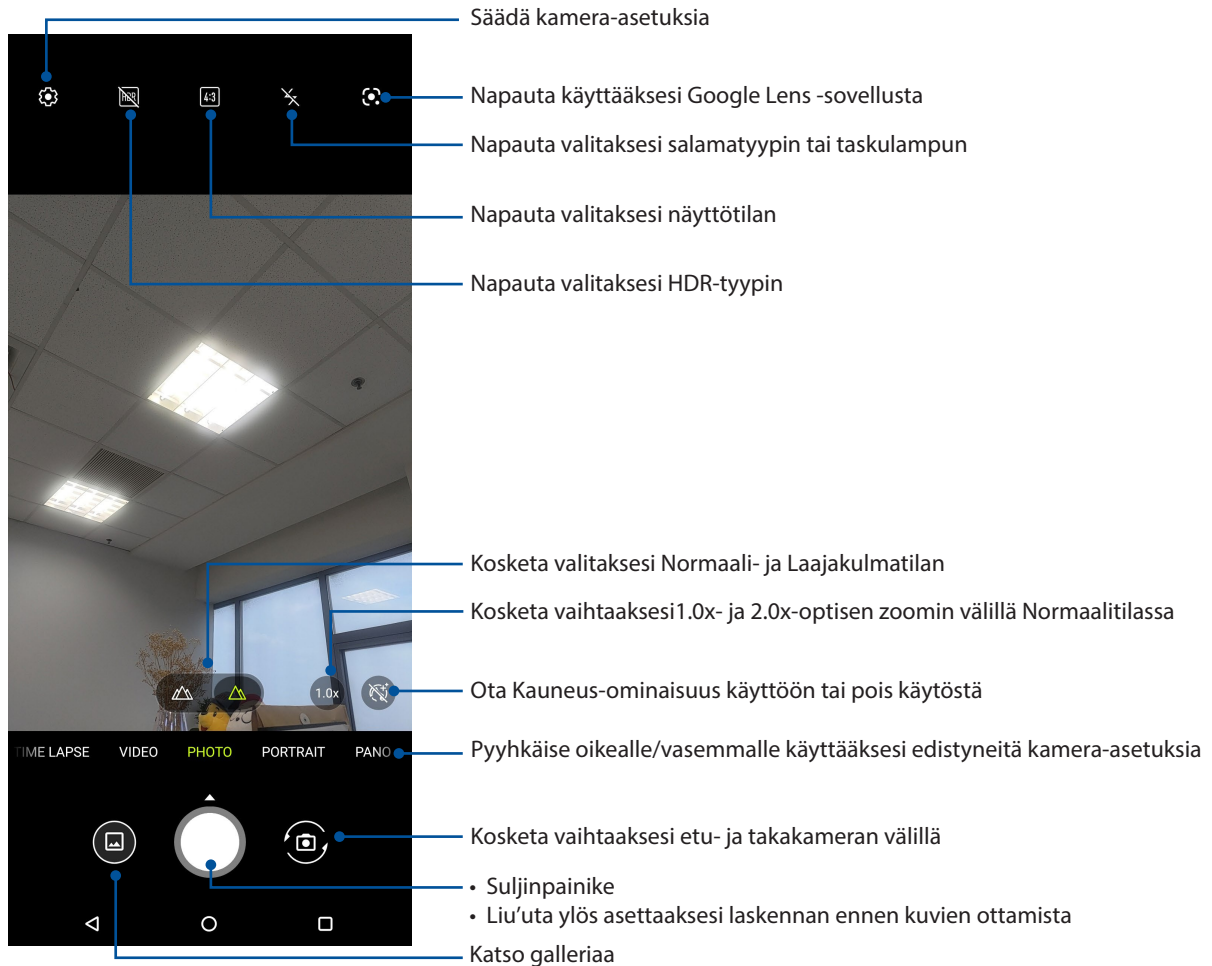

Kuvien sijainnit

Toimi seuraavasti ottaaksesi käyttöön sijainnin tunnistusominaisuuden:

1. Kytke sijainnin käyttö päälle kohdasta **Settings (Asetukset) > Location (Sijainti)** ja liu'uta **Use location (Käytä sijaintia)** päälle.
2. Varmista, että olet jakanut sijaintisi Google Maps -palveluun.
3. Napauta kamerasovelluksen alkunäytössä  ja aktivoi **Location services (Sijaintipalvelut)** ennen kuin otat valokuvan.

Kameran lisäasetukset



Tutki uusia tapoja kuvata valokuvia tai videoita ja tee kuvatuista hetkistä erityisen mieleenpainuvia ROG Phone kamerasovelluksen lisäasetuksilla.

TÄRKEÄÄ! Käytä asetuksia ensin ennen kuvien ottamista. Käytettävissä olevat ominaisuudet voivat vaihdella malleittain.

Intervallikuvaus

ROG Phone videon aikaväli -ominaisuus antaa ottaa stillkuvia toistettavaksi automaattisella aikavälillä. Tällä tehosteella tapahtuvat näyttävän siirtyvän eteenpäin nopeasti, vaikka ne todellisuudessa ovat tapahtuneet ja ne on kuvattu pitkän ajan kuluessa.

Aikavälivideoiden kuvaaminen

1. Pyyhkäise kamerasovelluksen alkunäytöllä oikealle ja napauta sitten **Time lapse (Intervallikuvaus)**.
2. Napauta  vasemmassa yläkulmassa ja napauta timelapse-välin.
3. Napauta  ja sitten napauta suljinpainiketta aloittaaksesi Intervallikuvausvideon kuvaamisen.

Hidastus

Hidastettu video -ominaisuus mahdollistaa videoitten kuvaamisen hidastettuna toistettaviksi.

Hidastettujen videoitten kuvaaminen

1. Pyyhkäise Kamera-sovelluksen aloitusnäytössä oikealle ja napauta sitten **Slow motion (Hidastus)**.
2. Napauta suljinpainiketta aloittaaksesi hidastettujen videoitten kuvaamisen.

Yö

Ota hyvin valaistuja valokuva jopa yöaikaan tai hämärässä käyttämällä ROG Phone Yö-ominaisuutta.

HUOMAUTUS: Pidä kätesi vakaina ennen ja ROG Phone kuvauksen aikana estääksesi sumeat kuvat.


Yövalokuvien kuvaaminen

1. Pyyhkäise kamerasovelluksen alkunäytössä vasemmalle kohtaan **MORE (LISÄÄ) > NIGHT (YÖ)**.
2. Napauta suljinpainiketta käynnistääksesi yövalokuvien kuvaamisen

Panoraama

Ota kuvia eri kulmista käyttämällä Panoraama-ominaisuutta. Laajan kulman perspektiivistä otetut kuvat nidotaan automaattisesti yhteen tällä ominaisuudella.

Panoraamavalokuvien ottaminen

1. Pyyhkäise kamerasovelluksen alkunäytössä vasemmalle kohtaan **PANO (Panoraama)**.
2. Pidä puhelinta vakaasi ja napauta suljinpainiketta käynnistääksesi automaattisen panoraaman.
3. Napauta  kun olet valmis.

Gallerian käyttö

Näytä ROG Phone kuvia ja toista videoita Galleria-sovelluksella. Tällä sovelluksella voit muokata, jakaa tai poistaa ROG Phone tallennettuja kuva- ja videotiedostoja. Galleriassa voit näyttää kuvia diaesityksinä tai napauttaa näkymää valitaksesi kuva- tai videotiedoston.

Käynnistä Galleria pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Galleria**.

Valokuvan paikkatietojen tarkasteleminen

Salli paikkatietojen käyttäminen ROG Phone asetuksista, jotta paikkatiedot tallentuvat valokuviin. Valokuvien paikkatiedoissa näkyy, missä valokuva on otettu, sekä Google Maps- tai Baidu (vain Kiinassa) -palvelun kartta.

Valokuvan tietojen tarkasteleminen:

1. Kytke sijainnin käyttö päälle kohdasta **Settings (Asetukset) > Location (Sijainti)** ja liu'uta **Use location (Käytä sijaintia)** päälle.
2. Varmista, että jaat sijaintitietosi Google Maps- tai Baidu-sovelluksen kanssa.
3. Avaa Galleria-sovellus ja valitse kuva, jonka tietoja haluat tarkastella.
4. Napauta valokuvaa ja napauta sitten **Details (Tiedot)**.



Kuvan muokkaaminen

Galleria-sovelluksessa on myös omat kuvankäsittelytyökalunsa, joita voi käyttää ROG Phone tallennettujen kuvien parantamiseen.


1. Tee jompi kumpi seuraavista:
 - Napauta Gallery (Galleria) > Photos screen (Valokuvat-näyttö) -kohdassa muokattavaa kuvaa.
 - Napauta Gallery (Galleria) > Albums screen (Albumi- näytössä) kansiota, jossa kuvat sijaitsevat. Avattuasi kansion, napauta muokattavaa kuvaa.
2. Napauta **Edit (Muokkaa)** avataksesi kuvan muokkauksen työkalurivin.
3. Napauta mitä tahansa työkalurivin kuvaketta soveltaaksesi muutokset kuvaan.

Tiedostojen jakaminen galleriasta

1. Tee jompi kumpi seuraavista:



- Napauta Gallery (Galleria) > Photos screen (Valokuvat-näyttö) -kohdassa  > **Select (Valitse)** aktivoidaksesi tiedostovalinnan.
- Napauta Gallery (Galleria) > Albums screen (Albumi- näyttö) -kohdassa kansiota, jossa jaettavat tiedostot sijaitsevat. Avattuasi kansion, napauta  > > **Select (Valitse)** aktivoidaksesi tiedostovalinnan.

2. Napauta jaettavia tiedostoja. Valintamerkki tulee näkyviin valitsemasi kuvan päälle.

3. Napauta  ja valitse sitten luettelosta, mihin haluat jakaa kuvat.

Tiedostojen poistaminen galleriasta

1. Tee jompi kumpi seuraavista:

- Napauta Gallery (Galleria) > Photos screen (Valokuvat-näyttö) -kohdassa  > **Select (Valitse)** aktivoidaksesi tiedostovalinnan.
- Napauta Gallery (Galleria) > Albums screen (Albumi- näyttö) -kohdassa kansiota, napauta kansiota, jossa poistettavat tiedostot sijaitsevat. Avattuasi kansion, napauta  > > **Select (Valitse)** aktivoidaksesi tiedostovalinnan.


2. Napauta poistettavia tiedostoja. Valintamerkki tulee näkyviin valitsemasi kuvan päälle.

3. Napauta .

Mobiiliverkko

Jos käytettävissä ei ole WiFi-verkkoa, voit muodostaa internet-yhteyden ottamalla mobiiliverkon tiedonsiirron käyttöön.

Mobiiliverkon käyttöönottaminen

1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten .
 - Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Napauta **Network & Internet (Verkko ja internet) > Mobile network (Matkapuhelinverkko)**.
3. Liu'utu **Mobile data (Mobiilidata)** kohtaan **ON (Päällä)**, ja määritä tarvittaessa muut matkapuhelinverkon asetukset.


HUOMAUTUKSIA:

- Jos käytät Internetiä mobiiliverkkoyhteydellä, siitä voi aiheutua liittymätyypistäsi riippuen lisäkustannuksia.
 - Ota yhteyttä matkapuhelinoperaattoriisi, jos haluat lisätietoja mobiiliverkon maksuista ja veloituksista.
-

Wi-Fi

ROG Phone Wi-Fi-tekniikka pitää sinut yhdistettynä langattomaan maailmaan. Päivitä sosiaalisen median tilisi, selaa internetiä tai vaihda tietoja ja viestejä langattomasti ROG Phone.

Wi-Fi-yhteyttä otetaan käyttöön

1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten  > **Network & Internet (Verkko ja internet)**.
 - Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Settings (Asetukset) > Network & Internet (Verkko ja internet)**.
2. Liu'uta Wi-Fi-kytkintä oikealle kytkeäksesi Wi-Fi:n päälle.

HUOMAUTUS: Voit ottaa Wi-Fi:n käyttöön myös Pika-asetukset-näytöllä. Katso osasta [Pika-asetukset](#), kuinka Pika-asetukset-näyttö käynnistetään.

Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen


1. Napauta Asetukset-näytössä **Network & internet (Verkko ja internet)** > **Wi-Fi** näyttääksesi kaikki tunnistetut Wi-Fi-verkot.
2. Napauta verkkonimeä muodostaaksesi yhteyden siihen. Suojattua verkkoa käytettäessä voit saada kehotuksen näppäillä salasana tai muita suojaustunnistetietoja.

HUOMAUTUSIA:

- ROG Phone muodostaa automaattisesti yhteyden uudelleen aiemmin yhdistettyyn verkkoon.
 - Kytke Wi-Fi-ominaisuus pois päältä akkuvirran säästämiseksi.
-

Wi-Fi:n ottaminen pois käytöstä

Näin Wi-Fi otetaan pois käytöstä:


1. Tee jompi kumpi seuraavista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten  > **Network & internet (Verkko ja internet)**.
 - Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Settings (Asetukset)** > **Network & Internet (Verkko ja Internet)**.
2. Liu'uta Wi-Fi-kytkintä vasemmalle kytkeäksesi Wi-Fi:n pois päältä.

HUOMAUTUS: Voit ottaa Wi-Fi:n pois käytöstä myös Pika-asetukset-näytöllä. Katso osasta [Pika-asetukset](#), kuinka Pika-asetukset-näyttö käynnistetään.

Bluetooth®

Käytä ROG Phone Bluetooth-ominaisuutta tiedostojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen ja multimediatiedostojen suoratoistoon muilla älylaitteilla lyhyillä välimatkoilla. Bluetooth-yhteydellä voit jakaa mediatiedostoja ystäviesi älylaitteiden kanssa, lähettää tietoja tulostettavaksi Bluetooth-tulostimella tai toistaa musiikkitiedostoja Bluetooth-kaiuttimella.

Bluetooth®:in käyttöönotto

1. Tee jompi kumpi seuraavista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten  > **Connected devices (Liitetyt laitteet)**.
 - Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Settings (Asetukset)** > **Connected devices (Liitetyt laitteet)**.
2. Napauta **Pair new device (Pariuta uusi laite)** tai **Connection preferences (Yhteysasetukset)**.
3. Liu'uta Bluetooth-kytkintä oikealle kytkeäksesi Bluetoothin päälle.

HUOMAUTUS: Voit ottaa Bluetoothin käyttöön myös Pika-asetukset-näytöllä. Katso osasta [Pika-asetukset](#), kuinka Pika-asetukset-näyttö käynnistetään.


ROG Phone ja Bluetooth®-laitteen parin muodostaminen

Ennen kuin käytät ROG Phone Bluetooth-ominaisuutta täydessä laajuudessaan, sinun on muodostettava siitä laitepari Bluetooth-laitteen kanssa. ROG Phone tallentaa automaattisesti Bluetooth-laitteen parinmuodostusyhteyden.

1. Napauta Asetukset-näytössä **Connected devices (Liitetyt laitteet) > Connection preferences (Yhteysasetukset) > Bluetooth** näyttääksesi kaikki käytettävissä olevat laitteet.


TÄRKEÄÄ!

- Jos parin muodostettava laite ei ole luettelossa, varmista, että sen Bluetooth-ominaisuus otetaan käyttöön ja siitä tehdään löydettävissä oleva.
 - Katso laitteen toimitukseen kuuluvasta käyttöoppaasta, kuinka sen Bluetooth-ominaisuus otetaan käyttöön ja laitteesta tehdään löydettävissä oleva.
-

2. Napauta  > **Refresh (Virkistä)** hakeaksesi lisää Bluetooth-laitteita.
3. Napauta käytettävissä olevien laitteiden luettelossa parin muodostettavaa Bluetooth-laitetta.
4. Varmista, että molemmissa laitteissa näkyy sama todentamisavain ja napauta sitten **Muodosta Laittepari**.

HUOMAA: Kytke Bluetooth-ominaisuus pois päältä akkuvirran säästämiseksi.

ROG Phone ja Bluetooth®-laitteen laiteparin purkaminen

1. Napauta Asetukset-näytössä **Connected devices (Liitetyt laitteet) > Connection preferences (Yhteysasetukset) > Bluetooth** näyttääksesi kaikki käytettävissä olevat ja parin muodostaneet laitteet.
2. Napauta parin muodostaneiden laitteiden luettelossa  Bluetooth-laitetta, jonka laiteparin haluat purkaa ja napauta sitten **FORGET (UNOHDA)**.

Jaettu yhteys

Jos WiFi-yhteyttä ei ole käytettävissä, voit käyttää ROG Phone modeemina ja tehdä siitä WiFi-tukiaseman, jotta voit käyttää internetiä kannettavalla tietokoneella, toisella tabletilla tai muilla mobiililaitteilla.


TÄRKEÄÄ! Useimmat matkapuhelinoperaattorit edellyttävät kiinteähintaista datapakettia, jotta voit käyttää yhteyden jakamista. Kysy lisätietoja tämänkaltaisesta datapaketista omalta matkapuhelinoperaattoriltasi.



HUOMAUTUKSIA:

- Jaetun yhteyden kautta käytettävä internet-yhteys voi olla normaalia WiFi- tai mobiilidatayhteyttä hitaampi.
- ROG Phone internet-yhteyden voi jakaa vain rajoitetulle määrälle mobiililaitteita.
- Kytke jaettu yhteys pois päältä, kun et käytä sitä, sillä se kuluttaa akkua.

WiFi-hotspot

Muuta ROG Phone WiFi-tukiasemaksi, jotta voit jakaa internet-yhteyden muiden laitteiden kanssa.

1. Tee jompi kumpi seuraavista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten  > **Network & Internet (Verkko ja internet)**.
 - Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Settings (Asetukset)** > **Network & Internet (Verkko ja internet)**.
2. Napauta **Hotspot & tethering (Verkkopiste ja jakaminen)** ja liu'uta sitten **Wi-Fi hotspot** päälle.
3. Napauta **Wi-Fi hotspot (Wi-Fi-verkkopiste)** > **Hotspot name (Verkkopisteen nimi)** määrittääksesi yksilöllisen SSID-tunnuksen tai verkon nimen ja napauta **Hotspot password (Verkkopistesalasana)** määrittääksesi vahvan, 8 merkkiä pitkän salasanan Wi-Fi-verkkopisteellesi. Kun olet valmis, napauta **OK**.

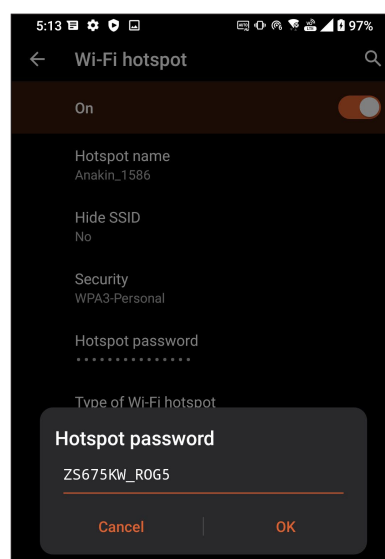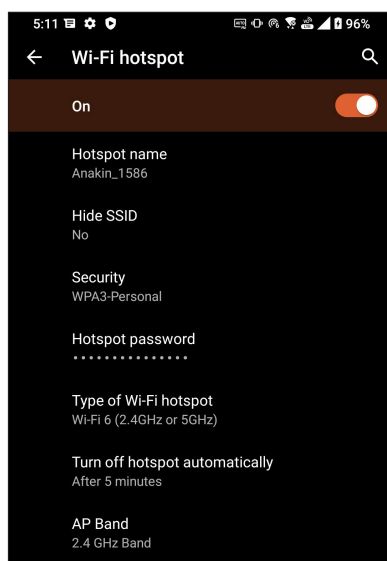


4. Käytä ROG Phone hotspot-yhteyttä muilla laitteilla normaalin WiFi-verkon tavoin.

USB-jakaminen

Ota USB-jakaminen käyttöön ROG-puhelimessa ja jaa sen internet-yhteys muiden laitteiden kanssa.

1. Liitä ROG-puhelin toiseen laitteeseen USB-kaapelilla.
2. Napauta Asetukset-näytöllä **Network & Internet (Verkko ja internet) > Hotspot & Tethering (Verkkopiste ja jakaminen)** ja liu'uta sitten **USB tethering (USB-jakaminen) ON (Päällä)** -tilaan ottaaksesi jakamisen käyttöön.

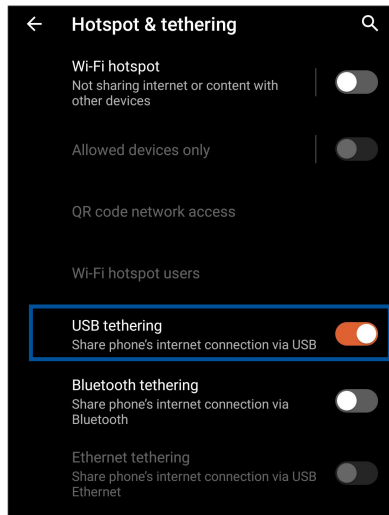


Jaettu Bluetooth-yhteys

Ota Bluetooth-jakaminen käyttöön ROG-puhelimessa ja jaa sen internet-yhteys muiden laitteiden kanssa.

1. Ota Bluetooth käyttöön ROG-laitteessasi ja muissa laitteissa.
2. Liitä laitteet laitepariksi.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja kohdasta [ROG Phone ja Bluetooth®-laitteen parin muodostaminen](#).

3. Napauta Asetukset-näytössä **Network & Internet (Verkko ja internet) > Hotspot & Tethering (Verkkopiste ja jakaminen)**, näytössä Jaettu **Bluetooth-yhteys** kohtaan **ON (Päälle)**.

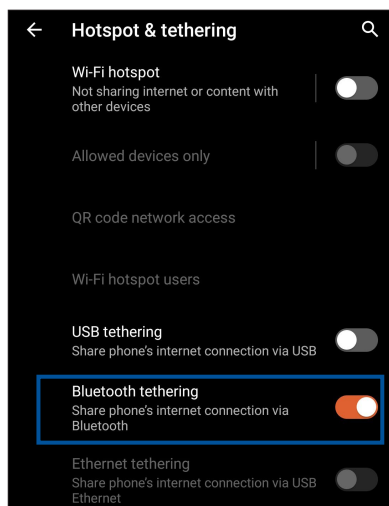

Matkustaminen ja kartat


8

Sää

Hae reaaliaikaisia säpäivityksiä suoraan ROG Phone sääsovelluksella. Sää-sovelluksella voit tarkistaa myös muita säätietoja ympäri maailman.


Sää-sovelluksen käynnistäminen

Napauta Alkunäytöllä sääkuvaketta käynnistääksesi Sää-sovelluksen.

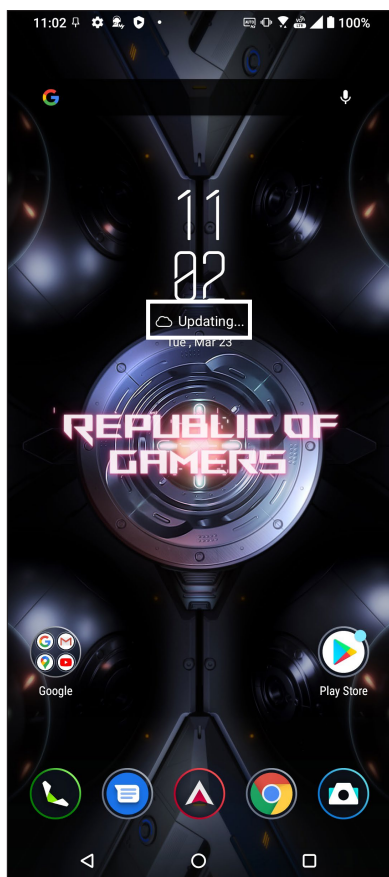

Sää-alkunäyttö

Määritä nykyinen sijaintisi, jotta voit vastaanottaa sen ja muiden paikkojen säätiedotteita.

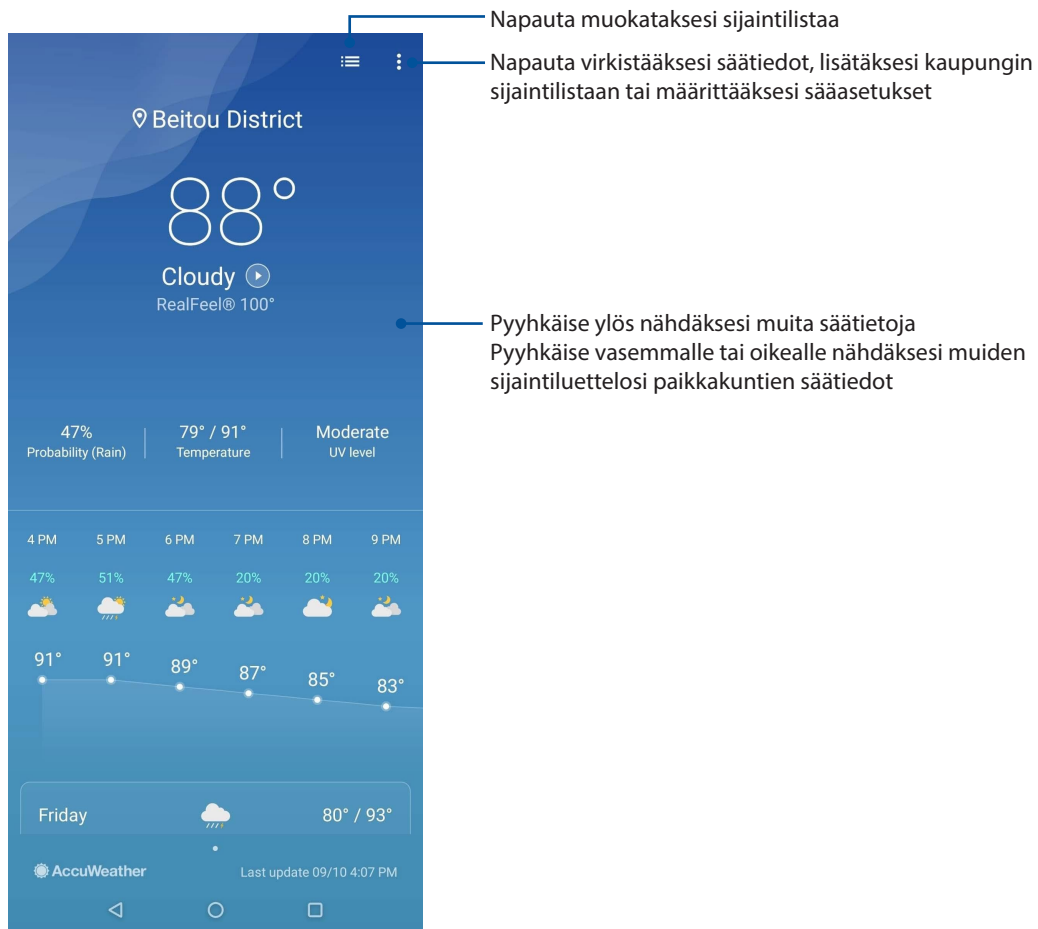


Kello

Mukauta ROG Phone aikavyöhykeasetuksia, aseta hälytyksiä ja käytä ROG Phone sekuntikellona Kello-sovellusta käyttämällä.

Kellon käynnistäminen


Voit käynnistää Kello-sovelluksen seuraavalla kahdella tavalla:

- Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Clock (Kello)**.
- Napauttamalla ROG Phone alkunäytössä digitaalista kellonäyttöä.

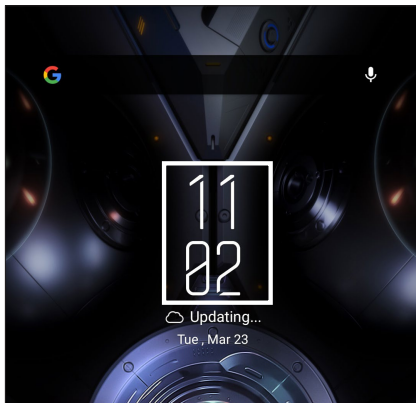


Herätyskello

Napauta **Alarm (Herätys)** käyttääksesi ROG Phone herätyskelloasetuksia.

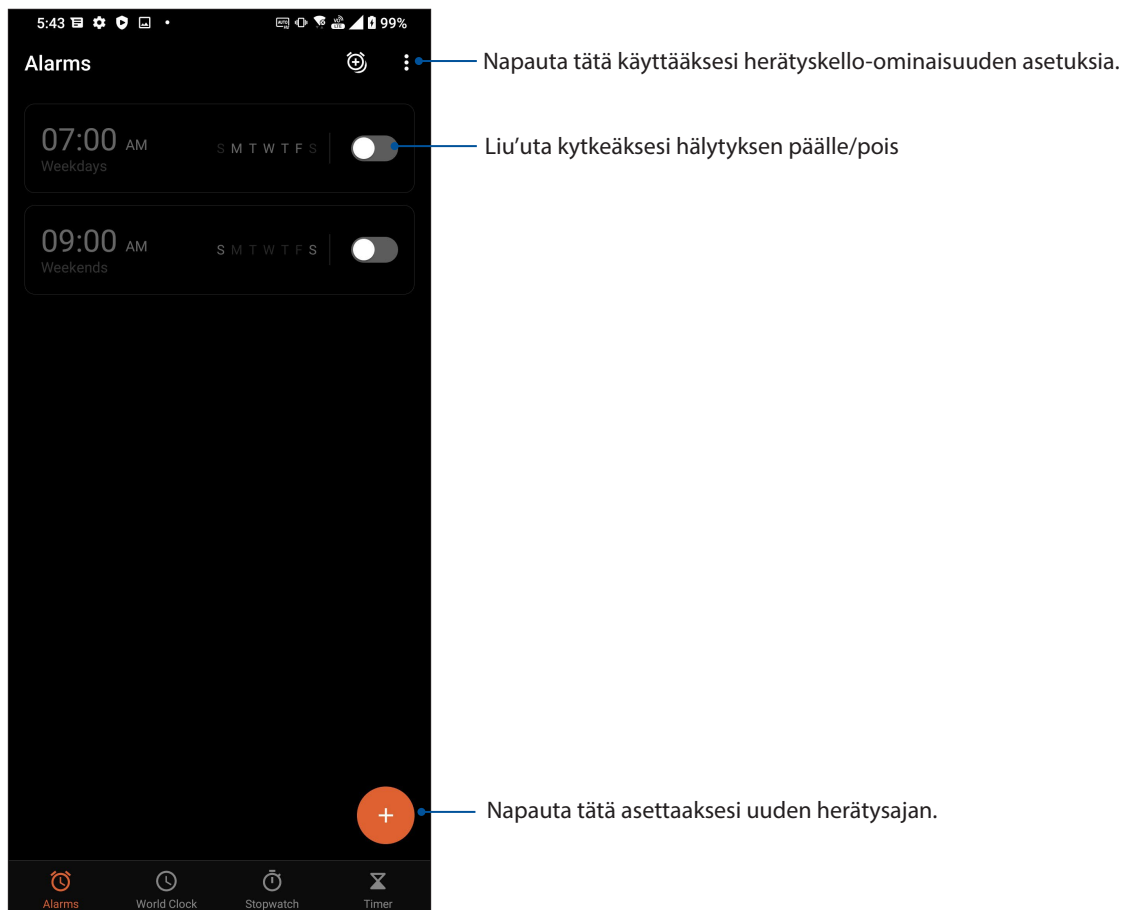

Maailmankello

Napauta **World Clock (Maailmankello)** käyttääksesi ROG Phone maailmankelloasetuksia.

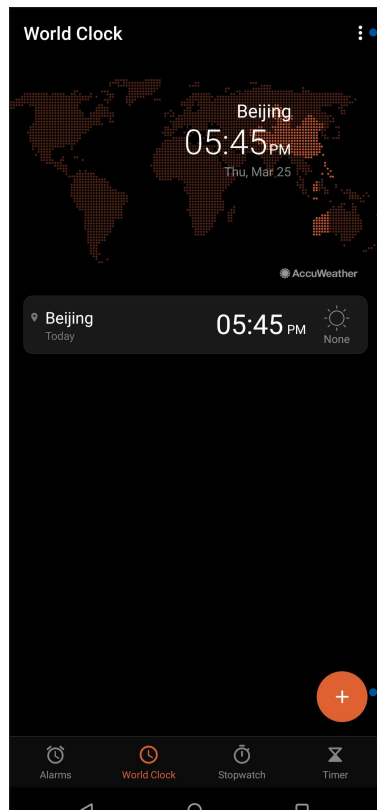


Napauta tätä muokataksesi maailmankelloon merkittyä kaupunkeja.

Napauta tätä lisätäksesi uuden kaupungin merkin maailmankellokarttaan.

Sekuntikello

Napauta **Stopwatch (Sekuntikello)** käyttääksesi ROG Phone sekuntikellona.

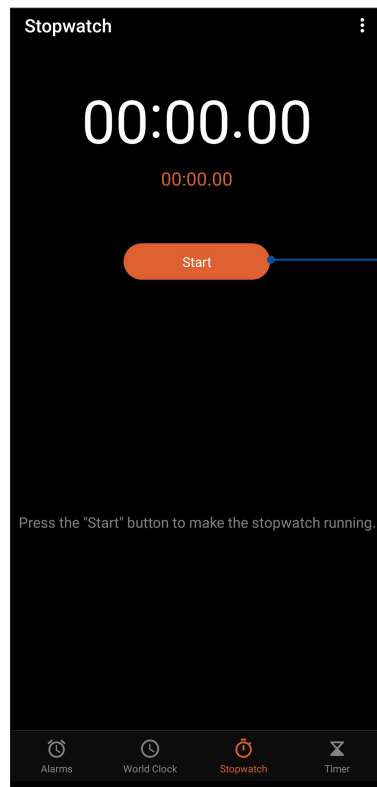


Napauta tätä painiketta käynnistääksesi sekuntikello-ominaisuuden.

Ajastin

Voit asettaa ROG Phone useita ajastinvalintoja. Tee niin seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Ajastimen asettaminen

Napauta **Timer (Ajastin)** käyttääksesi ROG Phone ajastinominaisuutta.

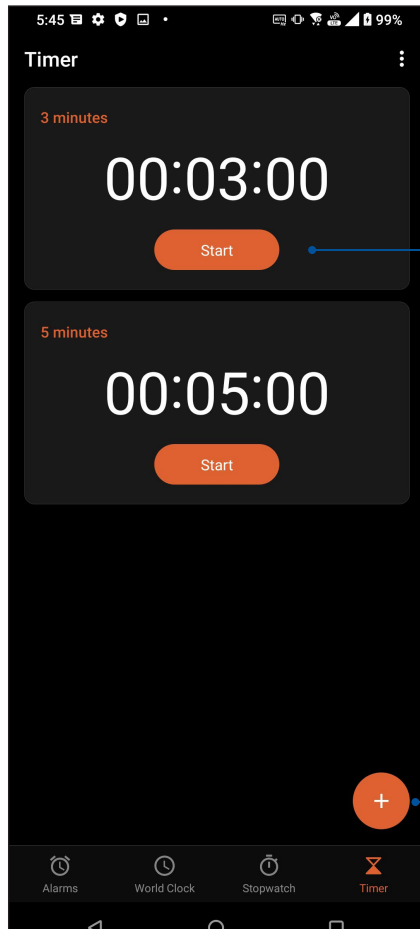

Napauta tätä painiketta käynnistääksesi ajastimen.

Napauta tätä asettaaksesi uuden ajastimen.

ROG in erikoisohjelmat


Laskin

Voit laskea ROG-puhelimella ottamalla Laskin-sovelluksen käyttöön.

Laskimen käynnistäminen


Käynnistä laskin jommalla kummalla seuraavista valinnoista:

- Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Calculator (Laskin)**.
- Avaa Pika-asetukset-paneeli, Laskin-kuvake näkyy luettelossa. Napauta sitä päästäksesi alkuun laskuissasi.

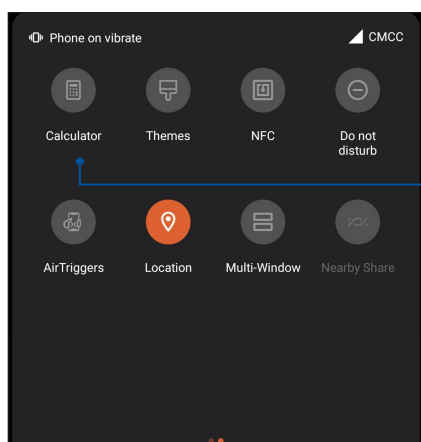

Tätä napauttamalla voit ottaa laskimen käyttöön.

Laskimen näyttö

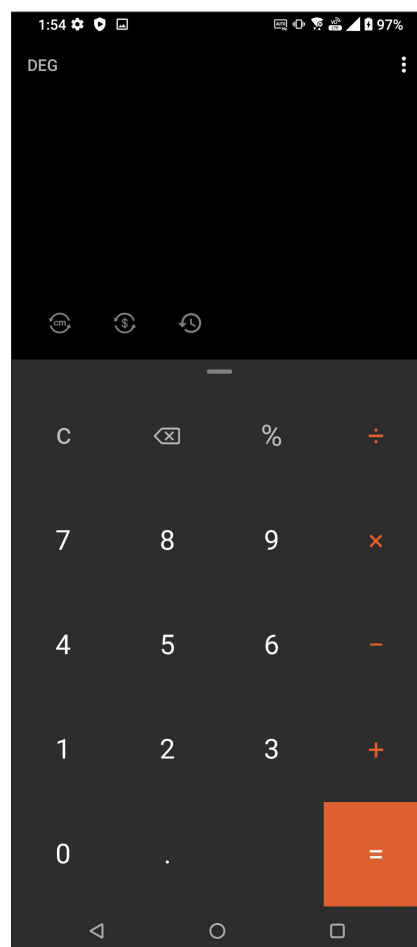


Äänitallennin

Ota käyttöön Sound Recorder -sovellus tallentaaksesi ROG Phone audiotiedostoja.


Sound Recorder -sovelluksen käynnistäminen

Käynnistä äänen tallentaminen pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Sound Recorder (Äänitallennin)**.

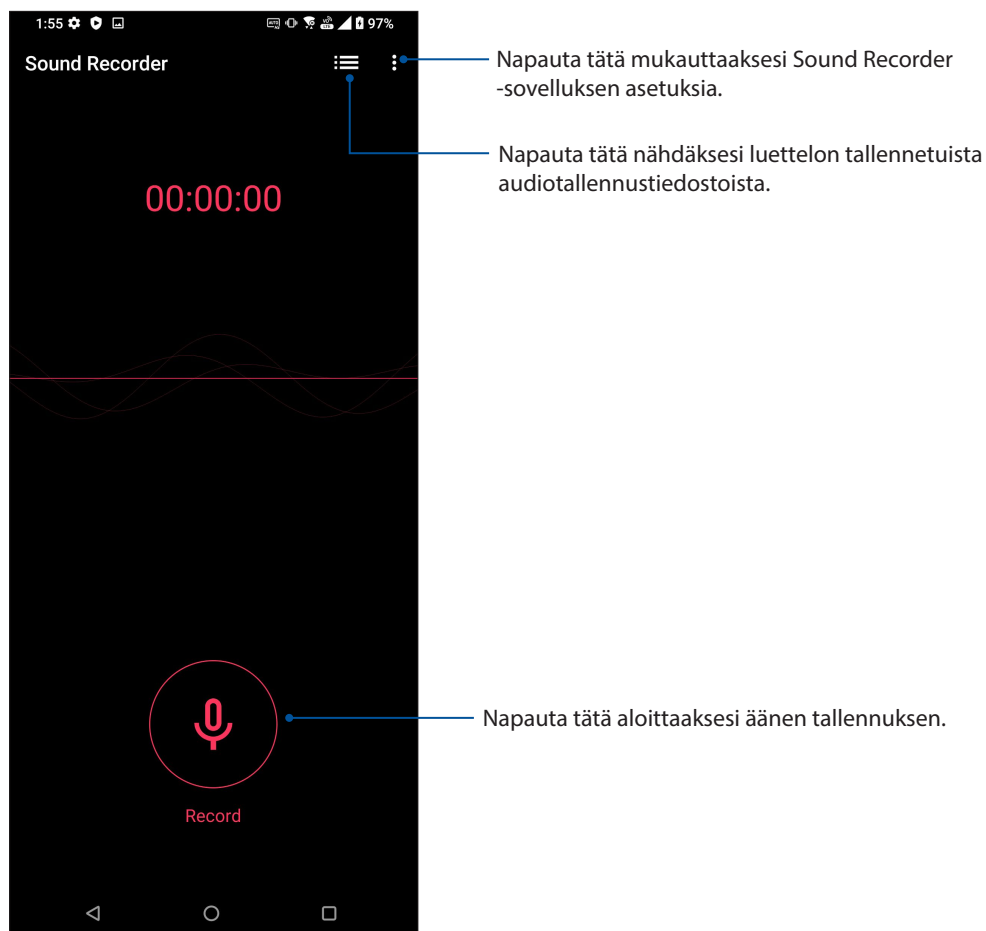

Äänityksen keskeyttäminen

Kun äänitys on keskeytetty, voit joko jatkaa äänitystä tai poistaa tai tallentaa äänityksen.

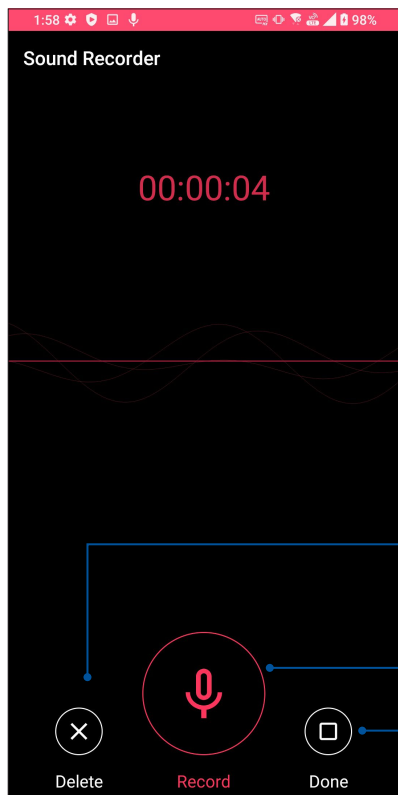

Tätä napauttamalla voit poistaa äänityksen


Tätä napauttamalla voit jatkaa äänitystä

Tätä napauttamalla voit tallentaa äänityksen

Ääniteluettelo

Ääniteluettelossa voit toistaa, nimetä, jakaa tai poistaa tallennettuja äänitteitä.

Voit katsella ääniteluetteloasi napauttamalla Ääninauhuri-toiminnon päävalikossa .

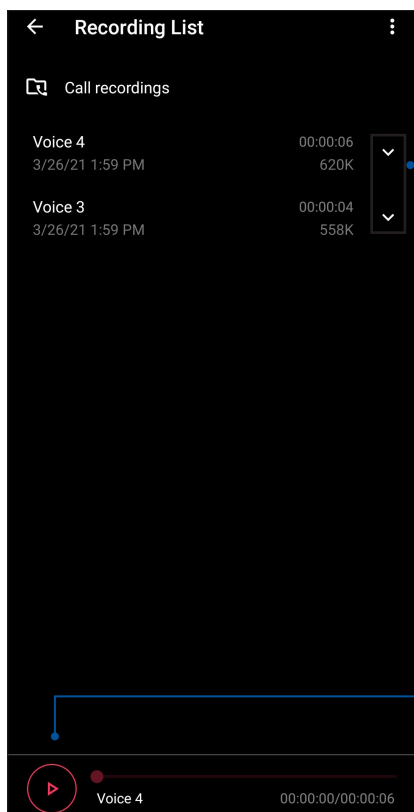


Tätä napauttamalla voit jakaa, nimetä tai poistaa valitun äänitteen

Tätä napauttamalla voit toistaa/keskeyttää valitun äänitteen

Mobiilihallinta

Mobile Manager tarjoaa integroidun käyttöliittymän useille sovelluksille, jotka on suunniteltu optimoimaan laitteen suorituskykyä, hallitsemaan puhelimen tehoa ja tallennustilan käyttöä.

Käynnistäaksesi ASUS Mobile Manager -sovelluksen, pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Settings (Asetukset) > Advanced (Lisäasetukset) > Mobile Manager (Mobiilihallinta)**.

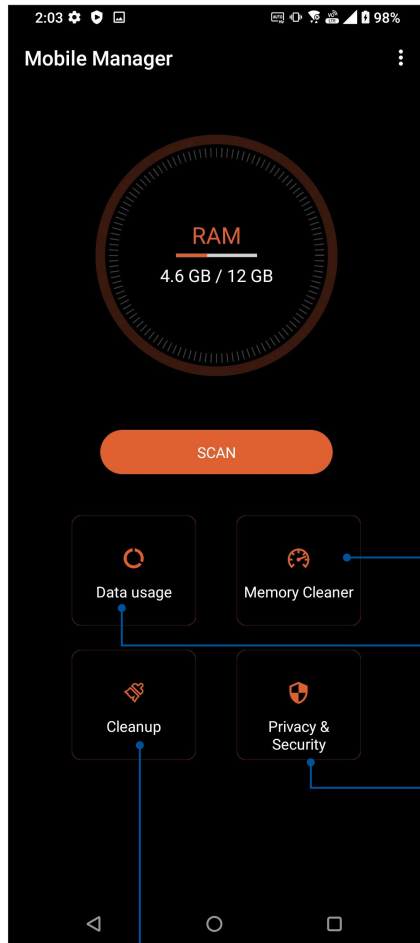

Sulkee taustalla toimivat käyttämättömät prosessit järjestelmämuistin lisäämiseksi

Napauta tätä näyttääksesi mobiilidatan käytön, asettaaksesi kuukausittaisen rajan mobiilidatan käytölle ja ohjataksesi sovelluksia käyttämään internetiä vain Wi-Fi-yhteydellä, vain matkapuhelinverkolla tai ei kummallakaan tai molemmilla.


Napauta tätä suorittaaksesi tietosuoja- ja turvallisuusskannauksen ja estääksesi sovelluksia käyttämästä vaarallisia käyttöoikeuksia ja käynnistymästä automaattisesti

Napauta tätä poistaaksesi valittujen käyttämättömien sovellusten asetukset vapauttaaksesi tallennustilaa

Laitteen pitäminen ajan tasalla

Pidä ROG Phone ajan tasalla Android-järjestelmän päivityksistä, päivitetystä sovelluksista ja ominaisuuksista.

Järjestelmän päivittäminen

1. Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Liu'uta Asetukset-näytössä alaspäin näyttääksesi muita kohteita ja napauta sitten **System (Järjestelmä) > System updates (Järjestelmäpäivitykset)** tarkistaaksesi järjestelmän päivitykset.
3. Napauta  Järjestelmäpäivitysnäytössä asettaaksesi järjestelmäpäivitysten automaattisen lataamisen.

HUOMAUTUS: Voit tarkistaa, milloin ROG Phone järjestelmä päivitettiin viimeksi kohdassa Viimeinen päivitystarkistus: Järjestelmäpäivitys-ikkunassa.

Tallennustila

Voit tallentaa tietoja, sovelluksia tai tiedostoja ROG Phone (sisäinen tallennustila), ulkoiseen tallennustilaan tai online-tallennustilaan. Tarvitaan internet-yhteys tiedostojen siirtämiseksi tai lataamiseksi online-tallennustilassa. Käytä toimitukseen kuuluvaa USB-kaapelia tiedostojen kopiointiin tietokoneesta ROG Phone tai päinvastoin.

Varmuuskopiointi ja palautus

Varmuuskopioi tiedot, Wi-Fi-salasanat ja muut asetukset Google-palvelimille ROG Phone. Toimi näin:

1. Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Settings (Asetukset) > System (Järjestelmä) > Backup (Varmuuskopioi)**.
2. Varmuuskopioi ja palauta -ikkunassa voit:
 - **Takaisin Google Driveen:** Tämä ominaisuus varmuuskopioi käyttöön otettuna omat tietosi, Wi-Fi-salasanat ja muut Google Drive -asetukset.

Nollaa

Nollaa verkkoasetukset ja sovellusten ensisijaisuus tai nollaa tehtaan oletusasetuksiin.

1. Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Settings (Asetukset) > System (Järjestelmä) > Reset options (Nollata valintoja)**.

2. Nollaa-ikkunassa voit:

- **Nollaa Wi-Fi, mobiili ja Bluetooth:** Tämä ominaisuus palauttaa Wi-Fi-salasanat ja verkkoasetukset.
- **Poista kaikki tiedot (nollaus tehdasasetuksiin):** Tyhjentää kaikki puhelimen tiedot.

ROG Phone suojaaminen

Käytä ROG Phone suojausominaisuuksia estääksesi valttuuttamattomat puhelut tai tietojen käytön.

Näytön lukituksen vapauttaminen

Kun näyttö on lukittu, voit avata sen ROG Phone suojauksen lukituksen avausvalinnoilla.

1. Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Settings (Asetukset) > Security & location (Suojaus ja sijainti)**.
2. Napauta **Screen lock (Ruudun lukitus)** ja valitse sitten valinta ROG Phone lukituksen avaamiseksi.

HUOMAUTUKSIA:


- Katso lisätietoja **Näytön lukituksen vapauttamisvalinnat** -kohdasta.
 - Voit deaktivoida asettamasi näytön lukituksen vapauttamisvalinnat napauttamalla **Ei mitään** Valitse näytön lukitusnäyttö -kohdassa.
-

Näytön lukituksen vapauttamisvalinnat

Valitse jokin näistä valinnoista lukitaksesi ROG Phone.


Pyyhkäise

Pyyhkäise ylös avataksesi ROG Phone -puhelimen lukituksen.

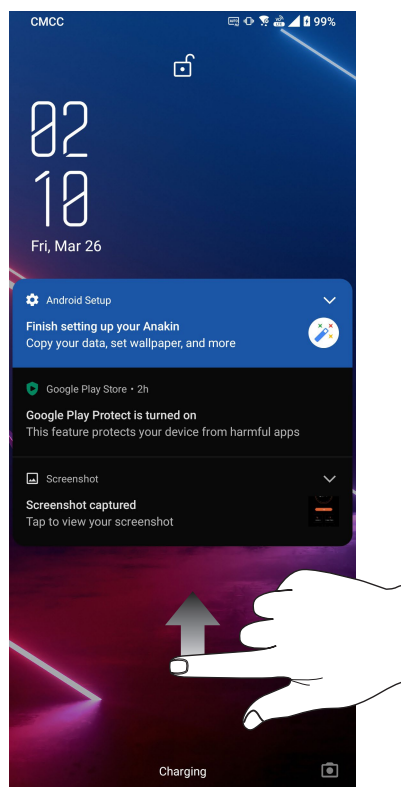

PIN-koodin


Näppäile vähintään neljä numeroa asettaaksesi PIN-koodin.

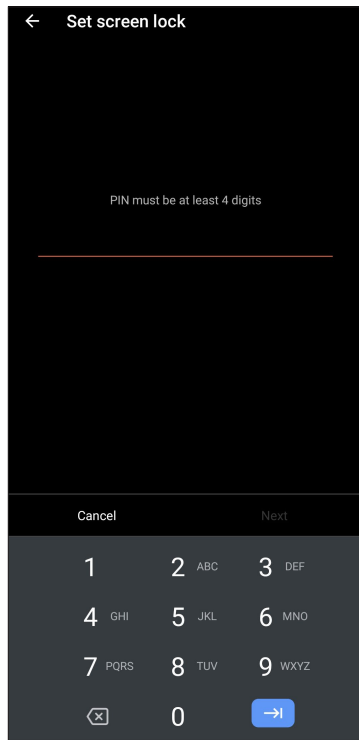

TÄRKEÄÄ! Varmista, että muistat luomasi laitteen lukituksesta vapauttamis-PIN-koodin.

Kuvio


Liu'uta sormea pisteiden päällä ja luo kuvio.

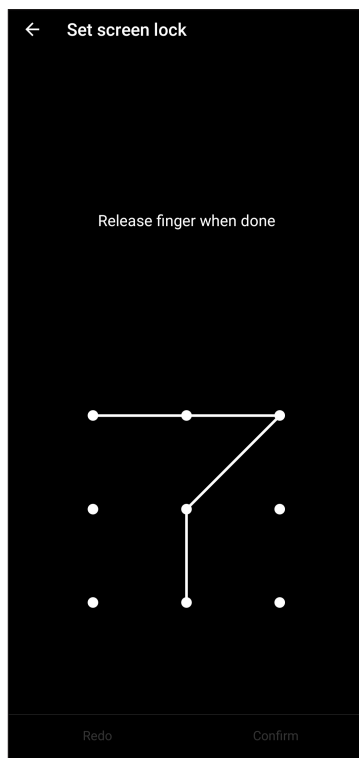

TÄRKEÄÄ! Voit luoda kuvion vähintään neljällä pisteellä. Varmista, että muistat luomasi laitteen lukituksesta vapauttamiskuvion.

Salasana

Näppäile vähintään neljä merkkiä luodaksesi salasanan.

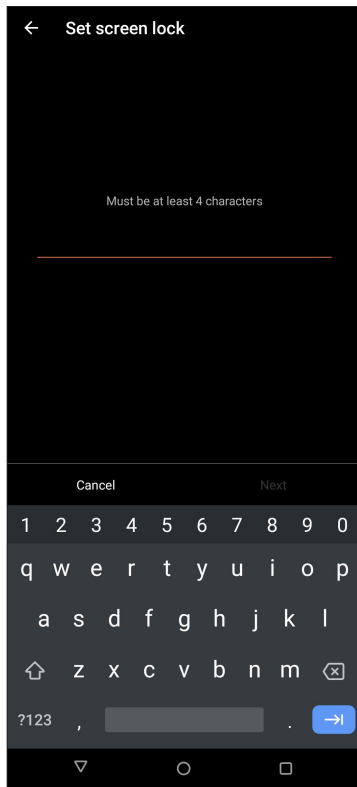

TÄRKEÄÄ! Varmista, että muistat luomasi laitteen lukituksesta vapauttamissalasanan.

ROG Phone tunnistetietojen määrittäminen

Selvitä ROG Phone tunnistetiedot, kuten sarjanumero, IMEI-numero ja mallinumero.

Ne ovat tärkeitä tietoja, koska jos ROG Phone häviää, voit ilmoittaa nämä tiedot omalle matkapuhelinoperaattorillesi, joka pystyy estämään ROG Phone luvattoman käytön.

Näin tarkistat ROG Phone tunnistetiedot:

1. Pyyhkäise ylös aloitusnäytöllä ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Selaa Asetukset-näyttöä alaspäin ja napauta kohtaa **System (Järjestelmä) > About phone (Tietoja puhelimesta)**. Tietoja-näytössä näkyy ROG Phone laitteen nimi, tila, hätätilannetiedot, lakitiedot, käyttöjärjestelmän versio sekä laitteisto- ja ohjelmistotiedot.
3. Nähdäksesi ROG-puhelimen sarjanumeron SIM-tilan, ja IMEI-numeron, napauta **Status (Tila)**.

liitteet

Turvallisuustietoja

VAARA! Muiden kuin tässä määritettyjen ohjainten tai säätimien käyttö tai toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliselle säteilylle altistumiseen.

ROG Phone:n huolto

- Käytä ROG Phone-laitetta ympäristössä, jonka lämpötilaväli on 0 °C (32 °F) - 35 °C (95 °F).

Akku

VAROITUS! Akun purkaminen itse mitätöi sen takuun ja voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa.

ROG-puhelimesi on varustettu korkean suorituskyvyn kiinteällä litium-polymeeri-akulla. Noudata kunnossapito-ohjeita varmistaaksesi pitkän akkukeston.

- Älä irrota kiinteää litium-polymeeriakkua, se mitätöi takuun.
- Vältä akun lataamista tai säilyttämistä erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa. Akun suorituskyky voi heikentyä, kun lämpötila on yli 50 °C tai alle -10 °C. Se toimii optimaalisesti, kun ympäristön lämpötila on +5 - +35 °C.
- Älä irrota ja vaihda akkua ei-hyväksyttyyn akkuun.
- Käytä ainoastaan ASUS-akkua. Erilaisen akun käyttö voi aiheuttaa fyysistä haittaa / henkilövahingon ja voi vahingoittaa laitetta.
- Älä koskaan irrota ja upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä koskaan yritä avata akkua, sillä se sisältää aineita, jotka ovat nieltynä haitallisia, äläkä anna aineen joutua kosketuksiin suojaamattoman ihon kanssa.
- Älä koskaan irrota ja oikosulje akkua, se voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon. Pidä akku loitolla koruista muista metalliesineistä.
- Älä koskaan irrota ja hävitä akkua tulesa. Se voi räjähtää ja vapauttaa haitallisia aineita ympäristöön.
- Älä koskaan irrota ja hävitä akkua tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vie se vaarallisten aineiden keräyspisteeseen.
- Älä kosketa akun napoja.
- Vältäaksesi tulipalon tai palovammat, älä pura, taivuta, riko tai rei'itä akkua.

VAARA:

- Räjähdysvaara, jos akku on vaihdettu väärentyypiseen akkuun.
 - Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.
-

- On normaalia, että akkukapasiteetti laskee vähitellen käytön ja ikääntymisen myötä. Jos havaitaan ilmeistä heikentymistä valmiustilassa tai puhelun aikana, toimita ROG-puhelin valtuutettuun huoltokeskukseen.

Laturi

- Käytä ainoastaan ROG Phone-laitteen toimitukseen kuuluvaa laturia.
- Älä koskaan vedä laturin johdosta irroittaaksesi pistorasiasta - vedä laturista itsestään.

Varoitukset

ROG Phone-laitteesi on korkealaatuinen väline. Lue ennen käyttöä kaikki ohjeet ja varoitusmerkinnät (1) verkkolaitteessa.

- Älä käytä ROG Phone-laitetta äärimmäisissä olosuhteissa, joissa esiintyy korkeita lämpötiloja tai kosteutta. ROG Phone-laite toimii optimaalisesti lämpötila-alueella 0 °C (32 °F) - 35 °C (95 °F).
- Älä pura ROG Phone-laitetta tai sen varusteita. Jos huolto tai korjaus on tarpeen, toimita laite valtuutettuun huoltokeskukseen. Jos laite puretaan, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä oikosulje akun napoja metalliesineillä.

Käyttäjän käyttö työkalulla

Jos TYÖKALU on välttämätön pääsulle KÄYTTÄJÄN KÄYTTÖALUEELLE, joko kyseisen alueen kaikkien muiden osastojen, jotka sisältävät vaaran, tulee olla KÄYTTÄJÄN pääsemättömissä käyttämällä samaa työkalua, tai sellaisten osastojen on oltava merkittyä niin, ettei se rohkaise KÄYTTÄJÄN pääsyä.

Yhdenmukaisuus EU:n radiolaitedirektiivin kanssa

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASUSTek Computer Inc. ilmoittaa täten, että ASUS_I005D / ASUS_I005DC-radiolaite on yhdenmukainen 2014/53/EU-direktiivin kanssa. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on nähtävissä osoitteessa <https://www.asus.com/support/>. (Hae kohdetta ZS676KS)

RF-lähtötaulukko

Kohteet	Radiotaajuuden maksimilähtöteho -taulukko	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)	17 (dBm)
	Bluetooth -LE (2402~2480 MHz)	8 (dBm)
WLAN 2.4GHz	2.4GHz 802.11b (2412~2472 MHz)	19 (dBm)
	2.4GHz 802.11g (2412~2472 MHz)	20.5 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT20 (2412~2472 MHz)	20.5 (dBm)
	2.4GHz 802.11ax HE20 (2412~2472 MHz)	20.5 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT40 (2422~2462 MHz)	20 (dBm)
	2.4GHz 802.11ax HE40 (2422~2462 MHz)	20.5 (dBm)
	2.4GHz 802.11ax HE40 (2422~2462 MHz)	20.5 (dBm)
WLAN 5GHz	5GHz 802.11a (5180~5320; 5500~5700 MHz)	19 (dBm)
	5GHz 802.11n HT20 (5180~5320; 5500~5700 MHz)	18.5 (dBm)
	5GHz 802.11 n HT40 (5190~5310; 5510~5670 MHz)	20 (dBm)
	5GHz 802.11ac-VHT20 (5180~5320; 5500~5700 MHz)	18.5 (dBm)
	5GHz 802.11ac-VHT40 (5190~5310; 5510~5670 MHz)	20 (dBm)
	5GHz 802.11ac VHT80 (5210~5290; 5530~5610 MHz)	20 (dBm)
	5GHz 802.11ax-HE20 (5180~5320; 5500~5700 MHz)	19.5 (dBm)
	5GHz 802.11ax-HE40 (5190~5310; 5510~5670 MHz)	20 (dBm)
	5GHz 802.11ax-HE80 (5210~5290; 5530~5610 MHz)	20 (dBm)
	5GHz 802.11ax-HE160 (5250; 5570 MHz)	17 (dBm)
NFC	13.553-13.567 MHz	-16.84 (dBuA/m@ 10m)
GSM	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	33.5 (dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	31.5 (dBm)
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	25.5 (dBm)
	WCDMA Band III (1747.4~1782.4; 1805~1880 MHz)	25.5 (dBm)
	WCDMA Band V (824~849; 869~894 MHz)	25.5 (dBm)
	WCDMA Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	25.5 (dBm)
LTE	LTE Band 1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	25.5 (dBm)
	LTE Band 3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	25.5 (dBm)
	LTE Band 5 (824~849; 869~894 MHz)	25.5 (dBm)
	LTE Band 7 (2500~2570; 2620~2690 MHz)	25.5 (dBm)
	LTE Band 8 (880~915; 925~960 MHz)	25.5 (dBm)
	LTE Band 20 (832~ 862; 791~821 MHz)	25.5 (dBm)
	LTE Band 28 (703~748; 758~803 MHz)	25.5 (dBm)
	LTE Band 34 (2010~2025 MHz)	25.5 (dBm)
	LTE Band 38 (2570~2620 MHz)	25.5 (dBm)
	LTE Band 40 (2300~2400 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 41 (2496~2690 MHz)	25.5 (dBm)
	LTE Band 42 (3400~3600 MHz)	25.5 (dBm)

Kohteet	Radiotaajuuden maksimilähtöteho -taulukko	
5G	NR n1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n5 (824~849; 869~894 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n7 (2500~2570; 2620~2690 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n8 (880~915; 925~960 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n20 (832~862; 791~821 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n28 (703~748; 758~803 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n38 (2570~2620 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n40 (2300~2400 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n41 (2496~2690 MHz)	24 (dBm)
	NR n77 (3300~4200 MHz)	24 (dBm)
	NR n78 (3300~3800 MHz)	24 (dBm)
	NR n79 (4400~5000 MHz)	24.5 (dBm)

* ROG Puhelin 5G NR Sub-6/4G LTE-kaistan yhteensopivuus vaihtelee alueittain. Tarkista yhteensopivuus paikalliselta operaattorilta.

HUOMAUTUS: Tämä radiotaajuustehotaulukko on tarkoitettu vain EU:n jäsenvaltioille, EEA-valtioille, EFTA-valtioille ja Turkille. Taajuusalue ja radiotaajusantoteho voi olla erilainen muissa ei-EU-maissa.

5150 - 5350 MHz, 5945~6425 MHz, in taajuuskaistoilla toimiva WiFi on rajoitettu sisäkäyttöön taulukossa luetelluissa maissa:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		

Tietoja radiotaajuudelle altistumisesta

Tämä ASUS-tuote on testattu ja se vastaa soveltuvia eurooppalaisia SAR-rajoja. SAR-raja on 2.0 W/kg maissa, jotka asettavat rajaksi keskimäärin yli 10 grammaa kudosta. Erityiset korkeimmat SAR-arvot tälle laitteelle ovat seuraavat:

- Pää: 1.331 W/Kg @10g
- Keho: 1.561 W/Kg @10g

Kantaessasi tätä laitetta tai kun sitä käytetään kiinni kehossa, käytä joko hyväksyttyä lisävarustetta, kuten kotelo, tai ylläpidä muuten 5 mm:n etäisyys kehosta varmistaaksesi RF-altistumisvaatimustenmukaisuuden.

CE-merkintä



Matala sininen valo -sertifikaatti

ROG-puhelin vähentää sen näytön lähettämää sinistä valoa tarjoten siten mukavamman katselukokemuksen.

Näytön kirkkaus on asetettu oletuksena maksimiin ja puhelin on SGS Eye Care - ja SGS Seamless Pro -sertifikaattien mukainen



Silmien rasituksen helpottaminen

Silmien rasituksen helpottamiseksi:

- Pidä säännöllisesti taukoja, kun käytät ROG-puhelinta (vähintään yksi 10-minuutin tauko puolen tunnin välein).
- Kohdista säännöllisesti katseesi etäisiin kohteisiin silmien rentouttamiseksi.
- Tee silmäharjoituksia usein, mm:
 - (1) Katso ylös ja alas liikuttamatta päätä
 - (2) Siirrä silmiä vasemmalta oikealle liikuttamatta päätä
 - (3) Pyöritä silmiä hitaasti
 - (4) Siirrä silmiä viistosti

VAROITUS: Pidä AROG-puhelimen näyttö loitolla alle 2-vuotiasita vauvoista ja taaperoista. 2-Vuotiaille ja vanhemmille lapsille ei tulisi antaa päivittäin tuntia enempää ruutuaikaa..

ROG Phone GPS (Global Positioning System) -järjestelmän käyttö

ROG Phone GPS-paikantamisominaisuuden käyttö:

- Varmista, että laitteesi on yhdistetty internetiin ennen Google Map -sovelluksen tai muun GPS-sovelluksen käyttöä.
- Varmista ennen laitteen GPS-sovelluksen ensimmäistä käyttöä, että olet ulkona saadaksesi parhaat paikantamistiedot.
- Kun käytät laitteen GPS-sovellusta ajoneuvon sisällä, auton ikkunan metalliosat ja muut elektroniset laitteet saattavat vaikuttaa GPS:n suorituskykyyn.

Suojautuminen kuulovauriolta

Kuulovamman estämiseksi älä kuuntele korkeilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja.



Ranskassa tämän laitteen kuulokkeet/korvanapit ovat yhteensopivia äänenpainetason vaatimusten kanssa, jotka on asetettu sovellettavissa EN 50332-1 -standardeissa: 2013 ja/tai EN50332-2: 2013 -standardissa, kuten Ranskan artikla L.5232-1 vaatii.

Pinnoitehuomautus

TÄRKEÄÄ! Sähköeristyksen ja sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi laitteen runko on päällystetty eristävästi lukuun ottamatta alueita, joilla IO-portit sijaitsevat.

Vihreä ASUS-ilmoitus

ASUS on sitoutunut luomaan ympäristöystävällisiä tuotteita ja pakkauksia turvatakseen kuluttajien terveyden vähentäen samalla vaikutusta ympäristöön. Käyttöohjeiden sivujen määrän vähentäminen on yhdenmukainen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kanssa.

Katso yksityiskohtainen käyttöopas ja aiheeseen liittyviä tietoja ROG Phone käyttöoppaasta tai ASUS-tukisivustosta osoitteessa <https://www.asus.com/support>.

ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut

ASUS-kierrätys- ja takaisinotto-ohjelmat perustuvat sitoutumiseemme korkeimpiin standardeihin ympäristömme suojelemiseksi. Me uskomme tarjoamiemme ratkaisujen antavan sinulle mahdollisuuden kierrättää vastuullisesti tuotteemme, paristot ja muut osat sekä pakkausmateriaalin. Siirry kohtaan <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> saadaksesi lisätietoja kierrätyksestä eri alueilla.

Mallin nimi: ASUS_I005D / ASUS_I005DC (ZS676KS)

Valmistaja:	ASUSTeK Computer Inc.
Osoite:	1F., No.15, Lide RD., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Valtuutettu edustaja Euroopassa:	ASUS Computer GmbH
Osoite:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY