


使用手冊

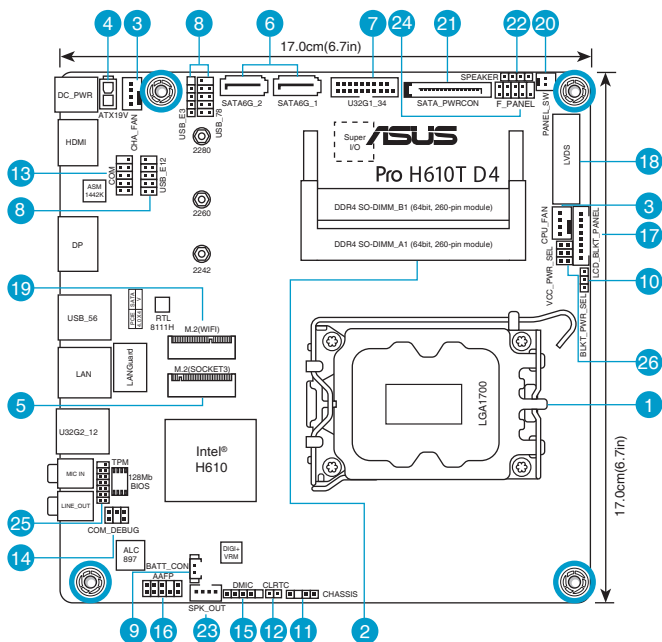

包裝內容物

主機板	華碩 Pro H610T D4 主機板
配件	2 × SATA 6Gb/s 排線
	1 × SATA 電源線
	2 × I/O 擋板
公用程式光碟	驅動程式與公用程式光碟
相關文件	1 × ACC Express 金鑰卡
	1 × 使用手冊

內部連接埠

1 中央處理器插槽

本主機板配備一組 LGA1700 處理器插槽，本插槽是專為第十二代 Intel® Core™、Pentium® Gold 以及 Celeron® 處理器所設計。



欲了解更多詳細介紹，請參考「中央處理器（CPU）」章節的介紹。

2 DDR4 SO-DIMM 記憶體插槽

本主機板配備兩組 DDR4（Double Data Rate，雙倍資料傳輸率）SO-DIMM 記憶體插槽。您可以任意選擇使用 8GB、16GB 與 32GB Non-ECC、Un-buffered 記憶體模組至本主機板的 DDR4 SO-DIMM 插槽上。




欲了解更多詳細介紹，請參考「系統記憶體」章節的介紹。

3 風扇接頭

將風扇電源接頭連接到風扇電源插槽，確定每一條黑線與這些插槽的接地端（GND）相匹配。



- 千萬要記得連接風扇的電源，若系統中缺乏足夠的風量來散熱，那麼很容易因為主機內部溫度逐漸升高而導致當機，甚至更嚴重者會燒毀主機板上的電子元件。注意：這些插槽並不是單純的排針！不要將跳線帽套在它們的針腳上。
- CPU_FAN 插槽支援處理器風扇達 1 安培（12 瓦）的風扇電源。



4 主機板電源插槽

這些電源插槽用來連接到一個電源供應器。電源供應器所提供的連接插頭已經過特別設計，只能以一個特定方向插入主機板上的電源插槽。找到正確的插入方向後，僅需穩穩地將之套進插槽中即可。



請務必連接 8-pin 電源插頭，否則系統可能無法順利啟動。



如果您的系統會搭載相當多的周邊裝置，請使用較高功率的電源以提供足夠的裝置用電需求。不適用或功率不足的電源，有可能會導致系統不穩定或難以啟動。

5 M.2 插槽 (Key M)

這個插槽用來安裝 M.2 裝置，如 M.2 固態硬碟。



• Intel® 第十二代處理器：

- M.2 插槽 (M Key) 支援 2260/2280 類型儲存裝置 (支援 PCIe 4.0 x4 模式和 SATA 模式)。

6 SATA 6Gb/s 裝置連接插槽


這些插槽可支援使用 SATA 6Gb/s 排線來連接 SATA 裝置。

7 USB 3.2 Gen 1 擴充套件排線接頭

這個接頭用來連接 USB 3.2 Gen 1 模組，可擴充 USB 3.2 Gen 1 模組。USB 3.2 Gen 1 的資料傳輸率最高可達 5Gb/s。



USB 3.2 Gen 1 模組為選購配備，請另行購買。

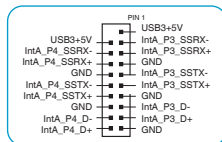


8 USB 2.0 擴充套件排線接頭

這個接頭用來連接 USB 2.0 模組，可在前面板或後側連接埠擴充 USB 2.0 模組。USB 2.0 的資料傳輸率最高可達 480Mb/s。




USB 2.0 模組為選購配備，請另行購買。

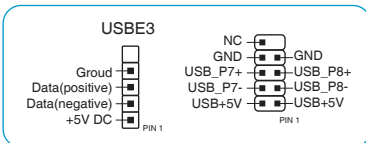


9 電池插座

此插座用來連接 CMOS 鋰電池。

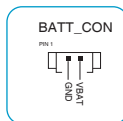


10 顯示面板背光電源選擇器

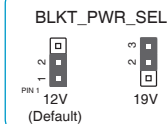

針腳	設定
1-2 (預設)	12V
2-3	19V

11 機殼開啟警示功能排針

這組排針提供給設計有機殼開啟偵測功能的電腦主機機殼之用。此外，尚須搭配一個外接式偵測裝置譬如機殼開啟偵測感測器或者微型開關。在本功能啟用時，若您有任何移動機殼部件的動作，感測器會隨即偵測到並且送出一訊號到這組接針，最後會由系統記錄下來這次的機殼開啟事件。

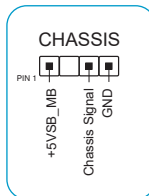


12 CMOS 組態資料清除接頭

這個接頭可讓您清除 CMOS 記憶體中記載的系統設定資訊等組態資料，如日期、時間以及系統密碼等。

想要清除這些資料，可以按照下列步驟進行：

1. 關閉電腦電源，拔掉電源線；
2. 用一個金屬物體，如螺絲起子，將 CLRTC 跳線的兩個針腳短路；
3. 插上電源線，開啟電腦電源；
4. 當開機步驟正在進行時按著鍵盤上的 鍵進入 BIOS 程式畫面重新設定 BIOS 資料。




如果上述方法無效，請將內建電池移除，並再次將此兩針短路以清除 CMOS RTC RAM 資料。CMOS 清除完畢後，重新安裝電池。

13 序列埠插座

這組插座是用來連接序列埠（COM）。將序列埠模組的排線連接到這個插座，接著將該模組安裝到機殼後側面板空的插槽中。



序列埠（COM）模組為選購配備，請另行購買。

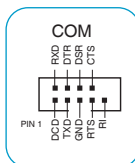


14 序列埠調試排針

這組排針可連接序列埠調試卡。




序列埠調試卡為選購配備，請另行購買。

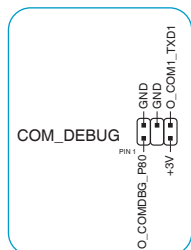

15 DMIC 連接排針

這些 DMIC 連接排針用來連接用於一體機機殼的數位麥克風模組。

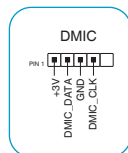


16 前面板音效連接排針

這組排針供您連接到前面板的音效排線，除了讓您可以輕鬆地透過主機前面板來控制音效輸出 / 輸入等功能，並且支援 HD Audio 音效標準。將前面板音效輸出 / 輸入模組的排線的一端連接到這個排針上。




- 建議您將支援高傳真（high definition）音效的前面板音效模組連接到這組排針，如此才能得到高傳真音效的功能。
- 若要将高傳真音效前面板模組安裝至本接針，請將 BIOS 程式中 **Front Panel Type** 項目設定為 [HD Audio]。

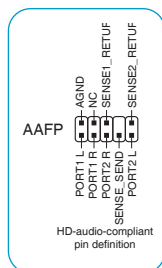


17 顯示螢幕亮度連接排針

這些連接排針用來控制 LCD 螢幕的背光與亮度，可啟用 LCD 螢幕背光、提供背光控制訊號並為前面板的亮度按鈕提供亮度控制訊號。



18 LVDS 連接排針

這些連接排針用來連接支援低電壓差分訊號連接埠的 LCD 顯示螢幕。

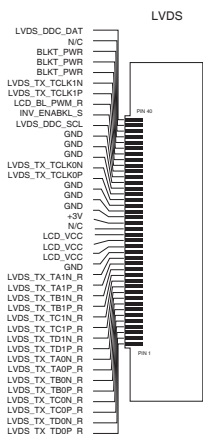


19 M.2 插槽 (Key E)

這個插槽用來安裝 M.2 (WiFi) 模組。

20 LCD 顯示螢幕開關連接排針

這組 2-pin 排針用來連接能夠關閉 LCD 顯示螢幕背光的顯示螢幕開關。




21 SATA 電源連接排針

這組連接排針用於插入 SATA 電源連接線。此組排針設計只能將電源線插頭以一個方向插入。找到正確的方向並穩固下壓，使插頭完全插入。欲為您的 SATA 裝置充電，請將 SATA 電源線連接至此排針。




22 內部喇叭連接排針

這組 4-pin 排針連接到電腦主機機殼中的喇叭。當系統正常開機便可聽到嗶嗶聲，若開機時發生問題，則會以不同長短的音調來警示。



23 內部立體聲喇叭連接排針

內部單聲道喇叭可連接內部低功率喇叭以獲得基本的系統聲音。子系統能夠驅動負載 4 歐姆 3 瓦特 (輸出功率) 的喇叭。



24 10-1pin 系統控制面板連接排針

這一組連接排針支援數個連接到電腦機殼的功能。

- 系統電源指示燈連接排針（2-pin +PWR_LED-）

這組 2-pin 排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電腦的情況下，該指示燈會持續亮著；而當指示燈閃爍時，即表示電腦正處於睡眠模式中。

- 儲存裝置動作指示燈連接排針（2-pin +HDD_LED-）


您可以連接此組 2-pin 排針到電腦主機面板上的儲存裝置動作指示燈。如此一旦儲存裝置有存取動作時，指示燈隨即亮起。

- 電源/軟關機開關按鈕（2-pin PWR_BTN）

這組 2-pin 排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以依據 BIOS 程式或作業系統的設定，來決定當按下開關時電腦會在正常運作和睡眠模式間切換，或者是在正常運作和軟關機模式間切換。


- 重置開關連接排針（2-pin RESET）

這組 2-pin 排針連接到電腦主機面板上的 Reset 開關。按下機殼上的 <RESET> 鍵重新開機。

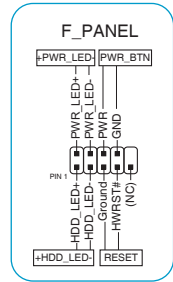

25 SPI TPM 連接排針


這組排針支援可信安全平台模組（TPM）系統，用來安全地儲存金鑰、數位證書、密碼和資料。可信安全平台模組（TPM）系統也用來協助加強網路安全，保護數位身份，以及確保平台的安全性。




SPI TPM 模組為選購配備，請另行購買。

26 顯示面板 VCC 電源選擇器

針腳	設定
1 (預設)	3V
2	5V
3	12V

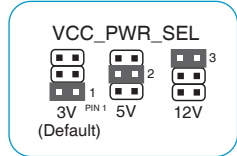

後側面板連接埠

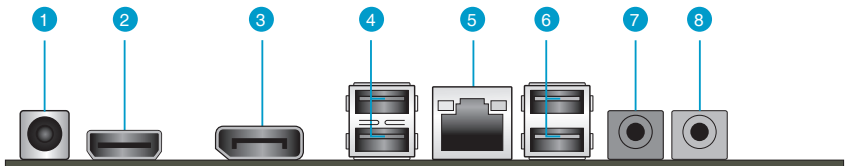

1 DC 電源插槽

2 HDMI® 連接埠

3 DisplayPort 連接埠

4 USB 2.0 裝置連接埠

5 RJ-45 網路連接埠

6 USB 3.2 Gen 2 裝置連接埠

7 麥克風連接埠（粉紅色）

8 音效輸出連接埠（草綠色）


主機板安裝及使用

安裝前的準備

在安裝主機板之前，請準備必要的工具。



欲了解安裝主機板需準備的工具，及開機通電等詳細內容，請掃描右側 QR Code。

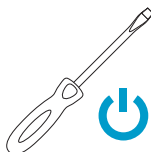

中央處理器（CPU）


本主機板配備一組 LGA1700 處理器插槽，本插槽是專為第十二代 Intel® Core™、Pentium® Gold 以及 Celeron® 處理器所設計。



- 安裝完主機板之後，請保留 LGA1700 插槽上的保護蓋。只有 LGA1700 插槽上附有保護蓋的主機板，華碩電腦才處理其維修與保固。
- 本保固不包括處理器插座因遺失、錯誤的安裝或不正確地移除保護蓋所造成的損毀。



在安裝中央處理器之前，請確認所有的電源連接都已拔除。

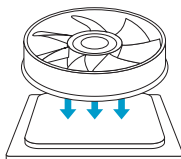

欲了解安裝中央處理器及風扇的詳細操作步驟，請掃描右側 QR Code。

系統記憶體

本主機板配備兩組 DDR4（Double Data Rate，雙倍資料傳輸率）SO-DIMM 記憶體插槽。



- 您可以在通道 A、通道 B 安裝不同容量的記憶體模組，在雙通道設定中，系統會檢測較低容量通道的記憶體容量。任何在較高容量通道的其他記憶體容量，會被檢測為單通道模式運作。
- 在本主機板請使用相同 CAS（CAS-Latency 行地址控制器延遲時間）值記憶體模組。建議您使用同一廠商所生產的相同容量型號的記憶體。



- 在全負載（2 DIMM）或超頻設定下，記憶體可能需要更佳的冷卻系統以維持運作的穩定。
- 支援的記憶體類型、資料傳輸速率及記憶體模組數量可能會因處理器與記憶體設定不同而有差異，詳細資訊請參考 <https://www.asus.com/tw> 記憶體支援列表。
- 欲了解建議記憶體設定，請掃描右側 QR Code。




儲存裝置連接埠

本主機板配備兩個 SATA 6Gb/s 連接埠，可支援使用 SATA 6Gb/s 排線來連接 SATA 裝置。此外，本主機板還配備一個 M.2 插槽，可安裝 M.2 裝置，如固態硬碟等。



欲了解安裝 SATA 裝置以及連接各元件和裝置電源的詳細操作步驟，請掃描右側 QR Code。

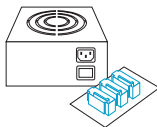


- Intel® 第十二代處理器：
 - M.2 插槽（M Key）支援 2260/2280 類型儲存裝置（支援 PCIe 4.0 x4 模式和 SATA 模式）。

將主機板安裝至機殼

當您安裝主機板到電腦機殼內時，請確認主機板與機殼大小相適應。主機板的外接插頭的方向應是朝向主機機殼的後方面板，而且您也會發現主機機殼後方面板會有相對應的預留孔位。



欲了解將主機板安裝到機殼內及連接前面板 I/O 連接埠的詳細步驟，請掃描右側 QR Code。

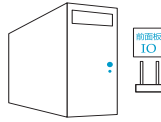

了解更多資訊



欲了解本主機板更多詳細介紹，請至華碩網站（<https://www.asus.com/tw>）搜尋該產品型號，或直接掃描右側 QR Code。



BIOS 資訊

華碩自回復 BIOS

華碩獨有的 BIOS 保護技術可在更新失敗時，以經過驗證的備份檔自動回復系統的 BIOS，從而無需更換或重新安裝硬體。

- 確保安全的 BIOS 更新
- 無需額外軟體
- 提供自動更新失敗偵測及回復
- 降低維護頻率與成本



當系統因 BIOS 更新失敗而重新啟動後，將自動啟動華碩自回復 BIOS。

BIOS 設定程式

BIOS 設定程式用於更新或設定 BIOS。BIOS 設定畫面中標示了操作功能鍵與簡明的操作說明，幫助您進行系統設定。

在啟動電腦時進入 BIOS 設定程式

在系統自我測試 (POST) 過程中按下 <Delete> 或 <F2> 鍵。若不按下 <Delete> 或 <F2> 鍵，自我測試會繼續進行。

在 POST 後進入 BIOS 設定程式

按下 <Ctrl> + <Alt> + 鍵。

按下機殼上的 <RESET> 鍵重新開機。

您也可以將電腦關閉然後再重新開機。請在嘗試了以上兩種方法失敗後再選擇這一操作。



透過電源鍵、Reset 鍵或 <Ctrl> + <Alt> + 鍵強迫正在運作的系統重新開機會毀損到您的資料或系統，我們建議您正確地關閉正在運作的系統。



- 本章節的 BIOS 程式畫面僅供參考，將可能與您所見到的畫面有所差異。
- 請造訪華碩網站（<https://www.asus.com/tw>）來下載最新的 BIOS 程式。
- 預設的 BIOS 設定可確保本主機板在大多數情況下都保持最佳效能。變更任何 BIOS 設定後，若系統變得不穩定，請載入 BIOS 預設設定以保證系統相容性與穩定性。在 Exit 選單中選擇 Load Optimized Defaults 項目來回復 BIOS 預設設定。
- 變更任何 BIOS 設定後，若系統無法啟動，嘗試清除 CMOS 資料並將主機板回復至預設設定。

事件記錄（Event Log）

您可以在 Tool 選單中查看事件記錄（Event Log）。

內建的事件記錄功能可讓您了解有用的系統資訊，使疑難排解更簡單，包括：

事件類別	說明	事件記錄
BIOS 更新	更新狀態、最新版本與更新時間	BIOS updated from xxxx to xxxx BIOS update successful
交流電源斷電	非正常斷電事件	AC Power Loss 4S Forced Shutdown
RTC 重置	即時時脈（RTC）重置時間	RTC time reset has occurred
機殼開啟	機殼被開啟時記錄	A chassis intrusion has occurred
硬體變更	對中央處理器所做的變更	New CPU Installed
硬體狀態	USB 電流*、中央處理器溫度**、 中央處理器電壓事件***	USB Over Current occurred CPU Over Heating Error! CPU Over Voltage Error!

* 出現 USB 超壓時記錄

** 中央處理器溫度高於 75° C 時記錄

*** 中央處理器電壓低於 0mV 或高於 1550mV 時記錄

安全性須知

操作方面的安全性

- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速連絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請儘量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請與經過檢定或有經驗的技術人員連絡。



左方圖示表示這個產品（電子裝置）不能直接放入垃圾筒。請依據不同地方的規定處理。



請勿將含汞電池丟棄於一般垃圾筒。左方圖示表示電池不能放入一般垃圾筒。

限用物質名稱及含量列表

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
電子組件	—	○	○	○	○	○
連接器	—	○	○	○	○	○
其他及其配件	—	○	○	○	○	○

備考 1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 2. "—" 係指該項限用物質為排除項目。



華碩 REACH

注意：請遵守 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理規範，我們將會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 <http://csr.asus.com/english/REACH.html>

服務據點查詢

您可以至 <https://www.asus.com/tw/support/Service-Center/Taiwan> 查詢最近的服務據點，或是請撥打免費服務專線 0800-093-456，由客服人員提供您相關協助。

FCC Compliance Information

Responsible Party: Asus Computer International
Address: 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
Phone / Fax No: (510)739-3777 / (510)608-4555

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

HDMI Trademark Notice

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

請注意！

本產品享有三年產品保固期，倘若自行撕毀或更換原廠保固序號標籤，即取消保固權益，且不予提供維修服務。

華碩的聯絡資訊

華碩電腦股份有限公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (台灣)

地址：112 台灣台北市北投區立德路 15 號 1 樓

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (全球)

地址：112 台灣台北市北投區立德路 15 號 1 樓

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

地址：48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA

ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

地址：Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany

ASUSTeK (UK) LIMITED

地址：1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United Kingdom

服務與支援

請造訪 <https://www.asus.com/tw/support/> 或直接掃描下方 QR Code 進入華碩技術支援頁面。

