

**TUF GAMING
B760M-PLUS WIFI II**

使 用 手 冊

ASUS
Motherboard

T22905

第一版

2024 年 1 月發行

版權說明

© ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊皆受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <https://www.asus.com/tw/support>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。

當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

- (1) 本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。
- (2) 本產品序號模糊不清或喪失。

本產品的名稱與版本都會印在主機板/顯示卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組成，並有一個小數點做間隔，如 1.02G、2.03G 等..數字愈大表示版本愈新，而愈左邊位數的數字更動表示更動幅度也愈大。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩聯絡。

目錄

安全性須知.....	iv
關於這本使用手冊.....	vi
產品包裝.....	ix
TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II 規格列表.....	x

第一章：產品介紹

1.1 主機板安裝前.....	1-1
1.2 主機板結構圖.....	1-2
1.3 安裝中央處理器.....	1-9
1.4 安裝記憶體模組.....	1-11
1.5 安裝 M.2 模組.....	1-13
1.6 安裝華碩 WiFi Q-天線.....	1-16

第二章：BIOS 程式設定與 RAID 支援

2.1 認識 UEFI BIOS 程式.....	2-1
2.2 華碩 EZ Flash 3.....	2-2
2.3 華碩 CrashFree BIOS 3.....	2-3
2.4 RAID 功能設定.....	2-4

安全性須知

電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插槽中拔掉。
- 當您要加入硬體裝置到系統中時，請務必先連接該裝置的訊號線，然後再連接電源線。可能的話，在安裝硬體裝置之前先拔掉電腦的電源供應器電源線。
- 當您要從主機板連接或拔除任何的訊號線之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。
- 在使用介面卡或擴充卡之前，我們建議您可以先尋求專業人士的協助。這些裝置有可能會干擾接地的迴路。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

操作方面的安全性

- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請儘量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。
- 您的主機板只能在環境溫度為 10°C 至 35°C 的環境中使用。

REACH

謹遵守 REACH (Registration, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理規範，我們將會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 <http://csr.asus.com/english/REACH.html>。



請勿將本主機板當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器與電子裝置）不應視為一般垃圾丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。

限用物質名稱及含量列表

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
電子組件	—	○	○	○	○	○
連接器	—	○	○	○	○	○
其他及其配件	—	○	○	○	○	○
備考 1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考 2. "—" 係指該項限用物質為排除項目。						



鋰電池安全警告

RTC (Real-Time Clock 即時時脈) 電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依照製造商說明書使用相同或同款式的電池，並請依製造商指示處理用過的電池。

鈕扣電池安全資訊



警告

請放置於兒童接觸不到的地方
吞嚥鈕扣電池可導致化學灼傷、軟組織穿孔及死亡。嚴重灼傷可在攝入兩小時內發生。請立即就醫。



HDMI Trademark Notice

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



射頻（RF）設備須知

NCC: Wireless Statement

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更射頻、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

關於這本使用手冊

產品使用手冊包含了所有當您在安裝華碩主機板時所需用到的資訊。

使用手冊的編排方式

使用手冊是由下面幾個章節所組成：

第一章：產品介紹

您可以在本章節中發現諸多華碩賦予本主機板的優異特色以及所有能夠應用在本主機板的新技術。詳細內容有：主機板上的內建開關、跳線選擇區以及連接埠。

第二章：BIOS 程式設定與 RAID 支援

本章節描述如何進入 BIOS 程式設定、透過 EZ Flash Utility 更新 BIOS 與 RAID 支援。

哪裡可以找到更多資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的升級資訊等。

1. 華碩網站

您可以到 <https://www.asus.com/tw/> 華碩電腦全球資訊網站取得所有關於華碩軟體產品的各項資訊。台灣以外的華碩網址請參考說明書後面的聯絡資訊。

2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能夾帶有其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

3. MyASUS

MyASUS 提供全方位的產品服務，幫助使用者解決產品問題，優化產品使用效能，重組 ASUS 軟體，保持乾淨的桌面以及更寬廣的儲存空間。請至 <https://www.asus.com/tw/> 獲得安裝指南與常見問題解答。



僅部分機種支援 MyASUS，請參考主機板的規格列表來檢視您的主機板是否支援 MyASUS。

4. 主機板安裝指南

請至 <https://www.asus.com/tw/> 獲得關於主機板安裝指南的更多資訊。



5. 驅動及應用程式的常見問題解答

請至 <https://www.asus.com/tw/> 獲得關於為主機板下載安裝驅動及應用程式的更多資訊。



6. RAID 設定使用手冊

請至 <https://www.asus.com/tw/support/> 獲得關於 RAID 設定使用手冊的更多資訊。



提示符號

為了能夠確保您正確地完成主機板設定，請務必注意下面這些會在本手冊中出現的標示符號所代表的特殊含意。



小心：提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到電腦主機板元件與注意您自身的安全。



重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟體的安裝或設定。



注意：提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

請注意！

本產品享有三年產品保固期，倘若自行撕毀或更換原廠保固序號標籤，即取消保固權益，且不予提供維修服務。

華碩的連絡資訊

華碩電腦股份有限公司 ASUSTeK COMPUTER INC.

地址：112 台北市北投區立德路 15 號 1 樓

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

地址：48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA

ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

地址：Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany

ASUSTeK (UK) LIMITED

地址：1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United Kingdom

服務與支援

請造訪 <https://www.asus.com/tw/support/> 或直接掃描下方 QR Code 進入華碩技術支援頁面，或請來電 0800-093-456，由客服人員提供您相關協助。



產品註冊

請掃碼登入並註冊產品以獲得完善的產品支援。



產品包裝

在您拿到本主機板包裝盒之後，請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全。

主機板	1 x TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II 主機板
排線	2 x SATA 6Gb/s 排線
其他	1 x 華碩 WiFi Q-天線
	1 x M.2 橡膠軟墊包
	1 x TUF GAMING 貼紙
	2 x M.2 SSD 螺絲包
相關文件	1 x TUF 認證卡
	1 x 快速使用指南



- 若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘速與您的經銷商聯絡。
- 產品包裝清單內未列出的組件將不會隨附於包裝盒內，請另行購買。

TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II 規格列表

中央處理器	支援採用 LGA1700 插槽的第 14 代與第 13 代 Intel® Core™ 處理器以及第 12 代 Intel® Core™、Pentium® Gold 及 Celeron® 處理器* 支援 Intel® Turbo Boost 2.0 技術與 Intel® Turbo Boost Max 3.0 技術** * 請瀏覽華碩網站 https://www.asus.com/tw/ 獲得最新的處理器支援列表。 ** 是否支援 Intel® Turbo Boost Max 3.0 技術依據處理器類型而定。
晶片組	Intel® B760 晶片組
記憶體	4 × 記憶體插槽，可支援至 192GB DDR5 Non-ECC Un-buffered 記憶體模組* 支援雙通道記憶體架構 支援 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 技術 華碩 Enhanced Memory Profile II (AEMP II) 技術 * 支援的記憶體類型、資料傳輸速率及記憶體模組數量可能會因處理器與記憶體設定不同而有差異，詳細資訊請參考華碩官網對應產品頁面「支援」標籤頁中的「CPU/記憶體支援清單」內容，或至 https://www.asus.com/tw/support/ 查詢。 * Non-ECC、Un-buffered DDR5 記憶體支援 On-Die ECC (記憶體晶片自動錯誤校正) 功能。
顯示	1 × DisplayPort 連接埠** 1 × HDMI™ 連接埠*** * 顯示規格因處理器類型不同而有差異。請至 www.intel.com 以了解最新更新資訊。 ** 符合 DisplayPort 1.4 規格，可支援至 4K @ 60Hz。 *** 符合 HDMI™ 2.1 規格，可支援至 4K @ 60Hz。 **** 支援的顯示解析度取決於處理器或顯示卡的解析度。
擴充插槽	Intel® Core™ 處理器 (第 14 代、第 13 代與第 12 代) - 1 × PCIe 5.0 x16 介面卡擴充插槽* Intel® B760 晶片組 - 1 × PCIe 4.0 x4 介面卡擴充插槽 - 1 × PCIe 3.0 x1 介面卡擴充插槽 * 為確保所安裝裝置的相容性，請參考 https://www.asus.com/tw/support/ 獲得支援的周邊裝置列表。
儲存媒體連接槽	支援 3 個 M.2 插槽與 4 個 SATA 6Gb/s 連接埠* Intel® Core™ 處理器 (第 14 代、第 13 代與第 12 代) - M.2_1 插槽支援 PCIe 4.0 x4 模式 M Key 的 2242/2260/2280 類型儲存裝置。 Intel® B760 晶片組 - M.2_2 插槽支援 PCIe 4.0 x4 模式 M Key 的 2242/2260/2280 類型儲存裝置。 - M.2_3 插槽支援 PCIe 4.0 x2 模式 M Key 的 2242/2260/2280 類型儲存裝置。 - 4 × SATA 6Gb/s 連接埠
網路功能	1 × Realtek 2.5Gb 網路 TUF LANGuard
無線與藍牙	Wi-Fi 6E 2x2 Wi-Fi 6E (802.11ax) 支援 2.4/5/6GHz 三頻段* Bluetooth® v5.3** * Wi-Fi 6GHz 法規可能因國家/地區而異。 ** 藍牙版本可能會有不同，欲了解最新規格，請參閱 Wi-Fi 模組製造商的網站。

(下頁繼續)

TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II 規格列表

USB	後側面板 USB 連接埠 (共 8 埠) 1 x USB 20Gbps 連接埠 (1 x USB Type-C®) 1 x USB 10Gbps 連接埠 (1 x Type-A) 2 x USB 5Gbps 連接埠 (2 x Type-A) 4 x USB 2.0 連接埠 (4 x Type-A) 前側面板 USB 連接埠 (共 8 埠) 1 x USB 10Gbps 接頭 (支援 USB Type-C®) 1 x USB 5Gbps 接頭, 可擴充 2 組外接式 USB 5Gbps 連接埠 3 x USB 2.0 接頭, 可擴充 5 組外接式 USB 2.0 連接埠
音效	Realtek 高傳真 7.1 環繞聲道音效編解碼晶片 - 支援音效介面偵測 (Jack-Detection)、多音源獨立輸出 (Multi-Streaming) 與前面板音效插孔變換 (Front Panel Jack-retasking) 功能 - 最高支援 24-Bit/192kHz 音源播放 音效功能： - 音效區域保護線路 - 後側面板光纖 S/PDIF 數位音效連接埠 - 優質音效電容 - 聲道專屬 PCB 層
後側面板裝置連接埠	1 x USB 20Gbps 連接埠 (1 x USB Type-C®) 1 x USB 10Gbps 連接埠 (1 x Type-A) 2 x USB 5Gbps 連接埠 (2 x Type-A) 4 x USB 2.0 連接埠 (4 x Type-A) 1 x DisplayPort 連接埠 1 x HDMI™ 連接埠 1 x Wi-Fi 模組 1 x Realtek 2.5Gb 網路連接埠 5 x 音效連接埠 1 x 光纖 S/PDIF 數位音效連接埠
內部 I/O 裝置連接埠	風扇與散熱相關 1 x 4-pin 中央處理器風扇接頭 1 x 4-pin 中央處理器選用風扇接頭 1 x 4-pin AIO Pump 接頭 3 x 4-pin 機殼風扇接頭 電源相關 1 x 24-pin 主電源插槽 2 x 8-pin +12V 電源插槽 儲存相關 3 x M.2 插槽 (Key M) 4 x SATA 6Gb/s 連接埠 USB 1 x USB 10Gbps 接頭 (支援 USB Type-C®) 1 x USB 5Gbps 接頭, 可擴充 2 組外接式 USB 5Gbps 連接埠 3 x USB 2.0 接頭, 可擴充 5 組外接式 USB 2.0 連接埠

(下頁繼續)

TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II 規格列表

內部 I/O 裝置連接埠	其他 3 × 可定址 Gen 2 燈條接頭 1 × CMOS 組態資料清除排針 1 × 前面板音效連接排針 (F_AUDIO) 1 × 20-3 pin 系統控制面板連接排針，支援機殼開啟警示功能 1 × Thunderbolt™ (USB4®) 連接排針
特殊功能	ASUS TUF PROTECTION - DIGI+ VRM (- 支援 DrMOS 的數位電源設計) - ESD Guards - TUF LANGuard - 超壓保護 - SafeSlot Core+ - 不鏽鋼 I/O 背板 華碩 Q-Design - M.2 Q-Latch - PCIe Slot Q-Release - Q-天線 - Q-DIMM - Q-LED (處理器 [紅色]、記憶體 [黃色]、顯示卡 [白色]、開機裝置 [黃綠色]) 華碩散熱方案 - M.2 散熱片 - VRM 散熱片設計 華碩 EZ DIY - CPU 插槽拉桿保護套 - ProCool - 一體式 I/O 擋板 - SafeDIMM Aura Sync - 可定址 Gen 2 燈條接頭
軟體功能	華碩獨家軟體 Armoury Crate - Aura Creator - Aura Sync - Fan Xpert 2+ - Power Saving - 雙向 AI 降噪 AI Suite 3 - DIGI+ VRM - PC Cleaner MyASUS

(下頁繼續)

TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II 規格列表

軟體功能	TUF GAMING CPU-Z DTS 音效處理 Norton 360 for Gamers (60 天免費試用) WinRAR (40 天免費試用) UEFI BIOS 華碩 EZ DIY - 華碩 CrashFree BIOS 3 - 華碩 EZ Flash 3 - 華碩 UEFI BIOS EZ Mode
BIOS	128 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS
BIOS 檔案名稱	TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II: TB76MPW2.CAP
管理功能	WOL by PME、PXE
作業系統	Windows® 11 Windows® 10 64 位元
主機板尺寸	micro-ATX 型式 9.6 × 9.6 英吋 (24.4 × 24.4 公分)



規格若有變動，恕不另行通知。最新規格請參考華碩網站。

[illegible]

產品介紹

1

1.1 主機板安裝前

在您動手更改主機板上的任何設定之前，請務必先作好以下所列出的各項預防措施。




- 在處理主機板上的任何元件之前，請您先拔掉電腦的電源線。
- 為避免產生靜電，在拿取任何電腦元件時除了可以使用防靜電手環之外，您也可以觸摸一個有接地線的物品或者金屬物品像電源供應器外殼等。
- 拿取積體電路元件時請儘量不要觸碰到元件上的晶片。
- 在您移除任何一個積體電路元件後，請將該元件放置在絕緣墊上以隔離靜電，或者直接放回該元件的絕緣包裝袋中保存。
- 在您安裝或移除任何元件之前，請確認電源供應器的電源開關是切換到關閉（OFF）的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源供應器的電源線，等到安裝/移除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊裝置、元件等。



- 本章節的針腳示意圖僅供參考。針腳名稱視接頭/插槽/跳線位置而定。
- 本章節的圖示僅供參考。

1.2 主機板結構圖

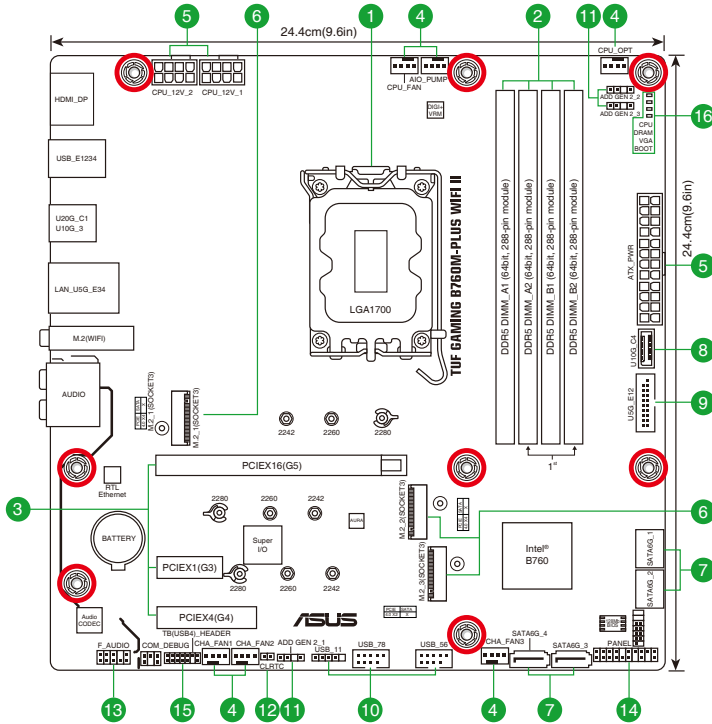

1.2.1 主機板元件說明

1. 中央處理器插槽

本主機板具備一個 LGA1700 處理器插槽，本插槽是專為第 14 代與第 13 代 Intel® Core™ 處理器以及第 12 代 Intel® Core™、Pentium® Gold 及 Celeron® 處理器所設計。



欲了解更多詳細介紹，請參考「安裝中央處理器」章節的介紹。

2. 記憶體插槽

本主機板配備四組 DDR5 (Double Data Rate, 雙倍資料傳送率) 記憶體插槽。您可以任意選擇使用 8GB、16GB、24GB、32GB 與 48GB 的 ECC 與 Non-ECC Unbuffered DDR5 記憶體模組至本主機板的記憶體插槽上。



欲了解更多詳細介紹，請參考「安裝系統記憶體」章節的介紹。

3. 擴充插槽

本主機板配備一個 PCIe x16 插槽、一個 PCIe x4 插槽與一個 PCIe x1 插槽，可支援 PCIe x1 網路卡、SCSI 卡與其他與 PCI Express 規格相容的卡。

4. 風扇與泵接頭

將風扇與泵排線連接至風扇與泵接頭以冷卻系統。



5. 主機板電源插槽

這些電源插槽可讓您將主機板連接到電源供應器。電源供應器所提供的連接插頭已經過特別設計，只能以一個特定方向插入主機板上的電源插槽。找到正確的插入方向後，僅需穩穩地將之套進插槽中即可。



請務必連接 8-pin 電源插頭或同時連接兩個 8-pin 電源插頭。



如果您想要安裝其他的硬體裝置，請務必使用較高功率的電源以提供足夠的裝置用電需求。若電源無法提供裝置足夠的用電需求，則系統將會變得不穩定或無法開啟。

6. M.2 插槽 (Key M)

這些插槽用來安裝 M.2 裝置，如 M.2 固態硬碟。




- **Intel® Core™ 處理器 (第 14 代、第 13 代與第 12 代)**
M.2_1 插槽支援 PCIe 4.0 x4 模式 M Key 的 2242/2260/2280 類型儲存裝置。
- **Intel® B760 晶片組：**
M.2_2 插槽支援 PCIe 4.0 x4 模式 M Key 的 2242/2260/2280 類型儲存裝置。
M.2_3 插槽支援 PCIe 4.0 x2 模式 M Key 的 2242/2260/2280 類型儲存裝置。

7. SATA 6Gb/s 連接埠

SATA 6Gb/s 連接埠可支援使用 SATA 排線來連接 SATA 裝置，如光碟機與硬碟。


8. USB 10Gbps Type-C® 前面板接頭

這個接頭用來連接 USB 10Gbps Type-C® 模組，可在前面板擴充 USB 10Gbps Type-C® 連接埠。USB 10Gbps Type-C® 的資料傳輸率最高可達 10Gb/s。

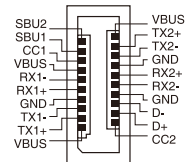

9. USB 5Gbps 接頭

這個接頭用來連接 USB 5Gbps 模組，可擴充外接式 USB 5Gbps 連接埠。USB 5Gbps 的資料傳輸率最高可達 5Gb/s。USB 5Gbps 模組為選購配備，請另行購買。

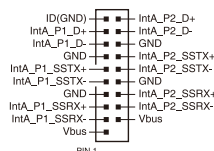


10. USB 2.0 接頭

這些接頭用來連接 USB 2.0 模組，可擴充外接式 USB 2.0 連接埠。USB 2.0 的資料傳輸率最高可達 480Mb/s。



請勿將 1394 排線連接到 USB 接頭上。這麼做可能會導致主機板的損毀！




11. 可定址 Gen 2 燈條接頭

這些接頭可用來連接獨立的可定址 RGB WS2812B LED 燈條或基於 WS2812B 的 LED 燈條。



在您安裝或移除任何元件之前，請確認電源供應器的電源開關是切換到關閉（OFF）的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源供應器的電源線，等到安裝/移除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊裝置、元件等。

ADD_GEN 2



- 可定址 Gen 2 燈條接頭支援 WS2812B 可定址 RGB LED 燈條（5V/Data/Ground），總輸出電流限制為 3 安培（5 伏特），該主機板上的可定址接頭最多可支援 500 個 LED。
- 實際的亮度與色彩會依 LED 燈條的不同而異。
- 若您的 LED 燈條未亮起，請檢查可定址 RGB LED 燈條是否連接在正確位置、插座（5V）是否與接頭（5V）對齊至主機板上。
- 可定址 RGB LED 燈條僅會在系統運作時亮起。

12. CMOS 組態資料清除排針

這個排針可讓您清除 CMOS 中的即時時鐘（RTC）隨機存取記憶體，其中包含日期、時間、系統密碼與系統設定參數。



想要清除這些資料，可以依照下列步驟進行：

- 關閉電腦電源，拔掉電源線。
- 用金屬物或跳線帽將 [1-2] 針腳短路約五～十秒鐘。
- 插上電源線，開啟電腦電源。
- 當開機步驟正在進行時按著鍵盤上的 鍵進入 BIOS 程式畫面重新設定 BIOS 資料。




除了清除 CMOS 組態資料之外，請勿將針腳短路。短路或放置跳線帽可能導致系統開機失敗！



若上述方法無效，請移除主機板上的內建電池，並再次將此兩針短路以清除 CMOS 組態資料。在 CMOS 組態資料清除後，請將電池重新安裝回主機板。

13. 前面板音效連接排針

這組排針供您連接到前面板的音效排線，除了讓您可以用輕鬆地透過主機前面板來控制音效輸出 / 輸入等功能，並且支援 HD Audio 音效標準。將前面板音效輸出 / 輸入模組的排線的一端連接到這個排針上。

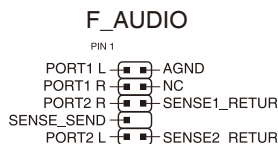

14. 系統控制面板連接排針

這一組連接排針支援數個連接到電腦機殼的功能。

- **系統電源指示燈連接排針 (PLED)**

這組 2-pin 與/或 3-1 pin 排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電腦的情況下，該指示燈會持續亮著；而當指示燈閃爍時，即表示電腦正處於睡眠模式中。

- **儲存裝置動作指示燈連接排針 (HDD_LED)**

您可以連接此組 2-pin 排針到電腦主機面板上的儲存裝置動作指示燈。如此一旦儲存裝置有存取動作時，指示燈隨即亮起。

- **機殼喇叭連接排針 (SPEAKER)**


這組 4-pin 排針連接到電腦主機機殼中的喇叭。當系統正常開機便可聽到嗶嗶聲，若開機時發生問題，則會以不同長短的音調來警示。

- **電源/軟關機開關連接排針 (PWRSW)**

這組 3-1 pin 排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以依據 BIOS 程式或作業系統的設定，來決定當按下開關時電腦會在正常執行和睡眠模式間切換，或者是在正常執行和軟關機模式間切換。

- **重置開關連接排針 (RESET)**

這組 2-pin 排針連接到電腦主機面板上的 Reset 開關。按下機殼上的 <RESET> 鍵重新開機。

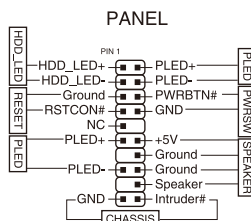

此排針預設功能為 [Reset]。您可在 BIOS 設定中給此排針設定不同功能。

- **機殼開啟警示功能排針 (CHASSIS)**

這組 2-pin 排針提供給設計有機殼開啟偵測功能的電腦主機機殼之用。此外，尚須搭配一個外接式偵測裝置譬如機殼開啟偵測感測器或者微型開關。在本功能啟用時，若您有任何移動機殼部件的動作，感測器會隨即偵測到並且送出一訊號到這組接針，最後會由系統記錄下來這次的機殼開啟事件。

15. Thunderbolt™ (USB4®) 連接排針

Thunderbolt™ (USB4®) 連接排針用來連接附加的 Thunderbolt™ I/O 卡，以支援 Intel® Thunderbolt™ 技術，也可以連接多個支援 Thunderbolt™ 的裝置來組成菊鏈（daisy-chain）設定。




請至您所購買的附加 Thunderbolt™ 卡官網了解有關相容性的詳細資訊。



僅當 Thunderbolt™ 卡安裝於 PCIEX4(G4) 插槽時才可使用。請確認將 Thunderbolt™ 卡安裝於 PCIEX4(G4) 插槽。

TB_HEADER




16. Q-LED 指示燈

Q-LED 從主機板開機後依序檢視 CPU、記憶體、顯示卡與開機裝置狀態。若是出現錯誤，在出現問題裝置旁的指示燈會持續亮著，直到問題解決才會熄滅。



Q-LED 指示燈提供最有可能的錯誤原因以幫助找到問題點。實際的原因將視情況而異。

1.2.2 後側面板連接埠

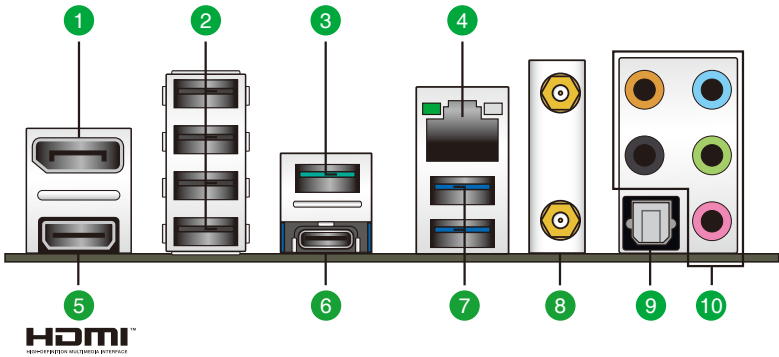

後側面板連接埠

- | | |
|-----|----------------------------|
| 1. | DisplayPort 連接埠 |
| 2. | USB 2.0 連接埠 E1、E2、E3、E4 |
| 3. | USB 10Gbps Type-A 連接埠（湖水藍） |
| 4. | Realtek 2.5Gb 網路連接埠* |
| 5. | HDMI™ 連接埠 |
| 6. | USB 20Gbps Type-C® 連接埠 C1 |
| 7. | USB 5Gbps 連接埠 E3、E4 |
| 8. | Wi-Fi 天線連接埠 |
| 9. | 光纖 S/PDIF 數位音效連接埠 |
| 10. | 音效連接埠** |

* 與 **: 請參考下表中網路連接埠指示燈與音效連接埠的定義。



強烈建議您將裝置連接到對應傳輸速率的連接埠。如將 USB 5Gbps 裝置連接至 USB 5Gbps 連接埠，才能讓裝置獲得更快更佳效能。

* Realtek 2.5Gb 網路連接埠指示燈說明

ACT/LINK 指示燈		速度指示燈	
狀態	說明	狀態	說明
關閉	沒有連線	關閉	沒有連線
綠色	已連線	綠色	連線速度 2.5Gbps
閃爍	資料傳輸中	橘色	連線速度 1Gbps / 100Mbps / 10Mbps



**** 2、4、5.1 或 7.1 聲道音效設定**

連接埠	2 聲道	4 聲道	5.1 聲道	7.1 聲道
後面板				
音效輸入	-	-	-	側邊環繞喇叭輸出
音效輸出	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出
麥克風輸入	-	-	-	-
後面板	-	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出
中央聲道/ 重低音喇叭輸出	-	-	中央聲道/ 重低音喇叭輸出	中央聲道/ 重低音喇叭輸出


1.3 安裝中央處理器




- 請確認您安裝的是 LGA1700 插槽專用的正確的處理器。請勿將 LGA1155、LGA1156、LGA1151 及 LGA1200 插槽的處理器安裝到 LGA1700 插槽。
- 處理器只能以一個方向正確安裝。請勿強制將處理器放入插槽，以避免弄彎處理器插槽的針腳和處理器本身！
- 當您安裝處理器時，請確認所有的電源接頭都已拔除。
- 在您購買本主機板之後，請確認在中央處理器插槽上附有一個隨插即用的保護蓋，並且插槽接點沒有彎曲變形。若是保護蓋已經損毀或是沒有保護蓋，或者是插槽接點已經彎曲，請立即與您的經銷商聯絡。







請先安裝中央處理器，然後再安裝散熱片或 AIO 冷卻器。關於安裝散熱片 / AIO 冷卻器的相關步驟，請參考華碩官網的**主機板安裝指南**或散熱片 / AIO 冷卻器的使用手冊。

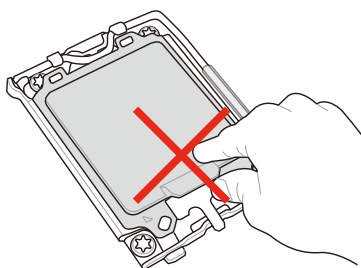

1

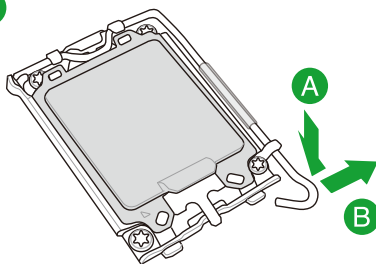

抬起負載桿時要小心，請確認在釋放負載桿時抓住負載桿。立刻鬆開負載桿可能會導致其回彈並損壞主機板。

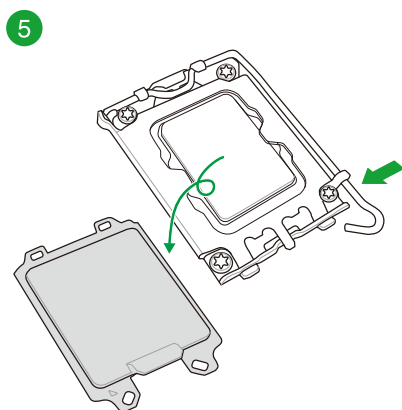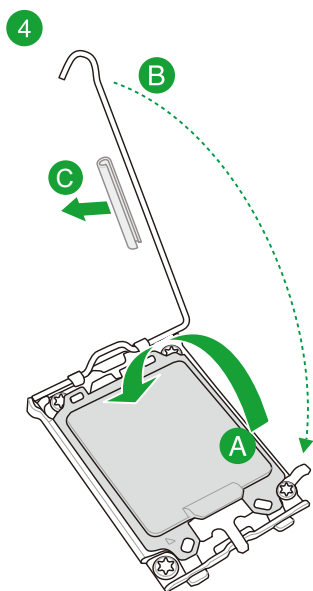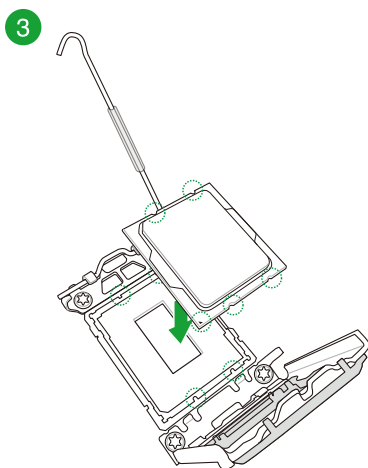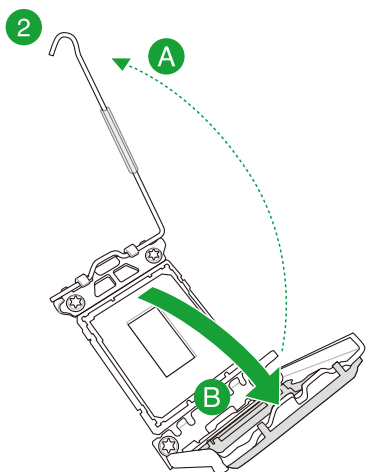

在將槓桿門鎖鎖定在固定卡舌下之前，請確認移除槓桿門鎖上的軟保護管，否則可能會在安裝冷卻系統時損壞您的系統。


1.4 安裝記憶體模組

圖示為 DDR5 記憶體插槽的位置：



DDR5 記憶體插槽的缺口與 DDR4、DDR3、DDR2 或 DDR 記憶體插槽不同，以防止插入錯誤的記憶體模組。請勿插入 DDR4、DDR3、DDR2 或 DDR 記憶體模組。

記憶體建議設定

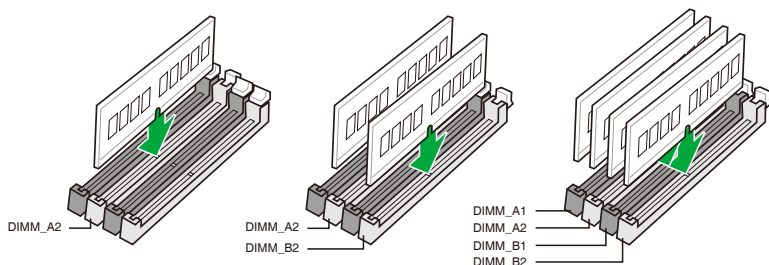


您可以任意選擇使用 Non-ECC DDR5 記憶體模組至本主機板的記憶體插槽上。




- 您可以在記憶體通道上安裝不同容量的記憶體模組。在雙通道設定中，系統會偵測較低容量通道的記憶體容量。任何在較高容量通道的其他記憶體容量，會被偵測為單通道模式執行。
- 預設的記憶體運作頻率是依據其 SPD (Serial Presence Detect)。在預設狀態下，某些記憶體在超頻時的運作頻率可能會較供應商所標示的數值為低。
- 在全負載或超頻設定下，記憶體可能需要更佳的冷卻系統以維持運作的穩定。
- 請安裝相同 CAS Latency 的記憶體模組。為求最佳相容性，建議您安裝同廠牌、相同資料碼 (D/C) 版本的記憶體模組。請先與供應商確認並購買正確的記憶體模組。
- 請造訪華碩網站 <https://www.asus.com/tw> 查詢最新的記憶體合格供應商列表 (QVL)。

安裝記憶體模組


1

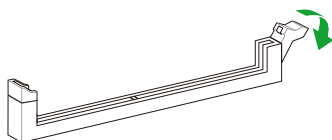


2

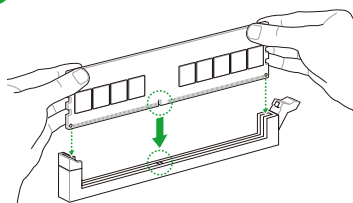

3

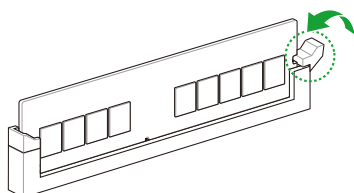

取出記憶體模組

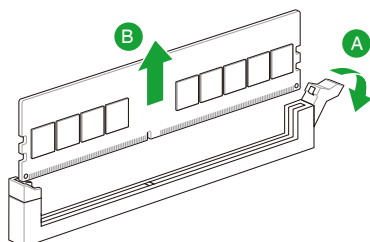


1.5 安裝 M.2 模組



- 請使用十字螺絲起子來移除或安裝本章節提到的螺絲或螺柱。
- 若 M.2 散熱片上的導熱墊因損壞需要更換，我們建議您更換為 1.25mm 厚度的導熱墊。
- 支援的 M.2 類型會依主機板而異。


1. 鬆開 M.2 散熱片上的螺絲。
2. 抬起並移除散熱片。

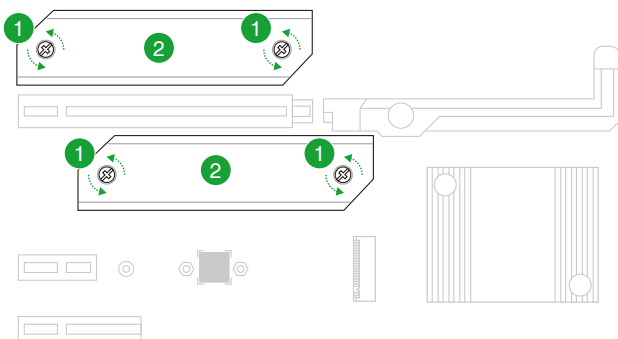

3. （選擇性）在安裝單面 M.2 模組前，請先確認使用產品隨附的 M.2 橡膠墊。當您安裝雙面 M.2 模組時，不需要再安裝產品隨附的 M.2 橡膠墊。原先已黏貼於卡上的橡膠墊即可適用於雙面 M.2 模組。




僅當安裝 2280 長度的 M.2 模組且主機板包裝盒內隨附 M.2 橡膠墊時，才需要執行此步驟。

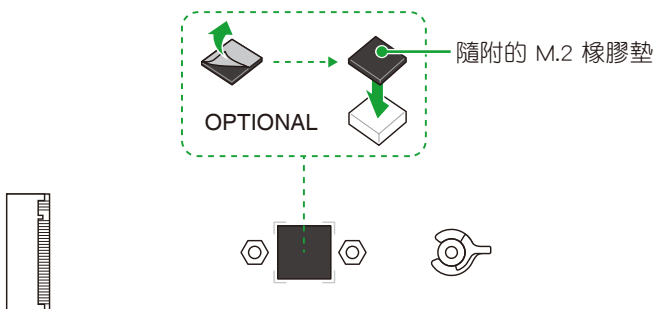

或移除 M.2 橡膠墊。



僅當安裝 2242 長度的 M.2 模組且 M.2 插槽預安裝 M.2 橡膠墊時，才需要執行此步驟。

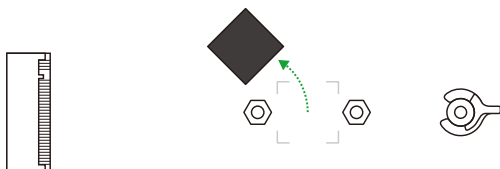


4. 將 M.2 儲存裝置安裝至 M.2 插槽。



當您將 M.2 模組安裝至 M.2 插槽時，請確認安裝 M.2 模組沒有物體阻隔。


2280 長度

- A. 旋轉調整 M.2 Q-Latch，使其突起端朝向 M.2 插槽的相反方向。
- B. 將 M.2 儲存裝置安裝至 M.2 插槽。
- C. 將 M.2 Q-Latch 順時針旋轉，將 M.2 儲存裝置固定到位。

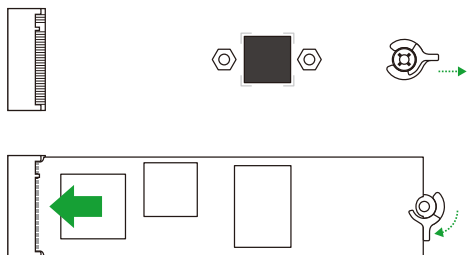

2242/2260 長度

- A. 依據您欲安裝的 M.2 儲存裝置的長度，將隨附的可移除螺柱安裝至對應的螺絲孔。
- B. 將 M.2 儲存裝置安裝至 M.2 插槽。
- C. 將隨附的螺絲鎖於螺柱上，以固定您的 M.2 儲存裝置。

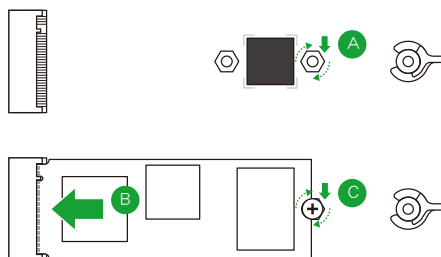


5. 將散熱片底部散熱墊上的膠膜撕開。



若 M.2 散熱片上的導熱墊因損壞需要更換，我們建議您更換為 1.25mm 厚度的導熱墊。


6. 重新安裝散熱片。
7. 用之前移除的螺絲固定散熱片。

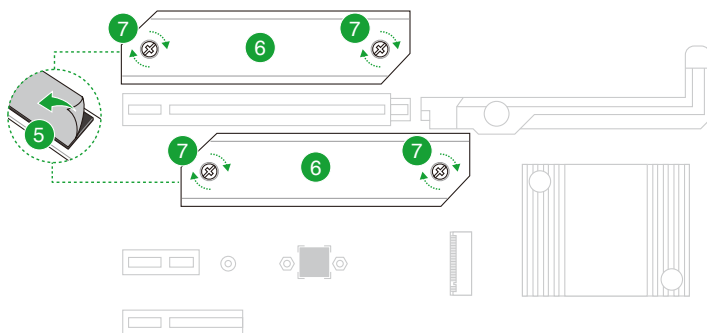

1.6 安裝華碩 WiFi Q-天線

安裝華碩 Wi-Fi Q-天線

將包裝盒內附的華碩 Wi-Fi Q-天線連接至機殼後側面板的 Wi-Fi 連接埠。

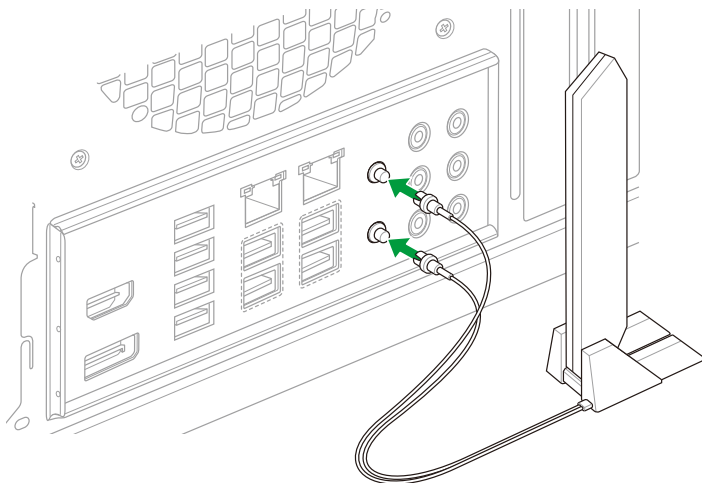

- 將天線從 Wi-Fi 連接埠移除時請小心緊握，且請不要試圖透過拉扯天線連接線來將天線從 Wi-Fi 連接埠移除。
- 天線最多向右打開約 90°。請不要強行將天線打開至 90° 以上，否則可能會導致華碩 Wi-Fi Q-天線損毀。



- 請確認華碩 Wi-Fi Q-天線已經確實安裝至 Wi-Fi 連接埠。
- 請將天線與所有人員保持至少 20 公分的距離。



上圖僅供參考。I/O 連接埠可能會依照您所購買的型號而有不同，但是 Wi-Fi Q-天線安裝程序適用於任一型號。

BIOS 程式設定與 RAID 支援

2



有關 BIOS 與 RAID 設定的更多詳細資訊，請參閱華碩官網對應產品頁面「支援」標籤頁中的使用手冊與檔案，或至 <https://www.asus.com/tw/support/> 查詢。

2.1 認識 UEFI BIOS 程式

BIOS (Basic Input and Output System；基本輸入輸出系統) 用來儲存系統開機時所需要的硬體設定，例如儲存裝置設定、超頻設定、進階電源管理與開機設定等，這些設定會儲存在主機板的 CMOS 中，在正常情況下，預設的 BIOS 程式設定提供大多數使用情況下可以獲得最佳的運作效能，**建議您不要變更預設的 BIOS 設定**，除了以下幾種狀況：

- 在系統啟動期間，螢幕上出現錯誤訊息，並要求您執行 BIOS 程式設定。
- 安裝新的系統元件，需要進一步的 BIOS 設定或更新。



不適當的 BIOS 設定可能會導致系統不穩定或開機失敗，**強烈建議您只有在受過訓練專業人士的協助下，才可以執行 BIOS 程式設定的變更。**



BIOS 設定與選項因 BIOS 版本不同而異。請參考最新的 BIOS 版本。

在啟動電腦時進入 BIOS 設定程式

若要在啟動電腦時進入 BIOS 設定程式，請在系統仍在自我測試 (POST, Power-On Self Test) 時，按下 鍵，就可以進入設定程式，如果您超過時間才按 鍵，則 POST 程式會自動繼續執行開機測試。



- 預設的 BIOS 設定可確保本主機板在大多數情況下都保持最佳效能。但是若系統因您變更 BIOS 程式而導致不穩定，請讀取 BIOS 預設設定以保證系統相容性與穩定性。在 **Exit** 選單中選擇 **Load Optimized Defaults** 項目或按下 <F5> 快速鍵來回復 BIOS 預設設定。
- 變更任何 BIOS 設定後，若系統無法啟動，嘗試清除 CMOS 資料並將主機板回復至預設設定。
- BIOS 設定程式不支援使用藍牙裝置。

BIOS 選單畫面

BIOS 設定程式有二種使用模式：EZ 模式 (EZ Mode) 與進階模式 (Advanced Mode)。您可以在啟動選單 (Boot menu) 中的 **Setup Mode** 切換模式，或按 <F7> 鍵進行切換。

2.2 華碩 EZ Flash 3

華碩 EZ Flash 3 程式讓您能輕鬆地更新 BIOS 程式，可以不必再到作業系統模式下執行。



請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。在 **Exit** 選單中選擇 **Load Optimized Defaults** 項目或按下 <F5> 快速鍵來回復 BIOS 預設設定。

請依照以下步驟更新 BIOS 程式：



- 本功能僅支援採用 FAT 32/16 格式的單一磁區 USB 隨身碟。
- 當進行 BIOS 更新時，請勿關閉或重新啟動系統以免造成系統開機失敗！

1. 將儲存有最新 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
2. 進入 BIOS 設定程式的 Advanced Mode，選擇 **Tool > ASUS EZ Flash 3 Utility**，接著請按下 <Enter> 鍵。
3. 按左/右方向鍵切換到 **Drive** 區域。
4. 按上/下方向鍵找到儲存有最新 BIOS 檔案的 USB 隨身碟，然後按下 <Enter> 鍵。
5. 按左/右方向鍵切換到 **Folder** 區域。
6. 按上/下方向鍵找到最新 BIOS 檔案，接著按下 <Enter> 鍵開始更新 BIOS。更新完成後重新啟動電腦。

2.3 華碩 CrashFree BIOS 3

華碩最新自行研發的 CrashFree BIOS 3 工具程式，讓您在當 BIOS 程式與資料被病毒入侵或損毀時，可以輕鬆地從含有最新或原始 BIOS 檔案的 USB 隨身碟中回復 BIOS 程式的資料。

回復 BIOS 程式：

1. 請至 <https://www.asus.com/tw/support/> 下載適用於本主機板的最新 BIOS 版本。
2. 請依照以下步驟重新命名檔案：
 - 開啟 BIOSRenamer.exe 程式自動為檔案重新命名。
 - 依據規格列表部分中的 BIOS 檔案名稱，手動為檔案重新命名。
 - 手動將檔案重新命名為 **asus.cap**。
3. 將重命名的檔案複製至您的 USB 儲存裝置。
4. 啟動系統。
5. 將儲存有最新 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
6. 接著工具程式便會自動檢查裝置中是否存有 BIOS 檔案。當搜尋到 BIOS 檔案後，工具程式會開始讀取 BIOS 檔案並自動進入 EZ Flash 3 公用程式。
7. 系統要求您進入 BIOS 設定程式來回復 BIOS 設定。為保證系統的相容性與穩定性，建議您按下 <F5> 來載入預設的 BIOS 設定值。



當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統，以避免系統開機失敗！

2.4 RAID 功能設定

本主機板支援 SATA RAID 設定。

RAID 定義

RAID 0 的主要功能為「Data striping」，即區塊延展，其運作模式是將磁碟陣列系統下所有硬碟組成一個虛擬的大硬碟，而資料存取方式是平均分散至多顆硬碟，是以並行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟，如此可增加存取的速度，若以二顆硬碟所建構的 RAID 0 磁碟陣列為例，傳輸速度約為陣列中轉速最慢的硬碟的二倍速度。整體而言，RAID 0 模式的磁碟陣列可增加資料傳輸的效能與速率。

RAID 1 的主要功能為「Data Mirroring」，即資料映射，其運作模式是將磁碟陣列系統所使用的硬碟，建立為一組映射對應（Mirrored Pair），並以平行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟。而寫入至各個硬碟的資料是完全一樣的，在讀取資料時，則可由本組內所有硬碟同時讀出。而 RAID 1 模式的磁碟陣列最主要就是其容錯功能（fault tolerance），它能在磁碟陣列中任何一顆硬碟發生故障的情況時，其它硬碟仍可以繼續動作，保持系統不中斷運行。即使陣列中某一顆硬碟損毀時，所有的資料仍會完整地保留在磁碟陣列的其它硬碟中。

RAID 5 的主要功能為將資料與驗證資訊加以延展，分別記錄到三部或以上的硬碟機中。而 RAID 5 陣列設定的優點，包括有取得更理想的硬碟效能、具備容錯能力，與更大的儲存容量。RAID 5 陣列模式最適合的使用範疇，可用於交叉處理作業、資料庫應用、企業資源的規劃，與商業系統的應用。這類型的陣列模式，最少需要三部硬碟機方可進行設定。

RAID 10 的主要功能為「Data striping」+「Data Mirroring」，也就是集 RAID 0 與 RAID 1 之所長，不但可運用到 RAID 0 模式所提供的高速傳輸速率，也保有了 RAID 1 模式的資料容錯功能，讓您不但享有高速的資料傳輸功能，對於資料的保存也無後顧之憂。