



ASUS CPUインストールツール

1

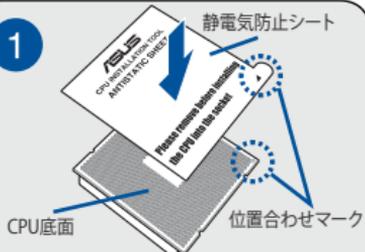


手の汚れ、静電気などによる故障を防止するため、CPU底面に静電気防止シートを貼り付けます。

2

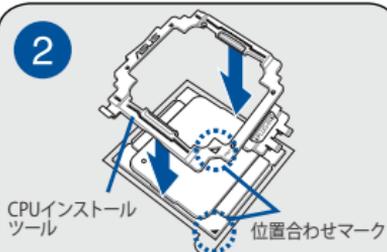


CPU表面とCPUインストールツールの位置合わせマークが同じ方向にあることを確認し、CPUインストールツールを取り付けます。

3

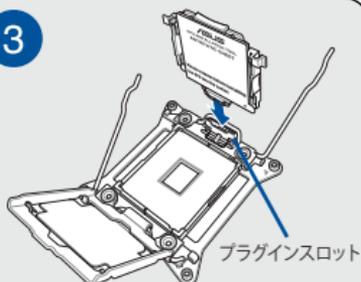


CPUソケットのロードレバーを押し上げ、専用プラグインスロットにCPUインストールツールの突起部を奥までしっかり挿入します。

4

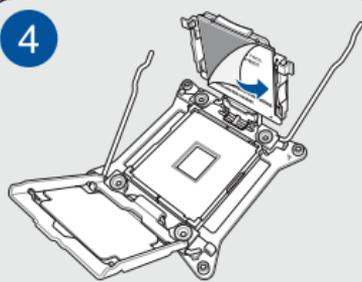


CPU底面に貼り付けた静電気防止シートを剥がします。

5

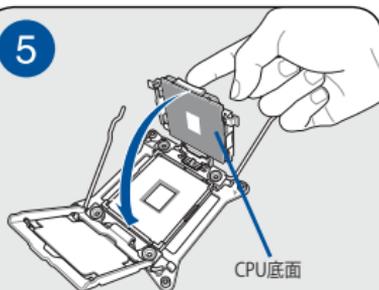

CPUインストールツールが所定の位置に正しく取り付けられていることを確認し、CPUをゆっくりと倒しソケットに収めます。

6

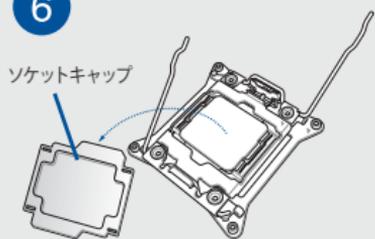


ロードプレートとロードレバーを押し下げCPUを固定し、ソケットキャップを取り外します。

ASUS CPUインストールツール


1

ロードレバー

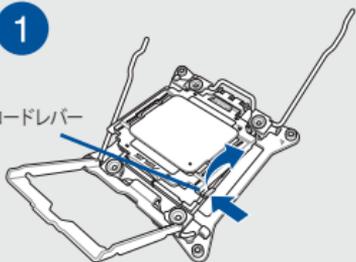

ロードレバーのロックを外しロードプレートを開いた後、ゆっくりロードレバーを押し上げます。

2

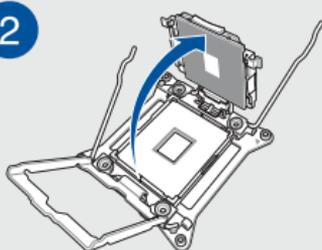

ロードレバーを押し上げると、同時にCPUが押し上げられます。

ご注意:

- ・ 説明で使用されているイラストは、実際の製品と多少異なる場合があります。
- ・ CPUインストールツールは付属モデル以外で使用しないでください。故障の原因となることがあります。
- ・ CPUインストールツールの取り付けを行う際は、机などの安定した場所でしっかりと持ち作業を行なってください。
- ・ CPUインストールツールがCPUに正しく装着されていることを必ず確認してください。
- ・ 作業はゆっくりと行ない、CPUソケットに対してCPUの位置がずれていないか、傾いていないかを確認してから設置を行なってください。
- ・ CPUインストールツールの誤った使用方法によって生じたいかなる損害についても、ASUSは一切の保証、責任を負いません。

J11650
改訂版 V2
2016年5月

