



A5834

ASUS[®]

M4A88T-I Deluxe

Motherboard

Quick Start Guide

Français

日本語

한국어

ไทย

Bahasa Indonesia

Tiếng Việt

عربي

فارسی



First Edition
June 2010
Copyright © 2010 ASUSTeK Computer Inc.
All Rights Reserved



Bienvenue ! / ようこそ! / 환영합니다! / ยินดีต้อนรับ! / Selamat datang! / Chào mừng! / أهلاً ومرحباً بكم! / خوش آمدید!

Ce guide contient les informations essentielles à la configuration de votre système. Suivez les étapes numérotées apparaissant dans le diagramme de la carte mère pour garantir le bon fonctionnement du système. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour plus de détails sur les composants, le BIOS ainsi que l'installation et la configuration des logiciels.

本クイックスタートガイドは、新しいシステムのセットアップに最も必要な情報をお届けします。次のマザーボードのレイアウトにある手順に従い、新しいシステムをセットアップしてください。ハードウェア、BIOS、ソフトウェアのインストール、設定などの詳細につきましては、マザーボードユーザーマニュアルをご参照ください。

이 빠른 시작 안내 설명서는 새로운 시스템을 설정하기 위한 가장 중요한 정보를 제공합니다. 아래 마더보드 구조에 표시된 지시 순서에 따라 설치를 수행해 주십시오. 하드웨어, BIOS, 소프트웨어 설치 및 구성에 관한 추가 정보는 마더보드에 포함된 사용 설명서를 참고해 주십시오.

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ให้ข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องมากที่สุดเพื่อตั้งค่าระบบใหม่ของคุณ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทำการเครื่องหมายไว้บนแผงเอาต์ของเมนบอร์ดด้านล่าง เพื่อตั้งค่าระบบใหม่ของคุณ ดูคู่มือผู้ใช้เมนบอร์ดของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์, BIOS และซอฟต์แวร์


Panduan ringkas ini berisi informasi yang paling diperlukan untuk menyiapkan sistem baru Anda. Ikuti langkah-langkah yang ditandai pada tata letak motherboard di bawah ini untuk menyiapkan sistem baru Anda. Untuk info lebih rinci tentang perangkat keras, BIOS, serta penginstalan dan konfigurasi perangkat lunak, lihat panduan pengguna motherboard Anda.

Hướng dẫn khởi động nhanh này cung cấp thông tin cần thiết nhất để lắp đặt hệ thống mới của bạn. Thực hiện theo các bước được đánh dấu trong cách bố trí bo mạch chủ dưới đây để lắp đặt hệ thống mới của bạn. Tham khảo hướng dẫn sử dụng bo mạch chủ của bạn để biết thêm chi tiết về phần cứng, BIOS và cài đặt phần mềm cũng như cấu hình.

يحتوي دليل التشغيل السريع هذا على أهم المعلومات المطلوبة لتثبيت نظامك الجديد. اتبع الخطوات المحددة على اللوحة الأم التالية لإعداد نظامك الجديد. ارجع إلى دليل المستخدم الخاص باللوحة الأم للحصول على مزيد من المعلومات حول الجهاز، BIOS (وحدات الإدخال والإخراج الأساسية)، وتثبيت البرامج وتثبيتها.

در این راهنمای آغاز به کار سریع، بیشترین اطلاعات مورد نیاز برای راه اندازی سیستم جدید شما آورده شده است. مراحل علامت گذاری شده در چیدمان مادربورد در زیر را برای راه اندازی سیستم جدید خود دنبال کنید. برای جزئیات بیشتر درباره نصب و پیکربندی سخت افزار، BIOS و نرم افزار، به دفترچه راهنمای مادربورد مراجعه کنید.



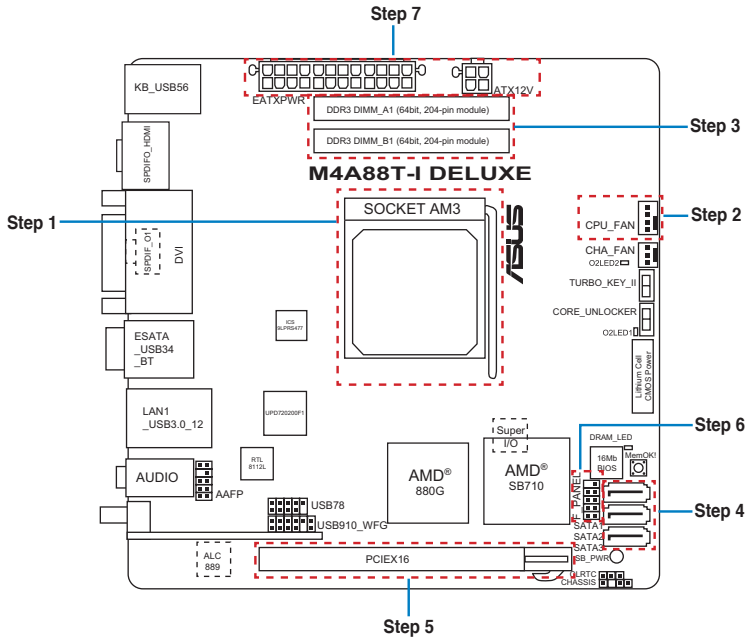



Step 1

Installer le CPU

CPUを設置する

CPU 설치


ติดตั้ง CPU

Pasang CPU

Lắp CPU

قم بتهيئة وحدة المعالجة المركزية (CPU)

CPU را نصب کنید

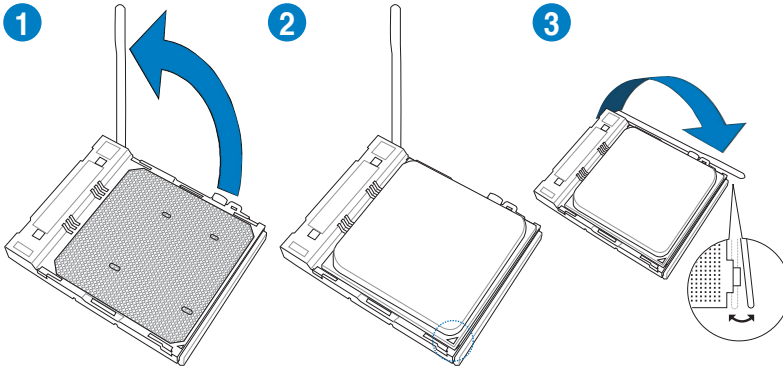



Step 2

Installer le ventilateur de CPU

CPUファンを設置する

CPU 팬 설치

ติดตั้งพัดลม CPU


Pasang kipas CPU

Lắp quạt CPU


تنهت مروهة وحهة المعالجه المركزيه

پنکه CPU را نصب کنهه


1

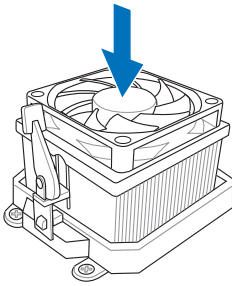


2

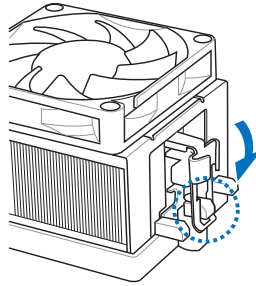


3

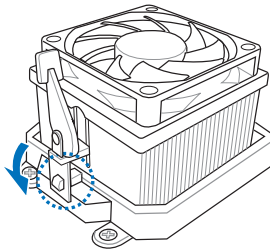

4

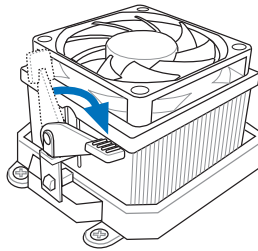

5

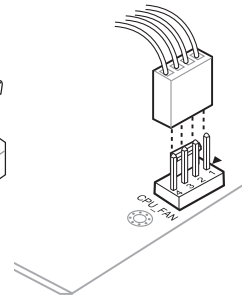



Step 3

Installer les modules mémoire

メモリーモジュールを設置する

메모리 모듈 설치


ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

Pasang modul memori

Lắp các thanh nhớ

تثبيت وحدات الذاكرة

مادول های حافظه را نصب کنید

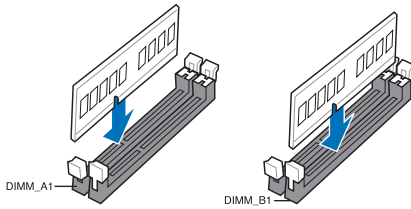



Step 4

Installer des périphériques SATA

SATA デバイスを取り付ける

SATA 장치 설치


ติดตั้งอุปกรณ์ SATA

Pasang perangkat SATA

Lắp các thiết bị SATA

SATA أجهزة تثبيت

دستگاه های SATA را نصب کنید

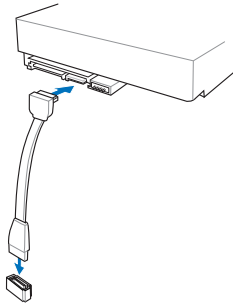



Step 5

Installer une carte d'extension

拡張カードを設置する

확장 카드 설치


ติดตั้งเอ็กซ์เทนชันการ์ด

Pasang kartu ekspansi

Lắp (các) thẻ mở rộng

تثبيت بطاقة (بطاقات) التوسعة

کارت های گسترش را نصب کنید

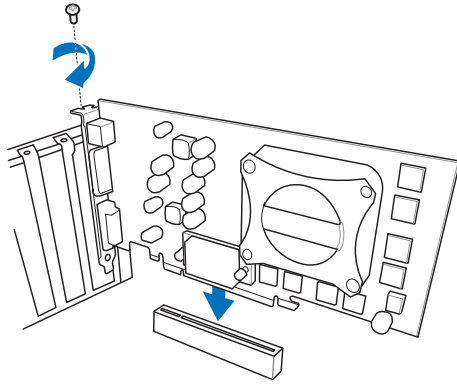



Step 6

Installer les connecteurs système

システムパネルコネクタを取り付ける

시스템 패널 커넥터 설치


ติดตั้งขั้วต่อแผงระบบ

Pasang konektor panel sistem

Lắp các đầu nối hệ thống ra ngoài

تثبيت وحدات توصيل لوحة النظام

رابط های صفحه سیستم را نصب کنید

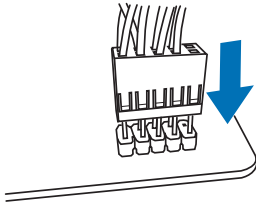



Step 7

Installer les connecteurs d'alimentation ATX

ATX 電源コネクターを取り付ける

ATX 전원 커넥터 설치


ติดตั้งขั้วต่อ ATX เพาเวอร์

Pasang konektor daya ATX

Lắp các đầu nối nguồn ATX

تثبيت توصيلات الطاقة ATX

رابط های برق ATX را نصب کنید

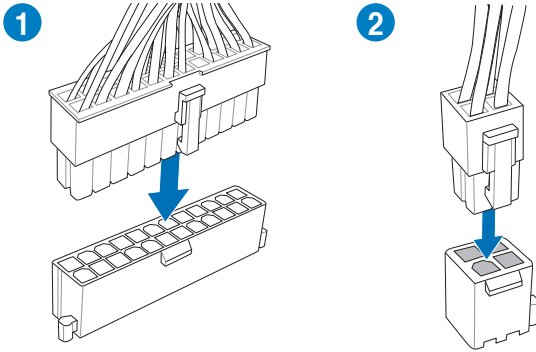



Step 8

Allumer le système et installer le système d'exploitation et les pilotes

システムの電源をONにし、OSとドライバーをインストールする

시스템 전원 켜기 및 운영체제와 드라이버 설치



เปิดระบบ และติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดรเวอร์

Hidupkan sistem, lalu instal sistem operasi dan driver

Bật nguồn hệ thống và cài đặt hệ điều hành cũng như các driver

تشغيل الجهاز وتثبيت نظام وبرمجيات التشغيل

سیستم را روشن کرده و درایورها و سیستم عامل را نصب کنید

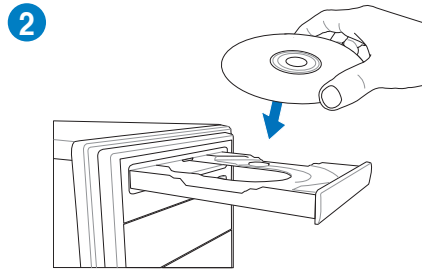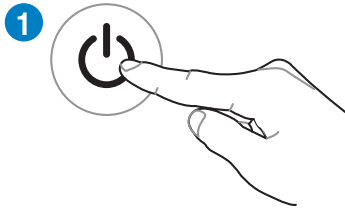



ASUS®

Inspiring Innovation • Persistent Perfection
www.asus.com

