

ارتقاء به Vista

سیستم عامل Microsoft Windows XP + ارتقاء سریع به Microsoft Windows Vista + سی دی درایور ارتقاء به Vista ASUS = Microsoft Windows Vista

ارتقاء به Windows Vista - مراحل اولیه



۲- دیسک "All in one Driver, BIOS & Utility" را در دستگاه قرار دهید و بایاس (BIOS) را ارتقاء دهید.

۲- نصب بعضی از برنامه ها و درایورها را حذف کنید.


در زیر فهرستی از برنامه ها و درایورهایی که باید پیش از ارتقاء، نصب آنها حذف شود، آمده است. اگر نصب این برنامه ها و درایورها را حذف نکنید، نمی توانید ارتقاء را انجام دهید.

برنامه ها

- Check mail
- Instant fun
- Live Update
- NB Probe
- NIS2006
- TPM utility
- Power4 Gear
- ATKMEDIA
- Direct console
- LifeFrame
- MultiFrame
- Net4Switch
- Splendid
- Wireless Console
- Intel ProSet

درایورها


- کارت خوان
- VGA
- Bluetooth
- صفحه لمسی
- (Touchpad)

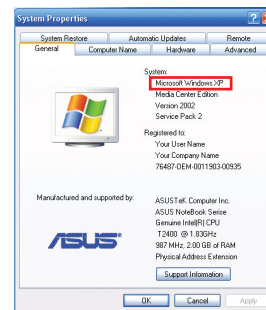


۱- بررسی کنید که سیستم عامل فعلی شما "Microsoft Windows XP" باشد.

ارتقاء به Vista

ارتقاء به Windows Vista - مراحل اصلی

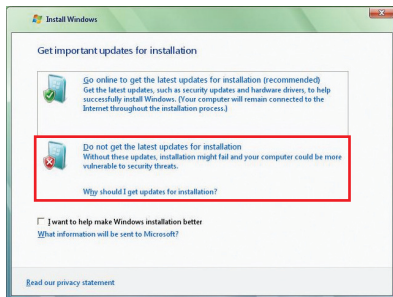


۵- "آخرین بهنگام سازهای برای نصب دریافت نشود" را انتخاب کنید.

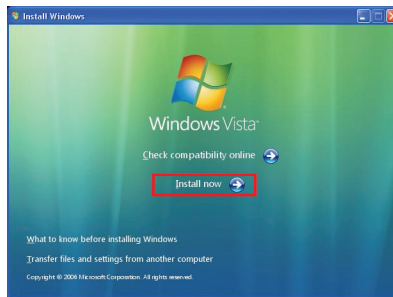


۴- "اکنون نصب شود" را برای تنظیم Windows Vista انتخاب کنید.




۳- دیسک مناسب ارتقاء به Vista را در دستگاه قرار دهید.

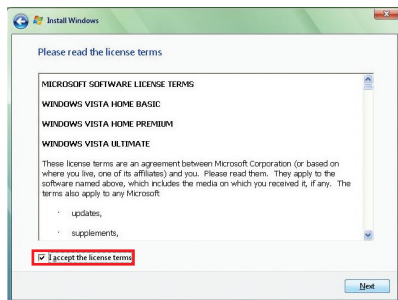

۸- "من شرایط مجوز را می پذیرم" را خوانده و آن را علامت بزنید. روی **بعد** کلیک کنید.

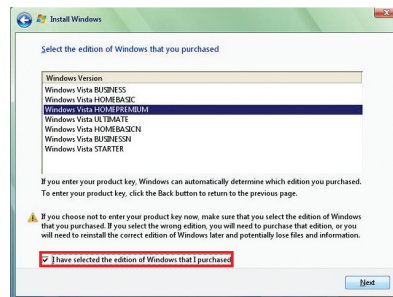


۷- در اینجا، نسخه **Windows** شما بر اساس کلید محصول شما انتخاب می شود. در صورت لزوم، آن را به صورت دستی انتخاب کنید.

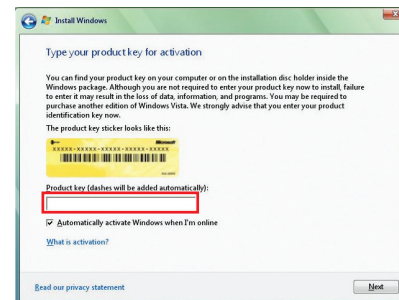


۶- "کلید محصول" را که برای فعال سازی Windows لازم است، وارد کنید. روی **بعد** کلیک کنید.

ارتقاء به Vista


ارتقاء به Windows Vista - مراحل اصلی (ادامه)

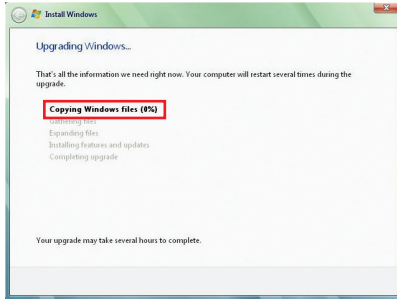

۱۱- اگر جواب آزمایش برای سیستم مثبت باشد، ارتقاء نرم افزار شروع می شود. این فرایند چندین ساعت طول می کشد و سیستم چندین بار مجدداً راه اندازی می شود.

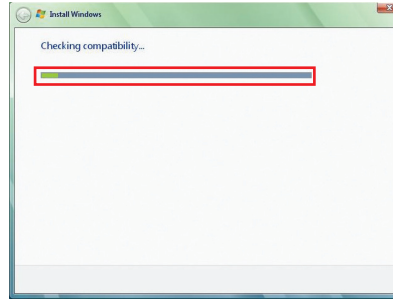

۱۰- زمانی که کامپیوتر شخصی همراه در حال آزمایش برای سازگاری با Vista است، منتظر بمانید.

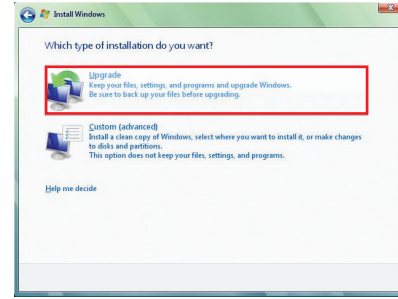

۹- ارتقاء را به عنوان نوع نصب مورد استفاده، انتخاب کنید.



۱۲- دیسک "All in one Driver, BIOS, & Utility" را در دستگاه قرار دهید و درایورها را برای کامپیوتر شخصی همراه خود نصب کنید.

ارتقاء به Vista




نکات و هشدارها

اگر جواب آزمایش سیستم درباره سازگاری با Vista مثبت نباشد، ممکن است با چندین مشکل روبرو شوید.

استفاده از برق متناوب (شهری)

بعضی از برنامه ها و درایورها را حذف کنید

بعضی برنامه ها کار نخواهند کرد

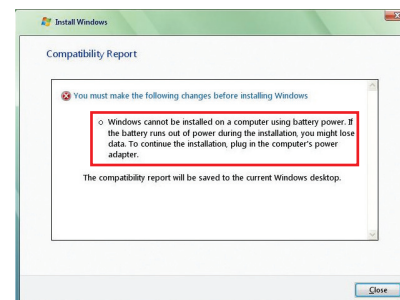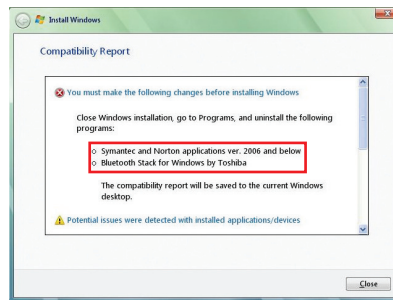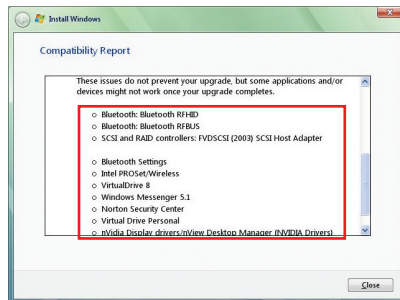


توجه: گزارش سازگاری، تمام درایورها و برنامه هایی را که ممکن است بعد از ارتقاء کار نکنند، فهرست می کند، با این وجود می توانید کار خود را ادامه دهید.

هشدار: گزارش سازگاری، تمام درایورها و برنامه هایی را که باید برای ادامه حذف شوند، فهرست می کند.


هشدار: هنگام استفاده از نیروی برق باتری، امکان نصب Windows وجود ندارد. برای ادامه، آداپتور برق متناوب (شهری) را وصل کنید.

فقط پارتیشن NTFS را انتخاب کنید

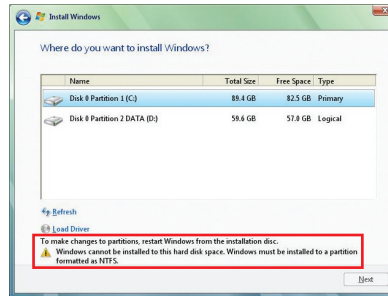

توجه: می توانید تنها پارتیشنی از هارد دیسک را انتخاب کنید که با فرمت NTFS باشد. پارتیشن دیگری انتخاب کنید یا این پارتیشن را به NTFS تبدیل کنید.

به پارتیشن NTFS تبدیل کنید

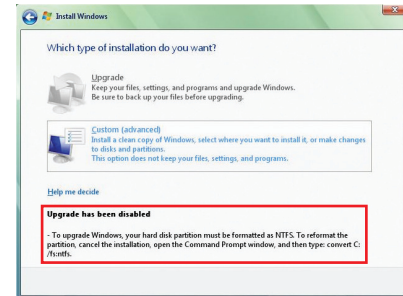

توجه: Windows XP می تواند از FAT32 و NTFS پشتیبانی کند، اما Vista تنها می تواند از NTFS پشتیبانی کند. پیش از ارتقاء، این پارتیشن هارد دیسک را به NTFS تبدیل کنید.