




C7495

**ASUS**<sup>®</sup>

# 笔记本电脑

## Windows<sup>®</sup> 8 用户手册

2012 年 7 月

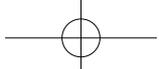

## 版权说明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利。

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到著作权法的保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称“华硕”）许可，不得有任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或为其它利用。

## 免责声明

本用户手册是以“现状”及“以目前明示的条件下”的状态提供给您。在法律允许的范围内，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业畅销性、特定目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而无法使用本用户手册或其任何部分而可能产生的衍生、附带、直接、间接、特别、惩罚或任何其它损失（包括但不限于利益损失、业务中断、资料遗失或其它金钱损失）负责，不论华硕是否被告知发生上述损失之可能性。


由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕的客户服务网 <http://support.asus.com>，或是直接与华硕电脑客户关怀中心 400-600-6655 联系（400 服务热线支持手机拨打。不能拨打 400 电话的用户，请拨打技术支持电话 020-28047506）。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容，其所有权及知识产权都为各产品或内容所有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕的保修及服务：

- （1）本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。
- （2）本产品序号模糊不清或丢失。

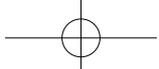

# 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 关于本用户手册 .....              | 4  |
| 图标 .....                   | 4  |
| 信息 .....                   | 4  |
| 字体 .....                   | 4  |
| 升级至 Windows® 8 操作系统前 ..... | 5  |
| 第一次使用 Windows® 8 .....     | 6  |
| 开始使用 Windows® 8 .....      | 7  |
| Windows® 界面 .....          | 8  |
| 开始屏幕 .....                 | 8  |
| Windows® 应用程序 .....        | 8  |
| 热点 .....                   | 9  |
| 使用 Windows® 应用程序 .....     | 11 |
| 运行应用程序 .....               | 11 |
| 关闭应用程序 .....               | 11 |
| 个性化开始屏幕应用程序 .....          | 11 |
| 访问所有程序 .....               | 12 |
| Charm Bar .....            | 14 |
| Charm Bar 功能说明 .....       | 15 |
| Snap（窗口调校）功能 .....         | 16 |
| Wi-Fi 无线网络 .....           | 17 |
| 关闭飞行模式 .....               | 17 |
| 开启 Wi-Fi 无线网络 .....        | 17 |
| 功能组合键 .....                | 19 |
| 桌面应用程序功能组合键 .....          | 20 |
| 华硕独家应用程序（视机型而定） .....      | 21 |
| Life Frame 程序 .....        | 21 |
| Power4Gear Hybrid 程序 ..... | 23 |
| USB Charger+ 功能 .....      | 25 |
| Instant On 程序 .....        | 27 |
| 删除所有内容并重新安装 Windows® ..... | 28 |
| 关闭您的笔记本电脑 .....            | 29 |



## 关于本用户手册

本用户手册提供 Windows® 8 操作系统以及您笔记本电脑中内置的华硕独家软件程序的使用说明。

手册中特定图标、信息与字体的使用说明如下：

### 图标

下列图标分别表示可用在笔记本电脑上完成所有工作的不同设备。

 = 使用触摸板

 = 使用键盘

### 信息

为了强调手册中的重要信息，信息说明会以下列方式呈现：

---

**重要！**本信息包含必须遵守才能完成操作的重要信息。

---

**说明：**本信息包含有助于完成操作的额外信息与提示。

---


**警告！**本信息包含在特定操作时必须遵守以维护用户安全并避免造成笔记本电脑资料与组件损坏的重要信息。

---

### 字体

**粗体** = 代表必须选取的菜单或项目。

*斜体* = 代表必须按下的按键。

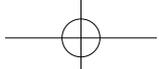


## 升级至 Windows® 8 操作系统前

为了方便顺利地升级至新的操作系统，请在升级至 Windows® 8 操作系统前详阅下表的系统配置需求。

|       |   |
|-------|---|
| 处理器   | 1GHz 或更快  |
| 内存    | 1GB (32-bit) 或 2GB (64-bit)   |
| 硬盘空间  | 16GB (32-bit) 或 20GB (64-bit)   |
| 显卡    | 使用 WDDM 驱动程序的 Microsoft DirectX9 绘图设备   |
| 屏幕分辨率 | Windows® 应用程序至少需要 1024 x 768 显示分辨率的屏幕<br>窗口调整功能 (Snap feature) 至少需要 1366 x 768 显示分辨率的屏幕 |

说明：请至 <http://www.windows.microsoft.com/zh-CN/windows-8/faq> 查询系统配置需求的更新信息。

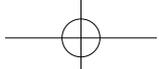

## 第一次使用 Windows® 8

在完成安装程序之后，Windows® 8 将会引导您按照步骤进行个性化使用帐号设置以及笔记本电脑的偏好设置。

请按照下列步骤完成设置程序：

步骤 1: 选择语言

步骤 2: 授权同意

步骤 3: 个性化

步骤 4: 无线上网

---

说明：此步骤可让您在设置过程中连上网络。如果您这么做，您可以为您的笔记本电脑开启这两个登录选项：“使用 Microsoft 账户”与“使用本地账户”。如果您选择“稍后连接至无线网络”，在设置过程中您将只能建立本地账户。

---

步骤 5: 设置

步骤 6: 登录您的笔记本电脑

---

说明：Windows® 8 会根据您在步骤 4 的设置要求您使用本地账户或使用 Microsoft 账户登录。

---



## 开始使用 Windows® 8


要从关机、睡眠或休眠模式中开始使用 Windows® 8，请参考下列步骤：

1. 按下笔记本电脑上的电源按钮。
2. Windows® 8 锁定画面会在笔记本电脑开机后出现。点击触摸板或按下键盘上任意键继续。
3. 使用您的本地账户或 Microsoft 账户登录。
4. 开始屏幕会出现，告诉您已经成功登录 Windows® 8。

---

说明：重新开启笔记本电脑后同样适用步骤 2~4。

---

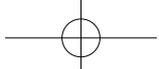

## Windows® 界面

Windows® 界面是指 Windows® 8 所采用的动态砖显示操作界面。该界面包含下列可以在笔记本电脑上使用的功能。

### 开始屏幕

开始屏幕会在您成功登录您的用户帐号后出现。它能将您所需的所有软件与程序集中于一处进行组织管理。




## Windows® 应用程序

这组可以个性化设置的应用程序集是笔记本电脑的工作与娱乐中心。您可以点击使用每个应用程序，或网络共享等特定功能。

**重要！**要运行 Windows® 应用程序至少需要 1024 x 768 像素或分辨率的屏幕。


**说明：**某些应用程序在完全运行之前需要先登录您的 Microsoft 帐户。

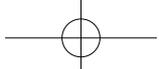


## 热点

您可以通过将鼠标光标移动到屏幕上的这些热点来打开程序或进行笔记本电脑设置。这些热点的功能可以使用触摸板或鼠标开启。


### 开始屏幕的热点

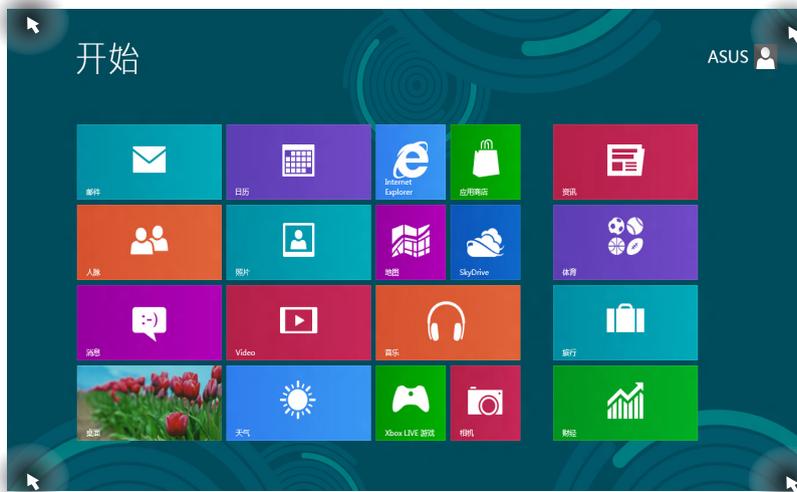

| 热点     | 动作   |
|--------|--|
| 左上角    | (1) 移动您的鼠标光标到左上角，然后点击最近使用的应用程序图标以返回该应用程序。<br>(2) 如果您运行一个以上的应用程序，向下滑动以显示所有运行中的应用程序。 |
| 左下角    | 移动您的鼠标光标到左下角，然后点击最近使用的应用程序图标以返回该应用程序。  |
| 右上与右下角 | 移动您的鼠标光标到右上角或右下角以运行 Charm Bar。   |

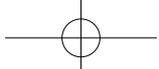

## 程序运行中的热点

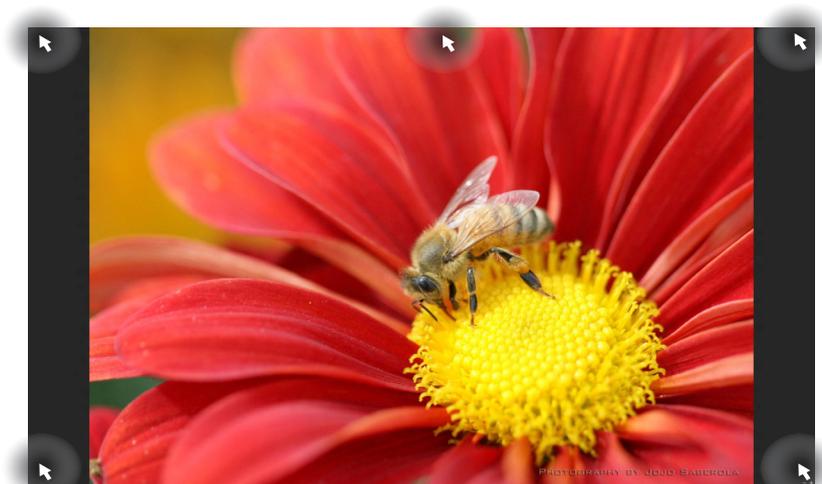

| 热点     | 动作   |
|--------|--|
| 左上角    | (1) 移动您的鼠标光标到左上角，然后点击最近使用的应用程序图标以返回该应用程序。<br>(2) 如果您运行一个以上的应用程序，向下滑动以显示所有运行中的应用程序。 |
| 左下角    | 移动您的鼠标光标到左下角，然后点击开始屏幕图标以返回开始屏幕。  |
| 顶端     | 移动您的鼠标光标到屏幕顶端，直到光标变为手掌图标。拖曳然后将应用程序放至新位置。   |
| 右上与右下角 | 移动您的鼠标光标到右上角或右下角以运行 Charm Bar。   |

说明：关于 Charm Bar 的说明，请参考 14 页。



## 使用 Windows® 应用程序

使用笔记本电脑的触摸板或键盘以运行并个性化您的应用程序。

### 运行应用程序



将鼠标光标移至应用程序上方，然后左键点击以运行该应用程序。



按 <Tab> 键两下，然后使用方向键浏览所有应用程序。按下 <Enter> 键以运行所选应用程序。

### 关闭应用程序



1. 将您的鼠标光标移至运行中的应用程序顶端，然后等待光标变为手掌图标。
2. 将应用程序拖曳并放至画面底部以关闭程序。



在运行的应用程序画面中按下 <Alt> + <F4> 以关闭程序。

### 个性化开始屏幕应用程序

请按照下列说明从开始屏幕移动、重设大小或取消固定应用程序：




要移动应用程序，请使用鼠标左键按住应用程序图标，然后将其拖曳至新位置。



要重设应用程序大小，请在应用程序上按下右键以开启其设置，然后点击  图标。




要从开始屏幕取消固定应用程序，请在应用程序上按右键以开启其设置，然后点击  图标。

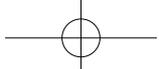

## 访问所有程序

除了已经固定在开始屏幕的应用程序之外，您也可以在所有应用程序的画面中开启其他应用程序，如笔记本电脑随附的华硕独家软件应用程序。

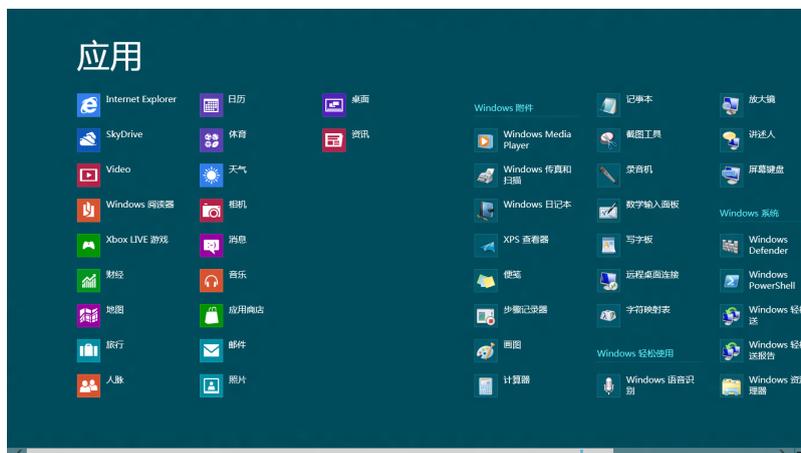

水平滚动条

## 打开所有应用程序画面




在开始屏幕中点击鼠标右键，然后点击 **所有应用** 图标。




在开始屏幕中按下 **Windows 键 + <Z>**。所有应用图标会自动被选取，然后再按下 **<Enter>**。



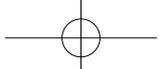

## 在开始屏幕添加更多应用程序

1. 将鼠标光标移至您想要增加至开始屏幕的应用程序上。
2. 在该应用程序上按下右键以开启其设置。

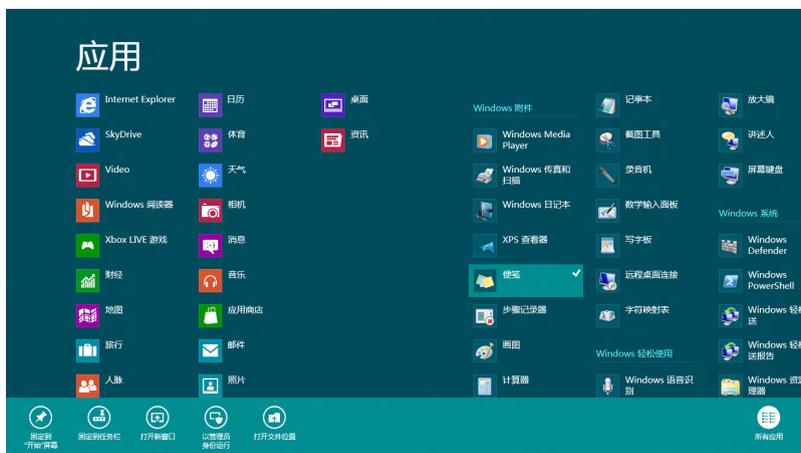

3. 点击  图标。





## Charm Bar

Charm Bar 是个可以固定至您屏幕右侧的工具栏。它包含几个可让您共享程序以及提供快速访问笔记本电脑个性化设置的工具。



Charm Bar

## 运行 Charm Bar

说明：当 Charm Bar 出现后，一开始会以一组白色图标显示。Charm Bar 开启后的画面如上图所示。

使用笔记本电脑的触摸板或键盘以运行 Charm Bar。



移动鼠标光标至画面右上角或右下角。



按下 *Windows* 键 + <C>。



## Charm Bar 功能说明



### 搜索

可让您搜索笔记本电脑中的文件或应用程序。



### 共享

可让您通过社交网站或电子邮件共享程序。



### 开始

可返回至开始屏幕。从开始屏幕中您也可以使用此功能以返回最近开启的应用程序。




### 设备

可让您与连接至笔记本电脑的设备访问与共享文件，如外接屏幕或打印机。



### 设置

可让您访问笔记本电脑的设置。

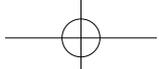

## Snap（窗口调校）功能

使用 Snap（窗口调校）功能可让您在笔记本电脑上同时运行两个应用程序。此功能一旦开启之后，Snap Bar 便会出现并将您的屏幕分割为两个画面。

**重要！**要使用 Snap（窗口调校）功能需要分辨率至少 1366 x 768 像素的屏幕。



Snap Bar

## 开启 Snap（窗口调校）功能


使用笔记本电脑的触摸板或键盘以开启 Snap（窗口调校）功能。



1. 点击并运行应用程序。
2. 移动鼠标光标至屏幕画面顶端。
3. 一旦光标变为手掌图标，将应用程序拖曳并放至屏幕画面的右侧或左侧。



运行一个应用程序，然后按下 *Windows* 键 + <> 以开启 Snap Bar。第一个应用程序将会自动被置于较小的屏幕区域。

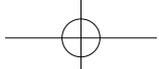

## Wi-Fi 无线网络

使用笔记本电脑的 Wi-Fi 无线网络读写电子邮件、浏览网页以及通过社交网站共享应用程序。

**重要！** 开启此功能前请先关闭飞行模式。

### 关闭飞行模式

使用笔记本电脑的触摸板或键盘以关闭此模式。

1. 运行 Charm Bar。
2. 点击 **设置**，然后点击  图标。
3. 向左滑动设置调整杆以关闭此模式。

 按下 <Fn> + <V>。

### 开启 Wi-Fi 无线网络

请按照下列步骤开启笔记本电脑的 Wi-Fi 无线网络功能。

1. 开启 Charm Bar。
2. 点击 **设置**，然后点击  图标。



说明：如果开启飞行模式，会出现  图标。




3. 从可用的 Wi-Fi 无线网络清单中选择存取点。



4. 您所选的访问点开启后会如下图所示。勾选 **自动连接**，然后点击 **连接** 以开启网络连接。



说明：您可能需要输入安全密码以开启 Wi-Fi 无线网络连接。

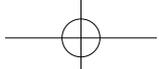

## 功能组合键

笔记本电脑上的功能组合键可以输入指令并在开始屏幕或桌面程序中访问其他华硕软件应用程序。



|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| fn + f1  | 让笔记本电脑进入睡眠模式。                  |
| fn + f2  | 关闭或开启飞行模式                      |
|          | <b>说明：</b> 飞行模式开启后会关闭所有无线网络连接。 |
| fn + f3  | (视机型而定) 降低笔记本电脑的键盘背光亮度         |
| fn + f4  | (视机型而定) 提高笔记本电脑的键盘背光亮度         |
| fn + f5  | 降低屏幕亮度                         |
| fn + f6  | 增加屏幕亮度                         |
| fn + f7  | 关闭屏幕                           |
| fn + f8  | 开启第二个屏幕设置                      |
| fn + f9  | 开启或关闭触摸板应用程序                   |
| fn + f10 | 开启或关闭喇叭                        |
| fn + f11 | 降低喇叭音量                         |
| fn + f12 | 提高喇叭音量                         |




## 桌面应用程序功能组合键

您的笔记本电脑内置一组特别的功能键，专供桌面应用程序使用。

**重要！** 使用下表中任何功能组合键之前请先运行桌面应用程序。



|          |  |
|----------|--|
| fn + C   | 开启华硕 Splendid 影像增艳技术程序，可以在色彩校正、增艳模式、剧院模式、柔和模式、自定义模式以及正常模式这些屏幕色彩提升模式间切换 |
| fn + V   | 运行华硕 Life Frame 应用程序（详细说明请见 22 页）                                      |
| fn + 空白键 | 运行华硕 Power4Gear Hybrid 应用程序（详细说明请见 24 页）                               |

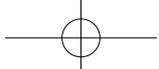

## 华硕独家应用程序（视机型而定）

### Life Frame 程序

通过 Life Frame 程序，可以提升您的网络摄像头功能。包括建立截图、编辑照片、录制影像、录制音频文件、将您的网络摄像头作为安全监控设备以及使用程序进行游戏。

说明：某些笔记本电脑机型可能会要求您在使用 Life Frame 程序之前先开启相机功能。


### 运行 Life Frame 程序



运行桌面应用程序，然后



按下  $\langle Fn \rangle + \langle V \rangle$

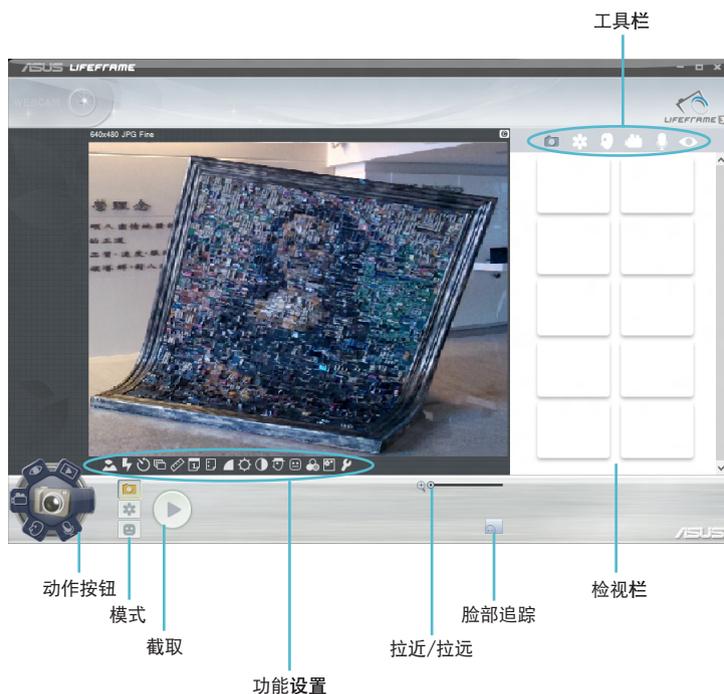



## Life Frame 程序功能



### 相机

通过此功能使用您的网络摄像头拍照。



### 摄像机

通过此功能使用您的网络摄像头摄像。



### 监控器

此功能可让您将网络摄像头作为安全监控器使用，它会自动检测动作然后拍下照片。



### 录音机

使用此功能可以用您的笔记本电脑录音。



### 游戏

通过此功能可让您使用网络摄像头进行游戏。



## Power4Gear Hybrid 程序

通过 Power4Gear 程序中的省电模式可让您最优化笔记本电脑性能。

说明：拔下变压器之后的笔记本电脑会自动切换至 Power4Gear Hybrid 的电池省电模式。

### 运行 Power4Gear Hybrid 程序



运行桌面应用程序，然后




按下 **<Fn> + 空格键**



选择电力模式

设置

可让您开启或关闭桌面  
图标与显示模式

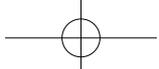

## 性能模式

请在使用笔记本电脑进行高性能工作，如玩游戏或准备商务报告时使用此模式。




请在 Power4Gear Hybrid 窗口中点击 **Performance**（性能）图标，然后点击 **Settings**（设置）以进行个性化设置。

## 电池省电模式

当笔记本电脑接上适配器或仅使用电池电力运行时，此模式可延长笔记本电脑电池寿命。



请在 Power4Gear Hybrid 窗口中点击 **Battery Saving**（电池省电）图标，然后点击 **Settings**（设置）以进行个性化设置。

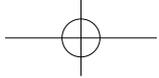

## USB Charger+ 功能

USB Charger+ 功能可让您通过华硕笔记本电脑的 USB 接口快速为移动设备充电。

当笔记本电脑在睡眠、休眠或关机模式时也能使用此功能（视机型而定）。

---

说明：有 ⚡ 图标的 USB 3.0 接口才提供 USB Charger+ 功能。

---

警告：若您的外接设备过热请立即移除。


---

## 使用 USB Charger+ 功能设置

USB Charger+ 功能设置可让您设置当笔记本电脑使用电池电力时的充电电量限制。此功能也能让您在笔记本电脑进入睡眠、休眠或关机模式时为您的行动设备充电。



1. 在桌面通知区域的 USB Charger+ 图标  点击右键，然后点击设置。
2. 勾选 Enable USB Charger+ in battery mode（在电池模式中开启 USB Charger+ 功能）。

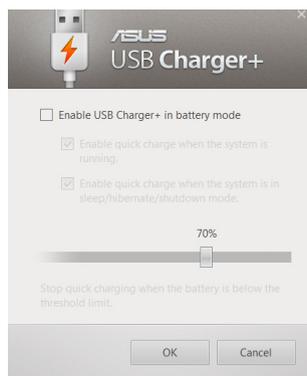




3. 从这两个充电选项中选择一个或两个都选：

Enable quick charge when the system is running（当系统运行时开启快速充电）或

Enable quick charge when the system is in sleep/hibernate/shutdown mode（当系统在睡眠/休眠/关机模式时开启快速充电）。

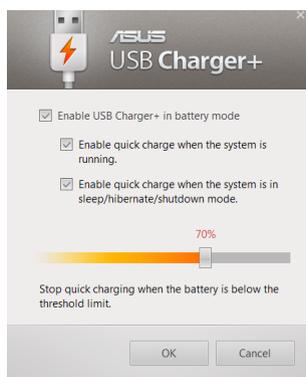

说明：某些机型的 USB Charger+ 功能会自动选择这两个选项。您可以视需要选择都不选取。

4. 将百分比滑杆向左或向右移动以设置设备充电的电量限制。
5. 点击 **OK**（确定）以储存所做设置。否则请点击 **Cancel**（取消）。



## Instant On 程序

当您的笔记本电脑在深层睡眠模式（Deep S3）时使用 Instant On 程序可以节省电池电力。

说明：Deep S3 深层睡眠模式是一个可让进入睡眠模式的笔记本电脑节省更多电池电力的技术。

重要！待机时间视笔记本电脑剩余电池电力、电脑机型、设置以及运行情况而定。


## 性能模式

此模式是您笔记本电脑的默认模式。即使在笔记本电脑已经进入深层睡眠模式后，它依然可让系统在 2 秒内返回前一个工作状态。



## 电池省电模式

此模式将延长待机时间，让电池得以维持电力达 30 天，甚至更久。当此功能开启后，笔记本电脑只要 7 秒就能返回至前一个工作状态；进入深层睡眠模式后则需要 4 小时。

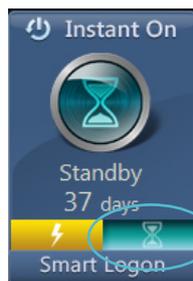

点击以开启电池省电模式



## 删除所有内容并重新安装 Windows®

您可以使用电脑设置中的“删除所有内容并重新安装 Windows”选项将您的笔记本电脑还原至出厂设置。请参考下列步骤以开启此选项。


**重要！在开启此选项前请先备份您的所有数据。**

说明：此过程可能需要一些时间完成。

1. 运行 Charm Bar。
2. 点击 **设置** > **更多电脑设置** > **常规**。
3. 向下滚动以查看“删除所有内容并重新安装 Windows”选项。在此选项下点击 **开始**。



4. 按照画面指示完成重新安装与还原程序。

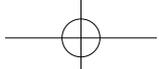

## 关闭您的笔记本电脑


您可以在开始屏幕或从桌面程序中关闭您的笔记本电脑。

1. 运行 Charm Bar。
2. 点击 **设置** > **电源** > **关机**。



1. 要从桌面程序关机，请按下 **<Alt> + <F4>** 以运行关机窗口。
2. 从下拉菜单中选择 **关机**，然后点击 **确定**。



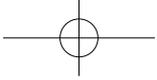

A series of 20 horizontal lines spaced evenly down the page, providing a template for text entry.

