



RO7495

ASUS[®]

Notebook PC

*Manual de utilizare pentru
Windows[®] 8*





Informații referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele și software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepția documentației păstrate de cumpărător din motive de siguranță, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS”).

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AȘA CUM ESTE”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂȚII DE FOLOSINȚĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ȘI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Produsele și numele corporațiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii și sunt utilizate numai pentru identificare sau explicații și în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenția de a încălca legea.

SPECIFICAȚIILE ȘI INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ȘI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNȘTIINȚARE PREALABILĂ, ȘI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENȚELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ȘI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.

Drept de autor © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.





Limitarea responsabilității

Pot apărea situații în care, din cauza neîndeplinirii unor obligații din partea ASUS sau a altor responsabilități, aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS. În orice situație de acest tip, indiferent de baza în care aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) și daune aduse proprietății reale și proprietății personale tangibile; sau alte daune reale și daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-și îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declarație de garanție, până la prețul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamațiile menționate în contract, prejudiciile sau încălcările menționate în această Declarație de garanție.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS și distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi și distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAȚIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAȚIILE TERȚILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUTORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAȚI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

Service și asistență

Vizitați site-ul nostru multilingv la <http://support.asus.com>





Cuprins

Informații referitoare la drepturile de autor	2
Limitarea responsabilității	3
Service și asistență	3
Cuprins	4
Despre acest manual de utilizare	5
Pictograme	5
Mesaje	5
Elemente tipografice	5
Înainte de a realiza upgrade la Windows® 8	6
Utilizarea sistemului de operare Windows® 8 pentru prima dată	7
Pornirea sistemului de operare Windows® 8	8
Interfața cu utilizatorul Windows®	9
Ecranul Start	9
Aplicații Windows®	9
Punctele de interes	10
Lucrul cu aplicațiile Metro	12
Lansarea aplicațiilor	12
Închiderea aplicațiilor	12
Personalizarea aplicațiilor în ecranul Start	12
Accesarea ecranului All Apps (Toate aplicațiile)	13
Charm bar (Bară de instrumente)	15
În interiorul barei Charm bar (Bară de instrumente)	16
Caracteristic Snap (Aliniere)	17
Conexiunea Wi-Fi	18
Dezactivarea modului Airplane (Avion)	18
Activarea Wi-Fi	18
Tastele cu funcții	20
Tastele cu funcții pentru aplicația desktop	21
Aplicații oferite de ASUS	22
Life Frame	22
Power4Gear Hybrid	24
USB Charger+ (Încărcător USB)	26
Ștergerea conținutului și reinstalarea sistemului de operare Windows	29
Închiderea notebook-ului	30





Despre acest manual de utilizare

Acest manual de utilizare conține o prezentare generală a utilizării sistemului de operare Windows® 8 și a aplicațiilor software ASUS exclusive incluse cu notebook-ul dvs.

Pe măsură ce veți parcurge acest manual, veți găsi anumite pictograme, mesaje și elemente tipografice utilizate după cum urmează:

Pictograme

Pictogramele de mai jos indică dispozitivul care poate fi utilizat pentru realizarea unei serii de activități sau proceduri pe notebook-ul dvs.



= Utilizați touchpad-ul.



= Utilizați tastatura.

Mesaje

Pentru a evidenția informații cheie din acest manual de utilizare, mesajele sunt prezentate după cum urmează:

IMPORTANT! Acest mesaj conține informații esențiale care trebuie respectate pentru realiza o activitate.

NOTĂ: Acest mesaj conține informații și sfaturi suplimentare care pot fi utile la realizarea activităților.

AVERTISMENT! Acest mesaj conține informații importante care trebuie respectate pentru siguranța dvs. în timpul realizării anumitor activități și pentru prevenirea deteriorării datelor și componentelor notebook-ului dvs.

Elemente tipografice

Caractere aldine = Acestea indică un meniu sau un articol care trebuie selectat.

Caractere italice = Acestea indică tastele pe care trebuie să apăsați de pe tastatură.





Înainte de a realiza upgrade la Windows® 8

Pentru a facilita o tranziție mai simplă de la sistemul dvs. de operare anterior, citiți cerințele de sistem de mai jos înainte de a realiza upgrade la Windows® 8:

Procesor	1 GHz sau mai puternic
RAM	1 GB (32 biți) sa 2 GB (64 biți)
Spațiu pe hard disk	16 GB (32 biți) sa 20 GB (64 biți)
Placă grafică	Dispozitiv grafic Microsoft DirectX9 cu driver WDDM
Rezoluție ecran	1024 x 768 pentru aplicații Metro 1366 x 768 pentru caracteristica Snap (Aliniere)

NOTĂ: Pentru actualizări ale acestor cerințe de sistem, vizitați <http://www.windows.microsoft.com/en-us/windows-8/faq>





Utilizarea sistemului de operare Windows® 8 pentru prima dată

După finalizarea procesului de instalare, Windows® 8 vă direcționează către o serie de pași prin care vă puteți personaliza setările contului și configura preferințe de utilizator pentru notebook-ul dvs.

Procesul de configurare este alcătuit din următoarele:

Pasul 1: Selectarea limbii

Pasul 2: Acordul de licență

Pasul 3: Personalizare

Pasul 4: Wireless

NOTĂ: Acest pas vă permite să vă conectați la internet în timpul procesului de configurare. În acest caz, puteți activa amândouă dintre următoarele opțiuni de conectare pentru notebook-ul dvs. **Using your Microsoft account (Utilizând contul Microsoft)** și **Using a local account (Utilizând contul local)**. Dacă selectați opțiunea **Connect to a wireless network later (Conectare ulterioară la o rețea wireless)**, vi se va solicita să creați numai un cont local în timpul procesului de configurare.

Pasul 5: Setări

Pasul 6: Conectarea la notebook-ul dvs.

NOTĂ: Sistemul Windows® 8 vă solicită să vă conectați utilizând contul local sau contul Microsoft, în funcție de setările personalizate la Pasul 4.





Pornirea sistemului de operare Windows® 8

Pentru a accesa sistemul Windows® 8 din modul Shut Down (Închidere), Sleep (Repaus) sau Hibernate (Hibernare) consultați pașii următori:

1. Apăsați pe butonul de alimentare de pe notebook.
2. După încărcare sistemului pe notebook, va apărea ecranul de blocare al Windows® 8. Faceți clic pe touchpad sau apăsați orice tastă de pe tastatură pentru a continua.
3. Conectați-vă utilizând contul dvs. local sau contul Microsoft.
4. În continuare va apărea ecranul de start, care indică faptul că v-ați conectat cu succes la Windows® 8.

NOTĂ: Pașii 2-4 sunt valabil și pentru repornirea notebook-ului.






Interfața cu utilizatorul Windows®

Windows® 8 este prevăzut cu o interfață cu utilizatorul (UI) împărțită în dale, care vă permite să organizați și accesați cu ușurință aplicațiile Windows® din ecranul de start. De asemenea, include următoarele caracteristici pe care le puteți utiliza în timp ce lucrați pe PC-ul dvs. Notebook.

Ecranul Start

Ecranul Start apare după conectarea cu succes la contul dvs. de utilizator. Acesta vă ajută să organizați într-un singur loc toate programele și aplicațiile de care aveți nevoie.

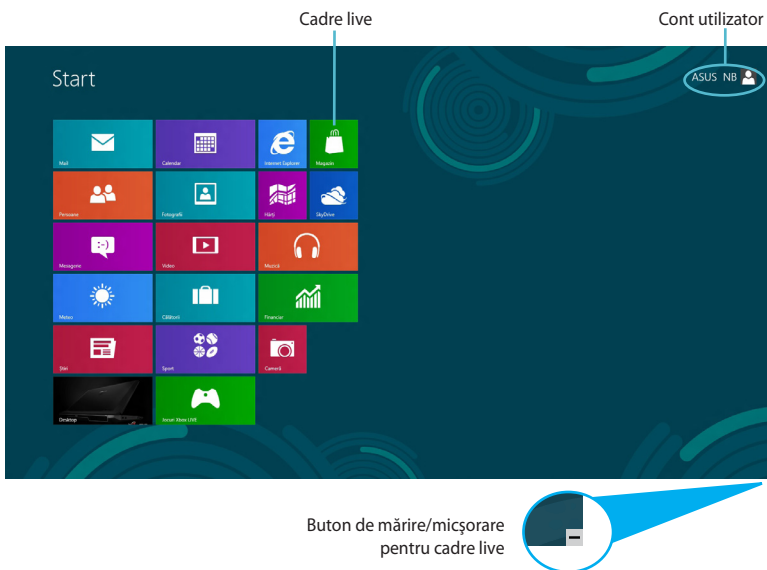

Aplicații Windows®

Acest grup de aplicații poate fi personalizat pentru a asigura un hub unic pentru lucru și divertisment pe notebook-ul dvs. Fiecare dintre acestea reprezintă o anumită funcție pe care o puteți utiliza și partaja prin conexiuni la rețea.

IMPORTANT! Pentru rularea unei aplicații Metro este necesară o rezoluție de 1024 x 768 pixeli sau mai mare.

NOTĂ: Unele aplicații necesită conectarea la contul dvs. Microsoft înainte de a putea fi lansate.





Punctele de interes

Punctele de interes (hotspot) de pe ecran vă permit să lansați programe și să accesați setările notebook-ului dvs. Funcțiile acestor puncte de interes (hotspot) pot fi activate utilizând touchpadul.

Puncte de interes (hotspot) într-o aplicație lansată




Punct de interes (hotspot)	A acțiune
colțul din stânga sus	(1) Treceți cursorul mouse-ului peste zona respectivă și apoi faceți clic pe imaginea miniatură pentru aplicații recente pentru a reveni la aplicația respectivă. (2) Dacă ați lansat mai multe aplicații, glisați în jos pentru a afișa toate aplicațiile lansate.
colțul din stânga jos	Treceți cursorul mouse-ului peste zona respectivă și apoi faceți clic pe imaginea miniatură pentru ecranul Start pentru a reveni la ecranul Start.
latura superioară	Treceți cursorul mouse-ului peste zona respectivă până când se schimbă într-o pictogramă tip mână. Trageți și plasați aplicația într-o locație nouă.
colțurile din dreapta sus și jos	Treceți cursorul mouse-ului peste zona respectivă pentru a lansa Charm bar (Bară de activitate) .





Punctele de interes (hotspot) de pe ecranul Start

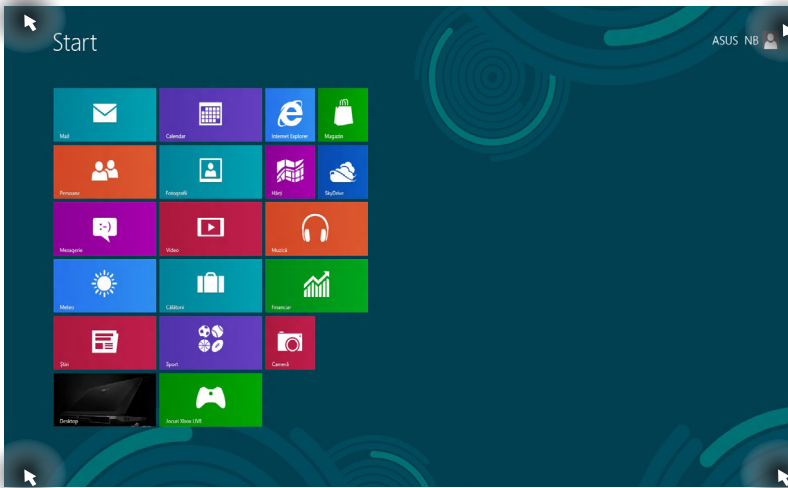

Punct de interes (hotspot)	Ațiune
colțul din stânga sus	<p>(1) Treceți cursorul mouse-ului peste zona respectivă și apoi faceți clic pe imaginea miniatură pentru aplicații recente pentru a reveni la aplicația respectivă.</p> <p>(2) Dacă ați lansat mai multe aplicații, glisați în jos pentru a afișa toate aplicațiile lansate.</p>
colțul din stânga jos	Treceți cursorul mouse-ului peste zona respectivă și apoi faceți clic pe imaginea miniatură pentru aplicații recente pentru a reveni la aplicația respectivă.
colțurile din dreapta sus și jos	Treceți cursorul mouse-ului peste zona respectivă pentru a lansa Charm bar (Bară de instrumente) .





Lucrul cu aplicațiile Metro

Utilizați touchpadul sau tastatura notebook-ului dvs. pentru a lansa și personaliza aplicațiile.

Lansarea aplicațiilor



Așezați cursorul mouse-ului peste aplicație, apoi faceți clic stânga sau apăsați o dată pentru a o lansa.



Apăsați de două ori tasta *tab*, apoi utilizați tastele săgeți pentru a parcurge aplicațiile. Apăsați tasta *enter* pentru a lansa aplicația dorită.

Închiderea aplicațiilor



1. Deplasați cursorul mouse-ului în partea superioară a aplicației lansate, apoi așteptați ca acesta să se schimbe într-o pictogramă în formă de mână.
2. Trageți și apoi plasați aplicația în partea de jos a ecranului pentru a o închide.



Din ecranul aplicației lansate, apăsați tastele *alt + f4*.

Personalizarea aplicațiilor în ecranul Start


Mutați, redimensionați sau anulați fixarea aplicațiilor din ecranul Start utilizând următoarele acțiuni:



Pentru a muta o aplicație, atingeți de două ori, apoi trageți aplicația la noua locație.




Pentru a redimensiona o aplicație, faceți clic dreapta pe aceasta pentru a activa setările aplicației, apoi faceți clic pe

pictograma .



Pentru a anula fixarea unei aplicații din ecranul Start, faceți clic dreapta pe aplicație pentru a activa setările acesteia,


apoi faceți clic pe pictograma .





Accesarea ecranului All Apps (Toate aplicațiile)

În afara aplicațiilor fixate deja pe ecranul dvs. Start, puteți deschide și alte aplicații, precum aplicațiile software exclusive de la ASUS inclus și cu notebook-ul dvs., prin intermediul ecranului All Apps (Toate aplicațiile).

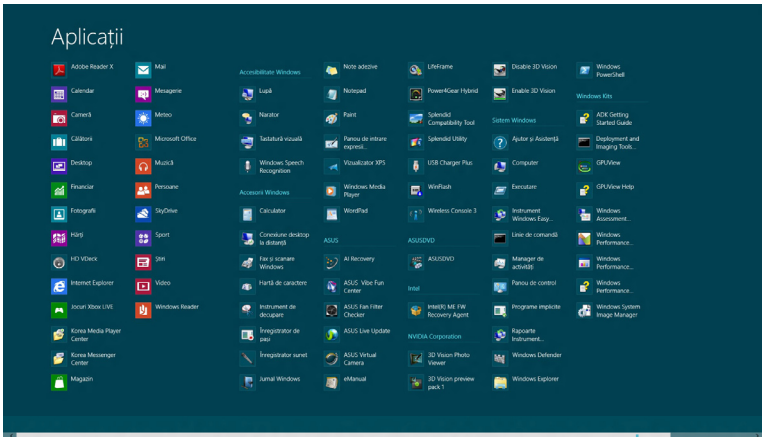

Bară de derulare pe orizontală


Lansarea ecranului All Apps (Toate aplicațiile)



Faceți clic dreapta pe ecranul Start, apoi faceți clic pe pictograma **All Apps (Toate aplicațiile)**.




Din ecranul Start, apăsați *tastele Windows + Z*. Pictograma **All Apps (Toate aplicațiile)** este selectată automat, așa că nu trebuie decât să apăsați tasta *enter*.

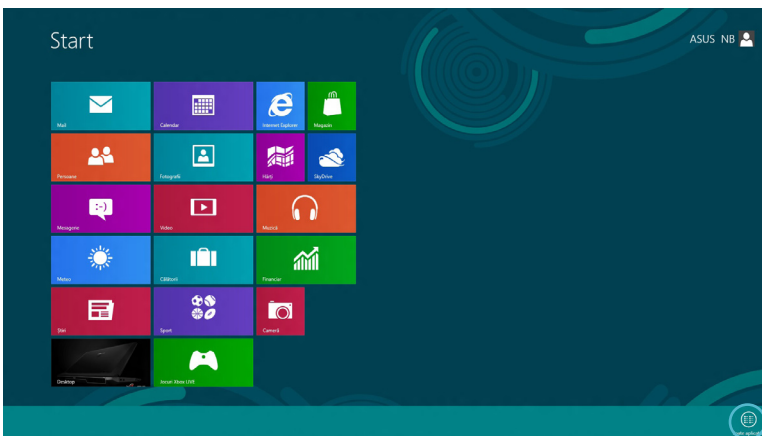



Adăugarea mai multor aplicații la ecranul Start

1. Așezați cursorul mouse-ului peste aplicația pe care doriți să o adăugați la ecranul Start.
2. Faceți clic dreapta pe aplicație pentru a activa setările acesteia.

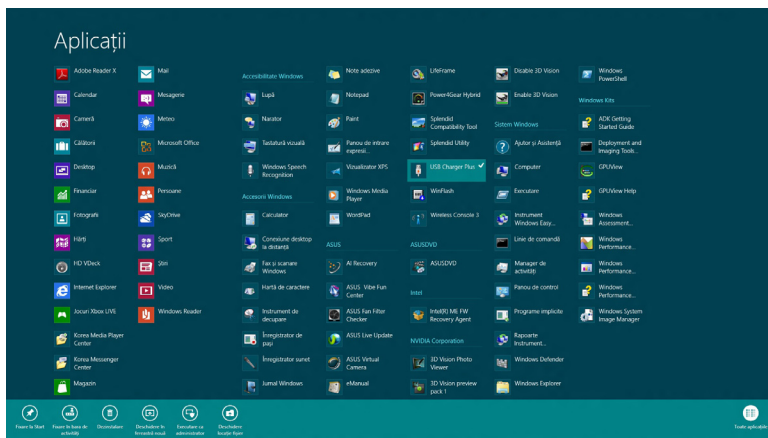

3. Faceți clic pe pictograma .





Charm bar (Bară de instrumente)

Charm bar (Bară de activitate) este o bară de instrumente care poate fi inițiată în partea dreaptă a ecranului. Aceasta este alcătuită din mai multe instrumente care vă permit să partajați aplicații și care asigură accesul rapid pentru personalizarea setărilor notebook-ului dvs.



Charm Bar (Bară de instrumente)

Lansarea barei Charm bar (Bară de instrumente)

NOTĂ: Atunci când este apelată, bara Charm bar (Bară de instrumente) apare sub forma unui set de pictograme albe. Imaginea de mai sus arată aspectul barei Charm bar (Bară de instrumente) după activare.

Utilizați touchpadul sau tastatura notebook-ului dvs. pentru a lansa bara Charm bar (Bară de instrumente).



Deplasați cursorul mouse-ului în colțurile din dreapta sau stânga sus ale ecranului.



Apăsați tastele *Windows* + *C*.





În interiorul barei Charm bar (Bară de instrumente)



Search (Căutare)

Acest instrument vă permite să căutați fișiere, aplicații sau programe din notebook-ul dvs.



Share (Partajare)

Acest instrument vă permite să partajați aplicații prin site-uri de rețele sociale sau e-mail.



Start (Start)

Acest instrument aduce afișajul înapoi la ecranul Start. De asemenea, îl puteți utiliza din ecranul Start pentru a reveni la o aplicație deschisă de curând.



Devices (Dispozitive)

Acest instrument vă permite să accesați și să partajați fișiere cu alte dispozitive atașate la notebook-ul dvs., precum un monitor extern sau o imprimantă.



Settings (Setări)

Acest instrument vă permite să accesați setările PC ale notebook-ului dvs.





Caracteristic Snap (Aliniere)

Utilizarea caracteristicii Snap (Aliniere) vă permite să rulați două aplicații simultan pe notebook-ul dvs. După ce a fost activată, bara Snap (Aliniere) apare pentru a împărți ecranul în două.

IMPORTANT! Pentru utilizarea caracteristicii Snap (Aliniere) este necesară o rezoluție a ecranului de cel puțin 1366 x 768 pixeli.



Bara Snap (Aliniere)

Activarea caracteristicii Snap (Aliniere)

Utilizați touchpadul sau tastatura notebook-ului dvs. pentru a activa pe ecran caracteristica Snap (Aliniere).

1. Faceți clic pe o aplicație pentru a o lansa.
2. Treceți cursorul mouse-ului peste latura superioară a ecranului.
3. După ce cursorul s-a schimbat într-o pictogramă tip mână, trageți și plasați aplicația în partea stângă sau dreaptă a ecranului.



Lansați o aplicație, apoi apăsați *tasta Windows +* . pentru a activa bara Snap (Aliniere). Prima aplicație este plasată automat în partea mai mică a ecranului.





Conexiunea Wi-Fi

Accesați e-mailuri, navigați pe internet și partajați aplicații prin site-uri de rețele sociale utilizând conexiunea Wi-Fi a notebook-ului dvs.

IMPORTANT! Pentru a activa această funcție trebuie să dezactivați modul **Airplane (Avion)**.

Dezactivarea modului Airplane (Avion)

Utilizați touchpadul sau tastatura notebook-ului dvs. pentru a dezactiva acest mod.

1. Lansați bara **Charm bar (Bară de instrumente)**.
2. Faceți clic pe **Settings (Setări)** apoi faceți clic pe pictograma  .
3. Glisați bara de setări către stânga pentru a dezactiva acest mod.





Apăsați pe *fn + V*.

Activarea Wi-Fi

Activați Wi-Fi pe notebook-ul dvs. utilizând următorii pași:

1. Activați bara **Charm bar (Bară de instrumente)**.
2. Faceți clic pe **Settings (Setări)** apoi faceți clic pe pictograma  .

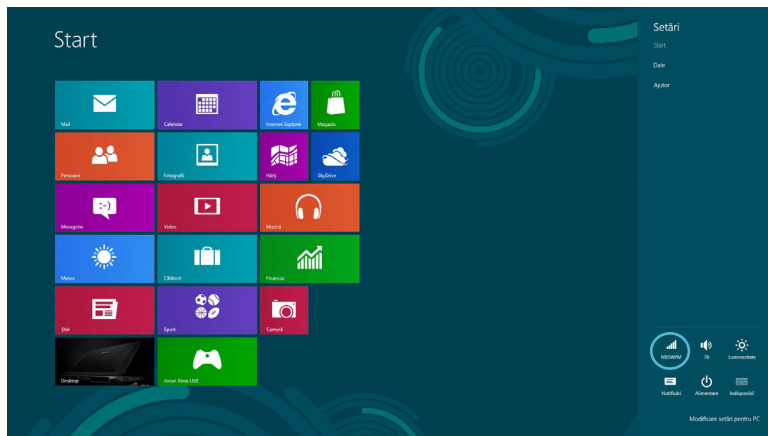

NOTĂ: Dacă este activat modul **Airplane (Avion)** , în locul pictogramei Available (Disponibil) va apărea pictograma  .






3. Selectați un punct de acces din lista de conexiuni Wi-Fi disponibile.



4. Punctele de acces selectate de dvs. vor fi, de asemenea, activate. Faceți clic pe **Connect (Conectare)** pentru a iniția conexiunea la rețea.

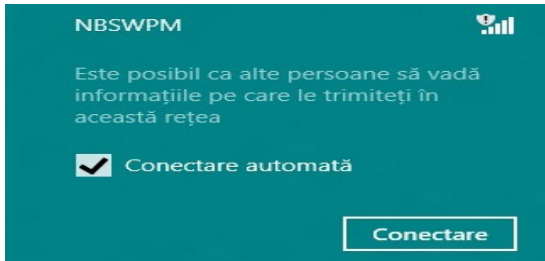

NOTĂ: S-ar putea să vi se solicite să introduceți o cheie de securitate pentru a activa conexiunea Wi-Fi.





Tastele cu funcții

Tastele cu funcții de pe tastatura notebook-ului dvs. pot declanșa comenzi și accesa alte aplicații software ASUS din ecranul Start sau aplicația desktop.



fn + f1	trece notebook-ul în modul Sleep (Repaus)
fn + f2	activează sau dezactivează modul Airplane (Avion) NOTĂ: Atunci când este activat, modul Airplane (Avion) dezactivează toate conexiunile wireless.
fn + f3	(pentru anumite modele) scade luminozitatea tastaturii pentru modelele de notebook cu iluminarea tastaturii
fn + f4	(pentru anumite modele) crește luminozitatea tastaturii pentru modelele de notebook cu iluminarea tastaturii
fn + f5	scade luminozitatea ecranului
fn + f6	crește luminozitatea ecranului
fn + f7	stinge ecranul
fn + f8	activează setările pentru al doilea monitor NOTĂ: Asigurați-vă că al doilea afișaj este conectat la dispozitivul Notebook PC.
fn + f9	lansează aplicația touchpadului, pentru activarea sau dezactivarea acestuia
fn + f10	activează sau dezactivează difuzorul
fn + f11	scade volumul difuzorului
fn + f12	crește volumul difuzorului





Tastele cu funcții pentru aplicația desktop

Notebook-ul dvs. este echipat și cu un set special de taste cu funcții care poate fi utilizat exclusiv pentru aplicația desktop.

IMPORTANT! Lansați mai întâi aplicația desktop înainte de a utiliza oricare dintre tastele cu funcții de mai jos.



fn + C	comută aplicația ASUS Splendid Video Enhancement Technology pentru a comuta între următoarele moduri de amplificare a culorilor afișajului: Gamma Correction (Corectare gamă de culori), Vivid Mode (Modul culori vii), Theater Mode (Modul teatru), Soft Mode (Modul moderat), My Profile (Profilul meu) și Normal. (Normalne).
fn + V	lansează aplicația ASUS Life Frame (consultați pagina 22 pentru mai multe detalii)
fn + spacebar	lansează aplicația ASUS Power4Gear Hybrid (consultați pagina 24 pentru mai multe detalii)





Aplicații oferite de ASUS

Life Frame


Îmbunătățiți funcțiile camerei dvs. web cu ajutorul aplicației Life Frame. Creați instantanee, editați fotografiile, înregistrați filme, înregistrați fișiere audio, utilizați camera web ca dispozitiv de monitorizare de securitate și jucați jocuri utilizând această aplicație.

NOTĂ: S-ar putea ca unele modele de notebook-uri să necesite activarea camerei înainte de a putea utiliza aplicația Life Frame.

Pentru a lansa aplicația Life Frame

 Lansați aplicația desktop, apoi

 apăsați pe *fn + V*.

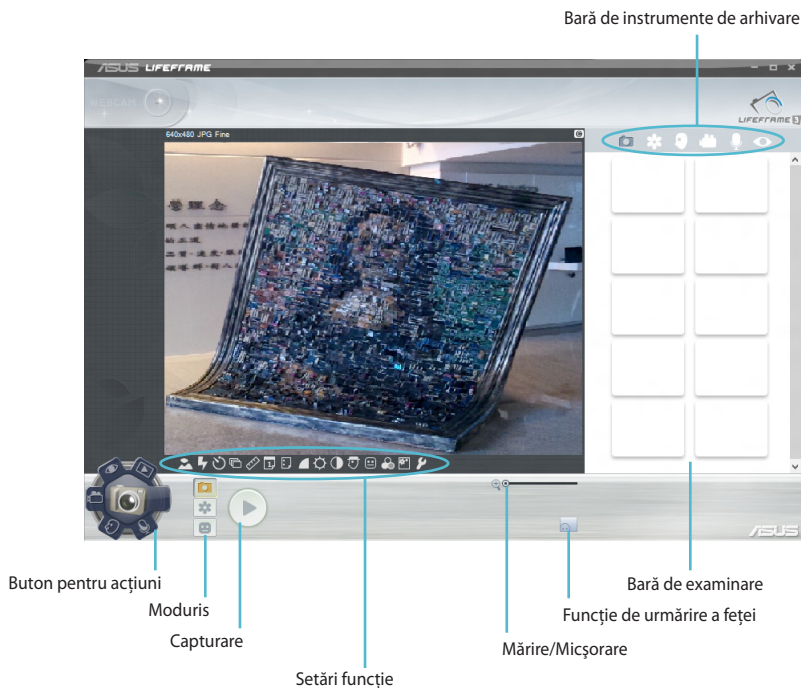



Funcții Life Frame



Camera (Aparat foto)

Utilizați această funcție pentru a realiza fotografii utilizând camera web.



Camcorder (Cameră video)

Utilizați această funcție pentru a realiza înregistrări video utilizând camera web.



Monitor (Monitorizare)

Această funcție vă permite să utilizați camera web ca monitor video de securitate, care detectează automat mișcarea și o capturează într-o fotografie.



Voice Recorder (Reportofon)

Utilizați această funcție pentru a înregistra fișiere audio în notebook-ul dvs.



Game (Joc)

Această funcție vă permite să jucați jocuri utilizând camera web.






Power4Gear Hybrid


Optimizați performanța notebook-ului dvs. utilizând modurile de economie de energie oferite de Power4Gear.

NOTĂ: Deconectarea notebook-ului de la alimentator comută automat aplicația Power4Gear Hybrid în modul de economisire a bateriei.

Pentru a lansa Power4Gear Hybrid

 Lansați aplicația desktop, apoi

 apăsați pe *fn + spacebar*.

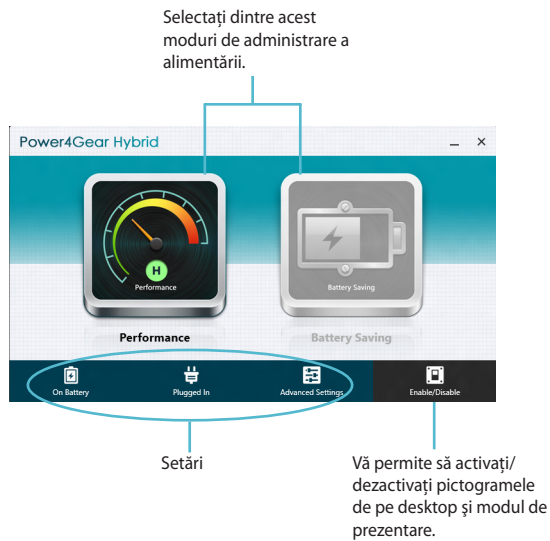



Modul Performance (Performanță)

Utilizați acest mod atunci când utilizați notebook-ul pentru a realiza activități care necesită o performanță ridicată, precum jocuri sau prezentări profesionale.



Pentru a personaliza, faceți clic pe pictograma **Performance (Performanță)** din interiorul ferestrei Power4Gear Hybrid, apoi faceți clic pe **Settings (Setări)**.

Modul Battery Saving (Economisire baterie)

Acest mod extinde durata de viață a bateriei notebook-ului dvs. atunci când este conectat la alimentator sau când rulează numai cu alimentare de la baterie.



Pentru a personaliza, faceți clic pe pictograma **Battery Saving (Economisire baterie)** din interiorul ferestrei Power4Gear Hybrid, apoi faceți clic pe **Settings (Setări)**.





USB Charger+ (Încărcător USB)

Funcția USB Charger+ (Încărcător+ USB) vă permite să încărcați rapid dispozitive mobile prin portul de încărcare USB al dispozitivului ASUS Notebook PC.


Această caracteristică poate fi utilizată și atunci când notebook-ul se află în modul de repaus, de hibernare sau când este închis (pentru anumite modele).


NOTĂ: Funcția USB Charger+ este disponibilă de la portul dvs. de alimentare USB 3.0 cu pictograma ⚡.

ATENȚIE: Jeśli podłączone urządzenia będą się przegrzewać należy je natychmiast odłączyć.

Utilizarea setărilor Încărcător+ USB


Setările funcției Încărcător+ USB vă permit să setați limita pentru funcția Încărcător+ USB atunci când dispozitivul ASUS Notebook PC funcționează pe baterie. Această vă permite să alimentați dispozitive atunci când notebook-ul dvs. se află în modul de repaus, de hibernare sau când este închis.

1. Faceți clic dreapta pe pictograma Încărcător+ USB  din tava de desktop, apoi faceți clic pe **Setări**.
2. Bifați **Enable USB Charger+ in battery mode (Activare USB Charger+ în modul de baterie)**.

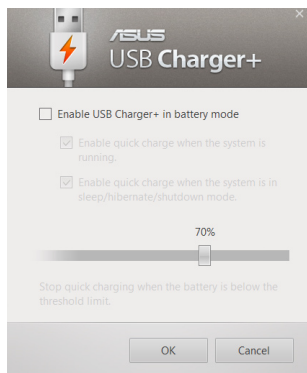



3. Selectați una dintre sau ambele opțiuni de alimentare:
Enable quick charge when the system is running (Activare alimentare rapidă atunci când sistemul rulează) sau **Enable quick charge when the system is in sleep/hibernate/shutdown mode (Activare alimentare rapidă atunci când sistemul este în modul repaus/hibernare/închis)**.

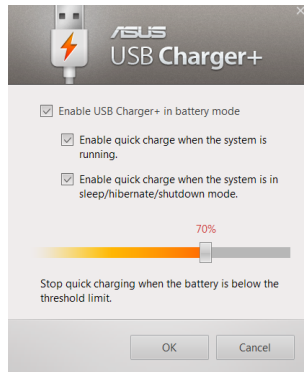

NOTĂ: Pentru unele modele, funcția USB Charger+ selectează automat ambele opțiuni. Puteți deselecta aceste două opțiuni, dacă este necesar.

4. Mutați cursorul de procentaj la stânga sau la dreapta pentru a seta limita pentru încărcarea dispozitivelor.
5. Faceți clic pe OK pentru a salva setările efectuate. În caz contrar, faceți clic pe Revocare.





Instant On (Pornire instantanee)


Economisiți energia bateriei atunci când notebook-ul este în modul de repaus profund (Deep S3) utilizând funcția Instant On.

NOTĂ: Deep S3 (S3 profund) reprezintă o tehnologie care vă permite să economisiți suplimentar energia bateriei în timp ce dispozitivul ASUS Notebook PC se află în modul de repaus.

IMPORTANT! Durata de funcționare în stare de veghe diferă în funcție de capacitatea rămasă a bateriei dispozitivului Notebook PC, modelul computerului, configurația și condițiile de funcționare.


Modul de performanțe

Modul de performanțe este activat implicit în dispozitivul Notebook PC. Acesta permite sistemului să revină la ultima stare de funcționare în două secunde, chiar și după ce dispozitivul Notebook PC a intrat în modul de repaus profund.

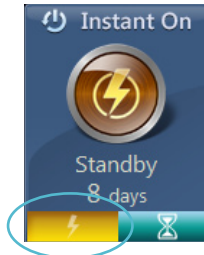

Modul de economisire a bateriei

Acest mod permite durate de repaus mai lungi, bateria având o durată de viață de până la treizeci (30) de zile sau mai mult. Atunci când este activată, notebook-ul revine la ultima stare de funcționare în doar șapte secunde, la patru ore după ce a intrat în modul repaus profund.

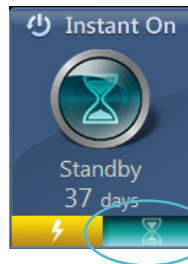

Faceți clic aici pentru a activa modul de economisire a bateriei.






Ștergerea conținutului și reinstalarea sistemului de operare Windows

Pentru a restaura notebook-ul la setările inițiale din fabrică utilizați opțiunea **Remove everything and reinstall (Eliminare tot și reinstalare)** din setările PC. Consultați pașii de mai jos pentru a activa această opțiune:

IMPORTANT! Realizați copii de rezervă ale tuturor datelor înainte de a activa această opțiune.

NOTĂ: Acest proces poate dura mai mult timp.

1. Lansați bara **Charm bar (Bară de instrumente)**.
2. Faceți clic pe **Settings (Setări)> Change PC Settings (Modificare setări PC)>General (General)**.
3. Derulați în jos pentru a vizualiza opțiunea **Remove everything and reinstall Windows (Eliminare tot și reinstalare Windows)**. Sub această opțiune, faceți clic pe **Get Started (Începere)**.

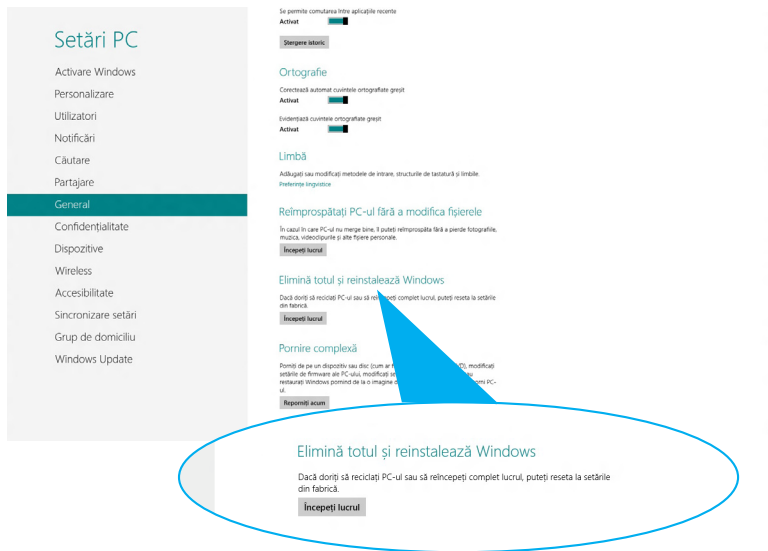


4. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de reinstalare și resetare.




Închiderea notebook-ului

Închiderea notebook-ului se poate face din ecranul Start sau din aplicația desktop.

1. Lansați bara **Charm bar (Bară de instrumente)**.
2. Faceți clic pe **Settings (Setări) > Power (Alimentare) > Shutdown (Închidere)**.

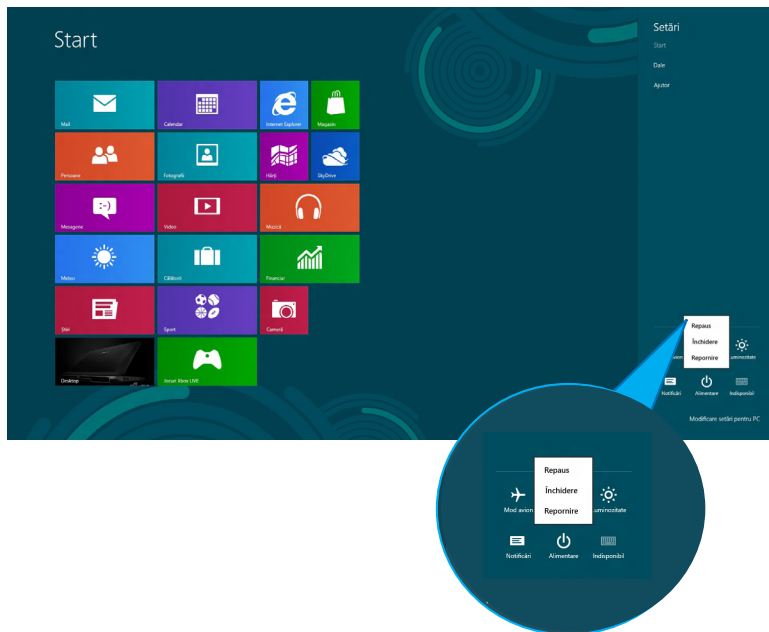

 Pentru a opri din aplicația desktop, apăsați tastele **alt + f4** pentru a lansa fereastra de închidere.

 Selectați **Shut Down (Închidere)** din lista derulantă și faceți clic pe **OK**.

