

# ASUS®

Inspiring Innovation. Persistent Perfection

# Notebook

## e-Manual



## Copyright-informatie

Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalstelsel of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden.

ASUS BIJDT DEZE HANDLEIDING "ZOALS ZE IS" ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERIVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT.

Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten.

DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN. ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

## Beperkte aansprakelijkheid

Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke andere eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.

ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis van het contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.

Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn.

IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERIVING OF VERLIES VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

## Service en ondersteuning

Bezoek onze meertalige website op <http://support.asus.com>

# Inhoudsopgave

Over deze handleiding .....	7
In deze handleiding gebruikte conventies.....	8
Pictogrammen .....	8
Typografie .....	8
Veiligheidsmaatregelen .....	9
Uw Notebook PC gebruiken .....	9
Zorg voor uw Notebook PC .....	10
Goede verwijdering.....	11

## Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware

Uw Notebook PC leren kennen .....	14
Bovenaanzicht .....	14
Onderkant.....	19
Rechterkant .....	21
Linkerkant.....	23
Voorkant .....	25

## Hoofdstuk 2: Uw Notebook PC gebruiken

Aan de slag.....	28
Uw Notebook PC opladen.....	28
Optillen om het weergavepaneel te openen.....	30
Druk op de startknop.....	30
Gebaren voor het aanraakscherm* en het touchpad.....	31
Het aanraakscherm gebruiken * .....	31
Het touchpad gebruiken.....	33
De aanwijzer verplaatsen.....	33
Bewegingen met één vinger.....	34
Het toetsenbord gebruiken .....	40
Functietoetsen.....	40
Functietoetsen voor ASUS apps.....	41
Windows® 8-toetsen .....	42
Multimedia-bedieningstoetsen * .....	42
Numerieke toetsen * .....	43
Het optische station gebruiken.....	44

## Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 8

De eerste keer starten.....	48
Windows® 8 vergrendelscherm.....	48
Windows®-UI.....	49
Startscherm.....	49
Windows® apps.....	49
Hotspots.....	50
Werken met Windows®-apps.....	53
Apps starten.....	53
Apps aanpassen.....	53
Apps sluiten.....	55
Het scherm Apps openen.....	56
Charms bar (Emoticonbalk).....	59
Snap-functie.....	62
Andere sneltoetsen.....	64
Verbinding maken met draadloze netwerken.....	66
Wi-Fi.....	66
Bluetooth.....	68
Airplane mode (Vliegtuigmodus).....	70
Verbinding maken met bedrade netwerken.....	71
Een dynamische IP/PPPoE-netwerverbinding instellen.....	71
Een netwerk met een statisch IP-adres instellen.....	73
Uw notebook uitschakelen.....	74
Uw notebook in de slaapmodus plaatsen.....	74

## Hoofdstuk 4: ASUS apps

Aangeboden ASUS-apps.....	76
Power4Gear Hybrid.....	76
USB Charger+.....	80
Menu ASUS Instant Key.....	82
ASUS Console.....	85



## **Hoofdstuk 5: POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen)**

POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen).....	94
POST gebruiken om naar het BIOS te gaan en om problemen op te lossen.....	94
BIOS.....	94
Het BIOS openen.....	94
Instellingen van systeem-BIOS.....	95
Problemen oplossen.....	105
De pc vernieuwen.....	105
De pc opnieuw instellen.....	106
Geavanceerde opties.....	107

## **Veelgestelde vragen**

Nuttige tips voor uw notebook.....	110
Veelgestelde vragen hardware.....	111
Veelgestelde vragen software.....	114

## **Bijlagen**

Informatie dvd-romstation (op bepaalde modellen).....	118
Blu-ray ROM-stationsinformatie (op bepaalde modellen).....	120
Naleving interne modem.....	120
Overzicht.....	121
Non-voice apparatuur.....	121
FCC-verklaring (Federal Communications Commission).....	123
Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan radiofrequenties (RF).....	124
Verklaring van conformiteit(R&TTE-richtlijn 1999/5/EG).....	125
CE-markering.....	125
Verklaring IC-stralingsblootstelling voor Canada.....	126
Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen.....	127

Beperkte draadloze frequentiebanden Frankrijk.....	127
UL-veiligheidsrichtlijnen .....	129
Vereiste spanningsveiligheid .....	130
Mededelingen tv-tuner .....	130
REACH.....	130
Productmededeling Macrovision Corporation.....	130
Preventie van gehoorverlies.....	130
Veiligheidsinformatie optisch station .....	132
Bericht deklaag.....	132
CTR 21-goedkeuring(voor notebook met geïntegreerde modem) .....	133
Product dat voldoet aan ENERGY STAR .....	135
Eco-label Europese Unie .....	135
Naleving en verklaring van wereldwijde milieuvorschriften .....	136
ASUS-recycling/Diensten voor terugname.....	136

## Over deze handleiding

Deze handleiding bevat informatie over de hardware- en software-opties van uw notebook, georganiseerd in de volgende hoofdstukken:

### **Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware**

In dit hoofdstuk worden de hardware-componenten beschreven van uw notebook.

### **Hoofdstuk 2: Uw Notebook PC gebruiken**

Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van de verschillende delen van de notebook.

### **Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 8**

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het gebruik van Windows 8 op uw notebook.

### **Hoofdstuk 4: ASUS apps**

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de ASUS-apps die met het besturingssysteem Windows® 8 op de notebook worden meegeleverd.

### **Hoofdstuk 5: POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen)**

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u POST gebruikt om de instellingen van uw notebook te wijzigen.

### **Veelgestelde vragen**

Dit gedeelte toont veelgestelde vragen over hardware en software die u kunt raadplegen voor het oplossen van algemene problemen met uw notebook.

### **Bijlagen**

Dit deel bevat berichtgevingen en veiligheidsverklaringen over uw notebook.

## In deze handleiding gebruikte conventies

Om belangrijke informatie in deze handleiding te markeren, worden berichten als volgt voorgesteld:

---

**BELANGRIJK!** Dit bericht bevat essentiële informatie die moet worden opgevolgd om een taak te voltooien.

---

**OPMERKING:** dit bericht bevat aanvullende informatie en tips die kunnen helpen bij het voltooien van taken.

---

**WAARSCHUWING!** Dit bericht bevat belangrijke informatie die moet worden opgevolgd om uw veiligheid te bewaren tijdens het uitvoeren van bepaalde taken en om schade aan de gegevens en onderdelen van uw notebook te voorkomen.

---

## Pictogrammen

De onderstaande pictogrammen geven aan welk apparaat kan worden gebruikt voor het voltooien van een reeks taken of procedures op uw notebook.



= Tik op het aanraakscherm.



= de aanraaktoetsen gebruiken.



= het toetsenbord gebruiken.

## Typografie

**Vet** = dit geeft een menu of een item aan dat moet worden geselecteerd.

*Cursief* = dit geeft de toetsen aan die u moet indrukken op het toetsenbord.

# Veiligheidsmaatregelen

## Uw Notebook PC gebruiken



Deze notebook mag alleen worden gebruikt op plaatsen met een omgevingstemperatuur tussen 5°C (41°F) en 35°C (95°F).



Zie het vermogenslabel op de onderkant van de notebook en zorg ervoor dat de voedingsadapter overeenkomt met dit vermogen.



Laat uw Notebook PC niet op uw schoot of nabij een lichaamsdeel staan om ongemakken of verwondingen door blootstelling aan hitte te voorkomen.



Gebruik geen beschadigde voedingskabels, accessoires en andere randapparatuur met uw notebook.



Wanneer de Notebook PC AAN staat, moet u ervoor zorgen dat u het niet draagt of bedekt met enig materiaal dat de luchtcirculatie kan reduceren.



Plaats uw Notebook PC niet op ongelijke of onstabiele werkoppervlakken.



U kunt uw Notebook PC door röntgenapparaten op luchthavens sturen (gebruikt voor items die op de lopende band worden geplaatst), maar stel ze niet bloot aan magnetische detectors en wanden.



Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor meer informatie over gerelateerde services aan boord die kunnen worden gebruikt en beperkingen die moeten worden opgevolgd bij het gebruiken van uw Notebook PC aan boord.

## Zorg voor uw Notebook PC



Haal de wisselstroom los en verwijder de accu (indien van toepassing) voordat u uw Notebook PC reinigt. Gebruik een schone cellulosespons of zeemlap die is bevochtigd met een oplossing van niet-schurend afwasmiddel en een paar druppels warm water. Verwijder al het extra vocht van uw Notebook PC met gebruik van een droge doek.



Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals verdunners, benzeen of andere chemicaliën op of nabij uw Notebook PC.



Plaats geen objecten bovenop uw Notebook PC.



Stel uw Notebook PC niet bloot aan sterke magnetische of elektrische velden.



Gebruik en stel uw Notebook PC niet bloot aan vloeistoffen, regen of vocht.



Stel uw Notebook PC niet bloot aan stoffige omgevingen.



Gebruik uw Notebook PC niet nabij gaslekken.

## Goede verwijdering



Gooi de notebook NIET bij het huisvuil. Dit product werd ontworpen om een hergebruik van de onderdelen en het recyclen mogelijk te maken. Het symbool met doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het product (elektrische, elektronische apparatuur en kwikhoudende knoopcelbatterij) niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Informeer naar de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van elektronica.



Gooi de batterij NIET bij het huisvuil. Het symbool met de doorgestreepte afvalcontainer betekent dat de batterij niet bij het huisvuil mag worden gegooid.






# ***Hoofdstuk 1:*** ***Instellen van de hardware***

# Uw Notebook PC leren kennen

## Bovenaanzicht

**OPMERKING:** De lay-out van het toetsenbord kan variëren per regio of land. Het uiterlijk van het bovenaanzicht kan tevens variëren afhankelijk van het model Notebook PC.

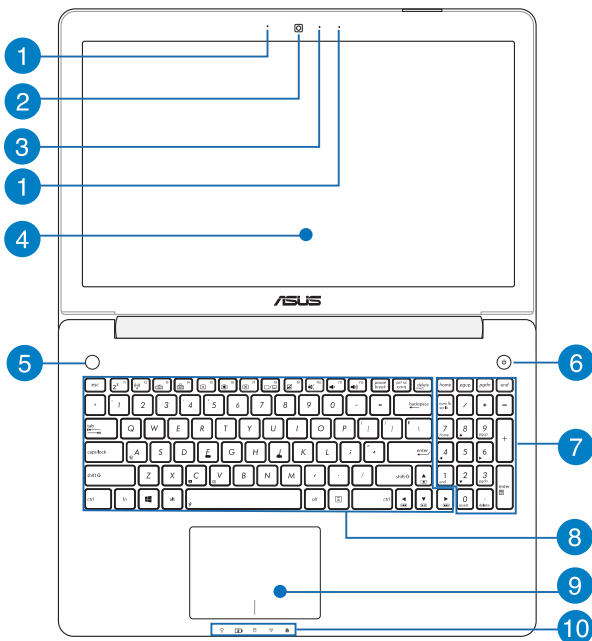

## 1 **Matrixmicrofoons**

De matrixmicrofoons hebben functies voor annuleren van echo, ruisonderdrukking en straalvorming voor een betere spraakherkenning en opname van audio.

## 2 **Camera**

Met de ingebouwde camera kunt u foto's maken of video's op te nemen met gebruik van uw Notebook PC.

## 3 **Camera-indicator**

De camera-indicator geeft aan wanneer de ingebouwde camera in gebruik is.

## 4 **Beeldschermpaneel**

Dit HD-weergavepaneel biedt uitstekende weergavefuncties voor foto's, video's en andere multimediatebestanden op uw notebook.

### **Aanraakscherm\***

Het aanraakscherm stelt u in staat om uw notebook te bedienen met aanraakbewegingen.

## 5 **Instant Key-knop**

Deze vooraf ingestelde knop is een unieke functie van uw notebook. Snel indrukken van deze knop start standaard de ASUS Console-app. Om een nieuwe voorinstelling te maken, houdt u deze knop ingedrukt om het menu van de ASUS Instant Key te starten en configureert u vervolgens de instellingen.

---

### **OPMERKING:**

- Meer details over het maken van voorinstellingen, vindt u in het gedeelte *Menu ASUS Instant Key* in deze handleiding.
  - Raadpleeg het hoofdstuk *ASUS Console* in deze handleiding voor meer informatie over het gebruik van de ASUS Console-app.
-

## 6 Aan/uit-knop

Druk op de voedingsknop om uw notebook in of uit te schakelen. U kunt de voedingsknop ook gebruiken om uw notebook in de slaap- of stand-bymodus te zetten en om deze te activeren uit de slaap- of stand-bymodus.

Als uw notebook niet meer reageert, moet u de voedingsknop ongeveer vier (4) seconden ingedrukt houden tot de notebook wordt uitgeschakeld.

## 7 Numeriek toetsenbord\*

Het numerieke toetsenbord schakelt tussen de volgende twee functies: voor het invoeren van cijfers en als richtingspijlen.

---

**OPMERKING:** Zie voor meer details de sectie *Numeriek toetsenbord (uitgebreid toetsenbord)* in deze handleiding.

---

## 8 Toetsenbord

Het toetsenbord heeft QWERTY-toetsen op volledige grootte met een comfortabele bewegingsdiepte voor het typen. Het stelt u tevens in staat om de functietoetsen te gebruiken, maakt snelle toegang tot Windows® mogelijk en regelt andere multimediafuncties.

---

**OPMERKING:** De lay-out van het toetsenbord verschilt volgens het model of de regio.

---

## 9 Touchpad

De touchpad maakt het gebruik mogelijk van meerdere gebaren om op het scherm te navigeren, waarbij wordt voorzien in een intuïtieve gebruikerservaring. Het simuleert tevens de functies van een normale muis.

---

**OPMERKING:** Zie voor meer details de sectie *Gebaren voor de touchpad* in deze handleiding.

---

## 10 Statusindicators

De statusindicaties helpen bij het identificeren van de huidige hardwarestatus van uw Notebook PC.



### **Voedingsindicator**

De stroomindicatie licht op wanneer de Notebook PC wordt aangezet en knippert langzaam wanneer de Notebook PC in de slaapmodus staat.

### **Indicatie met twee kleuren voor batterijspanning**

Het tweekleurige LED biedt een visuele aanduiding van de laadstatus van de batterij. Raadpleeg de volgende tabel voor details:

Kleur	Status
<b>Constant groen</b>	De Notebook PC wordt aangesloten op een voedingsbron. De batterij wordt opgeladen en het batterijvermogen ligt tussen 95% en 100%.
<b>Solid Orange</b>	De Notebook PC wordt aangesloten op een voedingsbron. De batterij wordt opgeladen en het batterijvermogen is minder dan 95%.
<b>Knipperend oranje</b>	De Notebook PC werkt in de batterijmodus en het batterijvermogen is minder dan 10%.
<b>Lichten UIT</b>	De Notebook PC werkt in de batterijmodus en het batterijvermogen ligt tussen 10% en 100%.



### **Indicator schijfactiviteit**

Deze indicator licht op wanneer uw notebook gebruik maakt van de interne opslagstations.



### **Bluetooth-indicator / Indicator Draadloos**

Deze indicatie licht op om aan te geven dat de bluetooth-functie of de draadloze LAN van uw Notebook PC is ingeschakeld.



### **Caps-Lock-indicator**

Deze indicatie licht op wanneer de caps lock-functie wordt geactiveerd. Door het gebruik van caps lock kunt u hoofdletters typen (bijv. A, B, C) met het toetsenbord van de Notebook PC.

*\* alleen bepaalde modellen*

## Onderkant

---

**OPMERKING:** Afhankelijk van het model kan het uiterlijk van de onderkant verschillen.


---

**WAARSCHUWING!** De onderkant van de notebook kan warm tot heet worden tijdens het gebruik of tijdens het opladen van de accu. Tijdens het werken op uw Notebook PC moet u deze niet plaatsen op oppervlakken die de ventilatie kunnen blokkeren.

---

**BELANGRIJK!** De batterijtijd varieert met het gebruik en met de specificaties voor deze Notebook PC. De accu mag niet worden gedemonteerd.

---

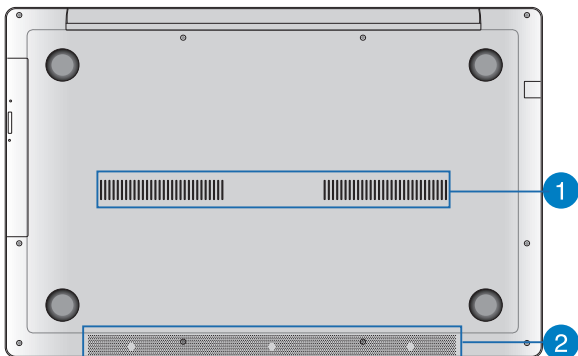

## 1 Ventilatieopeningen

De luchtopeningen laten koele lucht binnenkomen en warme lucht uit uw Notebook PC ontsnappen.

---

**BELANGRIJK!** Zorg ervoor dat papier, boeken, kleding, kabels of andere objecten geen van de luchtopeningen blokkeren om oververhitting te voorkomen.


---

## 2 Audioluidsprekers

Via de ingebouwde audioluidsprekers kunt u audio direct vanaf de notebook horen. De audiofuncties van deze notebook worden bestuurd via software.



## Rechterkant

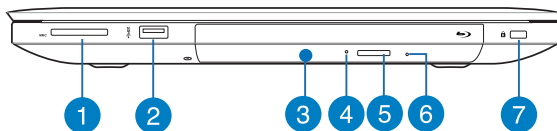

- 1 Flashgeheugenkaartlezer**

Deze Notebook PC heeft één enkele ingebouwde sleuf voor de lezer van de geheugenkaart, die de kaartformaten MMC, SD en SDHC ondersteunt.
- 2 USB 3.0-poort**

Deze USB 3.0-poort (Universal Serial Bus) biedt een overdrachtsnelheid tot 5 Gbps en is achterwaarts compatibel met USB 2.0.
- 3 Optisch station**

Het optische station van uw notebook kan verschillende schijfformaten ondersteunen, zoals cd's, dvd's, opneembare schijven of herbeschrijfbaar schijven.
- 4 Indicator optisch schijfstation**

Deze indicator licht op wanneer op de elektronische uitwerpknop van het optische schijfstation wordt gedrukt terwijl de notebook is ingeschakeld. Deze indicator licht ook wanneer het optische schijfstation momenteel gegevens afleest van of schrijft naar een schijf.

5

### **Uitwerpknop optisch station**

Druk op deze knop om de lade van het optische station uit te werken.

6

### **Handmatige uitwerpopening optisch schijfstation**

De opening voor het handmatig uitwerpen wordt gebruikt om het schijfstation uit te werpen in het geval de elektrische uitwerpknop niet werkt.

---

**WAARSCHUWING!** Gebruik de opening voor handmatig uitwerpen alleen wanneer de elektronische uitwerpknop niet werkt.

---

---

**OPMERKING:** Raadpleeg het hoofdstuk *Het optische schijfstation gebruiken* in deze handleiding voor meer details.


---

7

### **Kensington®-beveiligingssleuf**

Met de Kensington®-beveiligingssleuf kunt u uw notebook beveiligen met behulp van Kensington®-compatible producten voor notebookbeveiliging.

## Linkerkant

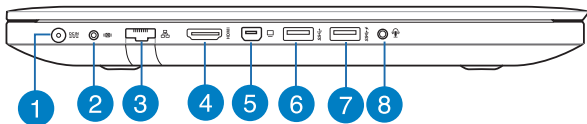

### 1 Gelijkstroomingang (DC)

Steek de gebundelde stroomadapter in deze poort om de accu op te laden en geef uw Notebook PC stroom.

---

**WAARSCHUWING!** De adapter kan warm tot heet worden tijdens gebruik. Zorg ervoor dat u de adapter niet bedekt en houd deze weg van uw lichaam terwijl het is aangesloten op een stroombron.

---

**BELANGRIJK!** Gebruik alleen de gebundelde stroomadapter om de accu op te laden en uw Notebook PC van stroom te voorzien.

---

### 2 Poort stekker subwoofer


De poort voor de stekker van de subwoofer wordt gebruikt om de subwoofer (optioneel) aan te sluiten op uw notebook.

### 3 LAN-poort

Steek de netwerkkabel in deze poort om verbinding te maken met een local area network (LAN).

### 4 HDMI-poort

Deze poort is voor een High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-connector en is HDCP-compliant voor afspelen van HD DVD, Blu-ray en andere beschermde inhoud.


- 5 Mini DisplayPort**  
Gebruik deze poort om uw notebook aan te sluiten op een extern DisplayPort-, VGA-, DVI- of HDMI-scherm.
- 6 USB 3.0-poort**  
Deze USB 3.0-poort (Universal Serial Bus) biedt een overdrachtsnelheid tot 5 Gbps en is achterwaarts compatibel met USB 2.0.
- 7 USB 3.0-poort met USB Charger+**  
De USB 3.0-poort met het pictogram  is voorzien van de functie USB Charger+. USB Charger+ biedt u de mogelijkheid snel mobiele apparaten op te laden en kan zelfs worden gebruikt terwijl de notebook in slaapstand, stand-by of uitgeschakeld is.  
*\* alleen bepaalde modellen*
- 8 Poort combinatiestekker output koptelefoon/input microfoon**  
Met deze poort kunt u uw Notebook PC aansluiten op versterkte luidsprekers of koptelefoons. U kunt deze poort tevens gebruiken om uw Notebook PC aan te sluiten op een externe microfoon.

## Voorkant

---

**OPMERKING:** de voorzijde kan er anders uitzien afhankelijk van het model.

---



### 1 Statusindicatoren

De statusindicaties helpen bij het identificeren van de huidige hardwarestatus van uw Notebook PC.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## ***Hoofdstuk 2:*** ***Uw Notebook PC gebruiken***

## Aan de slag

### Uw Notebook PC opladen.

- A. Steek de wisselstroomadapter in een stroombron van 100V~240V.
- B. Steek de gelijkstroomadapter in de (gelijk-) stroominput van uw Notebook PC.




Laad de Notebook PC gedurende **3 uur** op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.

---

**OPMERKING:** de voedingsadapter kan er anders uitzien, afhankelijk van de modellen en uw regio.

---

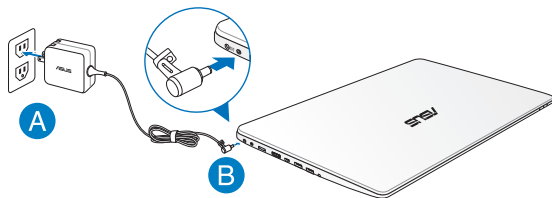




---


**BELANGRIJK!**

- Controleer of uw notebook is aangesloten op de voedingsadapter voordat u deze voor de eerste keer inschakelt.
  - Als u de notebook met de netvoeding gebruikt, moet het stopcontact zich in de buurt van de eenheid bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn.
  - Zoek het vermogenslabel voor input/output op uw Notebook PC en zorg ervoor dat het overeenkomt met de vermogensinformatie op uw stroomadapter. Sommige Notebook PC-modellen kunnen een outputstroom met verschillend vermogen hebben op de beschikbare SKU.
  - Informatie stroomadapter:
    - Ingangsspanning: 100–240Vac
    - Ingangsfrequentie: 50–60Hz
    - Nominale uitvoerstroom: 4.74A(90W), 6.32A(120W)
    - Nominale uitvoerspanning: 19Vdc
-

**Optillen om het weergavepaneel te openen.**

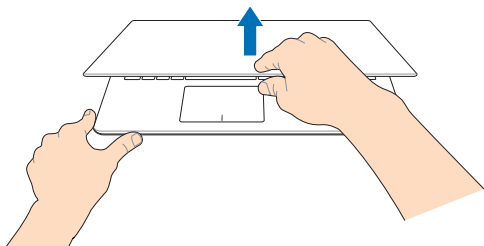

**Druk op de startknop.**

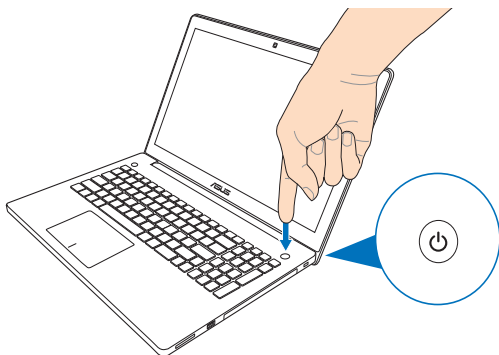

## Gebaren voor het aanraakscherm\* en het touchpad

Met gebaren kunt u programma's starten en de instellingen van uw notebook openen. Zie de volgende illustraties bij het gebruik van handgebaren op het aanraakscherm\* en het touchpad.

### Het aanraakscherm gebruiken \*

#### Vegen linkerrand



Veeg vanaf de linkerrand van het scherm om uw actieve apps willekeurig te verplaatsen.

#### Vegen rechterrand



Veeg vanaf de rechterrand van het scherm om de **Charms bar (Emoticonbalk)** te starten.


*\* alleen bepaalde modellen*

## Uitzoomen



Breng uw twee vingers samen op het aanraakscherm.

## Inzoomen

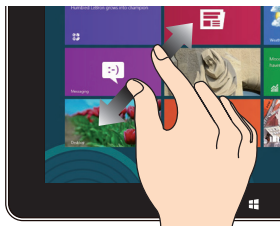

Spread uw twee vingers uiteen op het aanraakscherm.

## Vegen bovenrand



- Veeg in het Startscherm vanaf de bovenrand van het scherm om de balk **All Apps (Alle apps)** te zien.
- Veeg in een actieve app vanaf de bovenrand van het scherm om het menu weer te geven.

## Vinger vegen



Veeg uw vinger om omhoog en omlaag te schuiven en veeg met uw vinger om het scherm naar links of rechts te pannen.


## Het touchpad gebruiken

Met gebaren kunt u programma's starten en de instellingen van uw notebook openen. Zie de volgende afbeeldingen bij het gebruik van gebaren op uw touchpad.


### De aanwijzer verplaatsen

U kunt overal op het touchpad tikken of klikken om de aanwijzer te activeren. Schuif vervolgens uw vinger over het touchpad om de aanwijzer op het scherm te verplaatsen.


#### Horizontaal schuiven

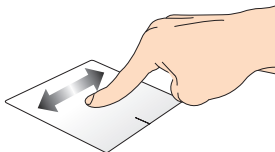

#### Verticaal schuiven

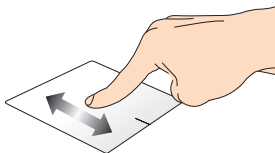


#### Diagonaal schuiven

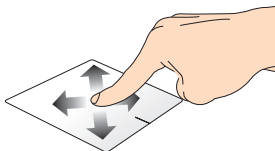


## Bewegingen met één vinger

### Tikken/dubbeltikken

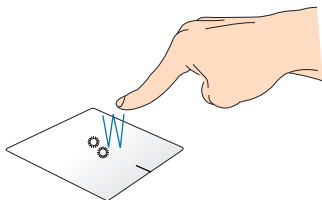


- Tik in het Start-scherf op een app om deze te starten.
- In de Desktop mode (bureaubladmodus) dubbeltikt u op een item om het te starten.

### Slepen en neerzetten

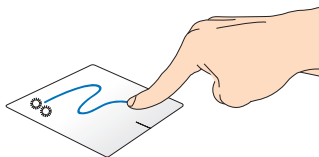


Dubbeltik op een item en schuif vervolgens met dezelfde vinger zonder deze van de touchpad te tillen. Om het item op zijn nieuwe locatie neer te zetten, tilt u uw vinger op van de touchpad.

## Klikken met de linkermuisknop

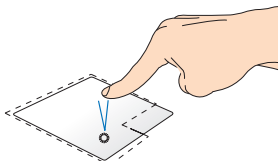

- Klik in het startscherm op een app om deze te starten.
- Dubbeltik in de bureaubladmodus op een applicatie om deze te starten.

## Klikken met de rechtermuisknop

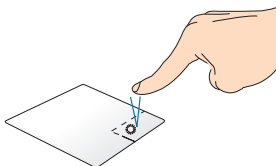


- Klik in het startscherm op een app om deze te selecteren en om de instellingenbalk te starten. U kunt ook op deze knop drukken om de balk **All Apps (Alle apps)** te openen.
- Klik in de Bureaubladmodus op deze knop om het snelmenu te openen.

---

**OPMERKING:** De gebieden binnen de stippellijn geven de locaties op het touchpad aan van de linkermuisknop en de rechtermuisknop.


---

## Vegen bovenrand

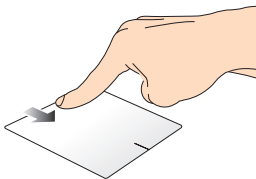


- Veeg op het Start-scherm vanaf de bovenste rand om de balk **All apps (Alle apps)** te starten.
- Veeg in een actieve app vanaf de bovenrand om het menu weer te geven.

## Vegen linkerrand

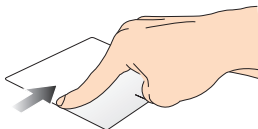

Veeg vanaf de linkerrand om uw actieve apps te schakelen.

## Vegen rechterrand

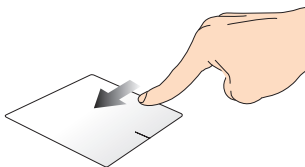


Veeg naar de rechterrand om de **Charms bar (Emoticonbalk)** te openen.




## Bewegingen met twee vingers

### Tikken

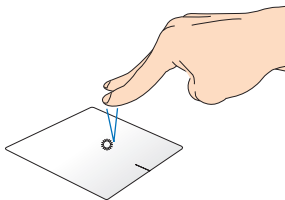


Tik met twee vingers op het touchpad om rechtsklikken te simuleren.

### Draaien

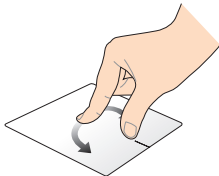


Om in de fotoviewer van Windows® 8 een afbeelding te draaien, plaatst u twee vingers op de touchpad en draait u vervolgens met één vinger rechtsom of linksom terwijl u de andere vinger stil houdt.

### Scrollen met twee vingers (omhoog/omlaag)

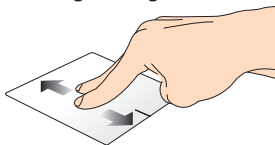


Schuif twee vingers om omhoog of omlaag te scrollen.

### Scrollen met twee vingers (links/rechts)

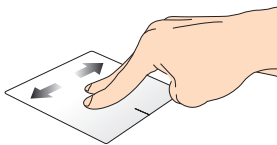


Schuif twee vingers om naar links of rechts te scrollen.

### **Uitzoomen**




Breng uw twee vingers samen op de touchpad.

### **Inzoomen**

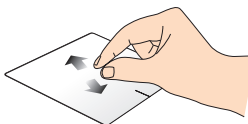

Spreid uw twee vingers open op de touchpad.

### **Slepen en neerzetten**

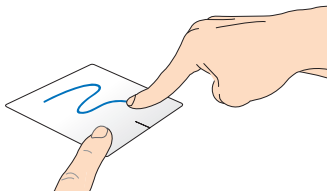

Selecteer een item en houd vervolgens de linkerknop ingedrukt. Schuif met uw vinger omlaag op het touchpad om het item naar een nieuwe locatie te slepen en neer te zetten.


## Gebaren met drie vingers

### Omhoog vegen



Veeg met drie vingers omhoog om alle actieve applicaties weer te geven.

### Omlaag vegen

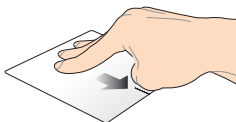

Veeg met drie vingers omlaag om de Bureaubladmodus te openen.

# Het toetsenbord gebruiken

## Functietoetsen

De functietoetsen op het toetsenbord van uw notebook kunnen de volgende opdrachten activeren:



Zet de notebook in de **Sleep mode (Slaapmodus)**



Schakelt **Airplane mode (Vliegtuigmodus)** in of uit

---

**OPMERKING:** indien ingeschakeld, schakelt de **Airplane mode (Vliegtuigmodus)** alle draadloze verbindingen uit..

---



Vermindert de helderheid van het scherm



Verhoogt de helderheid van het scherm



Schakelt het beeldscherm uit



Activeert de instellingen voor het tweede scherm

---

**OPMERKING:** zorg dat het tweede scherm is aangesloten op uw notebook.

---



Schakelt de touchpad in of uit.



Schakelt de luidspreker in of uit.



Zet het luidsprekervolume lager.



Zet het luidsprekervolume hoger.

## Functietoetsen voor ASUS apps

Uw notebook wordt ook geleverd met een speciale set functietoetsen die kunnen worden gebruikt om ASUS apps te starten.



Schakelt de app **ASUS Splendid Video Enhancement Technology in en uit** om te schakelen tussen deze kleurverbeteringsmodi van het scherm: **Gamma Correction** (Gama korekce), **Vivid Mode** (Živý režim), **Theater Mode** (Režim kino), **Soft Mode** (Měkký režim), **My Profile** (Můj profil) a **Normal** (Normální).



Start de app ASUS Power4Gear Hybrid

## Windows® 8-toetsen

Het toetsenbord van uw notebook bevat twee speciale Windows®toetsen die gebruikt worden als hieronder beschreven:




Druk op deze toets om terug te keren naar het Start-scherm. Als u al in het Start-scherm bent, drukt u op deze toets om terug te keren naar de laatste app die u hebt geopend.




Druk op deze toets om de rechtklikfuncties te simuleren.


## Multimedia-bedieningstoetsen \*

Met de multimedia-bedieningstoetsen kunt u multimediabestanden besturen, zoals audio en video, als deze op uw notebook worden weergegeven.

Druk op  in combinatie met de pijltoetsen op uw notebook zoals hieronder is afgebeeld.

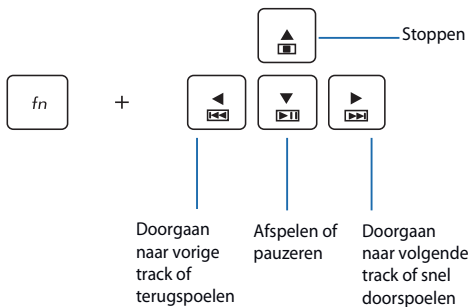

## Numerieke toetsen \*

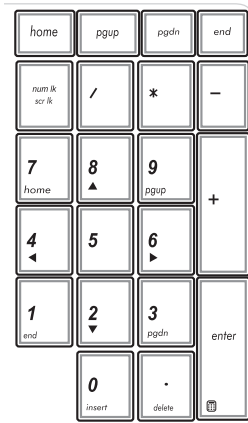

Bepaalde notebook-modellen beschikken over een numeriek toetsenblok. U kunt dit toetsenblok gebruiken voor numerieke invoer of om de aanwijzer te besturen.



Druk op



om te schakelen tussen het gebruik van het toetsenblok als cijfertoesen of als richtingstoetsen.

\* *alleen bepaalde modellen*

## Het optische station gebruiken


---

**OPMERKING:** de eigenlijke locatie van de elektronische uitwerpknop kan verschillen afhankelijk van uw notebookmodel.

---

### Een optische schijf plaatsen

1. Druk op de elektronische uitwerpknop terwijl de pc is ingeschakeld om het optische schijfstation gedeeltelijk uit te werpen.

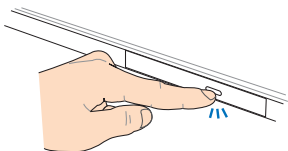


2. Trek de schijflade voorzichtig uit.

---

**BELANGRIJK!** Zorg dat u de lens van het optische station niet aanraakt. Controleer of er geen objecten onder de schijflade gekneld zitten.


---

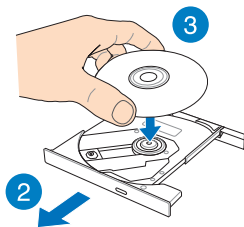


3. Houd de schijf vast bij de rand met de bedrukte zijde omhoog gericht en plaats deze vervolgens voorzichtig in de lade.



4. Duw de plastic hub van de schijf omlaag tot deze op de hub van het optische station klikt.

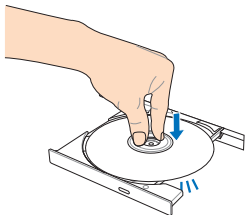

5. Duw voorzichtig tegen de schijflade om het optische station te sluiten.

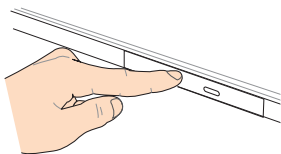

---

**OPMERKING:** Terwijl de gegevens worden gelezen, is het normaal dat u het draaien of trillen in het optische station hoort.

---

## Handmatige uitwerpopening

De handmatige uitwerpopening bevindt zich in de deur van het optische station en wordt gebruikt om de optische schijflade uit te werpen als de elektronische uitwerpknop niet werkt.

Om het optische schijfstation handmatig uit te werken, stopt u een rechtgemaakte paperclip in de handmatige uitwerpopening tot de schijflade wordt geopend.

---

**WAARSCHUWING!** Gebruik de handmatige uitwerpopening alleen wanneer de elektronische uitwerpknop niet werkt.

---



# ***Hoofdstuk 3:*** ***Werken met Windows® 8***

## De eerste keer starten

Als u de computer voor het eerst start, verschijnt een reeks schermen die u helpen bij het instellen van de basisinstellingen van Windows® 8.

Uw notebook de eerste keer starten:

1. Druk op de voedingsknop op uw notebook. Wacht een paar minuten totdat het opstartscherm verschijnt.
2. Kies in het instelscherm een taal om op uw notebook te gebruiken.
3. Lees de licentievoorwaarden. Selecteer **I accept the license terms for using Windows (Ik aanvaard de voorwaarden voor het gebruik van Windows)** en klik op **Accept (Accepteren)**.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm voor de configuratie van de volgende basisonderdelen:
  - Houd uw computer veilig
  - Personaliseren
  - Draadloos
  - Instellingen
  - Meld u aan bij uw
5. Na het instellen van de basiselementen verschijnt de zelfstudie van Windows 8. Bekijk deze om meer te leren over de mogelijkheden van Windows®8.

## Windows® 8 vergrendelscherm


Het vergrendelscherm van Windows 8 kan verschijnen als uw notebook Windows 8 start. Tik om door te gaan op het vergrendelscherm of druk op een toets op het toetsenbord van uw notebook.

## Windows®-UI

Windows® 8 is uitgerust met een gebruikersinterface (UI) met tegels, waarmee u Windows®-toepassingen gemakkelijk kunt ordenen en openen vanaf het startscherm. Het omvat ook de volgende functies die u kunt gebruiken terwijl u werkt op uw notebook.

### Startscherm

Het startscherm verschijnt na het aanmelden bij uw gebruikersaccount. Dit helpt u bij het organiseren van alle programma's en toepassingen die u nodig hebt op één plaats.

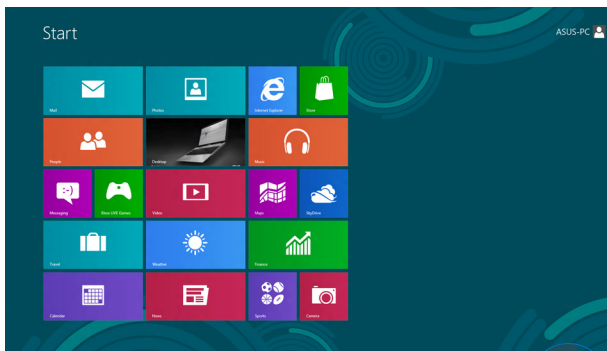

Knop In-/uitzoomen



## Windows® apps

Dit zijn apps die zijn vastgezet op het startscherm en die in de vorm van tegels worden weergegeven voor een snelle toegang.

---


**OPMERKING:** voor sommige apps moet u zich aanmelden bij uw Microsoft-account voordat ze volledig worden gestart.

---


## Hotspots

Via hotspots op het scherm kunt u programma's starten en de instellingen van uw notebook openen. De functies in deze hotspots kunnen worden geactiveerd via de aanraaktoetsen.

### Hotspots op een gestarte app

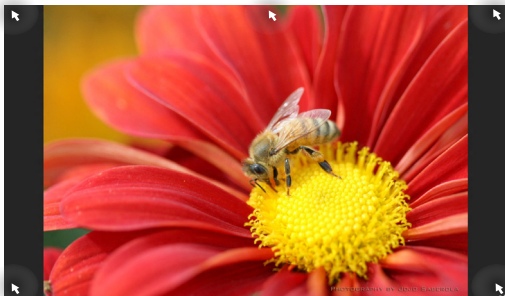

### Hotspots op het startscherm

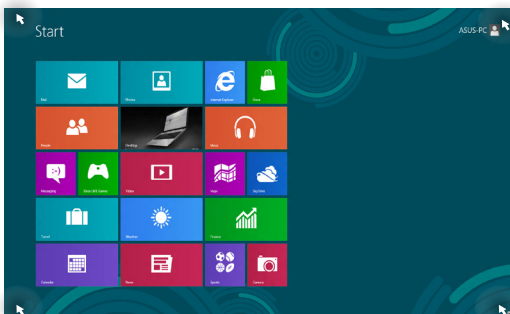

## Hotspot

## Actie

### linkerbovenhoek

Beweeg uw muisaanwijzer over de linkerbovenhoek en klik vervolgens op de miniatuur van de recente app om terug te keren naar die app.

---


Als u meer dan één app hebt gestart, schuift u omlaag om alle gestarte apps weer te geven.

### linkerbenedenhoek

Vanuit het scherm van een actieve app:

Beweeg uw muisaanwijzer over de linkerbenedenhoek en klik vervolgens op de miniatuur van het startscherm om terug te keren naar het startscherm.

---

**OPMERKING:** U kunt ook op de Windows-toets  op het toetsenbord drukken om terug te keren naar het startscherm.

---

In het Startscherm:

Beweeg uw muisaanwijzer over de linkerbenedenhoek en klik vervolgens op de miniatuur van de actieve app om terug te keren naar die app.

## Hotspot

## Actie

### bovenzijde

Beweeg uw muisaanwijzer over de bovenrand tot deze verandert in een handpictogram. Sleep de app naar een nieuwe locatie.

---

**OPMERKING:** Deze hotspotfunctie werkt alleen bij een actieve app of als u de Snap-functie wilt gebruiken. Zie voor meer details Snap-functie onder *Met Windows® apps werken*.

---

### rechterhoek boven en onder

Beweeg de muisaanwijzer over de rechter boven- of benedenhoek om de **Charms bar (emoticonbalk)** te starten.

---



## Werken met Windows®-apps

Gebruik de aanraaktoetsen, het touchpad of het toetsenbord van uw notebook om uw apps te starten en aan te passen.

### Apps starten




Tik op een app om deze te starten.\*



Position your mouse pointer over the app then left-click or tap once to launch it.



Druk tweemaal op  en gebruik vervolgens de pijltoetsen om door de apps te bladeren. Druk op



om een app te starten.

### Apps aanpassen

U kunt apps verplaatsen, hun grootte aanpassen of loskoppelen via het startscherm met de volgende stappen.

#### Apps verplaatsen





Tik op de titel van de app en houd hem vast om hem naar een andere locatie te slepen.\*





Tik tweemaal op de app en sleep deze vervolgens naar een nieuwe locatie.

## Afmetingen van apps wijzigen




1. Veeg omlaag over de app-tegel om de instellingenbalk te selecteren en te starten.\*
2. Tik op  om de app-tegel te verkleinen of op  om deze te vergroten.\*



Klik met de rechtermuisknop op de app om de instellingen te activeren en tik op  of .

## Apps loskoppelen



1. Veeg omlaag over de app-tegel om de instellingenbalk te selecteren en te starten.\*
2. Tik op  om een app los te koppelen.\*



Rechtsklik op de app om de instellingenbalk te activeren en tik vervolgens op .

## Apps sluiten




Tik op de bovenkant van de actieve app en sleep hem omlaag naar de onderrand van het scherm om hem te sluiten.\*



1. Beweeg uw muisaanwijzer bovenaan in de gestarte app en wacht vervolgens tot de aanwijzer verandert in een handpictogram.
2. Sleep de app naar de onderkant van het scherm om de toepassing te sluiten.




Druk op het scherm met gestarte apps op



\* *alleen bepaalde modellen*

## Het scherm Apps openen

Behalve de apps die reeds op uw Startscherm zijn vastgezet, kunt u ook andere applicaties openen via het scherm Apps.

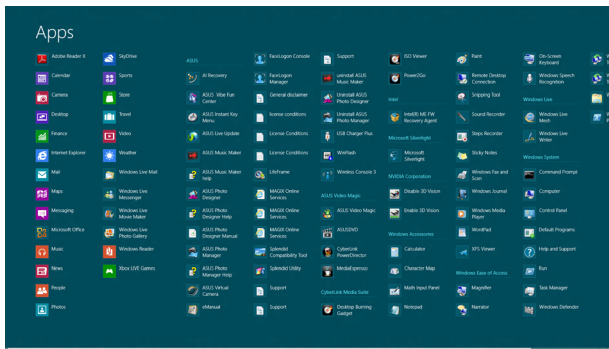

Horizontale schuifbalk

## Het scherm Apps starten

Start het scherm Apps via het aanraakscherm\*, de touchpad of het toetsenbord van uw notebook.



1. Veeg vanaf de boven- of onderrand van het scherm om de balk **All apps (Alle apps)** te starten.\*

2. Tik op  om alle geïnstalleerde apps op uw notebook weer te geven.\*



Veeg vanaf de bovenrand omlaag om de balk **All Apps (Alle apps)** te openen.



Druk in het startscherm op  +  om het pictogram **All Apps (Alle apps)** te selecteren en druk op .



\* *alleen bepaalde modellen*


## Apps toevoegen aan het startscherm

U kunt meer apps vastmaken aan het beginscherm met uw aanraakscherm\* of de touchpad.




1. Veeg in het scherm Apps omlaag op de app om de instellingsbalk te selecteren en te starten.\*



2. Tik op  om de geselecteerde app vast te maken aan het Startscherm.\*



1. Plaats de muisaanwijzer boven de app die u wilt toevoegen aan het startscherm.
2. Klik met de rechtermuisknop op de app om de instellingen te activeren.


3. Tik op het pictogram .



\* *alleen bepaalde modellen*

## Charms bar (Emoticonbalk)

De Charms bar (Emoticonbalk) is een werkbalk die aan de rechterzijde van uw scherm kan worden geactiveerd. Deze balk bestaat uit verschillende hulpmiddelen waarmee u toepassingen kunt delen en snelle toegang kunt krijgen om de instellingen van uw notebook aan te passen.

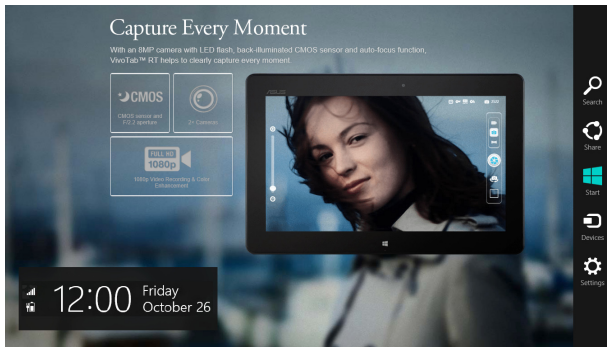

Charms bar (Emoticonbalk)

## De Charms bar (Emoticonbalk) starten

---

**OPMERKING:** wanneer de Charms bar (Emoticonbalk) wordt opgeroepen, verschijnt deze aanvankelijk als een set witte pictogrammen. De bovenstaande afbeelding toont u hoe de Charms bar (Emoticonbalk) eruitziet nadat deze is geactiveerd.

---

Gebruik het aanraakscherm\*, de touchpad of het toetsenbord van uw notebook om de Charms bar (Emoticonbalk) te starten.



Veeg vanaf de rechterraand van het scherm om de **Charms bar (Emoticonbalk)** te starten.\*



Beweeg uw muisaanwijzer over de hoek rechts- of linksboven van het scherm.



Druk op  + .

\* *alleen bepaalde modellen*



## In de Charms bar (Emoticonbalk)



### Search (Zoeken)

Met dit hulpmiddel kunt u bestanden, toepassingen of programma's zoeken in uw notebook.



### Share (Delen)

Met dit hulpmiddel kunt u toepassingen delen via sociale netwerksites of e-mail.



### Start

Met dit hulpmiddel keert het scherm terug naar het startscherm. U kunt dit ook gebruiken vanaf het startscherm om terug te keren naar een recent geopende app.



### Devices (Apparaten)

Met dit hulpmiddel kunt u bestanden openen en delen met de apparaten die op uw notebook zijn aangesloten, zoals een extern scherm of een printer.



### Settings (Instellingen)

Met dit hulpmiddel krijgt u toegang tot de pc-instellingen van uw notebook.

## Snap-functie

De functie Snap (Uitlijnen) toont twee apps naast elkaar, zodat u kunt werken met of schakelen tussen apps.

---

**BELANGRIJK!** Zorg er voor dat de schermresolutie van uw notebook is ingesteld op 1366 x 768 pixels of hoger voordat u de Snap-functie gebruikt.

---



Snap bar (Balk Uitlijning)

## Snap (Uitlijnen) gebruiken

Gebruik de aanraakscherm\*, het touchpad of het toetsenbord van uw notebook om Snap te activeren.







1. Start de app die u wilt uitlijnen.
2. Tik en houd het bovenste deel van de app vast en sleep het naar de linker- of rechterzijde van het scherm tot de uitlijn balk verschijnt.\*
3. Start de andere app.\*



1. Start de app die u wilt uitlijnen.
2. Beweeg de muisaanwijzer bovenaan op het scherm.
3. Zodra de aanwijzer verandert in een handpictogram, sleept u de app naar links of rechts van het weergavevenster.
4. Start de andere app.



1. Start de app die u wilt uitlijnen.
2. Druk op  + .
3. Start een andere app.
4. Om te schakelen tussen apps, drukt u op  + .

\* alleen bepaalde modellen

## Andere sneltoetsen

Met het toetsenbord kunt u ook de volgende sneltoetsen gebruiken bij het starten van applicaties en het navigeren door Windows® 8.



Wisselt tussen het startscherm en de laatste actieve app.



Start het bureaublad



Start het **computervenster** in de bureaubladmodus



Opent het venster **Bestand** zoeken



Opent het venster **Delen**



Opent het venster **Instellingen**



Opent het venster **Apparaten**



Activeert het vergrendelscherm



Minimaliseert het venster van **Internet Explorer**



Opent het venster **Tweede scherm**



Opent het venster **App zoeken**



Opent het venster **Uitvoeren**



Opent het **Toegankelijkheidscentrum**



Opent het zoekvenster **Instellingen**



Opent een menuvak met Windows-hulpmiddelen



Start het vergrootglas en zoomt in op het scherm



Zoomt uit op het scherm



Opent de **Verteller-instellingen**



Activeert de functie **schermafbeelding**

# Verbinding maken met draadloze netwerken

## Wi-Fi

Via de Wifi-verbinding van uw notebook kunt u e-mails openen, op internet surfen en toepassingen delen via sociale netwerksites.

---

**BELANGRIJK!** Zorg er voor dat de **Airplane mode (vliegtuigmodus)** is uitgeschakeld om de Wi-Fi functie van uw notebook te activeren. Zie voor meer details de sectie *Vliegtuigmodus* in deze handleiding.

---

## Wifi inschakelen

Volg de onderstaande stappen om wifi te activeren op uw notebook:




1. Activeer de **Charms bar (Emoticonbalk)**.

2. Tik\*/klik op  en Tik\*/klik op .

of



3. Selecteer een toegangspunt in de lijst van beschikbare Wifi-verbindingen.

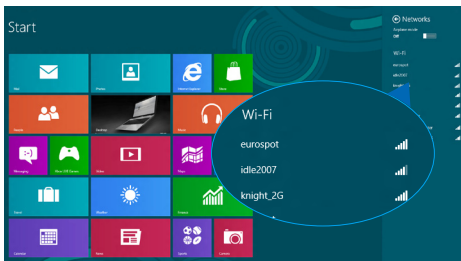



of



4. Tik\*/klik op **Connect (Verbinden)** om de netwerkverbinding te starten.

---

**OPMERKING:** u kunt worden gevraagd een beveiligingssleutel in te voeren om de Wifi-verbinding te activeren.

---

5. Tik op **Yes (Ja)** als u delen wilt inschakelen tussen uw notebook en andere draadloze systemen, **turn on sharing and connect to devices (schakel delen in en maak verbinding met apparaten)**. Tik op **No, don't turn on sharing or connect to devices (Nee, delen of verbinding maken met apparaten niet inschakelen)** als u de functie delen niet wilt inschakelen.

*\* alleen bepaalde modellen*

## Bluetooth

Gebruik Bluetooth om draadloze gegevensoverdracht met andere Bluetooth-apparaten mogelijk te maken.

---

**BELANGRIJK!** Zorg er voor dat de **Airplane mode (vliegtuigmodus)** is uitgeschakeld om de Bluetooth-functie van uw notebook te activeren. Zie voor meer details de sectie *Vliegtuigmodus* in deze handleiding.

---

### Koppelen met andere Bluetooth-apparaten


U moet uw notebook koppelen met andere Bluetooth-apparaten om gegevensoverdracht mogelijk te maken. Gebruik uw touchpad hiervoor als volgt:



of



1. Activeer de **Charms bar (Emoticonbalk)**.
2. Tik\*/klik op  en vervolgens op **Change PC Settings (PC-instellingen wijzigen)**.
3. Selecteer onder **PC Settings (PC-instellingen)** de optie **Devices (Apparaten)** en tik\*/klik op **Add a Device (Een apparaat toevoegen)** om naar apparaten te zoeken die Bluetooth ondersteunen.

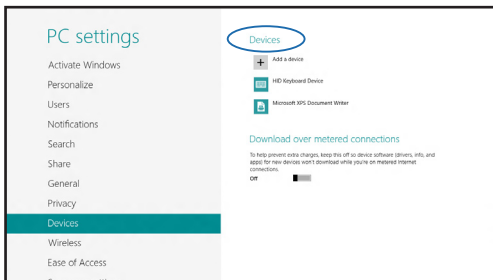





of




4. Selecteer een apparaat uit de lijst. Vergelijk de code op uw notebook met de code die naar het gekozen apparaat is gezonden. Tik\*/klik op **Yes (Ja)** als ze gelijk zijn om uw notebook met het apparaat te koppelen.

---

**OPMERKING:** Bij sommige Bluetooth-apparaten kunt u gevraagd worden om de code voor uw notebook in te voeren.

---

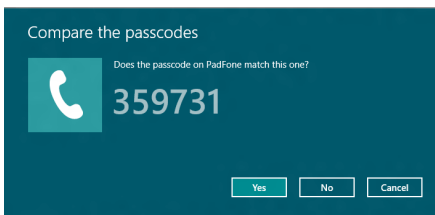

*\* alleen bepaalde modellen*

## Airplane mode (Vliegtuigmodus)



De **Airplane mode (vliegtuigmodus)** schakelt draadloze communicatie uit zodat u uw notebook veilig in een vliegtuig kunt gebruiken.



### Vliegtuigmodus inschakelen



of



1. Start de **Charms bar (Emoticonbalk)**.
2. Tik\*/klik op  en tik\*/klik op .
3. Verplaats de schuif naar rechts om de vliegtuigmodus in te schakelen

Druk op  + .

### Vliegtuigmodus uitschakelen



of



1. Start de **Charms bar (Emoticonbalk)**.
2. Tik\*/klik op  en tik\*/klik op .
3. Verplaats de schuif naar links om de vliegtuigmodus uit te schakelen.

Druk op  + .

---

**OPMERKING:** Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor meer informatie over gerelateerde services aan boord die kunnen worden gebruikt en beperkingen die moeten worden opgevolgd bij het gebruiken van uw Notebook PC aan boord.

---

\* alleen bepaalde modellen

## Verbinding maken met bedrade netwerken

U kunt ook verbinding maken met bedrade netwerken zoals LANs en breedband internet-aansluitingen via de LAN-poort van uw notebook.

---

**OPMERKING:** Neem contact op met uw Internet Service Provider (ISP) voor details of met uw netwerkbeheerder voor ondersteuning bij het opzetten van uw internetverbinding.

---

Zie de volgende procedures voor het configureren van de instellingen.

---

**BELANGRIJK!** Zorg er voor dat een netwerkkabel is aangesloten tussen de LAN-poort van uw notebook en een lokaal netwerk voordat u de volgende handelingen uitvoert.

---

## Een dynamische IP/PPPOE-netwerverbinding instellen




1. Start het **Desktop (Bureaublad)**.
2. Rechtsklik in de taakbalk van Windows® op het netwerkpictogram  en tik op **Open Network and Sharing Center (Netwerkcentrum openen)**.
3. Tik in het Netwerkcentrum op **Change adapter settings (Adapterinstellingen wijzigen)**.
4. Klik met de rechtermuisknop op het LAN en kies **Properties (Eigenschappen)**.

5. Tik op **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internet Protocol Versie 4 (TCP/IPv4))** en vervolgens op **Properties (Eigenschappen)**.
6. Tik op **Obtain an IP address automatically (Automatisch een IP-adres verkrijgen)** en tik op **OK**.

---

**OPMERKING:** Ga door naar de volgende stappen als u een PPPoE-verbinding gebruikt.

---

7. Keer terug naar het **Network and Sharing Center (Netwerkcentrum)** en tik vervolgens op **Set up a new connection or network (Een nieuwe verbinding of netwerk instellen)**.
8. Selecteer **Connect to the Internet (Verbinding maken met het internet)** en tik op **Next (Volgende)**.
9. Tik op **Broadband (PPPOE) ((Breedband (PPPOE))**.
10. Typ uw gebruikersnaam, wachtwoord en verbindingsnaam en tik op **Connect (Verbinden)**.
11. Tik op **Close (Sluiten)** om de configuratie te voltooien.
12. Tik op  op de taakbalk en tik op de verbinding die u zojuist hebt gemaakt.
13. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord en tik op **Connect (Verbinden)** om verbinding met internet te maken.

## Een netwerk met een statisch IP-adres instellen



1. Herhaal de stappen 1 tot en met 5 van *Verbinding maken met een dynamisch IP/PPPoE-netwerk*.
2. Tik op **Use the following IP address (Het volgende IP-adres gebruiken)**.
3. Voer het IP-adres, subnetmasker en gatewayadres van uw serviceprovider in.
4. Indien gewenst kunt u ook het adres voor de voorkeurs-DNS-server en de alternatieve DNS-server invoeren en op **OK** tikken.

## Uw notebook uitschakelen

U kunt uw notebook uitschakelen met een van de volgende werkwijzen:




of



- Tik\*/klik op  in de **Charms bar**

(**Emoticonbalk**) en tik vervolgens op 

> **Shut down (Uitschakelen)** om normaal uit te schakelen.

- Tik\*/klik in het aanmeldingsscherf op 

> **Shut down (Uitschakelen)**.



- U kunt uw notebook ook uitschakelen via de bureaubladmodus. Start hiervoor het bureaublad en druk vervolgens op **alt + f4** om het venster Uitschakelen te openen. Selecteer **Shut Down (Uitschakelen)** in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens **OK**.
- Als uw notebook niet reageert, houdt u de voedingsknop gedurende minstens acht (4) seconden ingedrukt tot uw notebook wordt uitgeschakeld.

*\* alleen bepaalde modellen*

## Uw notebook in de slaapmodus plaatsen

Om uw notebook in de slaapmodus te plaatsen, drukt u eenmaal op de voedingsknop.



U kunt uw notebook ook in de slaapstand zetten met behulp van de bureaubladmodus. Start hiervoor het bureaublad en druk vervolgens op **alt + f4** om het venster Uitschakelen te openen. Selecteer **Sleep (Slaapstand)** in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens **OK**.

## ***Hoofdstuk 4:*** ***ASUS apps***

## Aangeboden ASUS-apps

### Power4Gear Hybrid

Optimaliseer de prestaties van uw notebook met de energiebesparingsmodi in Power4Gear.

---

**OPMERKING:** wanneer u de notebook loskoppelt van de voedingsadapter, gaat Power4Gear Hybrid automatisch naar de batterijbesparingsmodus.

---

### Power4Gear Hybrid starten



Druk dan op  + .



## Actief systeem

Met deze optie kunt u de volgende energiespaarmodi inschakelen op uw notebook.

---

**OPMERKING:** Uw notebook is standaard ingesteld op de modus **Performance (Prestaties)**.

---

### Modus Performance (Prestaties)

Gebruik deze modus wanneer u krachtige activiteiten uitvoert, zoals het spelen van games of het uitvoeren van bedrijfspresentaties met uw notebook.

### Modus Battery Saving (Batterijbesparing)

Deze modus verlengt de levensduur van de notebookbatterij terwijl deze is aangesloten op de voedingsadapter of wanneer alleen op batterij wordt gewerkt.

Selecteren uit deze stroomplanmodi.



Gebruik deze opties om de energiebeheermodus aan te passen.

Met deze optie kunt u de pictogrammen op het bureaublad verbergen en de presentatiemodus in- of uitschakelen.

## Stelsel in slaapstand

Met deze optie kunt u de volgende slaapstanden in- of uitschakelen:

### Instant On (Onmiddellijk Aan)

Deze modus is standaard ingeschakeld op uw notebook. Hiermee kan het systeem terugkeren naar de laatste bedrijfsstatus, zelfs nadat uw notebook naar de slaapstand is gegaan.



Verplaats deze schuifregelaar om te schakelen tussen **Instant On (Onmiddellijk Aan)** of **Long Standby Time (Lange Standbytijd)**.

## Long Standby Time (Lange Stand-bytijd)

Met deze modus kunt u de levensduur van de batterij van uw notebook verlengen. Wanneer dit is ingeschakeld, keert de notebook terug naar de laatste bedrijfsstatus in maar liefst zeven seconden, vier uur nadat het toestel naar de diepe slaapmodus is gegaan.



## USB Charger+

Met USB Charger+ kunt u apparaten snel opladen via de USB 3.0-laadpoort van de notebook met het pictogram ⚡.

---

**WAARSCHUWING!** Pokud se připojené zařízení přehřeje, okamžitě je odpojte.

---

### De limiet instellen voor snel opladen

Uw notebook kan standaard snel opladen via de USB Charger+-poort ondersteunen terwijl de voedingsadaptermodus wordt gebruikt.



Met de instellingen van USB Charger+ kunt u een limiet voor het snel opladen instellen, zodat u kunt doorgaan met het snel opladen van apparaten via dezelfde poort, zelfs als uw notebook werkt in de batterijmodus.


---

**OPMERKING:** Sommige notebookmodellen ondersteunen snel opladen, zelfs terwijl ze in de slaap-, stand-by- of uitschakelmodus zijn, afhankelijk van de SKU.

---




1. Klik in de werkbalk op uw bureaublad op .
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram  en klik vervolgens op **Settings (Instellingen)**.

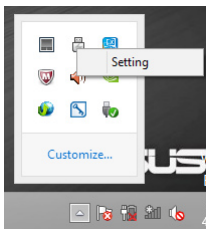



3. Verplaatste de percentageschuifregelaar naar links of naar rechts om de limiet voor oplaadapparaten in te stellen.

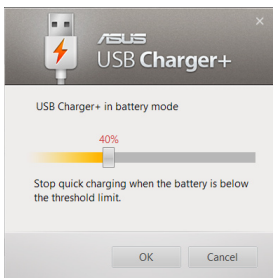

---

**OPMERKING:** De standaard limiet is ingesteld op 40% maar u kunt de limiet voor snel opladen instellen van 20% tot 99%.

---

4. Klik op **OK** om op te slaan en af te sluiten.

## Menu ASUS Instant Key

In het menu van ASUS Instant Key kunt u de vooraf ingestelde functie van uw Instant key-knop configureren.

### Het menu ASUS Instant Key starten

Houd de Instant key-knop ingedrukt om het menu van de ASUS Instant Key te starten.

### Beschikbare voorinstellingen

U kunt de Instant key-knop configureren als een voorinstelling voor elk van de volgende functies:

Voorinstelling	Beschrijving
 Volume Fader	<b>Volumefader</b> Zet het volume hoger/lager of schakelt de gedempte modus in.
 Instant App	<b>Instant App</b> Start uw vaak gebruikte toepassing
 Instant Web	<b>Instant Web</b> Hiermee wordt uw favoriete website gestart.
 Splendid Preset	<b>Splendid Preset</b> Verbeterd de achtergrondkleur van uw scherm

(vervolg op de volgende pagina)

Voorinstelling	Beschrijving
	<p><b>Video Magic</b></p> <p>Hiermee kunt u Video Magic voor videoweergave, -bewerking en formaatconversie snel opstarten.</p>
	<p><b>Afteltimer</b></p> <p>Hiermee wordt een afteltimer voor de slaapstand, het uitslapen of stand-by snel gestart.</p>
	<p><b>Touchpadvergrendeling</b></p> <p>Hiermee kunt u het touchpad in- of uitschakelen.</p>
	<p><b>Selectieschakelaar uitvoerdisplay</b></p> <p>Hiermee kunt u schakelen tussen het gebruik van het scherm van uw notebook, een externe monitor of een dubbele monitor</p>
	<p><b>Draadloze verbinding</b></p> <p>Hiermee kunt u de Bluetooth- en wifi-verbinding van uw notebook in- of uitschakelen.</p>
	<p><b>Mediabeheer</b></p> <p>Hiermee start u het Windows® Media Center en kunt u een geselecteerd mediabestand afspelen of een mediabestand dat momenteel wordt afgespeeld, pauzeren.</p>

## Voorinstellingen voor uw Instant key maken

Snel indrukken van de Instant key start standaard de ASUS Console-app. Raadpleeg de volgende stappen om te schakelen naar een andere voorinstelling:



of



1. Houd de Instant key-knop ingedrukt tot het menu van de ASUS Instant Key verschijnt.
2. Selecteer de gewenste voorinstelling door te tikken\*/klikken op het pictogram ervan op het scherm met het ASUS Instant Key-menu. Configureer vervolgens, indien beschikbaar, de instellingen volgens uw voorkeuren.



Tik\*/klik op deze pijlen om de beschikbare voorinstellingen te zien.



of



3. Tik\*/klik op **Apply (Toepassen)** om de geselecteerde voorinstelling op te slaan en klik vervolgens op **OK** om het venster het ASUS Instant Key-menu af te sluiten.
4. Druk kort op de Instant Key-knop om de door u geconfigureerde voorinstelling te gebruiken.

\* alleen bepaalde modellen



## ASUS Console

Deze notebook wordt geleverd met de ASUS Console-app waarmee u met één tik toegang krijgt tot de verschillende Windows® 8-instellingen en ASUS-apps die bij uw notebook zijn geleverd.

### ASUS Console starten

Tik\*/klik op  op het startscherm of op  op het bureaublad.

---

**OPMERKING:** ASUS Console is ook de standaard voorinstellingen van uw Instant key-knop.

---

\* *alleen bepaalde modellen*

### ASUS Console home page



## Systeeminformatie

Deze app biedt een overzicht van de systeeminformatie van uw notebook op het vlak van opslag en geheugenruimte.




## Power4Gear

Met de Power4Gear app in de ASUS VivoBook App Launcher kunt u snel schakelen tussen twee energiebesparingsopties: Performance (Besparen op prestaties) of op Battery Saving (batterijvermogen).

---

**OPMERKING:** Meer details over Power4Gear, vindt in het deel *Power4Gear Hybrid* in deze handleiding.

---

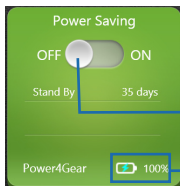

Verplaats deze schakelaar naar links of rechts om de batterijspaarstand uit of in te schakelen.


Laadstatus batterij

## ASUS Cloud

Tik\*/klik op deze app om de startpagina van de ASUS Cloud Services te starten en snel toegang te krijgen tot de volgende op cloud gebaseerde apps: ASUS-webopslag en Live update



## Startpagina ASUS Cloud Services

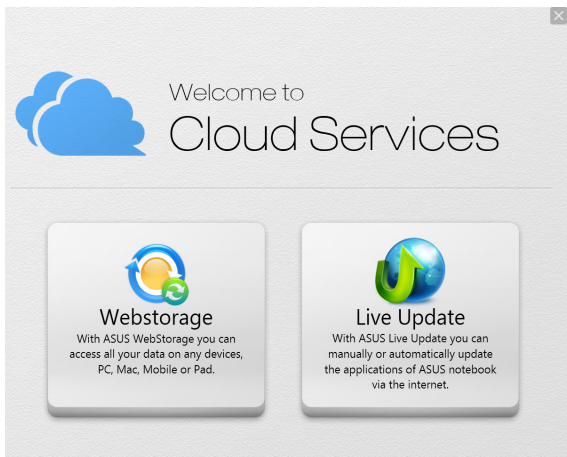

## Touchpad


Met deze app kunt u de touchpad van uw notebook activeren of deactiveren zodat u het toetsenbord gemakkelijker kunt gebruiken.

Verplaats deze schakelaar naar links of rechts om te schakelen tussen **OFF (UIT)** en **ON (AAN)**.



## Zelfstudie

Start de Windows® 8-gids en ASUS Smart Gesture-video's door te tikken op de pictogrammen in de zelfstudie-app.

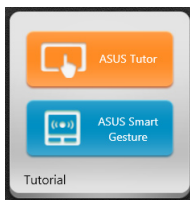

## Audiowizard

Met de audiowizard kunt u de geluidsmodi van uw notebook aanpassen voor een zuiverdere audio-uitvoer die past bij de huidige gebruiksscenario's.


De audiowizard gebruiken:



of



1. **Tik\*/klik op AudioWizard** op de VivoBook-startpagina.

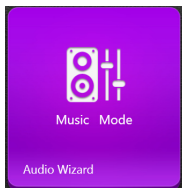

2. **Tik\*/klik in het venster Audiowizard** op de geluidsmodus die u wilt activeren.



---

**OPMERKING:** Tik\*/klik op **OFF (UIT)** als u een van geluidsmodi die u eerder hebt opgeslagen, wilt deactiveren.

---

3. **Tik\*/klik op Gereed** om de geselecteerde geluidsmodus op te slaan en het venster AudioWizard te sluiten.

## Splendid


Tik\*/klik op deze app om het venster ASUS Splendid Video Enhancement Technology te starten en te schakelen tussen deze twee beeldschermmodi: Normal (Normaal), Theater (Bioscoop), Vivid (Levendig), Manual (Handmatig).

Splendid gebruiken:




1. Tik\*/klik op **Splendid** op de startpagina van ASUS Console.

of

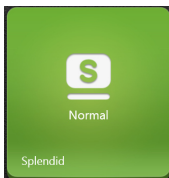

2. Tik\*/klik in het venster ASUS Splendid Technology op de modus die u wilt activeren.

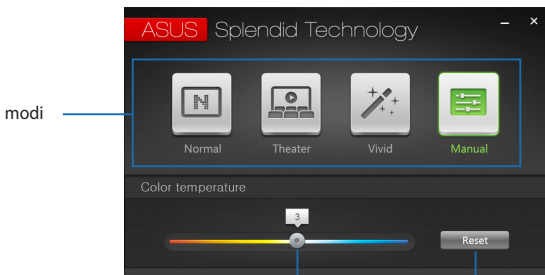

Verplaats de schuifregelaar naar links of rechts om de kleurtemperatuur handmatig aan te passen.

Tik\*/klik hierop als u de kleurtemperatuur opnieuw wilt instellen op 0.

*\* alleen bepaalde modellen*


### **ASUS Video Magic**

Met deze app kunt u de Blu-ray Disc-suite van uw notebook starten. Met deze functie kunt u Blu-ray- of DVD-schijven afspelen, video's bewerken en videobestanden converteren naar andere indelingen.



### **Menu ASUS Instant Key**

Deze app start het menu ASUS Instant Key.

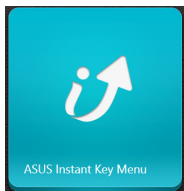





## ***Hoofdstuk 5: POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen)***

## POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen)

De POST is een reeks door software bestuurd diagnostische tests die worden uitgevoerd als u de notebook inschakelt of herstart. De software die de POST bestuurt, is als vast onderdeel van de architectuur van de notebook geïnstalleerd.

## POST gebruiken om naar het BIOS te gaan en om problemen op te lossen

Tijdens POST kunt u de BIOS-instellingen bereiken of opties voor probleemoplossing uitvoeren met de functietoetsen van de notebook. Zie de volgende informatie voor details.

## BIOS

Het BIOS (Basic Input and Output System) bevat instellingen voor de systeemhardware die nodig zijn om uw notebook te starten.

De standaardinstellingen van het BIOS gelden voor de meeste omstandigheden van uw notebook. Verander de standaardinstellingen van het BIOS niet behalve onder de volgende omstandigheden:

- Tijdens het opstarten van het systeem verschijnt een foutbericht op het scherm waarin wordt gevraagd om de BIOS-setup uit te voeren.
- U hebt een nieuw onderdeel aan het systeem toegevoegd waarvoor nieuwe BIOS-instellingen of wijzigingen nodig zijn.


---

**WAARSCHUWING:** Onjuiste BIOS-instellingen kunnen instabiliteit of problemen bij het opstarten veroorzaken. We raden sterk aan om de BIOS-instellingen alleen met behulp van getraind onderhoudspersoneel te wijzigen.

---

## Het BIOS openen



Herstart uw notebook en druk op  tijdens POST.


## Instellingen van systeem-BIOS


**WAARSCHUWING:** De afbeelding van de BIOS-vensters in dit gedeelte zijn slechts informatief bedoeld. De werkelijke schermen verschillen afhankelijk van het model en de regio.


### Boot (Opstarten)

In dit menu kunt u de prioriteiten voor opstarten instellen. Zie de volgende procedures bij het instellen van de opstartprioriteit.

1. Selecteer **Boot Option #1 (Opstartoptie 1)** op het scherm **Boot (Opstarten)**.

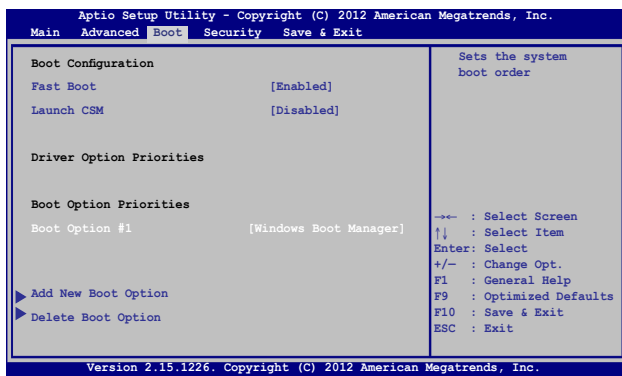

2. Druk op  en selecteer een apparaat als **Boot Option #1** (**Opstartoptie 1**).

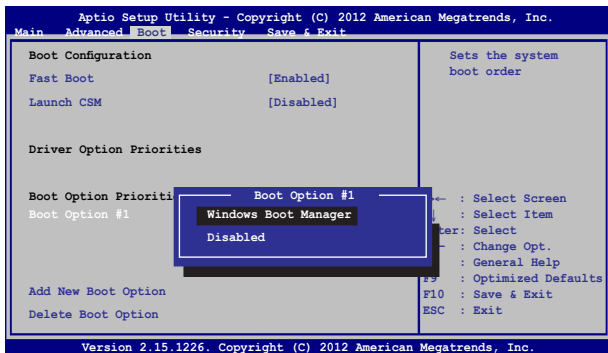

## Security (Beveiliging)



Met dit menu kunt u het beheerders- en gebruikerswachtwoord voor uw notebook instellen. Hiermee beheert u ook de toegang tot de harde schijf van de notebook, de invoer/uitvoer (I/O) interface, en de USB-interface.

### OPMERKING:




- Als u een **User Password (gebruikerswachtwoord)** instelt, wordt u hiernaar gevraagd voordat u naar het besturingssysteem van uw notebook gaat.
- Als u een **Administrator Password (beheerderswachtwoord)** instelt, wordt u daarnaar gevraagd voordat u het BIOS opent.



Het wachtwoord instellen:


1. Selecteer in het scherm **Security (Beveiliging)** de optie **Setup Administrator Password (Beheerderswachtwoord instellen)** of **User Password (Gebruikerswachtwoord)**.
2. Geef een wachtwoord op en druk op .
3. Typ het wachtwoord opnieuw en druk op .

Het wachtwoord wissen:

1. Selecteer in het scherm **Security (Beveiliging)** de optie **Setup Administrator Password (Beheerderswachtwoord instellen)** of **User Password (Gebruikerswachtwoord)**.
2. Voer het huidige wachtwoord in en druk op .
3. Laat het veld **Create New Password (Nieuw wachtwoord maken)** leeg en druk op .
4. Klik op **Yes (Ja)** in het bevestigingsvak en druk op .

## I/O Interface Security (beveiliging)

In het menu Security (Beveiliging) kunt u de I/O Interface Security openen om interfacefuncties van uw notebook te ver- of ontgrendelen.

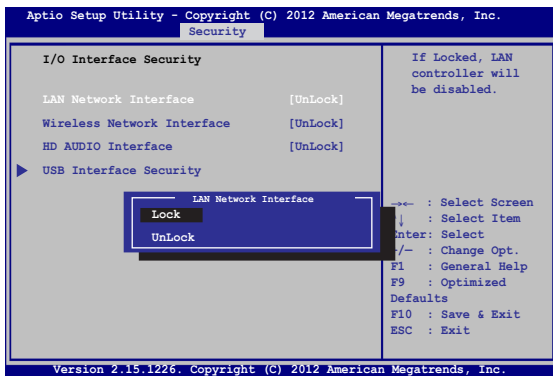

De I/O-interface vergrendelen:

1. Kies op het scherm **Security (Beveiliging)** de optie **I/O Interface Security (I/O-interfacebeveiliging)**.
2. Selecteer een interface die u wilt vergrendelen en klik op



3. Selecteer **Lock (Vergrendelen)**.

## USB-interfacebeveiliging

Via de I/O Interface-beveiliging kunt u ook de USB Interface-beveiliging openen om poorten en apparaten te vergrendelen of ontgrendelen.



De USB-interface vergrendelen:

1. Kies op het scherm **Security (Beveiliging)** de optie **I/O Interface Security (I/O-interfacebeveiliging) > USB Interface Security (USB-interfacebeveiliging)**.
2. Selecteer een interface die u wilt vergrendelen en klik op **Lock (Vergrendelen)**.

---


**OPMERKING:** Het instellen van de **USB Interface** op **Lock (Vergrendelen)** vergrendelt en verbodt ook de **External Ports (Externe poorten)** en andere apparaten die zijn opgenomen onder **USB Interface Security**.

---





## Set Master Password (Hoofdwachtwoord instellen)

In het menu Security (Beveiliging) kunt u **Set Master Password (Hoofdwachtwoord instellen)** gebruiken om de toegang tot de harde schijf met een wachtwoord te beveiligen.

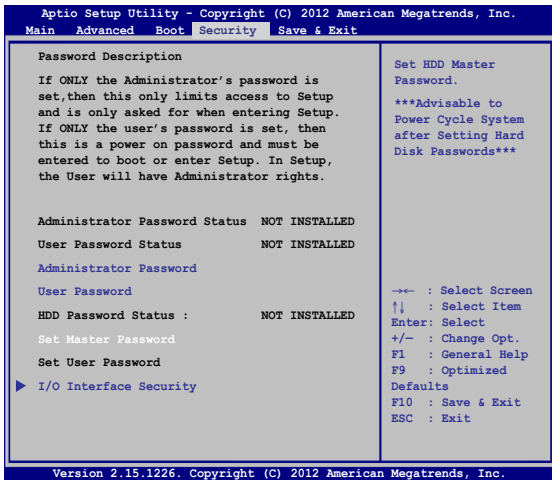


Het HDD-wachtwoord instellen:


1. Klik op het scherm **Security (Beveiliging)** om **Set Master Password (Masterwachtwoord instellen)**
2. Voer een wachtwoord in en druk op .
3. Voer het wachtwoord opnieuw in als bevestiging en druk op .
4. Klik op **Set User Password (Gebruikerswachtwoord instellen)** en herhaal de vorige stappen om het gebruikerswachtwoord in te stellen.


## Save & Exit (Opslaan en eindigen)

Selecteer voor het bewaren van de configuratie-instellingen **Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten)** voordat u het BIOS verlaat.

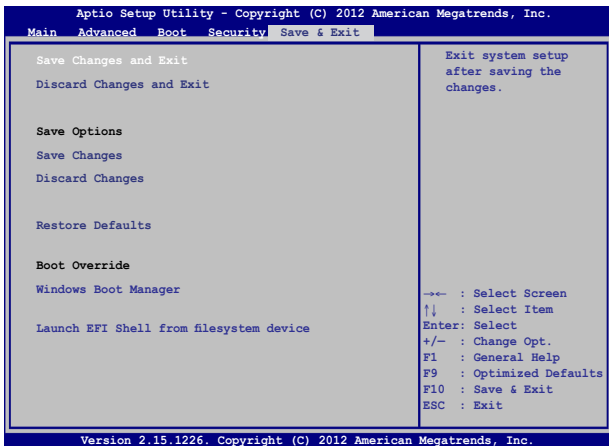



## Het BIOS opwaarderen:

1. Controleer het model van de notebook en download het nieuwste BIOS-bestand voor uw model van de website van ASUS.
2. Sla een kopie van het gedownloadde BIOS-bestand op een USB-stick op.
3. Steek de USB-stick in uw notebook.
4. Herstart uw notebook en druk op  tijdens POST.
5. Klik in de BIOS Setup op **Advanced > Start Easy Flash (Geavanceerd > Easy Flash starten)** en druk vervolgens op

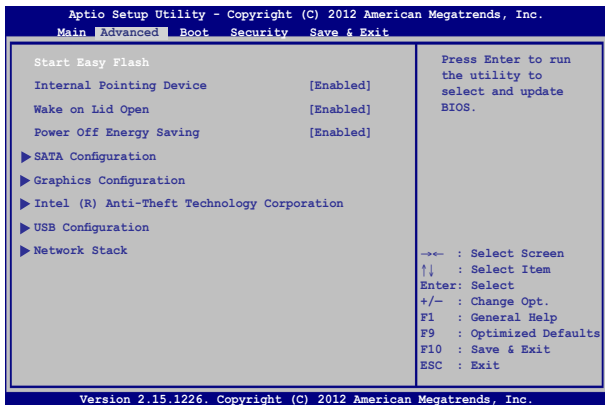


6. Zoek het gedownloadde BIOS-bestand op de USB-stick op en druk

op .

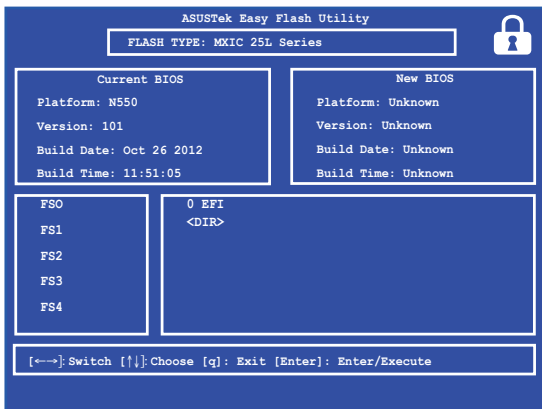

7. Klik na de BIOS update op **Exit > Restore Defaults (Afsluiten > Standaardwaarden herstellen)** om de standaardinstellingen van het systeem te herstellen.

## Problemen oplossen

Door tijdens POST op  te drukken, kunt u de opties voor probleemoplossing van Windows 8 openen, waaronder de volgende:


- **De pc vernieuwen**
- **De pc opnieuw instellen**
- **Geavanceerde opties**

### De pc vernieuwen

Gebruik **Refresh your PC (De pc vernieuwen)** als u het systeem wilt vernieuwen zonder de huidige bestanden en toepassingen kwijt te raken.

Zo opent u dit tijdens POST:



1. Herstart uw notebook en druk op  tijdens POST.



2. Wacht tot Windows® het scherm Choose an option (Kies een optie) heeft geladen en tik op **Troubleshoot (Problemen oplossen)**.
3. Tik op **Refresh your PC (De pc vernieuwen)**.
4. Lees de onderwerpen in het scherm Refresh your PC (De pc vernieuwen) als u meer wilt weten over deze optie en tik op **Next (Volgende)**.
5. Tik op de account die u wilt vernieuwen.
6. Typ het wachtwoord voor uw account en tik op **Continue (Doorgaan)**.
7. Tik op **Refresh (Vernieuwen)**.

---

**BELANGRIJK!** Zorg er voor dat uw notebook op een stopcontact is aangesloten voordat u het systeem vernieuwt.

---

## De pc opnieuw instellen

---


**BELANGRIJK!** Maak een back-up van al uw gegevens voordat u deze optie inschakelt.

---

Gebruik **Reset your PC (De pc opnieuw instellen)** om de standaardinstellingen van uw notebook terug te zetten.

Zo opent u dit tijdens POST:



1. Herstart uw notebook en druk op  tijdens POST.



2. Wacht tot Windows® het scherm Choose an option (Kies een optie) heeft geladen en tik op **Troubleshoot (Problemen oplossen)**.
3. Tik op **Reset your PC (De pc opnieuw instellen)**.
4. Lees de onderwerpen in het scherm Reset your PC (De pc opnieuw instellen) als u meer wilt weten over deze optie en tik op **Next (Volgende)**.
5. Tik op de reset-optie van uw voorkeur: **Just remove my files (Alleen mijn bestanden verwijderen)** of **Fully clean the drive (De schijf volledig wissen)**.
6. Tik **Reset (Resetten)**.

---

**BELANGRIJK!** Zorg er voor dat uw notebook op een stopcontact is aangesloten voordat u het systeem vernieuwt.


---

## Geavanceerde opties

Gebruik **Advanced options (Geavanceerde opties)** om extra opties voor probleemoplossing op uw notebook uit te voeren.

Zo opent u dit tijdens POST:



1. Herstart uw notebook en druk op  tijdens POST.




2. Wacht tot Windows® het scherm Choose an option (Kies een optie) heeft geladen en tik op **Troubleshoot (Problemen oplossen)**.
3. Tik op **Advanced options (Geavanceerde opties)**.
4. Selecteer in het scherm Advanced options (Geavanceerde opties) welke optie voor probleemoplossing u wilt uitvoeren.
5. Volg de aanwijzingen om het proces te voltooien.

## Herstellen met systeeminstallatiekopie gebruiken

Onder **Advanced options (Geavanceerde opties)** kunt u **System Image Recovery (Herstellen met systeeminstallatiekopie)** gebruiken om het systeem met een specifieke installatiekopie te herstellen.

Zo opent u dit tijdens POST:



1. Herstart uw notebook en druk op  tijdens POST.



2. Wacht tot Windows® het scherm Choose an option (Kies een optie) heeft geladen en tik op **Troubleshoot (Problemen oplossen)**.
3. Tik op **Advanced options (Geavanceerde opties)**.

4. Selecteer in het scherm Advanced options (Geavanceerde opties) **System Image Recovery (Herstellen met systeeminstallatiekopie)**.
5. Kies een account die u wilt herstellen met een systeeminstallatiekopie.
6. Typ het wachtwoord voor uw account en tik op **Continue (Doorgaan)**.
7. Selecteer **Use the latest available system image (recommended) (De nieuwste beschikbare systeemkopie gebruiken (aanbevolen))** en tik op **Next (Volgende)**. U kunt ook **Select a system image (Een andere systeemkopie herstellen)** als uw systeemkopie zich op een extern apparaat of dvd bevindt.
8. Volg de aanwijzingen om de procedure voor het systeemherstel te voltooien.

---

**OPMERKING:** We raden aan om regelmatig een backup van uw systeem te maken om gegevensverlies te voorkomen voor het geval uw notebook stopt met werken.

---



## ***Veelgestelde vragen***

## Nuttige tips voor uw notebook

Om u te helpen optimaal gebruik te maken van uw notebook, de systeemprestaties te onderhouden, en ervoor te zorgen dat al uw gegevens veilig worden bewaard, vindt u hier enkele nuttige tips die u kunt volgen:

- Voer periodiek een update uit van Windows® om zeker te zijn dat uw toepassingen de nieuwste beveiligingsinstellingen hebben.
- Gebruik ASUS Live Update voor het bijwerken van ASUS-exclusieve toepassingen, stuurprogramma's en hulpprogramma's op uw notebook. Raadpleeg de ASUS Tutor (zelfstudie) die op uw notebook is geïnstalleerd voor meer details.
- Gebruik een antivirussoftware om uw gegevens te beschermen en houd ook deze software up-to-date.
- Tenzij dit absoluut noodzakelijk is, is het af te raden uw notebook geforceerd uit te schakelen.
- Maak altijd een back-up van uw gegevens en maak er een gewoonte van back-upgegevens op een extern opslagstation te zetten.
- Gebruik de notebook niet bij extreem hoge temperaturen. Als u de notebook gedurende langere tijd niet zult gebruiken (minstens een maand), raden wij u aan de batterij te verwijderen als deze kan worden verwijderd.
- Koppel alle externe apparaten los en controleer of de volgende items aanwezig zijn voordat u een rest van uw notebook start:
  - Productsleutel voor uw besturingssystemen en andere geïnstalleerde toepassingen
  - Back-upgegevens
  - Aanmeldings-ID en wachtwoord
  - Informatie internetverbinding

## Veelgestelde vragen hardware

### 1. Wanneer ik de notebook inschakel, verschijnt een zwart punt of soms een gekleurd punt op het scherm. Wat moet ik doen?

Hoewel deze punten normaal op het scherm verschijnen, zullen ze uw systeem niet beïnvloeden. Als het incident zich blijft voordoen en hierdoor uw systeemprestaties beïnvloedt, moet u een erkend ASUS-servicecentrum raadplegen.

### 2. Mijn beeldscherm heeft een ongelijke kleur en helderheid. Hoe kan ik dit oplossen?

De kleur en helderheid van het beeldscherm kunnen worden beïnvloed door de hoek en huidige positie van uw notebook. De helderheid en kleurtoon van uw notebook kunnen ook verschillen afhankelijk van het model. U kunt de functietoetsen of de beeldscherminstellingen in uw besturingssysteem gebruiken om het uiterlijk van uw beeldscherm aan te passen.

### 3. Hoe kan ik de levensduur van de batterij van mijn notebook maximaliseren?


U kunt ook elk van de volgende suggesties proberen:

- Gebruik **Battery Mode (Batterijmodus)** onder Power4Gear.
- Gebruik de functietoetsen om de beeldschermhelderheid aan te passen.
- Schakel de modus **Battery Saving (Batterijbesparing)** in onder Instant On (Onmiddellijk aan).
- Als u geen wifi-verbinding gebruikt, schakelt u het systeem naar de **Airplane mode (Vliegtuigmodus)**.
- Koppel ongebruikte USB-apparaten los.
- Sluit ongebruikte toepassingen, vooral deze die teveel systeemgeheugen verbruiken.

#### 4. De LED-indicator van de batterij licht niet op. Wat is er verkeerd?


- Controleer of de voedingsadapter of de batterijdoos correct is vastgemaakt. U kunt ook de voedingsadapter of batterijdoos loskoppelen, een minuut wachten en deze vervolgens opnieuw aansluiten op het stopcontact en de notebook.
- Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor hulp.

#### 5. Waarom werkt mijn touchpad niet?

- Druk op  +  om uw touchpad in te schakelen.
- Controleer of ASUS Smart Gesture is ingesteld om de touchpad uit te schakelen wanneer wordt aangesloten op een extern aanwijsapparaat.

#### 6. Waarom hoor ik geen geluid uit de luidsprekers van mijn notebook wanneer ik audio- en videobestanden afspeel?

U kunt ook elk van de volgende suggesties proberen:

- Druk op  +  om het luidsprekervolume te verhogen.
- Controleer of uw luidsprekers niet zijn gedempt.
- Controleer of er een hoofdtelefoonaansluiting op uw notebook is aangesloten en koppel deze los.
- Ontgrendel de I/O-interfacebeveiliging in de BIOS van uw systeem. Raadpleeg het gedeelte *I/O-interfacebeveiliging* in deze handleiding.

#### 7. Wat moet ik doen als de voedingsadapter van mijn notebook verloren gaat of als de batterij niet meer werkt?

Neem contact op met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor hulp.

**8. Waarom komt er nog steeds geluid uit de luidsprekers van mijn notebook, zelfs als ik mijn hoofdtelefoon al op de juiste aansluiting heb aangesloten?**

Ga naar **Control Panel (Configuratiescherm) > Hardware and Sound (Hardware en geluiden)** en open vervolgens **Audio Manager (Audiobeheer)** voor het configureren van de instellingen.

**9. Mijn notebook kan geen correcte toetsaanslagen doen omdat mijn cursor blijft bewegen. Wat moet ik doen?**

Controleer of er niets per ongeluk uw touchpad aanraakt of erop drukt terwijl u op het toetsenbord typt. U kunt de touchpad ook

uitschakelen door op  +  te drukken.






**10. De touchpad van mijn notebook werkt niet. Wat moet ik doen?**

U kunt ook elk van de volgende suggesties proberen:

- Controleer of ASUS Smart Gesture is ingesteld om de touchpad uit te schakelen, door een extern aanwijsapparaat aan te sluiten op uw notebook. Schakel deze functie uit als dat zo is.

- Druk op  + .

**11. Wanneer ik op mijn toetsenbord op de toetsen "U", "I" en "O" druk, verschijnen geen letters, maar cijfers. Hoe kan ik dit veranderen?**

Druk op de toets ,  +  \* of  +  \* op uw notebook om deze functie uit te schakelen en de vermelde toetsen te gebruiken voor het invoeren van letters.

*\* alleen bepaalde modellen*

## Veelgestelde vragen software

- 1. Wanneer ik mijn notebook inschakel, licht de voedingsindicator, maar niet de indicator van de schijfactiviteit op. Ook het systeem wordt niet opgestart. Wat kan ik doen om dit op te lossen?**

U kunt elk van de volgende suggesties proberen:

- Forceer het uitschakelen van de notebook door de voedingsknop langer dan vier (4) seconden ingedrukt te houden. Controleer of de voedingsadapter en de batterijdoos correct zijn geplaatst en schakel vervolgens uw notebook in.
- Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor hulp.

- 2. Wat moet ik doen als mijn scherm dit bericht weergeeft: "Remove disks or other media. Press any key to restart. (Verwijder schijven of andere media. Druk op een willekeurige toets om opnieuw te starten.)"?**

U kunt elk van de volgende suggesties proberen:

- Verwijder alle aangesloten USB-apparaten en start vervolgens uw notebook opnieuw op.
- Verwijder alle optische schijven die in het optische station zijn achtergebleven en start vervolgens opnieuw op.
- Als het probleem blijft bestaan, kan uw notebook een probleem hebben met de geheugenopslag. Neem contact op met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor hulp.

- 3. Mijn notebook start trager op dan gewoonlijke en met besturingssysteem werkt traag. Hoe kan ik dit oplossen?**

Verwijder de toepassingen die u onlangs hebt geïnstalleerd of die niet bij uw besturingssysteem waren geleverd en start uw systeem opnieuw op.

#### 4. **Mijn notebook start niet op. Hoe kan ik dit oplossen?**

U kunt elk van de volgende suggesties proberen:

- Verwijder alle op uw notebook apparaten en start uw systeem opnieuw op.
- Druk tijdens het opstarten op **F9** . Wanneer uw notebook naar **Troubleshooting (Probleemoplossing)** gaat, selecteert u **Refresh (Vernieuwen)** of **Reset your PC (Uw pc opnieuw instellen)**.
- Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met uw lokaal ASUS-servicecentrum voor hulp.

#### 5. **Waarom kan ik mijn notebook niet activeren uit de slaapstand of stand-by?**

- U moet op de voedingsknop drukken om uw laatste bedrijfsstatus te hervatten.
- Uw systeem heeft zijn batterijvermogen mogelijk volledig opgebruikt. Sluit de voedingsadapter aan op uw notebook en een stopcontact en druk vervolgens op de voedingsknop.





## ***Bijlagen***

## Informatie dvd-romstation (op bepaalde modellen)

Met het dvd-romstation kunt u uw eigen cd's en dvd's weergeven en maken. U kunt een optionele dvd-viewersoftware aanschaffen voor het weergeven van dvd-bestanden.

### Regionale weergave-informatie

De weergave van dvd-filmtitels omvat het decoderen van MPEG2-video, digitale AC3-audio en door CSS beveiligde inhoud. CSS (soms kopieerbeveiliging genoemd) is de naam die werd gegeven aan het schema voor de inhoudsbescherming dat door de filmindustrie wordt toegepast om te voldoen aan de behoefte aan een bescherming tegen het illegaal kopiëren van inhoud.

Hoewel er talrijke regels zijn die aan CSS-licentiehouders worden opgelegd, is er één regel die het meeste betrekking heeft op de weergavebeperkingen op de in regio's ingedeelde inhoud. Om de geografische opgesplitste releasedatum van films te vergemakkelijken, worden dvd-videotitels uitgegeven voor specifiek geografische regio's zoals hieronder omschreven onder "Regiodefinities". De wetten op het auteursrecht vereisen dat alle dvd-films worden beperkt tot een specifieke regio (doorgaans gecodeerd volgens de regio waar de dvd wordt verkocht). Terwijl de inhoud van een dvd-film kan worden uitgegeven voor meerdere regio's, vereisen de CSS-regels dat elk systeem dat in staat is CSS-gecodeerde inhoud af te spelen, alleen in staat mag zijn om één regio af te spelen.

---

**BELANGRIJK!** De instelling van de regio kan maximaal vijf maal worden gewijzigd via de weergavesoftware. Daarna kan de speler alleen dvd-films van de laatste regio-instelling afspelen. Als u de regiocode daarna opnieuw aanpast, zal het toestel opnieuw moeten worden ingesteld naar de fabrieksinstelling. Deze bewerking valt niet onder de garantie. Als een reset nodig is, zullen de verzend- en resetkosten voor rekening van de gebruiker zijn.

---

## Regiodefinities

### Regio 1

Canada, VS, Amerikaanse territoria

### Regio 2

Tsjechië, Egypte, Finland, Frankrijk, Duitsland, de Golfstaten, Hongarije, IJsland, Iran, Irak, Ierland, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Saoedi-Arabië, Schotland, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Syrië, Turkije, UK, Griekenland, Voormalige Joegoslavische Republiek, Slowakije

### Regio 3

Birma, Indonesië, Zuid-Korea, Maleisië, Filippijnen, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam

### Regio 4

Australië, Caraïben (behalve Amerikaanse Territoria), Centraal-Amerika, Nieuw-Zeeland, Pacifische eilanden, Zuid-Amerika

### Regio 5

GOS, India, Pakistan, Rest van Afrika, Rusland, Noord-Korea

### Regio 6

China

## Blu-ray ROM-stationsinformatie (op bepaalde modellen)

Met het Blu-ray-station kunt u HD-video's (high definition) en andere schijfbestandformaten, zoals dvd's en cd's weergeven.

### Regiodefinities

#### Regio A

Noord-, Midden- en Zuid-Amerikaanse landen en hun territoria; Taiwan, Hongkong, Macao, Japan, Korea (Zuid en Noord), landen in Zuidoost-Azië en hun territoria.

#### Regio B

Europese en Afrikaanse landen, landen uit Zuidwest-Azië en hun territoria; Australië en Nieuw-Zeeland.

#### Regio C

Landen uit Centraal- en Zuid-Azië en Oost-Europa en hun territoria; China en Mongolië.

---

**OPMERKING:** Raadpleeg de Blu-ray Disc-website op [www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx](http://www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx) voor meer informatie.

---

## Naleving interne modem

De notebook met interne modem voldoet aan JATE (Japan), FCC (VS, Canada, Korea, Taiwan) en CTR21. De interne modem werd goedgekeurd in overeenstemming met de Richtlijn van de Raad 98/482/EC voor pan-Europese enkelvoudige aansluitingen op een openbaar telefoonnet (PSTN= public switched telephone network). Door verschillen tussen de afzonderlijke PSTN's die in verschillende landen worden aangeboden, biedt de goedkeuring niet zelfstandig een onvoorwaardelijke garantie van succesvol gebruik op elk eindpunt van een PSTN-net. Als er problemen optreden, dient u in de eerste plaats contact op te nemen met de leverancier van uw apparatuur.

## Overzicht

Op 4 augustus 1998 werd het besluit van de Europese raad met betrekking tot de CTR 21 gepubliceerd in het officiële tijdschrift van de EG. De CTR 21 is van toepassing op alle eindapparatuur zonder spraak met DTMF-kiesmogelijkheden, die bedoeld is om op de analoge PSTN (Public Switched Telephone Network) te worden aangesloten.

CTR 21 (Common Technical Regulation) voor de vereisten van de randapparaten voor verbinding met analoge openbare telefoonnetwerken (PSTN) (behalve eindapparatuur die spraaktelefonie ondersteunt) waarin netwerkadressering, indien voorzien, gebeurt via een signaal van twee tonen op meerdere frequenties.

## Verklaring van netwerkcompatibiliteit

Verklaring die door de fabrikant moet worden gegeven aan de aangemelde instantie (Notified Body) en de verkoper: "Deze verklaring zal de netwerken aangeven waarvoor deze apparatuur werd ontwikkeld en alle gemelde netwerken waarmee de apparatuur bij de onderlinge werking problemen kan ondervinden."

aangeven waarvoor deze apparatuur werd ontwikkeld en alle gemelde netwerken waarmee de apparatuur bij de onderlinge werking problemen kan ondervinden. De fabrikant zal ook een verklaring koppelen om duidelijk te maken op welk vlak de netwerkcompatibiliteit afhankelijk is van de instellingen van fysieke en softwareschakelopties. Deze verklaring zal de gebruiker ook de raad geven contact op te nemen met de verkoper als deze de apparatuur op een ander netwerk wil gebruiken."

Tot op heden heeft de Notified Body van CETECOM verschillende pan-Europese goedkeuringen verleend voor het gebruik van CTR21. De resultaten zijn de eerste modems in Europa die geen regelgevende goedkeuring vereisen in elk afzonderlijk Europees land.

## Non-voice apparatuur

Naast antwoordapparaten en luidsprekertelefoons, kunnen ook modems, faxapparaten, automatische kiesapparaten en alarmsystemen in aanmerking komen. Apparatuur waarvoor de end-to-end kwaliteit van de spraak door voorschriften worden beheerd (bijv. telefoons met handsets en in sommige landen ook draadloze telefoons), is uitgesloten.

## Deze tabel toont de landen die momenteel onder de CTR21-standaard vallen.

<b>Land</b>	<b>Toegepast</b>	<b>More Testing</b>
Oostenrijk <sup>1</sup>	Ja	Nee
België	Ja	Nee
Tsjechië	Nee	Niet van toepassing
Denemarken <sup>1</sup>	Ja	Ja
Finland	Ja	Nee
Frankrijk	Ja	Nee
Duitsland	Ja	Nee
Griekenland	Ja	Nee
Hongarije	Nee	Niet van toepassing
IJsland	Ja	Nee
Ierland	Ja	Nee
Italië	In behandeling	In behandeling
Israël	Nee	Nee
Liechtenstein	Ja	Nee
Luxemburg	Ja	Nee
Nederland <sup>1</sup>	Ja	Ja
Noorwegen	Ja	Nee
Polen	Nee	Niet van toepassing
Portugal	Nee	Niet van toepassing
Spanje	Nee	Niet van toepassing
Portugal	Ja	Nee
Zwitserland	Ja	Nee
Verenigd Koninkrijk	Ja	Nee

Deze informatie werd gekopieerd van CETECOM wordt geleverd zonder enige verantwoordelijkheid. Updates van deze tabel kunt u vinden op [http://www.cetecom.de/technologies/ctr\\_21.html](http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html).

1 De nationale vereisten zullen alleen van toepassing zijn als het apparaat pulskiezen mag gebruiken (fabrikanten kunnen in de gebruiksaanwijzing vermelden dat het apparaat allee bedoeld is om DTMF-signalen te ondersteunen, zodat alle extra tests overbodig worden).

In Nederland zijn extra tests vereist voor aansluiting in serie en faciliteiten voor de beller-ID.

## FCC-verklaring (Federal Communications Commission)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
- Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, in naleving van deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een thuis installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit en kan indien onjuist geïnstalleerd en niet volgens de instructies gebruikt, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.

---

**WAARSCHUWING!** Het gebruik van een voedingskabel van het beschermde type is vereist om te voldoen aan de FCC-emissiebeperkingen en om storingen in nabijgelegen radio- en tv-ontvangst te voorkomen. Het is van essentieel belang dat alleen de meegeleverde voedingskabel wordt gebruikt. Gebruik alleen afgeschermd kabels om I/O-apparaten aan te sluiten op deze uitrusting. Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

---

(Afgedrukt van de Code van Federale Voorschriften nr. 47, deel 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives en Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

## Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan radiofrequenties (RF)

---

**WAARSCHUWING!** Aanpassingen en wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken, vernietigen. “De fabrikant verklaart dat het apparaat is beperkt tot de kanalen 1 tot en met 11 in het frequentiebereik van 2,4 GHz door de firmware die onder beheer staat van de Verenigde Staten.”

---

Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen betreffende blootstelling aan stralen, die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving. Om te blijven voldoen aan de FCC-vereisten met betrekking tot RF-blootstelling, moet u direct contact met de zendantenne vermijden tijdens het zenden. Eindgebruikers moeten de specifieke gebruiksaanwijzingen volgen om norm met betrekking tot RF-blootstelling na te leven.



## Verklaring van conformiteit (R&TTE-richtlijn 1999/5/EG)

De volgende items werden afgewerkt en worden als relevant en toereikend beschouwd:

- Essentiële vereisten zoals in [Artikel 3]
- Beschermingsvereisten voor gezondheid en veiligheid zoals in [Artikel 3.1a]
- Tests voor elektrische veiligheid volgens [EN 60950]
- Beschermingsvereisten voor elektromagnetische compatibiliteit in [Artikel 3.1b]
- Test voor elektromagnetische compatibiliteit in [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effectief gebruik van het radiospectrum zoals in [Artikel 3.2]
- Radio testsuites volgens [EN 300 328-2]

## CE-markering



### CE-markering voor apparaten zonder draadloos LAN/Bluetooth

De bijgeleverde versie van dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EEG-richtlijnen 2004/108/EG "Elektromagnetische compatibiliteit" en 2006/95/EG "Laagspanningsrichtlijn".



### CE-markering voor apparaten met draadloos LAN/Bluetooth

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees parlement en de Europese Commissie van 9 maart 1999 betreffende radio- en telecommunicatie-apparatuur en de wederzijdse erkenning van conformiteit.

## Verklaring IC-stralingsblootstelling voor Canada

Dit apparaat voldoet aan de IC-beperkingen betreffende blootstelling aan stralen, die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving. Om te blijven voldoen aan de IC-vereisten met betrekking tot RF-blootstelling, moet u direct contact met de zendantenne vermijden tijdens het zenden. Eindgebruikers moeten de specifieke gebruiksaanwijzingen volgen om norm met betrekking tot RF-blootstelling na te leven.

Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en
- Dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Om radiostoring in een service met een vergunning (bijv. mobiele satellietssystemen op gedeelde kanalen) te voorkomen, is dit apparaat bedoeld voor gebruik binnenshuis en uit de buurt van venster om een maximale bescherming te bieden. Voor apparatuur (of de zendantenne) die buitenshuis wordt geïnstalleerd, is een vergunning vereist.

Dit apparaat voldoet aan de licentie van de van Industry Canada vrijgestelde RSS-standaard(en).

## Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen

N. Amerika	2.412-2.462 GHz	Kanalen 01 tot 11
Japan	2.412-2.484 GHz	Kanalen 01 tot 14
Europa (ETSI)	2.412-2.472 GHz	Kanalen 01 tot 13

## Beperkte draadloze frequentiebanden Frankrijk

Sommige gebieden in Frankrijk hebben een beperkte frequentieband. In het slechtste geval is de maximale toegelaten spanning binnenshuis:

- 10mW voor de volledige 2,4 GHz band (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW voor frequenties tussen 2446,5 MHz en 2483,5 MHz

---

**OPMERKING:** Kanalen 10 tot 13 inclusief werken in de band 2446,6 MHz tot 2483,5 MHz.

---

Er zijn slechts enkele mogelijkheden voor gebruik buitenshuis: Op privé-eigendom of op privé-eigendom van publieke personen is het gebruik onderworpen aan een voorafgaande goedkeuringsprocedure door het Ministerie van Defensie, met een maximaal toegelaten vermogen van 100mW in de 2446,5–2483,5 MHz-band. Het gebruik buitenshuis op openbare eigendom is niet toegelaten.

In de onderstaande departementen voor de volledige 2,4 GHz-band:

- Maximaal toegelaten vermogen binnenshuis is 100mW
- Maximaal toegelaten vermogen buitenshuis is 10mW

Departementen waar het gebruik van de 2400–2483,5 MHz-band is toegelaten met een EIRP van minder dan 100mW binnenshuis en minder dan 10mW buitenshuis:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

Deze vereiste zal mogelijk na verloop van tijd worden gewijzigd, zodat u uw draadloze LAN-kaart in meer gebieden in Frankrijk zult kunnen gebruiken. Raadpleeg ART voor de meest recente informatie ([www.arcep.fr](http://www.arcep.fr)).

---

**OPMERKING:** Uw WLAN-kaart zendt minder dan 100mW maar meer dan 10mW uit.

---

## UL-veiligheidsrichtlijnen

Vereist voor UL 1459-dekkende telecommunicatieapparatuur (telefoon) die bedoeld is voor elektrische aansluiting op een telecommunicatienetwerk dat een werkspanning voor de aarding heeft die de 200V-piek, 300V piek-naar-piek en 105V rms niet overschrijdt, en in overeenstemming met de Nationale Elektrische Code (NFPA 70) wordt geïnstalleerd of gebruikt.

Wanneer u de modem van de notebook gebruikt, dient u altijd de standaard veiligheidsmaatregelen op te volgen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel, inclusief de volgende voorschriften, te voorkomen:

- Gebruik de notebook niet in de nabijheid van water, zoals bij een badkuip, een wastafel, een gootsteen of een wasmachine, in een vochtige kelder of bij een zwembad.
- Gebruik de notebook niet tijdens een onweer. Er kan een klein risico bestaan op elektrische schok door bliksem.
- Gebruik de notebook niet in de buurt van een gaslek.

Vereist voor UL 1642-dekkende primaire (niet oplaadbare) en secundaire (oplaadbare) lithiumbatterijen voor gebruik als voedingsbron in de producten. Deze batterijen bevatten metaallithium, een lithiumlegering of een lithium-ion en kunnen samengesteld zijn uit één elektrochemische cel of uit twee of meer cellen die serieel, parallel of op beide manieren aangesloten zijn, en die de chemische energie converteren naar elektrische energie door een onomkeerbare of omkeerbare chemische reactie.

- Gooi de batterij van de notebook niet in het vuur, aangezien de batterij kan ontploffen. Raadpleeg de lokale richtlijnen voor mogelijke speciale voorschriften op het vlak van afvalverwijdering om het risico op lichamelijke letsels door brand of explosie te voorkomen.
- Gebruik geen voedingsadapters of batterijen van andere apparaten om het risico op lichamelijke letsels door brand of explosie te vermijden. Gebruik alleen UL-gecertificeerde voedingsadapters of batterijen die door de fabrikant of een erkende verdeler zijn geleverd.

## Vereiste spanningsveiligheid

Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van meer dan 3 kg moeten goedgekeurde voedingskabels gebruiken die groter zijn dan of gelijk aan: H05VV-F, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> of H05VV-F, 2G, 0.75mm<sup>2</sup>.

## Mededelingen tv-tuner

Opmerking voor de installateur van het kabeltv-systeem - Het kabeldistributiesysteem moet geaard zijn in overeenstemming met ANSI/NFPA 70, de NEC (National Electrical Code = nationale elektrische code), in het bijzonder met Sectie 820.93, Aarding van buitenste geleidende schild van een coaxiale kabel. De installatie moet een aansluiting bevatten van de afscherming van de coaxiale kabel met de aarding bij de ingang van het gebouw.

## REACH

In naleving van het REACH-regelgevingskader (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen), hebben wij de chemische bestanddelen van onze producten bekendgemaakt op de ASUS REACH-website op <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

## Productmededeling Macrovision Corporation

In dit product is de kopieerbeveiligingstechnologie geïntegreerd dat wordt beschermd door methodeclaims van sommige Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van Macrovision Corporation en andere eigenaars van rechten. Het gebruik van deze kopieerbeveiligingstechnologie moet door Macrovision Corporation zijn goedgekeurd en is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en andere beperkte weergavemethodes, *tenzij anders toegelaten door Macrovision Corporation*. Reverse engineering of demontage is verboden.

## Preventie van gehoorverlies

Om mogelijk gehoorverlies te voorkomen, mag u niet gedurende langere perioden luisteren met een hoog volume.



## Lithium-waarschuwingen voor Noord-Europa (voor lithium-ionbatterijen)

**CAUTION!** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

**ATTENZIONE!** Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un'una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

**VORSICHT!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

**ADVARSEL!** Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

**WARNING!** Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

**VAROITUS!** Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

**ATTENTION!** Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

**ADVARSEL!** Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

**ВНИМАНИЕ!** При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

# Veiligheidsinformatie optisch station

## Informatie laserveiligheid

### Veiligheidswaarschuwing CD-ROM-drive

#### LASERPRODUCT VAN KLASSE 1

---

**WAARSCHUWING!** Om blootstelling aan de laser van de optische drive te voorkomen, moet u niet proberen om de optische drive zelf te demonteren of te repareren. Neem voor uw veiligheid contact op met een professionele technicus voor hulp.

---

### Onderhoudswaarschuwingslabel

---

**WAARSCHUWING!** ONZICHTBARE LASERSTRALING WANNEER GEOPEND. KIJK NIET IN DE STRAAL OF KIJK NIET RECHTSTREEKS MET OPTISCHE INSTRUMENTEN.

---

### CDRH-voorschriften

Het Centrum voor apparaat- en radiologische gezondheid (Center for Devices and Radiological Health, CDRH) van de U.S. Food and Drug Administration (Amerikaanse voedings- en geneesmiddelenbureau) heeft op 2 augustus 1976 voorschriften opgelegd voor laserproducten. Deze voorschriften zijn van toepassing op laserproducten die werden geproduceerd vanaf 1 augustus 1976. De naleving is verplicht voor producten die in de Verenigde Staten worden verdeeld.

---

**WAARSCHUWING!** Het gebruik van bedieningselementen of aanpassing van de prestaties van procedures die niet in dit document of in de installatiegids van het laserproduct zijn vermeld, kunnen een gevaarlijke blootstelling aan straling veroorzaken.

---

### Bericht deklaag

**BELANGRIJK!** Om elektrische isolatie te bieden en elektrische veiligheid te behouden, is een coating aangebracht om de notebookbehuizing te isoleren, behalve op de zijkanten waar zich de I/O-poorten bevinden.



# CTR 21-goedkeuring (voor notebook met geïntegreerde modem)

## Danish

•Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.

## Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”

## English

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

## Finnish

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liittytäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

## French

•Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

## German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

## Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει απ' αυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

## Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

## Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

## Spanish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

## Swedish

”Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”

## Product dat voldoet aan ENERGY STAR



ENERGY STAR is een gezamenlijk programma van het the U.S. Environmental Protection Agency en het U.S. Department of Energy dat ons allen helpt bij het besparen van geld en het beschermen van het milieu door energie-efficiënte producten en praktijken.

Alle producten van ASUS met het ENERGY STAR-logo voldoen aan de ENERGY STAR-standaard en de optie voor energiebeheer is standaard ingeschakeld. De monitor en de computer gaan automatisch naar de slaapstand als er 15 en 30 minuten geen gebruikersactiviteit is. Voor het wekken van uw computer, klikt u met de muis of drukt u op enige toets op het toetsenbord.

Bezoek <http://www.energy.gov/powermanagement> voor gedetailleerde informatie over energiebeheer en de voordelen daarvan voor het milieu. Bezoek eveneens <http://www.energystar.gov> voor gedetailleerde informatie over het gezamenlijke ENERGY STAR-programma.

---

**OPMERKING:** Energy Star wordt NIET ondersteund op producten op basis van Freedos of Linux.

---

## Eco-label Europese Unie

Deze notebook werd bekroond met het Bloemenlabel van de EU, wat betekent dat dit product de volgende kenmerken heeft:

1. Lager energieverbruik tijdens het gebruik en in stand-bymodus.
2. Beperkt gebruik van giftige zware metalen.
3. Beperkt gebruik van substanties die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid.
4. Beperkt gebruik van natuurlijke bronnen door het aanmoedigen van recycling.
5. Ontworpen voor gemakkelijke upgrades en een langere levensduur door middel van het voorzien in compatibele reserveonderdelen zoals batterijen, voedingsbronnen, het toetsenbord, het geheugen en, indien beschikbaar, de CD-drive of DVD-drive.
6. Minder vast afval door terugnamebeleid.

Bezoek de startpagina van het Eco-label van de Europese Unie voor meer informatie over het bloemenlabel van de EU: <http://www.ecolabel.eu>.

## Naleving en verklaring van wereldwijde milieuvoorschriften

ASUS volgt het concept voor groen design om haar producten te ontwerpen en te vervaardigen en zorgt ervoor dat elke fase van de levenscyclus van ASUS-producten voldoet aan de wereldwijde milieuvoorschriften. Daarnaast onthult ASUS de relevante informatie op basis van de vereisten voor de voorschriften.

Raadpleeg <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> voor de bekendmaking van informatie op basis van de vereisten voor de voorschriften waaraan ASUS voldoet:

### **Verklaringen betreffende materiaal Japan JIS-C-0950**

#### **EU REACH SVHC**

#### **Korea RoHS**

#### **Zwitserse energiewetten**

## ASUS-recycling/Diensten voor terugname

De recycling- en terugnameprogramma's van ASUS zijn voortgevloeid uit onze inzet voor de hoogste standaarden voor milieubescherming. Wij geloven erin u oplossingen te bieden om uw producten, batterijen, andere componenten alsook het verpakkingsmateriaal verantwoordelijk te recyclen. Ga naar <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> voor gedetailleerde informatie over recycling in verschillende regio's.

# EC Declaration of Conformity



**We, the undersigned,**

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

**declare the following apparatus:**

Product name :	Notebook
Model name :	N550J, R552J, N550L, R552L, Q550L

**conform with the essential requirements of the following directives:**

**2004/108/EC-EMC Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**1999/5/EC-R & TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.8.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	

**2006/95/EC-LVD Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

**2009/125/EC-ErP Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130208

**CE marking**



(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature : \_\_\_\_\_

Declaration Date: 15/05/2013

Year to begin affixing CE marking: 2013

