

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



LT20980

Pirmasis leidimas / Gruodis 2022

IN SEARCH OF INCREDIBLE

Elektroninis vadovas

ASUS

AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA

Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama, įtraukiama į paieškos sistemas ar verčiama į kitas kalbas bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis, išskyrus dokumentaciją, kurią laiko vartotojas kaip atsarginę, be specialaus raštiško ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS") leidimo.

ASUS PATEIKIA ŠĮ VADOVĄ "KAIP TOKI" BE JOKIOS GARANTIJOS, TIEK TIKSLIAI SUFORMULUOTOS AR NUMANOMOS, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS AR KOMERCINIO PANAUDOJIMO SĄLYGOMIS BEI PRITAIKYMU SPECIALIEMS TIKSLAMS. ASUS KOMPANIJOS VADOVAI, TARNAUTOJAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NIEKADA NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, ATSIKTINĘ AR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽAŠČIŲ SUSIDARIUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT PELNO PRARADIMO NUOSTOLĮ, SANDORIO NUOSTOLĮ, NAUDOJIMO AR DUOMENŲ PRARADIMO NUOSTOLĮ, VERSLO NUTRŪKIMĄ IR PAN) NET JEI ASUS IR BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ, ATSIKIRANČIŲ DĖL BET KOKIŲ ŠIO VADOVO AR GAMINIO TRŪKUMŲ AR KLAIDŲ, GALIMYBĘ.

Šiame vadove minimi gaminiai ir kompanijų pavadinimai gali būti arba nebūti registruotais prekių ženklais ar jų atitinkamų kompanijų autorių teisėmis, ir yra naudojami tik kaip pagalba turėtoji atpažinimo ar paaiškinimo tikslams, be jokios pažeidimo intencijos.

ŠIAME VADOVE NURODYTI TECHNINIAI DUOMENYS IR INFORMACIJA YRA SKIRTI TIK INFORMACINIAMS TIKSLAMS, IR GALI BŪTI KEIČIAMSI BET KOKIU METU BE IŠANKSTINIO PRANEŠIMO, IR NETURI BŪTI TRAKTUOJAMI KAIP ASUS ĮSIPAREIGOJIMAS. ASUS NEAPSIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL BET KOKIŲ KLAIDŲ AR NETIKSLUMŲ, GALĖJUSIŲ ATSIKIRTI ŠIAME VADOVE, ĮSKAITANT INFORMACIJĄ APIE JAME APRAŠOMUS GAMINIUS IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

Autoriaus teisės © 2022 ASUSTeK Computer Inc. Visos teisės saugomos.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Gali būti tokių aplinkybių, kai dėl ASUS kaltės ar kitų įsipareigojimų, jus turite teisę reikalauti ASUS padengti nuostolius. Kiekvienu tokiu atveju, nepaisant pagrindo, kuriuo vadovaudamiesi jūs turite teisę reikalauti iš ASUS padengti nuostolius, ASUS yra atsakingas ne daugiau nei dėl žalos, atsiradusios įvykus kūno sužalojimui (įskaitant mirtį), įvykus nekilnojamojo turto ir kilnojamojo asmeninio turto sugadinimui; arba dėl kitos faktinės ir tiesioginės žalos, atsiradusios dėl teisinių prievolių nevykdymo ar neveikimo pagal šį garantinį lapą, kiek tai apima kiekvieno gaminio nurodytą sutartinę kainą.

ASUS bus atsakingas tik už arba atlygins tik tuos nuostolius, žalą ar pretenzijas, kurios yra apibrėžtos sutartyje, civilinės teisės pažeidimų kodekse arba įstatyme pagal šį garantinį lapą.

Šis apribojimas taip pat taikomas ASUS tiekėjams ir prekybos atstovams. Tai daugiausia už ką ASUS, jo tiekėjai ir prekybos atstovai yra visi kartu atsakingi.

ESANT BET KOKIOMS APLINKYBĖMS ASUS NEATSAKO UŽ: (1) TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJAS DĖL JŪSŲ PADARYTOS ŽALOS; (2) JŪSŲ DUOMENŲ AR ĮRAŠŲ PRARADIMO AR SUGADINIMO; ARBA (3) SPECIALIŲ, ATSIKTINIŲ AR NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ ARBA KITŲ SU Tuo SUSIJUSIŲ EKONOMINIŲ NUOSTOLIŲ (ĮSKAITANT PELNO IR SANTAUPŲ PRARADIMĄ), NET JEI ASUS, JO TIEKĖJAI AR PREKYBOS ATSTOVAI YRA INFORMUOTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

APTARNAVIMAS IR PALAIKYMAS

Apsilankykite mūsų daugiakalbėje interneto svetainėje adresu <https://www.asus.com/support/>.

„MyASUS“ siūlo įvairias palaikymo funkcijas, įskaitant trikčių šalinimą, produktų našumo optimizavimą, „ASUS“ programinės įrangos integravimą, ir padeda sutvarkyti asmeninį darbalaukį bei padidinti saugojimo vietą. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje <https://www.asus.com/support/FAQ/1038301/>.

Turinio lentelė

Apie šį vadovą.....	8
Šiame vadove naudotos konvencijos.....	9
Piktogramos.....	9
Šriftai	9
Saugos priemonės.....	10
Nešiojamojo kompiuterio naudojimas	10
Nešiojamojo kompiuterio priežiūra	11
Tinkamas išmetimas	12
Svarbi baterijos saugos informacija	13

1 skyrius: Aparatinės įrangos sąranka

Pažintis su nešiojamuoju kompiuteriu.....	16
Vaizdas iš priekio.....	16
Vaizdas iš galo.....	16
Vaizdas iš viršaus.....	19
Vaizdas iš apačios	21
Vaizdas iš dešinėsios pusės.....	22
Vaizdas iš kairiosios pusės	23
Nuimama klaviatūra	26
Dangtelio laikiklio naudojimas.....	28
ASUS rašiklis (tik tam tikruose modeliuose).....	30

2 skyrius: Jūsų knyginio kompiuterio naudojimas

Nuo ko pradėti	32
Pritvirtinkite įrenginį prie klaviatūros	32
Jūsų knyginio kompiuterio įkrovimas	33
Paspauskite maitinimo mygtuką	36
Planšetinio kompiuterio režimo įjungimas	37
Jutiklinio ekrano skydelio ir jutiklinio pulto gestai	39
Jutiklinio ekrano skydelio gestų naudojimas	39
Jutiklinio pulto naudojimas	41
Klaviatūros naudojimas	48
Spartieji klavišai	48
Funkciniai klavišai	49
„Windows“ klavišai	49

3 skyrius: Darbas naudojant „Windows“

Pirmasis įjungimas.....	52
Pradžios meniu	53
„Windows“ programėlės.....	55
Darbas su „Windows“ programėlėmis	56
„Windows“ programėlių tinkinimas	56
Užduočių rodinys.....	59
Valdikliai	60
Įtraukimo į ekraną funkcija.....	62
Įtraukimo į ekraną aktyviosios sritys.....	62
Veiksmų centras	64
„MyASUS Splendid“	66
OLED ekrano nustatymas	68
Tamsaus režimo nustatymas	68
Ekrano išjungimas, kai jis nenaudojamas	70
Ekrano ryškumo koregavimas.....	72
Automatinis užduočių juostos slėpimas	74
„Microsoft Office“ tamsaus režimo nustatymas	76
Kiti spartieji klaviatūros klavišai.....	77
Prisijungimas prie belaidžių tinklų	79
„Wi-Fi“	79
„Bluetooth“	80
Skrydžio režimas	81
Knyginio kompiuterio išjungimas.....	82
Knyginio kompiuterio miego režimo nustatymas	83

4 skyrius: Įjungimo savitakra (POST)

Įjungimo savitakra (POST)	86
POST naudojimas siekiant užsitikrinti prieigą prie BIOS ir trikčių šalinimo	86
BIOS	86
Prieiga prie BIOS	86
Sistemos atkūrimas	87
Atkūrimo parinkties vykdymas	88

Patarimai ir DUK

Naudingi patarimai, kaip naudoti nešiojamąjį kompiuterį.....	92
DUK apie aparatinę įrangą	94
DUK apie programinę įrangą.....	97

Priedai

Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas	100
FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo pareiškimas.....	101
Federalinės ryšių agentūros (angl. FCC) informacija dėl RD poveikio	101
UL saugos pranešimai	102
Maitinimo saugos reikalavimas	103
Įspėjimai dėl TV imtuvo	103
„Macrovision“ korporacijos įspėjimas apie gaminį.....	103
Saugojimasis nuo žalos klausai	103
Įspėjimas dėl dangos.....	103

Ispėjimas dėl ličio naudojimo Šiaurės šalims (ličio jonų akumulatoriams).....	104
Gaminio atitikties deklaracija dėl aplinkos apsaugos reglamento.....	105
ES REACH ir 33 straipsnis.....	105
EU RoHS.....	105
ASUS gaminių perdirbimas / Atliekų grąžinimo paslaugos	106
Ekodizaino direktyva	106
EPEAT užregistruoti gaminiai	106
BIOS teksto šriftų licencija	107
Supaprastinta ES atitikties deklaracija	107

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikta informacija apie šio nešiojamojo kompiuterio aparatinę įrangą ir programinės įrangos savybes, suskirstyta į šiuos skyrius:

1 skyrius: Aparatinės įrangos sąranka

Šiame skyriuje išdėstyta nešiojamojo kompiuterio aparatinės įrangos sudedamosios dalys.

2 skyrius: Jūsų knyginio kompiuterio naudojimas

Šiame skyriuje nurodyta, kaip naudoti skirtingas nešiojamojo kompiuterio dalis.

3 skyrius: Darbas naudojant „Windows“

Šiame skyriuje pateikiama nešiojamajame kompiuteryje įdiegtos „Windows“ operacinės sistemos naudojimo apžvalga.

4 skyrius: Įjungimo savitikra (POST)

Šiame skyriuje nurodyta, kaip naudoti POST, norint pakeisti nešiojamojo kompiuterio nuostatas.

Patarimai ir DUK

Šiame skyriuje pateikiamos rekomendacijos, dažnai užduodami klausimai apie programinę-aparatinę įrangą ir programas. Pateikta informacija galite naudotis tvarkydami ir šalindami įprastus nesklandumus, iškylančius dirbant nešiojamuoju kompiuteriu.

Priedai

Šiame skyriuje pateiktos pastabos ir saugos reikalavimai, taikytini šiam nešiojamajam kompiuteriui.

Šiame vadove naudotos konvencijos

Siekiant pabrėžti pagrindinę šiame vadove išdėstytą informaciją, tam tikras tekstas pateiktas taip:

SVARBI INFORMACIJA! Šiame pranešime yra itin svarbi informacija, būtina norint atlikti užduotį.

PASTABA: Šiame pranešime yra papildomos informacijos ir patarimų, kurie gali būti naudingi norint atlikti užduotį.

ĮSPĖJIMAS! Šiame pranešime yra svarbios informacijos, kurios reikia jūsų saugumui užtikrinti, kai atliekate tam tikras užduotis, taip pat nešiojamojo kompiuterio duomenims ir komponentams apsaugoti.

Piktogramos

Toliau pateiktos piktogramos nurodo, kuo galima naudotis norint užbaigti nešiojamojo kompiuterio užduočių serijas ar procedūras.



= Naudoti jutiklinio ekrano plokštę.



= Naudokite jutiklinį pultą.



= Naudokite klaviatūrą.

Šriftai

Pusjuodis = Taip nurodomas meniu arba elementas, kurį reikia pasirinkti.

Kursyvas = Šiame puslapyje nurodyti šio vadovo skyriai.

Saugos priemonės

Nešiojamojo kompiuterio naudojimas



Šis nešiojamasis kompiuteris gali būti naudojamas tik temperatūroje nuo 5°C (41°F) iki 35°C (95°F).



Susipažinkite su informacija ant nominaliosios galios lipduko, esančio ant kompiuterio apačios, ir įsitikinkite, kad maitinimo adapteris atitinka nurodytas galios vertes.



Naudojant nešiojamąjį kompiuterį arba kraunant jo akumuliatoriaus bloką, kompiuteris gali įšilti ar net įkaisti. Nelaikykite nešiojamojo kompiuterio savo sterblėje arba šalia bet kurios kitos savo kūno dalies, kad neapsidegintumėte nuo kompiuterio sklaidžiamos šilumos. Dirbdami su nešiojamuoju kompiuteriu, nedėkite jo ant tokių paviršių, kurie galėtų užblokuoti ventilacijos angas.



NENAUDOKITE pažeistų maitinimo kabelių, priedų ar kitų išorinių įrenginių.



Įjungto nešiojamojo kompiuterio nenešiokite uždegnę daiktai, kurie gali pabloginti oro cirkuliaciją.



Nešiojamojo kompiuterio nedėkite ant nelygaus arba nestabilaus darbo paviršiaus.



Šį nešiojamąjį kompiuterį galima tikrinti rentgeno aparatais (jais peršviečiami ant konvejerio juostų padėti daiktai), bet negalima tikrinti magnetiniais detektoriais ir lazdelėmis.



Susisiekite su oro linijomis ir sužinokite daugiau apie susijusias siūlomas paslaugas per skrydį ir apribojimus, kurių būtina laikytis nešiojamuoju kompiuteriu naudojantis skrydžio metu.

Nešiojamojo kompiuterio priežiūra



Prieš pradėdami valyti, atjunkite nešiojamąjį kompiuterį nuo elektros tinklo ir išimkite akumuliatoriaus bloką (jeigu taikytina). Valykite švaria, paviršiaus nebraižančios valymo priemonės tirpale sudrėkinta celiuliozine kempinėle arba zomšiniu skudurėliu, užlašinę keletą lašelių vandens. Skysčio perteklių nuo nešiojamojo kompiuterio paviršiaus nušluostykite sausu skudurėliu. Būkite atsargūs, kad į korpusą ar klaviatūros tarpus nepatektų skysčių, kad išvengtumėte trumpojo jungimo ar korozijos.



Šio nešiojamojo kompiuterio nevalykite ir šalia jo paviršiaus nenaudokite stiprių tirpiklių, pavyzdžiui, skiediklių, benzino ar kitų cheminių medžiagų.



Nedėkite ant nešiojamojo kompiuterio jokių daiktų.



Saugokite nešiojamąjį kompiuterį nuo stiprių magnetinių arba elektros laukų.



Saugokite nešiojamąjį kompiuterį nuo skysčių, lietaus arba drėgmės poveikio.



Saugokite nešiojamąjį kompiuterį nuo dulkių poveikio.



Nenaudokite nešiojamojo kompiuterio esant dujų nuotėkiui.



Nelaikykite veikiančių elektroninių prietaisų šalia nešiojamojo kompiuterio, kad išvengtumėte elektromagnetinių bangų trukdžių ekrano plokštėje.



Nenaudokite šio knyginio kompiuterio kriptovaliutoms įsigyti (konvertuojamajai virtualiajai valiutai įsigyti suvartojama daug elektros energijos ir laiko) ir (arba) susijusiai veiklai.

Tinkamas išmetimas



NEMESKITE sugadinto nešiojamo kompiuterio lauk kartu su buitinėmis atliekomis. Šis gaminys buvo sukurtas su galimybe dar kartą tinkamai panaudoti ir perdirbti jo dalis. Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais simbolis informuoja, kad gaminys (elektros, elektronikos įrenginys ir savo sudėtyje gyvsidabrio turintys sagos formos elementai) neturėtų būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis. Elektronikos produktų utilizacijos klausimais skaitykite vietinius reglamentus.



NEMESKITE baterijos lauk kartu su buitinėmis atliekomis. Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais simbolis informuoja, kad baterija neturėtų būti išmetama kartu su buitinėmis atliekomis.

Svarbi baterijos saugos informacija

Baterijos apsauga

- Dažnai įkraunant bateriją esant aukštai įtampai, gali sutrumpėti jos eksploataavimo laikas. Siekiant apsaugoti bateriją, vos tik ji bus pilnai įkrauta, baterijos energijai pasiekus nuo 90 % iki 100 %, sistema gali daugiau nebekrauti.

PASTABA: Paprastai nustatomas 90–99 % lygis, kurį pasiekus baterija vėl pradedama krauti. Faktinė vertė gali skirtis, atsižvelgiant į modelį.

- Įkraunant arba saugojant bateriją aukštos temperatūros aplinkoje, baterijos talpa gali negrįžtamai sumažėti ir greitai sutrumpėti jos eksploataavimo laikas. Jei baterijos temperatūra yra per aukšta, sistema gali sumažinti jos įkrovimo pajėgumą arba net sustabdyti įkrovimą, kad apsaugotų bateriją.
- Baterijos energija gali mažėti, net kai jūsų prietaisas yra išjungtas ir atjungtas nuo kintamosios elektros srovės tinklo. Tai yra normalu, nes sistema vis tiek naudoja nedidelį baterijos energijos kiekį.


Standartinė baterijos priežiūra

- Jei prietaiso ilgą laiką nenaudosite, būtina įkraukite bateriją iki 50 %, tada išjunkite prietaisą ir atjunkite kintamosios srovės adapterį. Kas tris mėnesius įkraukite bateriją iki 50 %, kad išvengtumėte per didelio išsikrovimo ir baterija nesugestų.
- Norėdami pailginti baterijos eksploatavimo laiką, venkite ilgai krauti bateriją esant aukštai įtampai. Jei savo prietaisui nuolat naudojate kintamosios srovės energiją, įsitikinkite, kad bent kartą per dvi savaites baterija išsenka iki 50 %. Taip pat galite keisti „MyASUS“ palaikomojo baterijos įkrovimo nuostatas, kad pailgintumėte baterijos eksploatavimo laiką.
- Bateriją rekomenduojama laikyti 5 °C (41 °F) ir 35 °C (95 °F) temperatūros aplinkoje, įkrovus bateriją iki 50 %. Taip pat galite keisti „MyASUS“ palaikomojo baterijos įkrovimo nuostatas, kad pailgintumėte baterijos eksploatavimo laiką.
- Nepalikite baterijos drėgnoje aplinkoje. Drėgnoje aplinkoje baterija gali greičiau išsekti. Žemos temperatūros aplinka gali sugadinti baterijos viduje esančias chemines medžiagas, o dėl aukštos temperatūros ar perkaitimo gali kilti sprogimo pavojus.
- Nedėkite savo prietaiso ar baterijos prie radiatorių, židinių, krosnių, šildytuvų ar kitų šilumos šaltinių, kurių temperatūra viršija 60 °C (140 °F). Aukštos temperatūros aplinkoje gali kilti sprogimas arba gali ištekėti baterijos medžiagos ir sukelti gaisrą.


1 skyrius: Aparatinės įrangos sąranka

Pažintis su nešiojamuoju kompiuteriu

Vaizdas iš priekio

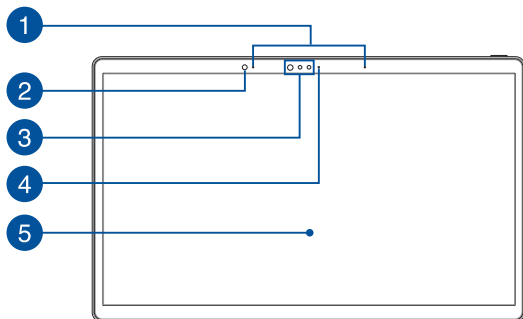

Vaizdas iš galo

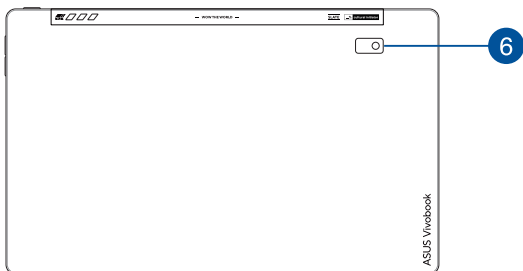

1 Masyvo mikrofoniai

Masyvo mikrofoniai atlieka aido nutraukimo, triukšmo slopinimo ir spindulio formavimo funkcijas, kad būtų geriau atpažįstamas balsas ir kokybiškiau įrašomas garsas.

2 Aplinkos šviesos jutiklis

Aplinkos šviesos jutiklis nustato, kaip ryškiai apšviesta aplinka. Tai leidžia sistemai automatiškai sureguliuoti ekrano ryškumą pagal aplinkos apšvietimo sąlygas.

3 Kamera

Nešiojamajame kompiuteryje integruotą kamerą galima fotografuoti ir įrašyti vaizdo įrašus.

Infraraudonųjų spindulių kamera

Nešiojamajame kompiuteryje integruotą kamerą galima fotografuoti ir įrašyti vaizdo įrašus. Ši infraraudonųjų spindulių kamera taip pat palaiko „Windows Hello“.

PASTABA: Vykstant duomenų nuskaitymui prieš prisijungimą naudojant „Windows Hello“ veido atpažinimo funkciją, mirksi raudonas infraraudonųjų spindulių šviesos diodas.

4 Kameros indikatorius

Kameros indikatorius užsidega, kai naudojama įtaisyta priekinė kamera.

5 Jutiklinio ekrano skydelis

Didelės raiškos jutiklinio ekrano skydelis užtikrina puikią nuotraukų, vaizdo įrašų ir kitų daugialypės terpės failų peržiūrą nešiojamajame kompiuteryje. Jį taip pat galite valdyti jutiklinio ekrano liečiamosiomis komandomis.

Atsakomybės atsisakymas Ilgai rodant statinius arba didelio kontrasto vaizdus, vaizdas OLED ekrane gali išlikti arba išdegti. „ASUS“ nešiojamasis kompiuteris su OLED ekranu (tam tikruose modeliuose) sumažina vaizdo išdegimo galimybę, nustačius „Windows“ numatytąjį tamsųjį režimą ir sutrumpinus ekrano išjungimo laiką. Rekomenduojama įjungti animacinę tamsaus ekrano fono užsklandą ir nenustatyti maksimalios OLED ekrano šviesumo nuostatos, kad pailgėtų OLED ekrano naudojimo laikas.

PASTABA: Daugiau informacijos rasite šio vadovo skyriuose *OLED ekrano naudojimas* ir *Jutiklinio ekrano gestų naudojimas*.

6 Kamera

Nešiojamajame kompiuteryje integruotąja kamera galima fotografuoti ir įrašyti vaizdo įrašus.

Vaizdas iš viršaus



1 USB 3.2 „Gen 2 Type-C“® lizdas / ekrano prievadas „DisplayPort“ / (nuolatinės elektros srovės) tiekimo prievadas „Combo“

2 kartos USB 3.2 (universaliosios jungties 3.2) „Type-C“® prievadas užtikrina 10 Gbit/s duomenų perdavimo spartą ir yra suderinamas su senesne USB 2.0 versija. Naudokite „Type-C“® adapterį nešiojamajam kompiuteriui prijungti prie išorinio ekrano. Prijunkite 20 V / 3,25 A maitinimo šaltinį, norėdami įkrauti akumuliatoriaus bloką ir tiekti energiją nešiojamajam kompiuteriui.

PASTABA: Šio prievado duomenų perdavimo sparta gali skirtis priklausomai nuo modelio.

ĮSPĖJIMAS! Naudojamas adapteris gali sušilti ir net įkaisti. Neuždenkite adapterio ir, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio, laikykite jį atokiai nuo savo kūno.

SVARBI INFORMACIJA!


- Gali šiek tiek užtrukti, kol jūsų nešiojamasis kompiuteris bus pilnai įkrautas, jei jis prijungtas prie žemos įtampos elektros tinklo.
 - Kad išvengtumėte žalos, naudokite tik 20 V / 3,25 A maitinimo šaltinius, kad įkrautumėte nešiojamąjį kompiuterį naudodami USB „Power Delivery“ kombinuotąjį prievadą. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, pagalbos kreipkitės į ASUS techninės priežiūros centrą.
-

2**Maitinimo mygtukas**

Paspauskite maitinimo mygtuką, jeigu norite įjungti arba išjungti nešiojamąjį kompiuterį. Maitinimo mygtuką taip pat galite naudoti, jei norite įjungti nešiojamąjį kompiuterį, suaktyvinti jo miego arba užmigdymo režimą ar pažadinti nešiojamąjį kompiuterį iš miego arba išjungimo įrašius režimo.

Jeigu nešiojamasis kompiuteris nereaguoja, paspauskite maitinimo mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę bent dešimt (10) sekundžių, kol nešiojamasis kompiuteris išsijungs.

Vaizdas iš apačios

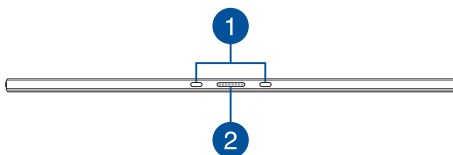


1 Vyrių angos

Norėdami tvirtai prijungti savo įrenginį prie klaviatūros, sugretinkite užrakto kabliukus su šiomis angomis ir įkiškite juos į jas.

2 Prijungimo prievadas

Prijunkite savo įrenginį prie šio prievado, kad veiktų klaviatūros ir jutiklinio valdiklio funkcijos.


Vaizdas iš dešinėsios pusės



1 Garsumo mygtukas

Šiuo mygtuku padidinamas arba sumažinamas nešiojamojo kompiuterio garsumas.

Vaizdas iš kairiosios pusės



1 Būsenos indikatoriai

Būsenos indikatoriai padeda nustatyti nešiojamojo kompiuterio aparatinės įrangos būseną.



Dvispalvis akumuliatoriaus krovimo indiktorius

Šis dvispalvis šviesos diodas rodo akumuliatoriaus įkrovos būseną. Išsamiau žr. šioje lentelėje:

Spalva	Būsena
Šviečia baltai	Nešiojamasis kompiuteris prijungtas prie maitinimo šaltinio, akumulatoriaus įkrova 95–100 %.
Šviečia oranžine spalva	Nešiojamasis kompiuteris prijungtas prie maitinimo šaltinio, akumulatorius kraunamas, įkrova mažesnė nei 95 %.
Mirksi oranžine spalva	Nešiojamasis kompiuteris veikia akumulatoriaus režimu, akumulatoriaus įkrova mažesnė nei 10 %.
Nešviečia	Nešiojamasis kompiuteris veikia akumulatoriaus režimu, akumulatoriaus įkrova 10–100 %.



Maitinimo indikatorius

Įjungus nešiojamąjį kompiuterį, užsidega maitinimo indikatorius; kai nešiojamasis kompiuteris veikia miego režimu, indikatorius lėtai mirksi.

2

„MicroSD“ kortelės lizdas

Šis integruotasis kortelių skaitytuvo lizdas tinka „microSD“ formato kortelėms.

3

USB 3.2 „Gen 2 Type-C“ lizdas / ekrano prievadas „DisplayPort“ / (nuolatinės elektros srovės) tiekimo prievadas „Combo“

2 kartos USB 3.2 (universaliosios jungties 3.2) „Type-C“ prievadas užtikrina 10 Gbit/s duomenų perdavimo spartą ir yra suderinamas su senesne USB 2.0 versija. Naudokite „Type-C“ adapterį nešiojamajam kompiuteriui prijungti prie išorinio ekrano. Prijunkite 20 V / 3,25 A maitinimo šaltinį, norėdami įkrauti akumuliatoriaus bloką ir tiekti energiją nešiojamajam kompiuteriui.

PASTABA: Šio prievado duomenų perdavimo sparta gali skirtis priklausomai nuo modelio.

ĮSPĖJIMAS! Naudojamas adapteris gali sušilti ir net įkaisti. Neuždenkite adapterio ir, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio, laikykite jį atokiai nuo savo kūno.

SVARBI INFORMACIJA!

- Gali šiek tiek užtrukti, kol jūsų nešiojamasis kompiuteris bus pilnai įkrautas, jei jis prijungtas prie žemos įtampos elektros tinklo.
 - Kad išvengtumėte žalos, naudokite tik 20 V / 3,25 A maitinimo šaltinius, kad įkrautumėte nešiojamąjį kompiuterį naudodami USB „Power Delivery“ kombinuotąjį prievadą. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, pagalbos kreipkitės į ASUS techninės priežiūros centrą.
-


4

Ausinės, ausinių ir mikrofono lizdas

Šis prievadas skirtas garsiakalbiams su stiprintuvu arba ausinėms prijungti. Šį prievadą taip pat galite naudoti ausinėms arba išoriniam mikrofonui prijungti.

Nuimama klaviatūra

PASTABA: Klaviatūros išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo regiono arba šalies.

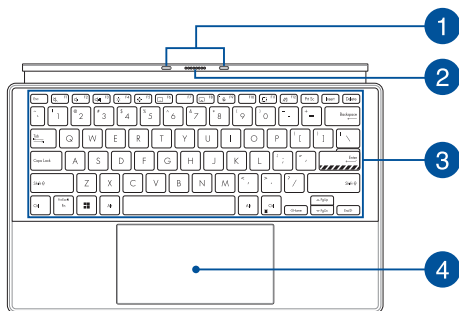

1

Užrakto kabliukai

Užrakto kabliukai įrenginys tvirtai prijungiamas prie klaviatūros.

2 Prijungimo jungtis

Tvirtai pritvirtinkite įrenginį prie klaviatūros, sugretindami prijungimo bloko prievadą su šia jungtimi.

3 Klaviatūra

Klaviatūra turi įprasto dydžio QWERTY klavišus, kurių nuspaudimo gylis yra pakankamas, kad būtų patogų rinkti tekstą. Joje taip pat yra funkciniai klavišai, kurie užtikrina greitą prieigą prie „Windows“ ir kitų daugialypės terpės funkcijų valdiklių.

PASTABA: klaviatūros išdėstymas priklauso nuo modelio arba regiono.


4 Jutiklinis pultas

Jutiklinis pultas suteikia galimybę naršyti ekrane naudojant įvairias liečiamąsias komandas ir užtikrina intuityvią vartotojo patirtį. Jis taip pat imituoja įprastos kompiuterio pelės funkcijas.


PASTABA: daugiau informacijos rasite šio vadovo skyriuje *Jutiklinio pulto naudojimas*.

Dangtelio laikiklio naudojimas

1

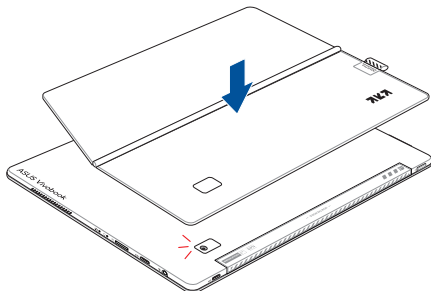


2

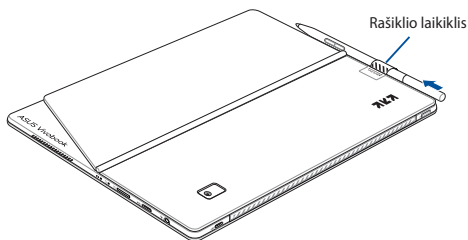


PASTABA. ASUS rašiklis yra rinktiniuose modeliuose.


3

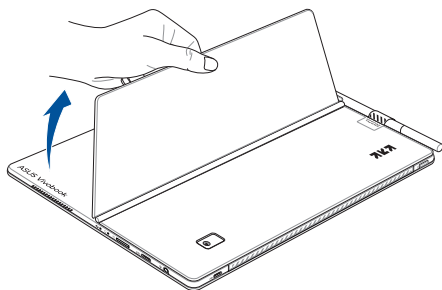

4

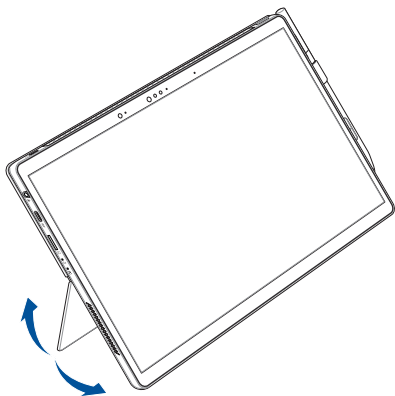

ASUS rašiklis (tik tam tikruose modeliuose)



1 Dešinysis klavišas

Naudokite šį mygtuką funkcijai, įjungiamai spustelint dešinįjį klavišą, suaktyvinti.


2 Trintuko mygtukas

Naudokite šį mygtuką trintuko funkcijai suaktyvinti.

2 skyrius: ***Jūsų knyginio kompiuterio*** ***naudojimas***

Nuo ko pradėti

Pritvirtinkite įrenginį prie klaviatūros

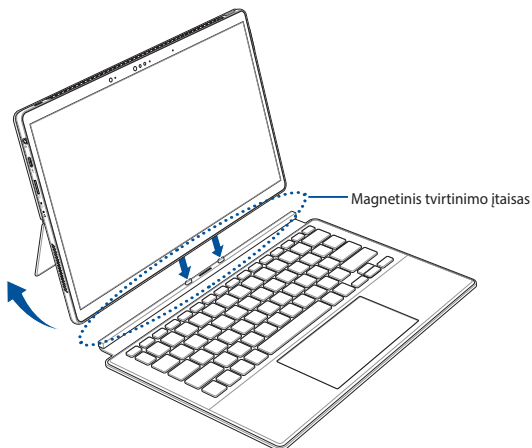

ĮSPĖJIMAS!

- Įsitikinkite, kad įrenginys ir klaviatūra pritvirtinti pirmiau nurodyta kryptimi. Nukreipus netinkamai, įrenginys ir klaviatūra gali būti sugadinti.
 - Įrenginys, klaviatūra ir dangtelio laikiklis turi magnetinius priedus. Laikykite magnetinį tvirtinimo įtaisą atokiai nuo išorinės atminties įrenginių bei kortelių su magnetinėmis juostelėmis, kad jie neišsimagnetintų.
-


Jūsų knyginio kompiuterio įkrovimas

- A. Kintamosios srovės maitinimo laidą prijunkite prie kintamosios srovės / nuolatinės srovės adapterio.
- B. Nuolatinės srovės maitinimo jungtį sujunkite su jūsų knyginio kompiuterio maitinimo (nuolatinės srovės) įvesties prievadu.
- C. Kintamosios srovės maitinimo adapterį įkiškite į 100 V~240 V maitinimo šaltinį.




Prieš pirmą kartą naudodami knyginį kompiuterį akumulatoriaus režimu, jį įkraukite **3 valandas**.

PASTABA: Maitinimo adapterio išvaizda gali skirtis atsižvelgiant į modelį ir jūsų regioną.

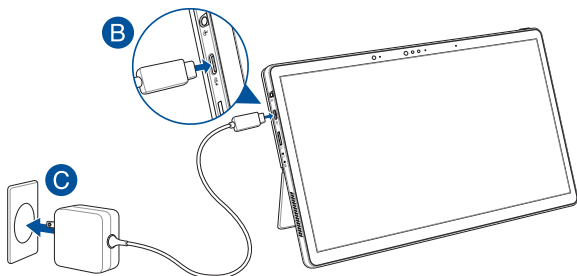

arba

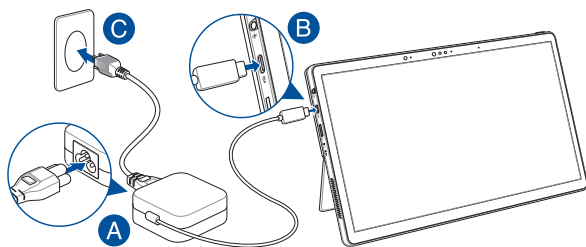

SVARBU!

Maitinimo adapterio informacija.

- Įėjimo įtampa: 100–240 Vac
 - Įėjimo dažnis: 50–60 Hz
 - Nominali išėjimo srovė: 3,25A (65 W)
 - Nominali išėjimo įtampa: 20 V
-

SVARBU!


- Susiraskite jūsų knyginio kompiuterio įėjimo / išėjimo vardinės galios etiketę ir užtikrinkite, kad joje pateikta informacija atitiktų jūsų maitinimo adapteryje nurodytą įėjimo / išėjimo vardinės galios informaciją. Kai kuriems knyginiams kompiuteriams gali būti nustatytos skirtingos vardinės išėjimo srovės vertės atsižvelgiant į prieinamą SKU.
- Prieš pirmą kartą įjungdami savo knyginį kompiuterį pasirūpinkite, kad jis būtų sujungtas su maitinimo adapteriu. Kišdami maitinimo laidą į sieninį lizdą niekada nenaudokite jokių ilginamųjų laidų. Kad būtų užtikrinamas jūsų saugumas, šį prietaisą sujukite tik su tinkamai įžemintu kištukiniu elektros lizdu.
- Kištukinis lizdas turi būti lengvai prieinamas ir greta jūsų knyginio kompiuterio.
- Norėdami savo knyginį kompiuterį atjungti nuo jo pagrindinio maitinimo šaltinio ištraukite savo knyginį kompiuterį iš kištukinio lizdo.

ĮSPĖJIMAS!

Susipažinkite su jūsų knyginio kompiuterio akumuliatoriui taikomomis apsaugos priemonėmis.

- Akumuliatorius iš prietaiso leidžiama išimti tik ASUS įgaliotiems technikams (tik tuo atveju, jeigu tai nuolatinaai įstatytas akumuliatorius).
- Išėmus arba išardžius šiame prietaise naudojamą akumuliatorių, gali kilti gaisro arba cheminio nudegimo pavojus.
- Atsižvelkite į jūsų asmeniniam saugumui skirtas įspėjamąsias etiketes.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamos rūšies akumuliatoriumi, kyla sprogimo pavojus.
- Neišmeskite į ugnį.
- Knyginio kompiuterio akumuliatorių draudžiama įjungti naudojant trumpąjį sujungimą.
- Draudžiama išmontuoti arba sumontuoti akumuliatorių (tik tuo atveju, jeigu tai nuolatinaai įstatytas akumuliatorius).
- Nustačius nuotėkį, nutraukite naudojimą.
- Akumuliatorius ir jo komponentai turi būti tinkamai perdirbti arba pašalinti.
- Akumuliatorių ir kitus smulkius komponentus laikykite atokiai nuo vaikų.

Paspauskite maitinimo mygtuką

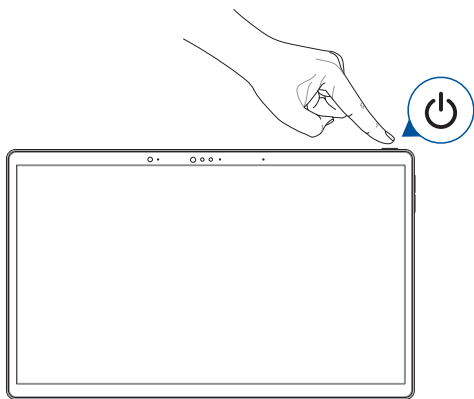


Planšetinio kompiuterio režimo įjungimas

Venkite atlenkti klaviatūrą atgal, kai ji pritvirtinta prie įrenginio. Perjungdami nešiojamąjį kompiuterį veikti planšetinio kompiuterio režimu vadovaukitės toliau pateiktomis iliustracijomis, kad išvengtumėte bet kokios žalos.


1



2

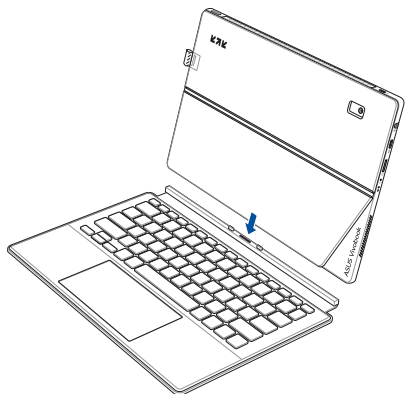

3

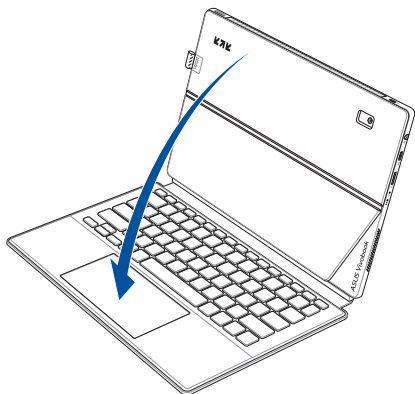

Jutiklinio ekrano skydelio ir jutiklinio pulto gestai


Gestai suteikia galimybę įjungti programas ir suteikia prieigą prie knyginio kompiuterio parametrų. Jutiklinio ekrano skydelyje ir jutikliniame pulte naudodami rankų gestus, atsižvelkite į toliau pateiktus paveikslėlius.

PASTABA: Toliau pateiktos ekrano kopijos yra tik informacinio pobūdžio. Jutiklinio ekrano skydelio išvaizda gali skirtis atsižvelgiant į modelį.

Jutiklinio ekrano skydelio gestų naudojimas

Gestai suteikia galimybę įjungti programas ir suteikia prieigą prie knyginio kompiuterio parametrų. Funkcijas galima aktyvinti naudojant jūsų knyginio kompiuterio jutikliniame ekrane numatytus rankų gestus.

Bakstelėjimas / bakstelėjimas dukart

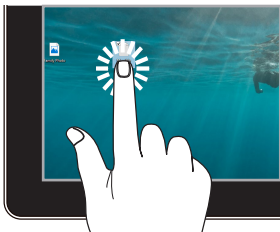

- Bakstelėkite programėlę, kad ją pasirinktumėte.
- Dukart bakstelėkite programėlę, kad ją paleistumėte.

Paspaudimas ir laikymas



Paspauskite ir palaikykite, kad atidarytumėte dešiniojo pelės klavišo meniu.

Priartinimas



Ant jutiklinio ekrano skydelio praskėskite du pirštus.

Nutolinimas




Ant jutiklinio ekrano skydelio suglauskite du pirštus.

Stumtelėjimas pirštu



Norėdami slinkti aukštyn arba žemyn, stumtelėkite pirštu. Norėdami slinkti į kairę arba į dešinę, stumtelėkite pirštu.

Vilkimas

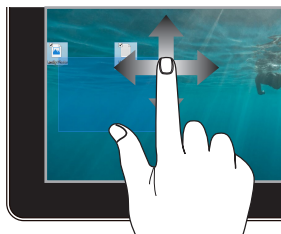


- Vilkite, kad aplink kelis elementus sukurtumėte pasirinkimo laukelį.
- Vilkite ir numeskite elementą, kad perkeltumėte jį į naują vietą.

Jutiklinio pulto naudojimas


Žymiklio perkėlimas

Galite bakstelėti bet kurioje jutiklinio pulto vietoje, kad aktyvintumėte jo žymiklį, tada stumtelėję pirštu ant jutiklinio pulto perkelkite žymiklį ekrane.


Stumtelėti horizontaliai

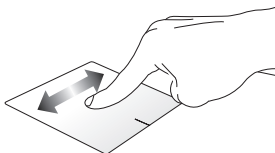

Stumtelėti vertikaliai

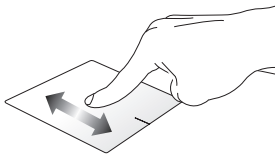


Stumtelėti įstrižai

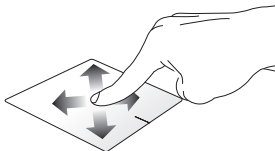


Gestai vienu pirštu

Bakstelėjimas / bakstelėjimas dukart

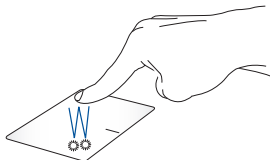


- Bakstelėkite programėlę, kad ją pasirinktumėte.
- Dukart bakstelėkite programėlę, kad ją paleistumėte.

Nuvilkimas

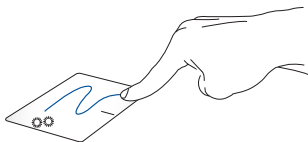


Dukart bakstelėkite elementą, tada stumtelėkite tuo pačiu pirštu nenukeldami jo nuo jutiklinio pulto. Norėdami numesti elementą į naują vietą, pakelkite pirštą nuo jutiklinio pulto.

Spustelėjimas kairiuoju pelės klavišu

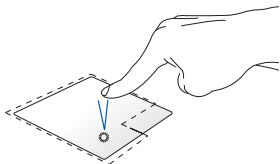

Spustelėjimas dešiniuoju pelės klavišu

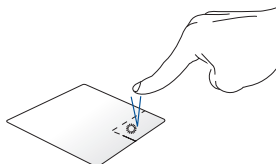


- Spustelėkite programėlę, kad ją pasirinktumėte.
 - Dukart spustelėkite programėlę, kad ją paleistumėte.
- Spustelėkite šį mygtuką, kad atidarytumėte dešiniojo pelės klavišo meniu.

PASTABA: Zonos taškinės linijos viduje rodo kairiojo pelės mygtuko ir dešiniojo pelės mygtuko padėtis jutikliniame pulte.


Gestai dviem pirštais

Bakstelėjimas

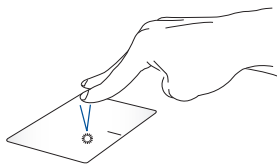

Jutikliniame pulte bakstelėkite dviem pirštais, kad imituotumėte spustelėjimo dešiniuoju pelės klavišu funkciją.

Slinkimas dviem pirštais (aukštyn / žemyn)

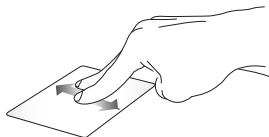

Norėdami slinkti aukštyn arba žemyn, stumtelėkite dviem pirštais.

Slinkimas dviem pirštais (kairėn / dešinėn)




Norėdami slinkti į kairę arba į dešinę, stumtelėkite dviem pirštais.

Nutolinimas




Ant jutiklinio pulto suglauskite du pirštus.

Priartinimas

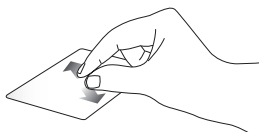

Ant jutiklinio pulto praskėskite du pirštus.


Nuvilkimas

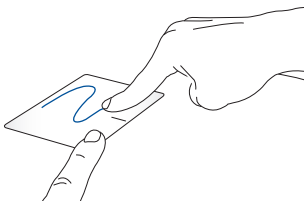

Pasirinkite elementą, tada paspauskite ir laikykite kairįjį mygtuką. Kitą pirštą stumkite jutikliniu pultu, kad vilktumėte elementą. Tam, kad elementą numestumėte, pakelkite pirštą nuo mygtuko.

Gestai trimis pirštais

Bakstelėjimas

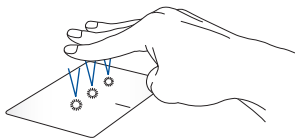

Jutikliniame pulte bakstelėkite trimis pirštais, kad aktyvintumėte funkciją, kurią pasirinkote parametruose.

Perbraukimas kairėn / perbraukimas dešinėn




Jeigu esate atidarę kelias programėles, perbraukite trimis pirštais kairėn arba dešinėn, kad perjungtumėte šias programėles.

Perbraukimas aukštyn



Perbraukite aukštyn, kad matytumėte visų šiuo metu atidarytų programėlių apžvalgą.


Perbraukimas žemyn

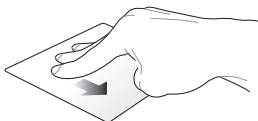

Perbraukite žemyn, kad būtų rodomas darbalaukis.

Gestai keturiais pirštais

Bakstelėjimas

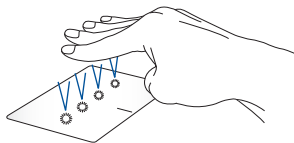

Jutikliniame pulte bakstelėkite keturiais pirštais, kad paleistumėte funkciją, kurią pasirinkote parametruose.

Klaviatūros naudojimas

Spartieji klavišai

Sparčiaisiais klavišais jūsų knyginio kompiuterio klaviatūroje galima suaktyvinti toliau pateiktas komandas.



Ijungti arba išjungti garsiakalbį



Sumažinti garsiakalbio garsumą



Padidinti garsiakalbio garsumą



Sumažinti ekrano ryškumą



Padidinti ekrano ryškumą



Ijungti arba išjungti jutiklinį pultą



Perjungti rodymo režimą

PASTABA: Užtikrinkite, kad prie jūsų knyginio kompiuterio prijungtas antrasis ekranas.



Ijungti arba išjungti mikrofoną






Aktyvinti ekrano vaizdo įrašymo priemonę.



Paleisti „MyASUS“

Funkciniai klavišai

Paspauskite  + , norėdami įjungti arba išjungti funkcinų klavišų funkciją. Kai funkcinų klavišų funkcija įjungta, taip pat galite naudotis sparciaisiais klavišais, laikydami paspaudę  kartu su viršutinės eilės klavišais.

„Windows“ klavišai

Jūsų knyginio kompiuterio klaviatūroje yra du specialūs „Windows“ klavišai, kurie naudojami taip, kaip nurodyta toliau.



Atverti pradžios meniu



arba



Rodyti išplečiamąjį meniu

3 skyrius:

Darbas naudojant „Windows“

Pirmasis įjungimas

Pirmą kartą įjungus jūsų knyginį kompiuterį atveriamas keliolika ekranų, kuriais vadovaudamiesi galėsite konfigūruoti „Windows“ operacinę sistemą:

Norėdami pirmą kartą įjungti savo knyginį kompiuterį:

1. Paspauskite savo knyginio kompiuterio maitinimo mygtuką. Palaukite kelias minutes, kol pasirodys sąrankos ekranas.
2. Sąrankos ekrane pasirinkite regioną ir kalbą, kurią naudosite knyginiame kompiuteryje.
3. Atidžiai perskaitykite Licencijos sutartį. Pasirinkite **Priimti**.
4. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad sukonfigūruotumėte toliau pateiktus pagrindinius elementus.
 - Suasmeninti
 - Prisijungti
 - Parametrai
 - Jūsų paskyra
5. Sukonfigūravus pagrindinius elementus, „Windows“ įdiegia programėles ir pageidaujamus parametrus. Įsitikinkite, kad vykstant sąrankos procesui knyginis kompiuteris yra įjungtas.
6. Pasibaigus sąrankos procesui atveriamas darbalaukis.


PASTABA: Šiame skyriuje pateiktos ekrano kopijos yra tik orientacinės.

Pradžios meniu

Pradžios meniu – tai pagrindinis knyginio kompiuterio programų, „Windows“ programėlių, aplankų ir parametų tinklų sietuvas.

Paskyros parametrų keitimas, užrakinimas arba atsijungimas nuo paskyros

Programėlės paleidimas naudojant pradžios meniu

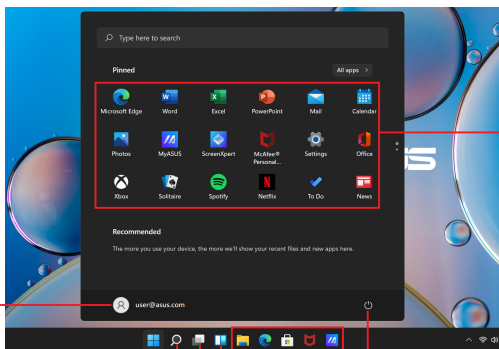

Pradžios meniu paleidimas
Paieškos paleidimas
Užduočių rodinio paleidimas
Valdiklių paleidimas

Knyginio kompiuterio išjungimas,
jo paleidimas iš naujo arba miego
režimo įjungimas
Programėlės paleidimas naudojant
užduočių juostą

Naudodami pradžios meniu galite atlikti toliau pateiktus bendrus veiksmus.


- Paleisti programas arba „Windows“ programėles
- Atverti dažniausiai naudojamas programas arba „Windows“ programėles
- Koreguoti knyginio kompiuterio parametrus
- Gauti pagalbos, susijusios su „Windows“ operacine sistema
- Išjungti knyginį kompiuterį
- Atsijungti nuo „Windows“ arba perjungti kitą vartotojo paskyrą

Pradžios meniu paleidimas



Darbalaukyje bakstelėkite pradžios piktogramą .



Užveskite pelės žymiklį ant darbalaukyje esančios piktogramos „Pradėti“  ir ją spustelėkite.



Paspauskite klaviatūros „Windows“ logotipo klavišą



Programų atidarymas naudojant pradžios meniu

Vienas iš dažniausių pradžios meniu naudojimo būdų – tai knyginiam kompiuteryje įdiegtų programų atidarymas.



Bakstelėkite programą, kad ją paleistumėte.



Nustatykite pelės žymiklį virš programos ir spustelėkite, kad ją paleistumėte.



Naudokite rodyklių klavišus, kad naršytumėte


programas. Paspauskite , kad ją paleistumėte.

PASTABA: Pasirinkite **Visos programėlės**, kad būtų rodomas visas knyginio kompiuterio programų ir aplankų sąrašas abėcėlės tvarka.

„Windows“ programėlės

Šios programėlės prisegtos pradžios meniu ir rodomos išklotinės formatu, kad jas būtų lengva pasiekti.

PASTABA: Norint visiškai paleisti kai kurias „Windows“ programėles, reikia prisijungti prie „Microsoft“ paskyros.

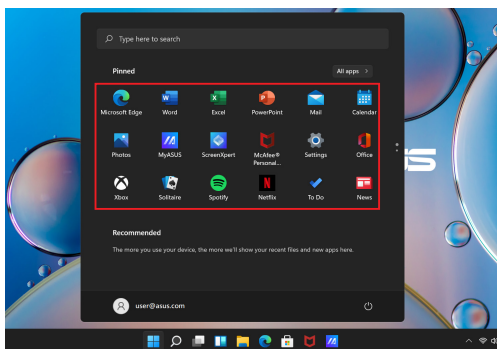

Darbas su „Windows“ programėlėmis

„Windows“ programėlių paleidimas naudojant pradžios meniu




Bakstelėkite programėlę, kad ją paleistumėte.



Nustatykite pelės žymiklį virš programėlės ir spustelėkite, kad ją paleistumėte.



Naudokite rodyklių klavišus, kad naršytumėte programėles. Paspauskite , kad paleistumėte programėlę.

„Windows“ programėlių tinkinimas

Naudodami pradžios meniu galite perkelti, atsegti arba prisegti programėles užduočių juostoje atlikdami toliau pateiktus veiksmus.

Programėlių perkėlimas



Paspauskite ir palaikykite programėlę, tada vilkite ją ir numeskite naujoje vietoje.



Nustatykite pelės žymiklį virš programėlės, tada vilkite ir numeskite programėlę naujoje vietoje.

Programėlių atsegimas






Paspauskite ir palaikykite programėlę, tada bakstelėkite **Atsegti nuo pradžios meniu**.



Nustatykite pelės žymiklį virš programėlės, spustelėkite ją dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite **Atsegti nuo pradžios meniu**.



Naudokite rodyklių klavišus, kad naršytumėte programėlėje.

Paspauskite  arba  +  (tik tam tikruose modeliuose), tada pasirinkite **Atsegti nuo pradžios meniu**.

Programėlių prisegimas užduočių juostoje






Paspauskite ir palaikykite programėlę, tada bakstelėkite **Prisegti užduočių juostoje**.



Nustatykite pelės žymeklį virš programėlės ir spustelėkite ją dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite **Prisegti užduočių juostoje**.



Naudokite rodyklių klavišus, kad naršytumėte programėlėje.

Paspauskite  arba  +  (tik tam tikruose modeliuose), tada pasirinkite **Prisegti užduočių juostoje**.

Kelių programėlių prisegimas pradžios meniu





Dalyje **Visos programėlės** paspauskite ant programėlės, kurią norite įtraukti į pradžios meniu, ir laikykite, tada pasirinkite **Prisegti prie pradžios meniu**.



Dalyje **Visos programėlės** perkelkite pelės žymeklį ant programėlės, kurią norite įtraukti į pradžios meniu, spustelėkite ją dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite **Prisegti prie pradžios meniu**.




Dalyje **Visos programėlės** paspauskite  arba

 +  (tik tam tikruose modeliuose) ant programėlės, kurią norite įtraukti į pradžios meniu, tada pasirinkite **Prisegti prie pradžios meniu**.

Užduočių rodinys

Greitai perjunkite atvertas programėles ir programas naudodami užduočių rodinio funkciją. Užduočių rodinį taip pat galite naudoti darbalaukiams perjungti.

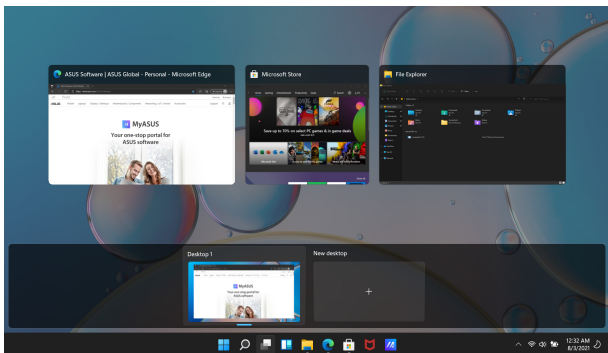


Užduočių rodinio paleidimas





Užduočių juostoje bakstelėkite  piktogramą.




Užduočių juostoje užveskite pelės žymiklį ant  piktogramos ir ją spustelėkite.



Paspauskite  +  klaviatūros klavišą.

Valdikliai

Galite paleisti valdiklius, kad galėtumėte greitai pasiekti svarbią informaciją.

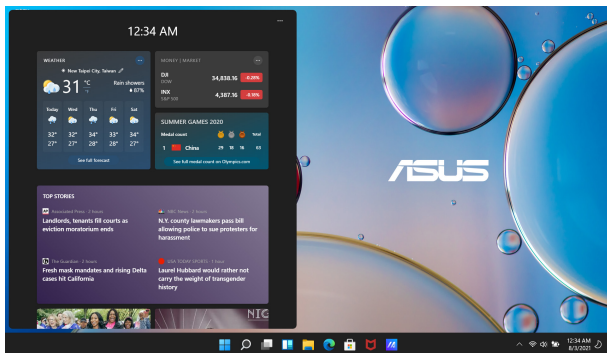


Valdikių paleidimas




Užduočių juostoje bakstelėkite  piktogramą.



Užduočių juostoje užveskite pelės žymiklį ant  piktogramos ir ją spustelėkite.



Paspauskite  +  klaviatūros klavišą.

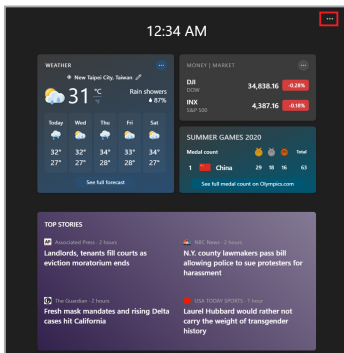

Valdiklių tinkinimas




Spustelėkite / bakstelėkite **•••** piktogramą, tada pasirinkite **Tvarykti pomėgius**, kad pakeistumėte turinį, rodomą valdikliuose.

arba



Įtraukimo į ekraną funkcija

Naudojant įtraukimo į ekraną funkciją programėlės rodomas viena šalia kitos, todėl galite dirbti arba perjungti vieną programėlę į kitą.

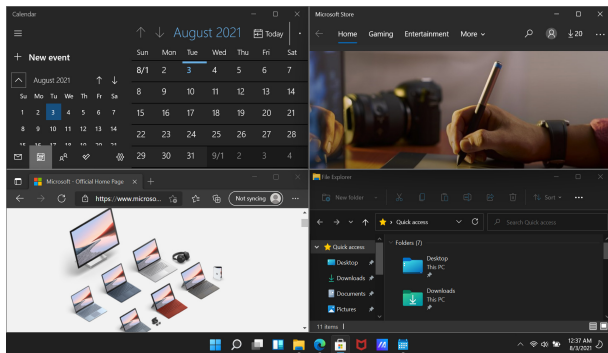

Įtraukimo į ekraną aktyviosios sritys

Galite vilkti ir numesti programėles aktyviojiose srityse, kad užfiksuotumėte programėlių vietą.



Įtraukimo į ekraną naudojimas




arba




1. Paleiskite programėlę, kurią norite įtraukti į ekraną.
2. Vilkite programėlės pavadinimo juostą ir numeskite programėlę ekrano krašte, kad užfiksuotumėte.
3. Paleiskite kitą programėlę ir pakartokite anksčiau nurodytus veiksmus, kad užfiksuotumėte kitą programėlę.



1. Paleiskite programėlę, kurią norite įtraukti į ekraną.
2. Paspauskite ir laikykite  klavišą, tuomet naudokite rodyklių klavišus, kad programėlę užfiksuotumėte.
3. Paleiskite kitą programėlę ir pakartokite anksčiau nurodytus veiksmus, kad užfiksuotumėte kitą programėlę.

Veiksmų centras

Veiksmų centre sujungiami programėlių pranešimai ir pateikiama viena vieta, kurioje galite atlikti jų sąveiką. Čia taip pat yra tikrai naudingas sparčiųjų veiksmų skyrius:

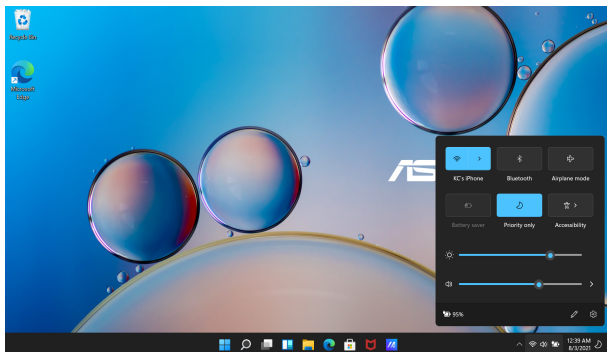

Sparčiųjų veiksmų paleidimas




Užduočių juostoje bakstelėkite būsenų piktogramas.



Užduočių juostoje užveskite pelės žymiklį ant būsenos piktogramų ir ant jų paspauskite.



Paspauskite  +  klaviatūros klavišą.

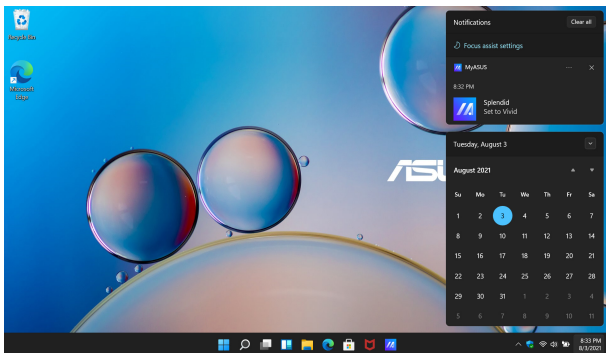

Pranešimų paleidimas



Užduočių juostoje bakstelėkite ant datos ir laiko.



Užduočių juostoje užveskite pelės žymiklį ant datos ir laiko ir paspauskite.



Paspauskite  +  klaviatūros klavišą.

„MyASUS Splendid“

„MyASUS Splendid“ užtikrina, kad visuose ASUS ekrano skydeliuose bus rodomos vienodos ir tikslios spalvos. Norėdami koreguoti ekrano parametrus, galite pasirinkti „Vivid“ (ryškus), „Eye Care“ (akių priežiūra) arba „Manual Mode“ (rankinis režimas) šalia „Normal Mode“ (įprastas režimas).

- **Įprastas režimas.** Naudojant gama ir spalvų temperatūros korekciją, skydelyje rodomas vaizdas kiek įmanoma yra artimesnis tam, ką įprastai gali matyti jūsų akis. Modelyje su OLED skydeliu šis režimas atitinka „TÜV Low Blue Light Certification“.
- **Ryškus režimas.** Šiuo režimu galite reguliuoti vaizdo sodrumą, kad jis būtų gyvesnis ir gyvybingesnis.
- **Rankinis režimas.** Šis režimas leidžia pritaikyti spalvų temperatūros vertę jūsų asmeniniams poreikiams – nuo -50 iki +50.
- **Akių priežiūros režimas.** Šis režimas sumažina mėlynos šviesos sklaidimą iki 30 proc. ir padeda apsaugoti akis.

1–5 lygiai. Kuo aukštesnis lygis, tuo labiau sumažėja mėlynos šviesos sklaidimas. Modelyje su LCD skydeliu optimizuotas parametras yra 5 lygis – jis atitinka TÜV silpnos mėlynos šviesos sertifikatą.

PASTABA: Parametrai > Sistema > Ekranas Ijunkite **HDR**, kad geriau matytumėte OLED skydelį (tik tam tikruose modeliuose) – jis atitinka „TÜV Flicker Free Certification“.

Norėdami sumažinti akių įtempimą vadovaukitės šiais patarimais:

- Jei dirbate daug valandų, trumpam atitraukite akis nuo ekrano. Po maždaug 1 valandos nepertraukiamo darbo prie kompiuterio patariama daryti trumpas pertraukėles (ne trumpesnes kaip 5 minučių). Trumpos ir dažnos pertraukos yra veiksmingesnės nei ilgos.
- Norėdami sumažinti akių įtempimą ir sausumą, periodiškai ilsėkitės, sutelkdami dėmesį į toli esančius objektus.
- Kad sumažintumėte akių įtempimą, kartokite šiuos pratimus:
 - 1) pakartotinai žiūrėkite aukštyn ir žemyn
 - 2) lėtai sukite akis
 - 3) judinkite akis įstrižai

Jei akių įtempimas išlieka, kreipkitės į gydytoją.
- Didelės energijos mėlyna šviesa gali sukelti akių įtempimą ir AMD (su amžiumi susijusią geltonosios dėmės degeneraciją). Mėlynos šviesos filtras sumažina 30 proc. (didž.) žalingos mėlynos šviesos, kad būtų išvengta CVS (kompiuterinio matymo sindromo).


OLED ekrano nustatymas

Kad galėtumėte kiek įmanoma veiksmingiau išnaudoti OLED ekraną (tik tam tikruose modeliuose), rekomenduojame kelis parametrus. Šie parametrai padeda optimizuoti vaizdo kokybę, kiek įmanoma pailgina akumulatoriaus naudojimo trukmę ir ASUS knyginio kompiuterio naudojimo trukmę.



Tamsaus režimo nustatymas

Pagal numatytuosius nustatymus tamsus režimas yra įjungtas. Norėdami patikrinti arba koreguoti parametrus:

1. Paleiskite pradžios meniu.
2. Spustelėkite / bakstelėkite **Parametrai** ir pasirinkite **Personalizavimas**.

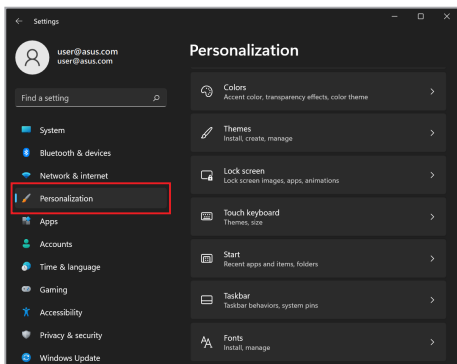


3. Pasirinkite skirtuką **Spalvos**, kad peržiūrėtumėte parinktis.

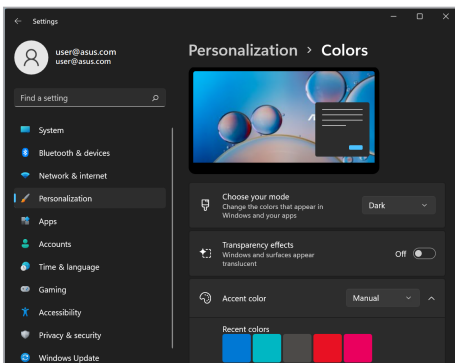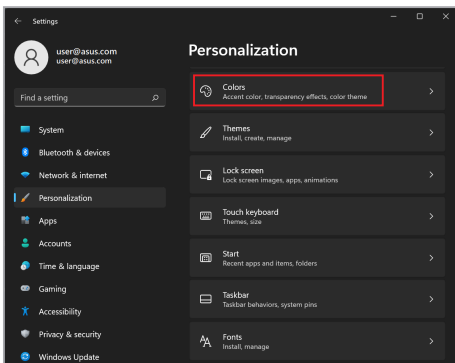



Ekraną išjungimas, kai jis nenaudojamas

Būtinai nustatykite, kad nenaudojamas ekranas automatiškai išsijungtų. Norėdami patikrinti arba koreguoti parametrus:

1. Paleiskite pradžios meniu.
2. Spustelėkite / bakstelėkite **Parametrai** ir pasirinkite **Sistema**.

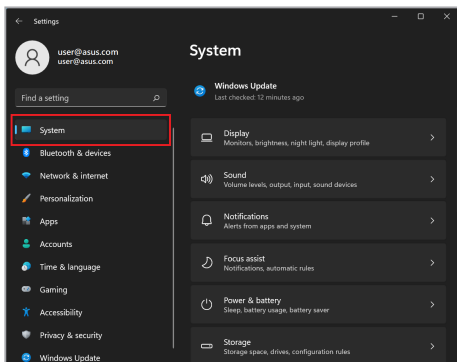


3. Pasirinkite skirtuką **Maitinimas ir akumulatorius**, kad peržiūrėtumėte parinktis.

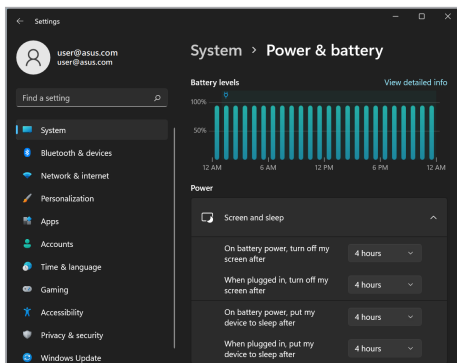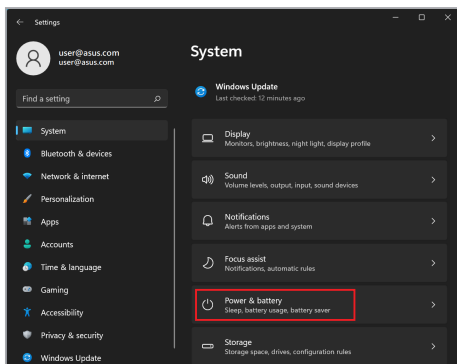



Ekranu ryškumo koregavimas

Rekomenduojama įjungti animuotą tamsaus fono ekranu užsklandą ir vengti nustatyti maksimalų OLED ekranu ryškumą, kad OLED ekranu naudojimo trukmė būtų ilgesnė. Norėdami patikrinti arba koreguoti parametrus:

1. Paleiskite pradžios meniu.
2. Spustelėkite / bakstelėkite **Parametrai** ir pasirinkite **Personalizavimas**.

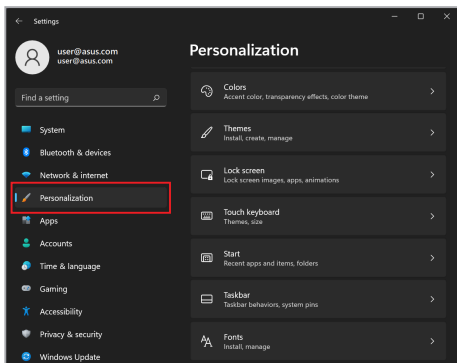


3. Pasirinkite skirtąją **Užrakto ekranas**, tada pasirinkite **Ekrano užsklanda**, kad peržiūrėtumėte parinktis.

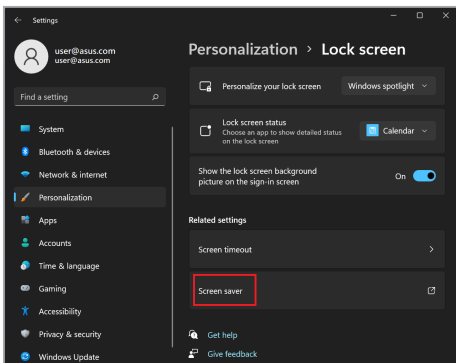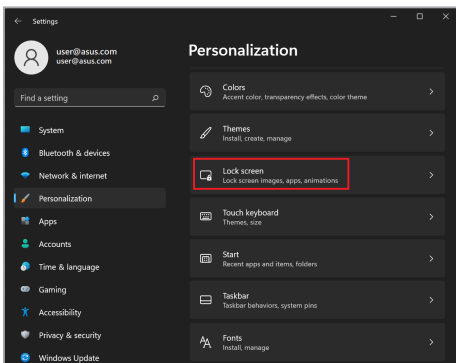



Automatinis užduočių juostos slėpimas

Norėdami, kad užduočių juosta nebūtų rodoma OLED ekrane ilgą laiką, užtikrinkite, kad ji slepiama automatiškai. Parametrų koregavimas.

1. Paleiskite pradžios meniu.
2. Spustelėkite / bakstelėkite **Parametrai** ir pasirinkite **Personalizavimas**.

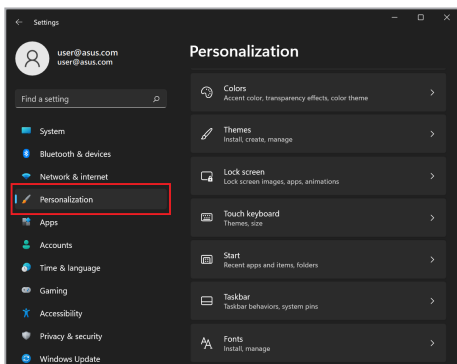

3. Pasirinkite **užduočių juostos** skirtuką ir įjunkite **Automatiškai slėpti užduočių juostą**.

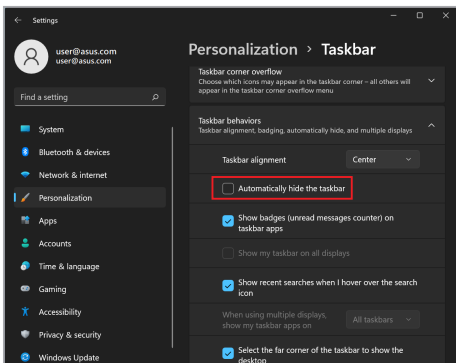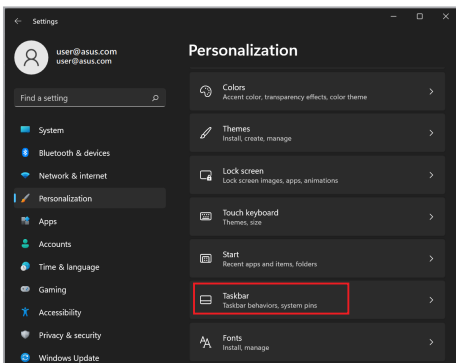

„Microsoft Office“ tamsaus režimo nustatymas

1. Paleiskite „Microsoft Office“ programą, tada spustelėkite / bakstelėkite **Failas > Paskyra**.
2. Dalyje „**Office**“ tema pasirinkite **Tamsiai pilka**. Tema bus taikoma visoms „Microsoft“ programoms.

Kiti spartieji klaviatūros klavišai

Naudodami klaviatūrą taip pat galite naudoti toliau nurodytus sparčiuosius klavišus, kad lengviau paleistumėte programas ir naršytumėte „Windows“.



Paleisti **Pradžios meniu**



Paleisti **Veiksmų centrą**



Paleisti darbalaukį



Paleisti **Failų naršyklę**



Paleisti **Parametrus**



Paleisti skydelį **Prijungti**



Aktyvinti užrakto ekraną



Sumažinti visus šiuo metu aktyvius langus



Paleisti **Paiešką**



Paleisti skydelį **Projektas**



Atidaryti langą **Vykdyti**



Atidaryti **Pritaikymą neįgaliesiems**



Atidaryti pradžios mygtuko kontekstinį meniu



Paleisti didintuvo piktogramą ir priartinti ekraną



Nutolinti ekraną

Prisijungimas prie belaidžių tinklų

„Wi-Fi“

Užsitikrinkite prieigą prie el. laiškų, naršykite internete ir bendrinkite programas socialinių tinklų svetainėse naudodami knyginio kompiuterio belaidžio tinklo ryšį.

SVARBU! Skrydžio režimas išjungia šią funkciją. Prieš įjungdami knyginio kompiuterio „Wi-Fi“ ryšį įsitikinkite, kad **Skrydžio režimas** išjungtas.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“

Prijunkite knyginį kompiuterį prie „Wi-Fi“ tinklo atlikdami šiuos veiksmus:



arba



1. Užduočių juostoje paleiskite **Veiksmų centrą**.
2. Spustelėkite / bakstelėkite **Wi-Fi** piktogramą, kad įjungtumėte „Wi-Fi“.
3. Galimų „Wi-Fi“ ryšių sąraše pasirinkite prieigos tašką.
4. Norėdami užmegzti tinklo ryšį, pasirinkite **Prisijungti**.

PASTABA: Galite būti paraginti įvesti saugos raktą, kad aktyvintumėte „Wi-Fi“ ryšį.

„Bluetooth“

Naudokite „Bluetooth“, kad palengvintumėte belaidį duomenų perdavimą kitais prietaisais, kuriuose įjungtas „Bluetooth“.

SVARBU! Skrydžio režimas išjungia šią funkciją. Prieš įjungdami knyginio kompiuterio „Bluetooth“ ryšį įsitikinkite, kad **Skrydžio režimas** išjungtas.

Susiejimas su kitais prietaisais, kuriuose įjungtas „Bluetooth“

Norėdami įgalinti duomenų perdavimą, turite susieti knyginį kompiuterį su kitais prietaisais, kuriuose įjungtas „Bluetooth“ ryšys. Prijunkite prietaisus atlikdami toliau pateiktus veiksmus.



arba



1. Pradžios meniu atverkite **Parametrai**.
2. Norėdami ieškoti prietaisų, kuriuose įjungtas „Bluetooth“ pasirinkite **Bluetooth ir prietaisai > Pridėti prietaisą**.
3. Sąraše pasirinkite prietaisą, kurį norite susieti su knyginio kompiuteriu.

PASTABA: Kai kuriuose prietaisuose, kuriuose įgalintas „Bluetooth“, gali būti prašoma įvesti knyginio kompiuterio slaptažodį.

Skrydžio režimas

Skrydžio režimas išjungia belaidį ryšį, todėl skrisdami galėsite saugiai naudotis savo knyginio kompiuteriu.

PASTABA: Susisiekite su savo oro linijų paslaugų teikėju, kad sužinotumėte apie susijusias skrydžio metu teikiamas paslaugas, kuriomis galima naudotis, ir apribojimus, kurių reikia laikytis naudojant knyginį kompiuterį skrydžio metu.

Skrydžio režimo įjungimas / išjungimas



arba



1. Užduočių juostoje paleiskite **Veiksmų centrą**.
2. Spustelėkite / bakstelėkite piktogramą **Skrydžio režimas**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte skrydžio režimą.





Knyginio kompiuterio išjungimas

Knyginį kompiuterį galite išjungti atlikdami vieną iš toliau pateiktų veiksmų.



arba



- Paleiskite pradžios meniu, tada pasirinkite  > **Išjungti**, kad atliktumėte įprastą išjungimą.
- Prisijungimo ekrane pasirinkite  > **Išjungti**.
- Paspauskite  + , kad paleistumėte „Windows“ išjungimą. Išplečiamajame sąraše pasirinkite **Išjungti**, tada pasirinkite **GERAI**.
- Jeigu knyginis kompiuteris nereaguoja, nuspauskite maitinimo mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę bent dešimt (10) sekundžių, kol knyginis kompiuteris išsijungs.



Knyginio kompiuterio miego režimo nustatymas

Norėdami įjungti knyginio kompiuterio miego režimą:





arba



- Paleiskite pradžios meniu, tuomet pasirinkite  > **Miego režimas**, kad įjungtumėte knyginio kompiuterio miego režimą.
- Prisijungimo ekrane pasirinkite  > **Miego režimas**.



- Paspauskite  +  , kad paleistumėte „Windows“ išjungimą. Išskleidžiamajame sąrašė pasirinkite **Miego režimas**, tada pasirinkite **GERAI**.

PASTABA: Knyginio kompiuterio miego režimą taip pat galite įjungti paspaudę maitinimo mygtuką.

4 skyrius: ***Įjungimo savitikra (POST)***

Ijungimo savitikra (POST)

POST (įjungimo savitikra) – tai programinės įrangos valdomų diagnostinių testų serija, kuri vykdoma, kai įjungiate arba iš naujo paleidžiate knyginį kompiuterį. POST kontroliuojanti programinė įranga įdiegiama kaip nuolatinė knyginio kompiuterio architektūros dalis.

POST naudojimas siekiant užsitikrinti prieigą prie BIOS ir trikčių šalinimo

Taikydami POST galite užsitikrinti prieigą prie BIOS parametrų arba paleisti trikčių šalinimo parinktį naudodami knyginio kompiuterio funkcinis klavišus. Daugiau informacijos pateikta toliau.

BIOS

BIOS (pagrindinė įvesties ir išvesties sistema) laikomi sistemos aparatinės įrangos parametrai, būtini knyginio kompiuterio sistemos paleidimui.

Numatytieji BIOS parametrai taikomi daugumai knyginio kompiuterio sąlygų. Nekeiskite numatytųjų BIOS parametrų, išskyrus esant toliau pateiktoms aplinkybėms.

- Paleidžiant sistemą ekrane rodomas klaidos pranešimas, kuriame prašoma paleisti BIOS sąranką.
- Įdiegėte naują sistemos komponentą, kuriam reikia papildomų BIOS parametrų ar atnaujinimų.

ĮSPĖJIMAS! Naudojant netinkamus BIOS parametrus, sistema gali tapti nestabili arba gali nepavykti įkrova. Pritygtinai rekomenduojame BIOS parametrus keisti tik padedant kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams.

Prieiga prie BIOS

Iš naujo paleiskite knyginį kompiuterį, tada paspauskite 

taikant POST.

Sistemos atkūrimas

Naudodamiesi knyginio kompiuterio atkūrimo parinktimis galite atkurti pradinę sistemos būseną arba tiesiog atnaujinti jos parametrus, kad pagerintumėte našumą.

SVARBU!

- Sukurkite visų duomenų failų atsargines kopijas prieš atlikdami bet kokią atkūrimo parinktį knyginiame kompiuteryje.
- Užsirašykite svarbius tinkintus parametrus, pvz., tinklo parametrus, naudotojų vardus ir slaptažodžius, kad neprarastumėte duomenų.
- Prieš iš naujo nustatydami sistemą įsitikinkite, kad knyginis kompiuteris prijungtas prie maitinimo šaltinio.

„Windows“ leidžia atlikti bet kurią iš toliau pateiktų atkūrimo parinkčių.

- **Išsaugoti mano failus** – ši parinktis leidžia atnaujinti knyginį kompiuterį nedarant įtakos asmeniniams failams (nuotraukoms, muzikai, vaizdo įrašams, dokumentams).

Naudodami šią parinktį, galite atkurti knyginio kompiuterio numatytuosius parametrus ir ištrinti kitas įdiegtas programėles.


- **Pašalinti viską** – ši parinktis atkuria knyginio kompiuterio gamyklinius parametrus. Prieš taikydami šią parinktį, turite sukurti atsarginę duomenų kopiją.

- **Išplėstinė paleistis** – naudodami šią parinktį galite atlikti kitas išplėstinio atkūrimo parinktis knyginiaame kompiuteryje, pvz.:
 - Naudodamiesi USB įrenginiu, tinklo ryšiu arba „Windows“ atkūrimo DVD, paleiskite knyginį kompiuterį.
 - **Trikčių diagnostikos** naudojimas norint įjungti bet kurią iš šių išplėstinių atkūrimo parinkčių: paleisties atkūrimas, pašalinti naujinimus, paleisties parametrai, UEFI įrangos parametrai, komandinė eilutė, sistemos atkūrimas ir sistemos vaizdų atkūrimas.


Atkūrimo parinktys vykdymas

Jei norite pasiekti ir naudoti bet kurią iš galimų knyginio kompiuterio atkūrimo parinkčių, žr. toliau nurodytus veiksmus.

1. Paleiskite **Parametrai** ir pasirinkite **Sistema > Atkūrimas**.

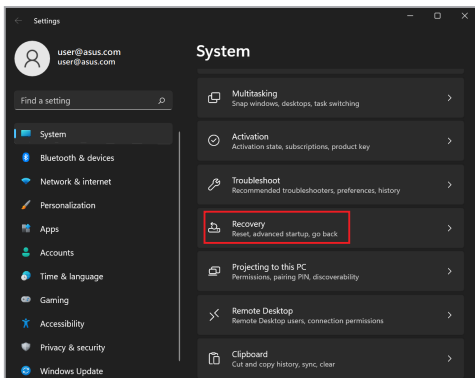

2. Pasirinkite norimą atlikti atkūrimo parinktį.

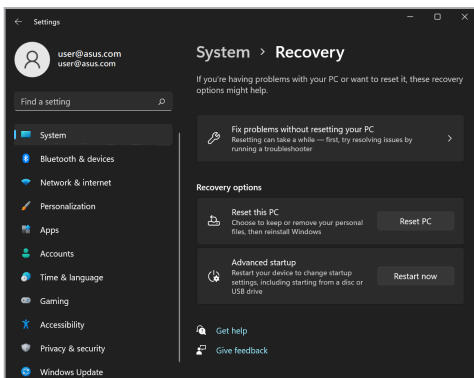

Patarimai ir DUK

Naudingi patarimai, kaip naudoti nešiojamąjį kompiuterį

Kad galėtumėte geriau išnaudoti nešiojamąjį kompiuterį, prižiūrėti jo sistemos veikimą ir užtikrinti, kad visi jūsų duomenys būtų laikomi saugiai, toliau pateikiame naudingų patarimų:

- Reguliariai atnaujinkite „Windows“ ir užtikrinkite, kad jūsų programose naudojamose naujausios saugumo nuostatos;
- Atnaujinkite „MyASUS“, kad turėtumėte naujausias išskirtinių „ASUS“ programėlių nuostatas, tvarkykles ir priemones.
- Naudokite antivirusinę programinę įrangą, kad apsaugotumėte duomenis, ir nuolat ją naujinkite;
- Neišjunginėkite nešiojamojo kompiuterio priverstinai, nebent nėra kitos galimybės;
- Visada darykite atsargines duomenų kopijas ir naudokite išorinę atmintinę atsarginėms duomenų kopijoms laikyti;
- Jei nešiojamojo kompiuterio ilgą laiką nenaudosite, būtinai įkraukite bateriją iki 50 %, tada išjunkite nešiojamąjį kompiuterį ir atjunkite kintamosios srovės adapterį.
- Jei nešiojamame kompiuteryje nuolat naudojate kintamosios srovės maitinimą, atidarykite „MyASUS“ ir nustatykite nuostatos „Battery Health Charging“ (Palaikomasis baterijos įkrovimas) režimą „Balanced“ (Subalansuotas).

- Prieš nešiojamąjį kompiuterį nustatydami iš naujo, atjunkite išorinius įrenginius ir įsitikinkite, kad turite:
 - Gaminio operacinių sistemų ir kitų įdiegtų programų raktą;
 - Atsarginę duomenų kopiją;
 - Prisijungimo ID ir slaptažodį;
 - Prisijungimo prie interneto informaciją.
- Apsilankykite mūsų svetainės trikčių šalinimo skiltyje ir perskaitykite dažniausiai užduodamus klausimus <https://www.asus.com/support>.

DUK apie aparatinę įrangą

1. Kai įjungiu nešiojamąjį kompiuterį, ekrane pasirodo juodas arba spalvotas taškas. Ką daryti?

Nors šie taškai paprastai pasirodo ekrane, sistemai poveikio jie neturi. Jei šis reiškinys kartojasi ir turi įtakos sistemos veikimui, kreipkitės į įgaliojantį ASUS paslaugų centrą.

2. Rodymo skydelio spalva ir ryškumas nevienodi. Kaip juos sureguliuoti?

Rodymo skydelio spalvai ir ryškumui įtakos gali turėti dabartinė nešiojamojo kompiuterio padėtis ir ekrano atlenkimo kampas. Nešiojamojo kompiuterio ryškumas ir spalva taip pat gali priklausyti nuo modelio. Galite naudoti funkcinis mygtukus arba operacinės sistemos ekrano nuostatas rodymo skydelio išvaizdai reguliuoti.

3. Kaip galėčiau pailginti nešiojamojo kompiuterio akumuliatoriaus tarnavimo laiką?


Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:

- funkciniais mygtukais reguliuokite ekrano ryškumą;
- jei nenaudojate „Wi-Fi“ jungties, įjunkite sistemos **Skrydžio režimą**;
- atjunkite nenaudojamus USB įrenginius;
- išjunkite nenaudojamas, ypač daug atminties užimančias programas.

4. Nedega akumulatoriaus krovimo indikacinė lemputė. Kas negerai?


- Patikrinkite, ar gerai prijungtas maitinimo adapteris arba įdėtas akumulatoriaus blokas. Galite atjungti maitinimo adapterį arba akumulatoriaus bloką, palaukti minutę, paskui vėl prijungti juos prie maitinimo lizdo ir nešiojamojo kompiuterio.
- Jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS aptarnavimo centrą.

5. Kodėl neveikia jutiklinis pultas?

Paspauskite , kad įjungtumėte jutiklinį pultą.

6. Kai leidžiu garso ir vaizdo failus, kodėl negirdžiu garso iš nešiojamojo kompiuterio garsiakalbių?

Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:

- paspauskite , kad padidintumėte garsiakalbio garsumą;
- patikrinkite, ar garsiakalbiai nebuvo pritildyti;
- patikrinkite, ar prie nešiojamojo kompiuterio neprijungtas ausinių kištukas, ir jį ištraukite.

7. Ką daryti, jei pamesčiau nešiojamojo kompiuterio maitinimo adapterį arba akumuliatorius nustotų veikti?

Pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS paslaugų centrą.

8. Negaliu tinkamai paspausti nešiojamojo kompiuterio mygtukų, nes žymeklis visą laiką juda. Ką daryti?

Patikrinkite, ar, rašant klaviatūra, kas nors atsitiktinai nespaudžia ar neliečia jutiklinio pulto. Taip pat, jutiklinį pultą galima išjungti

paspaudžiant  .

DUK apie programinę įrangą

1. Kai įjungiu nešiojamąjį kompiuterį, maitinimo indikatorius užsidega, tačiau ekranas nieko nerodo. Kaip pašalinti šį nesklandumą?

Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:

- priverstinai išjunkite nešiojamąjį kompiuterį spausdami maitinimo mygtuką bent dešimt (10) sekundžių. Patikrinkite, ar maitinimo adapteris ir akumuliatoriaus blokas tinkamai prijungti, po to įjunkite nešiojamąjį kompiuterį;
- jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS aptarnavimo centrą.

2. Ką daryti, kai ekrane rodomas šis pranešimas: „Remove disks or other media. Press any key to restart. (Išimkite diskus arba kitą laikmeną. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad paleistumėte iš naujo.)“?

Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:

- atjunkite visus USB įrenginius, paskui nešiojamąjį kompiuterį paleiskite iš naujo;
- išimkite optiniame diskų įrenginyje paliktus optinius diskus, paskui paleiskite iš naujo;
- jei problema liko, nešiojamasis kompiuteris gali turėti atminties saugyklos problemą. Pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS paslaugų centrą.

3. Nešiojamasis kompiuteris paleidžiamas lėčiau nei visada, o operacinė sistema delsia. Kaip tai pataisyti?

Ištrinkite neseniai įdiegtas arba į operacinės sistemos paketą neįtrauktas programas, paskui sistemą paleiskite iš naujo.

4. Nešiojamasis kompiuteris nepasileidžia. Kaip tai pataisyti?

Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:

- atjunkite visus prie nešiojamojo kompiuterio prijungtus įrenginius, paskui sistemą paleiskite iš naujo;
- jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS aptarnavimo centrą.

5. Kodėl nešiojamasis kompiuteris neatsibunda iš miego režimo?

- Reikia paspausti maitinimo mygtuką, kad būtų tęsiama paskutinė darbinė būsena.
- Gali būti, kad sistema visiškai išnaudojo akumuliatoriaus galią. Prijunkite maitinimo adapterį prie nešiojamojo kompiuterio ir elektros tinklo, paskui paspauskite maitinimo mygtuką.

Jei turite kitų problemų, apsilankykite interneto svetainėje <https://www.asus.com/support/FAQ/1045091/>, kur rasite informacijos apie trikčių šalinimą.

Priedai

Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

- šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trikdžių;
- šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomus apribojimus pagal Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti protingą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių gyvenamųjų patalpų įrenginiuose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl, jei ji sumontuota ir naudojama ne pagal šį naudojimo vadovą, gali sukelti radijo ryšiui kenksmingų trikdžių. Tačiau negalime garantuoti, kad trikdžių nepasitaikys priklausomai nuo konkretaus įrenginio. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalų gavimą, tai nustatysite įjungdami ir išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trikdį vienu iš toliau išvardintų būdų:

- perorientuokite imtuvo anteną arba pakeiskite jos buvimo vietą;
- padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo;
- įjunkite įrangą į grandinės lizdą, į kurį nėra įjungtas imtuvas;
- paprašykite atstovo arba patyrusio radijo / televizijos techniko pagalbos.

ISPĖJIMAS! Remiantis FCC spinduliuotės ribų reikalavimais bei siekiant išvengti šalia esančių radijo ar televizijos signalų trikdžių reikalaujama naudoti ekranuotus maitinimo kabelius. Būtina naudoti tik tiekiamą maitinimo kabelį. Naudokite tik ekranuotus kabelius prie šios įrangos jungdami įvesties / išvesties įrenginius. Įspėjame, kad dėl keitimų ar modifikacijų, kurių aiškiai nepatvirtino šalys, atsakingos už atitiktį, gali būti panaikinta teisė dirbti su įranga.

(Atspausdinta iš Federalinių reglamentų kodekso #47, 15.193 d., 1993. Vašingtonas DC: Federalinio registro biuras, Nacionaliniai archyvai ir Registrų administracija, JAV Valstybinė leidykla.)

FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo pareiškimas

ĮSPĖJIMAS! Dėl prietaiso keitimų ar modifikacijų, jei tam aiškiai nepritarė už atitiktį atsakinga šalis, gali būti panaikinta naudotojo teisė dirbti su šia įranga.

Ši įranga atitinka FCC radijo dažnio poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šį prietaisą reikia statyti ir naudoti ten, kur jis būtų bent 20 cm atstumu nuo jūsų kūno. Siekdami FCC radijo dažnio poveikio reikalavimų atitikties, signalo perdavimo metu venkite tiesioginio kontakto su perdavimo antena. Galutiniai naudotojai, siekdami RF poveikio reikalavimų atitikties, turi vadovautis specialiomis naudojimo instrukcijomis.

Federalinės ryšių agentūros (angl. FCC) informacija dėl RD poveikio

Įrenginys atitinka vyriausybės reikalavimus dėl radijo bangų poveikio. Šis įrenginys sukonstruotas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RF) energijos ribų, kurias nustatė Federalinė ryšių agentūra prie JAV vyriausybės. Poveikio standartas išreiškiamas matavimo vienetu, vadinamu specifine sugerties sparta arba SAR (Specific Absorption Rate – angl.), FCC nustatyta SAR riba yra 1,6 W/kg. SAR tikrinimas atliekamas pasirinkus įprastas veikimo padėtis, patvirtintas FCC, EUT siunčiant specifiniu energijos lygiu įvairiais kanalais. Šiam įrenginiui FCC suteikė įrangos naudojimo įgaliojimą, kuriame nurodyti visi įvertinti SAR lygiai, atitinkantys FCC RF poveikio nuostatas. Šiame įrenginyje SAR informacija yra FCC faile ir gali būti randama „Display Grant“ skyriuje adresu www.fcc.gov/oet/ea/fccid.

UL saugos pranešimai

Reikalaujama, kad į UL 1459 aprėptą patenkančių telekomunikacijų (telefoninių) mechanizmų, kurie bus elektriškai jungiami prie telekomunikacijų tinklo, darbinė įtampa su įžeminiu neviršytų 200 V piko, 300 V nuo piko iki piko amplitudės ir 105 Vrms, ir būtų montuojami ar naudojami pagal Nacionalinį elektros kodeksą (NFPA 70).

Naudojant nešiojamojo kompiuterio modemą, visada būtina vadovautis pagrindiniais saugos reikalavimais siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ir žalos žmonėms riziką, įskaitant:

- NENAUDOKITE nešiojamojo kompiuterio prie vandens, pvz., šalia vonios, vandens rezervuaro, virtuvinės kriauklės arba užmerktų skalbinių, drėgname rūsyje ar šalia plaukimo baseino;
- NENAUDOKITE nešiojamojo kompiuterio griaustinio metu. Dėl žaibavimo atsiranda nuotolinio elektros smūgio rizika;
- NENAUDOKITE nešiojamojo kompiuterio, jei patalpoje įvyko dujų nuotėkis.

Reikalavimai UL 1642, apimantys pirminius (be pakartotinio įkrovimo) ir antrinius (su pakartotiniu įkrovimu) ličio akumuliatorius, dėl panaudojimo kaip gaminių maitinimo šaltinių. Šių akumuliatorių sudėtyje yra metalo ličio arba ličio lydinio, arba ličio jonų, ir jie gali būti sudaryti iš vieno elektrocheminio elemento arba dviejų ar daugiau nuosekliai, paraleliai, arba abiem būdais sujungtų elementų, kurie paverčia cheminę energiją į elektros energiją dėka negrįžtamosios ar grįžtamosios cheminės reakcijos.

- NEDEGINKITE nešiojamojo kompiuterio akumuliatoriaus bloko, norėdami jį utilizuoti, nes jis gali sprogti. Patikrinkite vietinius reglamentus dėl galimų specialiųjų utilizavimo nuostatų, siekdami sumažinti žalos žmogui riziką dėl gaisro ar sprogo.
- NENAUDOKITE kitų įrenginių maitinimo adapterių ar baterijų, siekdami sumažinti žalos žmogui riziką dėl gaisro ar sprogo. Naudokite tik UL sertifikuotus maitinimo adapterius ar akumuliatorius, tiekiamus gamintojo ar įgalioto pardavėjo.

Maitinimo saugos reikalavimas

Gaminiai, kurių sunaudojama elektros srovė siekia iki 6A ir kurie sveria daugiau nei 3 kg, privalo turėti patvirtintus maitinimo kabelius, aukštesnės kategorijos arba lygius šiems: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² arba H05VV-F, 2G, 0,75 mm².

Įspėjimai dėl TV imtuvo

Pastaba CATV sistemos montuotojui – kabelių paskirstymo sistema turi būti įžeminta remiantis ANSI/NFPA 70, Nacionaliniu elektros kodeksu (NEC), ypač skyriumi 820.93, „Koaksialinio kabelio išorinio laidumo ekrano įžeminimas“. Instaliacija turi apimti koaksialinio kabelio skydo prijungimą prie pastato įėjimo įžeminimo.

„Macrovision“ korporacijos įspėjimas apie gaminį

Šiame gaminyje yra autorių teisių ginama technologija, saugoma JAV patentų ir kitų intelektinės nuosavybės teisių, valdomų „Macrovision“ korporacijos ir kitų šių teisių savininkų. Šios autorių teisių ginamos technologijos gali būti naudojamos tik leidus „Macrovision“, jos yra skirtos tik namų naudojimui arba tik kitiems ribotiems peržiūros tikslams, *nebent būtų gautas „Macrovision“ leidimas naudoti kitaip*. Draudžiamas reversinis keitimas arba išardymas.

Saugojimasis nuo žalos klausai

Norėdami apsisaugoti nuo žalos klausai, ilgai nesiklausykite garsių įrašų.



Įspėjimas dėl dangos

SVARBI INFORMACIJA! Siekiant suteikti elektros izoliaciją ir užtikrinti elektrinį saugumą, įrenginys padengtas izoliuojančia danga, išskyrus šonus, kuriuose yra įėjimo / išėjimo prievada.

Įspėjimas dėl ličio naudojimo Šiaurės šalims (ličio jonų akumuliatoriams)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italiano)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (Deutsch)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Dansk)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Svenska)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Suomi)

ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (Français)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norsk)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(日本語)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Русский)

Gaminio atitikties deklaracija dėl aplinkos apsaugos reglamento

Kurdama ir gamindama mūsų gaminius, bendrovė ASUS laikosi ekologinio projektavimo principų ir užtikrina, kad kiekvienas ASUS gaminio eksploatavimo etapas atitinka pasaulinius aplinkos apsaugos reikalavimus. Be to, laikydamasi reglamentų reikalavimų, ASUS atskleidžia atitinkamą informaciją.

Apsilankę svetainėje adresu <http://csr.asus.com/Compliance.htm>, rasite informaciją, kurią ASUS atskleidžia pagal reglamentų, kuriais ji vadovaujasi, reikalavimus.

ES REACH ir 33 straipsnis

Pagal REACH (cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų) reglamento teisinę bazę, mūsų gaminių sudėtyje esančios medžiagos nurodytos ASUS REACH svetainėje, adresu <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

EU RoHS

Šis gaminyje atitinka ES RoHS Direktyvos reikalavimus. Daugiau informacijos žr. <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>.

ASUS gaminių perdirbimas / Atliekų grąžinimo paslaugos

ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo programos vykdomos dėl mūsų įsipareigojimo laikytis aukščiausių aplinkos apsaugos standartų. Manome, jog suteikiame jums galimybę atsakingai perdirbti mūsų gaminius, akumulatorius, kitus komponentus, taip pat pakavimo medžiagas.

Išsamesnės informacijos apie perdirbimą įvairiuose regionuose rasite apsilankę svetainėje adresu <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Ekodizaino direktyva

Europos Sąjunga paskelbė nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (2009/125/EB). Konkrečiomis įgyvendinimo priemonėmis siekiama gerinti konkrečių produktų arba kelių gaminių rūšių aplinkosaugos veiksmingumą. ASUS pateikia informaciją apie gaminį CSR svetainėje. Daugiau informacijos rasite <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>.

EPEAT užregistruoti gaminiai

Viešai paskelbtą pagrindinę aplinkosaugos informaciją apie ASUS EPEAT (Elektronikos prekių poveikio aplinkai vertinimo priemonės) programoje užregistruotus gaminius rasite <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41>. Daugiau informacijos apie EPEAT programą ir pirkimo gaires rasite www.epeat.net.

BIOS teksto šriftų licencija

Autorių teisės © 2022 m. „Android“ atvirojo kodo projektas

Licencijuota pagal „Apache“ licencijos 2.0 versiją (toliau – „Licenciją“); šį failą naudoti draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai tai daroma pagal licenciją. Licencijos kopiją rasite adresu <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Išskyrus tuos atvejus, kai reikalaujama pagal galiojančius įstatymus arba susitariama raštu, pagal Licenciją platinama programinė įranga yra platinama „TOKIA, KOKIA YRA“, BE JOKIŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, nei tiesioginių, nei numanomų.

Reglamentuojančių leidimų ir apribojimų konkrečia kalba ieškokite licencijoje.

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiame dokumente bendrovė „ASUSTek Computer Inc.“ pareiškia, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite adresu <https://www.asus.com/support/>.

Toliau nurodytose šalyse „WiFi“ ryšiu, veikiančiu 5150–5350 MHz dažnio juostoje, galima naudotis tik patalpose:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		



